



iPod

Funksjonsoversikt


Innhold

Kapittel 1	4	Grunnleggende om iPod
	5	iPod-oversikt
	5	Bruke kontrollene på iPod
	7	Deaktivere iPod-kontrollene
	8	Bruke iPod-menyene
	9	Koble iPod til og fra
Kapittel 2	14	Musikkfunksjoner
	14	Om iTunes
	15	Importere musikk på datamaskinen
	19	Organisere musikken
	20	Overføre musikk og podcaster til iPod
	25	Spille musikk
	29	Høre på podcaster
	30	Høre på lydbøker
Kapittel 3	31	Videofunksjoner
	31	Kjøpe videoer og laste ned videopodcaster
	32	Overføre videoer til iPod
	34	Vise og høre på videoer
Kapittel 4	37	Bildefunksjoner
	37	Overføre bilder
	42	Vise bilder
Kapittel 5	44	Ekstra funksjoner og tilbehør
	44	Bruke iPod som ekstern disk
	45	Bruke ekstrainnstillinger
	48	Synkronisere kontakter, kalendere og oppgavelister
	51	Oppbevare og lese notater
	51	Gjøre taleopptak
	53	Informasjon om iPod-tilbehør

Kapittel 6	54	Tips og problemløsning
	54	Generelle forslag
	60	Oppdatere og gjenoppbygge iPod-programvaren
Kapittel 7	61	Sikkerhet og rengjøring
	61	Klargjøringsinstruksjoner
	61	Generell informasjon om sikkerhet, rengjøring og håndtering
Kapittel 8	63	Mer informasjon, service og support

Gratulerer med din nye iPod. Les dette kapitlet for å få oversikt over iPod-funksjonene, hvordan du bruker kontrollene og mer.

For å bruke iPod må du først legge inn musikk, videoer, bilder eller andre filer på datamaskinen. Deretter overfører du filene til iPod.

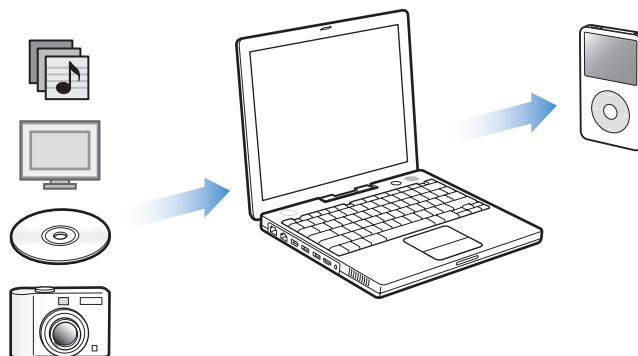


iPod er en musikkspiller og samtidig mye mer. Med iPod kan du:

- ta med deg sanger, videoer og digitale bilder overalt
- høre på podcaster, som er lydsendinger som lastes ned fra Internett, og som har mye til felles med vanlige radioprogrammer
- vise video på iPod eller på en TV ved hjelp av en iPod AV-kabel (tilleggsutstyr)
- vise bilder som lysbildeserier med musikk på iPod eller på en TV ved hjelp av en iPod AV-kabel (tilleggsutstyr)
- høre på lydbøker du har kjøpt fra iTunes Music Store eller audible.com
- oppbevare eller sikkerhetskopiere filer og andre data ved å bruke iPod som ekstern disk
- synkronisere kontakt-, kalender- og oppgaveinformasjon fra datamaskinen
- spille spill, oppbevare tekstnotater, stille inn alarmer og mer

iPod-oversikt

Bli kjent med alle kontrollene på iPod:

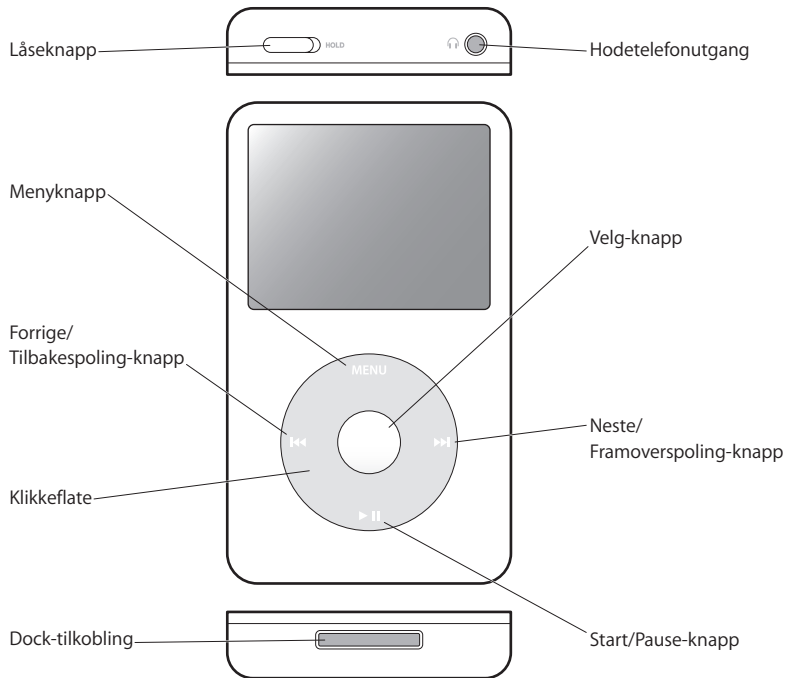

Bruke kontrollene på iPod

Det er enkelt å bruke kontrollene på iPod. Trykk på en av knappene for å slå på iPod. Hovedmenyen vises.



Bruk klikkeflaten og Velg-knappen til å navigere gjennom menyer, starte avspilling, endre innstillinger og vise informasjon. Beveg tommelen lett over klikkeflaten for å markere et menyobjekt. Trykk på Velg-knappen for å velge objektet. Trykk på menyknappen på klikkeflaten for å gå tilbake til forrige meny.

Tabellen nedenfor viser hva mer du kan gjøre med iPod-kontrollene.

Hvis du vil gjøre dette	Gjør du følgende
Nullstille iPod (Hvis iPod ikke reagerer)	Slå på låseknappen, og slå den deretter av igjen. Hold menyknappen og Velg-knappen nede samtidig i omtrent 6 sekunder, til Apple-logoen vises på skjermen.
Slå på iPod	Trykk på en hvilken som helst knapp.
Slå av iPod	Hold nede Start/Pause-knappen (▶).
Slå på skjermlyset	Trykk på en hvilken som helst knapp, eller bruk klikkeflaten. Hvis lysinnstillingen er stilt inn til Av, slår du på lyset ved å holde nede menyknappen.
Låse knappene på iPod (Slik at ingenting skjer hvis du skulle komme bort i knappene)	Skyv låseknappen i låsestilling (et oransje felt vises).
Velge et menyobjekt	Rull til objektet, og trykk på Velg-knappen.
Gå tilbake til forrige meny	Trykk på menyknappen.
Finne fram til en sang	Velg Musikk fra hovedmenyen.
Finne fram til en video	Velg Videoer fra hovedmenyen.
Spille en sang eller vise en video	Marker sangen eller videoen, og trykk på Velg-knappen eller Start/Pause-knappen (▶). iPod må være matet ut på maskinen før den kan spille musikk eller vise videoer.
Sette en sang eller video på pause	Trykk på Start/Pause-knappen (▶), eller koble fra hodetelefonene.
Justere volumet	Bruk klikkeflaten når Spilles nå-skjermen vises.
Spille alle sangene i en liste	Naviger til navnet i listen (for eksempel navnet på et album eller en spilleliste), og trykk på Start/Pause-knappen (▶).
Spille alle sanger i tilfeldig rekkefølge	Velg Miks sanger fra hovedmenyen.
Gå til et punkt i en sang eller video	Når Spilles nå-skjermen vises, trykker du på Velg-knappen for å vise navigeringslinjen. Rull til det punktet du vil spille fra i sangen eller videoen.
Gå til neste sang eller video eller kapittel i en lydbok eller podcast	Trykk på Neste/Framoverspoling-knappen (▶▶).
Starte en sang eller video på nytt	Trykk på Forrige/Tilbakespoling-knappen (◀◀).
Spille forrige sang, video eller kapittel i en lydbok eller podcast	Trykk på Forrige/Tilbakespoling-knappen (◀◀) to ganger.
Gå fram- eller bakover i en sang	Hold nede Neste/Framoverspoling- (▶▶) eller Forrige/Tilbakespoling-knappen (◀◀).
Legge til en sang i On-The-Go-spillelisten	Marker en sang, og hold nede Velg-knappen til sangens navn blinker.

Slå av klikkeflatelyden

Når du ruller gjennom menyene, hører du en klikkelyd slik at du vet at klikkeflaten registrerer berøringen. Denne lyden kan slås av.

Slik slår du av klikkeflatelyden:

- Velg Innstillinger, og velg Av under Klikking.

Hvis du vil slå på igjen klikkeflatelyden, velger du På under Klikking.

Deaktivere iPod-kontrollene

Hvis du ikke vil at iPod skal slås på, eller hvis du vil sikre at du ikke aktiverer iPod hvis du kommer borti kontrollene, kan du deaktivere kontrollene ved hjelp av låseknappen.


- Sett låseknappen i låsestilling.

Skyv knappen mot midten (til det vises et oransje felt) for å deaktivere kontrollene.



Bruke iPod-menyene

Når du slår på iPod, ser du hovedmenyen. Velg menyobjekter for å bruke funksjoner og gå til andre menyer. Symboler øverst på skjermen viser status for innstillingene på iPod.

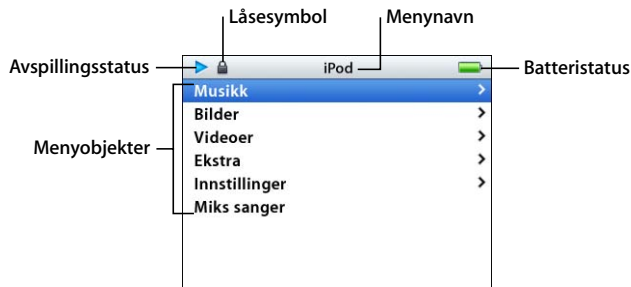

Skjermobjekt	Funksjon
Låsesymbol	Låsesymbolet vises når låseknappen (øverst på iPod) er satt i låst posisjon. Kontrollene på iPod kan ikke brukes når låseknappen er i bruk.
Menynavn	Viser navnet på menyen som vises på skjermen.
Avspillingsstatus	Start-symbolet (▶) vises når en sang spilles. Pause-symbolet (⏸) vises når en sang er stoppet midlertidig.
Batteristatus	Batterisymbolet viser omtrent hvor mye strøm som er igjen på batteriet. Når batteriet lades, animeres batterisymbolet.
Menyobjekter	Rull opp og ned i menyer ved hjelp av klikkeflaten. Trykk på Velg-knappen for å velge et objekt. En pil ved siden av et menyobjekt betyr at du kommer videre til en ny meny hvis du velger objektet.

Legge til eller fjerne objekter i hovedmenyen

Objekter du bruker ofte, kan legges til i hovedmenyen på iPod. Du kan for eksempel legge inn menyobjektet «Sanger» i hovedmenyen slik at du ikke trenger å velge Musikk før du velger Sanger.

Slik fjerner du og legger til objekter i hovedmenyen:

- Velg Innstillinger > Hovedmeny.

Lysinnstilling

Du kan endre lysinnstillingen slik at det er lys på skjermen i et bestemt antall sekunder når du trykker på en knapp eller bruker klikkeflaten. Standardinnstillingen er 10 sekunder.

- Velg Innstillinger > Lysinnstilling, og angi hvor lenge lyset skal være på.

Selv om du ikke stiller inn lyset, kan du slå på skjermlyset når som helst ved å trykke på en knapp eller bruke klikkeflaten. Lyset slår seg av etter noen sekunder.

Merk: Hvis lysinnstillingen er stilt inn til Av, slår du på lyset ved å holde nede menyknappen.

Velge språk

Du kan velge hvilket språk som skal brukes i iPod-menyene.

- Velg Innstillinger > Språk, og velg et språk fra listen.

Koble iPod til og fra

Du kobler iPod til maskinen for å overføre musikk, musikkvideoer, bilder og filer og for å lade batteriet. Koble fra iPod når du er ferdig.


Koble til iPod

Slik kobler du iPod til datamaskinen:

- Koble den ene enden av iPod Dock Connector-til-USB 2.0-kabelen til en høyeffekts USB-utgang på maskinen (en USB 2.0-utgang anbefales), og koble den andre enden til iPod.

Hvis du har en iPod Dock, kan du koble kabelen til en høyeffekts USB-utgang på maskinen og koble den andre enden av kabelen til Dock. Deretter setter du iPod i Dock.

Merk: USB-utgangen på tastaturet gir ikke tilstrekkelig med strøm. iPod må kobles til en USB-utgang på selve datamaskinen.

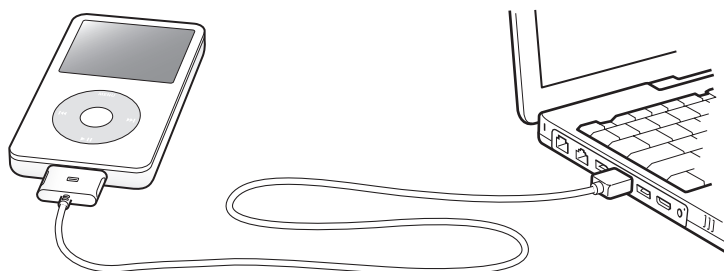

Standardinnstillingen er at iPod automatisk importerer sanger når du kobler den til maskinen. Når den automatiske overføringen er ferdig, kan iPod kobles fra maskinen.


Hvis du kobler iPod til en annen maskin hvor automatisk oppdatering av sanger er valgt, ber iTunes deg om å bekrefte før overføringen begynner. Hvis du vil ha mer informasjon om overføring av musikk til iPod og om hvordan du bruker iPod med flere enn én maskin, leser du kapittel 2, «Musikkfunksjoner», på side 14.

Merk: Du kan overføre sanger samtidig som batteriet lades.

Koble iPod fra datamaskinen

Du kan finne ut om du kan koble fra iPod ved å se på iPod-skjermen.

Viktig: Ikke koble iPod fra maskinen eller Dock hvis du ser meldingen «Ikke koble fra». Hvis du gjør det, kan du skade filene på iPod. Hvis du ser en slik melding, må du mate ut iPod før du kobler den fra.

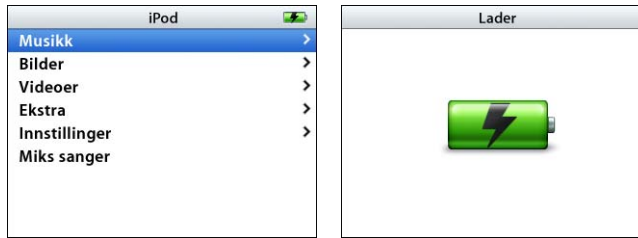

Hvis du ser hovedmenyen eller et stort batterisymbol, kan du koble iPod fra maskinen.



Viktig: Hvis du ser denne meldingen, må du mate ut iPod før du kobler den fra datamaskinen.

Hvis du har valgt at sanger skal overføres manuelt til iPod (les «Manuell oppdatering av iPod» på side 23) eller at iPod skal fungere som ekstern disk (les «Bruke iPod som ekstern disk» på side 44), må du deaktivere iPod før du kobler den fra datamaskinen.

Slik mater du ut iPod:

- Klikk på Mat ut-knappen (⏏) ved siden av iPod i kildelisten i iTunes.

Hvis du bruker en Mac, kan du også mate ut iPod ved å flytte iPod-symbolet på skrivebordet til papirkurven.

Hvis du bruker en Windows-PC, kan du mate ut iPod ved å klikke på ikonet for trygg fjerning av maskinvare i systemstatusfeltet i Windows og velge iPod-enheten.

Slik kobler du iPod fra datamaskinen:

- Trykk inn på begge sider av Dock-tilkoblingspluggen for å koble kabelen fra iPod. Hvis iPod står i Dock, løfter du den ut av Dock.



Om batteriet i iPod

iPod har et innebygd batteri som ikke kan tas ut. Første gang du bruker iPod, anbefaler vi at du lar den lade i omtrent tre timer eller til batterisymbolet øverst til høyre på iPod-skjermen viser at batteriet er fulladet. Hvis det er lenge siden du har brukt iPod, er det mulig at batteriet må lades før du kan bruke den igjen.

iPod-batteriet lades opp til 80 prosent kapasitet på omtrent tre timer, og er fulladet etter omtrent fem timer. Hvis du lader iPod samtidig som du overfører filer, spiller musikk, viser videoer eller lysbildeserier, kan ladingen ta lengre tid.

Lade iPod-batteriet


Du kan lade iPod-batteriet på to måter:

- Koble iPod til datamaskinen.
- Bruk iPod USB Power Adapter, som kjøpes separat.

Slik lader du batteriet ved hjelp av datamaskinen:

- Koble iPod til en høyeffekts USB-utgang på datamaskinen. Maskinen må være slått på og ikke i dvale (noen Macintosh-modeller kan være i dvale og lade iPod samtidig).

Hvis batterisymbolet på iPod-skjermen viser et lynsymbol, betyr det at batteriet er under opplading. Hvis det viser et pluggsymbol, er batteriet fulladet.

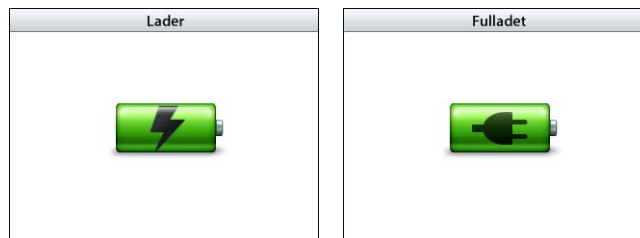

Hvis du ikke ser lyn- eller pluggsymbolet, er det mulig at iPod ikke er koblet til en høyeffekts USB-utgang. Koble den til en annen USB-utgang på maskinen.


Viktig: Hvis det er svært lite strøm igjen på iPod, er det mulig at den må lades i 30 minutter før skjermen slår seg på.

Hvis du skal lade opp iPod når du ikke har tilgang til en datamaskin, kan du kjøpe strømforsyningsenheten iPod USB Power Adapter.

Slik lader du batteriet ved hjelp av iPod USB Power Adapter (kjøpes separat):

- 1 Koble vekselstrømstøpselet til strømforsyningen (det er mulig at dette allerede er gjort).
- 2 Koble den ene enden av iPod Dock Connector-til-USB 2.0-kabelen til strømforsyningsenheten, og koble den andre enden til iPod.

3 Koble strømfor­syningen til en stikkontakt.

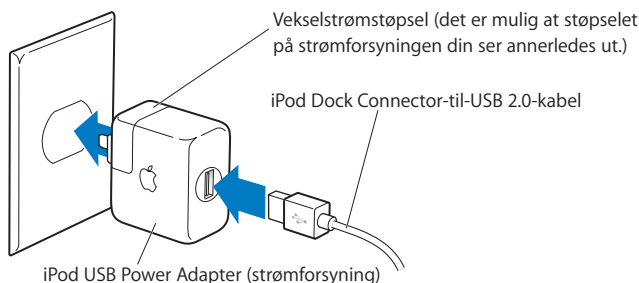

Advarsel: Forsikre deg om at strømfor­syningen er riktig satt sammen før du kobler den til strømnettet.

Merk: Hvis du har en iPod Dock Connector-til-FireWire-kabel (tilleggsutstyr), kan du også koble iPod til en FireWire-utgang på datamaskinen eller til iPod Power Adapter (med FireWire-utgang) som er koblet til et strømuttak. FireWire kan kun brukes til lading av batteriet og ikke til overføring av sanger eller andre lyd­filer til iPod.

Hva batterisymbolene betyr

Når iPod ikke er koblet til en strømkilde, viser batterisymbolet øverst til høyre på iPod-skjermen omtrent hvor mye strøm som er igjen i batteriet.



Batteriet har mindre enn 20 prosent strøm igjen



Batteriet er omtrent halvfullt



Batteriet er fulladet

Hvis iPod kobles til strømnettet, endres batterisymbolet slik at du kan se om batteriet lades eller er fulladet.



Batteriet lades



Batteriet er fulladet

iPod kan kobles fra og brukes før batteriet er fulladet.

Merk: Oppladbare batterier har et begrenset antall ladesykluser. Det er mulig at batteriet til slutt må skiftes. Batteriets levetid og hvor mange ganger det kan lades, er avhengig av bruk og innstillinger. Du finner mer informasjon på www.apple.com/no/batteries.

Med iPod kan du ta med deg musikkamlingen overalt. Les denne delen hvis du vil vite hvordan du overfører og lytter til musikk med iPod.

Du bruker iPod ved å importere musikk, lydbøker, musikkvideoer og podcaster (Internett-baserte radioprogrammer) til datamaskinen og deretter overføre dem til iPod. Les videre for å lære mer om trinnene i denne prosessen, blant annet:

- Hente musikk fra CD-samlingen, harddisken eller iTunes Music Store (som er en del av iTunes og kun tilgjengelig i enkelte land) til iTunes-programmet på datamaskinen.
- Organisere musikk og annen lyd i spillelister.
- Overføre spillelister, sanger, lydbøker, musikkvideoer og podcaster til iPod.
- Spille musikk eller høre på annen lyd mens du er på farten.

Om iTunes

iTunes er musikkprogrammet du bruker sammen med iPod. Når du kobler iPod til datamaskinen, starter iTunes automatisk.




Denne veiledningen inneholder informasjon om hvordan du bruker iTunes til å overføre musikk og andre lydfiler og video til datamaskinen, organiserer dem i spillelister, overfører dem til iPod og justerer innstillinger på iPod.

iTunes har også mange andre funksjoner. Du kan lage dine egne CDer som kan spilles i vanlige CD-spillere (hvis datamaskinen har en CD-brenner), høre på Internett-radio, se på videoer, opprette dynamiske «Partymiks»-spillelister, publisere spillelister (såkalte «iMixes») på iTunes Music Store, gi sanger vurderinger og mye mer.

Hvis du vil vite mer om hvordan du bruker disse funksjonene i iTunes, åpner du iTunes og velger Hjelp > iTunes og Music Store Hjelp.

Importere musikk på datamaskinen

Før du kan høre på musikk på iPod, må musikken legges inn i iTunes på datamaskinen.

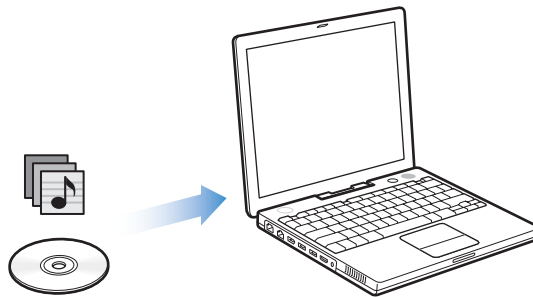

Du kan overføre musikk til iTunes på tre måter:

- Importer musikk fra lyd-CDer.
- Kjøp musikk, lydbøker og musikkvideoer, eller last ned podcaster fra iTunes Music Store på Internett.
- Legg musikk du allerede har på maskinen, inn i iTunes-musikkbiblioteket.

Importere musikk til iTunes fra lyd-CDer

Følg disse instruksjonene for å overføre musikk fra en CD til datamaskinen.

Slik importerer du musikk fra en lyd-CD til iTunes:

- 1 Sett inn en CD i maskinens optiske stasjon, og åpne iTunes.

Hvis du er koblet til Internett, henter iTunes navnene på sangene på CDen fra en Internett-basert database og viser dem i iTunes-vinduet.



Hvis du er koblet til Internett og iTunes ikke henter navnene automatisk, velger du Avansert > Hent navn på CD-spor.

Hvis du ikke er koblet til Internett, kan du skrive inn navn på sanger manuelt. Hvis du vil vite mer, leser du «Legge inn navn på sanger og annen informasjon» på side 17.

Når du har lagt inn sanginformasjonen, kan du bla gjennom sangene i iTunes eller på iPod etter sangtittel, artist, album eller andre kriterier.

- 2 Klikk for å fjerne markeringen i avkrysningsruten ved siden av sanger du ikke vil importere fra CDen.
- 3 Klikk på Importer CD-knappen. Øverst i iTunes-vinduet finner du informasjon om hvor lang tid det vil ta å importere hver sang.



- 4 Når importen er ferdig, klikker du på Mat ut-knappen for å mate ut CDen.



- 5 Gjenta disse trinnene når du skal importere andre CDer.

Legge inn navn på sanger og annen informasjon

Slik skriver du inn navn på sanger og annen informasjon manuelt:

- 1 Marker den første sangen på CDen, og velg Arkiv > Vis info.
- 2 Klikk på Info.
- 3 Skriv inn informasjon om sangen.
- 4 Klikk på Neste for å skrive inn informasjon om den neste sangen.

Legge inn og vise sangtekster

Du kan skrive eller lime inn sangtekster i vanlig tekstformat i iTunes, slik at du kan vise sangteksten på iPod når du spiller sangen.

Slik skriver eller limer du inn sangtekster i iTunes:

- 1 Marker en sang, og velg Arkiv > Vis info.
- 2 Klikk på Tekst.
- 3 Skriv inn eller lim inn tekst kopiert fra en annen kilde, i tekstruten.
- 4 Klikk på OK.

Hvis du vil vite hvordan du viser sangtekster på iPod, leser du side 29.

Kjøpe sanger og laste ned podcaster fra iTunes Music Store

Hvis du har en Internett-forbindelse, er det enkelt å kjøpe og laste ned sanger, album, lydbøker og musikkvideoer fra iTunes Music Store. Du kan også abonnere på og laste ned podcaster, som er Internett-baserte radioprogrammer.

Hvis du vil kjøpe musikk på Internett fra iTunes Music Store, må du først opprette en Apple-konto i iTunes. Deretter finner du sangene du vil kjøpe, og kjøper dem. Hvis du allerede har en Apple-konto, eller hvis du har en America Online-konto (tilgjengelig kun i enkelte land), kan du bruke den kontoen når du logger deg på for å kjøpe musikk.

Merk: Du trenger ikke å ha en iTunes Music Store-konto for å laste ned eller abonnere på podcaster.

Slik logger du deg på iTunes Music Store:

- 1 Åpne iTunes, og klikk på Music Store i kildelisten.
- 2 Klikk på Konto-knappen, og følg instruksjonene på skjermen for å opprette en Apple-konto, eller oppgi informasjon om Apple-kontoen eller AOL-kontoen din hvis du allerede har en.

Slik finner du sanger, lydbøker, musikkvideoer og podcaster:

Du kan bla gjennom eller søke i innholdet på iTunes Music Store for å finne et album, en sang eller en artist du leter etter. Åpne iTunes, og klikk på Music Store i kildelisten.

- *Du kan bla i iTunes Music Store* ved å velge en musikkjanger fra Choose Genrelokalmenyen øverst til venstre i vinduet og klikke på et av albumene eller en av sangene midt i eller til høyre i vinduet. Du kan også klikke på Bla-knappen øverst til høyre i vinduet.
- *Du kan finne fram til podcaster* ved å klikke på Podcasts-koblingen til venstre på hovedsiden i iTunes Music Store.
- *Du kan finne fram til musikkvideoer* ved å klikke på Videos-koblingen til venstre på hovedsiden i iTunes Music Store.
- *Du kan søke i iTunes Music Store* ved å skrive inn navn på et album, en artist eller komponist i søkefeltet.
- *Du kan begrense søket ved å skrive noe i søkefeltet*, trykke på returtasten eller Entertasten på tastaturet og deretter klikke på knappene i søkelinjen. Hvis du for eksempel vil begrense søket til sangtitler, klikker du på Sang-knappen.
- *Hvis du vil søke med flere søkekriterier*, klikker du på Power Search i Music Store-vinduet.
- *Hvis du vil gå tilbake til hovedsiden i iTunes Music Store*, klikker du på Hjem-knappen øverst til venstre i vinduet.

Slik kjøper du en sang, et album, en lydbok eller en musikkvideo:

- 1 Klikk på Music Store i kildelisten, og finn objektet du vil kjøpe.

Du kan dobbeltklikke på en sang eller et annet objekt for å høre et utdrag og forsikre deg om at det er det objektet du vil kjøpe. (Hvis nettverkstilkoblingens hastighet er lavere enn 128 kbps, velger du iTunes > Valg, klikker på Kjøpe-fanen og markerer avkrysningsruten «Last ned hele musikkprøven før avspilling».)

- 2 Klikk på Kjøp sang, Kjøp album, Kjøp bok eller Kjøp video.

Objektet lastes ned til datamaskinen, og betalingskortet du har oppgitt for Apple- eller AOL-kontoen din, blir belastet med beløpet.

Slik laster du ned eller abonnerer på en podcast:

- 1 Klikk på Music Store i kildelisten.
- 2 Klikk på Podcasts-koblingen på venstre side av hovedsiden i iTunes Music Store.
- 3 Finn fram til podcasten du vil laste ned.
 - Hvis du vil laste ned en enkeltepisode av en podcast, klikker du på Hent episode-knappen ved siden av episoden.
 - Hvis du vil abonnere på en podcast, klikker du på Subscribe-knappen ved siden av podcastbildet. iTunes laster ned den nyeste episoden. Når nye episoder blir tilgjengelige, lastes de automatisk ned til iTunes (når du er koblet til Internett).

Hvis du vil se podcastene dine, klikker du på Podcaster i kildelisten i iTunes.

Legge sanger allerede ligger på maskinen, inn i iTunes-biblioteket

Hvis du har sanger på maskinen som er kodet i et filformat som iTunes støtter, er det enkelt å legg inn sangene i iTunes.

Slik legger du sanger som allerede ligger på maskinen, inn i iTunes-biblioteket:

- Flytt mappen eller disken sangene ligger på, til biblioteket i kildelisten (eller velg Arkiv > Legg til i biblioteket, og marker mappen eller disken). Hvis iTunes støtter filformatet sangene er kodet i, legges de automatisk til i iTunes-biblioteket.

Du kan også flytte enkeltsanger inn i iTunes.

Merk: Hvis du bruker iTunes for Windows, kan du konvertere ubeskyttede WMA-filer til AAC eller MP3. Dette kan være nyttig hvis du har musikk som er kodet med WMA-formatet. Hvis du vil vite mer om iTunes, åpner du iTunes og velger Hjelp > iTunes og Music Store Hjelp.

Organisere musikken

Ved hjelp av iTunes kan du organisere sanger og andre objekter i lister som kalles spillelister. Du kan organisere dem akkurat slik du vil. Du kan for eksempel opprette spillelister med sanger du liker å høre på mens du trener, eller spillelister med sanger som passer til ulike stemninger.

Du kan også lage smarte spillelister som oppdateres automatisk, basert på kriterier du angir. Når du legger til sanger i iTunes som passer kriteriene, legges de automatisk til i den smarte spillelisten.

Du kan opprette så mange spillelister du vil, med sanger fra musikkbiblioteket på maskinen. Sanger du legger til i spillelister, blir fortsatt liggende i biblioteket.

Slik oppretter du en spilleliste i iTunes:

- 1 Klikk på Legg til-knappen.



- 2 Skriv inn et navn på spillelisten i kildelisten.

Klikk på Bibliotek, og flytt en sang eller et annet objekt til spillelisten i kildelisten.

Hvis du vil markere flere sanger, holder du nede Kommando (⌘)- eller Skift-tasten når du klikker på hver sang.


Slik oppretter du en smart spilleliste:

- Velg Arkiv > Ny smart spilleliste, og velg deretter kriteriene for spillelisten.

Merk: Du kan også opprette spillelister på iPod, såkalte On-The-Go-spillelister, når iPod ikke er koblet til maskinen. Les «Opprette On-The-Go-spillelister på iPod» på side 26.

Overføre musikk og podcaster til iPod

Når du har importert og organisert musikken i iTunes, er det enkelt å overføre den til iPod.

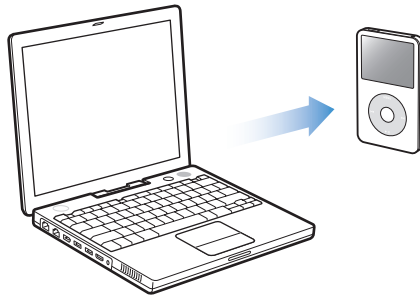

Du angir innstillinger for hvordan musikk skal overføres fra datamaskinen til iPod ved å koble iPod til datamaskinen og deretter bruke kontrollene i iTunes til å endre iPod-innstillingene.

Du kan stille inn iTunes til å overføre musikk til iPod på tre forskjellige måter:

- *Automatisk oppdatering med alle sanger og spillelister:* Når du kobler iPod til datamaskinen, oppdateres iPod automatisk slik at den inneholder de samme sangene og andre objekter som iTunes-biblioteket. Andre sanger på iPod blir slettet.
- *Automatisk oppdatering med utvalgte spillelister:* Når du kobler iPod til maskinen, oppdateres den automatisk slik at den inneholder sangene som er i spillelistene du har valgt i iTunes.
- *Manuell oppdatering av iPod:* Når du kobler iPod til maskinen, kan du flytte enkelt-sanger og spillelister til iPod og slette enkeltsanger og spillelister fra iPod. Når du bruker denne funksjonen, har du muligheten til å overføre sanger fra flere enn én datamaskin uten å slette sanger på iPod. Hvis du organiserer musikken manuelt, må du mate ut iPod manuelt i iTunes før du kan koble den fra.

Automatisk oppdatering av iPod

Standardinnstillingen er at iPod automatisk oppdateres med alle sanger og spillelister i iTunes når du kobler den til maskinen. Dette er den enkleste måten å overføre musikk til iPod på. Alt du trenger å gjøre, er å koble iPod til datamaskinen, vente mens musikk, lydbøker, videoer og andre objekter overføres og deretter koble den fra igjen. Hvis du har lagt til sanger i iTunes siden forrige gang du koblet til iPod, overføres de til iPod. Hvis du har slettet sanger i iTunes, slettes de fra iPod.

Slik overfører du sanger til iPod:

- Koble iPod til datamaskinen. Hvis iPod er stilt inn til å oppdateres automatisk, starter overføringen.

Viktig: Første gang du kobler iPod til en datamaskin, blir du spurt om du vil overføre sanger automatisk. Hvis du svarer ja på dette, slettes alle sanger, lydbøker og musikkvideoer fra iPod og erstattes med sanger og andre objekter fra datamaskinen. Hvis du svarer nei, kan du fortsatt overføre sanger til iPod manuelt uten å slette noen av sangene som allerede finnes på iPod.

Mens musikken overføres fra maskinen til iPod, viser iTunes et statusvindu hvor du kan følge med på framdriften, og iPod-symbolet i kildelisten blinker rødt.



Når overføringen er fullført, viser iTunes meldingen «iPod-oppdateringen er ferdig».

Hvis du stiller inn iTunes til å overføre musikk manuelt (les side 23), kan du gå tilbake til automatisk oppdatering av iPod senere.

Slik stiller du inn iTunes til å oppdatere iPod automatisk med alle sanger og spillelister:

- 1 Åpne iTunes, og velg iPod i kildelisten.
- 2 Klikk på Valg-knappen og deretter på Musikk.



Valg-knapp

- 3 Marker «Oppdater alle sanger og spillelister automatisk».
- Overføringen starter automatisk.

Oppdatere iPod automatisk med utvalgte spillelister

Innstillingen for automatisk oppdatering av iPod med utvalgte spillelister er spesielt nyttig hvis du har mer musikk på datamaskinen enn det du har plass til på iPod. Kun musikken i spillelistene du velger, overføres til iPod.

Slik stiller du inn iTunes til å oppdatere iPod automatisk med utvalgte spillelister:

- 1 Åpne iTunes, og velg iPod i kildelisten.
- 2 Klikk på Valg-knappen og deretter på Musikk.
- 3 Marker «Autooppdatering av markerte spillelister».
- 4 Marker spillelistene du vil overføre.

Manuell oppdatering av iPod

Innstillingen i iTunes for manuell oppdatering av iPod gir deg størst fleksibilitet når du skal organisere musikk på iPod. Du kan overføre og slette sanger og andre objekter enkeltvis. Du kan også legge til sanger fra flere maskiner på iPod uten å slette sangene som allerede finnes på iPod.

Slik stiller du inn iTunes slik at du kan organisere sanger på iPod manuelt:

- 1 Åpne iTunes, og velg iPod i kildelisten.
- 2 Klikk på Valg-knappen og deretter på Musikk.
- 3 Velg «Manuell håndtering av spor og spillelister».

Merk: Hvis du organiserer musikk manuelt, må du mate ut iPod manuelt i iTunes før du kan koble den fra.

Slik overfører du en sang eller et annet objekt til iPod:

- Klikk på Bibliotek i iTunes, og flytt en sang eller annet objekt til iPod-symbolet i kildelisten.

Slik sletter du en sang eller et annet objekt på iPod:

- 1 Klikk på iPod-symbolet i kildelisten i iTunes.
- 2 Marker en sang eller et annet objekt på iPod, og trykk på Delete- eller slettetasten på tastaturet.

Sanger eller andre objekter du sletter manuelt på iPod, blir ikke slettet fra iTunes-biblioteket.

Slik oppretter du en ny spilleliste på iPod:

- 1 Marker iPod i kildelisten i iTunes, og klikk på Legg til-knappen (+).
- 2 Flytt sanger til den nye spillelisten.

Slik endrer du en spilleliste på iPod:

- Legg til en sang ved å flytte sangen til en spilleliste på iPod. Slett en sang ved å markere sangen i en spilleliste og trykke på slettetasten på tastaturet.

Overføre podcaster til iPod

Innstillingene for overføring av podcaster til iPod er forskjellige fra innstillingene for å kopiere sanger. Innstillingene for overføring av podcaster påvirker ikke innstillingene for overføring av sanger og omvendt. Du kan overføre podcaster til iPod manuelt, eller du kan stille inn iTunes til å automatisk oppdatere alle podcaster eller kun utvalgte podcaster.

Slik stiller du inn iTunes til å oppdatere podcaster på iPod automatisk:

- 1 Marker iPod i kildelisten i iTunes, og klikk på Valg-knappen.
- 2 Klikk på Podcaster, og velg ett av følgende alternativer:

Hvis du vil gjøre dette	Gjør du følgende
Stille inn iTunes til å oppdatere alle podcaster automatisk	Velg «Oppdater alle podcaster automatisk». Når du klikker på OK, oppdaterer iTunes podcastene på iPod slik at den inneholder de samme podcastene som datamaskinen.
Stille inn iTunes til å oppdatere markerte podcaster automatisk	Velg «Oppdater kun markerte podcaster automatisk», marker avkrysningsruten ved siden av de podcastene du vil oppdatere, og velg et oppdateringsalternativ fra lokalmenyen. Når du klikker på OK, oppdaterer iTunes de markerte podcastene på iPod slik at den inneholder podcastene du har markert på datamaskinen.
Stille inn iTunes til å begrense antallet episoder som oppdateres automatisk på iPod	Velg et av alternativene for automatisk oppdatering, og velg deretter et alternativ fra lokalmenyen: «Alle episoder», «Kun avkryssede episoder», «Kun nyeste episode» eller «Kun uavspilte episoder». Når iTunes oppdaterer podcastene på iPod, slettes alle episoder på iPod bortsett fra de du har angitt.

Når du stiller inn iTunes til å oppdatere podcaster på iPod automatisk, oppdateres iPod hver gang du kobler den til datamaskinen.

Slik stiller du inn iTunes slik at du kan organisere podcaster manuelt:

- 1 Marker iPod i kildelisten i iTunes, og klikk på Valg-knappen.
- 2 Klikk på Podcaster, og velg «Organiser podcaster manuelt».

Slik overfører du podcaster til iPod manuelt:

- Flytt de nyeste episodene fra Podcaster-spillelisten til iPod.

Spille musikk


Når du har overført musikk eller annen lyd til iPod, kan du høre på den. Bruk klikkeflaten og Velg-knappen for å finne fram til sanger, lydbøker, musikkvideoer og podcaster. Menyobjekter for podcaster og lydbøker vil kun vises hvis du har overført slike objekter til iPod.

Slik finner du fram til og spiller en sang:

- Velg Musikk, finn fram til en sang, trykk på Start (▶||), og nyt!

Merk: Når du spiller musikkvideoer fra Musikk-menyen, spilles kun musikken. Når du spiller dem fra Videoer-menyen, vises også videoen.

Når en sang spilles, vises Spilles nå-skjermen. Når Spilles nå-skjermen vises, kan du justere volumet ved hjelp av klikkeflaten. Tabellen nedenfor beskriver objektene på Spilles nå-skjermen på iPod.

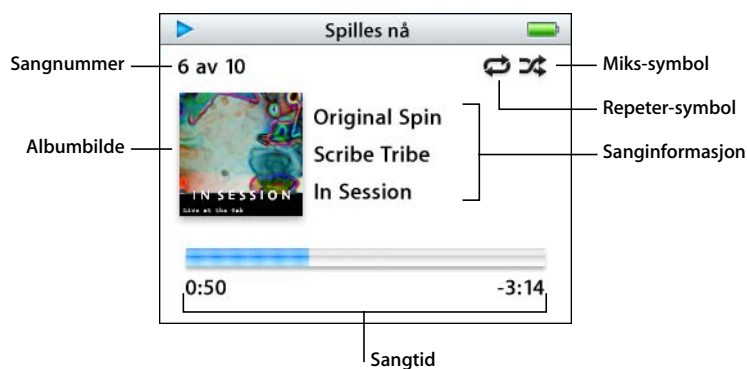

Spilles nå-skjermen	Funksjon
Sangnummer	Viser hvilket nummer sangen som spilles, er i rekken av sanger som skal spilles.
Albumbilde	Viser albumbildet hvis det finnes et i lydfilen.
Miks-symbol	Miks-symbolet (⏏) vises når iPod er stilt inn til å mikse sanger eller albumer.
Repeteer-symbol	Repeteer-symbolet (↺) vises når iPod er stilt inn til å repetere alle sanger. Repeter én-symbolet (↻) vises når iPod er stilt inn til å repetere én sang.
Sanginformasjon	Viser navnet på sangen, artisten og albumet.
Sangtid (framdriftslinje)	Viser hvor mye av en sang som er spilt, og hvor mye som er igjen av den. Trykk på Velg-knappen for å vise navigeringslinjen. Et diamantsymbol viser hvor du er i sangen. Bruk klikkeflaten til å navigere til ulike deler av sangen, lydboken eller podcasten.

Avhengig av hva slags type lyd du hører på, kan du trykke på Velg-knappen flere ganger når Spilles nå-skjermen vises for å få fram annen informasjon og andre valg, for eksempel muligheten til å legge inn en vurdering av sanger og lydbøker, visning av albumbilder, podcastinformasjon, endring av lesehastighet og annet. Klikk på menyknappen for å gå tilbake til forrige skjermbilde.

Stille inn iPod til å mikse sanger

Du kan stille inn iPod til å spille sanger, albumer eller hele biblioteket i tilfeldig rekkefølge.

Slik stiller du inn iPod til å mikse alle sangene og deretter spille dem:

- Velg Miks sanger fra iPod-hovedmenyen.

iPod begynner å spille sanger fra hele musikkbiblioteket i tilfeldig rekkefølge. Lydbøker og podcaster blir ikke spilt.

Slik stiller du inn iPod til å alltid mikse sanger eller albumer:

- 1 Velg Innstillinger fra iPod-hovedmenyen.
- 2 Velg Sanger eller Albumer under Miks.

Når du stiller inn iPod til å mikse sanger ved å velge Innstillinger > Miks, mikser iPod sanger i listen du velger å spille (for eksempel et album eller en spilleliste).

Når iPod er stilt inn til å mikse albumer, spilles sangene på hvert album i riktig rekkefølge, men albumenes avspillingsrekkefølge mikses.

Stille inn iPod til å repetere sanger

Du kan stille inn iPod til å repetere én sang eller til å repetere en serie sanger. iPod repeterer sanger i spillelisten du velger å spille.

Slik stiller du inn iPod til å repetere sanger:

- Velg Innstillinger fra iPod-hovedmenyen.
 - Hvis du vil repetere alle sangene i listen, velger du Alle under Repeter.
 - Hvis du vil repetere kun én sang, velger du En under Repeter.

Opprette On-The-Go-spillelister på iPod

Du kan opprette spillelister på iPod, såkalte On-The-Go-spillelister, når iPod ikke er koblet til maskinen.

Slik oppretter du en On-The-Go-spilleliste:

- 1 Marker en sang, og hold deretter nede Velg-knappen til sangens navn blinker.
- 2 Velg andre sanger du vil legge til.
- 3 Velg Musikk > Spillelister > On-The-Go for å vise sangene i listen.

Du kan også legge til hele lister med sanger på en gang. Hvis du for eksempel vil legge til et album, markerer du albumets navn og holder nede Velg-knappen til navnet blinker.

Slik spiller du sangene i On-The-Go-spillelisten:

- Velg Musikk > Spillelister > On-The-Go, og velg en sang.

Slik fjerner du en sang fra On-The-Go-spillelisten:

- Marker sangen i spillelisten, og hold nede Velg-knappen til sangnavnet blinker.

Slik sletter du hele On-The-Go-spillelisten:

- Velg Musikk > Spillelister > On-The-Go > Slett spilleliste.

Slik arkiverer du On-The-Go-spillelister på iPod:

- Velg Musikk > Spillelister > On-The-Go > Arkiver spilleliste > Arkiver spilleliste.

Den første spillelisten arkiveres som «Ny spilleliste 1» i Spillelister-menyen. On-The-Go-spillelisten tømmes. Du kan arkivere så mange On-The-Go-spillelister du vil. Når du har arkivert en On-The-Go-spilleliste, er det ikke lenger mulig å fjerne sanger fra den.

Slik kopierer du On-The-Go-spillelister til datamaskinen:

- Hvis du oppretter en On-The-Go-spilleliste og iPod er stilt inn til å overføre sanger automatisk (les side 22), kopieres spillelisten automatisk til iTunes når du kobler iPod til maskinen. On-The-Go-spillelisten vises i kildelisten i iTunes. Du kan endre navnet på listen eller slette den, på samme måte som du gjør med andre spillelister i iTunes.

Gi sanger vurdering

Du kan rangere sangene på iPod med en vurdering som går fra 1 til 5 stjerner. Vurderinger er praktiske å bruke når du oppretter smarte spillelister i iTunes.

Slik gir du en sang en vurdering:

- 1 Start avspilling av sangen.
- 2 Når Spilles nå-skjermen vises, trykker du på Velg-knappen til du ser vurderingsskjermen (den inneholder enten punktmerker, stjerner eller begge deler).
- 3 Velg en vurdering ved hjelp av klikkeflaten.

Merk: Det er ikke mulig å vurdere podcaster.

Stille inn sanger slik at de spilles av med samme volumnivå

iTunes kan justere volumet på sanger automatisk slik at de spilles av med samme relative volumnivå. Du kan stille inn iPod til å bruke voluminnstillingene fra iTunes.

Slik stiller du inn iTunes til å spille sanger med samme volumnivå:

- 1 Velg iTunes > Valg i iTunes (Mac) eller Rediger > Innstillinger (Windows-PC).
- 2 Klikk på Lyd, og velg Volumjustering.

Slik stiller du inn iPod til å bruke voluminnstillingene fra iTunes:

- Velg Innstillinger > Volumjustering.

Hvis du ikke har valgt Volumjustering i iTunes, har det ingen effekt å velge dette på iPod.

Bruke equalizeren

Du kan bruke equalizerforhåndsinnstillinger til å endre lyden som iPod spiller, slik at den passer bedre til en bestemt musikkjanger eller -stil. Hvis du for eksempel vil ha et lydbilde som passer til rockemusikk, velger du Rock-innstillingen i equalizeren.

- Velg Innstillinger > EQ, og velg en equalizerforhåndsinnstilling.

Hvis du har valgt en equalizerforhåndsinnstilling for en sang i iTunes og iPod-equalizeren er satt til Av, spilles sangen med innstillingen som er valgt i iTunes. Du finner mer informasjon i iTunes og Music Store Hjelp.

Stille inn iPod til å vise samlealbumer

Du kan stille inn at iPod skal vise menyobjektet Samlealbumer i Musikk-menyen. Et samlealbum er et album som består av forskjellig musikk, for eksempel filmmusikk eller et Greatest hits-album. Du kan vise samlealbumer ved å velge Musikk > Samlealbumer.

Slik stiller du inn at iPod skal vise Samlealbumer i Musikk-menyen:

- Velg Innstillinger, og velg På under Samlealbumer.

Vise musikkalbumbilder på iPod

Du kan stille inn i iTunes at albumbilder skal kunne vises på iPod, og deretter kan du vise albumbilder på iPod.

Slik stiller du inn i iTunes at iPod skal vise albumbilder:

- 1 Åpne iTunes, og velg iPod i kildelisten. Klikk deretter på Valg-knappen.



Valg-knapp

- 2 Velg «Vis albumbilde på iPod».

Slik viser du albumbilder på iPod:

- 1 Spill en sang som har et albumbilde.
- 2 Når Spilles nå-skjermen vises, trykker du på Valg-knappen to ganger. Hvis albumbildet ikke vises, er det enten fordi sangen ikke har et albumbilde eller fordi du må stille inn i iTunes at iPod skal kunne vise albumbilder (se over).

Hvis du vil vite mer om albumbilder, åpner du iTunes og velger Hjelp > iTunes og Music Store Hjelp.

Vise sangtekster på iPod

Hvis du legger inn sangteksten til en sang i iTunes (les side 17), og deretter overfører sangen til iPod, kan du vise teksten på iPod.

Slik viser du sangtekster på iPod når du spiller en sang:

- Når Spilles nå-skjermen vises, trykker du på Velg-knappen til sangteksten vises. Teksten fyller skjermen og kan rulles oppover mens sangen spilles.

Høre på podcaster

Podcaster er nedlastbare radioprogrammer du finner på iTunes Music Store (les side 24). Podcaster organiseres etter programmer, episoder i programmer og kapitler i episoder. Hvis du stopper avspillingen av en podcast og starter den igjen senere, fortsetter avspillingen der du avsluttet sist.

Slik lytter du til en podcast:

- 1 Velg Musikk > Podcaster, og velg et program.

Programmene vises i omvendt kronologisk rekkefølge slik at du kan høre på det nyeste først. En blå prikk vises ved siden av episoder du ikke har hørt på ennå.

- 2 Spill en episode ved å velge den.

Spilles nå-vinduet viser programmet, episoden og datoinformasjon, sammen med avspilt og gjenstående tid. Trykk på Velg-knappen for å vise mer informasjon om podcasten. Hvis podcasten inkluderer et bilde, vises det. Podcast-bilder kan endres i løpet av en episode, slik at det er mulig at du ser forskjellige bilder mens podcasten spilles av.

Du kan også overføre og vise videopodcaster (les side 32). Når du starter en videopodcast fra Musikk-menyen, spilles kun podcastlyden. Hvis du vil vise videodelen av podcasten, velger du podcasten fra Videoer > Videopodcaster.

Merk: Hvis podcasten du hører på, har flere kapitler, kan du gå til neste kapittel eller til begynnelsen av gjeldende kapittel ved å trykke på Neste/Framoverspoling- eller Forrige/Tilbakespoling-knappen .

Hvis du vil vite mer om podcaster, åpner du iTunes og velger Hjelp > iTunes og Music Store Hjelp. Søk deretter etter «podcaster».

Høre på lydbøker

Du kan kjøpe og laste ned lydbøker fra iTunes Music Store eller fra audible.com og høre på dem på iPod.

Du kan bruke iTunes til å overføre lydbøker til iPod på samme måte som du overfører sanger. Hvis du stopper avspillingen av en lydbok på iPod og går tilbake til den senere, fortsetter avspillingen der du avsluttet sist. Med mindre du spiller sanger fra spillelister, hopper iPod automatisk over lydbøker når Miks-modus (avspilling i tilfeldig rekkefølge) er aktivert.

Hvis lydboken du hører på, har flere kapitler, kan du gå til neste kapittel eller til begynnelsen av gjeldende kapittel ved å trykke på Neste/Framoverspoling- eller Forrige/Tilbakespoling-knappen .

Lydbøker kan spilles av raskere eller langsommere enn normal hastighet.

Slik angir du hastighet for lydbøker:

- Velg Innstillinger > Lydbøker, og velg en hastighet.


Du kan også justere avspillingshastigheten mens du hører på en lydbok når Spilles nå-skjermen vises. Trykk på Velg-knappen til du ser Hastighet-menyobjektet, og velg deretter Saktere eller Raskere med klikkeflaten.

Når du velger avspillingshastighet, påvirker dette kun lydbøker som er kjøpt fra iTunes Music Store eller audible.com.

Du kan kjøpe videoer og laste ned videopodcaster fra iTunes Music Store og deretter overføre dem til iPod. Du kan vise og høre på videoer på iPod eller på en TV som er koblet til iPod. Les denne delen hvis du vil vite hvordan du importerer og viser videoer.

Kjøpe videoer og laste ned videopodcaster

Hvis du vil kjøpe musikk og videoer fra iTunes Music Store (som er en del av iTunes, og ikke tilgjengelig i alle land), oppretter du først en Apple-konto i iTunes og deretter finner du fram til sangene du vil ha, og kjøper dem. Hvis du allerede har en Apple-konto, eller hvis du har en America Online-konto (tilgjengelig kun i enkelte land), kan du bruke den kontoen når du logger deg på for å kjøpe musikk og videoer.

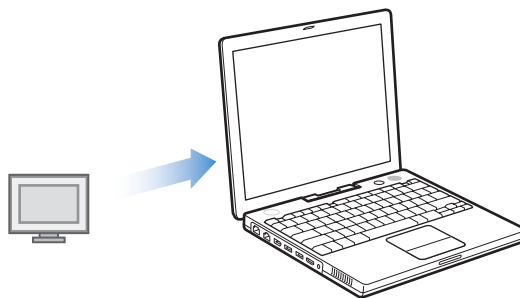

Slik logger du deg på iTunes Music Store:

- 1 Åpne iTunes, og klikk på Music Store i kildelisten.
- 2 Klikk på Konto-knappen, og følg instruksjonene på skjermen for å opprette en Apple-konto, eller oppgi informasjon om Apple-kontoen eller AOL-kontoen din hvis du allerede har en.

Slik finner du fram til videoer på iTunes Music Store:

- Klikk på Music Store i kildelisten, og klikk deretter på Videos-koblingen. Noen videoer er også tilgjengelige som en del av et album eller et annet tilbud. Videoer i iTunes og i Music Store har et skjerm-symbol ved siden av seg.



Slik kjøper du en video:


- Klikk på Kjøp video ved siden av videoen. Videoer du har kjøpt, vises i iTunes-biblioteket i tillegg til i Videoer og Kjøpt i kildelisten.

Slik laster du ned en videopodcast:

Videopodcaster vises sammen med andre podcaster i iTunes Music Store. Du kan abonnere på dem og laste dem ned akkurat som med vanlige podcaster. Du trenger ikke å ha en iTunes Music Store-konto for å laste ned podcaster. Les på side 19 hvis du vil vite mer.

Overføre videoer til iPod

Du overfører videoer til iPod på samme måte som du overfører sanger. Du kan stille inn iTunes slik at alle videoer overføres automatisk til iPod når du kobler den til. Du kan også stille inn iTunes til å overføre kun markerte spillelister, eller du kan legge til og slette sanger og videoer manuelt.

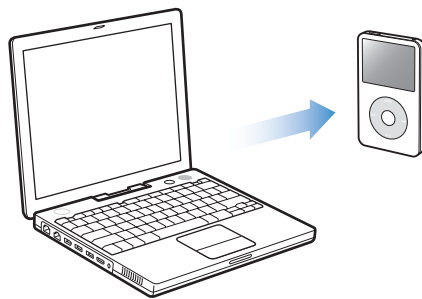

Automatisk oppdatering av iPod

Du kan stille inn at iPod skal oppdateres automatisk med alle videoer når du kobler den til datamaskinen.

Slik stiller du inn iTunes til å oppdatere iPod automatisk med alle videoer:

- 1 Åpne iTunes, og velg iPod i kildelisten.

- 2 Klikk på Valg-knappen og deretter på Videoer.



Valg-knapp

- 3 Velg «Oppdater alle videoer automatisk».

Slik overfører du sanger og videoer til iPod:

- Koble iPod til datamaskinen. Hvis iPod er stilt inn til å oppdateres automatisk, starter overføringen.

Når overføringen er fullført, viser iTunes meldingen «iPod-oppdateringen er ferdig».

Oppdatere iPod automatisk med utvalgte spillelister

Innstillingen for oppdatering av iPod med videoer i utvalgte spillelister er spesielt nyttig hvis du har mer video på datamaskinen enn det du har plass til på iPod. Kun videoene i spillelistene du velger, overføres til iPod.

Slik stiller du inn iTunes til å oppdatere iPod automatisk med utvalgte spillelister:

- 1 Åpne iTunes, og velg iPod i kildelisten.
- 2 Klikk på Valg-knappen og deretter på Videoer.
- 3 Marker «Autooppdatering av markerte spillelister».
- 4 Marker spillelistene du vil overføre.

Manuell oppdatering av iPod

Innstillingen i iTunes for manuell oppdatering av sanger og videoer på iPod gir deg størst fleksibilitet når du skal organisere musikk og videoer på iPod. Du kan overføre og slette videoer enkeltvis. Du kan også legge til videoer fra flere maskiner på iPod uten å slette videoene som allerede finnes på iPod.

Slik stiller du inn iTunes for å organisere sanger og videoer på iPod manuelt:

- 1 Åpne iTunes, og velg iPod i kildelisten.
- 2 Klikk på Valg-knappen og deretter på Musikk.
- 3 Velg «Manuell håndtering av spor og spillelister».

Merk: Når du håndterer sanger og videoer manuelt, må du klikke på Mat ut-knappen (≡) ved siden av iPod i kildelisten i iTunes før du kan koble iPod fra datamaskinen.

Slik overfører du en video til iPod:

- Klikk på Bibliotek i iTunes, og flytt videoen til iPod-symbolet i kildelisten.

Slik sletter du en video på iPod:

- 1 Klikk på iPod-symbolet i kildelisten i iTunes.
- 2 Marker en video på iPod, og trykk på Delete- eller slettetasten på tastaturet.

Når du sletter en video på iPod manuelt, blir ikke sangen slettet fra iTunes-biblioteket.

Merk: Når iPod er aktivert for bruk som ekstern disk (les på side 44), vises ikke videoer du har overført til iPod, på iPod i Finder (på Mac) eller i Windows Utforsker.

Overføre videopodcaster til iPod

Du kan overføre videopodcaster til iPod på samme måten som du overfører andre podcaster (les på side 24). Hvis en podcast inneholder en videodel, vises videoen når du spiller podcasten.

Vise og høre på videoer

Du kan vise og høre på videoer på iPod. Hvis du har en iPod AV-kabel (kjøpes separat fra www.apple.com/no/ipodstore), kan du vise videoer fra iPod på en TV.

Vise og høre på videoer på iPod

Videoer du har overført, vises i Videoer-menyen på iPod. Musikkvideoer vises også i Musikk-menyen. Når du velger en video fra en Videoer-meny (for eksempel fra Videoer > Musikkvideoer), kan du både høre og se videoen. Når du velger en musikkvideo fra en Musikk-meny (for eksempel fra Musikk > Sanger), kan du høre sangen, men videoen vises ikke.

Slik viser du en video på iPod:

- Velg Videoer, og finn fram til en video.

Slik hører du på lyden fra en musikkvideo eller en videopodcast uten å vise video:

- Velg Musikk, og velg en musikkvideo eller en videopodcast.

Vise videoer på en TV som er koblet til iPod

Hvis du har en iPod AV-kabel, kan du vise videoer på en TV som er koblet til iPod. Først stiller du inn iPod til å vise videoer på en TV, og deretter kobler du iPod til TVen og starter en video.

Slik stiller du inn iPod til å vise videoer på en TV:

- Velg Videoer > Videoinnstillinger, og sett TV ut til Spør eller På.

Hvis du setter TV ut til Spør, lar iPod deg velge om du vil vise bildene på TVen eller på iPod hver gang du starter en video.

Du kan også angi om videoen skal vises i widescreen- eller fullskjermmmodus og om den skal vises i PAL- eller NTSC-modus.

Slik angir du TV-innstillinger:

- Velg Videoer > Videoinnstillinger, og følg instruksjonene nedenfor:

Hvis du vil stille inn dette	Gjør du følgende
Videovisning i widescreenmodus	Sett Widescreen til På. Hvis du setter Widescreen til Av, vises videoer i fullskjermmodus.
Videovisning på PAL- eller NTSC-TVer	Sett TV-signal til PAL eller NTSC. PAL og NTSC refererer til standarder for TV-kringkasting. Din TV bruker en av disse, avhengig av hvilken region det ble kjøpt i. Hvis du ikke er sikker på hvilken standard din TV bruker, slår du opp i dokumentasjonen som fulgte med TVen.

Slik kobler du iPod til en TV:


- 1 Koble iPod AV-kabel (ekstraustyr) til hodetelefonutgangen på iPod.

Merk: Bruk iPod AV-kabel som er laget spesielt for iPod. Andre, lignende RCA-kabler fungerer ikke. Du kan kjøpe en iPod AV-kabel fra www.apple.com/no/ipodstore.

Du kan også koble iPod AV-kabelen til linjeutgangen på iPod Universal Dock.

- 2 Koble video- og lydkontaktene til utgangene på TVen slik det er vist.

TVen må ha video- og lydutganger av RCA-typen.

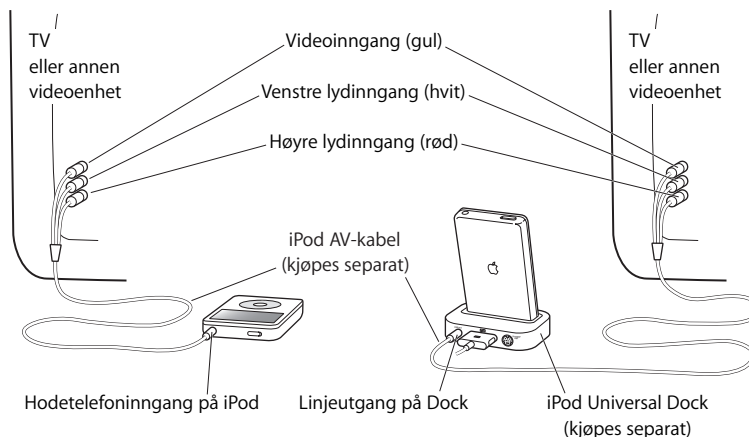

Slik viser du en video på en TV:

- 1 Koble iPod til en TV (se ovenfor).
- 2 Slå på TVen, og still den inn slik at den viser bildesignalene fra inngangene som er koblet til iPod. Du finner mer informasjon i dokumentasjonen som fulgte med TVen.
- 3 På iPod, velg Videoer, og finn fram til en video.

Slik kobler du iPod til en TV eller annen videoenhet med S-video:

Hvis du vil vise bildene dine i best mulig kvalitet, kan du også koble iPod til en TV eller en annen enhet med S-video-utgang, ved hjelp av en S-video-kabel og iPod Universal Dock. Hvis du vil høre lyd sammen med videoen, må du koble en lyd-kabel til linjeutgangen på iPod Universal Dock og til en lydinnngang på TV-en eller enheten.

Importere og vise dine egne videoer på iPod

Du kan vise andre videofiler på iPod, for eksempel videoer du lager i iMovie (på Macintosh-maskiner) eller videoer du laster ned fra Internett. Kod videofilen for bruk med iPod, importer den i iTunes, og overfør den deretter til iPod på samme måte som du overfører andre videoer til iPod. Hvis du vil ha mer informasjon om koding av video for bruk sammen med iPod, går du til

<http://docs.info.apple.com/article.html?artnum=301461-no>.

Du kan ta bilder med digitalkameraet ditt og overføre bildene til iPod. Du kan vise bildene dine på iPod eller i en lysbildeserie på TVen. Les denne delen hvis du vil vite hvordan du importerer og viser bilder.


Overføre bilder

Du kan importere digitale bilder fra et digitalkamera til datamaskinen og deretter overføre og vise dem på iPod. Du kan koble iPod til en TV for å vise bilder i en lysbildeserie med bakgrunnsmusikk.

Merk: Hvis du har en iPod Camera Connector (ekstrautstyr), kan du overføre bilder direkte fra de fleste USB-kompatible digitale kameraer og kortlesere til iPod (les side 40).

Importere bilder fra et kamera til datamaskinen

Du kan importere bilder fra et digitalkamera eller en kortleser.

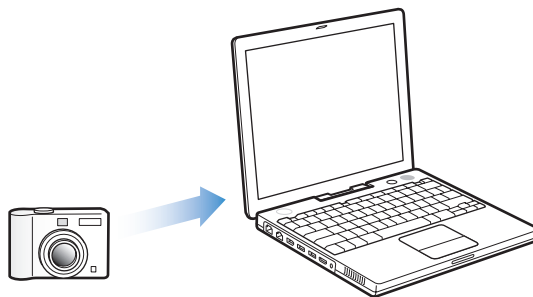

Slik importerer du bilder til en Mac ved hjelp av iPhoto:

- 1 Koble kameraet eller kortleseren til datamaskinen. Åpne iPhoto (i Programmer-mappen) hvis det ikke åpnes automatisk.
- 2 Klikk på Importer.

Bilder fra kameraet importeres til iPhoto.

Du kan importere andre digitale bilder til iPhoto, for eksempel bilder du laster ned fra Internett. Hvis du vil vite mer om hvordan du importerer og arbeider med fotografier og andre bilder, åpner du iPhoto og velger Hjelp > iPhoto Hjelp.

iPhoto kan kjøpes som en del av iLife-programpakken på www.apple.com/no/ilife. iPhoto kan allerede være installert på din Mac, i Programmer-mappen.

Slik importerer du bilder til en Mac ved hjelp av Image Capture:

Hvis du ikke har iPhoto, kan du importere bilder ved hjelp av Image Capture.


- 1 Koble kameraet eller kortleseren til datamaskinen.
- 2 Åpne Image Capture (i Programmer-mappen) hvis det ikke åpnes automatisk.
- 3 Hvis du vil velge bestemte objekter som skal overføres, klikker du på Overfør noen. Hvis du vil overføre alle objektene, klikker du på Overfør alle.

Slik importerer du bilder til en Windows-PC:

- Følg veiledningen som fulgte med digitalkameraet eller bildebehandlingsprogrammet.

Overføre bilder fra datamaskinen til iPod

Du kan overføre bilder fra en mappe på harddisken. Hvis du har en Mac og iPhoto 4.0.3 eller nyere, kan du overføre iPhoto-albumer automatisk. Hvis du har en Windows-PC og Adobe Photoshop Album 2.0 eller nyere eller Adobe Photoshop Elements 3.0 eller nyere, kan du overføre bildesamlinger automatisk.

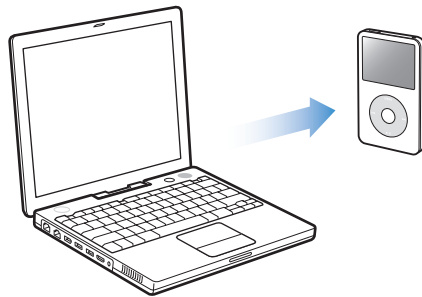

Første gangen du overfører bilder til iPod, kan det gå noe tid, avhengig av hvor mange bilder du har i bildebiblioteket.

Slik overfører du bilder fra en Macintosh- eller Windows-maskin til iPod ved hjelp av et bildeprogram:

- 1 Åpne iTunes, og velg iPod i kildelisten. Klikk deretter på Valg-knappen.



Valg-knapp

- 2 Klikk på Bilder, og marker «Synkroniser bilder fra».
 - Hvis du bruker en Macintosh-maskin, velger du iPhoto fra lokalmenyen.
 - Hvis du bruker en Windows-PC, velger du Photoshop Album eller Photoshop Elements fra lokalmenyen.
- 3 Hvis du vil importere alle bildene, velger du «Kopier alle bilder». Hvis du vil importere bilder kun fra bestemte albumer eller samlinger, velger du «Kopier kun markerte album» og markerer albumene eller samlingene du vil importere.


Merk: Enkelte versjoner av Photoshop Album og Photoshop Elements støtter ikke samlinger. Du kan likevel bruke dem til å overføre alle bildene.

Hver gang du kobler iPod til datamaskinen, overføres bilder automatisk.

Slik overfører du bilder fra en mappe på harddisken til iPod:

- 1 Flytt bildene du vil overføre, til en mappe på datamaskinen.

Hvis du vil at bildene skal vises i separate bildealbum på iPod, oppretter du mapper i hovedmappen, og flytter bildene til de nye mappene.
- 2 Åpne iTunes, og velg iPod i kildelisten. Klikk deretter på Valg-knappen.




- 3 Klikk på Bilder, og marker «Synkroniser bilder fra».
- 4 Velg «Velg mappe» fra lokalmenyen, og marker bildemappen.

Når du overfører bilder til iPod, optimaliserer iTunes bildene for visning. Standardinnstillingen er at bilder ikke overføres med full oppløsning. Det kan være nyttig å overføre bilder med full oppløsning hvis du vil arkivere bildene eller flytte dem fra en datamaskin til en annen, men det er ikke nødvendig for å vise bildene med høyeste kvalitet på iPod.

Slik overfører du bilder med full oppløsning til iPod:

- 1 Åpne iTunes, og velg iPod i kildelisten. Klikk deretter på Valg-knappen.




- 2 Klikk på Bilder, og marker «Inkluder bilder med full oppløsning».

iTunes kopierer bildeversjonene med full oppløsning til Photos-mappen på iPod.

Overføre bilder direkte fra et kamera eller en kortleser til iPod

Med iPod Camera Connector (kan kjøpes på www.apple.com/ipodstore) og et vanlig digitalkamera eller en kortleser kan du arkivere og vise bilder på iPod og deretter slette dem fra kameraet eller kortet slik at du kan ta flere bilder. Senere kan du overføre bildene fra iPod til datamaskinen ved hjelp av et vanlig bildeorganiseringsprogram (for eksempel iPhoto på Macintosh).

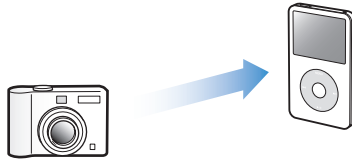


Du finner en oversikt over hvilke kameraer og andre enheter som er kompatible med iPod Camera Connector, på www.apple.com/no/support/ipod/photos.

Merk: Du kan ikke vise lysbildeserier på en TV med bilder som er overført direkte fra et kamera eller en kortleser. Hvis du vil vise bildene i en lysbildeserie på en TV, må du overføre dem til datamaskinen og deretter importere dem tilbake til iPod ved hjelp av iTunes.

Slik overfører du bilder fra et kamera eller en kortleser med USB-tilkobling til iPod:

- 1 Slå på iPod, og koble til iPod Camera Connector.
- 2 Slå på kameraet (eller kortleseren), og koble enheten til iPod ved hjelp av USB-kabelen som fulgte med kameraet.

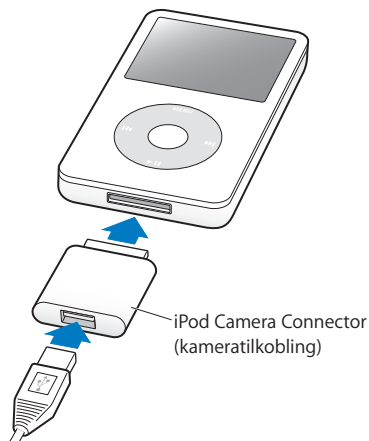

- 3 Velg Importer på iPod.
Bildene legges i en DCIM-mappe (DCIM = digital camera images) på iPod.

Slik viser du importerte bilder på iPod:

- 1 Velg Bilder > Bildeimport, og velg rullnummeret.
Medietype, antall bilder og størrelsen på rullen vises.
- 2 Velg Bla. Det kan ta et lite øyeblikk før bildene vises. Velg et bilde for å vise det i fullskjermmodus.


Merk: Bildeimport-menyen vises kun hvis du overfører bilder direkte fra et kamera eller en kortleser.

Slik sletter du bilder fra et kamera eller et minnekort:

- 1 Importer bilder fra kameraet eller minnekortet (se tidligere).
- 2 Velg Slett kort. Alle bildene på minnekortet eller kameraet slettes.

Importere bilder fra iPod til en datamaskin

Hvis du overfører bilder med full oppløsning fra datamaskinen til iPod som beskrevet, oppbevares de i Photos-mappen på iPod. Hvis du overfører bilder direkte fra et kamera eller en kortleser til iPod (les ovenfor), legges de i en DCIM-mappe på iPod. Du kan koble iPod til en datamaskin og importere disse bildene til en datamaskin. iPod må være aktivert for diskbruk (les «Bruke iPod som ekstern disk» på side 44).

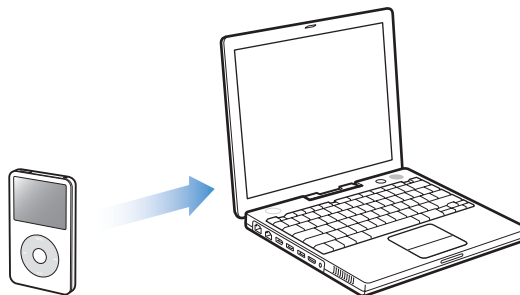

Slik importerer du bilder fra iPod til en datamaskin:

- 1 Koble iPod til datamaskinen.
- 2 Flytt filer fra Photos-mappen eller DCIM-mappen på iPod til skrivebordet eller til et bilderedigeringsprogram på maskinen.

Merk: Du kan også bruke et bilderedigeringsprogram, for eksempel iPhoto, til å importere bilder som ligger i DCIM-mappen. Du finner mer informasjon i dokumentasjonen som fulgte med programmet.

Vise bilder

Du kan vise bilder på iPod manuelt eller i en lysbildeserie. Hvis du har en iPod AV-kabel (tilleggsutstyr), kan du koble iPod til en TV og vise bilder i en lysbildeserie med musikk.

Vise bilder på iPod

Slik viser du bilder på iPod:

- 1 Velg Bilder > Bildebibliotek på iPod. Eller velg Bilder og et bildealbum hvis kun bildene i albumet skal vises. Det kan ta et lite øyeblikk før bildene vises.
- 2 Marker bildet du vil vise, og trykk på Velg-knappen for å vise en fullskjermversjon.
Når du er i et bildevisningsskjerm bilde, bruker du klikkeflaten til å bla gjennom bilder. Bruk knappene Neste/Framoverspuling og Førrige/Tilbakespuling til å hoppe til neste eller forrige bildevisning.

Vise lysbildeserier

Du kan vise en lysbildeserie med musikk og overganger på iPod. Hvis du har en iPod AV-kabel (tilleggsutstyr), kan du vise bildene på en TV.

Slik angir du innstillinger for en lysbildeserie:

- Velg Bilder > Lysbildeserieinnst., og følg instruksjonene nedenfor:

Hvis du vil stille inn dette	Gjør du følgende
Vise lysbildeserier på iPod	Sett TV ut til Spør eller Av.
Vise lysbildeserier på en TV	Sett TV ut til Spør eller På. Hvis du velger Spør under TV ut, lar iPod deg velge om du vil vise bildene på TVen eller på iPod hver gang du starter en lysbildeserie.
Varigheten for hvert bilde før neste bilde vises	Velg Tid per lysbilde, og velg en tid.
Musikken som spilles under lysbildeserier	Velg Musikk, og velg en spilleliste. Hvis du bruker iPhoto, kan du velge Fra iPhoto for å kopiere musikkinnstillingen fra iPhoto. Kun sanger du har overført til iPod, spilles.
Repetisjon av bildeserie	Sett Repeter til På.
Visning av bilder i tilfeldig rekkefølge	Sett Miks bilder til På.
Visning av bilder med overganger	Velg Overganger, og velg en overgangstype.
Visning av bilder på PAL- eller NTSC-TVer	Sett TV-signal til PAL eller NTSC. PAL og NTSC refererer til standarder for TV-kringkasting. Din TV bruker en av disse, avhengig av hvilken region det ble kjøpt i. Hvis du ikke er sikker på hvilken standard din TV bruker, slår du opp i dokumentasjonen som fulgte med TVen.

Slik viser du en lysbildeserie på iPod:

- Marker et bilde, et album eller en rull, og trykk på Start-knappen. Du kan også velge et fullskjerm bilde og trykke på Velg-knappen. Hvis du vil stanse musikken og bildeserien midlertidig, trykker du på Start/Pause-knappen. Hvis du vil gå til neste eller forrige bilde manuelt, trykker du på Neste/Framoverspoling- eller Forrige/Tilbakespoling-knappen.

Slik kobler du iPod til en TV:

- 1 Koble en iPod AV-kabel (ekstrautstyr) til hodetelefonutgangen på iPod.

Merk: Bruk iPod AV-kabel som er laget spesielt for iPod. Andre, lignende RCA-kabler fungerer ikke. Du kan kjøpe en iPod AV-kabel fra www.apple.com/no/ipodstore.

Du kan også koble iPod AV-kabelen til linjeutgangen på iPod Universal Dock.

- 2 Koble video- og lydpluggene til utgangene på TVen (som vist i illustrasjonen på side 35). TVen må ha video- og lydutganger av RCA-typen.

Slik viser du en lysbildeserie på en TV:

- 1 Koble iPod til en TV (se ovenfor).
- 2 Slå på TVen, og still den inn slik at den viser bildesignalene fra inngangene som er koblet til iPod. Du finner mer informasjon i dokumentasjonen som fulgte med TVen.
- 3 På iPod markerer du et bilde eller et album og trykker på Start. Du kan også velge et fullskjerm bilde og trykke på Velg-knappen. Hvis du vil stanse musikken og bildeserien midlertidig, trykker du på Start/Pause-knappen. Hvis du vil gå til neste eller forrige bilde manuelt, trykker du på Neste/Framoverspoling- eller Forrige/Tilbakespoling-knappen.

Hvis du valgte en spilleliste i Bilder > Lysbildeserieinnst. > Musikk, spilles spillelisten automatisk når du starter lysbildeserien. Bildene vises på TV-skjermen, og skifter automatisk i samsvar med innstillingene i Lysbildeserieinnst.-menyen.

Slik kobler du iPod til en TV eller annen videoenhet med S-video:

Hvis du vil vise bildene dine i best mulig kvalitet, kan du også koble iPod til en TV eller en annen enhet med S-video-utgang, ved hjelp av en S-video-kabel og iPod Universal Dock. Hvis du vil høre musikk sammen med lysbildeserien, må du koble en lyd kabel til linjeutgangen på iPod Universal Dock og til en lydinn gang på TVen eller enheten.

iPod har plass til mye mer enn sanger. Og du kan bruke den til mye mer enn å høre på musikk.

Les denne delen hvis du vil vite mer om ekstrarfunksjonene på iPod, blant annet om hvordan du bruker den som ekstern disk, stiller inn alarmen eller dvaleinnstillingen, viser hva klokken er i andre deler av verden og synkroniserer kontaktinformasjon, kalendere, oppgavelister og notater. Finn ut hvordan du bruker iPod som stoppeklokke og låser skjermen, og finn ut hva slags tilleggsutstyr som er tilgjengelig for iPod.

Bruke iPod som ekstern disk

Du kan bruke iPod som ekstern disk for oppbevaring og overføring av filer.

Merk: Når du skal overføre musikk og andre lydfiler eller videofiler til iPod, må du bruke iTunes. Sanger som du har overført med iTunes, vil ikke være synlige i Finder på Macintosh-maskiner eller i Utforsker på Windows-PCer. Hvis du overfører musikkfiler til iPod fra Macintosh Finder eller Windows Utforsker, kan du ikke spille dem på iPod.

Slik aktiverer du iPod slik at du kan bruke den som ekstern disk:

- 1 Åpne iTunes, marker iPod i kildelisten, og klikk på Valg-knapp.



- 2 Klikk på Musikk, og marker «Aktiver diskbruk».

Når du bruker iPod som ekstern disk, vises iPod-disksymbolet på skrivebordet på Macintosh-maskiner og som neste tilgjengelige stasjonsbokstav i Utforsker på Windows-PCer.

Merk: Du kan også bruke iPod som ekstern disk ved å klikke på Musikk og markere «Manuell håndtering av spor og spillelister» i Valg-vinduet. Du kan kopiere filer ved å flytte dem til og fra iPod.

Hvis du bruker iPod hovedsakelig som en disk, kan du hindre at iTunes åpnes automatisk når du kobler iPod til datamaskinen.

Slik hindrer du at iTunes starter automatisk når du kobler iPod til datamaskinen:

- 1 Åpne iTunes, marker iPod i kildelisten, og klikk på Valg-knappen.



Valg-knapp

- 2 Klikk på Musikk, og fjern markeringen fra «Åpne iTunes når denne iPod-enheten er tilkoblet».

Bruke ekstrainnstillinger

Du kan stille inn dato og klokkeslett, klokker med ulike tidssoner, alarmer og dvaleinnstillinger på iPod. Du kan bruke iPod som stoppeklokke eller spille spill, og du kan låse iPod-skjermen.

Stille inn og vise dato og klokkeslett

Dato og klokkeslett stilles inn automatisk ved hjelp av datamaskinens klokke når du kobler til iPod, men disse innstillingene kan endres.

Slik stiller du inn dato og klokkeslett:

- 1 Velg Innstillinger > Dato og tid.
- 2 Velg ett eller flere av følgende valg:

Hvis du vil gjøre dette	Gjør du følgende
Angi tidssone	Velg Still inn tidssone, og velg en tidssone fra listen.
Stille inn dato og klokkeslett	Velg Still inn dato og tid. Endre verdien ved hjelp av klikkeflaten. Trykk på Velg-knappen for å gå til neste verdi.
Vise klokkeslettet i et annet format	Velg Klokkeslett, og trykk på Velg-knappen for å veksle mellom 12- og 24-timersformat.
Vise klokkeslettet i tittellinjen	Velg Klokke i tittellinjen, og velg Av eller På ved hjelp av Velg-knappen. Klokkeslettet vil være synlig i alle menyer på iPod.

Vise klokker for andre tidssoner

Slik viser du klokker for andre tidssoner på iPod-skjermen:

- 1 Velg Ekstra > Klokke.
- 2 Velg Ny klokke.
- 3 Velg et område, og velg deretter en by.

Klokkene du velger, vises i en liste. Den siste klokken du har lagt til, vises sist.

Slik sletter du en klokke:

- 1 Velg klokken.
- 2 Velg Slett denne klokken, og bekreft ved å velge Slett i neste skjermbilde.

Stille inn alarmen

Du kan stille inn en alarm for hvilke som helst av klokkene på iPod.

Slik bruker du alarmfunksjonen på iPod:

- 1 Velg Ekstra > Klokke, og velg deretter klokken du vil stille inn en alarm for.
- 2 Velg Alarm.
- 3 Velg På for Alarm.
- 4 Velg Klokkeslett, og angi klokkeslettet når alarmen skal aktiveres.
- 5 Velg en lyd.

Hvis du velger Pip, høres alarmen gjennom den innebygde høyttaleren. Hvis du velger en spilleliste, må du koble iPod til høyttalere eller hodetelefoner for å høre alarmen.

Det vises et klokkesymbol ved siden av klokker du har stilt inn alarm for.

Dvaleinnstilling

Du kan stille inn iPod til å slå seg av automatisk etter å ha spilt musikk eller en lysbilde-serie en viss tid.

Slik stiller du inn dvaleinnstillingen:

- 1 Velg Ekstra > Klokke, og velg deretter en klokke.
- 2 Velg Dvaleinnstilling, og angi hvor lenge iPod skal spille.

Når du angir dvaleinnstillinger, vises et klokkesymbol og antallet minutter til iPod slår seg av på Spilles nå-skjermen på iPod.

Bruke stoppeklokken

Du kan bruke stoppeklokken når du trener, for å holde oversikten over tiden du bruker. Hvis du løper på bane, kan du også holde oversikt over rundetidene dine. Du kan spille musikk mens du bruker stoppeklokken.

Slik bruker du stoppeklokken:

- 1 Velg Ekstra > Stoppeklokke > Tidtaker.
- 2 Velg Start for å starte tidtakingen.
- 3 Velg Runde etter hver runde for å registrere rundetider.
Treningsøktens totaltid og de siste rundetidene vises på skjermen.
- 4 Velg Pause for å stoppe totaltid og rundetid, og klikk på Fortsett for å starte tidtakingen igjen.
- 5 Velg Ferdig for å avslutte økten.
iPod tar vare på stoppeklokkeøkter inkludert datoer, klokkeslett og rundetider.

Slik viser eller sletter du en stoppeklokkeøkt:

- 1 Velg Ekstra > Stoppeklokke.
En liste med arkiverte økter vises etter Tidtaker-menyobjektet.
- 2 Velg en økt for å vise informasjon om økten.
Du vil se dato og klokkeslett for når økten startet, totaltid for økten, rundetid for den raskeste og den langsomste runden, gjennomsnittlig rundetid og de siste rundetidene.
- 3 Hvis du vil slette en økt, trykker du på Velg-knappen og velger Slett.

Spill

Du kan spille en rekke spill på iPod.

- Velg Ekstra > Spill, og velg et spill.

Låse skjermen på iPod

Du kan stille inn en kombinasjon for å hindre at iPod brukes av noen uten din tillatelse. Når du låser en iPod som ikke er koblet til en datamaskin, må du oppgi en kombinasjon for å låse den opp og bruke den.

Merk: Dette fungerer på en annen måte enn låseknappen, som skal hindre at iPod slås på ved at du uforvarende kommer bort i kontrollene. Kombinasjonen hindrer at andre personer kan bruke skjermen på iPod.

Slik angir du en kombinasjon på iPod:

- 1 Velg Ekstra > Skjermlås > Still inn kombinasjon.
- 2 Angi en kombinasjon på Angi ny kode-skjermen:
 - Velg det første tallet ved hjelp av klikkeflaten. Du kan også markere et tall ved hjelp av Forrige/Tilbakespoling- og Neste/Framoverspoling-knappene. Bekreft valget ved å trykke på Velg-knappen.
 - Bruk samme metode for å velge de gjenværende tallene i koden.

Når du er ferdig, går du tilbake til Skjermlås-skjermen.

Slik låser du skjermen på iPod:

- Velg Ekstra > Skjermlås > Slå på skjermlås > Lås.
- Hvis du nettopp har stilt inn koden, vil Lås allerede være valgt på skjermen. Du trenger bare å trykke på Velg-knappen for å låse iPod.
- ▶ **Tips:** Hvis du vil, kan du legge til Skjermlås-menyobjektet i hovedmenyen slik at iPod-skjermen kan låses raskt. Les «Legge til eller fjerne objekter i hovedmenyen» på side 8.

Det er to måter å låse opp iPod-skjermen på:

- Oppgi kombinasjonen på iPod ved å velge tallene ved hjelp av klikkeflaten og Forrige/Tilbakespoling- og Neste/Framoverspoling-knappene og deretter bekrefte dem ved å trykke på Velg-knappen. Hvis du oppgir feil kombinasjon, blinker tallene rødt. Prøv på nytt.
- Koble iPod til den datamaskinen du vanligvis bruker den med, så låses iPod opp automatisk.

Merk: Hvis du prøver disse framgangsmåtene, men likevel ikke får låst opp iPod, kan du gjenoppbygge iPod. Les «Oppdatere og gjenoppbygge iPod-programvaren» på side 60 hvis du vil vite mer.

Slik endrer du kombinasjonen etter at du har angitt en kombinasjon:

- 1 Velg Ekstra > Skjermlås > Endre kombinasjon.
- 2 På Oppgi gammel kode-skjermen, oppgir du den gjeldende kombinasjonen.
- 3 På Angi ny kode-skjermen, angir du en ny kombinasjon.

Merk: Hvis du ikke husker kombinasjonen, må du gjenoppbygge iPod-programvaren for å kunne endre kombinasjonen. Les på side 60.

Synkronisere kontakter, kalendere og oppgavelister

Du kan oppbevare kontaktinformasjon, kalenderhendelser og oppgavelister på iPod slik at du alltid har informasjonen tilgjengelig.

Hvis du bruker Mac OS X versjon 10.4 eller nyere, kan du synkronisere Adressebok-kontakter og iCal-kalenderinformasjon med iPod ved hjelp av iTunes. Hvis du bruker en versjon av Mac OS X som er eldre enn 10.4, kan du synkronisere informasjon ved hjelp av iSync. Synkronisering av informasjon ved hjelp av iSync krever iSync 1.1 eller nyere og iCal 1.0.1 eller nyere.

Hvis du bruker Windows 2000 eller Windows XP, og du håndterer kontaktinformasjon ved hjelp av Outlook Express eller Microsoft Outlook 2003 eller nyere, kan du synkronisere kontaktinformasjonen med iPod ved hjelp av iTunes. Hvis du bruker Microsoft Outlook 2003 eller nyere for å håndtere kontaktinformasjon, kan du også synkronisere denne informasjonen.

Slik synkroniserer du kontakt- eller kalenderinformasjon (med Mac OS X versjon 10.4 eller nyere):

- 1 Koble iPod til datamaskinen.
- 2 Åpne iTunes, marker iPod i kildelisten, og klikk på Valg-knappen.



Valg-knapp

- 3 Hvis du vil synkronisere kontakter, klikker du på Kontakter og deretter på «Synkroniser Adressebok-kontakter» og velger et alternativ.

Hvis du vil gjøre dette	Gjør du følgende
Synkronisere alle kontakter automatisk	Velg «Synkroniser alle kontakter».
Synkronisere markerte grupper med kontakter automatisk	Velg «Synkroniser kun markerte grupper», og marker avkrysningsrutene ved siden av gruppene du vil oppdatere.

Hvis kontaktene inneholder bilder, kopieres bildene til iPod. Når du viser en kontakt på iPod (se nedenfor), vises også bildet.

- 4 Hvis du vil oppdatere kalendere, klikker du på Kalendere og deretter på «Synkroniser iCal-kalendere» og velger et alternativ:

Hvis du vil gjøre dette	Gjør du følgende
Synkronisere alle kalendere automatisk	Velg «Synkroniser alle kalendere».
Synkronisere markerte kalendere automatisk	Velg «Synkroniser kun markerte kalendere», og marker avkrysningsruten ved siden av de kalenderne du vil synkronisere.

Slik synkroniserer du kontakter og kalendere hvis du har en Macintosh-maskin og iSync (med en Mac OS X-versjon som er eldre enn 10.4):

- 1 Koble iPod til datamaskinen.

- 2 Åpne iSync, og velg Enheter > Legg til enhet. Dette trenger du kun å gjøre den første gangen du bruker iSync sammen med iPod.
- 3 Velg iPod, og klikk på Synkroniser nå. iSync overfører informasjon fra iCal og Mac OS X Adressebok til iPod.

Neste gang du vil synkronisere iPod, trenger du bare å åpne iSync og klikke på Synkroniser nå. Du kan også angi at iPod skal synkroniseres automatisk når du kobler den til maskinen.

Merk: iSync overfører informasjon fra datamaskinen til iPod. Du kan ikke bruke iSync til å overføre informasjon fra iPod til datamaskinen.

Slik synkroniserer du kontakter og kalendere (med Microsoft Outlook for Windows eller Outlook Express for Windows):

- 1 Koble iPod til datamaskinen.
- 2 Åpne iTunes, marker iPod i kildelisten, og klikk på Valg-knappen.



- 3 Hvis du vil synkronisere kontakter, klikker du på Kontakter og markerer avkrysningsruten «Synkroniser kontakter fra». Velg Microsoft Outlook (hvis tilgjengelig) eller Outlook Express fra lokalmenyen. Velg deretter hvilken kontaktinformasjon du vil overføre.
- 4 Hvis du vil synkronisere kalendere (hvis du bruker Microsoft Outlook), klikker du på Kalendere og markerer avkrysningsruten «Synkroniser kalendere fra Microsoft Outlook».

Du kan også overføre kontakt- og kalenderinformasjon til iPod manuelt. iPod må aktiveres som ekstern disk (les «Bruke iPod som ekstern disk» på side 44).

Slik overfører du kontaktinformasjon manuelt:

- 1 Koble iPod til maskinen, og åpne e-post- eller kontaktinformasjonsprogrammet du bruker. Overføring av kontaktinformasjon fungerer blant annet med Palm Desktop, Microsoft Outlook, Microsoft Entourage og Eudora.
- 2 Kopier filene til iPod ved å flytte dem rett fra programmets adressebok til Contacts-mappen på iPod.

I noen tilfeller er det mulig at du må eksportere kontaktinformasjonen og så flytte de(n) eksporterte filen(e) til Contacts-mappen på iPod. Du finner mer informasjon i dokumentasjonen for e-post- eller adressebokprogrammet du bruker.

Slik overfører du avtaler og andre kalenderhendelser manuelt:

- 1 Eksporter kalenderhendelser fra et kalenderprogram som bruker standard iCalendar-format (filnavnene slutter på .ics) eller vCal-format (filnavnene slutter på .vcs).

- 2 Flytt filene til Calendars-mappen på iPod.

Merk: Oppgavelister kan ikke overføres manuelt til iPod.

Slik viser du kontaktinformasjon på iPod:

- Velg Ekstra > Kontakter.

Slik viser du kalenderhendelser:

- Velg Ekstra > Kalender.

Slik viser du oppgavelister:

- Velg Ekstra > Kalender > Oppgaveliste.

Oppbevare og lese notater

Du kan oppbevare og lese tekstnotater på iPod hvis enheten er aktivert for bruk som ekstern disk (les side 44).

- 1 Arkiver et dokument som tekstfil (.txt) i et tekstbehandlingsprogram.
- 2 Legg filen i Notes-mappen på iPod.

Slik leser du notatfiler:

- Velg Ekstra > Notater.

Gjøre taleopptak

Du kan ta opp tale ved hjelp av en iPod-kompatibel mikrofon (ekstraustyr som kan kjøpes fra www.apple.com/no/ipodstore). Du kan oppbevare taleopptak på iPod og overføre dem til datamaskinen. Du kan stille inn at iPod skal ta opp med mono-lydkvalitet (22 kHz, mono) hvis du vil spare plass, eller stereolydkvalitet (44.1 kHz, stereo) hvis du vil ha bedre kvalitet.

Slik tar du opp tale:

- 1 Koble en mikrofon til Dock-tilkoblingen på iPod.
- 2 Velg lydkvalitet, enten mono eller stereo.
- 3 Start opptaket ved å velge Ta opp.
- 4 Hold mikrofonen nær munnen, og snakk. Du kan gjøre en pause i opptaket ved å velge Pause.
- 5 Når du er ferdig, velger du Stopp og Arkiver. Opptak arkiveres sortert etter dato og klokkeslett.

Slik spiller du av et opptak:

- Velg Ekstra > Taleopptak, og velg opptaket du vil spille av.

Merk: Menyobjektet Taleopptak vises kun når en mikrofon er tilkoblet iPod.

Slik overfører du taleopptak til datamaskinen:

Talemeldingene arkiveres i WAV-format i Recordings-mappen på iPod. Hvis du aktiverer iPod for bruk som disk, kan du kopiere taleopptak ved å flytte dem fra mappen.

Hvis du lager taleopptak og iPod er stilt inn til å oppdatere sanger automatisk (les side 21), overføres taleopptakene automatisk til en spilleliste i iTunes når du kobler til iPod. Taleopptak-spillelisten vises i kildelisten i iTunes.

Informasjon om iPod-tilbehør

Det følger med noen tilbehørsenheter når du kjøper iPod. I tillegg er det tilgjengelig mye tilbehør fra www.apple.com/no/ipodstore.


Hvis du vil kjøpe tilbehør til iPod, går du til www.apple.com/no/ipodstore.

Noen av de tilgjengelige tilbehørsenheterne:

- iPod Universal Dock
- iPod AV-kabel
- iPod USB Power Adapter (strømforsyning)
- iPod In-Ear Headphones (hodetelefoner av ørepluggtypen)
- World Travel Adapter Kit (reiseadaptersett)
- Tilleggsutstyr fra tredjepartsleverandører, for eksempel høyttalere, hodetelefoner, bærevesker, mikrofoner, bilstereoadaptere, strømforsyningsadaptere og annet

Slik bruker du hodetelefonene:

- Koble hodetelefonene til hodetelefonutgangen. Du kan sette hettene på hodetelefonene hvis du synes at det gir bedre komfort. Plasser deretter pluggene i ørene som vist.

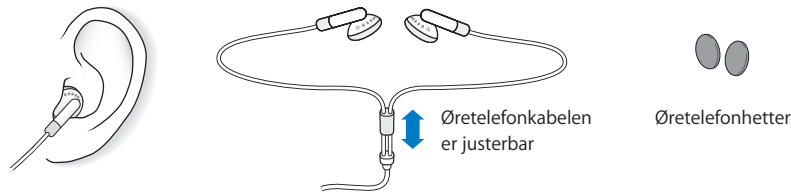

Advarsel: Permanente hørselsskader kan oppstå hvis øre- eller hodetelefoner brukes med høyt volum. Over tid kan du venne deg til et høyt lydnivå som kan høres normalt ut for deg, men som likevel kan skade hørselen. Hvis du hører ringing i ørene eller får problemer med å oppfatte tale, bør du slutte å bruke iPod og få utført en hørselskontroll. Jo høyere volumet er, dess mindre tid tar det før hørselen blir påvirket. Hørselseksperter foreslår at du gjør følgende for å beskytte hørselen:

- Begrens tiden du spiller musikk med høyt volum gjennom hodetelefonene.
- Unngå å øke volumet for å overdøve støyfulle omgivelser.
- Reduser volumet hvis du ikke kan høre at folk snakker like ved.

De fleste problemer med iPod kan løses raskt ved å følge tipsene i dette kapitlet.

Nullstill, prøv på nytt, start på nytt, installer på nytt, gjenoppbygg

Husk disse fem forslagene hvis det oppstår problemer med iPod. Hvis et av de følgende forslagene ikke hjelper, leser du videre for å finne løsninger for spesifikke problemer.

- *Nullstill iPod.* Les «Generelle forslag», nedenfor.
- *Prøv på nytt* med en annen USB-utgang hvis iPod ikke vises i iTunes.
- *Start maskinen på nytt*, og forsikre deg om at de nyeste programvareoppdateringene er installert.
- *Installer på nytt.* Oppdatert iPod- og iTunes-programvare kan lastes ned fra Internett.
- *Gjenoppbygg iPod.* Les «Oppdatere og gjenoppbygge iPod-programvaren» på side 60.

Generelle forslag

De fleste problemer med iPod kan løses ved å nullstille enheten.

Slik nullstiller du iPod:

- 1 Slå låseknappen på og deretter av igjen.
- 2 Hold nede Velg-knappen og menyknappen samtidig i minst 6 sekunder, til Apple-logoen vises.

Hvis iPod ikke slår seg på eller ikke reagerer

- Kontroller at låseknappen ikke er på.
- Hvis det ikke hjelper, kobler du iPod til maskinens USB- eller FireWire-utgang. Det er mulig at iPod-batteriet må lades opp.
- Hvis det ikke hjelper, er det mulig at iPod må nullstilles.
- Hvis det ikke hjelper, er det mulig du må gjenoppbygge iPod-programvaren. Les «Oppdatere og gjenoppbygge iPod-programvaren» på side 60.

Hvis du vil koble fra iPod når meldingen «Ikke koble fra» vises

- Hvis iPod overfører musikk, venter du til overføringen er fullført.
- Marker iPod i kildelisten i iTunes, og klikk på Mat ut-knappen.
- Hvis iPod forsvinner fra kildelisten i iTunes, men det likevel står «Vent med å koble fra» på iPod-skjermen, kan du koble fra iPod.
- Hvis iPod ikke forsvinner fra kildelisten i iTunes, flytter du iPod-symbolet fra skrivebordet til papirkurven (hvis du bruker en Mac) eller klikker på ikonet for trygg fjerning av maskinvare i systemstatusfeltet og velger iPod (hvis du bruker en Windows-PC). Hvis «Vent med å koble fra»-meldingen fremdeles vises, starter du maskinen på nytt og mater ut iPod en gang til.

Hvis iPod ikke spiller musikk

- Kontroller at låseknappen ikke er på.
- Kontroller at pluggen til hodetelefonene er trykt helt inn.
- Kontroller at volumet ikke er skrudd ned.
- Hvis det ikke hjelper, trykker du på Start/Pause-knappen. Det er mulig at iPod er i pausemodus.
- Forsikre deg om at du bruker iTunes 6 eller nyere (følger med på iPod-CDen, eller gå til www.apple.com/no/itunes). Sanger som er kjøpt fra iTunes Music Store ved hjelp av tidligere versjoner av iTunes, kan ikke spilles på iPod før du oppgraderer iTunes og overfører sangene.
- Hvis du bruker iPod Dock, kontrollerer du at iPod er satt ordentlig på plass i Dock og at alle kabler er riktig koblet til.
- Hvis du bruker linjeutgangen for lyd på Dock, kontrollerer du at de eksterne høyttalerne eller stereoanlegget er slått på og fungerer.

Hvis du kobler iPod til datamaskinen og ingenting skjer

- Forsikre deg om at du har installert programvaren fra iPod-CDen.
- Prøv å koble enheten til en annen USB-utgang på maskinen.

Merk: Vi anbefaler at du bruker en USB 2.0-utgang for tilkobling av iPod. USB 1.1 er betydelig langsommere enn USB 2.0. Hvis Windows-PCen ikke har en USB 2.0-utgang, er det i mange tilfeller mulig å kjøpe og installere et USB 2.0-kort. Hvis du vil vite mer, kan du gå til www.apple.com/no/ipod.

For å lade batteriet må du koble iPod til en høyeffekts USB- eller FireWire-utgang på maskinen. Du kan ikke lade batteriet ved å koble iPod til en USB-utgang på tastaturet. Du kan koble iPod til en FireWire-utgang ved hjelp av iPod Dock Connector-til-FireWire-kabel (ekstrautstyr) hvis du kun skal lade iPod. Det er ikke støtte for overføring av informasjon til iPod ved hjelp av FireWire.

- Det er mulig at det er nødvendig å nullstille iPod (les side 54).

- Hvis iPod har svært lite batteristrøm igjen og du kobler den til en USB-utgang, er det mulig at den må lades i opptil 30 minutter før du kan bruke den. Det er mulig at skjermen ikke slås på før det har gått 30 minutter mens den lader. La iPod stå tilkoblet til den er tilstrekkelig ladet. Hvis du har en iPod USB Power Adapter-strømforsyningsenhet (kjøpes separat), kan du bruke den til å lade iPod raskere.
- Hvis du kobler iPod til en bærbar datamaskin ved hjelp av en iPod Dock Connector-til-USB 2.0-kabel, kobler du den bærbare maskinen til strømmettet før du kobler til iPod.
- Kontroller at du har all nødvendig maskin- og programvare. Les «Hvis du vil kontrollere systemkravene en gang til» på side 58.
- Kontroller kabeltilkoblingene. Koble fra kabelen i begge ender, og forsikre deg om at det ikke finnes fremmedlegemer i USB-utgangene. Koble deretter kabelen ordentlig til igjen. Forsikre deg om at pluggene settes inn riktig vei i kontaktene. De kan settes inn kun én vei.
- Hvis dette ikke hjelper, starter du datamaskinen på nytt.
- Hvis det ikke hjelper, er det mulig du må gjenoppbygge iPod-programvaren. Les «Oppdatere og gjenoppbygge iPod-programvaren» på side 60.

Merk: iPod Dock Connector-til-FireWire-kabel kan kun brukes til lading og ikke til overføring av sanger og andre lydfiler til iPod.

Hvis du ser en mappe med et utropstegn på iPod-skjermen



- Det er mulig at det er nødvendig å nullstille iPod (les side 54).
- Hvis dette ikke hjelper, er det mulig at iPod-batteriet må lades. Koble iPod til datamaskinen, og la batteriet lades opp. Hvis du fremdeles ser mappen, nullstiller du iPod igjen.
- Hvis dette ikke hjelper, er det mulig at du må oppdatere eller gjenoppbygge iPod med den nyeste programvaren. Kontroller at du har installert programvaren fra iPod-CDen, eller gå til www.apple.com/no/ipod for å laste ned den nyeste programvaren. Deretter følger du instruksjonene på side 60 for å oppdatere eller gjenoppbygge iPod-programvaren.

Hvis sanger eller data overføres langsommere over USB 2.0

- Hvis du overfører et stort antall sanger eller mye data ved hjelp av USB 2.0 og det er lite strøm på iPod-batteriet, går iPod over i strømsparingsmodus. Overføringshastigheten vil bli betydelig lavere.

- Hvis du vil overføre med høyere hastighet, kan du stoppe overføringen og la iPod være tilkoblet slik at den lades, eller du kan koble den til strømmettet ved hjelp av iPod USB 2.0 Power Adapter-strømforsyningsenheten (tilleggsutstyr). La iPod lade i omtrent en time, og fortsett deretter med å overføre musikk.

Hvis du ikke får overført en sang eller et annet objekt til iPod

Sangen kan være kodet i et format som ikke støttes av iPod. Følgende lydformater støttes av iPod. Disse formatene omfatter også formater for lydbøker og podcaster:

- AAC (M4A, M4B, M4P) (opptil 320 kbps)
- Apple Lossless (et komprimert format med høy kvalitet)
- MP3 (opptil 320 kbps)
- MP3 variabel bitfrekvens (VBR)
- WAV
- AA (audible.com spoken word, format 2, 3 og 4)
- AIFF

En sang som er kodet i Apple Lossless-formatet, har full CD-lydkvalitet, men tar bare omtrent halvparten så stor plass som sanger som er kodet i AIFF- eller WAV-format. Den samme sangen tar enda mindre plass hvis den er kodet i AAC- eller MP3-format. Når du importerer musikk fra CDer ved hjelp av iTunes, er standardinnstillingen at sangene konverteres til AAC-formatet.

Hvis du bruker iTunes for Windows, kan du konvertere ubeskyttede WMA-filer til AAC eller MP3. Dette kan være nyttig hvis du har musikk som er kodet med WMA-formatet.

iPod har ikke støtte for følgende filformater: WMA-, MPEG Layer 1- og MPEG Layer 2-lydfiler eller audible.com format 1.

Hvis du har en sang i iTunes som ikke støttes av iPod, kan du konvertere den til et format som iPod støtter. Du finner mer informasjon i iTunes og Music Store Hjelp.

Hvis du ved en feiltagelse velger et språk på iPod som du ikke forstår

Du kan tilbakestille språkinnstillingen.

- 1 Trykk på menyknappen flere ganger til hovedmenyen vises.
- 2 Velg det femte menyelementet (Innstillinger).
- 3 Velg det nederste menyobjektet (Reset all settings).
- 4 Velg menyobjekt nummer to (Reset), og velg et språk.

Andre innstillinger på iPod, for eksempel repeteringsinnstillinger, blir også tilbakestilt.

Merk: Hvis du har lagt til eller fjernet objekter i hovedmenyen på iPod (les side 8), er det mulig at Innstillinger-menyen befinner seg et annet sted i menyhierarkiet. Hvis du ikke finner Reset All Settings-menyobjektet, kan du gjenoppbygge iPod slik at den får de samme innstillingene som da den var ny, og velge et språk du forstår.

Les «Oppdatere og gjenoppbygge iPod-programvaren» på side 60.

Hvis du ikke får overført bilder direkte fra kameraet

- Forsikre deg om at du har iPod Camera Connector (tilgjengelig fra www.apple.com/ipodstore) og et digitalkamera med USB-tilkobling.
- Hvis det ikke fulgte en USB-kabel med kameraet, må du kjøpe en. Gå til kameraproduzentens websider for å finne en kabel som er kompatibel med kameraet.
- Hvis du ikke får overført bilder, forsikrer du deg om at kameraet er slått på og at modus for overføring av bilder er valgt. Slå opp i dokumentasjonen som fulgte med kameraet. Kontroller også at kablet er koblet riktig til kameraet og til kameratilkoblingsenheten.

Hvis du ikke får vist musikkvideoer eller bilder på TVen

- Hvis du har overført bilder direkte fra et kamera eller en kortleser til iPod, vil du ikke kunne vise dem som lysbildeserie på en TV. Du må overføre bilder fra kameraet til datamaskinen og deretter overføre dem til iPod ved hjelp av iTunes.
- Du må bruke RCA-kabler som er laget spesielt for iPod, for eksempel iPod AV-kabel, for å kunne koble iPod til TVen. Andre, lignende RCA-kabler fungerer ikke.
- Kontroller at TVen er stilt inn for å vise bilder fra riktig kilde (slå opp i dokumentasjonen som fulgte med TVen, for å finne mer informasjon).
- Kontroller at alle kablene er riktig koblet til (se side 35).
- Forsikre deg om at den gule pluggen på iPod AV-kablet er koblet til video-inngangen på TVen.
- Hvis du skal vise video, går du til Videoer > Videoinnstillinger og setter TV ut til På og prøver på nytt. Hvis du skal vise en lysbildeserie, går du til Bilder > Lysbildeinnstillinger og setter TV ut til På og prøver på nytt.
- Hvis dette ikke hjelper, går du til Videoer > Videoinnstillinger (hvis du skal vise video) eller Bilder > Lysbildeinnstillinger (hvis du skal vise en lysbildeserie) og setter TV-signal til PAL eller NTSC, avhengig av hvilken type TV du har. Prøv begge innstillingene.

Hvis du vil kontrollere systemkravene en gang til

Hvis du vil bruke iPod, må du ha:

- Én av følgende datamaskinkonfigurasjoner:
 - Macintosh-maskin med USB-utgang (USB 2.0 anbefales)
 - Windows-PC med USB-utgang eller USB-kort installert (USB 2.0 anbefales)
- Ett av følgende operativsystemer: Mac OS X versjon 10.3.9 eller nyere, Windows 2000 med Service Pack 4 eller nyere eller Windows XP Home eller Professional med Service Pack 2 eller nyere
- iTunes 6 eller nyere (iTunes følger med på iPod-CDen)
- QuickTime 7.0.1
- iPod-programvaren (følger med på iPod-CDen)

Hvis Windows-PCen ikke har en høyeffekts USB-utgang, kan du kjøpe og installere et USB 2.0-kort. Hvis du vil ha mer informasjon om kabler og kompatible USB-kort, gå du til www.apple.com/no/ipod.



Høyeffekts USB 2.0-utgang

Merk: Du kan koble iPod til en FireWire-utgang (IEEE1394) hvis du skal lade den, men ikke hvis du skal overføre musikk eller andre lydfiler.

I tillegg anbefales iPhoto 4.0.3 eller nyere på Macintosh for overføring av bilder og albumer til iPod. Denne programvaren er valgfri. Det er mulig at iPhoto allerede er installert på Macintosh-maskinen. Se i Programmerer-mappen. Hvis du har iPhoto 4, kan du oppdatere programmet ved å velge Apple (🍏) > Programvareoppdatering.

På en PC med Windows kan iPod importere bildesamlinger automatisk fra Adobe Photoshop Album 2.0 eller nyere og Adobe Photoshop Elements 3.0 eller nyere, som er tilgjengelig fra www.adobe.com. Denne programvaren er valgfri.

På både Macintosh- og Windows-maskiner, kan iPod importere digitale bilder fra mapper på maskinens harddisk og direkte fra de fleste digitale kameraer (ved hjelp av iPod Camera Connector (ekstrauststyr)).

Hvis du vil bruke iPod med en Mac og en Windows-PC

Hvis du bruker iPod med en Mac og du vil bruke den med en Windows-PC (eller omvendt), må du gjenoppbygge iPod-programvaren slik at den kan brukes med den andre maskinen ved hjelp av iPod Updater (les «Oppdatere og gjenoppbygge iPod-programvaren» nedenfor). Når du gjenoppbygger iPod-programvaren, slettes alle data på enheten, inkludert alle sanger.

Du kan ikke bruke iPod på en Mac og så på en Windows-PC (eller omvendt) uten å først slette alle data på iPod.

Hvis du låser iPod-skjermen og ikke kan låse den opp

Vanligvis, hvis du kan koble iPod til maskinen den er autorisert til å brukes med, låses iPod automatisk opp. Hvis maskinen som iPod er autorisert til å brukes med, ikke er tilgjengelig, kan du koble iPod til en annen maskin og gjenoppbygge iPod-programvaren ved hjelp av iPod Updater. Du finner mer informasjon i neste avsnitt.

Hvis du vil endre skjermlåskombinasjonen, og du ikke husker gjeldende kombinasjon, må du gjenoppbygge iPod-programvaren før du kan angi en ny kombinasjon.

Oppdatere og gjenoppbygge iPod-programvaren

Du kan bruke iPod Updater til å oppdatere og gjenoppbygge iPod-programvaren. Apple oppdaterer med jevne mellomrom programvaren på iPod for å forbedre ytelsen og legge til funksjoner. Vi anbefaler at du oppdaterer iPod slik at den har den nyeste programvaren. Du kan også gjenoppbygge programvaren, noe som tilbakestill iPod til originaltilstanden.

- *Hvis du velger å oppdatere*, oppdateres programvaren uten at innstillingene og sangene på iPod påvirkes.
- *Hvis du velger å gjenoppbygge*, slettes alle data på iPod, inkludert sanger, filer, kontaktinformasjon, bilder, kalenderinformasjon og alle andre data. Alle iPod-innstillinger tilbakestilles til slik de var da enheten var ny.

Slik oppdaterer eller gjenoppbygger du iPod med den nyeste programvaren:

- 1 Gå til www.apple.com/no/support/ipod, og last ned den nyeste iPod-oppdateringen. Oppdateringen inneholder den nyeste programvaren for alle iPod-modeller.
- 2 Dobbeltklikk på programvareinstalleringsfilen, og følg instruksjonene på skjermen for å installere iPod-oppdateringen.
- 3 Koble iPod til datamaskinen, og åpne iTunes. iPod Updater-programmet åpnes. Hvis du bruker en Windows-PC og iPod Updater-programmet ikke starter automatisk, finner du programmet ved å velge Start > Alle programmer > iPod.
- 4 Følg instruksjonene på skjermen for å oppdatere eller gjenoppbygge iPod-programvaren.

Hvis du bruker iPod Updater-programmet og programmet ikke ser at iPod er koblet til maskinen, nullstiller du iPod (les side 54).

Hvis du vil gjenoppbygge iPod-programvaren og ikke har Internett-forbindelse, kan du bruke iPod Updater-programmet som ble installert på datamaskinen da du installerte programvaren fra iPod-CDen.

Slik gjenoppbygger du iPod-programvaren ved hjelp av iPod Updater-programmet på iPod-CDen:

- *Hvis du har en Mac*, finner du iPod Updater-programmet i Programmer/Verktøy/iPod-programvareoppdatering.
- *Hvis du har en Windows-PC*, finner du iPod Updater-programmet ved å velge Start > Alle programmer > iPod.

Merk: Datoen for oppdateringsprogrammet er en del filnavnet, slik at du vet hvilket som er det nyeste hvis du har flere versjoner.

Sikkerhet og rengjøring

Les om rengjøring og sikker håndtering av iPod.

Klargjøringsinstruksjoner

Husk følgende når du klargjør og bruker iPod:

- Ha disse instruksjonene for hånden slik at du og andre kan lese dem.
- Følg alle instruksjoner og advarsler som gjelder iPod.

Advarsel: Elektrisk utstyr kan være farlig hvis det brukes feil. Betjening av dette produktet og lignende produkter skal alltid foregå under oppsyn av en voksen. La ikke barn få tilgang til innvendige deler av elektriske produkter, og la dem ikke håndtere kabler.

Generell informasjon om sikkerhet, rengjøring og håndtering

Hvis du vil gjøre dette	Gjør du følgende
Håndtere iPod på en sikker måte	Vær forsiktig slik at du ikke mister iPod i bakken. Advarsel: iPod inneholder følsomme komponenter, blant annet en harddisk og et oppladbart batteri. Du unngår at komponentene skades ved å ikke miste, bøye eller klemme iPod.
Bruke hodetelefoner sikkert	Bruk av hodetelefoner mens du fører et kjøretøy anbefales ikke og er ulovlig enkelte steder. Vær forsiktig og oppmerksom når du kjører. Slå av iPod hvis du finner det forstyrrende eller distraherende mens du fører et hvilket som helst kjøretøy eller utfører en aktivitet som krever din fulle oppmerksomhet.

Hvis du vil gjøre dette	Gjør du følgende
Unngå hørselsskader	<p>Still inn volumnivået på iPod til et trygt nivå. Hvis du merker ringing i ørene, bør du redusere volumet eller slutte å bruke iPod.</p> <p>Advarsel: Varige hørselsskader kan oppstå hvis øre- eller hode-telefoner brukes med høyt volum. Over tid kan du venne deg til et høyt lydnivå som kan høres normalt ut for deg, men som likevel kan skade hørselen. Hvis du hører ringing i ørene eller får problemer med å oppfatte tale, bør du slutte å bruke iPod og få utført en hørselskontroll.</p> <p>Jo høyere volumet er, dess mindre tid tar det før hørselen blir påvirket. Hørselseksperter foreslår at du gjør følgende for å beskytte hørselen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Begrens tiden du spiller musikk med høyt volum gjennom hodetelefonene. • Unngå å øke volumet for å overdøve støyfulle omgivelser. • Reduser volumet hvis du ikke kan høre at folk snakker like ved.
Bruke plugger og utganger riktig	<p>Tving aldri en plugg inn i en utgang. Hvis pluggen ikke glir lett på plass i utgangen, passer de antakeligvis ikke sammen. Forsikre deg om at pluggen passer til utgangen, og at pluggen er satt inn riktig vei.</p>
Redusere muligheten for støt eller skade	<p>Unngå at iPod kommer i kontakt med væskekilder, for eksempel drikker eller vasker. Beskytt iPod mot regn og annen fuktighet. Vær forsiktig slik at du ikke søler mat eller væske på iPod. Hvis du søler noe, kobler du fra iPod før du tørker opp. Det er mulig du må sende utstyret til Apple for service.</p> <p>Advarsel: Ikke bruk iPod i eller i nærheten av vann eller fuktige omgivelser.</p>
Rengjøre utsiden av iPod	<p>Forsikre deg om at iPod er frakoblet. Bruk et mykt, fuktig og lofritt tøyestykke. Pass på at fukt ikke kommer inn i åpningene. Ikke bruk skuremidler, rengjøringsmiddel på sprayboks eller midler som inneholder alkohol eller løsemidler.</p>
Reparere iPod	<p>Hvis iPod trenger service, kan du lese «Mer informasjon, service og support» på side 63.</p> <p>Advarsel: Ikke utfør reparasjoner selv. Ikke forsøk å åpne iPod, demontere den eller ta ut batteriet. Du risikerer å få elektrisk støt, og garantien vil ikke lenger gjelde. Det er ingen innvendige deler i iPod som brukeren kan utføre service på.</p>
Bruke iPod under riktige temperaturforhold	<p>iPod kan brukes på steder der temperaturen er mellom 0 ° og 35 °C. Spilletiden til iPod kan bli midlertidig redusert ved lave temperaturer.</p> <p>Merk: Når du bruker iPod eller lader batteriet, er det normalt at kabinettet blir varmt på undersiden. Undersiden av iPod-kabinettet fungerer som en kjølede overflate som overfører varme fra innsiden av iPod til den kjølige luften på utsiden.</p>
Oppbevare iPod trygt	<p>Oppbevar iPod på et sted der temperaturen alltid er mellom –20 og 45 °C. Temperaturen i en parkert bil kan ofte overskride disse grensene, så du bør ikke la iPod ligge igjen i bilen.</p>

Du finner mer informasjon om hvordan du bruker iPod i det skjermbaserte hjelpsystemet og på Internett.

Følgende tabell viser hvor du finner mer informasjon om iPod-relatert programvare og service.

Hvis du vil vite mer om	Gjør du følgende
Service og support, diskusjonsforaer og nedlasting av Apple-programvare	Gå til www.apple.com/no/support/ipod .
Lære å bruke iPod ved hjelp av en Internett-basert interaktiv gjennomgang	Gå til www.apple.com/no/support/ipod .
Bruk av iTunes	Åpne iTunes, og velg Hjelp > iTunes og Music Store Hjelp. På www.apple.com/no/support/itunes finner du et opplæringsopplegg for iTunes (ikke tilgjengelig på alle språk).
Bruk av iPhoto (med Mac OS X)	Åpne iPhoto, og velg Hjelp > iPhoto Hjelp.
Bruk av iSync (med Mac OS X)	Åpne iSync, og velg Hjelp > iSync Hjelp.
Bruk av iCal (med Mac OS X)	Åpne iCal, og velg Hjelp > iCal Hjelp.
Siste nytt om iPod	Gå til www.apple.com/no/ipod .
Registrering av iPod	Hvis du ikke registrerte iPod da du installerte programvare fra iPod-CDen, kan du besøke www.apple.com/no/register .
Serienummeret til iPod	Se på baksiden av iPod, eller velg Innstillinger > Om.
Få garantiservice	Først følger du rådene i denne boken, den skjermbaserte hjelpen og ressurser på Internett, og deretter går du til www.apple.com/no/support .

Communications Regulation Information

FCC Compliance Statement

This device complies with part 15 of the FCC rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation. See instructions if interference to radio or TV reception is suspected.

Radio and TV Interference

This computer equipment generates, uses, and can radiate radio-frequency energy. If it is not installed and used properly—that is, in strict accordance with Apple’s instructions—it may cause interference with radio and TV reception.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device in accordance with the specifications in Part 15 of FCC rules. These specifications are designed to provide reasonable protection against such interference in a residential installation. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation.

You can determine whether your computer system is causing interference by turning it off. If the interference stops, it was probably caused by the computer or one of the peripheral devices.

If your computer system does cause interference to radio or TV reception, try to correct the interference by using one or more of the following measures:

- Turn the TV or radio antenna until the interference stops.
- Move the computer to one side or the other of the TV or radio.
- Move the computer farther away from the TV or radio.
- Plug the computer in to an outlet that is on a different circuit from the TV or radio. (That is, make certain the computer and the TV or radio are on circuits controlled by different circuit breakers or fuses.)

If necessary, consult an Apple-authorized service provider or Apple. See the service and support information that came with your Apple product. Or, consult an experienced radio/TV technician for additional suggestions.

Important: Changes or modifications to this product not authorized by Apple Computer, Inc. could void the EMC compliance and negate your authority to operate the product.

This product was tested for EMC compliance under conditions that included the use of Apple peripheral devices and Apple shielded cables and connectors between system components.

It is important that you use Apple peripheral devices and shielded cables and connectors between system components to reduce the possibility of causing interference to radios, TV sets, and other electronic devices. You can obtain Apple peripheral devices and the proper shielded cables and connectors through an Apple Authorized Reseller. For non-Apple peripheral devices, contact the manufacturer or dealer for assistance.

Responsible party (contact for FCC matters only): Apple Computer, Inc. Product Compliance, 1 Infinite Loop M/S 26-A, Cupertino, CA 95014-2084, 408-974-2000.

Industry Canada Statement

This Class B device meets all requirements of the Canadian interference-causing equipment regulations.

Cet appareil numérique de la classe B respecte toutes les exigences du Règlement sur le matériel brouilleur du Canada.

VCCI Class B Statement

情報処理装置等電波障害自主規制について

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会 (VCCI) の基準に基づくクラス B 情報技術装置です。この装置は家庭環境で使用されることを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。

取扱説明書に従って正しい取扱をしてください。

European Community

Complies with European Directives 72/23/EEC and 89/336/EEC.



Om avhending og resirkulering

iPod inneholder et batteri. Avhending av iPod må skje i samsvar med lokale miljøforskrifter og retningslinjer.

Du finner informasjon om Apples program for resirkulering på www.apple.com/environment/summary.html.

Deutschland: Dieses Gerät enthält Batterien. Bitte nicht in den Hausmüll werfen. Entsorgen Sie dieses Gerätes am Ende seines Lebenszyklus entsprechend der maßgeblichen gesetzlichen Regelungen.

Nederlands: Gebruikte batterijen kunnen worden ingeleverd bij de chemokar of in een speciale batterijcontainer voor klein chemisch afval (kca) worden gedeponeerd.



Taiwan:



廢電池請回收

European Union—Disposal Information: This symbol means that according to local laws and regulations your product should be disposed of separately from household waste. When this product reaches its end of life, take it to a collection point designated by local authorities. Some collection points accept products for free. The separate collection and recycling of your product at the time of disposal will help conserve natural resources and ensure that it is recycled in a manner that protects human health and the environment.



Apple og miljøet

Apple erkjenner sitt ansvar for å begrense de miljømessige konsekvensene av selskapets drift og produkter.

Du finner mer informasjon på www.apple.com/environment/summary.html.

© 2005 Apple Computer, Inc. Alle rettigheter forbeholdes. Apple, Apple-logoen, FireWire, iCal, iLife, iPhoto, iPod, iTunes, Mac, Macintosh og Mac OS er varemerker for Apple Computer, Inc., registrert i USA og andre land. Finder, FireWire-logoen og Shuffle er varemerker for Apple Computer, Inc. Apple Store og iTunes Music Store er tjenestemerker for Apple Computer, Inc., registrert i USA og andre land. Andre selskaper og produktnavn som nevnes i denne boken, er varemerker for sine respektive eiere.

Henvisninger til produkter fra andre produsenter skjer kun av informasjonsmessige grunner og innebærer verken en understøttelse eller en anbefaling av disse produktene. Apple vedkjenner seg intet ansvar i forbindelse med disse produktenes ytelse eller anvendelsesområde. Alle overenskomster, avtaler eller garantier, hvis slike finnes, skal gjøres gjeldende direkte mellom leverandør og bruker. Det er blitt lagt stor vekt på at informasjonen i denne boken skal være mest mulig nøyaktig og korrekt. Apple er ikke ansvarlig for eventuelle trykk- eller skrivefeil.

H019-0571/10-2005