



Hent og installer iTunes:  
[www.apple.com/dk/ipod/start](http://www.apple.com/dk/ipod/start)


Se brugerhåndbogen:  
[www.apple.com/dk/support/manuals/ipod](http://www.apple.com/dk/support/manuals/ipod)




Hent musik m.m. fra iTunes Store.




Importer også musik fra cd'er.

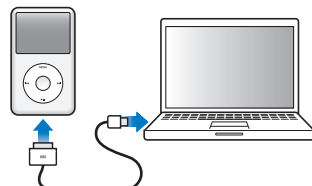

Slut den til USB-porten på computeren  
(ikke til tastaturet) for at indstille den  
og begynde opladningen.

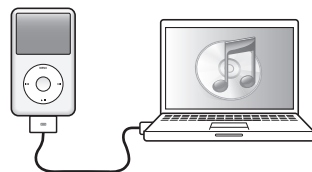


Følg instruktionerne på skærmen  
(kan være et par minutter om at starte,  
når iPod classic oplades).

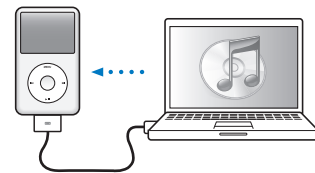


Synkroniser indhold, mens batteriet oplades.



Oplad den helt eller i mindst 4 timer,  
mens computeren ikke er på vågeblus.

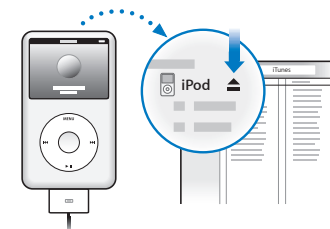

Klik på Skub ud (⏏) efter synkronisering.



Fjern derefter kablet.

## iPod classic




Du kan få komplette instruktioner  
og vigtige oplysninger om sikkerhed  
i *Brugerhåndbog til iPod classic*:

[www.apple.com/dk/support/manuals/ipod](http://www.apple.com/dk/support/manuals/ipod)


Lyt med omtanke.



Gennemse emner.

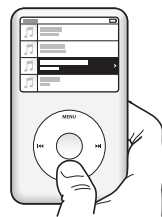


Afspil eller sæt en  
sang på pause (▶||).

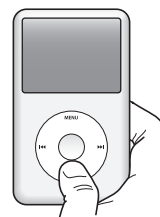

Tryk på og hold (▶||)  
nede for at slukke.



Slå klikhjul fra.

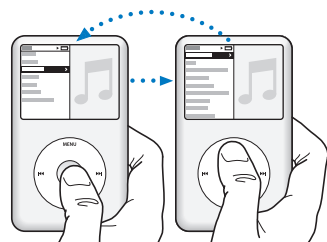

Vælg et emne.

Tryk på Menu  
for at gå tilbage.



Juster lydstyrken.

[www.apple.com/ipodclassic](http://www.apple.com/ipodclassic)  
[www.apple.com/support/ipodclassic](http://www.apple.com/support/ipodclassic)

© 2009 Apple Inc. Alle rettigheder forbeholdes.  
Apple, Apple-logoet, iPod, iPod classic og iTunes er varemærker  
tilhørende Apple Inc. og registreret i USA og andre  
lande. iTunes Store er et servicemærke tilhørende  
Apple Inc. og registreret i USA og andre lande.

DK034-5054-A  
Printed in XXXX

Hvis du vil	Skal du gøre følgende
Tænde iPod classic	Tryk på en tilfældig knap
Slukke iPod classic	Tryk på og hold Afspil/pause (▶  ) nede.
Tænde baggrundslyset	Tryk på en tilfældig knap, eller brug klikhjulet.
Nulstille iPod classic (hvis den ikke svarer)	Skub låsen til HOLD og tilbage igen. Tryk derefter samtidig på knappen Menu og knappen i midten i omkring 6 sekunder, indtil Apple-logoet vises.
Gå direkte til hovedmenuen	Tryk på og hold knappen Menu nede
Afspille alle sange i en spilleliste eller et album	Vælg spillelisten eller albummet, og tryk på Afspil/pause (▶  ).
Afspille alle sange i tilfældig rækkefølge	Vælg Bland sange på hovedmenuen..
Hoppe til tilfældigt sted i sang eller video	Tryk på knappen i midten fra skærmen Spiller nu, og rul derefter til et tilfældigt sted i sangen eller videoen
Hoppe til den næste sang	Tryk på Næste/spol frem (▶▶).
Starte en sang eller video igen	Tryk på Forrige/spol tilbage (◀◀).
Afspille den forrige sang	Tryk to gange på Forrige/spol tilbage (◀◀).
Spole en sang eller video frem eller tilbage	Tryk på og hold Næste/spol frem (▶▶) eller Forrige/spol tilbage (◀◀) nede.
Få adgang til flere musikmuligheder	Tryk på og hold knappen i midten nede, indtil der vises en menu

 iPod classic

Startvejledning