



Téléchargez et installez iTunes depuis l'adresse :
www.apple.com/fr/ipod/start
www.apple.com/ca/fr/ipod/start.

Consultez le guide de l'utilisateur :
www.apple.com/fr/support/manuals/ipod
www.apple.com/ca/fr/support/manuals/ipod.



Achetez de la musique et bien plus sur iTunes Store.



Importez également de la musique à partir de CD.



Connectez-le au port USB de l'ordinateur
(et pas celui du clavier) pour l'installer
et démarrer le rechargement.



Suivez les instructions à l'écran
(celles-ci peuvent apparaître
au bout de quelques minutes
lorsque l'iPod classic est en charge).



Synchronisez le contenu pendant
le chargement de la batterie.

En charge Chargé

Rechargez-le complètement (jusqu'à 4 heures)
pendant que l'ordinateur n'est pas en veille.




Pour vous déconnecter après la synchronisation,
cliquez sur Éjecter (▲).



Retirez ensuite le câble.

iPod classic

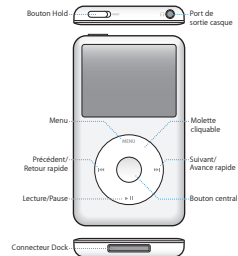

Pour obtenir des instructions complètes et des informations importantes concernant la sécurité, consultez le *Guide de l'utilisateur de l'iPod classic* :

www.apple.com/fr/support/manuals/ipod
www.apple.com/ca/fr/support/manuals/ipod

Faites un usage responsable.



Naviguez parmi les éléments.



Écoutez un morceau ou faites une pause (▶||).



Maintenez le bouton (▶||) enfoncé pour éteindre.



Choisissez un élément.

Appuyez sur Menu pour revenir en arrière.



Réglez le volume.



Désactivez la molette cliquable.

| Pour | Procédez comme suit |
|---|--|
| Allumer l'iPod classic | Appuyez sur n'importe quel bouton. |
| Éteindre l'iPod classic | Maintenez enfoncé le bouton Lecture/Pause (▶). |
| Allumer le rétro-éclairage | Appuyez sur n'importe quel bouton ou utilisez la molette cliquable. |
| Réinitialiser l'iPod classic (si celui-ci ne répond pas) | Faites glisser le bouton Hold sur HOLD et remettez-le en position normale. Appuyez ensuite simultanément sur le bouton Menu et le bouton central pendant environ 6 secondes, jusqu'à l'apparition du logo Apple. |
| Revenir au menu principal | Maintenez enfoncé le bouton Menu. |
| Lire tous les morceaux d'une liste de lecture ou d'un album | Sélectionnez une liste de lecture ou un album et appuyez sur Lecture/Pause (▶). |
| Écouter tous les morceaux de façon aléatoire | Dans le menu principal, choisissez Mix de morceaux. |
| Sauter à un passage quelconque dans un morceau ou une vidéo | Dans l'écran En lecture, appuyez sur le bouton central, puis faites défiler jusqu'au passage du morceau ou de la vidéo souhaité. |
| Passer au morceau suivant | Appuyez sur Suivant/Avance rapide (⏭). |
| Recommencer un morceau ou une vidéo dès le début | Appuyez sur Précédent/Retour rapide (⏮). |
| Écouter le morceau précédent | Appuyez deux fois sur Précédent/Retour rapide (⏮). |
| Effectuer une avance ou un retour rapide dans un morceau ou une vidéo | Maintenez enfoncé le bouton Suivant/Avance rapide (⏭) ou Précédent/Retour rapide (⏮). |
| Accéder aux options musicales supplémentaires | Maintenez le bouton central enfoncé jusqu'à l'apparition d'un menu. |

Apple iPod classic

Présentation

www.apple.com/ipodclassic
www.apple.com/support/ipodclassic

© 2009 Apple Inc. Tous droits réservés.
 Apple, le logo Apple, iPod, iPod classic et iTunes sont des marques d'Apple Inc., déposées aux États-Unis et dans d'autres pays.
 iTunes Store est une marque de service d'Apple Inc., déposée aux États-Unis et dans d'autres pays.
 FD 34 5054-A
 Printed in XXXX