



Laden und installieren Sie iTunes:  
[www.apple.com/de/ipod/start](http://www.apple.com/de/ipod/start)


Sehen Sie sich das Benutzerhandbuch an:  
[www.apple.com/de/support/manuals/ipod](http://www.apple.com/de/support/manuals/ipod)




Kaufen Sie Musik und mehr im iTunes Store.




Importieren Sie Musik auch von CDs.

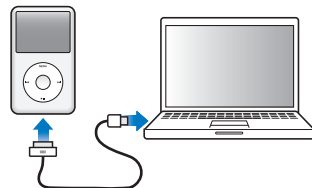

Schließen Sie den iPod classic an den USB-Anschluss  
Ihres Computers (nicht der Tastatur) an, um ihn zu  
konfigurieren und die Batterie aufzuladen.

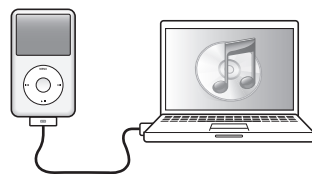


Befolgen Sie die angezeigten Anleitungen  
(es kann einige Minuten dauern, bis die  
Anzeige sichtbar wird, wenn der iPod classic  
aufgeladen wird).

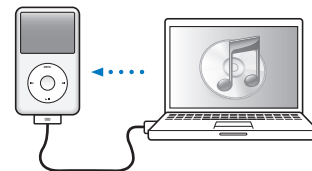

Synchronisieren Sie Inhalte, während die  
Batterie aufgeladen wird.



Laden Sie die Batterie bei aktivem Computer  
voll oder mindestens etwa 4 Stunden lang auf.

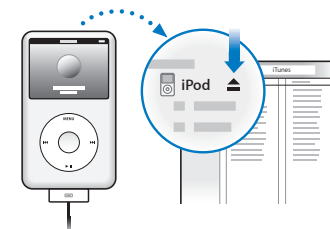

Zum Trennen der Verbindung nach der  
Synchronisierung klicken Sie auf „Auswerfen“ (▲).



Ziehen Sie dann das Kabel ab.




Vollständige Anleitungen und wichtige Informationen zur Sicherheit finden Sie im *iPod classic-Benutzerhandbuch*:

[www.apple.com/de/support/manuals/ipod](http://www.apple.com/de/support/manuals/ipod)


Gehen Sie verantwortungsbewusst mit Ihrem Gehör um.



Suchen Sie nach Objekten.

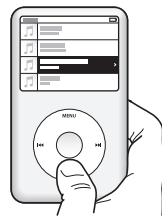


Starten oder stoppen Sie einen Titel (▶||).

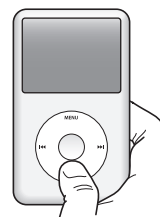

Drücken und halten Sie zum Ausschalten die Taste „Start/Pause“ ▶||.



Deaktivieren Sie das Click Wheel.

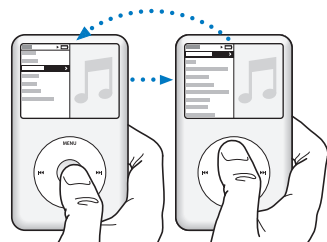

Wählen Sie ein Objekt aus.

Drücken Sie die Taste „Menu“, um zum vorherigen Objekt zurückzukehren.



Stellen Sie die Lautstärke ein.

[www.apple.com/ipodclassic](http://www.apple.com/ipodclassic)  
[www.apple.com/support/ipodclassic](http://www.apple.com/support/ipodclassic)

© 2009 Apple Inc. Alle Rechte vorbehalten.  
Apple, das Apple-Logo, iPod, iPod classic und iTunes sind Marken der Apple Inc., die in den USA und weiteren Ländern eingetragen sind.  
iTunes Store ist eine Dienstleistungsmarke der Apple Inc., die in den USA und weiteren Ländern eingetragen ist.

D034-5054-A  
Printed in XXXX

Funktion	Aktion
Einschalten	Drücken Sie eine beliebige Taste.
Ausschalten	Drücken und halten Sie die Taste „Start/Pause“ (▶  ).
Aktivieren der Hintergrundbeleuchtung	Drücken Sie eine beliebige Taste oder verwenden Sie das Click Wheel.
Zurücksetzen des iPod classic (wenn er nicht reagiert)	Setzen Sie den Schalter „Hold“ auf HOLD und zurück. Drücken Sie die Taste „Menu“ und die Mittelaste etwa 6 Sekunden lang, bis das Apple-Logo erscheint.
Direktes Anzeigen des Hauptmenüs	Drücken und halten Sie die Taste „Menu“.
Spielen aller Titel in Wiedergabelisten oder Alben	Wählen Sie die Wiedergabeliste oder das Album aus und drücken Sie die Taste „Start/Pause“ (▶  ).
Abspielen aller Titel in Zufallsfolge	Wählen Sie „Zufällige Titel“ aus dem Hauptmenü aus.
Springen zu einer Stelle in einem Titel oder Video	Drücken Sie die Mittelaste, wenn die Anzeige „Sie hören“ zu sehen ist. Bewegen Sie die kleine Raute beliebig im Titel oder Video.
Springen zum nächsten Titel	Drücken Sie die Taste „Vor/Schneller Vorlauf“ (▶▶).
Erneutes Spielen von Titel/Video	Drücken Sie die Taste „Zurück/Schneller Rücklauf“ (◀◀).
Abspielen des vorherigen Titels	Drücken Sie die Taste „Zurück/Schneller Rücklauf“ (◀◀) zweimal.
Schneller Vor-/Rücklauf von Titel oder Video	Drücken und halten Sie die Taste „Vor/Schneller Vorlauf“ (▶▶) bzw. „Zurück/Schneller Rücklauf“ (◀◀).
Weitere Musikoptionen	Drücken und halten Sie die Mittelaste, bis ein Menü angezeigt wird.

Apple iPod classic

Kurzübersicht