

# iPod classic

Mulai Dengan Cepat



Download dan instalasi iTunes:  
[www.apple.com/ipod/start](http://www.apple.com/ipod/start)


Lihat petunjuk pengguna:  
[www.apple.com/support/manuals/ipod](http://www.apple.com/support/manuals/ipod)



Dapatkan musik dan masih banyak lagi di iTunes Store.



Juga impor musik dari CD.

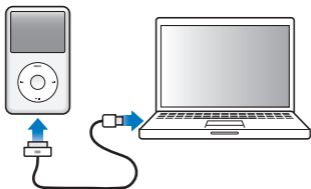

Sambungkan ke port USB pada komputer (bukan pada keyboard) untuk mengatur (set up) dan mulai mengisi daya.



Ikuti petunjuk pada layar (mungkin perlu beberapa menit untuk muncul ketika iPod classic sedang diisi baterainya).



Selaraskan (sync) konten selagi baterai diisi.

Mengisi

Terisi



Isi sampai penuh atau paling tidak selama 4 jam, selagi komputer menyala.



Untuk melepaskan setelah penyesuaian,  
klik Eject (▲).




Lalu lepaskan kabelnya.

## iPod classic





Telusuri item-item.

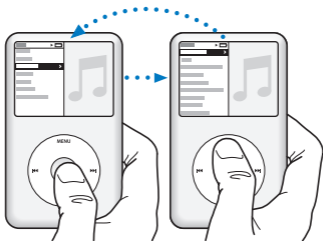

Pilih item.

Tekan Menu  
untuk kembali.





Memainkan atau menjeda lagu (▶||).



Telusuri item-item.



Tekan terus ►||  
untuk mematikan.



Matikan Roda Klik.

Untuk	Lakukan ini
Menyalakan iPod classic	Tekan sembarang tombol.
Mematikan iPod classic	Tekan terus Mainkan/Jeda (▶   ).
Menyalakan cahaya latar	Tekan sembarang tombol atau gunakan Roda Klik.
Mengatur ulang iPod classic (jika tidak merespons)	Geser tombol Tahan ke HOLD, lalu geser kembali ke posisi semula. Kemudian tekan tombol Menu dan tombol Tengah bersamaan selama sekitar 6 detik, sampai muncul logo Apple.
Langsung ke menu utama	Tekan terus Menu.
Memainkan semua lagu di daftar lagu atau album	Pilih daftar lagu atau album dan tekan Mainkan/Jeda (▶   ).
Memainkan semua lagu dalam urutan acak	Dari menu utama, pilih Shuffle Songs.
Melompat ke titik manapun dalam lagu atau video	Dari layar Now Playing, tekan tombol Tengah, lalu gulir ke titik manapun dalam lagu atau video.
Melompat ke lagu berikutnya	Tekan Berikutnya/Percepat-maju (▶▶).
Memulai ulang lagu atau video	Tekan Sebelumnya/Putar balik (◀◀).
Memainkan lagu sebelumnya	Tekan Sebelumnya/Putar balik (◀◀) dua kali.
Percepat-maju atau putar balik sebuah lagu atau video	Tekan terus Berikutnya/Percepat-maju (▶▶) atau Sebelumnya/Putar balik (◀◀).
Mengakses pilihan musik tambahan	Tekan terus tombol Tengah sampai muncul menu.

Untuk petunjuk lengkap dan informasi penting keselamatan, lihat *iPod classic User Guide*:

[www.apple.com/support/manuals/ipod](http://www.apple.com/support/manuals/ipod)

Mendengarkan secara bertanggung jawab.

[www.apple.com/ipodclassic](http://www.apple.com/ipodclassic)  
[www.apple.com/support/ipodclassic](http://www.apple.com/support/ipodclassic)

© 2009 Apple Inc. Hak cipta dilindungi Undang-Undang. Apple, logo Apple, iPod, iPod classic, dan iTunes adalah merek dagang dari Apple Inc., terdaftar di AS dan negara-negara lain. iTunes Store adalah merek layanan dari Apple Inc., terdaftar di AS dan negara-negara lain.

ID034-5054-A  
Printed in XXXX