



iPod classic
Brugerhåndbog


Indholdsfortegnelse

Kapitel 1	4 iPod classic i grundtræk
	5 Kast et blik på iPod classic
	5 Bruge betjeningspanelet på iPod classic
	7 Slå betjeningspanelet på iPod classic fra
	8 Bruge menuerne på iPod classic
	10 Tilslutte og afmontere iPod classic
	13 Om batteriet i iPod classic
Kapitel 2	16 Indstille iPod classic
	16 Om iTunes
	17 Indstille iTunes-biblioteket
	18 Føje flere oplysninger til iTunes-biblioteket
	19 Organisere musik
	20 Importere video til iTunes
	21 Føje musik, videoer og andet indhold til iPod classic
	21 Slutte iPod classic til en computer for første gang
	22 Synkronisere musik automatisk
	24 Føje videoer til iPod classic
	25 Føje podcasts til iPod classic
	26 Føje iTunes U-indhold til iPod classic
	26 Føje lydbøger til iPod classic
	27 Føje andet indhold til iPod classic
	27 Administrere iPod classic manuelt
Kapitel 3	29 Lytte til musik
	29 Afspille musik og anden lyd
	32 Bruge Genius på iPod classic
	39 Afspille podcasts
	39 Afspille iTunes U-indhold
	40 Lytte til lydbøger
	40 Lytte til FM-radio
Kapitel 4	41 Se videoer
	41 Se videoer på iPod classic

	42	Se videoer på et fjernsyn, der er sluttet til iPod classic
Kapitel 5	44	Tilføje og se fotografier
	44	Importere fotografier
	45	Føje fotografier fra computeren til iPod classic
	46	Vise fotografier
	48	Føje fotografier fra iPod classic til en computer
Kapitel 6	50	Flere indstillinger, ekstra funktioner og tilbehør
	50	Bruge iPod classic som ekstern disk
	51	Bruge ekstra indstillinger
	55	Synkronisere adresser, kalendere og huskelister
	57	Opbevare og læse noter
	58	Optage memoer
	59	Læse om tilbehør til iPod classic
Kapitel 7	60	Gode råd og fejlfinding
	60	Generelle forslag
	66	Opdatere og gendanne iPod-software
Kapitel 8	67	Sikkerhed og rengøring
	67	Vigtige sikkerhedsoplysninger
	69	Vigtige oplysninger om håndtering
Kapitel 9	71	Flere oplysninger samt service og support

Læs dette afsnit for at få mere at vide om funktionerne i iPod classic, hvordan du bruger betjeningspanelet og meget mere.

Når du skal bruge iPod classic, skal du anbringe musik, videoer, fotografier og andre arkiver/filer på computeren og derefter overføre dem til iPod classic.

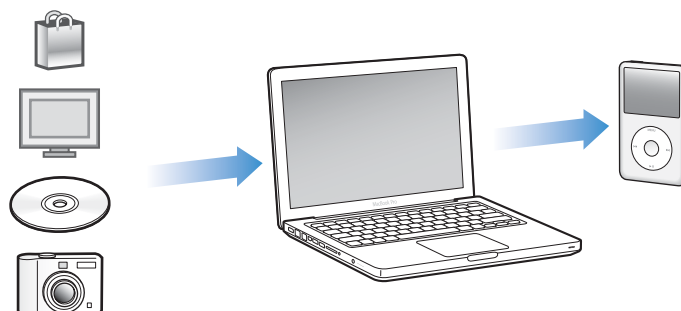


iPod classic er en musikafspiller og meget mere. Brug iPod classic til at:

- Synkronisere sange, videoer og digitale fotografier, som du kan lytte til og se på, når du er på farten.
- Lytte til podcasts, dvs. lyd- og videoudsendelser der kan hentes via Internet.
- Se video på iPod classic eller på et fjernsyn med et ekstra kabel
- Se fotografier som et lysbilledshow med musik på iPod classic eller på et fjernsyn med et ekstra kabel
- Lytte til lydbøger købt fra iTunes Store eller audible.com.
- Opbevare eller sikkerhedskopiere arkiver/filer og andre data ved at bruge iPod classic som en ekstern disk
- Synkronisere adresse- og kalenderoplysninger samt huskelister fra computeren.
- Spille, opbevare tekstnoter, indstille en alarm osv.

Kast et blik på iPod classic

Lær betjeningspanelet på iPod classic at kende:

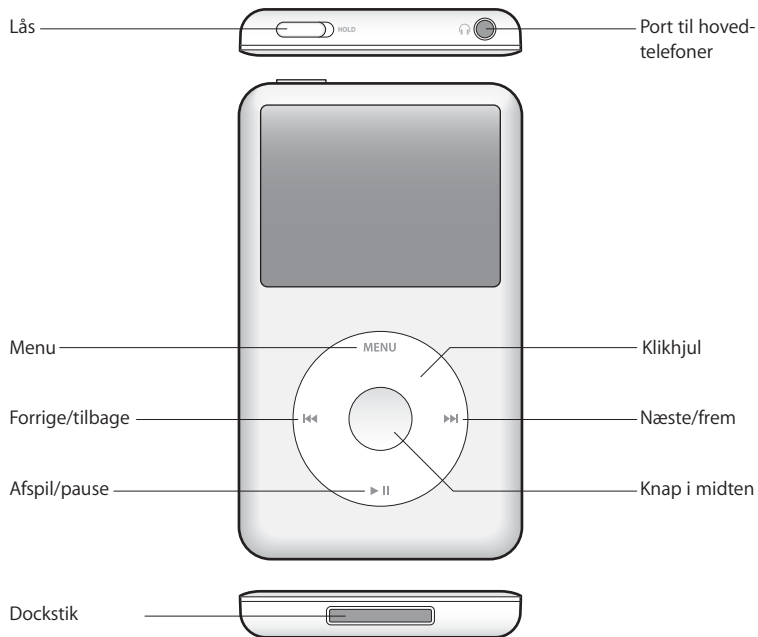

Bruge betjeningspanelet på iPod classic

Det er nemt at finde og bruge betjeningspanelet på iPod classic. Tryk på en vilkårlig knap for at tænde iPod classic.

Første gang du tænder iPod classic, vises sprogmenuen. Brug klikhjulet til at rulle til dit sprog, og tryk derefter på knappen i midten for at vælge det. Hovedmenuen vises på dit sprog.



Brug klikhjulet og knappen i midten til at blade gennem menuerne på skærmen, afspille sange, ændre indstillinger og få oplysninger.

Før tommelfingeren forsigtigt rundt på klichjulet for at vælge en kommando. Tryk på knappen i midten for at vælge emnet.

Tryk på Menu på klichjulet for at vende tilbage til den forrige menu.

Her følger flere oplysninger om, hvad du kan gøre med betjeningspanelet på iPod classic.

Hvis du vil...	Skal du gøre følgende:
Tænde for iPod classic	Tryk på en vilkårlig knap.
Slukke for iPod classic	Tryk på og hold knappen Afspil/pause nede (▶).
Slå baggrundslyset til	Tryk på en vilkårlig knap, eller brug klichjulet.
Slå betjeningspanelet fra på iPod classic (så der ikke sker noget, hvis du kommer til at trykke på det)	Skub låsen til HOLD (der vises en orange streg).
Nulstille iPod classic (hvis den ikke svarer)	Skub låsen til HOLD og tilbage igen. Tryk på Menu og knappen i midten samtidig i omkring 6 sekunder, indtil Apple-logoet vises.
Vælge en kommando	Brug klichjulet til at rulle til emnet, og tryk derefter på knappen i midten for at vælge det.
Vende tilbage til den forrige menu	Tryk på Menu.
Gå direkte til hovedmenuen	Tryk på og hold Menu nede.
Have adgang til flere muligheder	Tryk på og hold knappen i midten nede, indtil der vises en menu.
Finde en sang	Vælg Musik på hovedmenuen.
Finde en video	Vælg Videoer på hovedmenuen.
Afspille en sang eller video	Vælg sangen eller videoen, og tryk på knappen i midten eller knappen Afspil/pause (▶). iPod classic skal skubbes ud fra computeren, før den kan afspille sange eller videoer.
Sætte en sang eller video på pause	Tryk på Afspil/pause (▶), eller tag stikket til hovedtelefonerne ud.
Justere lydstyrken	Brug klichjulet, når skærbilledet Spiller nu vises.
Afspille alle sangene fra en spilleliste eller et album	Vælg spillelisten eller albummet, og tryk på Afspil/pause (▶).
Spille alle sange i tilfældig rækkefølge	Vælg Bland sange på hovedmenuen. Du kan også blande sange fra skærmen Spiller nu.
Hoppe til et sted i en sang eller video	Fra skærmen Spiller nu skal du trykke på knappen i midten for at vise spillelinjen (afspilningsmærket på linjen viser den aktuelle placering) og derefter rulle til et sted i en sang eller video.
Hoppe til næste sang eller kapitel i en lydbog eller podcast	Tryk på knappen Næste/spol frem (▶▶).
Starte en sang eller video igen	Tryk på Forrige/spol tilbage (◀◀).

Hvis du vil...	Skal du gøre følgende:
Spole en sang eller video frem eller tilbage	Tryk på og hold Næste/spol frem (▶▶) eller Forrige/spol tilbage (◀◀) nede.
Føje en sang til On-The-Go-spillelisten	Afspil eller vælg en sang, og hold derefter knappen i midten nede, indtil der vises en menu. Vælg "Føj til On-The-Go", og tryk derefter på knappen i midten.
Afspille forrige sang eller kapitel i en lydbog eller podcast	Tryk to gange på Forrige/spol tilbage (◀◀).
Oprette en Genius-spilleliste	Afspil eller vælg en sang, og hold derefter knappen i midten nede, indtil der vises en menu. Vælg Start Genius, og tryk derefter på knappen i midten (Start Genius vises kun på skærmen Spiller nu, hvis der er Genius-data til den valgte sang).
Arkivere en Genius-spilleliste	Opret en Genius-spilleliste, vælg Arkiver spilleliste, og tryk derefter på knappen i midten.
Afspille en arkiveret Genius-spilleliste	Fra menuen Spilleliste skal du vælge en Genius-spilleliste og derefter trykke på Afspil/pause (▶).
Afspille et Genius-miks	Vælg Genius Mixes på Musikmenuen. Vælg et miks, og tryk derefter på Afspil/pause (▶).
Finde serienummeret på iPod classic	Fra hovedmenuen skal du vælge Indstillinger > Om og trykke på knappen i midten, indtil du ser serienummeret, eller se på bagsiden af iPod classic.

Slå betjeningspanelet på iPod classic fra

Hvis du ikke vil tænde iPod classic eller slå betjeningspanelet til ved en fejltagelse, kan du slå det fra vha. låsen.

Du slår betjeningsmulighederne på iPod classic fra på følgende måde:


- Skub låsen til HOLD (der vises en orange streg).



Hvis du slår betjeningspanelet fra, mens du bruger iPod classic, bliver den sang, spilleliste eller video, der afspilles, ved med at spille. Du stopper eller sætter afspilning på pause ved at skubbe låsen, så betjeningsmulighederne bliver aktive igen.

Bruge menuerne på iPod classic

Når du tænder iPod classic, vises hovedmenuen. Vælg menukommandoer for at gå til andre menuer eller udføre funktioner. Symboler langs toppen af skærmen viser status for iPod classic.

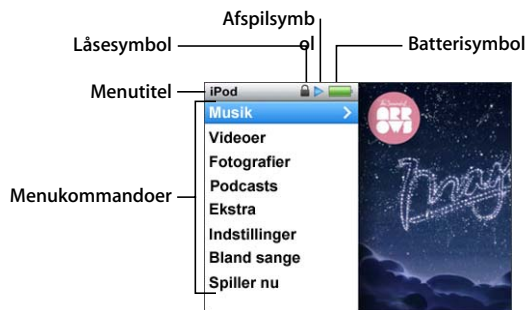

Emne på skærmen	Funktion
Menutitel	Viser titlen på den aktuelle menu.
Låsesymbol	Låsesymbolet vises, når låsen er indstillet til HOLD. Det betyder, at betjeningspanelet på iPod classic er slået fra.
Afspilsymbol	Symbolet Spiller (▶) vises, når der afspilles en sang, video eller et andet emne. Pausesymbolet (⏸) vises, når en sang er sat på pause.
Batterisymbol	Batterisymbolet viser batteriets omtrentlige resterende spænding.
Menukommandoer	Brug klikhjulet til at rulle gennem menukommandoer. Tryk på knappen i midten for at vælge en kommando. En pil ud for en menu betyder, at der vises en anden menu eller skærm, når den vælges.

Tilføje eller fjerne emner på hovedmenuen

Du vil måske føje emner, som du bruger ofte, til hovedmenuen på iPod classic. Du kan f.eks. føje emnet "Sange" til hovedmenuen, så du ikke behøver at vælge Musik, før du kan vælge Sange.

Du tilføjer eller fjerner emner på hovedmenuen på følgende måde:

- 1 Vælg Indstillinger > Hovedmenu.
- 2 Vælg hvert emne, der skal vises på hovedmenuen. Der er et hak ud for tilføjede emner.

Indstille sprog

iPod classic kan bruge forskellige sprog.

Du indstiller sproget på følgende måde:

- Vælg Indstillinger > Sprog, og vælg derefter et sprog.

Indstille interval for baggrundslys

Du kan indstille baggrundslyset til at oplyse skærmen i et vist stykke tid, når du trykker på en knap eller bruger kikhjulet. Standardindstillingen er 10 sekunder.

Du indstiller interval for baggrundslys på følgende måde:

- Vælg Indstillinger > Baggrundslys, og vælg derefter et interval. Vælg "Altid til" for at forhindre, at baggrundslyset slukkes (når du vælger denne kommando, bliver batteriets ydeevne mindre).

Indstille skærmens lysstyrke

Du kan indstille skærmens lysstyrke på iPod classic.

Du indstiller skærmens lysstyrke på følgende måde:

- Vælg Indstillinger > Lysstyrke, og juster derefter lysstyrken med kikhjulet.

Du kan også justere lysstyrken under et lysbilledshow eller en video. Tryk på knappen i midten, indtil mærket til justering af lysstyrke vises, og brug derefter kikhjulet til at justere lysstyrken.

Bemærk: Indstillingen af lysstyrke kan have indflydelse på batteriets ydeevne.

Slå kliklyden fra

Når du ruller gennem menukommandoer, kan du høre en kliklyd gennem hovedtelefonerne og gennem den interne højttaler i iPod classic. Du kan slå lyden fra kikhjulet fra.

Du slår kliklyden fra på følgende måde:

- Vælg Indstillinger, og indstil Klikfunktion til Fra.

Du slår kliklyden til igen ved at indstille Klikfunktion til Til.

Rulle hurtigt gennem lange lister

Du kan rulle hurtigt gennem en lang liste over sange, videoer eller andre emner ved at bevæge din tommelfinger hurtigt på kikhjulet.

Bemærk: Det er ikke alle sprog, der understøttes.

Du ruller hurtigt på følgende måde:

- 1 Bevæg tommelfingeren hurtigt på kikhjulet for at vise et bogstav i alfabetet på skærmen.

- 2 Brug kikhjulet til at flytte rundt i alfabetet, indtil du finder det første bogstav i navnet på det emne, du søger efter.
Emner, hvis navn begynder med et symbol eller tal, vises efter bogstavet Z.
- 3 Løft din tommelfinger et øjeblik for at vende tilbage til normal rulning.
- 4 Brug kikhjulet til at finde frem til det ønskede emne.

Få oplysninger om iPod classic

Du kan få nærmere oplysninger om iPod classic, f.eks. mængden af ledig plads, hvor mange sange, videoer, fotografier og andre emner du har, serienummer, model samt softwareversion.

Du får oplysninger om iPod classic på følgende måde:

- Vælg Indstillinger > Om, og tryk flere gange på knappen i midten for at se alle skærmene med oplysninger.

Nulstille alle indstillinger

Du kan nulstille alle emnerne på menuen Indstillinger til standardindstillingerne.

Du nulstiller alle indstillinger på følgende måde:

- Vælg Indstillinger > Nulstil indstillinger, og vælg derefter Nulstil.

Tilslutte og afmontere iPod classic

Du slutter iPod classic til computeren for at tilføje musik, videoer, fotografier og arkiver/filer og for at oplade batteriet. Afmonter iPod classic, når du er færdig.


Tilslutte iPod classic

Du slutter iPod classic til din computer på følgende måde:

- Sæt den ene ende af det medfølgende iPod Dock-stik til USB-kabel i en USB 2.0-port med stor kapacitet på computeren, og sæt den anden ende i iPod classic.

Hvis du har en iPod Dock, kan du også slutte den ene ende af kablet til en USB 2.0-port på computeren og den anden ende til docken, hvorefter du kan anbringe iPod classic i docken.

Bemærk: USB-porten på tastaturet leverer ikke strøm nok til opladning af iPod classic. Du skal slutte iPod classic til en USB 2.0-port på computeren, medmindre der er en USB 2.0-port med stor kapacitet i tastaturet.

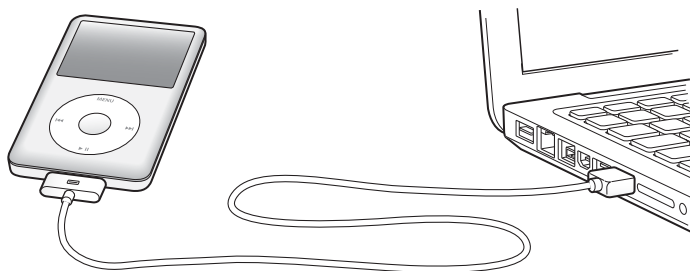

Som standard synkroniserer iTunes automatisk sange på iPod classic, når du slutter den til computeren. Når iTunes er færdig, kan du afmontere iPod classic. Du kan synkronisere sange, mens batteriet oplades.

Hvis du slutter iPod classic til en anden computer, og den er indstillet til at synkronisere musik automatisk, spørger iTunes dig, før den begynder at synkronisere musik. Hvis du klikker på Ja, slettes de sange og andre lydarkiver/-filer, der ligger på iPod classic, og de erstattes af de sange og andre lydarkiver/-filer, som ligger på den computer, iPod classic er tilsluttet. Der findes flere oplysninger om indlæsning af musik til iPod classic og brug af iPod classic med flere computere i Kapitel 3, "Lyttte til musik", på side 29.


Afmontere iPod classic

Det er vigtigt, at du ikke afmonterer iPod classic, mens den synkroniseres. Du kan let se på skærmen på iPod classic, om du kan afmontere iPod classic. Afmonter ikke iPod classic, hvis meddelelsen "Forbundet" eller "Synkroniserer" vises. Hvis du gør det, risikerer du at beskadiger arkiver/filer på iPod classic.

Hvis du ser en af disse meddelelser, skal du skubbe iPod classic ud, før du afmonterer den:



Hvis du ser hovedmenuen eller et stort batterisymbol, kan du afmontere iPod classic.

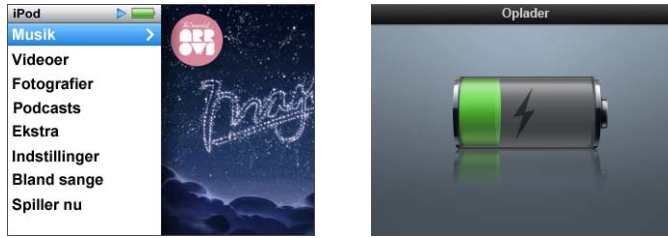

Hvis du indstiller iPod classic til at administrere sange manuelt eller bruger iPod classic som disk, skal du altid skubbe iPod classic ud, før du afmonterer den. Se "Administrere iPod classic manuelt" på side 27 og "Bruge iPod classic som ekstern disk" på side 50.

Hvis du ved en fejl afmonterer iPod classic uden at skubbe den ud, skal du slutte iPod classic til computeren og synkronisere igen.

Du skubber iPod classic ud på følgende måde:

- I iTunes skal du klikke på knappen Skub ud (⇨) ud for iPod classic på listen med enheder.

Du kan afmontere iPod classic, når en af disse beskeder vises:



Hvis du bruger en Mac, kan du også skubbe iPod classic ud ved at trække symbolet for iPod classic på skrivebordet til papirkurven.

Hvis du bruger en Windows-computer, kan du også skubbe iPod classic ud fra Denne computer eller ved at klikke på ikonet Sikker fjernelse af hardware på proceslinjen i Windows og vælge iPod classic.

Du afmonterer iPod classic på følgende måde:

- Afmonter kablet fra iPod classic. Hvis iPod classic er anbragt i Dock, skal du blot fjerne den.



Om batteriet i iPod classic

iPod classic er udstyret med et internt batteri, der ikke kan udskiftes af brugeren. Første gang du bruger iPod classic, bør du af hensyn til batteriets levetid oplade batteriet i omkring fire timer, eller indtil batterisymbolet i øverste højre hjørne af skærmen viser, at batteriet er fuldt opladt. Hvis du ikke har brugt iPod classic i et stykke tid, skal du måske oplade batteriet.

Det indbyggede iPod classic-batteri oplades 80 procent i løbet af ca. to timer, og en fuld opladning tager ca. fire timer. Hvis du oplader iPod classic, mens du tilføjer arkiver/filer, afspiller musik, ser videoer eller et lysbilledshow, kan opladningen tage lidt længere tid.

Oplade batteriet i iPod classic

Du kan oplade batteriet i iPod classic på to måder:

- Slut iPod classic til computeren.
- Brug Apple USB-strømforsyningen (sælges separat).

Du oplader batteriet vha. computeren på følgende måde:

- Slut iPod classic til en USB 2.0-port på computeren. Computeren skal være tændt og ikke på vågeblus (nogle modeller af Macintosh kan være på vågeblus og oplade iPod classic på samme tid).

Hvis batterisymbolet på iPod classic-skærmen viser skærmen Oplader, oplades batteriet. Hvis skærmen Opladt vises, er batteriet fuldt opladt.



Hvis du ikke kan se skærmen Oplader, er iPod classic muligvis ikke sluttet til en USB-port med stor kapacitet. Prøv en anden USB-port på computeren.

Vigtigt: Hvis meddelelsen "Oplader, vent" eller "Slut til strømforsyning" vises på skærmen på iPod classic, skal batteriet oplades, før iPod classic kan kommunikere med computeren. Se "Hvis iPod classic viser meddelelsen "Slut til strømforsyning"" på side 62.




Hvis du vil oplade iPod classic, når du ikke er i nærheden af din computer, kan du købe en Apple USB-strømforsyning.

Du oplader batteriet vha. Apple USB-strømforsyningen på følgende måde:

- 1 Slut iPod Dock Connector til USB 2.0-kablet til strømforsyningen, og slut den anden ende af kablet til iPod classic.


2 Slut strømforsyningen til en stikkontakt.

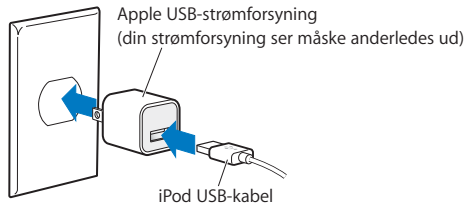


ADVARSEL: Sørg for, at strømforsyningen er samlet korrekt, før du slutter den til en stikkontakt.

Forklaring på batteristatus

Når iPod classic ikke er sluttet til en strømkilde, viser batterisymbolet øverst til højre på iPod classic-skærmen, hvor megen strøm der omtrentligt er tilbage.

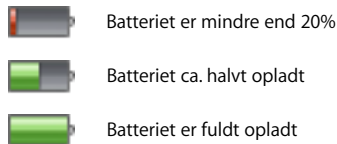

Når iPod classic er sluttet til en strømkilde, ændres batterisymbolet, så det viser, at batteriet oplades, eller at det er fuldt opladt.



Du kan afbryde forbindelsen og bruge iPod classic, selvom batteriet ikke er fuldt opladt.

Bemærk: Genopladelige batterier kan kun oplades et vist antal gange, og på et tidspunkt bliver det evt. nødvendigt at udskifte batteriet. Batteriets driftstid og antallet af opladninger afhænger af brug og indstillinger. Der findes flere oplysninger på www.apple.com/dk/batteries.

Du bruger iTunes på computeren til at indstille iPod classic til at afspille musik, video og andet medieindhold.

Du bruger iPod classic ved at importere sange, lydbøger, film, tv-udsendelser, musikvideoer og podcasts til computeren og derefter synkronisere dem til iPod classic. Læs videre for at få mere at vide om trinene i denne proces, f.eks. hvordan du kan:

- Hente musik fra din cd-samling, harddisk eller iTunes Store (en del af iTunes, som ikke findes i alle lande) til programmet iTunes på computeren.
- Organisere musik og andre lydarkiver/-filer på spillelister.
- Synkronisere spillelister, sange, lydbøger, videoer og podcasts til iPod classic

Om iTunes

iTunes er det gratis program, som du bruger til at indstille, organisere og administrere indhold på iPod classic. iTunes kan synkronisere musik, lydbøger, podcasts m.m. med iPod classic. Hvis iTunes ikke er installeret på computeren, kan du hente det på www.apple.com/dk/downloads. iPod classic kræver iTunes 9 eller en nyere version.

Du kan bruge iTunes til at importere musik fra cd'er og Internet, købe sange og andet lyd- og videoindhold fra iTunes Store, oprette personlige samlinger med dine yndlingsange (kaldet spillelister) og synkronisere spillelister med iPod classic.

iTunes har også en funktion kaldet Genius, som opretter spillelister og miks på basis af de sange i dit iTunes-bibliotek, der passer godt sammen. Du kan synkronisere Genius-spillelister, som du opretter i iTunes, til iPod classic, og du kan oprette Genius-spillelister og lytte til Genius-miks på iPod classic. Du skal have en iTunes Store-konto for at kunne bruge Genius.


iTunes har mange andre funktioner. Du kan oprette dine egne cd'er, som kan afspilles i almindelige cd-afspillere (hvis computeren har et drev, der kan brænde cd'er), lytte til radio streamet via Internet, se videoer og tv-udsendelser, vurdere sange og meget mere.

Du kan få oplysninger om brugen af iTunes til disse formål, hvis du åbner iTunes og vælger Hjælp > iTunes-hjælp.

Hvis iTunes 9 eller en nyere version allerede er installeret på computeren, og du har indstillet dit iTunes-bibliotek, kan du fortsætte til "Føj musik, videoer og andet indhold til iPod classic" på side 21.

Indstille iTunes-biblioteket

Før du kan lytte til musik på iPod classic, skal musikken importeres til iTunes på computeren.

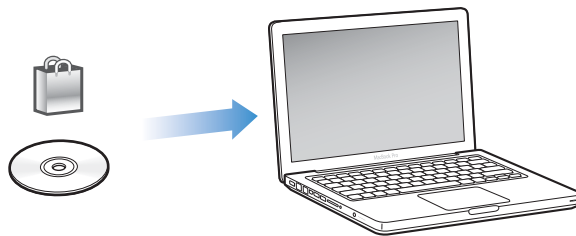

Der er tre måder, hvorpå du kan få musik og anden lyd ind i iTunes:

- Ved at købe musik, lydbøger og videoer og hente podcasts via Internet fra iTunes Store.
- Ved at importere musik og anden lyd fra lyd-cd'er.
- Ved at føje musik og anden lyd, der allerede ligger på computeren, til iTunes-biblioteket.

Køb sange, og hent podcasts vha. iTunes Store

Hvis du har en Internetforbindelse, kan du nemt købe og hente sange, album og lydbøger via Internet fra iTunes Store. Du kan også abonnere på og hente podcasts, og du kan hente gratis undervisningsindhold fra iTunes U.

Hvis du vil købe musik fra iTunes Store, skal du oprette en gratis iTunes-konto i iTunes, finde de sange, du vil have, og købe dem. Hvis du allerede har en iTunes-konto, kan du bruge den til at logge ind i iTunes Store og købe sange.

Du behøver ikke at have en iTunes Store-konto for at hente og abonnere på podcasts.

Du kommer ind i iTunes Store ved at åbne iTunes og klikke på iTunes Store (under Butik) i venstre side af iTunes-vinduet.

Føj sange, der ligger på computeren, til iTunes-biblioteket

Hvis du har sange på computeren, der er kodet i arkiv-/filformater, som iTunes understøtter, kan du let føje sangene til iTunes. Du kan læse, hvordan du overfører sange fra computeren til iTunes, hvis du åbner iTunes og vælger Hjælp > iTunes-hjælp.

Med iTunes til Windows kan du konvertere WMA-filer, der ikke er beskyttet, til AAC- eller MP3-format. Det kan være nyttigt, hvis du har et bibliotek med musik, der er kodet i WMA-format.

Du kan få flere oplysninger, hvis du åbner iTunes og vælger Hjælp > iTunes-hjælp.

Importer musik fra dine lyd-cd'er til iTunes

iTunes kan importere musik og anden lyd fra lyd-cd'er. Hvis du har en Internetforbindelse, henter iTunes navnene på sangene på cd'en fra Internet (hvis de findes) og viser dem i vinduet. Når du føjer sangene til iPod classic, inkluderes sangoplysningerne. Du kan læse, hvordan du importerer musik fra cd'er til iTunes, hvis du åbner iTunes og vælger Hjælp > iTunes-hjælp.

Føje flere oplysninger til iTunes-biblioteket

Når du har importeret musik til iTunes, kan du tilføje flere sang- og albumoplysninger i iTunes-biblioteket. De fleste af disse ekstra oplysninger vises på iPod classic, når du tilføjer sangene.

Skriv sangtitler og andre oplysninger

Hvis du ikke har en Internetforbindelse, hvis der ikke findes sangoplysninger om den musik, du importerer, eller hvis du vil inkludere flere oplysninger (f.eks. navne på komponister), kan du indtaste oplysningerne manuelt. Du kan læse, hvordan du indtaster oplysninger om sange, hvis du åbner iTunes og vælger Hjælp > iTunes-hjælp.

Tilføj sangtekster

Du kan skrive sangteksten i almindeligt tekstformat i iTunes, så du kan vise sangteksten på iPod classic, når sangen afspilles. Du kan læse, hvordan du indtaster sangtekster, hvis du åbner iTunes og vælger Hjælp > iTunes-hjælp.

Du finder flere oplysninger i "Se tekster på iPod classic" på side 31.

Tilføj albumbilleder

Den musik, du køber i iTunes Store, indeholder albumbilleder, som iPod classic kan vise. Du kan automatisk føje albumbilleder til musik, du har importeret fra cd'er, hvis cd'erne er tilgængelige i iTunes Store. Du kan tilføje albumbilleder manuelt, hvis du har albumbilleder på computeren. Du kan læse, hvordan du tilføjer albumbilleder, hvis du åbner iTunes og vælger Hjælp > iTunes-hjælp.

Du finder flere oplysninger i "Vise albumbilleder på iPod classic" på side 31.

Organisere musik

I iTunes kan du organisere sange og andre emner, som du vil have dem, på såkaldte spillelister. Du kan f.eks. oprette spillelister med sange, som du kan lytte til, når du træner, eller spillelister med sange, der passer til en bestemt stemning.

Du kan oprette smarte spillelister, der opdateres automatisk på basis af regler, som du definerer. Når du føjer sange, der svarer til betingelserne, til iTunes, bliver de automatisk føjet til den smarte spilleliste.

Du kan slå Genius til i iTunes og oprette spillelister af sange, der passer godt sammen. Genius kan også organisere dit musikbibliotek automatisk ved at sortere og gruppere sange i samlinger kaldet Genius-miks.

Du kan oprette lige så mange spillelister, som du har lyst til, med sangene i iTunes-biblioteket. Når du føjer en sang til en spilleliste eller senere fjerner den igen, fjernes den ikke fra biblioteket.

Du kan læse, hvordan du opretter spillelister i iTunes, hvis du åbner iTunes og vælger Hjælp > iTunes-hjælp.

Bemærk: Hvis du vil oprette spillelister på iPod classic, når iPod classic ikke er sluttet til computeren, henvises du til "Oprette On-The-Go-spillelister på iPod classic" på side 34.

Slå Genius til i iTunes

Genius finder sange i dit bibliotek, som passer godt sammen, og bruger dem til at oprette Genius-spillelister og Genius-miks.

En Genius-spilleliste er baseret på en sang, som du vælger. iTunes sammensætter derefter en Genius-spilleliste med sange, der passer godt sammen med den sang, du har valgt.

Genius-miks er forvalgte samlinger af sange, der passer godt sammen. iTunes opretter dem med sange fra dit bibliotek. Et Genius-miks er beregnet på at give en ny lytteoplevelse, hver gang du afspiller det. iTunes opretter op til 12 Genius-miks baseret på den variation af musik, du har i dit iTunes-bibliotek.

Før du kan oprette Genius-spillelister og Genius-miks på iPod classic, skal du slå Genius til i iTunes. Du kan få flere oplysninger, hvis du åbner iTunes og vælger Hjælp > iTunes-hjælp.

Genius-spillelister og Genius-miks oprettet i iTunes kan synkroniseres til iPod classic ligesom alle andre iTunes-spillelister. Du kan ikke føje Genius-miks til iPod classic manuelt. Se "Synkronisere Genius-spillelister og Genius-miks til iPod classic" på side 23.

Genius er en gratis tjeneste, men du skal have en iTunes Store-konto for at kunne bruge den. Hvis du ikke har en konto, kan du indstille en, når du slår Genius til.

Importere video til iTunes

Du kan importere video til iTunes på flere måder, som beskrives nedenfor.

Køb eller lej videoer, og hent videopodcasts fra iTunes Store

Du køber videoer – film, tv-udsendelser og musikvideoer – eller lejer film fra iTunes Store på Internet (en del af iTunes og kun tilgængelig i nogle lande) ved at logge ind på din iTunes Store-konto, finde de videoer, du vil have, og derefter købe eller leje dem.

Lejeperioden for en film udløber 30 dage efter, at du har lejet den, eller 24 timer efter, at du begynder af afspille den, afhængigt af hvad der indtræder først (Lejereglerne er måske ikke de samme uden for USA). Lejede emner, der er udløbet, slettes automatisk. Disse betingelser gælder lejede emner i USA. Betingelserne kan være anderledes i andre lande.

Du kommer ind i iTunes Store ved at åbne iTunes og klikke på iTunes Store (under Butik) i venstre side af iTunes-vinduet.

Du kan se en forfilm til en film eller tv-udsendelse ved at klikke på knappen ved siden af den.

Købte videoer vises, når du klikker på Film eller Tv-udsendelser (under Bibliotek) eller Indkøb (under Butik) på listen til venstre. Lejede videoer vises, når du vælger Lejede film (under Bibliotek).

Nogle emner indeholder andre muligheder, f.eks. tv-udsendelser, hvor du kan købe et sæsonpas til alle episoder.

Videopodcasts vises sammen med andre podcasts i iTunes Store. Du kan abonnere på dem og hente dem på samme måde som podcasts. Du behøver ikke at have en iTunes Store-konto for at hente podcasts. Se "Køb sange, og hent podcasts vha. iTunes Store" på side 17.

Opret versioner af dine egne videoer, som kan bruges med iPod classic

Du kan se andre videoarkiver/-filer på iPod classic, f.eks. videoer du opretter i iMovie på en Mac, eller videoer, du henter fra Internet. Importer videoen til iTunes, konverter den evt. til brug med iPod classic, og føj den derefter til iPod classic.

iTunes understøtter mange af de videoformater, som QuickTime understøtter. Du finder flere oplysninger i "Hvis du ikke kan føje en sang eller et andet emne til iPod classic" på side 63.

Nogle videoer kan være klar til brug med iPod classic, når du har importeret dem til iTunes.


Hvis du prøver at føje en video til iPod classic (se "Synkronisere videoer automatisk" på side 24), og der vises en meddelelse om, at videoen ikke kan afspilles på iPod classic, skal du konvertere videoen til brug med iPod classic. Afhængigt af længden på og indholdet af en video kan det tage flere minutter til flere timer at konvertere den til brug med iPod classic.

Når du opretter en video til brug med iPod classic, forbliver originalvideoen også i iTunes-biblioteket.

Du kan få flere oplysninger om konvertering af video til iPod classic ved at åbne iTunes og vælge Hjælp > iTunes-hjælp eller gå til www.info.apple.com/kbnum/n302758.

Føje musik, videoer og andet indhold til iPod classic

Når din musik er importeret og organiseret i iTunes, kan du nemt føje den til iPod classic.

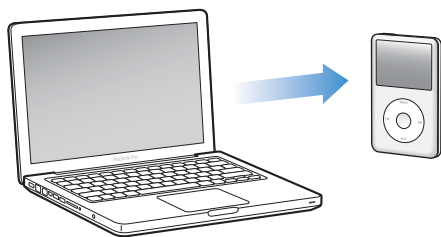

Du indstiller, hvordan sange, videoer, fotografier og andet indhold føjes til iPod classic fra computeren, ved at slutte iPod classic til computeren, hvorefter du bruger iTunes-indstillinger til at vælge indstillinger til iPod classic.

Slutte iPod classic til en computer for første gang

Første gang du slutter iPod classic til computeren efter at have installeret iTunes, åbnes iTunes automatisk, og indstillingsassistenten til iPod classic vises.

Du bruger indstillingsskærmen til iPod classic på følgende måde:

- 1 Skriv et navn til iPod classic. Navnet vises på listen med enheder i venstre side af iTunes-vinduet.
- 2 Vælg indstillinger. Automatisk synkronisering er valgt som standard.
Der findes flere oplysninger om automatisk og manuel synkronisering i næste afsnit.
- 3 Klik på OK.

Du kan altid ændre enhedens navn og indstillinger, når du slutter iPod classic til computeren.

Når du har klikket på OK, vises vinduet Resume. Hvis du har valgt automatisk synkronisering, begynder synkroniseringen af iPod classic.

Tilføje indhold automatisk eller manuelt

Du kan føje indhold til iPod classic på følgende to måder:

- *Automatisk synkronisering:* Når du slutter iPod classic til computeren, opdateres iPod classic automatisk, så den indeholder de samme emner som iTunes-biblioteket. Du kan synkronisere alle sange, spillelister, videoer og podcasts, og hvis der ikke er plads til hele iTunes-biblioteket på iPod classic, kan du synkronisere valgte emner. Du kan kun synkronisere iPod classic automatisk med en computer ad gangen.
- *Administrere iPod classic manuelt:* Når du tilslutter iPod classic, kan du trække individuelle sange og spillelister til iPod classic og slette individuelle sange og spillelister fra iPod classic. På den måde kan du overføre sange fra flere computere uden at slette sange på iPod classic. Hvis du selv administrerer sangene, skal du altid skubbe iPod classic ud fra iTunes manuelt, før du kan afmontere den. Du kan læse om manuel administration af indhold i "Administrere iPod classic manuelt" på side 27.

Synkronisere musik automatisk

iPod classic er som standard indstillet til automatisk at synkronisere alle sange og spillelister, når du slutter den til computeren. Det er den nemmeste måde at føje musik til iPod classic på. Du slutter bare iPod classic til computeren, lader sange, lydbøger og andre emner blive overført automatisk, afmonterer den og går. Hvis du har føjet sange til iTunes siden sidste gang, du tilsluttede iPod classic, overføres de til iPod classic. Hvis du har slettet sange fra iTunes, slettes de fra iPod classic.

Du synkroniserer musik til iPod classic på følgende måde:

- Slut iPod classic til computeren. Hvis iPod classic er indstillet til at synkronisere automatisk, starter opdateringen.

Vigtigt: Hvis du slutter iPod classic til en computer, som den ikke er synkroniseret med, bliver du spurgt, om du vil synkronisere sange automatisk. Hvis du accepterer, bliver alle sange, lydbøger og andre emner slettet fra iPod classic og erstattet af sange og andre emner fra den pågældende computer.

Når musikken synkroniseres fra computeren til iPod classic, viser iTunes status for opdateringen, og der vises et synkroniseringssymbol ud for iPod classic på listen med enheder.

Når opdateringen er færdig, vises meddelelsen "iPod er synkroniseret" i iTunes. En linje nederst i iTunes-vinduet viser, hvor megen diskplads der bruges af forskellige typer indhold.

Hvis der ikke er plads til al din musik på iPod classic, kan du indstille iTunes til kun at synkronisere valgte sange og spillelister. Herefter synkroniseres kun de sange og spillelister, som du vælger, med iPod classic.

Synkronisere musik fra valgte spillelister, kunstnere og genrer til iPod classic

Du kan indstille iTunes til at synkronisere valgte spillelister, kunstnere og genrer til iPod classic, hvis der ikke er plads til al musikken i dit iTunes-bibliotek på iPod classic. Herefter synkroniseres kun musik på de spillelister, med de kunstnere og i de genrer, du vælger, til iPod classic.

Du indstiller iTunes til at synkronisere musik fra valgte spillelister, kunstnere og genrer til iPod classic på følgende måde:

- 1 I iTunes skal du vælge iPod classic på listen med enheder og klikke på fanen Musik.
- 2 Vælg "Synkroniser musik," og vælg derefter "Valgte spillelister, kunstnere og genrer".
- 3 Vælg de ønskede spillelister, kunstnere eller genrer.
- 4 Du inkluderer musikvideoer ved at vælge "Inkluder musikvideoer".
- 5 Du indstiller iTunes til automatisk at udfylde resterende plads på iPod classic ved at vælge "Udfyld automatisk ledig plads med sange".
- 6 Klik på Anvend.

Bemærk: Hvis "Synkroniser kun valgte sange og videoer" er valgt på fanen Resume, synkroniserer iTunes kun valgte emner.

Synkronisere Genius-spillelister og Genius-miks til iPod classic

Du kan indstille iTunes til at synkronisere Genius-spillelister og Genius-miks til iPod classic.

Genius-spillelister kan føjes til iPod classic manuelt. Genius-miks kan kun synkroniseres automatisk, så du kan ikke føje Genius-miks til iPod classic, hvis du administrerer indholdet manuelt.

Hvis du vælger at synkronisere et Genius-miks, kan iTunes vælge og synkronisere flere sange fra dit bibliotek, selvom du ikke har valgt dem.

Du indstiller iTunes til at synkronisere Genius-spillelister og udvalgte Genius-miks til iPod classic på følgende måde:

- 1 I iTunes skal du vælge iPod classic på listen med enheder og klikke på fanen Musik.
- 2 Vælg "Synkroniser musik," og vælg derefter "Valgte spillelister, kunstnere og genrer".

- 3 Under Spillelister skal du vælge de ønskede Genius-spillelister og Genius-miks.
- 4 Klik på Anvend.

Hvis du vælger at synkronisere hele dit musikbibliotek, synkroniserer iTunes alle dine Genius-spillelister og Genius-miks.

Hvis "Synkroniser kun valgte sange og videoer" er valgt på fanen Resume, synkroniserer iTunes kun valgte emner.

Føje videoer til iPod classic

Du føjer film og tv-udsendelser til iPod classic på nogenlunde samme måde, som du tilføjer sange. Du kan indstille iTunes til automatisk at synkronisere alle film og tv-udsendelser til iPod classic, når du tilslutter iPod classic, eller du kan indstille iTunes til kun at synkronisere valgte spillelister. Du kan også administrere film og tv-udsendelser manuelt. På den måde kan du overføre sange fra flere computere uden at slette sange på iPod classic.

Bemærk: Musikvideoer administreres med sange under fanen Musik i iTunes. Se "Føje musik, videoer og andet indhold til iPod classic" på side 21.

Vigtigt: Du kan kun se en lejet film på en enhed ad gangen. Hvis du lejer en film fra iTunes Store og føjer den til iPod classic, kan du kun se den på iPod classic. Hvis du overfører filmen tilbage til iTunes, kan du kun se den der og ikke på iPod classic. Hold øje med, hvornår lejeperioden udløber.

Synkronisere videoer automatisk

iPod classic er som standard indstillet til automatisk at synkronisere alle videoer, når du slutter den til computeren. Det er den nemmeste måde at føje videoer til iPod classic på. Du slutter bare iPod classic til computeren, lader videoer og andre emner blive overført automatisk, afmonterer den og går. Hvis du har føjet videoer til iTunes siden sidste gang, du tilsluttede iPod classic, overføres de til iPod classic. Hvis du har slettet videoer fra iTunes, slettes de fra iPod classic.

Hvis der ikke er plads til alle dine videoer på iPod classic, kan du indstille iTunes til kun at synkronisere valgte videoer. Du kan synkronisere valgte videoer eller valgte spillelister, der indeholder videoer.

Indstillingerne til synkronisering af film og tv-udsendelser er ikke de samme. Filmindstillinger har ingen indflydelse på indstillinger til tv-udsendelser og omvendt.

Du indstiller iTunes til at synkronisere film til iPod classic på følgende måde:

- 1 I iTunes skal du vælge iPod classic på listen med enheder og klikke på fanen Film.
- 2 Vælg "Synkroniser film".
- 3 Vælg de ønskede film eller spillelister.

Alle, seneste eller usete film: Vælg "Inkluder automatisk ... film", og vælg de ønskede indstillinger på lokalmenuen.

Valgte film eller spillelister: Vælg de ønskede film eller spillelister.

4 Klik på Anvend.

Hvis "Synkroniser kun valgte sange og videoer" er valgt på fanen Resume, synkroniserer iTunes kun valgte emner.

Du indstiller iTunes til at synkronisere tv-udsendelser til iPod classic på følgende måde:

1 I iTunes skal du vælge iPod classic på listen med enheder og klikke på fanen Tv-udsendelser.

2 Vælg "Synkroniser tv-udsendelser".

Alle, seneste eller usete episoder: Vælg "Inkluder automatisk ... episoder af ...", og vælg de ønskede indstillinger på lokalmenuerne.

Episoder på valgte spillelister: Vælg de ønskede spillelister.

3 Klik på Anvend.

Hvis "Synkroniser kun valgte sange og videoer" er valgt på fanen Resume, synkroniserer iTunes kun valgte emner.

Føje podcasts til iPod classic

Indstillingerne til indlæsning af podcasts til iPod classic er forskellige fra indstillingerne til indlæsning af sange og videoer. Podcastindstillinger har ingen indflydelse på sang- og videoindstillinger og omvendt. Du kan indstille iTunes til automatisk at synkronisere alle valgte podcasts, eller du kan føje podcasts til iPod classic manuelt.

Du indstiller iTunes til at opdatere podcasts automatisk på iPod classic på følgende måde:

1 I iTunes skal du vælge iPod classic på listen med enheder og klikke på fanen Podcasts.

2 Vælg "Synkroniser podcasts" i vinduet Podcasts.

3 Vælg de ønskede podcasts, episoder og spillelister, og vælg dine egne synkroniseringsindstillinger.

4 Klik på Anvend.

Når du indstiller iTunes til at synkronisere podcasts på iPod classic automatisk, opdateres iPod classic, hver gang du slutter den til computeren.

Hvis "Synkroniser kun valgte sange og videoer" er valgt på fanen Resume, synkroniserer iTunes kun valgte emner.

Føje videopodcasts til iPod classic

Du kan føje videopodcasts til iPod classic på samme måde, som du tilføjer andre podcasts (se "Føje podcasts til iPod classic" på side 25). Hvis en podcast indeholder video, afspilles videoen, når du vælger den på menuen Podcasts.

Føje iTunes U-indhold til iPod classic

Indstillingerne til tilføjelse af iTunes U-indhold til iPod classic er forskellige fra indstillingerne til tilføjelse af andet indhold. iTunes U-indstillinger har ingen indflydelse på andre indstillinger og omvendt. Du kan indstille iTunes til automatisk at synkronisere alt eller kun det valgte iTunes U-indhold, eller du kan føje iTunes U-indhold til iPod classic manuelt.

Du indstiller iTunes til automatisk at opdatere iTunes U-indhold på iPod classic på følgende måde:

- 1 I iTunes skal du vælge iPod classic på listen med over enheder og klikke på fanen iTunes U.
- 2 Vælg "Synkroniser iTunes U" i vinduet iTunes U.
- 3 Vælg de ønskede samlinger, emner og spillelister, og vælg dine egne synkroniseringsindstillinger.
- 4 Klik på Anvend.

Når du indstiller iTunes til at synkronisere iTunes U-indhold automatisk, opdateres iPod classic, hver gang du slutter den til computeren.

Hvis "Synkroniser kun valgte sange og videoer" er valgt i vinduet Resume, synkroniserer iTunes kun de emner, der er valgt i iTunes U-biblioteket og andre biblioteker.

Føje lydbøger til iPod classic

Du kan købe og overføre lydbøger fra iTunes Store og fra audible.com eller importere lydbøger fra cd'er og lytte til dem på iPod classic.

Brug iTunes til at føje lydbøger til iPod classic. Hvis du synkroniserer iPod classic automatisk, inkluderes alle lydbøger i dit iTunes-bibliotek på en spilleliste kaldet Lydbøger, som kan synkroniseres til iPod classic. Hvis du administrerer indhold på iPod classic manuelt, kan du tilføje en lydbog ad gangen.

Du synkroniserer lydbøger til iPod classic på følgende måde:

- 1 I iTunes skal du vælge iPod classic på listen med enheder og klikke på fanen Musik.
- 2 Vælg Synkroniser musik, og gør derefter et af følgende:
 - Vælg "Hele musikbiblioteket"
 - Vælg "Valgte spillelister, kunstnere og genrer", og vælg derefter Lydbøger (under Spillelister).

3 Klik på Anvend.

Opdateringen starter automatisk.

Føje andet indhold til iPod classic

Du kan også bruge iTunes til at synkronisere fotografier, spil, kontakter m.m. til iPod classic. Du kan indstille iTunes til at synkronisere indholdet automatisk, eller du kan administrere indholdet på iPod classic manuelt.

Du kan få flere oplysninger om, hvordan du føjer andre typer indhold til iPod classic, i:

- “Føje fotografier fra computeren til iPod classic” på side 45
- “Du synkroniserer automatisk spil til iPod classic på følgende måde:” på side 54
- “Synkronisere adresser, kalendere og huskelister” på side 55

Administrere iPod classic manuelt

Hvis du administrerer iPod classic manuelt, kan du tilføje og fjerne individuelle sange (inklusive musikvideoer) og videoer (inklusive film og tv-udsendelser). Du kan også føje musik og videoer fra flere computere til iPod classic uden at slette emner, der allerede er på iPod classic.

Du kan ikke føje Genius-miks til iPod classic manuelt, men du kan tilføje Genius-spillelister manuelt.

Hvis du indstiller iPod classic til manuelt at administrere musik og video, bliver indstillingerne til automatisk synkronisering i vinduerne Musik, Film, Tv-udsendelser, Podcasts, iTunes U, Fotografier, Adresser og Spil slået fra. Du kan ikke administrere nogle af dem manuelt og automatisk synkronisere andre på samme tid.

Hvis du indstiller iTunes, så indhold administreres manuelt, kan du nulstille det senere, så synkroniseringen sker automatisk.

Du indstiller iTunes, så du selv kan administrere indhold på iPod classic på følgende måde:

- 1 I iTunes skal du vælge iPod classic på listen med enheder og klikke på fanen Resume.
- 2 Under Indstillinger skal du vælge “Administrer musik og video manuelt”.
- 3 Klik på Anvend.

Hvis du administrerer indhold på iPod classic manuelt, skal du altid skubbe iPod classic ud fra iTunes, før du afmonterer den.

Når du slutter en iPod classic, som administreres manuelt, til en computer, vises den på listen med enheder i venstre side af iTunes-vinduet.

Du føjer en sang, video eller et andet emne til iPod classic på følgende måde:

- 1 I iTunes skal du klikke på Musik eller et andet emne på listen Bibliotek til venstre.
- 2 Træk en sang eller et andet emne til symbolet for iPod classic på listen med enheder.

Du fjerner en sang, video eller et andet emne fra iPod classic på følgende måde:

- 1 I iTunes skal du vælge iPod classic på listen med enheder.
- 2 Vælg en sang eller et andet emne på iPod classic, og tryk på Slettetasten på tastaturet.
Når du sletter en sang eller et andet emne fra iPod classic manuelt, slettes sangen ikke fra iTunes-biblioteket.

Du opretter en ny spilleliste på iPod classic på følgende måde:

- 1 I iTunes skal du vælge iPod classic på listen med enheder og derefter klikke på knappen Tilføj (+) eller vælge Arkiv/Filer > Ny spilleliste.
- 2 Skriv et navn til spillelisten.
- 3 Klik på et emne, f.eks. Musik, i biblioteket, og træk derefter sange eller andre emner til spillelisten.

Du tilføjer eller fjerner emner fra en spilleliste på iPod classic på følgende måde:

- Træk et emne til en spilleliste på iPod classic for at tilføje det. Vælg et emne på en spilleliste, og tryk på Slettetasten på tastaturet for at fjerne emnet.

Du nulstiller iTunes, så musik, video og podcasts synkroniseres automatisk, på følgende måde:

- 1 I iTunes skal du vælge iPod classic på listen med enheder og klikke på fanen Resume.
- 2 Fravælg "Administrer musik og videoer manuelt".
- 3 Klik på Anvend.
Opdateringen starter automatisk.

Læs dette kapitel for at lære, hvordan du lytter til iPod classic på farten.

Når du har indstillet iPod classic, kan du lytte til sange, podcasts, lydbøger, radio m.m.

Afspille musik og anden lyd

Når der spilles en sang, vises skærmen Spiller nu. Den følgende tabel beskriver elementerne på skærmen Spiller nu på iPod classic.



Emne på skærmen Spiller nu	Funktion
Blandesymbol (↻)	Vises, hvis iPod classic er indstillet til at blande sange og album.
Gentagesymbol (↺)	Vises, hvis iPod classic er indstillet til at gentage alle sange. Symbolet gentag en gang (🔁) vises, hvis iPod classic er indstillet til at gentage en sang.
Afspilsymbol	Vises, når en sang afspilles. Pausesympolet (⏸) vises, når en sang er sat på pause.
Batterisymbol	Viser den omtrentlige tilbageværende batterispænding.
Albumbilleder	Viser albumbilleder, hvis de findes.

Emne på skærmen Spiller nu	Funktion
Sangoplysninger	Viser sangtitel, kunstner og albumtitel. Hvis du vurderer sangen, vises vurderingen med stjerner. Viser også nummeret på den sang, der spilles i den aktuelle rækkefølge.
Statuslinje	Viser, hvor lang tid den aktuelle sang har spillet, og hvor lang tid der er tilbage.

Tryk på knappen i midten for at blade gennem følgende ekstra emner på skærmen Spiller nu:

Skærmemne	Funktion
Spillelinje	Giver dig mulighed for hurtigt at flytte til forskellige dele af sporet.
Genius-mærket	Opretter en Genius-spilleliste baseret på den aktuelle sang. Mærket vises ikke, hvis der ikke findes Genius-oplysninger til den aktuelle sang.
Mærket til blanding	Giver dig mulighed for at blande sange og album direkte fra skærmen Spiller nu.
Sangvurdering	Giver dig mulighed for at vurdere sangen.
Sangtekster	Viser teksten til den aktuelle sang. Teksten vises ikke, hvis du ikke har indtastet den i iTunes.

Brug klichjulet og knappen i midten til at søge efter en sang eller musikvideo.

Når du afspiller musikvideoer via menuen Musik, hører du kun musikken. Når du afspiller dem via menuen Videoer, ser du også videoen.

Du søger efter og afspiller en sang på følgende måde:

- Vælg Musik, søg efter en sang eller musikvideo, og tryk derefter på Afspil/pause.

Du ændrer lydstyrken på afspilning på følgende måde:

- Når du ser statuslinjen, skal du bruge klichjulet til at ændre lydstyrken.

Hvis statuslinjen ikke vises, skal du trykke på knappen i midten, indtil den vises.

Du lytter til en anden del af en sang på følgende måde:

- 1 Tryk på knappen i midten, indtil du ser spillelinjen.
- 2 Brug klichjulet til at flytte afspilningsmærket langs med spillelinjen.

Du opretter en Genius-spilleliste fra den aktuelle sang på følgende måde:

- 1 Tryk på knappen i midten, indtil Genius-mærket vises.
- 2 Brug klichjulet til at flytte mærket til Start.

Genius-mærket vises ikke, hvis der ikke findes Genius-oplysninger til den aktuelle sang.

Du indstiller blanding af sange fra skærmen Spiller nu på følgende måde:

- 1 Tryk på knappen i midten, indtil blandemærket vises.

2 Brug klichjulet til at flytte mærket til Sange eller Album.

- Vælg Sange for at afspille alle sange på iPod classic i tilfældig rækkefølge.
- Vælg Album for at afspille sangene på det aktuelle album i rækkefølge. iPod classic vælger derefter et andet album tilfældigt og afspiller sangene på det i rækkefølge.

Hvis du kun vil lytte til en musikvideo:

- Vælg Musik, og søg efter en musikvideo.

Når du afspiller videoen, kan du høre den, men ikke se den. Når du afspiller en spilleliste, der indeholder videopodcasts, hører du podcastene, men du ser dem ikke.

Du vender tilbage til den tidligere menu på følgende måde:

- Tryk på Menu fra alle skærme.

Vurdere sange

Du kan tildele sange en vurdering fra 1 til 5 stjerner. Du kan bruge vurderingen af en sang, når du opretter smarte spillelister automatisk i iTunes.

Du vurderer en sang på følgende måde:

- 1 Start sangen.
- 2 Fra skærmen Spiller nu skal du trykke på knappen i midten, indtil de fem vurderingspunkter vises.
- 3 Brug klichjulet til at tildele en vurdering (repræsenteret af stjerner).

De vurderinger, du tildeler sange på iPod classic, overføres til iTunes, når du synkroniserer.

Bemærk: Du kan ikke vurdere videopodcasts.

Se tekster på iPod classic

Hvis du indtaster teksten til en sang i iTunes (se "Tilføj sangtekster" på side 18) og derefter føjer sangen til iPod classic, kan du se teksten på iPod classic. Teksten vises kun, hvis du har indtastet den.

Du viser teksten på iPod classic, mens en sang spiller, på følgende måde:

- Når skærmen Spiller nu vises, skal du trykke på knappen i midten, indtil du ser teksten. Du kan rulle gennem teksten, mens sangen afspilles.

Vise albumbilleder på iPod classic

iTunes viser albumbilleder på iPod classic, hvis de er tilgængelige. Der vises billeder på listen over album på iPod classic, når du afspiller en sang fra et album, og i Cover Flow (se næste afsnit, som indeholder flere oplysninger om Cover Flow).

Du viser albumbilleder på iPod classic på følgende måde:

- Afspil en sang, der findes et albumbillede til, og se billedet på skærmen Spiller nu.

Du kan få flere oplysninger om albumbilleder, hvis du åbner iTunes og vælger Hjælp > iTunes-hjælp.

Gennemse musik vha. Cover Flow

Du kan gennemse din musiksamling vha. Cover Flow, som er en visuel måde at skimme biblioteket på. Cover Flow viser dine album alfabetisk efter kunstnernavn. Du kan se albumbilleder, albummets titel og navnet på kunstneren.

Du bruger Cover Flow på følgende måde:

- 1 Vælg Cover Flow på Musikmenuen.
- 2 Brug klichjulet til at flytte gennem dine albumbilleder (eller tryk på Næste/spol frem eller Forrige/spol tilbage).
- 3 Vælg et album, og tryk på knappen i midten.
- 4 Brug klichjulet til at vælge en sang, og tryk derefter på knappen i midten for at afspille den.

Adgang til flere kommandoer

Du kan få adgang til nogle af de ekstra kommandoer på iPod classic direkte fra skærmen Spiller nu og nogle menuer.

Du får adgang til flere kommandoer på følgende måde:

- Tryk på og hold knappen i midten nede, indtil der vises en menu, vælg en kommando, og tryk derefter på knappen i midten igen.

Hvis en menu ikke vises, er der ingen ekstra kommandoer.

Bruge Genius på iPod classic

Selvom iPod classic ikke er sluttet til din computer, kan Genius oprette spillelister automatisk på basis af sange, der passer godt sammen. Du kan også afspille Genius-miks, som er forvalgte samlinger af sange, der passer godt sammen. Du kan oprette Genius-spillelister i iTunes og føje dem til iPod classic, og du kan synkronisere Genius-miks til iPod classic.

Hvis du vil bruge Genius, skal du indstille Genius i iTunes Store og derefter synkronisere iPod classic til iTunes (se "Slå Genius til i iTunes" på side 19).

Du opretter en Genius-spilleliste på iPod classic på følgende måde:

- 1 Vælg en sang, og hold derefter knappen i midten nede, indtil der vises en menu.
Du kan vælge en sang fra en menu eller spilleliste, eller du kan starte fra skærmen Spiller nu.
- 2 Vælg Start Genius.

Start Genius vises ikke på menuen med ekstra kommandoer i følgende tilfælde:

- Du har ikke indstillet Genius i iTunes og derefter synkroniseret iPod classic med iTunes.
- Genius genkender ikke den valgte sang.
- Genius genkender sangen, men der findes ikke mindst ti lignende sange i dit bibliotek.

3 Tryk på knappen i midten. Den nye spilleliste vises.

4 Du beholder spillelisten ved at vælge Arkiver spilleliste.

Spillelisten arkiveres med titlen og kunstneren på den sang, du brugte som basis for spillelisten.

5 Du ændrer spillelisten til en ny baseret på den samme sang ved at vælge Opdater. Hvis du opdaterer en arkiveret spilleliste, erstatter den nye spilleliste den tidligere liste. Du kan ikke gendanne den tidligere spilleliste.

Du kan også starte Genius fra skærmen Spiller nu ved at trykke på knappen i midten, indtil Genius-mærket vises, og derefter bruge klichjulet til at flytte mærket til højre. Genius-mærket vises ikke, hvis der ikke findes Genius-oplysninger til den aktuelle sang.

Genius-spillelister, som er arkiveret på iPod classic, synkroniseres tilbage til iTunes, når du slutter iPod classic til computeren.

Du afspiller en Genius-spilleliste på følgende måde:

- Vælg Musik > Spillelister, og vælg derefter en Genius-spilleliste.

Afspille Genius-miks

Genius-miks oprettes for dig af iTunes og indeholder sange fra dit bibliotek, der passer godt sammen. Genius-miks giver en ny lytteoplevelse, hver gang du afspiller et. iTunes opretter op til 12 Genius-miks, afhængigt af hvor varieret musik du har i dit iTunes-bibliotek.

Du kan læse om, hvordan du synkroniserer Genius-miks til iPod classic, i "Synkronisere Genius-spillelister og Genius-miks til iPod classic" på side 23.


Du afspiller et Genius-miks på følgende måde:

1 Vælg Musik > Genius Mixes.

2 Brug klichjulet (eller tryk på Næste/spol frem eller Forrige/spol tilbage) for at gennemse Genius-miks. Prikkerne nederst på skærmen viser, hvor mange Genius-miks der er synkroniseret til iPod classic.

- 3 Du starter afspilning af et Genius-miks ved at trykke på knappen i midten eller på Afspil/pause), når du ser dets skærm.

Højtaltersymbolet vises, når det valgte Genius-miks spilles.

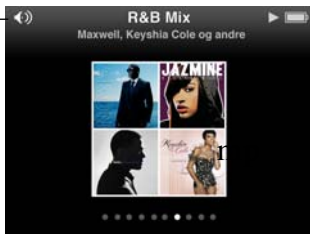

Oprette On-The-Go-spillelister på iPod classic

Du kan oprette On-The-Go-spillelister på iPod classic, når iPod classic ikke er tilsluttet computeren.

Du opretter en On-The-Go-spilleliste på følgende måde:

- 1 Vælg en sang, og hold derefter knappen i midten nede, indtil der vises en menu.
- 2 Vælg "Føj til On-The-Go", og tryk på knappen i midten.
- 3 Du tilføjer flere sange ved at gentage trin 1 og 2.
- 4 Vælg Musik > Spillelister > On-The-Go for at se og afspille listen over sange.

Du kan også tilføje en gruppe af sange. Hvis du f.eks. vil tilføje et album, skal du fremhæve albumtitlen, trykke på og holde knappen i midten nede, indtil der vises en menu, og derefter vælge "Føj til On-The-Go".

Du afspiller sange på On-The-Go-spillelister på følgende måde:

- Vælg Musik > Spillelister > On-The-Go, og vælg derefter en sang.

Du fjerner en sang fra On-The-Go-spillelisten på følgende måde:

- 1 Vælg en sang, og hold derefter knappen i midten nede, indtil der vises en menu.
- 2 Vælg "Fjern fra On-The-Go", og tryk derefter på knappen i midten.

Du sletter hele On-The-Go-spillelisten på følgende måde:

- Vælg Musik > Spillelister > On-The-Go > Slet spilleliste, og klik derefter på Slet.

Du arkiverer On-The-Go-spillelisten på iPod classic på følgende måde:

- Vælg Musik > Spillelister > On-The-Go > Arkiver spilleliste.

Den første spilleliste arkiveres som "Ny spilleliste 1" på menuen Spillelister. On-The-Go-spillelisten slettes. Du kan arkivere lige så mange spillelister, som du vil. Når du har arkiveret en spilleliste, kan du ikke fjerne sange fra den.

Du kopierer On-The-Go-spillelisten til computeren på følgende måde:

- Hvis iPod classic er indstillet til at opdatere sange automatisk (se "Synkronisere musik automatisk" på side 22), og du opretter en On-The-Go-spilleliste, kopieres spillelisten automatisk til iTunes, når du tilslutter iPod classic. Den nye On-The-Go-spilleliste vises på listen med spillelister i iTunes. Du kan omdøbe, redigere eller slette den nye spilleliste på samme måde som enhver anden spilleliste.

Gennemse sange efter kunstner eller album

Når du lytter til en sang, kan du søge efter flere sange af den samme kunstner eller efter alle sangene i det aktuelle album.

Du gennemser sange efter kunstner på følgende måde:

- 1 Fra skærmen Spiller nu skal du trykke på knappen i midten, indtil der vises en menu.
- 2 Vælg Gennemse kunstner, og tryk derefter på knappen i midten.

Du ser de andre sange af den pågældende kunstner på iPod classic. Du kan vælge en anden sang eller vende tilbage til skærmen Spiller nu.

Du gennemser sange efter album på følgende måde:

- 1 Fra skærmen Spiller nu skal du trykke på knappen i midten, indtil der vises en menu.
- 2 Vælg Gennemse album, og tryk derefter på knappen i midten.

Du ser de andre sange fra det aktuelle album på iPod classic. Du kan vælge en anden sang eller vende tilbage til skærmen Spiller nu.

Indstille iPod classic til at blande sange

Du kan indstille iPod classic til at spille sange, album eller hele biblioteket i tilfældig rækkefølge.

Du indstiller iPod classic til at blande og afspille alle dine sange på følgende måde:

- Vælg Bland sange på hovedmenuen på iPod classic.

iPod classic begynder at afspille sange fra hele biblioteket i vilkårlig rækkefølge og springer over lydbøger og podcasts.

Du indstiller iPod classic til altid at blande sange eller album på følgende måde:

- 1 Vælg Indstillinger på hovedmenuen på iPod classic.
- 2 Indstil Bland til Sange eller Album.

Når du indstiller iPod classic til at blande sange, blander iPod classic sange på den liste (f.eks. et album eller en spilleliste), som du spiller.

Når du indstiller iPod classic til at blande album, afspiller den først alle sangene på et album i rækkefølge, hvorefter den vælger et nyt tilfældigt album og spiller alle sangene på dette album i rækkefølge.

Du kan også indstille iPod classic at blande sange direkte fra skærmen Spiller nu.

Du indstiller iPod classic til at blande sange fra skærmen Spiller nu på følgende måde:

- 1 Tryk på knappen i midten, mens skærmen Spiller nu vises, indtil blandemærket vises.
- 2 Brug kikhjulet til at indstille iPod classic til at blande sange eller album.

Indstille iPod classic til at gentage sange

Du kan indstille iPod classic til at gentage en sang igen og igen eller til at gentage sange på den liste, du vælger at afspille.

Du indstiller iPod classic til at gentage sange på følgende måde:

- Vælg Indstillinger på hovedmenuen på iPod classic.
 - Hvis du vil gentage alle sange på listen, skal du indstille Gentag til Alle.
 - Hvis du vil gentage en sang igen og igen, skal du indstille Gentag til En.

Søge efter musik

Du kan søge i iPod classic efter sange, spillelister, albumtitler, kunstnernavne, lydpodcasts og lydbøger. Søgefunktionen søger ikke i videoer, noter, kalenderemner, adresser og sangtekster.

Bemærk: Det er ikke alle sprog, der understøttes.

Du søger efter musik på følgende måde:

- 1 Vælg Søg på Musikmenuen.
- 2 Indtast en søgestreng ved at bruge kikhjulet til at flytte rundt i alfabetet, og tryk på knappen i midten for at indtaste hvert tegn.

iPod classic starter søgningen, lige så snart du indtaster det første tegn, og viser resultaterne på søgeskærmen. Hvis du f.eks. indtaster "b," viser iPod classic alle musikemner, der indeholder bogstavet "b". Hvis du indtaster "ab", viser iPod classic alle emner, der indeholder bogstaverne i den rækkefølge.

Du indtaster et mellemrum ved at trykke på knappen Næste/spol frem.

Du sletter det forrige tegn ved at trykke på knappen Forrige/spol tilbage.

- 3 Tryk på Menu for at vise listen over resultater, som du kan navigere i vha. kikhjulet.

Emner på resultatlisten vises med symboler for deres type: Sang, video, kunstner, album, lydbog, podcast eller iTunes U.

Du vender tilbage til Søg (hvis Søg er fremhævet på menuen) ved at trykke på knappen i midten.

Tilpasse Musikmenuen

Du kan føje emner til og fjerne emner fra Musikmenuen på samme måde som på hovedmenuen. Du kan f.eks. føje emnet Samlinger til Musikmenuen, så du hurtigt kan vælge samlinger, der er sat sammen fra forskellige kilder.

Du tilføjer eller fjerner emner på Musikmenuen på følgende måde:

- 1 Vælg Indstillinger > Musik.
- 2 Vælg hvert emne, der skal vises på Musikmenuen. Der er et hak ud for tilføjede emner. Du vender tilbage til de originale indstillinger på Musikmenuen ved at vælge Nulstil menu.

Indstille maksimal lydstyrke

Du kan vælge at indstille en maksimal lydstyrke på iPod classic og bruge en talkombination for at forhindre, at indstillingen bliver ændret.

Du indstiller den maksimale lydstyrke på iPod classic på følgende måde:

- 1 Vælg Indstillinger > Maks. lydstyrke.
Den aktuelle lydstyrke vises på betjeningspanelet.
- 2 Brug klichjulet til at vælge den maksimale lydstyrke.
Du kan trykke på Afspil for at høre en sang, mens du vælger den maksimale lydstyrke.
- 3 Tryk på knappen i midten for at indstille den maksimale lydstyrke.
En trekant på lydstyrkelinjen viser den maksimale lydstyrke.
- 4 Tryk på knappen Menu for at acceptere den maksimale lydstyrke, uden at der kræves en talkombination for at ændre den. Eller indstil den talkombination, der skal angives, før den maksimale lydstyrke kan ændres, på skærmen Skriv adgangskode.
- 5 Du indtaster en kombination på følgende måde:
 - Brug klichjulet til at vælge et tal til den første plads. Tryk på knappen i midten for at bekræfte valget og flytte til den næste plads.
 - Brug den samme metode til at vælge de øvrige tal i koden. Du kan bruge knappen Næste/spol frem til at flytte til den næste plads og knappen Forrige/spol tilbage til at flytte til den forrige plads. Tryk på knappen i midten på den endelige position for at bekræfte hele kombinationen.

Hvis du indstiller en talkombination, skal du angive den, før du kan ændre eller fjerne den maksimale lydstyrke.

Lydstyrkeniveauet på sange og andre lyde kan variere, afhængigt af hvordan lyden blev optaget eller kodet. I "Vælg den samme lydstyrke til alle sange" på side 38 findes der oplysninger om, hvordan du indstiller sange til at blive afspillet med samme lydstyrke i iTunes og på iPod classic.

Lydstyrkeniveauet kan også variere, hvis du bruger forskellige øre- eller hovedtelefoner. Med undtagelse af iPod Radio Remote understøtter tilbehør, der tilsluttes via iPod Dock-stikket, ikke indstilling af maksimal lydstyrke.

Du ændrer den maksimale lydstyrke på følgende måde:

- 1 Vælg Indstillinger > Maks. lydstyrke.
- 2 Hvis du indstiller en talkombination, skal du angive den ved at bruge klichjulet til at vælge tallene og trykke på knappen i midten for at bekræfte dem.
- 3 Brug klichjulet til at ændre den maksimale lydstyrke.
- 4 Tryk på knappen Afspil/pause for at acceptere ændringen.

Du fjerner den maksimale lydstyrke på følgende måde:

- 1 Hvis du lytter til iPod classic, skal du trykke på Pause.
- 2 Vælg Indstillinger > Maks. lydstyrke.
- 3 Hvis du indstiller en talkombination, skal du angive den ved at bruge klichjulet til at vælge tallene og trykke på knappen i midten for at bekræfte dem.
- 4 Brug klichjulet til at flytte den maksimale lydstyrke til det højeste niveau på lydstyrkelinjen. Herved fjernes alle begrænsninger i lydstyrken.
- 5 Tryk på knappen Afspil/pause for at acceptere ændringen.

Hvis du glemmer talkombinationen, kan du gendanne software til iPod classic. Se "Opdatere og gendanne iPod-software" på side 66, hvis du ønsker flere oplysninger.

Vælg den samme lydstyrke til alle sange

iTunes kan automatisk justere lydstyrken på sange, så de afspilles med den samme lydstyrke. Du kan indstille iPod classic til at bruge lydstyrkeindstillingerne fra iTunes.

Du indstiller iTunes til at afspille sange med samme lydniveau på følgende måde:

- 1 Vælg iTunes > Indstillinger i iTunes, hvis du bruger en Mac, eller vælg Rediger > Indstillinger, hvis du bruger en Windows-computer.
- 2 Klik på Afspilning, og vælg Lydkontrol, og klik derefter på OK.

Du indstiller iPod classic til at bruge lydstyrken fra iTunes på følgende måde:

- Vælg Indstillinger, og indstil Lydkontrol til Til.

Hvis du ikke har aktiveret Lydkontrol i iTunes, har det ingen effekt, hvis du indstiller det på iPod classic.

Bruge equalizeren

Du kan bruge foruddefinerede equalizer-indstillinger, hvis du vil indstille lyden på iPod classic til en bestemt musikgenre eller stilart. Du kan f.eks. indstille equalizeren til Rock, så lyd kvaliteten er optimal, når du lytter til rock.

Du bruger equalizeren til at ændre lyden på iPod classic på følgende måde:

- Vælg Indstillinger > EQ, og vælg en foruddefineret indstilling.

Hvis du har knyttet en equalizer-indstilling til en sang i iTunes, og iPod classic-equalizeren er slået fra, afspilles sangen med iTunes-indstillingen. Du kan få flere oplysninger i iTunes-hjælp.

Afspille podcasts

Podcasts er gratis udsendelser, der kan hentes fra iTunes Store. Podcasts er organiseret i udsendelser, episoder i udsendelser og kapitler i episoderne. Hvis du afbryder en podcast og vender tilbage til den senere, afspilles den fra det sted, hvor du afbrød den.

Du afspiller en podcast på følgende måde:

- 1 Vælg Podcasts fra hovedmenuen, og vælg en udsendelse.

Udsendelserne vises i omvendt kronologisk rækkefølge, så du kan afspille den nyeste først. Der vises en blå prik ud for udsendelser og episoder, som du ikke har afspillet endnu.

- 2 Vælg en episode for at afspille den.

Med lydpodcasts viser skærmen Spiller nu oplysninger om udsendelsen, episoden og datoen sammen med forbrugt og resterende tid. Tryk på knappen i midten for at vise spillelinjen, vurderinger med stjerner og andre oplysninger om podcasten. Med videopodcasts styrer du afspilningen ligesom med andre videoer.

Hvis den podcast, du lytter til, er inddelt i kapitler, kan du hoppe til det næste kapitel eller til begyndelsen af det aktuelle kapitel ved at trykke på Næste/spol frem.

Hvis en podcast inkluderer billeder, vises de også. Podcastbilleder kan ændres under en episode.

Du kan få flere oplysninger om podcasts, hvis du åbner iTunes og vælger Hjælp > iTunes-hjælp. Søg derpå efter "podcasts".

Afspille iTunes U-indhold

iTunes U er en del af iTunes med gratis forelæsninger, sprogkurser, lydbøger m.m., som du kan hente og nyde på iPod classic. iTunes U-indhold er organiseret efter samlinger, emner i samlinger, forfattere og udbydere.

Hvis du afbryder iTunes U-indhold og vender tilbage til det senere, afspilles samlingen eller emnet fra det sted, hvor du afbrød indholdet.

Du afspiller iTunes U-indhold på følgende måde:

- 1 Vælg iTunes U på hovedmenuen, og vælg derefter en samling.

Emner i en samling vises i omvendt kronologisk rækkefølge, så du kan lytte til den nyeste først. Der vises en blå prik ud for samlinger og emner, som du ikke har afspillet endnu.

2 Vælg et emne for at afspille det.

Du kan få flere oplysninger om iTunes U, hvis du åbner iTunes og vælger Hjælp > iTunes-hjælp. Søg derefter efter "iTunes U".

Lytte til lydbøger

Du lytter til lydbøger på iPod classic ved at vælge Lydbøger på Musikmenuen. Vælg en lydbog, og tryk på Afspil/pause.

Hvis du afbryder en lydbog på iPod classic og vender tilbage til den senere, afspilles den fra det sted, hvor du afbrød den. iPod classic springer over lydbøger, når den er indstillet til at blande.

Hvis den lydbog, du lytter til, er inddelt i kapitler, kan du hoppe til det næste kapitel eller til begyndelsen af det aktuelle kapitel i lydbogen ved at trykke på knappen Næste/spol frem. Du kan også vælge lydbogen på menuen Lydbøger og derefter vælge et kapitel eller vælge Genoptag for at begynde afspilningen fra det sted, hvor du afbrød den.

Du kan afspille lydbøger hurtigere og langsommere end ved normal hastighed. Indstilling af afspilningshastigheden har kun indflydelse på lydbøger købt fra iTunes Store eller fra audible.com.

Du indstiller afspilningshastigheden til lydbøger på følgende måde:

- Vælg Indstillinger > Lydbøger, og vælg en hastighed.

Lytte til FM-radio

Du kan lytte til radio vha. iPod Radio Remote (ekstraudstyr) til iPod classic. iPod Radio Remote sluttes til iPod classic vha. Dock-stikket. Når du bruger iPod Radio Remote, vises kommandoen Radio på hovedmenuen på iPod classic. Du kan få flere oplysninger i dokumentationen til iPod Radio Remote.

Du kan bruge iPod classic til at se film, tv-udsendelser, videopodcasts m.m. Læs dette kapitel, hvis du vil vide, hvordan du kan se videoer på iPod classic og fjernsynet.

Du kan se og lytte til musikvideoer på iPod classic. Hvis du har et kompatibelt AV-kabel fra Apple (fås separat på www.apple.com/dk/ipodstore eller hos en Apple-forhandler), kan du se videoer fra iPod classic på et fjernsyn.

Se videoer på iPod classic

De videoer, du føjer til iPod classic, vises på menuen Videoer. Musikvideoer vises også på Musikmenuer.

Du ser en video på iPod classic på følgende måde:

- 1 Vælg Videoer, og søg efter en video.
- 2 Vælg en video, og tryk på Afspil/pause.
Når du afspiller videoen, ser og hører du den.

Se videopodcasts

Du ser en videopodcast på følgende måde:

- Vælg Podcasts fra hovedmenuen, og vælg derefter en videopodcast.
Du finder flere oplysninger i "Afspille podcasts" på side 39.

Se video, der er hentet fra iTunes U

Du ser en iTunes U-video på følgende måde:

- Vælg iTunes U på hovedmenuen, og vælg derefter en video.
Du finder flere oplysninger i "Afspille iTunes U-indhold" på side 39.

Se videoer på et fjernsyn, der er sluttet til iPod classic

Hvis du har et AV-kabel fra Apple, kan du se videoer på et fjernsyn sluttet til iPod classic. Først skal du indstille iPod classic til at vise videoer på et fjernsyn, derefter skal du slutte iPod classic til fjernsynet, og til sidst skal du afspille en video.

Brug Apple Component AV-kablet, Apple Composite AV-kablet eller Apple AV Connection Kit. Andre lignende kabler af RCA-typen virker muligvis ikke. Du kan købe kablerne på www.apple.com/dk/ipodstore eller hos en Apple-forhandler.

Du indstiller iPod classic til at vise videoer på et fjernsyn på følgende måde:

- Vælg Videoer > Indstillinger, og indstil derefter Tv ud til Spørg eller Til.

Hvis du indstiller Tv ud til Spørg, giver iPod classic dig mulighed for at vise videoer på fjernsyn eller på iPod classic, hver gang du starter en video. Hvis du indstiller Tv ud til Til, viser iPod classic kun videoer på fjernsynet. Hvis du prøver at afspille en video, når iPod classic ikke er sluttet til et fjernsyn, viser iPod classic en meddelelse om, at du skal tilslutte den et fjernsyn.

Du kan også indstille video til at blive vist på en bred eller fuld skærm og indstille video til at blive vist på PAL- eller NTSC-enheder.

Du vælger fjernsynsindstillinger på følgende måde:

- Vælg Videoer > Indstillinger, og følg derefter nedenstående instruktioner.


Hvis	Skal du gøre følgende:
Video skal vises på et fjernsyn	Indstil Tv ud til Spørg eller Til.
Videoer skal vises på PAL- eller NTSC-fjernsyn	Indstil TV-signal til NTSC eller PAL. NTSC og PAL er fjernsynsstandarder. Fjernsynet er måske indstillet til den ene eller den anden af disse standarder, afhængigt af hvor det er købt. Hvis du er usikker på, hvilket format fjernsynet bruger, kan du se i dokumentationen til fjernsynet.
Det eksterne fjernsyns format skal ændres	Indstil Fjernsynsskærm til Bred skærm (16:9-format) eller til Standard (4:3-format).
Video skal passe til skærmen	Indstil "Tilpas til skærm" til Til. Hvis du indstiller "Tilpas til skærm" til Fra, vises videoer til bred skærm i formatet Letterbox på iPod classic eller en almindelig fjernsynsskærm (4:3).
Der skal bruges et andet lydspor ved afspilning	Indstil Andet lydspor til Til.
Tekster skal vises	Indstil Tekster til Til.
Undertekster skal vises	Indstil Undertekster til Til.

Du bruger Apple Component AV-kablet til at slutte iPod classic til dit fjernsyn på følgende måde:

- 1 Sæt de grønne, blå og røde videostik i component-videoindgangene (Y, Pb og Pr) på fjernsynet.

Du kan også bruge Apple Composite AV-kablet. Hvis du gør det, skal du sætte det gule videostik i videoindgangen på fjernsynet. Dit fjernsyn skal have RCA-video- og -lydporte.

- 2 Sæt de hvide og røde lydstik i venstre og højre analoge lydindgange på fjernsynet.
- 3 Sæt iPod Dock-stikket i iPod classic eller Universal Dock.
- 4 Sæt USB-stikket i USB-strømforsyningen eller computeren for at bevare iPod classic opladt.
- 5 Tænd iPod classic og fjernsynet eller modtageren for at begynde at afspille.
Sørg for, at Tv ud på iPod classic er indstillet til Til.

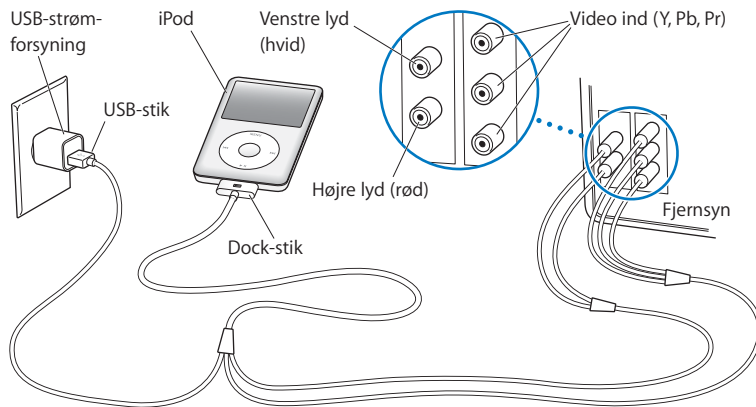

Bemærk: Portene på fjernsynet eller modtageren kan se anderledes ud end de porte, der vises i illustrationen.

Du ser en video på et fjernsyn på følgende måde:


- 1 Slut iPod classic til et fjernsyn (se ovenfor).
- 2 Tænd for fjernsynet, og indstil det til at vise billeder fra de indgående porte, der er sluttet til iPod classic.
Der findes flere oplysninger i den dokumentation, der fulgte med fjernsynet.
- 3 Vælg Videoer på iPod classic, og se efter en video.

Læs dette kapitel for at lære, hvordan du importerer og viser fotografier.

Du kan importere digitale fotografier til computeren og føje dem til iPod classic. Du kan vise dine fotografier på iPod classic eller som et lysbilledshow på dit fjernsyn.

Importere fotografier

Hvis du har en Mac-computer, kan du importere fotografier fra et digitalt kamera til computeren vha. iPhoto.

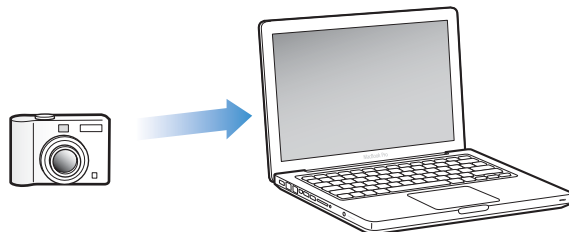


Du kan importere andre digitale billeder til iPhoto, f.eks. billeder du overfører fra Internet. Du kan få flere oplysninger om import, organisering og redigering af fotografier, hvis du åbner iPhoto og vælger Hjælp > iPhoto-hjælp.

iPhoto kan købes som en del af programpakken med navnet iLife på www.apple.com/dk/ilife eller hos en Apple-forhandler. iPhoto kan allerede være installeret på din Mac i mappen Programmer.

Du importerer fotografier til en Windows-computer ved at følge de instruktioner, der fulgte med det digitale kamera eller fotoprogrammet.

Føje fotografier fra computeren til iPod classic

Hvis du har en Mac og iPhoto 7.1.5 eller en nyere version, kan du synkronisere iPhoto-album automatisk (kræver Mac OS X v10.4.11 og iPhoto 6.0.6 eller en nyere version). Hvis du har en pc eller en Mac, kan du føje fotografier til iPod classic fra en mappe på harddisken.

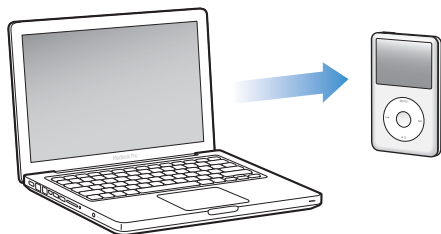

Første gang du føjer fotografier til iPod classic, kan det tage et stykke tid, afhængigt af hvor mange fotografier der er i dit fotobibliotek.

Du synkroniserer fotografier fra en Mac til iPod classic vha. iPhoto på følgende måde:

- 1 I iTunes skal du vælge iPod classic på listen med enheder og klikke på fanen Fotografier.
- 2 Vælg "Synkroniser fotografier fra: ..." og vælg derefter iPhoto på lokalmenuen.
- 3 Vælg indstillinger til synkronisering.
 - Hvis du vil tilføje alle fotografierne, skal du vælge "Alle fotografier, album, begivenheder og ansigter".
 - Hvis du vil tilføje valgte fotografier, skal du vælge "Valgte album, begivenheder og ansigter, og inkluder automatisk ..." og vælge en mulighed på lokalmenuen. Vælg derefter de album, begivenheder og ansigter, du vil tilføje. (Ansigter understøttes kun af iPhoto 8.1 og nyere versioner.)
 - Hvis du vil tilføje videoer fra iPhoto, skal du vælge "Inkluder videoer".
- 4 Klik på Anvend.

Du føjer fotografier fra en mappe på harddisken til iPod classic på følgende måde:

- 1 Træk billederne til en mappe på computeren.

Hvis billederne skal vises i separate fotoalbum på iPod classic, skal du oprette mapper i den overordnede billedmappe og trække billeder til de nye mapper.
- 2 I iTunes skal du vælge iPod classic på listen med enheder og klikke på fanen Fotografier.
- 3 Vælg "Synkroniser fotografier fra: ..."
- 4 Vælg kommandoen "Vælg mappe" på lokalmenuen, og vælg billedmappen.

- 5 Klik på Anvend.

Føje billedarkiver/-filer i fuld opløsning til iPod classic

Når du føjer fotografier til iPod classic, optimerer iTunes fotografierne til fremvisning. Billedarkiver/-filer i fuld opløsning indlæses ikke som standard. Det er praktisk at tilføje billedarkiver/-filer i fuld opløsning, hvis du vil flytte dine billeder fra en computer til en anden, men det er ikke nødvendigt, hvis du vil vise fotografierne i fuld kvalitet på iPod classic.

Du føjer billedarkiver/-filer i fuld opløsning til iPod classic på følgende måde:

- 1 I iTunes skal du vælge iPod classic på listen med enheder og klikke på fanen Fotografier.
- 2 Vælg "Inkluder fotografier i fuld opløsning".
- 3 Klik på Anvend.

iTunes kopierer versioner i fuld opløsning af fotografierne til mappen Photos på iPod classic.

Du sletter fotografier fra iPod classic på følgende måde:

- 1 Vælg iPod classic i oversigten i iTunes, og klik på fanen Fotografier.
- 2 Vælg "Synkroniser fotografier fra:" ..."
 - På en Mac skal du vælge iPhoto på lokalmenuen.
 - På en Windows-computer skal du vælge Photoshop Album eller Photoshop Elements på lokalmenuen.
- 3 Vælg "Valgte album", og fravælg de album, som du ikke længere vil have på iPod classic.
- 4 Klik på Anvend.

Vise fotografier

Du kan vise fotografier på iPod classic manuelt eller som et lysbilledshow. Hvis du har et AV-kabel (ekstraudstyr) fra Apple (f.eks. Apple Component AV-kabel), kan du slutte iPod classic til et fjernsyn og se fotografier som lysbilledshow med musik.

Vise fotografier på iPod classic

Du viser fotografier på iPod classic på følgende måde:

- 1 Vælg Fotografier > Alle fotografier på iPod classic. Eller vælg Fotografier, og vælg et fotoalbum for kun at vise fotografier fra det pågældende album. Det kan tage et øjeblik, før der vises miniaturebilleder af fotografierne.
- 2 Vælg det ønskede fotografi, og tryk på knappen i midten for at vise det på fuld skærm.

Brug klichjulet fra en skærm med fotografier til at rulle gennem fotografier. Hvis du vil hoppe til næste eller forrige skærm med fotografier, skal du trykke på knappen Næste/spol frem og Forrige/spol tilbage. Tryk på og hold knappen Næste/spol frem eller Forrige/spol tilbage nede for at hoppe til det sidste eller første fotografi i biblioteket eller albummet.

Vise lysbilledshow

Du kan se et lysbilledshow med musik og overgange på iPod classic.

Hvis du har et AV-kabel (ekstraudstyr) fra Apple, kan du se lysbilledshowet på et fjernsyn.

Du vælger indstillinger til lysbilledshow på følgende måde:

- Vælg Fotografier > Indstillinger, og følg derefter disse instruktioner:

Hvis	Skal du gøre følgende:
Du vil indstille, hvor lang tid hvert lysbillede vises	Vælg Tid pr. lysbillede, og vælg varigheden.
Du vil vælge den musik, der afspilles under lysbilledshow	Vælg Musik, og vælg en spilleliste. Hvis du bruger iPhoto, kan du vælge Fra iPhoto for at kopiere iPhoto-musikindstillingen. Det er kun de sange, du har føjet til iPod classic, der spilles.
Lysbilleder skal gentages	Indstil Gentag til Til.
Lysbilleder skal afspilles i tilfældig rækkefølge	Indstil Bland fotografier til Til.
Lysbilleder skal vises med overgange	Vælg Overgange, og vælg en type.
Lysbilledshow skal vises på iPod classic	Indstil Tv ud til Spørg eller Fra.
Lysbilledshow skal vises på fjernsyn	Indstil Tv ud til Spørg eller Til. Hvis du indstiller Tv ud til Spørg, giver iPod classic dig mulighed for at vise lysbilledshow på fjernsyn eller på iPod classic, hver gang du starter et lysbilledshow.
Lysbilleder skal vises på PAL- eller NTSC-fjernsyn	Indstil TV-signal til PAL eller NTSC. PAL og NTSC er fjernsynsstandarder. Dit fjernsyn kan bruge et af disse formater, afhængigt af hvor det blev købt. Hvis du er usikker på, hvilket format fjernsynet bruger, kan du se i dokumentationen til fjernsynet.

Du viser et lysbilledshow på iPod classic på følgende måde:

- Vælg et fotografi, album eller en rulle, og tryk på knappen Afspil/pause. Du kan også vælge et fuldskræmsfotografi og trykke på knappen i midten. Du sætter showet på pause ved at trykke på knappen Afspil/pause. Hvis du vil hoppe til næste eller forrige fotografi, skal du trykke på knappen Næste/spol frem og Forrige/spol tilbage.

Når du ser et lysbilledshow, kan du bruge klichjulet til at justere lydstyrken på musikken og lysstyrken. Du kan ikke bruge klichjulet til at flytte rundt mellem fotografier under et lysbilledshow.

Hvis du ser et lysbilledshow af et album, som inkluderer videoer, afbrydes lysbilledshowet, når du når til videoen. Hvis der afspilles musik, fortsætter den. Hvis du afspiller videoen, afbrydes musikken, mens videoen afspilles, og derefter genoptages den. Du afspiller videoen ved at trykke på Afspil/pause. Du genoptager lysbilledshowet ved at trykke på Næste/spol frem.

Du justerer lysstyrken under et lysbilledshow på følgende måde:

- 1 Tryk på knappen i midten, indtil lysstyrkeindikatoren vises.
- 2 Brug klichjulet til at justere lysstyrken.

Du slutter iPod classic til et fjernsyn på følgende måde:

- 1 Slut Apple Component- eller Composite AV-kablet (ekstraudstyr) til iPod classic.

Brug Apple Component AV-kablet, Apple Composite AV-kablet eller Apple AV Connection Kit. Andre lignende kabler af RCA-typen virker ikke. Du kan købe kablerne på www.apple.com/dk/ipodstore eller hos en Apple-forhandler.

- 2 Slut video- og lydstikkene til portene på fjernsynet (se illustrationen på side 43).

Sørg for, at Tv ud på iPod classic er indstillet til Spørg eller Til.


Dit fjernsyn skal have RCA-video- og -lydporte. Portene på fjernsynet eller modtageren kan se anderledes ud end de porte, der vises i illustrationen.

Du ser et lysbilledshow på et fjernsyn på følgende måde:

- 1 Slut iPod classic til et fjernsyn (se ovenfor).
- 2 Tænd for fjernsynet, og indstil det til at vise billeder fra de indgående porte, der er sluttet til iPod classic.
Der findes flere oplysninger i den dokumentation, der fulgte med fjernsynet.
- 3 Brug iPod classic til at afspille og styre lysbilledshowet.

Føje fotografier fra iPod classic til en computer

Hvis du føjer fotografier i fuld opløsning fra computeren til iPod classic som beskrevet ovenfor, opbevares de i mappen Photos på iPod classic. Du kan slutte iPod classic til en computer og overføre disse fotografier til computeren. iPod classic skal bruges som disk (se "Bruge iPod classic som ekstern disk" på side 50).

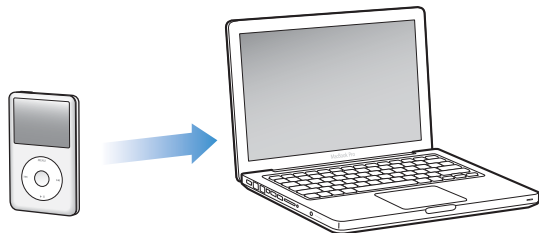

Du føjer fotografier fra iPod classic til en computer på følgende måde:

- 1 Slut iPod classic til computeren.
- 2 Træk billedarkiver/-filer fra mappen Photos eller DCIM på iPod classic til skrivebordet eller et fotoredigeringsprogram på computeren.

Bemærk: Du kan også bruge et fotoredigeringsprogram, f.eks. iPhoto, til at tilføje fotografier, der opbevares i mappen Photos. Der findes flere oplysninger i den dokumentation, der fulgte med programmet.

Du sletter fotografier fra mappen Photos på iPod classic på følgende måde:

- 1 Slut iPod classic til computeren.
- 2 Naviger til mappen Photos på iPod classic, og slet de fotografier, du ikke længere vil have.

iPod classic kan meget mere end afspille sange. Og den kan bruges til meget mere end blot at lytte til musik.

Læs dette kapitel om de ekstra funktioner i iPod classic, f.eks. hvordan du bruger den som ekstern disk, vækkeur, viser tiden i andre lande, viser noter og synkroniserer adresser, kalendere og huskelister. Læs, hvordan du bruger iPod classic som stopur og låser skærmen, og læs om det tilbehør, der findes til iPod classic.

Bruge iPod classic som ekstern disk

Du kan bruge iPod classic som en ekstern disk til opbevaring af data.

Bemærk: Hvis du vil overføre musik og andre lyd- og videoarkiver/-filer til iPod classic, skal du bruge iTunes. F.eks. vises de sange, du tilføjer med iTunes, ikke i Mac Finder eller i Windows Stifinder. Hvis du kopierer musikarkiver/-filer til iPod classic vha. Mac Finder eller Windows Stifinder, kan du heller ikke afspille dem på iPod classic.

Du indstiller iPod classic, så den kan bruges som en ekstern disk, på følgende måde:

- 1 I iTunes skal du vælge iPod classic på listen med enheder og klikke på fanen Resume.
- 2 Under Indstillinger skal du vælge "Slå brug af disk til".
- 3 Klik på Anvend.

Når du bruger iPod classic som en ekstern disk, vises disksymbolet for iPod classic på skrivebordet på Mac og med et drevbogstav i Windows Stifinder på Windows-computere.

Bemærk: Hvis du klikker på Resume og vælger "Administrer musik og videoer manuelt" under Valg, kan iPod classic også bruges som en ekstern disk. Træk arkiver/filer til og fra iPod classic for at kopiere dem.

Hvis du primært bruger iPod classic som en disk, kan du forhindre iTunes i at starte automatisk, når du slutter iPod classic til computeren.

Du forhindrer, at iTunes starter automatisk, når du slutter iPod classic til computeren, på følgende måde:

- 1 I iTunes skal du vælge iPod classic på listen med enheder og klikke på fanen Resume.
- 2 Under Valg skal du fravælge "Åbn iTunes, når denne er iPod er tilsluttet."
- 3 Klik på Anvend.

Bruge ekstra indstillinger

Du kan vælge indstillinger til dato og tid, forskellige tidszoner samt alarm og vågeblus på iPod classic. Du kan bruge iPod classic som stopur og til at spille på, og du kan låse skærmen på iPod classic.

Indstille og vise dato og tid

Dato og tid indstilles automatisk vha. computerens ur, når du tilslutter iPod classic, men du kan ændre indstillingerne.

Du vælger indstillinger til dato og tid på følgende måde:

- 1 Vælg Indstillinger > Dato og tid.
- 2 Vælg en eller flere af følgende muligheder:

Hvis du vil...	Skal du gøre følgende:
Indstille datoen	Vælg Dato. Brug klichjulet til at ændre den valgte værdi. Tryk på knappen i midten for at gå til den næste værdi.
Indstille tidspunktet	Vælg Tid. Brug klichjulet til at ændre den valgte værdi. Tryk på knappen i midten for at gå til den næste værdi.
Indstille tidszonen	Vælg Tidszone, og brug klichjulet til at vælge en by i en anden tidszone.
Vise tiden i 24 timers format	Vælg 24 timers ur, og tryk på knappen i midten for at slå 24 timers formatet til og fra.
Vise tiden på titellinjen	Vælg Tid i titel, og tryk på knappen i midten for at slå muligheden til eller fra.

Tilføje ure fra andre tidszoner

Du tilføjer ure fra andre tidszoner på følgende måde:

- 1 Vælg Ekstra > Ure.
- 2 På skærmen Ure skal du klikke på knappen i midten og vælge Tilføj.
- 3 Vælg et område og derefter en by.
De ure, du tilføjer, vises på en liste. Det ur, du sidst har tilføjet, vises til sidst.

Du sletter et ur på følgende måde:

- 1 Vælg Ekstra > Ure.
- 2 Vælg uret.
- 3 Vælg Slet.

Indstille alarm

Du kan indstille en alarm til alle ure på iPod classic.

Du bruger iPod classic som vækkeur på følgende måde:

- 1 Vælg Ekstra > Alarmer.
- 2 Vælg Opret alarm, og indstil en eller flere af følgende muligheder:

Hvis du vil...	Skal du gøre følgende:
Slå alarmer til	Vælg Alarm, og vælg Til.
Indstille datoen	Vælg Dato. Brug klichjulet til at ændre den valgte værdi. Tryk på knappen i midten for at gå til den næste værdi.
Indstille tidspunktet	Vælg Tid. Brug klichjulet til at ændre den valgte værdi. Tryk på knappen i midten for at gå til den næste værdi.
Indstille en mulighed til gentagelse	Vælg Gentag, og vælg en mulighed, f.eks. "ugedage".
Vælg en lyd	Vælg Toner eller en spilleliste. Hvis du vælger Toner, skal du vælge Bip, hvis du vil høre alarmerne gennem den interne højttaler. Hvis du vælger en spilleliste, skal du slutte iPod classic til højttalere eller hovedtelefoner for at høre alarmerne.
Give alarmer et navn	Vælg Mærke, og vælg en mulighed, f.eks. "Vågn op".

Du sletter en alarm på følgende måde:

- 1 Vælg Ekstra > Alarmer.
- 2 Vælg alarmerne, og vælg derefter Slet.

Indstille interval for vågeblus

Du kan indstille iPod classic til at slukke automatisk, når den har spillet i et bestemt stykke tid.

Du indstiller vågeblus på følgende måde:

- 1 Vælg Ekstra > Alarmer.

- 2 Vælg vågeblus, og vælg, hvor lang tid iPod classic skal spille.

Bruge stopuret

Du kan bruge stopuret til at tage tid, når du løbetræner, og du kan holde styr på tiden for hver omgang, hvis du løber på en bane. Du kan afspille musik, mens du bruger stopuret.

Du bruger stopuret på følgende måde:

- 1 Vælg Ekstra > Stopur.
- 2 Tryk på knappen Afspil/pause for at starte tidtageren.
- 3 Tryk på knappen i midten for at optage tiden for hver omgang. Der vises op til tre omgangstider under den samlede tid.
- 4 Tryk på Afspil/pause for at stoppe den overordnede tidtager, eller vælg Genoptag for at starte tidtageren igen.
- 5 Vælg Ny tidtagning for at starte stopuret igen.

Bemærk: Når du har startet stopuret, vil det være tændt, så længe skærmen Tidtagning vises. Hvis du starter stopuret og derefter skifter til en anden menu, og iPod classic ikke afspiller musik eller video, afbrydes stopuret, og iPod classic slukker automatisk efter et par minutter.

Du viser eller sletter de arkiverede resultater i stopuret på følgende måde:

- 1 Vælg Ekstra > Stopur.
Den aktuelle log og en liste over arkiverede sessioner vises.
- 2 Vælg en log for se oplysninger om sessionen.
iPod classic opbevarer stopurs-sessioner med statistik over datoer, tider og omgange. Du ser dato og tidspunkt for, hvornår sessionen startede; den samlede tid for sessionen; de korteste, længste og gennemsnitlige omgangstider; og de sidste omgangstider.
- 3 Tryk på knappen i midten, og vælg Slet logarkiv/-fil for at slette den valgte log, eller på Slet logarkiver/-filer for at slette alle aktuelle logarkiver/-filer.

Spille spil

iPod classic leveres med tre spil: iQuiz, Klondike og Vortex.

Du spiller et spil på følgende måde:

- Vælg Ekstra > Spil, og vælg et spil.

Du kan købe flere spil i iTunes Store (i nogle lande), som du kan spille på iPod classic. Når du har købt spil i iTunes, kan du overføre dem til iPod classic ved at synkronisere dem automatisk eller administrere dem manuelt.

Du køber et spil på følgende måde:

- 1 I iTunes skal du vælge iTunes Store på listen i venstre side af iTunes-vinduet.

- 2 Vælg iPod Games på listen i iTunes Store.
- 3 Vælg det spil, du vil have, og klik på Buy Game.

Du synkroniserer automatisk spil til iPod classic på følgende måde:

- 1 I iTunes skal du vælge iPod classic på listen med enheder og klikke på fanen Spil.
- 2 Vælg "Synkroniser spil".
- 3 Klik på "Alle spil" eller på "Valgte spil". Hvis du klikker på "Valgte spil", skal du også vælge de spil, der skal synkroniseres.
- 4 Klik på Anvend.

Låse skærmen på iPod classic

Du kan indstille en kode, så andre ikke kan bruge iPod classic uden din tilladelse. Hvis du låser en iPod classic, som ikke er tilsluttet en computer, skal du angive en kode for at låse den op og bruge den.

Bemærk: Det er ikke det samme som knappen Hold, fordi den forhindrer, at iPod classic tændes ved en fejltagelse. Kombinationen forhindrer en anden person i at bruge iPod classic.

Du indstiller en kode til iPod classic på følgende måde:

- 1 Vælg Ekstra > Skærmlås.
- 2 Angiv en kode, når skærmen Skriv ny kode vises:
 - Brug klichjulet til at vælge et tal til den første plads. Tryk på knappen i midten for at bekræfte valget og flytte til den næste plads.
 - Brug den samme metode til at vælge de øvrige tal i koden. Du kan bruge knappen Næste/spol frem til at flytte til den næste plads og knappen Forrige/spol tilbage til at flytte til den forrige plads. Tryk på knappen i midten på den endelige plads.
- 3 På skærmen Bekræft adgangskode skal du skrive koden for at bekræfte den eller trykke på Menu for at afslutte uden at låse skærmen.

Når du er færdig, vender du tilbage til skærmen Skærmlås, hvor du kan låse skærmen eller nulstille koden. Tryk på Menuknappen for at afslutte uden at låse skærmen.

Du låser skærmen på iPod classic på følgende måde:

- Vælg Ekstra > Skærmlås > Lås.

Hvis du lige er blevet færdig med at indstille koden, er Lås allerede valgt på skærmen. Tryk blot på knappen i midten for at låse iPod classic.

Når skærmen er låst, ser du billedet af en lås.

Bemærk: Du kan evt. føje kommandoen Skærmlås til hovedmenuen, så du hurtigt kan låse skærmen på iPod classic. Se "Tilføj eller fjern emner på hovedmenuen" på side 8.

Når du ser låsen på skærmen, kan du låse skærmen på iPod classic op på to måder:

- Tryk på knappen i midten for at indtaste koden på iPod classic. Brug klichjulet til at vælge tallene, og tryk på knappen i midten for at bekræfte dem. Hvis du angiver en forkert kode, forbliver låsen på skærmen. Prøv igen.
- Slut iPod classic til den computer, du primært vil bruge den med. iPod classic låses automatisk op.

Bemærk: Hvis du prøver disse metoder, og du stadig ikke kan låse iPod classic op, kan du gendanne software til iPod classic. Se "Opdatere og gendanne iPod-software" på side 66.

Du ændrer en kode, som du allerede har indstillet, på følgende måde:

- 1 Vælg Ekstra > Skærmlås > Nulstil.
- 2 Angiv den aktuelle kode på skærmen. Skriv adgangskode.
- 3 Angiv og bekræft en ny kode på skærmen. Ny adgangskode.

Bemærk: Hvis du ikke kan huske koden, kan du kun nulstille den og angive en ny ved at gendanne softwaren på iPod classic. Se "Opdatere og gendanne iPod-software" på side 66.

Synkronisere adresser, kalendere og huskelister

iPod classic kan opbevare adresse- og kalenderoplysninger samt huskelister, så du kan bruge dem, når du er på farten.

Hvis du bruger Mac OS X v10.4 eller en nyere version, kan du bruge iTunes til at synkronisere adresse- og kalenderoplysninger på iPod classic med Adressebog og iCal. Hvis du bruger en version af Mac OS X, der er ældre end 10.4, kan du bruge iSync til at synkronisere oplysningerne. Synkronisering af oplysninger vha. iSync kræver iSync 1.1 eller en nyere version og iCal 1.0.1 eller en nyere version.

Hvis du bruger Windows XP og bruger Windows Adressebog eller Microsoft Outlook 2003 eller en nyere version til opbevaring af dine adresseoplysninger, kan du bruge iTunes til at synkronisere oplysningerne i adressebogen på iPod classic. Hvis du bruger Microsoft Outlook 2003 eller en nyere version som kalenderprogram, kan du også synkronisere kalenderoplysninger.

Du synkroniserer adresse- eller kalenderoplysninger med Mac OS X v10.4 eller en nyere version på følgende måde:

- 1 Slut iPod classic til computeren.
- 2 I iTunes skal du vælge iPod classic på listen med enheder og klikke på fanen Adresser.
- 3 Gør et af følgende:

- Du synkroniserer adresseoplysninger ved under Adresser at vælge "Synkroniser adressebogsoplysninger" og vælge en mulighed:
 - Hvis du vil synkronisere alle adresser automatisk, skal du vælge "Alle adresser".
 - Hvis du vil synkronisere valgte grupper af adresser automatisk, skal du vælge "Valgte grupper" og vælge de grupper, du vil synkronisere.
 - Du kopierer kontaktpersoners fotografier til iPod classic, hvis de findes, ved at vælge "Inkluder kontaktpersoners fotografier".

Når du klikker på Anvend, opdaterer iTunes iPod classic med de angivne kontaktoplysninger fra Adressebog.

- Hvis du vil synkronisere kalendere, skal du under Kalendere vælge "Synkroniser iCal-kalendere" og vælge en mulighed:
 - Du synkroniserer alle kalendere automatisk ved at vælge "Alle kalendere".
 - Hvis du vil synkronisere valgte kalendere automatisk, skal du klikke på "Valgte kalendere" og vælge de kalendere, du vil synkronisere.

Når du klikker på Anvend, opdaterer iTunes iPod classic med de angivne kalenderoplysninger.

Du synkroniserer adresser og kalendere med en Mac og iSync (med en ældre version af Mac OS X end version 10.4) på følgende måde:

- 1 Slut iPod classic til computeren.
- 2 Åbn iSync, og vælg Enheder > Tilføj enhed. Du behøver kun at gøre dette, første gang du bruger iSync med iPod classic.
- 3 Vælg iPod classic, og klik på Synkroniser nu. iSync anbringer oplysninger fra iCal og Adressebog i Mac OS X på iPod classic.

Næste gang du vil synkronisere iPod classic, skal du blot åbne iSync og klikke på Synkroniser nu. Du kan også vælge, at iPod classic skal synkroniseres automatisk, når du tilslutter den.

Bemærk: iSync synkroniserer oplysninger fra computeren med iPod classic. Du kan ikke bruge iSync til at synkronisere oplysninger fra iPod classic til computeren.

Du synkroniserer adresser eller kalendere med Windows Adressebog eller Outlook Express til Windows på følgende måde:

- 1 Slut iPod classic til computeren.
- 2 I iTunes skal du vælge iPod classic på listen med enheder og klikke på fanen Adresser.
- 3 Gør et af følgende:
 - Du synkroniserer adresser ved under Adresser at vælge "Synkroniser adresser fra" og vælge Microsoft Adressebog eller Outlook Express på lokalmenuen. Vælg derefter de adresseoplysninger, der skal synkroniseres.

- Du synkroniserer kalendere fra Microsoft Outlook ved under Kalendere at vælge "Synkroniser kalendere fra Microsoft Outlook".

4 Klik på Anvend.

Du kan også føje kontakt- og kalenderoplysninger til iPod classic manuelt. iPod classic skal være slået til som harddisk (se "Bruge iPod classic som ekstern disk" på side 50).

Du tilføjer adresser manuelt på følgende måde:

- 1 Tilslut iPod classic, og åbn det e-post- eller adresseprogram, du foretrækker at bruge. Du kan bl.a. tilføje adresser fra Palm Desktop, Microsoft Outlook, Microsoft Entourage og Eudora.

- 2 Træk adresser fra programmets adressebog til mappen Contacts på iPod classic.

Hvis du vil eksportere adresseoplysninger, skal du trække det eller de eksporterede arkiver/filer til mappen Contacts. Se i dokumentationen til dit adressebogs- eller e-postprogram.

Du tilføjer aftaler og andre kalenderoplysninger manuelt på følgende måde:

- 1 Eksporter kalenderoplysninger fra et kalenderprogram, som bruger det almindelige iCal-format (arkiv-/filnavne med endelsen .ics) eller vCal-formatet (arkiv-/filnavne med endelsen .vcs).
- 2 Træk arkiverne/filerne til mappen Calendars på iPod classic.

Bemærk: Du føjer huskelister til iPod classic manuelt ved at arkivere/gemme dem i et kalenderarkiv/en kalenderfil med endelsen .ics eller .vcs.

Du viser kontaktoplysninger på iPod classic på følgende måde:

- Vælg Ekstra > Adresser.

Du sorterer adresser efter for- eller efternavn på følgende måde:

- Vælg Indstillinger > Sorter efter, og tryk på knappen i midten for at vælge Fornavn eller Efternavn.

Du kan se kalenderoplysninger på følgende måde:

- Vælg Ekstra > Kalendere.

Du kan se huskelister på følgende måde:

- Vælg Ekstra > Kalendere > Huskeliste.

Opbevare og læse noter

Du kan opbevare og læse tekstnoter på iPod classic, hvis den er slået til som ekstern disk (se side 50).

- 1 Arkiver et dokument fra et tekstbehandlingsprogram i tekstformat (txt).
- 2 Anbring arkivet i mappen Notes på iPod classic.

Du kan se noter på følgende måde:

- Vælg Ekstra > Noter.

Optage memoer

Du kan optage memoer vha. Apple Earphones med fjernbetjening og mikrofon (ekstraudstyr) eller en mikrofon, der er kompatibel med iPod classic (kan købes på www.apple.com/dk/store eller hos en Apple-forhandler). Du kan opbevare indtalte memoer på iPod classic og synkronisere dem med din computer. Du kan indstille kvaliteten på indtalte memoer til Lav eller Høj.

Bemærk: Indtalte memoer kan højst vare to timer. Hvis du optager i mere end to timer, starter iPod classic automatisk et nyt memo til fortsættelsen af optagelsen.

Du optager et indtalt memo på følgende måde:

- 1 Slut Apple Earphones med fjernbetjening og mikrofon til iPod classic, eller slut mikrofonen til dockstikket på iPod classic.

Kommandoen Indtalte memoer vises på hovedmenuen.

- 2 Du starter optagelsen ved at vælge Indtalte memoer > Start optagelse.
- 3 Tal, mens du bruger Apple Earphones med fjernbetjening og mikrofon, eller hold mikrofonen omkring 5 cm fra din mund, mens du taler. Du sætter optagelsen på pause ved at trykke på knappen Afspil/pause.

Vælg Genoptag for at fortsætte optagelsen.

- 4 Vælg Stop og Arkiver, når du er færdig. Den arkiverede optagelse vises efter dato og tid.

Du afspiller en optagelse på følgende måde:

- Vælg Ekstra > Indtalte memoer, og vælg optagelsen.

Bemærk: Kommandoen Indtalte memoer vises ikke, hvis du aldrig har sluttet en mikrofon eller Apple Earphones med fjernbetjening og mikrofon til iPod classic.

Du synkroniserer indtalte memoer med computeren på følgende måde:

Indtalte memoer arkiveres/gemmes i WAV-format i programmet Indtalte memoer på iPod classic. Hvis du bruger iPod classic som disk, kan du trække indtalte memoer fra mappen for at kopiere dem.

Hvis iPod classic er indstillet til at synkronisere sange automatisk (se "Synkronisere musik automatisk" på side 22), og du optager memoer, synkroniseres memoerne automatisk til en spilleliste i iTunes (og fjernes fra iPod classic), når du tilslutter iPod classic. Du kan se den nye spilleliste Memoer på listen med spillelister i venstre side af iTunes-vinduet.

Læse om tilbehør til iPod classic


iPod classic leveres med flere tilbehør, og du kan få mange flere. Du kan købe tilbehør til iPod classic på www.apple.com/dk/ipodstore.

Der findes f.eks. følgende tilbehør:

- iPod Radio Remote
- Apple Universal Dock
- Apple Component AV-kabel
- Apple Composite AV-kabel
- Apple USB-strømforsyning
- Apple Earphones med fjernbetjening og mikrofon
- Apple In-Ear Headphones med fjernbetjening og mikrofon
- iPod-sokker

Du bruger de øretelefoner, der følger med iPod classic, på følgende måde:

- Slut hovedtelefonerne til stikket til hovedtelefoner. Sæt derefter ørepropperne i ørerne.

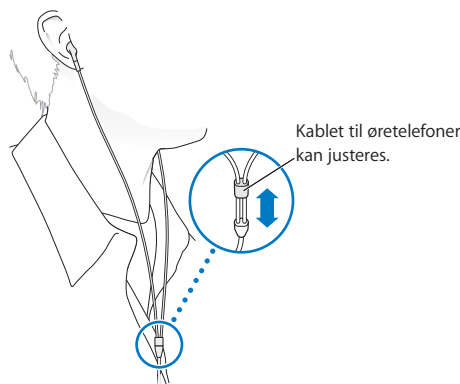

ADVARSEL: Du kan få permanente høreskader, hvis lydstyrken i hovedtelefonerne er for høj. Selvom du vænner dig til en høj lydstyrke, så den virker helt normal, kan du få høreskader. Hvis du får ringen for ørerne eller ikke hører tale tydeligt, skal du holde op med at lytte til musik og få undersøgt hørelsen. Jo højere lydstyrken er, jo hurtigere beskadiges hørelsen. Ekspertter anbefaler følgende for at undgå høreskader:

- Undgå at bruge hovedtelefoner og ørepropper med høj musik i længere tid ad gangen.
- Skru ikke op for lydstyrken for at overdøve støj fra omgivelserne.
- Skru ned for lyden, hvis du ikke kan høre personer i nærheden, som taler til dig.

Der findes oplysninger om, hvordan du indstiller maksimal lydstyrke på iPod classic, i "Indstille maksimal lydstyrke" på side 37.

De fleste problemer med iPod classic kan løses vha. instruktionerne i dette kapitel.

De fem løsningsforslag: Nulstille, prøve igen, starte igen, geninstallere, gendanne

Husk følgende fem løsningsforslag, hvis der opstår problemer med iPod classic. Prøv forslagene et ad gangen, indtil problemet er løst. Hvis et af disse løsningsforslag ikke virker, skal du læse videre for at finde løsninger til bestemte problemer.

- *Nulstil* iPod classic. Se "Generelle forslag", nedenfor.
- *Prøv igen* med en anden USB-port, hvis du ikke kan se iPod classic i iTunes.
- *Genstart* computeren, og sørg for, at de nyeste softwareopdateringer er installeret.
- *Geninstaller* den nyeste version af iTunes-software fra Internet.
- *Gendan* iPod classic-software. Se "Opdatere og gendanne iPod-software" på side 66.

Generelle forslag

Du kan løse de fleste problemer med iPod classic ved at nulstille den. Sørg først for, at iPod classic er ladet op.

Du nulstiller iPod classic på følgende måde:

- 1 Slå låsen til og fra (skub den til HOLD, og skub den tilbage igen).
- 2 Tryk på og hold knappen i midten og Menuknappen nede i mindst 6 sekunder, indtil Apple-logoet vises.

Hvis iPod classic ikke tændes eller reagerer

- Sørg for, at låsen ikke er skubbet til HOLD.
- Batteriet i iPod classic skal muligvis oplades. Slut iPod classic til computeren eller til en Apple USB-strømforsyning, og genoplad batteriet. Se efter ladesymbolet på skærmen på iPod classic, og kontroller, at iPod classic faktisk oplades.

Du oplader batteriet ved at slutte iPod classic til en USB 2.0-port på computeren. Selvom iPod classic sluttes til en USB-port på computeren, oplades den ikke, medmindre tastaturet er udstyret med en USB 2.0-port med stor kapacitet.

- Prøv de fem løsningsforslag, et for et, indtil iPod classic reagerer.

Hvis du vil afmontere iPod classic, men meddelelsen "Forbundet" eller "Synkroniserer" vises

- Hvis iPod classic er ved at synkronisere musik, skal du vente, til den er færdig.
- Vælg iPod classic på listen med enheder, og klik på knappen Skub ud (⇨).
- Hvis iPod classic forsvinder fra listen med enheder, men meddelelsen "Forbundet" eller "Synkroniserer" stadig vises på skærmen på iPod classic, skal du afmontere iPod classic.
- Hvis iPod classic ikke forsvinder fra listen med enheder, skal du trække symbolet for iPod classic fra skrivebordet til papirkurven (hvis du bruger en Mac) eller skubbe enheden ud fra Denne computer eller klikke på ikonet Sikker fjernelse af hardware på proceslinjen og vælge iPod classic. Hvis du stadig kan se meddelelsen "Forbundet" eller "Synkroniserer", skal du genstarte computeren og skubbe iPod classic ud igen.

Hvis iPod classic ikke afspiller musik

- Sørg for, at låsen ikke er skubbet til HOLD.
- Sørg for, at stikket til hovedtelefonerne er skubbet helt ind.
- Sørg for, at lydstyrken er indstillet korrekt. Der kan være indstillet en maks. lydstyrke. Du kan ændre eller fjerne den ved at bruge Indstillinger > Maks. lydstyrke. Se "Indstille maksimal lydstyrke" på side 37.
- iPod classic kan være sat på pause. Prøv at trykke på knappen Afspil/pause.
- Sørg for, at du bruger iTunes 9.0 eller en nyere version (gå til www.apple.com/dk/ipod/start). Sange, der er købt i iTunes Store vha. tidligere versioner af iTunes, kan ikke afspilles på iPod classic, før du opdaterer iTunes.
- Hvis du bruger iPod Universal Dock, skal du sørge for, at iPod classic er anbragt korrekt i docken, og at alle kabler er tilsluttet korrekt.

Hvis du slutter iPod classic til computeren, og der ikke sker noget

- Sørg for, at du har installeret den nyeste iTunes-software fra www.apple.com/dk/ipod/start.
- Prøv at bruge en anden USB-port på computeren.

Bemærk: Det anbefales at bruge en USB 2.0-port til tilslutning af iPod classic. USB 1.1 er meget langsommere end USB 2.0. Hvis du har en Windows-computer, som ikke har en USB 2.0-port, kan du evt. købe og installere et USB 2.0-kort. Der findes flere oplysninger på www.apple.com/dk/ipod.

- iPod classic skal måske nulstilles (se side 60).
- Hvis du slutter iPod classic til en bærbar computer vha. et iPod Dock-stik til USB 2.0-kabel, skal du slutte computeren til en stikkontakt, før du tilslutter iPod classic.
- Kontroller, at computeren og softwaren opfylder kravene. Se "Hvis du vil kontrollere systemkravene" på side 65.
- Kontroller alle kabler. Afmonter kablet i begge ender, og sørg for, at der ikke er nogen fremmedlegemer i USB-portene. Tilslut derefter kablet igen. Sørg for, at stikkene på kablerne vender korrekt. De kan kun indsættes på en måde.
- Prøv at starte computeren igen.
- Hvis ingen af disse forslag løser problemet, skal du evt. gendanne software på iPod classic. Se "Opdatere og gendanne iPod-software" på side 66.

Hvis iPod classic viser meddelelsen "Slut til strømforsyning"

Denne meddelelse kan vises, hvis der næsten ikke er nogen spænding tilbage på iPod classic, og batteriet skal oplades, før iPod classic kan kommunikere med computeren. Du oplader batteriet ved at slutte iPod classic til en USB 2.0-port på computeren.

Lad iPod classic være sluttet til computeren, indtil meddelelsen forsvinder, og iPod classic vises i iTunes eller Finder. Afhængigt af hvor tomt batteriet er kan det være nødvendigt at oplade iPod classic i op til 30 minutter, før den vil starte.

Du oplader iPod classic hurtigere, hvis du bruger Apple USB-strømforsyning (ekstraudstyr).

Bemærk: Selvom iPod classic slutes til en USB-port på computeren, oplades den ikke, medmindre tastaturet er udstyret med en USB 2.0-port med stor kapacitet.

Hvis iPod classic viser meddelelsen "Brug iTunes til at gendanne"

- Sørg for, at du har den nyeste version af iTunes på computeren (hent den fra www.apple.com/dk/ipod/start).
- Slut iPod classic til computeren. Når iTunes starter, skal du følge vejledningen på skærmen for at gendanne software til iPod classic.
- Hvis det ikke løser problemet at gendanne software til iPod classic, skal iPod classic muligvis repareres. Du kan arrangere service på webstedet med service og support til iPod: www.apple.com/dk/support/ipod

Hvis sange eller data synkroniseres langsommere over USB 2.0

- Hvis du synkroniserer et stort antal sange eller store mængder data vha. USB 2.0 og spændingen på batteriet i iPod classic er lav, synkroniserer iPod classic oplysningerne ved nedsat hastighed for at spare på batteriet.
- Hvis du vil synkronisere ved højere hastigheder, kan du stoppe synkronisering og lade iPod classic være tilsluttet, så den kan oplades, eller slutte den til iPod USB 2.0 Power Adapter (ekstraudstyr). Lad iPod classic oplade i omkring en time, og genoptag derefter synkroniseringen af din musik eller dine data.

Hvis du ikke kan føje en sang eller et andet emne til iPod classic

Sangen er måske kodet i et format, som iPod classic ikke understøtter. Følgende lydformater understøttes af iPod classic. Disse inkluderer formater til lydbøger og podcasts:

- AAC (M4A, M4B, M4P, op til 320 kbps)
- Apple Lossless (et komprimeret format i høj kvalitet)
- HE-AAC
- MP3 (op til 320 kbps)
- MP3 Variable Bit Rate (VBR)
- WAV
- AA (audible.com spoken word, formaterne 2, 3 og 4)
- AIFF

En sang, der er kodet i Apple Lossless-format, har fuld cd-kvalitet, men fylder kun halvt så meget, som hvis den var kodet i AIFF- eller WAV-format. Den samme sang kodet i AAC- eller MP3-format fylder endnu mindre. Når du importerer sange fra en cd vha. iTunes, konverteres de som standard til AAC-format.

Med iTunes til Windows kan du konvertere WMA-filer, der ikke er beskyttet, til AAC- eller MP3-format. Det kan være nyttigt, hvis du har et bibliotek med musik, der er kodet i WMA-format.

iPod classic understøtter ikke WMA-, MPEG Layer 1- og MPEG Layer 2-lydarkiver/-filer samt audible.com-format 1.

Hvis du har en sang i iTunes, som ikke understøttes af iPod classic, kan du konvertere den til et format, som iPod classic understøtter. Du kan få flere oplysninger i iTunes-hjælp.

Hvis iPod classic viser meddelelsen “Opret forbindelse til iTunes for at aktivere Genius”

Du har ikke aktiveret Genius i iTunes, eller du har ikke synkroniseret iPod classic, efter du aktiverede Genius i iTunes. Du kan få flere oplysninger på side 19 eller iTunes-hjælp.

Hvis iPod classic viser meddelelsen “Genius er ikke tilgængelig til den valgte sang”

Genius er aktiveret, men genkender ikke den sang, du har valgt til at starte en Genius-spilleliste. Der føjes hele tiden nye sange til Genius-databasen i iTunes Store, så prøv igen snart.

Hvis du kommer til at indstille iPod classic til et sprog, du ikke forstår

Du kan nulstille sproget.

- 1 Tryk på og hold Menuknappen nede, indtil hovedmenuen vises.
- 2 Vælg den sjette kommando (Indstillinger).
- 3 Vælg den sidste kommando (Nulstil indstillinger).
- 4 Vælg det venstre emne (Nulstil), og vælg et sprog.

De øvrige iPod classic-indstillinger, f.eks. gentagelse af sange, nulstilles også.

Bemærk: Hvis du har tilføjet eller slettet emner på hovedmenuen på iPod classic (se “Tilføj eller fjern emner på hovedmenuen” på side 8), findes kommandoen Indstillinger måske et andet sted. Hvis du ikke kan finde kommandoen Nulstil indstillinger, kan du gendanne de originale indstillinger på iPod classic og vælge et sprog, som du forstår. Se “Opdatere og gendanne iPod-software” på side 66.

Hvis du ikke kan se videoer eller fotografier på dit fjernsyn

- Du skal bruge kabler af RCA-typen fremstillet specielt til iPod classic, f.eks. Apple Component- eller Apple Composite AV-kablet, til at slutte iPod classic til fjernsynet. Andre lignende kabler af RCA-typen virker ikke.
- Sørg for, at fjernsynet er indstillet til at vise billeder fra den korrekte kilde (der er flere oplysninger i den dokumentation, der fulgte med fjernsynet).
- Sørg for, at alle kabler er tilsluttet korrekt (se “Se videoer på et fjernsyn, der er sluttet til iPod classic” på side 42).
- Sørg for, at den gule ende af Apple Composite AV-kablet er sluttet til videoporten på fjernsynet.
- Hvis du prøver at se en video, skal du gå til Videoer > Indstillinger og indstille Tv ud til Til og derefter prøve igen. Hvis du prøver at se et lysbilledshow, skal du gå til Fotografier > Indstillinger og indstille Tv ud til Til og derefter prøve igen.

- Hvis det ikke virker, skal du gå til Videoer > Indstillinger (til video) eller Fotografier > Indstillinger (til et lysbilledshow) og indstille tv-signalet til PAL eller NTSC, afhængigt af den type fjernsyn du har. Prøv begge indstillinger.

Hvis du vil kontrollere systemkravene

Før du kan bruge iPod classic, skal du have:

- En af de følgende computerkonfigurationer:
 - En Mac med en USB 2.0-port
 - En Windows-computer med en USB 2.0-port eller et USB 2.0-kort installeret
- Et af de følgende operativsystemer:
 - Mac OS X v10.4.11 eller en nyere version
 - Windows Vista
 - Windows XP (Home eller Professional) med Service Pack 3 eller en nyere version
- iTunes 9.0 eller en nyere version (iTunes kan hentes fra www.apple.com/dk/ipod/start)

Hvis din Windows-computer ikke har en USB 2.0-port, kan du købe og installere et USB 2.0-kort. Du kan få flere oplysninger om kabler og kompatible USB-kort på www.apple.com/dk/ipod.

Til Mac anbefales iPhoto 4.0.3 eller en nyere version til indlæsning af fotografier og album til iPod classic. Denne software er valgfri. iPhoto kan allerede være installeret på din Mac. Se i mappen Programmer. Hvis du har iPhoto 4, kan du opdatere til den nyeste version ved at vælge Apple () > Softwareopdatering.

På en Windows-computer kan iPod classic synkronisere fotosamlinger automatisk fra Adobe Photoshop Album 2.0 eller en nyere version og Adobe Photoshop Elements 3.0 eller en nyere version. Disse kan fås på www.adobe.com. Denne software er valgfri.

iPod classic kan synkronisere digitale fotografier fra mapper på computerens harddisk på både Mac- og Windows-computere.

Hvis du vil bruge iPod classic med en Mac eller en Windows-computer

Hvis du bruger iPod classic med en Mac og vil bruge den med en Windows-computer, skal du gendanne iPod-software til brug med Windows-computeren (se "Opdatere og gendanne iPod-software" på side 66). Når du gendanner iPod-software, slettes alle data på iPod classic, inklusive alle sange.

Du kan ikke skifte fra at bruge iPod classic med en Mac til at bruge den med en Windows-computer uden at slette alle data på iPod classic.

Hvis du låser skærmen på iPod classic og ikke kan låse den op igen

Hvis du kan slutte iPod classic til den computer, som den er godkendt til, låses iPod classic som regel op automatisk. Hvis den computer, der er godkendt til iPod classic, ikke er tilgængelig, kan du slutte iPod classic til en anden computer og bruge iTunes til at gendanne iPod-software. Der findes flere oplysninger i næste afsnit.

Hvis du vil ændre koden til skærmlåsen, og du ikke kan huske den aktuelle kode, skal du gendanne iPod-softwaren og derefter indstille en ny kode.

Opdatere og gendanne iPod-software

Du kan bruge iTunes til at opdatere og gendanne software til iPod. Det anbefales, at du opdaterer iPod classic med den nyeste software. Du kan også gendanne den originale software til iPod classic.

- *Hvis du vælger at opdatere*, bliver softwaren opdateret, men indstillinger og sange berøres ikke.
- *Hvis du vælger at gendanne*, bliver alle data på iPod classic slettet, inklusive sange, videoer, arkiver/filer, adresser, fotografier, kalenderoplysninger og alle andre data. De originale indstillinger gendannes på iPod classic.

Du opdaterer eller gendanner software til iPod classic på følgende måde:

- 1 Sørg for, at du har en Internetforbindelse og har installeret den nyeste version af iTunes fra www.apple.com/dk/ipod/start.
- 2 Slut iPod classic til computeren.
- 3 I iTunes skal du vælge iPod classic på listen med enheder og klikke på fanen Resume. Under Version kan du se, om softwaren på iPod classic er ajour, eller om der skal installeres en ny version af softwaren.
- 4 Klik på Opdater for at installere den nyeste version af softwaren.
- 5 Klik om nødvendigt på Gendan for at gendanne originalindstillingerne på iPod classic (derved slettes alle data på iPod classic). Følg vejledningen på skærmen for at gendanne softwaren.

Læs følgende afsnit, som indeholder vigtige oplysninger om sikkerhed og håndtering af Apples iPod-modeller.



For at undgå skader skal du læse alle nedenstående sikkerhedsoplysninger og instruktioner, før du tager iPod classic i brug.

Sørg for at have *iPod classic-brugerhåndbogen* ved hånden.

Vigtige sikkerhedsoplysninger

ADVARSEL: Hvis du ikke overholder disse sikkerhedsinstruktioner, kan du komme ud for brand, elektrisk stød eller andre skader og beskadigelser.

Korrekt behandling Du må ikke bøje, tabe, knuse, punktere, brænde eller åbne iPod classic.

Vand og våde omgivelser Brug ikke iPod classic i regn eller i nærheden af vaskekumme og andre våde områder. Sørg for, at du ikke spilder mad og væske på iPod classic. Hvis iPod classic bliver våd, skal du afmontere alle kabler, slukke for iPod classic og skubbe låsen til Hold, før du rengør den, og lade den tørre helt, før du tænder den igen.

Reparation af iPod classic Forsøg aldrig selv at reparere iPod classic. Hvis iPod classic har været tabt i vand, hvis der er gået hul i den, eller hvis den er blevet tabt på et hårdt underlag, skal du ikke bruge den, før du har indleveret den til en Apple Authorized Service Provider. iPod classic indeholder ingen dele, som brugeren kan yde service på. Hvis du vil have oplysninger om service, skal du vælge iPod-hjælp på Hjælpemenuen i iTunes eller besøge www.apple.com/dk/support/ipod. Det genopladelige batteri i iPod classic må kun udskiftes af en Apple Authorized Service Provider. Du kan få flere oplysninger om udskiftning af batterier på www.apple.com/dk/support/ipod/service/battery.

Brug af Apple USB-strømforsyning (købes separat) Hvis du bruger Apple USB-strømforsyningen (sælges separat i www.apple.com/dk/ipodstore) til at oplade iPod classic, skal du sørge for, at strømforsyningen er helt samlet, før du sætter den i en stikkontakt. Sæt derefter Apple USB-strømforsyningen helt ind i stikkontakten. Du må hverken tilslutte eller afmontere Apple USB-strømforsyningen med våde hænder. Brug ikke en anden type strømforsyning end en Apple iPod-strømforsyning til opladning af iPod classic.

Ved normal brug kan iPod USB-strømforsyningen blive varm. Sørg altid for tilstrækkelig ventilation omkring iPod USB-strømforsyningen, og vær forsigtig, når du bruger den.

Afmonter iPod USB-strømforsyningen i følgende tilfælde:

- Hvis netledningen eller stikket er blevet flosset eller beskadiget.
- Hvis strømforsyningen udsættes for regn, væsker eller usædvanlig høj fugtighed.
- Hvis strømforsyningens kabinet er beskadiget.
- Hvis du mener, at strømforsyningen skal til service eller reparation.
- Hvis du vil rengøre strømforsyningen.

Høreskader Permanent høretab kan opstå, hvis øretelefoner eller hovedtelefoner benyttes ved for høj lydstyrke. Indstil lydstyrken til et fornuftigt niveau. Selvom du vænner dig til en høj lydstyrke, så den virker helt normal, kan du få høreskader. Hvis du får ringen for ørerne eller ikke hører tale tydeligt, skal du holde op med at lytte til musik og få undersøgt hørelsen. Jo højere lydstyrken er, jo hurtigere beskadiges hørelsen. Ekspertter anbefaler følgende for at undgå høreskader:

- Undgå at bruge hovedtelefoner og ørepropper med høj musik i længere tid ad gangen.
- Skru ikke op for lydstyrken for at overdøve støj fra omgivelserne.
- Skru ned for lyden, hvis du ikke kan høre personer i nærheden, som taler til dig.

Der findes oplysninger om, hvordan du indstiller maksimal lydstyrke på iPod classic, i "Indstille maksimal lydstyrke" på side 37.

Sikker brug af hovedtelefoner Det anbefales ikke at bruge hovedtelefoner, mens du betjener et køretøj, og det er ulovligt i nogle lande. Vær bekendt med og overhold gældende love og regulativer i forbindelse med brug af øretelefoner ved betjening af køretøjer. Du skal altid være forsigtig og have din fulde opmærksomhed rettet mod trafikken, når du kører. Sluk for lydenheden, hvis du føler dig distraheret af musikken, når du færdes i trafikken eller betjener maskiner.

Slagtilfælde, besvimelsesanfald og overanstrengte øjne Nogle få mennesker kan være udsatte for besvimelsesanfald eller slagtilfælde (selvom de aldrig har prøvet det før), når de udsættes for blinkende lamper eller lysmønstre som dem, der vises, når de spiller eller ser video. Hvis du eller nogen i din nærmeste familie har oplevet slagtilfælde eller besvimelsesanfald, bør du kontakte en læge, før du spiller spil (hvis det understøttes) eller ser video på iPod classic. Ophør med brug, og gå til læge, hvis du oplever: Krampetrækninger, trækninger ved øjne eller i muskler, bevidsthedstab, ufrivillige bevægelser eller bliver desorienteret. For at nedsætte risikoen for besvimelsesanfald, slagtilfælde og overanstrengte øjne, skal du holde iPod classic et stykke fra øjnene, bruge iPod classic i et veloplyst rum og holde pauser regelmæssigt.

Gentagne bevægelser Når du gentager bevægelser, f.eks. når du spiller på iPod classic, kan du opleve ubehag i dine arme, skuldre, din hals eller andre dele af din krop. Hold regelmæssigt pauser. Hvis du bliver ved med at føle ubehag under eller efter brug, skal du holde op og gå til læge.

Vigtige oplysninger om håndtering

NOTICE: Hvis du ikke overholder disse instruktioner om håndtering, kan iPod classic eller andet udstyr blive beskadiget.

Transport af iPod classic iPod classic indeholder følsomme komponenter, inkl., i nogle tilfælde, en harddisk. Du må ikke bøje, tabe eller knuse iPod classic. Hvis du er bange for, at der kommer ridser i iPod classic, kan du bruge et af de mange etuier, der sælges separat.

Brug af stik og porte Tving aldrig et stik ind i en port. Se efter evt. forhindringer i porten. Hvis stikket ikke kan sættes i porten uden besvær, passer de sandsynligvis ikke sammen. Sørg for, at du bruger det rigtige stik, og hold stikket korrekt i forhold til porten.

Opbevaring af iPod classic inden for acceptable temperaturer Brug iPod classic på et sted, hvor temperaturen altid er mellem 0° og 35° C. Spilletiden på iPod classic kan midlertidigt blive kortere i områder med lave temperaturer.

Opbevar iPod classic et sted, hvor temperaturen altid er mellem -20° og 45° C. Efterlad ikke iPod classic i bilen, da temperaturen i lukkede biler kan overstige denne grænse.

Når du bruger iPod classic eller oplader batteriet, er det normalt, at iPod classic bliver varm. Det ydre af iPod classic fungerer som et køleelement, der overfører varme fra enheden til den koldere luft i rummet.

Hold ydersiden af iPod classic ren Når du skal rengøre iPod classic, skal du afmontere alle kabler, slukke for iPod classic og skubbe låsen til HOLD. Brug derefter en blød, let fugtig, fnugfri klud. Sørg for, at der ikke kommer fugt i nogen åbninger. Brug ikke vinduesrens, rengøringsmidler, aerosolspraydåser, opløsningsmidler, alkohol, ammoniak eller slibemidler til rengøring af iPod classic.

Korrekt bortskaffelse af iPod classic Der findes oplysninger om korrekt bortskaffelse af iPod classic, inklusive andre vigtige oplysninger om lovkrav, i "Regulatory Compliance Information" på side 72.

Du kan finde flere oplysninger om brug af iPod classic på Internet og i hjælpen på skærmen.

Den følgende tabel beskriver, hvor du kan få mere software til iPod samt serviceoplysninger.

Hvis du vil læse om	Skal du gøre følgende:
Service og support, gode råd, øvelser og Apple-softwareoverførsler	Gå til: www.apple.com/dk/support/ipod
Brug af iTunes	Åbn iTunes, og vælg Hjælp > iTunes-hjælp. Du kan finde en iTunes-øvelse på Internet (findes kun i nogle lande) på adressen: www.apple.com/dk/support/itunes
Brug af iPhoto (med Mac OS X)	Åbn iPhoto, og vælg Hjælp > iPhoto-hjælp.
Brug af iSync (med Mac OS X)	Åbn iSync, og vælg Hjælp > iSync-hjælp.
Brug af iCal (med Mac OS X)	Åbn iCal, og vælg Hjælp > iCal-hjælp.
De nyeste oplysninger om iPod classic	Gå til: www.apple.com/dk/ipodclassic
Registrering af iPod classic	Du registrerer iPod classic ved at installere iTunes på computeren og tilslutte iPod classic.
Finde serienummeret på iPod classic	Se på bagsiden af iPod classic, eller vælg Indstillinger > Om og tryk på knappen i midten. I iTunes (med iPod classic sluttet til computeren) skal du vælge iPod classic på listen med enheder og klikke på fanen Indstillinger.
Service i henhold til garanti	Følg først rådene i dette hæfte, hjælpen på skærmen og på Internet. Besøg derefter: www.apple.com/dk/support/ipod/service

Regulatory Compliance Information

FCC Compliance Statement

This device complies with part 15 of the FCC rules. Operation is subject to the following two conditions

(1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation. See instructions if interference to radio or TV reception is suspected.

Radio and TV Interference

This computer equipment generates, uses, and can radiate radio-frequency energy. If it is not installed and used properly—that is, in strict accordance with Apple’s instructions—it may cause interference with radio and TV reception.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device in accordance with the specifications in Part 15 of FCC rules. These specifications are designed to provide reasonable protection against such interference in a residential installation. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation.

You can determine whether your computer system is causing interference by turning it off. If the interference stops, it was probably caused by the computer or one of the peripheral devices.

If your computer system does cause interference to radio or TV reception, try to correct the interference by using one or more of the following measures:

- Turn the TV or radio antenna until the interference stops.
- Move the computer to one side or the other of the TV or radio.
- Move the computer farther away from the TV or radio.
- Plug the computer in to an outlet that is on a different circuit from the TV or radio. (That is, make certain the computer and the TV or radio are on circuits controlled by different circuit breakers or fuses.)

If necessary, consult an Apple Authorized Service Provider or Apple. See the service and support information that came with your Apple product. Or, consult an experienced radio/TV technician for additional suggestions.

Important: Changes or modifications to this product not authorized by Apple Inc. could void the EMC compliance and negate your authority to operate the product.

This product was tested for EMC compliance under conditions that included the use of Apple peripheral devices and Apple shielded cables and connectors between system components.

It is important that you use Apple peripheral devices and shielded cables and connectors between system components to reduce the possibility of causing interference to radios, TV sets, and other electronic devices. You can obtain Apple peripheral devices and the proper shielded cables and connectors through an Apple Authorized Reseller. For non-Apple peripheral devices, contact the manufacturer or dealer for assistance.

Responsible party (contact for FCC matters only):

Apple Inc. Corporate Compliance
1 Infinite Loop, MS 26-A
Cupertino, CA 95014

Industry Canada Statement

This Class B device meets all requirements of the Canadian interference-causing equipment regulations.

Cet appareil numérique de la classe B respecte toutes les exigences du Règlement sur le matériel brouilleur du Canada.

VCCI Class B Statement

情報処理装置等電波障害自主規制について

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会 (VCCI) の基準に基づくクラス B 情報技術装置です。この装置は家庭環境で使用されることを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。

取扱説明書に従って正しい取扱をしてください。

Korea Class B Statement

B급 기기(가정용 방송통신기기)

이 기기는 가정용(B급)으로 전자파적합등록을 한 기기로서 주로 가정에서 사용하는 것을 목적으로 하며, 모든 지역에서 사용할 수 있습니다.

Russia



ME67

Europa



中国

有毒或 有害物质	零部件			
	电路板	显示屏	电池	附件
铅 (Pb)	X	X	O	X
汞 (Hg)	O	O	O	O
镉 (Cd)	O	O	O	O
六价铬 (Cr, VI)	O	O	O	O
多溴联苯 (PBB)	O	O	O	O
多溴二苯醚 (PBDE)	O	O	O	O

O: 表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 SJ/T 11363-2006 规定的限量要求以下。

X: 表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 SJ/T 11363-2006 规定的限量要求。

根据中国电子行业标准 SJ/T11364-2006 和相关的中国政府法规，本产品及其某些内部或外部组件上可能带有环保使用期限标识。取决于组件和组件制造商，产品及其组件上的使用期限标识可能有所不同。组件上的使用期限标识优先于产品上任何与之相冲突的或不同的环保使用期限标识。



Oplysninger om bortskaffelse og genbrug

Du skal bortskaffe iPod korrekt i henhold til lokale love og regulativer. Da produktet indeholder et batteri, skal det bortskaffes adskilt fra almindeligt husholdningsaffald. Når iPod skal bortskaffes, skal du kontakte Apple eller de lokale myndigheder for at få oplysninger om mulighederne for genbrug.

Du kan få oplysninger om Apples genbrugsprogram på adressen:

www.apple.com/dk/environment/recycling

Deutschland: Dieses Gerät enthält Batterien. Bitte nicht in den Hausmüll werfen. Entsorgen Sie dieses Gerätes am Ende seines Lebenszyklus entsprechend der maßgeblichen gesetzlichen Regelungen.

Nederlands: Gebruikte batterijen kunnen worden ingeleverd bij de chemokar of in een speciale batterijcontainer voor klein chemisch afval (kca) worden gedeponneerd.



China:

警告：不要刺破或焚烧。该电池不含水银。

Taiwan:

警告：請勿戳刺或焚燒。此電池不含汞。



廢電池請回收

Den Europæiske Union – Oplysninger om bortskaffelse:



Dette symbol betyder, at dit produkt bør bortskaffes adskilt fra husholdningsaffald i henhold til nationale love og regulativer. Når dette produkts livscyklus er forbi, skal du aflevere det på en genbrugsplads, som er udpeget af de lokale myndigheder. På nogle genbrugspladser er det gratis at aflevere produkter. Den indsamling og genbrug af dit produkt, som sker i forbindelse med bortskaffelsen, hjælper med at bevare naturens ressourcer og sikrer, at produktet genbruges på en måde, som beskytter miljøet og vores sundhed.

Union Européenne— informations sur l'élimination

Le symbole ci-dessus signifie que vous devez vous débarrasser de votre produit sans le mélanger avec les ordures ménagères, selon les normes et la législation de votre pays. Lorsque ce produit n'est plus utilisable, portez-le dans un centre de traitement des déchets agréé par les autorités locales. Certains centres acceptent les produits gratuitement. Le traitement et le recyclage séparé de votre produit lors de son élimination aideront à préserver les ressources naturelles et à protéger l'environnement et la santé des êtres humains.

Europäische Union— Informationen zur Entsorgung

Das Symbol oben bedeutet, dass dieses Produkt entsprechend den geltenden gesetzlichen Vorschriften und getrennt vom Hausmüll entsorgt werden muss. Geben Sie dieses Produkt zur Entsorgung bei einer offiziellen Sammelstelle ab. Bei einigen Sammelstellen können Produkte zur Entsorgung unentgeltlich abgegeben werden. Durch das separate Sammeln und Recycling werden die natürlichen Ressourcen geschont und es ist sichergestellt, dass beim Recycling des Produkts alle Bestimmungen zum Schutz von Gesundheit und Umwelt beachtet werden.



Unione Europea—informazioni per l'eliminazione

Questo simbolo significa che, in base alle leggi e alle norme locali, il prodotto dovrebbe essere eliminato separatamente dai rifiuti casalinghi. Quando il prodotto diventa inutilizzabile, portarlo nel punto di raccolta stabilito dalle autorità locali. Alcuni punti di raccolta accettano i prodotti gratuitamente. La raccolta separata e il riciclaggio del prodotto al momento dell'eliminazione aiutano a conservare le risorse naturali e assicurano che venga riciclato in maniera tale da salvaguardare la salute umana e l'ambiente.

Europeiska unionen—uttjänta produkter

Symbolen ovan betyder att produkten enligt lokala lagar och bestämmelser inte får kastas tillsammans med hushållsavfallet. När produkten har tjänat ut måste den tas till en återvinningsstation som utsetts av lokala myndigheter. Vissa återvinningsstationer tar kostnadsfritt hand om uttjänta produkter. Genom att låta den uttjänta produkten tas om hand för återvinning hjälper du till att spara naturresurser och skydda hälsa och miljö.

Udskiftning og bortskaffelse af batteriet i iPod classic

Det genopladelige batteri i iPod classic må kun udskiftes af en Apple Authorized Service Provider. Du kan finde flere oplysninger om batteriudskiftning på: www.apple.com/dk/support/ipod/service/battery

Når iPod classic skal bortskaffes, skal du kontakte de lokale myndigheder for at få oplysninger om mulighederne for bortskaffelse og genbrug, aflevere den i din lokale Apple-butik eller returnere den til Apple. Batteriet bliver fjernet og genbrugt på en miljøvenlig måde. Du kan få flere oplysninger på adressen:

www.apple.com/dk/environment/recycling

Apple og miljøet

Apple erkender sit ansvar for at medvirke til at mindske produkternes indvirkning på miljøet.

Du kan få flere oplysninger på adressen: www.apple.com/environment

© 2009 Apple Inc. Alle rettigheder forbeholdes. Apple, Apple-logoet, iCal, iLife, iPhoto, iPod, iPod classic, iPod Socks, iTunes, Mac, Macintosh og Mac OS er varemærker tilhørende Apple Inc. og registreret i USA og andre lande. Finder og Shuffle er varemærker tilhørende Apple Inc. iTunes Store er et servicemærke tilhørende Apple Inc. og registreret i USA og andre lande. Andre firma- og produktnavne kan være varemærker tilhørende deres respektive ejere.

Omtale af tredjeparters produkter har kun oplysende karakter og skal ikke opfattes som en anbefaling. Apple påtager sig ikke noget ansvar for produkternes funktionsdygtighed. Alle evt. aftaler og garantier er indgået direkte mellem leverandørerne og brugerne. Apple har gjort sig stor umage for at sikre, at oplysningerne i denne håndbog er korrekte. Apple er ikke ansvarlig for evt. tryk- og oversættelsesfejl.

DK019-1734/2009-12