



iPod nano

Guida alle funzionalità


Indice

Capitolo 1	4	Nozioni di base su iPod nano
	5	Panoramica su iPod nano
	5	Utilizzare i controlli di iPod nano
	9	Disabilitare i controlli di iPod nano
	10	Utilizzare i menu di iPod nano
	11	Collegare e scollegare iPod nano
Capitolo 2	16	Funzionalità musicali
	16	Informazioni su iTunes
	17	Importare musica nel computer
	21	Organizzare musica
	21	Caricare musica e podcast su iPod nano
	26	Riprodurre musica
	32	Ascoltare i podcast
	32	Ascoltare audiolibri
	33	Ascoltare la radio FM
Capitolo 3	34	Caratteristiche relative alle fotografie
	34	Importare foto
	37	Visualizzare foto
Capitolo 4	39	Altri accessori e caratteristiche
	39	Utilizzare iPod nano come disco esterno
	40	Utilizzare le altre impostazioni
	43	Sincronizzare contatti, calendari ed elenchi di attività
	46	Archiviare e leggere note
	46	Registrazione messaggi vocali
	47	Informazioni sugli accessori di iPod nano
Capitolo 5	48	Suggerimenti e risoluzione dei problemi
	48	Suggerimenti generali
	53	Aggiornare e ripristinare il software di iPod nano

Capitolo 6	54	Sicurezza e pulizia
	54	Informazioni importanti sulla sicurezza
	56	Informazioni importanti per un corretto utilizzo
Capitolo 7	58	Altre informazioni, servizi e supporto

Congratulazioni per aver acquistato iPod nano. Leggi le informazioni riportate di seguito per conoscere le funzionalità di iPod nano, imparare ad usare i controlli ed altro.

Per utilizzare iPod nano, trasferisci musica, foto e altri documenti sul computer, quindi caricali su iPod nano.

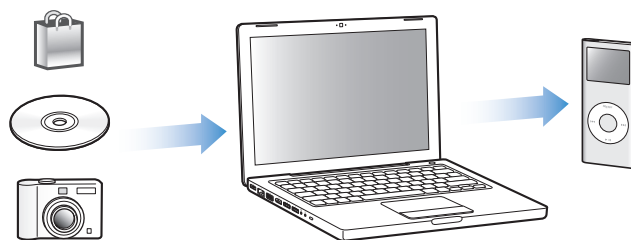


iPod nano è un lettore musicale e molto altro. Utilizza iPod nano per:

- Sincronizzare brani e foto digitali da ascoltare e visualizzare ovunque.
- Ascoltare podcast, programmi in stile radiofonico scaricabili, disponibili su Internet.
- Visualizzare foto come in una presentazione con musica.
- Ascoltare audiolibri acquistati presso iTunes Store oppure audible.com.
- Archiviare o fare una copia di backup di documenti e altri dati usando iPod nano come disco esterno.
- Sincronizzare contatti, calendari e informazioni su elenchi di attività dal computer.
- Giocare, archiviare note di testo, impostare una sveglia e molto altro.

Panoramica su iPod nano

Acquisisci dimestichezza con i controlli di iPod nano:

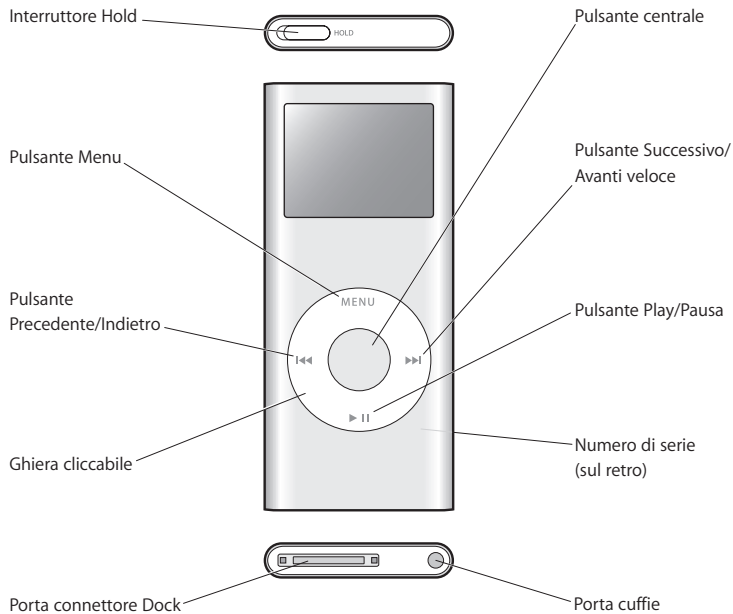

Utilizzare i controlli di iPod nano

I controlli di iPod nano sono molto semplici da trovare e utilizzare. Premi qualsiasi pulsante per accendere iPod nano. Appare il menu principale.



Utilizza la ghiera cliccabile e il pulsante centrale per spostarti tra i menu su schermo, riprodurre i brani, modificare le impostazioni e visualizzare le informazioni. Muovi il pollice leggermente intorno alla ghiera cliccabile per selezionare un elemento del menu. Per scegliere un elemento, premi il pulsante centrale. Per ritornare al menu precedente, premi Menu sulla ghiera cliccabile.

Di seguito sono riportate le altre operazioni che puoi eseguire con i controlli di iPod nano.

Per	Esegui questa operazione
Accendere iPod nano	Premi qualsiasi pulsante.
Spegnere iPod nano	Premi e mantieni premuto il pulsante Play/Pausa (▶).
Attivare la retroilluminazione	Premi qualsiasi pulsante o usare la ghiera cliccabile.
Disabilitare i controlli di iPod nano (In caso venissero premuti accidentalmente)	Posiziona l'interruttore di blocco Hold su HOLD (appare una barra arancione)
Riavviare iPod nano (se iPod nano non risponde ai comandi)	Fai scorrere l'interruttore di blocco Hold su HOLD e riportalo nella posizione iniziale. Quindi premi il pulsante Menu e il pulsante centrale contemporaneamente per circa 6 secondi, fino a quando non appare il logo Apple.
Scegliere un elemento del menu	Posizionati sull'elemento e premi il pulsante centrale.
Tornare al menu precedente	Premi Menu.
Tornare al menu principale	Mantieni premuto Menu.
Effettuare una ricerca dei brani	Dal menu principale, scegli Musica.
Riprodurre un brano	Seleziona il brano e premi il pulsante centrale o il pulsante Play/Pausa (▶). Per poter riprodurre musica o video, iPod nano deve essere scollegato dal computer.
Mettere in pausa un brano	Premi Play/Pausa (▶) oppure scollega gli auricolari.
Modificare il volume	Nella schermata "In riproduzione", utilizza la ghiera cliccabile.
Riprodurre tutti i brani di un elenco	Seleziona il titolo dell'elenco (il titolo di un album o il nome della playlist, ad esempio) e premi Play/Pausa (▶).
Riprodurre tutti i brani in ordine casuale	Seleziona "Brani casuali" dal menu principale.
Passare a un punto qualsiasi di un brano	Nella schermata "In riproduzione", premi il pulsante centrale in modo da visualizzare la barra di scorrimento che consente di passare ad un altro punto qualsiasi di un brano. Premi il pulsante centrale per riprendere la riproduzione da quel punto.
Passare al brano successivo, oppure al capitolo successivo di un audiolibro o podcast	Premi il pulsante Successivo/Avanti veloce (▶▶).
Avviare un brano	Premi il pulsante Precedente/Indietro (◀◀).
Riprodurre il brano precedente, oppure il capitolo precedente di un audiolibro o podcast	Premi due volte il pulsante Precedente/Indietro (◀◀).
Andare avanti o indietro velocemente in un brano	Mantieni premuto il pulsante Successivo/Avanti veloce (▶▶) o Precedente/Indietro (◀◀).

Per	Esegui questa operazione
Aggiungere un brano alla playlist On-The-Go	Seleziona un brano, quindi mantieni premuto il pulsante centrale fino a che il titolo del brano non lampeggia.
Ricerca del numero di serie di iPod nano	Dal menu principale, scegli Impostazioni > Informazioni su oppure cerca sul retro di iPod nano.

Scorrimento rapido di elenchi lunghi

Se possiedi un numero elevato di brani o altri elementi, puoi scorrere velocemente attraverso un lungo elenco muovendo rapidamente il pollice sulla ghiera cliccabile.

Nota: non sono supportate tutte le lingue.

Per scorrere rapidamente:

- 1 Muovi velocemente il pollice sulla ghiera cliccabile per visualizzare sullo schermo una lettera dell'alfabeto.
- 2 Senza sollevare il pollice, utilizza la ghiera cliccabile per scorrere tra le lettere dell'alfabeto finché trovi la prima lettera dell'elemento che stai cercando.

In questo modo puoi visualizzare il primo elemento dell'elenco che inizia con tale lettera. Gli elementi che iniziano con un simbolo o un numero vengono visualizzati prima della lettera "A."

- 3 Per ritornare allo scorrimento normale, solleva momentaneamente il pollice (o smetti di fare clic con il pollice per circa un secondo).
- 4 Utilizza la ghiera cliccabile per terminare la ricerca dell'elemento desiderato.

Ricerca di musica

Puoi cercare in iPod nano brani, playlist, titoli di album, nomi di artisti, podcast e audiolibri. La funzionalità di ricerca non trova note, elementi del calendario, contatti o testo dei brani musicali.

Per utilizzare la funzionalità di ricerca di iPod nano:

- 1 Dal menu Musica, scegli Cerca.
- 2 Inserisci una stringa di ricerca utilizzando la ghiera cliccabile per navigare tra le lettere dell'alfabeto e premi il pulsante centrale per inserire ogni carattere.

iPod nano inizia la ricerca appena inserisci il primo carattere e visualizza i risultati sulla schermata di ricerca. Ad esempio, se inserisci "b", iPod nano visualizzerà tutti gli elementi musicali contenenti la lettera "b." Se inserisci "ab," iPod nano visualizzerà tutti gli elementi contenenti tale sequenza di lettere.

Per inserire uno spazio, premi il pulsante Successivo/Avanti veloce.

Per eliminare il carattere precedente, fai clic sulla freccia indietro o premi il pulsante Precedente/Indietro.

- 3 Fai clic su FINE per visualizzare l'elenco degli elementi trovati nei quali adesso puoi navigare.

I brani riportati nell'elenco degli elementi trovati vengono visualizzati senza icona. Gli altri elementi sono preceduti da un'icona per mostrare il tipo di elemento: album (📀), artista (👤), audiolibro (📖) e podcast (🎧).

Per ritornare a Cerca, premi il pulsante Menu.

Impostare il suono della ghiera cliccabile

Quando effettui ricerche negli elementi dei menu, puoi sentire un suono proveniente dagli altoparlanti interni di iPod nano che indica che la ghiera cliccabile è in funzione. Puoi impostare il suono della ghiera cliccabile per farlo riprodurre dagli auricolari, oppure puoi disattivarlo.

Per impostare la modalità di riproduzione del suono della ghiera cliccabile in iPod nano:

- Scegli Impostazioni dal menu principale di iPod nano quindi segui le istruzioni seguenti:

Imposta Clicker su	Per
Auricolari	Impostare il suono della ghiera cliccabile per la riproduzione dagli auricolari
No	Disattivare il suono della ghiera cliccabile
Altoparlante	Impostare il suono della ghiera cliccabile per la riproduzione dagli altoparlanti interni di iPod nano
Entrambi	Impostare il suono della ghiera cliccabile per la riproduzione attraverso sia gli auricolari che gli altoparlanti interni di iPod nano

Disabilitare i controlli di iPod nano

Se porti iPod nano in tasca e non vuoi accenderlo accidentalmente, puoi disattivare i controlli utilizzando l'interruttore di blocco Hold.

- Fai scorrere l'interruttore Hold su HOLD (in modo da poter visualizzare la barra arancione).



Utilizzare i menu di iPod nano

Quando accendi iPod nano, appare il menu principale. Scegli gli elementi del menu per eseguire funzioni o andare in altri menu. Le icone collocate orizzontalmente nella parte superiore dello schermo mostrano lo stato di iPod nano.



La seguente tabella descrive gli elementi compresi nel menu principale di iPod nano.

Elemento dello schermo	Funzione
Stato riproduzione	Se un brano è in riproduzione l'icona Riproduci (▶) viene visualizzata. Se un brano è in pausa viene visualizzata l'icona Pausa (⏸).
Icona del lucchetto	L'icona del lucchetto appare quando l'interruttore di blocco Hold (nella parte superiore di iPod nano) è posizionato su HOLD. Ciò indica che i controlli di iPod nano sono disattivati.
Titolo del menu	Visualizza il titolo del menu attuale.
Stato batteria	L'icona della batteria mostra il tempo di carica rimanente approssimativo. Se la batteria si sta ricaricando, la sua icona si anima.
Elementi del menu	Utilizza la ghiera cliccabile per spostarti tra gli elementi del menu. Premi il pulsante centrale per scegliere un elemento. L'icona di una freccia accanto ad un elemento del menu sta ad indicare che la scelta di tale elemento porta ad un altro menu.

Aggiungere o rimuovere elementi dal menu principale

Puoi aggiungere al menu principale di iPod nano gli elementi utilizzati più spesso. Puoi, per esempio, aggiungere un elemento "Brani" al menu principale così da non aver bisogno di scegliere Musica prima di scegliere Brani.

Per aggiungere o rimuovere elementi al/dal menu principale

- 1 Scegli Impostazioni > Principale.
- 2 Regola l'opzione "No" su "Sì" per ogni elemento che desideri far comparire nel menu principale.

Imposta il timer dell'illuminazione

Puoi impostare l'illuminazione affinché si attivi per un certo periodo di tempo quando premi un pulsante o utilizzi la ghiera cliccabile. L'impostazione di default è 10 secondi.

- Scegli Impostazioni > Timer illumin. quindi seleziona la durata che vuoi.

Se nessuna durata è selezionata per il timer dell'illuminazione, puoi attivarla comunque premendo qualsiasi pulsante o usando la ghiera cliccabile. Dopo qualche secondo, l'illuminazione si disattiva.

Impostare la lingua

Sono a disposizione più lingue su iPod nano.

- Scegli Impostazioni > Lingua quindi scegli una lingua dall'elenco.

Collegare e scollegare iPod nano

Collega iPod nano al computer per sincronizzare musica, foto, documenti e per ricaricare la batteria. Scollega iPod nano quando hai terminato.


Collegare iPod nano

Per collegare iPod nano al tuo computer:

- Collega il connettore del cavo da iPod Dock Connector a USB 2.0 ad una porta USB ad elevata alimentazione sul computer (si consiglia una porta USB 2.0), successivamente collega l'altra estremità a iPod nano.

Se disponi di un dock di iPod nano, collega un'estremità del cavo ad una porta USB ad elevata alimentazione del computer e l'altra estremità al dock; quindi, inserisci iPod nano nel dock.

Nota: la porta USB della tastiera non fornisce un'alimentazione abbastanza elevata. Devi collegare iPod nano ad una porta USB del computer.

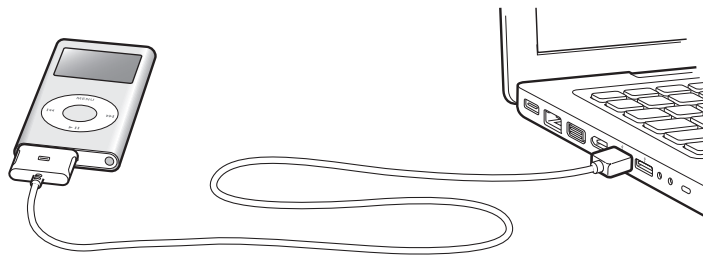

Per default, iPod nano sincronizza automaticamente i brani quando viene collegato al computer. Quando iTunes ha terminato l'operazione, puoi scollegare iPod nano.

Se colleghi iPod nano ad un altro computer che è impostato per sincronizzare musica automaticamente, iTunes avvisa prima di iniziare a caricare la musica. Se procedi con la sincronizzazione, eliminerai i brani e gli altri documenti audio già presenti su iPod nano e li sostituirai con i brani e gli altri documenti audio archiviati sul computer a cui è collegato iPod nano. Per ulteriori informazioni su come caricare musica in iPod nano e su come utilizzare iPod nano con più computer, consulta capitolo 2, "Funzionalità musicali", a pagina 16.

Nota: puoi caricare la musica mentre la batteria è in carica.

Scollegare iPod nano

Non devi scollegare iPod nano dal computer mentre stai caricando della musica. Puoi facilmente controllare se è consentito scollegare iPod nano guardando lo schermo di iPod nano.

Importante: non scollegare iPod nano se viene visualizzato il messaggio "Non scollegare". I documenti presenti su iPod nano potrebbero danneggiarsi. Se viene visualizzato questo messaggio, devi espellere iPod nano prima di scollegarlo.



Se vedi il menu principale o un'icona della batteria di grande dimensioni, puoi scollegare iPod nano.

Importante: se viene visualizzato questo messaggio, devi espellere iPod nano prima di scollegarlo.

Se imposti iPod nano per l'aggiornamento manuale dei brani (consulta "Gestire iPod nano manualmente" a pagina 24) o lo abiliti per l'uso come disco (consulta "Utilizzare iPod nano come disco esterno" a pagina 39), devi espellere iPod nano prima di scollegarlo.

Per espellere iPod nano:


- Fai clic sul pulsante Espelli (⏏) accanto a iPod nano nell'elenco dei dispositivi di iTunes.

Se utilizzi un computer Mac, puoi espellere iPod nano trascinando l'icona di iPod nano dalla scrivania sul Cestino.

Se utilizzi un PC Windows, puoi espellere iPod nano facendo clic sull'icona "Scollegamento o rimozione di una periferica hardware" nella barra di sistema di Windows e selezionando iPod nano.

Per scollegare iPod nano:

- 1 Scollega gli auricolari, qualora essi siano collegati.
- 2 Premi entrambe le estremità del connettore Dock e scollega il cavo da iPod nano. Se iPod nano è nel dock, rimuovilo semplicemente.

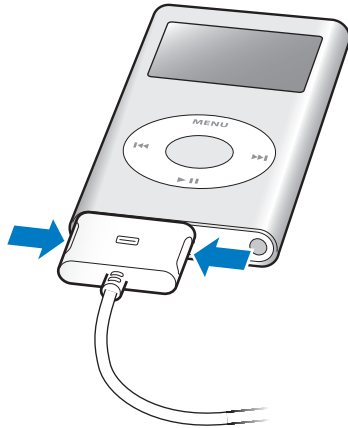

Informazioni sulla batteria di iPod nano

iPod nano è dotato di una batteria interna, non sostituibile dall'utente. Per ottenere i risultati migliori, la prima volta che utilizzi iPod nano, lascialo in carica per circa tre ore finché l'icona della batteria nell'angolo superiore destro di iPod nano indica che la batteria è completamente carica. Se iPod nano non viene temporaneamente utilizzato, potrebbe dover caricare la batteria.

La batteria di iPod nano impiega circa due ore per raggiungere l'80% della carica. Per la ricarica completa sono necessarie circa tre ore. L'operazione di ricarica di iPod nano potrebbe richiedere più tempo se avviene contemporaneamente al caricamento di documenti, alla riproduzione di musica e alla visualizzazione di una presentazione di diapositive.

Ricaricare la batteria di iPod nano


Esistono due modi per ricaricare la batteria di iPod nano:

- Collega iPod nano al computer.
- Usa l'alimentatore iPod USB Power Adapter disponibile separatamente.

Per caricare la batteria utilizzando il computer:

- Collega iPod nano ad una porta USB ad elevata alimentazione del computer. Il computer deve essere acceso e non in modalità di stop (alcuni modelli di computer Macintosh possono caricare iPod nano mentre sono in modalità di stop).

Se l'icona della batteria sullo schermo di iPod nano mostra un piccolo fulmine, sta ad indicare che la batteria è in carica. L'icona di una spina indicherà che la batteria è completamente carica.

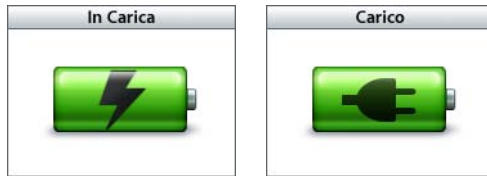


Se non vedi il piccolo fulmine lampeggiante o la spina, significa che iPod nano potrebbe non essere collegato a una porta USB ad elevata alimentazione. Prova un'altra porta USB del computer.

Se vuoi caricare iPod nano non avendo la disponibilità di un computer, puoi acquistare l'alimentatore di corrente USB di iPod.

Per ricaricare la batteria usando l'alimentatore USB di iPod:

- 1 Collega l'adattatore AC all'alimentatore di corrente (il collegamento potrebbe essere già stato effettuato).
- 2 Collega il cavo da iPod Dock Connector a USB 2.0 ad un alimentatore di corrente e quindi l'altra estremità del cavo ad iPod nano.
- 3 Collega l'alimentatore di corrente ad una presa elettrica funzionante.

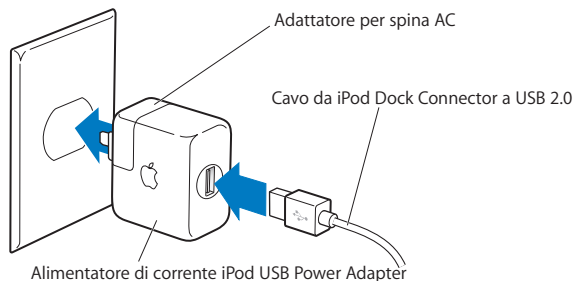

ATTENZIONE: assicurati che l'alimentatore sia completamente assemblato prima di collegarlo ad una presa elettrica.

Nota: se possiedi un cavo da iPod Dock Connector a FireWire, puoi collegare iPod nano ad una porta FireWire del computer o ad un alimentatore di corrente di iPod (con una porta FireWire) collegato ad una presa elettrica. Puoi collegare iPod nano ad una porta FireWire solamente per caricare la batteria e non per caricare brani o altri documenti.

Stato della batteria

Quando iPod nano non è collegato a una sorgente di alimentazione, l'icona della batteria nell'angolo superiore destro dello schermo di iPod nano indica approssimativamente quanta carica rimane.



Carica rimanente inferiore al 20%



Batteria a mezza carica



Batteria completamente carica

Quando iPod nano è collegato ad una sorgente di alimentazione, l'icona della batteria indica che è in corso l'operazione di ricarica o che la batteria è completamente carica.



Batteria in carica (fulmine lampeggiante)



Batteria completamente carica (spina)

Puoi scollegare e utilizzare iPod nano anche prima che l'operazione di ricarica sia completata.

Nota: le batterie ricaricabili offrono un numero limitato di cicli di carica e potrebbero aver bisogno di essere sostituite. L'autonomia della batteria e il numero di cicli di carica variano in base all'uso e alle impostazioni. Per ulteriori informazioni, consulta il sito web www.apple.com/it/batteries.

Con iPod nano puoi portare con te ovunque la tua collezione di brani musicali. Leggi le informazioni riportate di seguito per imparare a trasferire musica su iPod nano e ascoltarla.

L'uso di iPod nano ti permette di importare brani, audiolibri e podcast (programmi audio in stile radiofonico) nel computer, in modo da organizzarli e poterli caricare nuovamente in iPod nano. Di seguito sono riportate maggiori informazioni sulle fasi del processo, tra cui:

- Ottenere musica dalla propria collezione di CD, dal disco rigido o da iTunes Store (parte di iTunes e disponibile solamente in alcuni paesi) all'applicazione iTunes sul computer.
- Organizzare i tuoi brani e altri documenti audio, se lo desideri.
- Caricare playlist, brani, audiolibri e podcast su iPod nano.
- Riprodurre musica o ascoltare altri documenti audio quando si è in giro.

Informazioni su iTunes

iTunes è l'applicazione software da utilizzare con iPod nano. iTunes può sincronizzare musica, audiolibri, podcast e altro ancora con iPod nano. Quando colleghi iPod nano al computer, iTunes si apre automaticamente.


Questa guida spiega come utilizzare iTunes per effettuare il download di brani musicali e altri documenti audio sul computer, creare compilation personalizzate dei brani preferiti (chiamate playlist), caricarle su iPod nano e cambiare le impostazioni di iPod nano

iTunes possiede inoltre molte altre funzioni. Puoi creare i tuoi CD musicali che possano funzionare in lettori CD standard (se il computer è dotato di un masterizzatore CD); ascoltare stream di radio su Internet; riprodurre video e trasmissioni televisive; classificare i brani secondo le tue preferenze e molto altro ancora.

Per maggiori informazioni sull'utilizzo di queste funzionalità di iTunes, apri iTunes e scegli Aiuto > Aiuto iTunes.

Importare musica nel computer

Per ascoltare musica in iPod nano, devi prima importarla in iTunes sul tuo computer.

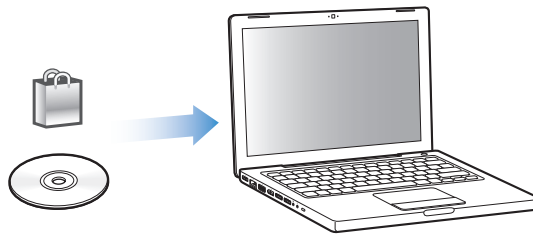

Le modalità per importare musica in iTunes sono tre:

- Acquistare musica e audiolibri o scaricare podcast online da iTunes Store.
- Importare musica da CD audio.
- Aggiungere la musica e gli altri video già presenti sul computer alla libreria di iTunes.

Acquistare brani e scaricare podcast utilizzando iTunes Store

Se disponi di una connessione Internet, puoi facilmente acquistare e scaricare brani, album e audiolibri utilizzando iTunes Store. Puoi anche iscriverti ai podcast, programmi audio in stile radiofonico e scaricarli.

Per acquistare musica online utilizzando iTunes Store, devi creare un account Apple in iTunes, cercare i brani desiderati e poi acquistarli. Se già possiedi un account Apple o America Online (AOL) (disponibile solamente in alcuni paesi), puoi utilizzare quell'account per fare il login in iTunes Store e acquistare brani.

Per accedere ad iTunes Music Store:

- Apri iTunes quindi:
 - *Se disponi già di un account iTunes*, scegli Store > Iscriviti.
 - *Se non disponi già di un account iTunes*, scegli Store > Crea account e segui le istruzioni su schermo per impostare un account Apple, inserire l'account Apple esistente oppure inserire le informazioni sull'account AOL.

Per trovare brani, audiolibri e podcast:

Puoi spostarti in iTunes Store o eseguire una ricerca al suo interno per trovare album, brani o artisti. Apri iTunes e fai clic su "iTunes Store" nell'elenco Sorgente.

- *Per eseguire ricerche in iTunes Store*, scegli un genere musicale dal menu a comparsa Genere, fai clic su una delle release o su uno dei brani visualizzati oppure fai clic su Ricerca nella finestra principale di iTunes Store.
- *Per cercare i podcast*, fai clic sul collegamento Podcast sulla parte sinistra della pagina principale di iTunes Store.
- *Per eseguire ricerche in iTunes Store*, digita il nome di un album, di un brano, di un artista o compositore nel campo di ricerca.
- *Per restringere la ricerca*, digita qualcosa nel campo di ricerca, premi "A capo" o Invio sulla tastiera, quindi premi i pulsanti nella barra di ricerca. Ad esempio, per delimitare la ricerca ai titoli dei brani e agli album, premi il pulsante Musica.
- *Per eseguire la ricerca di più elementi*, fai clic su "Ricerca avanzata" nella finestra iTunes Store.
- *Per ritornare alla pagina principale di iTunes Store*, fai clic sul pulsante Home nell'angolo in alto a sinistra.

Per acquistare un brano, un album o un audiolibro:

- 1 Fai clic su iTunes Store nell'elenco Sorgente, quindi trova il brano o l'album da acquistare.

Puoi fare doppio clic su un brano per ascoltarne un'anteprima e verificare che sia quello desiderato.

- 2 Fai clic su Acquista Brano, Acquista Album o Acquista Libro.

Viene eseguito il trasferimento dell'elemento sul disco rigido e addebitato sulla carta di credito inclusa nelle informazioni dell'account Apple o AOL.

Per iscriverti a un podcast e scaricarlo:

- 1 Fai clic su iTunes Store nell'elenco Sorgente.
- 2 Fai clic sul link Podcast sulla parte sinistra della pagina principale di iTunes Store.
- 3 Esegui una ricerca dei podcast che desideri scaricare.
 - Per scaricare una singola trasmissione di podcast, fai clic sul pulsante Ottieni accanto alla trasmissione.
 - Per iscriverti ad un podcast, fai clic sul pulsante Iscriviti accanto all'immagine del podcast. iTunes scarica la trasmissione più recente. I nuovi episodi che sono disponibili di volta in volta, vengono scaricati automaticamente su iTunes (durante la connessione a Internet).

Per ulteriori informazioni, consulta "Caricare podcast su iPod nano" a pagina 25 e "Ascoltare i podcast" a pagina 32.

Aggiungere brani già presenti sul computer alla libreria di iTunes

Se sul computer sono già presenti dei documenti di musica digitale come gli MP3, puoi aggiungerli in modo semplice alla libreria di iTunes.

Per aggiungere brani già presenti sul computer alla libreria di iTunes:

- Trascina la cartella o il disco contenenti i documenti audio sulla libreria nell'elenco Sorgente (o scegli Archivio > Aggiungi alla libreria e seleziona la cartella o il disco). Se iTunes supporta il formato documento del brano, i brani verranno aggiunti automaticamente alla libreria di iTunes.

Inoltre, puoi trascinare singoli brani su iTunes.

Nota: utilizzando iTunes per Windows, puoi convertire i documenti di musica digitale non protetti creati con Windows Media Player in un documento compatibile con Tunes, come AAC o MP3. Questa soluzione può essere utile quando disponi di una libreria di brani musicali codificati nel formato WMA. Per ulteriori informazioni, apri iTunes e scegli Aiuto > Aiuto iTunes.

Importare musica da CD audio in iTunes

Segui queste istruzioni per importare musica da CD su iTunes.

Per importare musica da un CD audio in iTunes:

- 1 Inserisci un CD nel computer e apri iTunes.

Se disponi di una connessione Internet, iTunes acquisisce i nomi dei brani del CD da Internet (se disponibili) e li visualizza nella finestra.

Se non disponi di una connessione Internet, puoi importare i CD e, successivamente, quando hai eseguito la connessione a Internet, scegli Avanzate > Ottieni nomi tracce CD.

Se i nomi delle tracce del CD non sono disponibili online, puoi inserire i titoli dei brani manualmente. Per ulteriori informazioni, consulta "Inserire titoli di brani e altri dettagli" a pagina 20.

Una volta che le informazioni dei brani sono state inserite, puoi navigare tra i brani in iTunes o in iPod nano per titolo, artista, album e altro.

- 2 Fai clic per deselezionare le caselle accanto ad ogni brano che non desideri importare dal CD.
- 3 Fai clic sul pulsante Importa CD. L'area di visualizzazione nella parte superiore della finestra di iTunes mostra il tempo necessario per importare ciascun brano.
Per default, iTunes riproduce brani quando questi vengono importati. Se importi molti brani, potresti voler interrompere la riproduzione di audio per migliorare le prestazioni.
- 4 Per espellere il CD, fai clic sul pulsante Espelli (⏏)
- 5 Ripeti questi passi per ogni CD con i brani che vuoi importare.

Inserire titoli di brani e altri dettagli

Per inserire manualmente i titoli e le altre informazioni relative ai brani del CD:

- 1 Seleziona il primo brano del CD e scegli Archivio > Informazioni.
- 2 Fai clic su Info.
- 3 Inserisci le informazioni relative al brano.
- 4 Fai clic su Successivo per inserire quelle relative al brano seguente.

Aggiungere testi

Puoi digitare, o copiare e incollare, i testi dei brani in iTunes in formato di testo semplice per visualizzarli successivamente su iPod nano durante la riproduzione del brano.

Per inserire il testo dei brani in iTunes:

- 1 Seleziona un brano e scegli Archivio > Ottieni informazioni.
- 2 Fai clic su Testi.
- 3 Inserisci il testo del brano nella casella di testo.
- 4 Fai clic su OK.

Per ulteriori informazioni, consulta "Visualizzare testi su iPod nano" a pagina 31.

Organizzare musica

Utilizzando iTunes, puoi organizzare i brani ed altri elementi in elenchi, chiamati playlist, nel modo che preferisci. Ad esempio, puoi creare playlist con brani da ascoltare mentre svolgi attività fisica o sei in particolari stati d'animo.

Puoi anche creare playlist speciali che si aggiornano automaticamente in base alle regole che hai scelto. Quando aggiungi brani a iTunes che soddisfano le norme, questi vengono automaticamente aggiunti alla playlist speciale.

Puoi creare tutte le playlist desiderate utilizzando qualsiasi brano della libreria di iTunes. Se includi un brano in una playlist e, in seguito, lo rimuovi, questo non verrà rimosso dalla libreria.

Per creare una playlist in iTunes:

- 1 Fai clic sul pulsante Aggiungi (+) o scegli Archivio > Nuova playlist.
- 2 Inserisci un nome per la playlist.
- 3 Fai clic su Musica nell'elenco Libreria, quindi trascina un brano o un altro elemento sulla playlist.

Per selezionare più brani, premi e tieni premuto il tasto Maiuscole o il tasto Comando (⌘) su un computer Mac o il tasto Maiuscole o Controllo su un PC Windows mentre fai clic su ogni brano.


Per creare una playlist speciale:

- Scegli Archivio > Nuova playlist speciale e definisci le regole per la playlist.

Nota: puoi creare playlist su iPod nano, chiamate playlist On-The-Go, quando iPod nano non è collegato al computer. Consulta "Creare playlist On-The-Go su iPod nano" a pagina 27.

Caricare musica e podcast su iPod nano

Dopo che la musica è stata importata e organizzata in iTunes, puoi trasferirla su iPod nano molto facilmente.

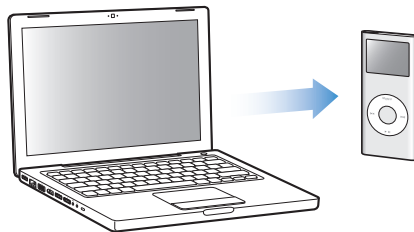

Per impostare il modo in cui la musica viene caricata dal computer a iPod nano, collegalo al computer, quindi usa le preferenze di iTunes per scegliere le impostazioni di iPod nano

Puoi impostare iTunes per caricare musica su iPod nano in tre modi:

- *Sincronizzare tutti i brani e le playlist:* Quando colleghi iPod nano, questo viene automaticamente aggiornato in modo che i brani e gli altri elementi al suo interno corrispondano a quelli presenti nella libreria di iTunes. Tutti gli altri brani su iPod nano vengono rimossi.
- *Sincronizzare le playlist selezionate:* Quando colleghi iPod nano, questo viene automaticamente aggiornato in modo che i brani al suo interno corrispondano a quelli presenti nelle playlist selezionate in iTunes.
- *Gestire musica manualmente su iPod nano:* Quando iPod nano è collegato, puoi trascinare brani e playlist individualmente su iPod nano ed eliminare brani e playlist individualmente da iPod nano. Se usi questa opzione, puoi trasferire brani da più computer senza eliminarne nessuno da iPod nano. Quando decidi di abilitare questo tipo di gestione della musica, devi sempre espellere iPod nano manualmente da iTunes prima di poterlo scollegare.

Sincronizzare la musica automaticamente

Per default, iPod nano è impostato per sincronizzare automaticamente tutti i brani e le playlist quando è collegato al computer. Questo è il modo più semplice per caricare musica su iPod nano. Basta collegare iPod nano al computer e attendere che i brani, gli audiolibri e gli altri documenti vengano aggiunti automaticamente; a questo punto potrai nuovamente scollegare l'iPod. Se hai aggiunto brani a iTunes dall'ultima volta che hai collegato iPod nano, questi saranno trasferiti su iPod nano. Se sono stati eliminati brani da iTunes, questi verranno eliminati da iPod nano.

Per sincronizzare la musica su iPod nano:

- Collega semplicemente iPod nano al computer. Se imposti iPod nano per la sincronizzazione automatica, l'aggiornamento ha inizio.

Importante: se hai impostato l'opzione di sincronizzazione, la prima volta che colleghi iPod nano a un computer diverso, un messaggio ti chiede se vuoi aggiornare brani automaticamente. Se accetti, tutti i brani, gli audiolibri e gli altri elementi verranno eliminati da iPod nano e sostituiti con brani e gli altri elementi presenti nel computer. Se non accetti, puoi sempre caricare brani su iPod nano manualmente senza eliminare nessuno dei brani già presenti su iPod nano. iTunes include una funzionalità per sincronizzare gli elementi acquisiti da iPod nano con un altro computer. Per ulteriori informazioni, consulta Aiuto iTunes.

Mentre la musica viene sincronizzata dal computer a iPod nano, la finestra di stato di iTunes mostra il progresso dell'operazione in corso e l'icona di iPod nano nell'elenco Sorgente lampeggia in rosso.

Una volta completato l'aggiornamento, viene visualizzato in iTunes un messaggio per segnalare che l'aggiornamento di iPod è terminato.

Se imposti iTunes per gestire manualmente la musica, puoi reimpostarlo in un secondo momento per la sincronizzazione automatica. Se imposti iTunes per la sincronizzazione automatica dopo avere gestito iPod nano manualmente, qualsiasi elemento presente su iPod nano che non fa parte della libreria andrà perduto.

Per reimpostare iTunes per sincronizzare tutta la musica automaticamente su iPod nano:

- 1 Apri iTunes e seleziona iPod nano nel pannello Sorgente.
- 2 Fai clic sulla scheda Musica.
- 3 Seleziona "Sincronizza musica" e fai clic su "Tutti i brani e le playlist".
- 4 Fai clic su Applica.

Nota: se, nel pannello Sommario, è selezionato "Sincronizza solo gli elementi selezionati", iTunes sincronizza solo gli elementi selezionati nelle librerie.

Sincronizzare musica dalle playlist selezionate a iPod nano

È utile impostare iTunes per la sincronizzazione delle playlist di iPod nano selezionate quando lo spazio occupato dalla musica nella libreria musicale è superiore a quello disponibile su iPod nano. Solo la musica delle playlist che hai selezionato viene sincronizzata con iPod nano.

Per impostare iTunes in modo che sincronizzi la musica delle playlist di iPod nano selezionate:

- 1 Apri iTunes e seleziona iPod nano nel pannello Sorgente.
- 2 Fai clic sulla scheda Musica.
- 3 Seleziona "Sincronizza musica" quindi fai clic su "Playlist selezionate".
- 4 Seleziona le playlist desiderate.
- 5 Fai clic su Applica.

Nota: se, nel pannello Sommario, è selezionato "Sincronizza solo gli elementi selezionati", iTunes sincronizza solo gli elementi selezionati nelle librerie.

Gestire iPod nano manualmente

Se imposti iTunes per la gestione manuale di iPod nano otterrai maggiore flessibilità nella gestione di musica su iPod nano. Puoi aggiungere ed eliminare individualmente brani e altri elementi. Inoltre, puoi caricare brani da più computer a iPod nano senza eliminare i brani già presenti su iPod nano.

Per configurare iTunes e gestire manualmente la musica su iPod nano:

- 1 Apri iTunes e seleziona iPod nano nel pannello Sorgente.
- 2 Fai clic sulla scheda Sommario.
- 3 Nella sezione Opzioni, seleziona "Gestisci la musica manualmente".
- 4 Fai clic su Applica.

Nota: quando decidi di abilitare questo tipo di gestione dei brani, devi sempre espellere iPod nano da iTunes prima di poterlo scollegare.

Per aggiungere un brano o un altro elemento su iPod nano:

- 1 Nel pannello Sorgente di iTunes, fai clic su Musica o su un altro elemento della libreria.
- 2 Trascina un brano o un altro elemento su iPod nano nel pannello Sorgente.

Per eliminare un brano o un altro elemento da iPod nano:

- 1 In iTunes, seleziona iPod nano nel pannello Sorgente.
- 2 Seleziona un brano o un altro elemento su iPod nano e premi il tasto Canc o sulla tastiera.

Quando rimuovi manualmente un brano o un altro elemento da iPod nano, questo non viene eliminato dalla libreria di iTunes.

Per creare una nuova playlist su iPod nano:

- 1 In iTunes, seleziona iPod nano nel pannello Sorgente quindi fai clic sul pulsante Aggiungi (+) o scegli Archivio > Nuova playlist.
- 2 Inserisci un nome per la playlist.
- 3 Fai clic su un elemento, quale, ad esempio, Musica, nell'elenco Libreria, quindi trascina il brano o gli altri elementi sulla playlist.

Per aggiungere o rimuovere brani da una playlist su iPod nano:

- Trascina un brano su una playlist in iPod nano per aggiungerlo, Seleziona un brano in una playlist e premi il tasto Elimina sulla tastiera per eliminarlo.

Caricare podcast su iPod nano

Le impostazioni per caricare podcast su iPod nano sono separate da quelle per caricare brani. Le impostazioni per l'aggiornamento di podcast non hanno effetto sulle impostazioni del trasferimento dei brani e viceversa. Puoi impostare iTunes per la sincronizzazione automatica di tutti i podcast o di quelli selezionati nonché di tutte le trasmissioni o di una certa quantità di trasmissioni recenti. Puoi inoltre caricare i podcast su iPod nano manualmente.

Per impostare iTunes in modo che sincronizzi i podcast su iPod nano automaticamente:

- 1 Seleziona iPod nano nel pannello Sorgente di iTunes e fai clic sulla scheda Podcast.
- 2 Nel pannello Podcast, seleziona "Sincronizza trasmissioni: <opzione>" e scegli un'opzione dal menu a comparsa Sincronizza.
- 3 Fai clic su "Tutti i podcast" o su "Podcast selezionati." Se fai clic su "Podcast selezionati," seleziona anche i titoli di podcast che desideri sincronizzare automaticamente.
- 4 Fai clic su Applica.

Se imposti iTunes per sincronizzare i podcast su iPod nano automaticamente, iPod nano viene aggiornato ogni volta che viene collegato al computer.

Per impostare iTunes per la gestione manuale dei podcast:

- 1 In iTunes, seleziona iPod nano nel pannello Sorgente e fai clic sul pannello Sommario.
- 2 Seleziona "Gestisci la musica manualmente" e fai clic su Applica.
- 3 Nel pannello Sorgente, seleziona la libreria Podcast e trascina i podcast desiderati su iPod nano.

Riprodurre musica

Dopo aver effettuato il caricamento della musica e dei documenti audio su iPod nano, puoi ascoltarli. Utilizza la ghiera cliccabile e il pulsante centrale per scegliere un brano, un audiolibro o un podcast.

Nota: puoi visualizzare elementi di menu per podcast e audiolibri solamente se sono stati caricati su iPod nano.

Per cercare e riprodurre un brano:

- Scegli Musica, seleziona un brano e premi Play (▶||).

Quando un brano è in riproduzione, appare la schermata "In riproduzione". La tabella seguente descrive gli elementi della schermata "In riproduzione" di iPod nano.



Schermata "In riproduzione"	Funzione
Numero del brano	Mostra il numero del brano in riproduzione nella sequenza di brani corrente.
Illustrazione dell'album	Mostra l'illustrazione dell'album se è inclusa nel documento audio del brano.
Icona (↺) Ripeti	Appare se iPod nano è impostato per ripetere tutti i brani. L'icona Ripeti una volta (↺) viene visualizzata se iPod nano è impostato per ripetere un brano.
Icona (↻) Casuale	Appare se iPod nano è impostato per riprodurre brani o album in ordine casuale.
Informazioni relative al brano	Mostra il titolo del brano, l'artista e il titolo dell'album.
Durata del brano (barra di progresso)	Visualizza il tempo trascorso e quello rimanente per il brano attuale. Premi il pulsante centrale per visualizzare la barra di scorrimento, si può notare il simbolo di un piccolo diamante che mostra il punto esatto di riproduzione attuale. Utilizza la ghiera cliccabile per spostarti avanti e indietro.

Se visualizzi la schermata "In riproduzione", puoi utilizzare la ghiera cliccabile per modificare il volume. Puoi premere il pulsante centrale più volte nella schermata "In riproduzione" per ottenere altre informazioni e opzioni, come la schermata della classifica per brani e audiolibri, copertine di album, informazioni sui podcast, velocità di lettura e altro. Premi il pulsante Menu per ritornare alla schermata precedente.

Impostare iPod nano per la riproduzione casuale dei brani

Puoi impostare iPod nano per riprodurre brani, album o l'intera libreria in modo casuale.

Per impostare iPod nano per la riproduzione casuale e per riprodurre tutti i brani:

- Seleziona "Brani casuali" dal menu principale di iPod nano.

iPod nano inizia la riproduzione dei brani dell'intera libreria musicale in ordine casuale, ignorando gli audiolibri e i podcast.

Per impostare iPod nano per riprodurre sempre casualmente brani o album:

- 1 Scegli Impostazioni dal menu principale di iPod nano.
- 2 Imposta Casuale su Brani o su Album.

Quando si imposta iPod nano per la riproduzione casuale di brani selezionando Impostazioni > Casuale, iPod nano riproduce i brani (per esempio album o playlist) che si è scelto di riprodurre.

Se imposti iPod nano per la riproduzione casuale di album, vengono riprodotti in ordine tutti i brani di un album, quindi viene selezionato a caso un altro album nell'elenco di cui vengono riprodotti in ordine tutti i brani.

Impostare iPod nano per la ripetizione di brani

Puoi impostare iPod nano per ripetere un brano più volte o per ripetere i brani che hai scelto di riprodurre.

Per impostare iPod nano per la ripetizione di brani:

- Scegli Impostazioni dal menu principale di iPod nano.
 - *Per ripetere tutti i brani dell'elenco*, imposta Ripeti su Tutti.
 - *Per ripetere in continuazione un brano*, imposta Ripeti su Uno.

Creare playlist On-The-Go su iPod nano

Puoi creare playlist su iPod nano, chiamate playlist On-The-Go, quando iPod nano non è collegato al computer.

Per creare una playlist On-The-Go:

- 1 Seleziona un brano, quindi mantieni premuto il pulsante centrale fino a che il titolo del brano non lampeggia.
- 2 Seleziona altri brani da aggiungere.

- 3 Seleziona Musica > Playlist > On-The-Go per visualizzare l'elenco dei brani.

Puoi anche aggiungere un elenco di brani. Ad esempio, per aggiungere un album, evidenzia il titolo e tieni premuto il pulsante centrale finché il titolo dell'album non lampeggia.

Per riprodurre brani nella playlist On-The-Go:

- Seleziona Musica > Playlist > On-The-Go e scegli un brano.

Per rimuovere un brano dalla playlist On-The-Go:

- Seleziona un brano nella playlist e mantieni premuto il pulsante centrale finché il titolo del brano non inizia a lampeggiare.

Per eliminare l'intera playlist On-The-Go:

- Seleziona Musica > Playlist > On-The-Go > Cancella playlist.

Per registrare la playlist On-The-Go su iPod nano:

- Seleziona Musica > Playlist > On-The-Go > Registra playlist > Registra playlist.

La prima playlist viene registrata come "Nuova playlist 1" nel menu relativo. La playlist On-The-Go viene cancellata. Puoi registrare tutte le playlist On-The-Go desiderate. Dopo avere registrato una playlist, non è più possibile rimuovere brani da essa.

Per copiare le playlist On-The-Go sul computer:

- Se iPod nano è impostato per l'aggiornamento automatico dei brani (consulta "Sincronizzare la musica automaticamente" a pagina 22), e crei una playlist On-The-Go, tale playlist verrà automaticamente trasferita su iTunes quando colleghi iPod nano. La nuova playlist On-The-Go appare nell'elenco delle playlist di iTunes. Utilizzando le normali procedure di iTunes, puoi rinominare o eliminare la nuova playlist.

Creare classifiche dei brani

Puoi assegnare un punteggio a un brano (da 1 a 5 stelle) a seconda delle preferenze personali. Puoi utilizzare i punteggi dei brani per creare automaticamente playlist speciali in iTunes.

Per assegnare un punteggio a un brano:

- 1 Avvia la riproduzione del brano.
- 2 Nella schermata "In riproduzione", premi il pulsante centrale finché non viene visualizzata la schermata di assegnazione del punteggio, che può essere espresso con punti, stelle o entrambi.
- 3 Utilizza la ghiera cliccabile per selezionare un punteggio.

Nota: non puoi assegnare punteggi a podcast.

Impostare il limite massimo di volume

Puoi scegliere di selezionare un limite massimo per il volume su iPod nano e assegnare una combinazione per evitare la modifica delle impostazioni.

Per impostare il limite massimo di volume per il tuo iPod nano:

- 1 Scegli Impostazioni > Limite volume.
Il controllo del volume mostra il volume attuale.
- 2 Utilizza la ghiera cliccabile per selezionare il limite massimo di volume.
Puoi premere Play per ascoltare il brano selezionato mentre scegli il limite massimo di volume.
- 3 Premi il pulsante centrale per impostare il limite massimo di volume.
Un triangolo sulla barra del volume indica il limite massimo di volume.
- 4 Sulla schermata "Limite volume", fai clic su "Imposta combinazione" per scegliere quale combinazione utilizzare per modificare il limite massimo di volume. Fai clic su Fine per accettare il limite massimo di volume, senza impostare una combinazione per modificarlo.
- 5 Se scegli "Imposta combinazione", inserisci una combinazione:
 - Utilizza la ghiera cliccabile per selezionare un numero per la prima posizione. Premi il pulsante centrale per confermare la scelta e spostarti alla posizione successiva.
 - Usa lo stesso metodo per impostare gli altri numeri della combinazione. Utilizza il pulsante Successivo/Avanti veloce per spostarti alla posizione successiva e il pulsante Precedente/Indietro per spostarti a quella precedente. Premi il pulsante centrale nella posizione finale per confermare la combinazione intera e tornare alla schermata precedente.

Se alzi il volume al massimo, cercando di superare il limite, vedrai un'icona di un lucchetto sulla destra della barra del volume nella schermata "In riproduzione", tale icona indica che un limite massimo di volume è stato impostato.

Nota: il volume dei brani e di altri documenti audio può variare in base a come l'audio è stato registrato o codificato. Consulta "Impostare i brani per la riproduzione allo stesso livello di volume" a pagina 30 per informazioni su come impostare un livello di volume in iTunes o iPod nano. Il livello di volume potrebbe anche variare a seconda del tipo di auricolari o di cuffie che usi. Ad eccezione di iPod Radio Remote, gli accessori che si collegano a iPod nano mediante il connettore Dock non supportano i limiti di volume.

Se imposti una combinazione, devi inserirla prima di modificare o eliminare il limite massimo di volume.

Per modificare il limite massimo di volume:

- 1 Scegli Impostazioni > Limite volume.

- 2 Se imposti una combinazione, inseriscila utilizzando la ghiera cliccabile per selezionare i numeri e premendo il pulsante centrale per confermarli.
- 3 Utilizza la ghiera cliccabile per modificare il limite massimo di volume.
- 4 Premi il pulsante centrale per accettare la modifica.

Per eliminare il limite massimo di volume:

- 1 Se stai ascoltando iPod nano, premi Pausa.
- 2 Scegli Impostazioni > Limite volume.
- 3 Se imposti una combinazione, inseriscila utilizzando la ghiera cliccabile per selezionare i numeri e premendo il pulsante centrale per confermarli.
- 4 Utilizza la ghiera cliccabile per spostare il limite di volume al livello massimo sulla barra del volume. In questo modo eliminerai ogni tipo di restrizione al livello di volume.
- 5 Premi il pulsante centrale per accettare la modifica.

Nota: se dimentichi la combinazione, puoi reinizializzare iPod nano. Consulta “Aggiornare e ripristinare il software di iPod nano” a pagina 53 per ulteriori informazioni.

Impostare i brani per la riproduzione allo stesso livello di volume

iTunes è in grado di regolare automaticamente il volume dei brani, per riprodurli allo stesso livello. Puoi configurare iPod nano per utilizzare le impostazioni di volume di iTunes.

Per impostare iTunes per riprodurre brani allo stesso livello di volume:

- 1 In iTunes, scegli iTunes > Preferenze (su un computer Mac) oppure Modifica > Preferenze (su un PC Windows).
- 2 Fai clic su Riproduci e scegli “Verifica livello sonoro”.

Per configurare iPod nano in modo che utilizzi le impostazioni del volume di iTunes:

- Scegli Impostazioni > Ver. livello sonoro

Importante: se non hai attivato l’opzione di verifica del livello sonoro in iTunes, configurandola su iPod nano non si ha alcun effetto.

Utilizzare l’equalizzatore

Puoi utilizzare i preset dell’equalizzatore per modificare il suono di iPod nano in modo da adeguarlo a un particolare genere o stile musicale. Ad esempio, per migliorare il suono della musica rock, imposta l’equalizzatore su Rock.

Per utilizzare l’equalizzatore per modificare il suono su iPod nano:

- Seleziona Impostazioni > EQ e seleziona un preset dell’equalizzatore.

Se hai assegnato un determinato preset a un brano in iTunes e l’equalizzatore di iPod nano è impostato su No, il brano verrà riprodotto applicando le impostazioni di iTunes. Per ulteriori informazioni, consulta Aiuto iTunes.

Impostare iPod nano per mostrare le compilation

Puoi impostare iPod nano per mostrare l'elemento del menu Compilation all'interno del menu Musica. Una compilation è un album che contiene brani, come una colonna sonora di un film o una raccolta di successi di artisti diversi. Puoi scegliere Musica > Compilation per visualizzare le compilation.

Per impostare iPod nano per mostrare le compilation nel menu Musica:

- Scegli Impostazioni e imposta Compilation su Sì.

Visualizzare illustrazioni di album su iPod nano

Per default, puoi impostare iTunes in modo da visualizzare le illustrazioni di album su iPod nano. Se sono disponibili le illustrazioni, puoi visualizzarle su iPod nano durante la riproduzione della musica dell'album.

Per impostare iTunes in modo che sincronizzi i podcast su iPod nano automaticamente:

- 1 Apri iTunes, seleziona iPod nano nel pannello Sorgente quindi fai clic sulla scheda Musica.
- 2 Scegli "Mostra le illustrazioni dell'album su iPod".

Per vedere le illustrazioni di album su iPod nano:

- 1 Avvia la riproduzione di un brano a cui è associata l'illustrazione dell'album.
- 2 Nella schermata "In riproduzione", premi il pulsante centrale due volte. Se non vedi alcuna illustrazione, è possibile che non vi siano illustrazioni di album associate al brano o che non hai impostato iTunes in modo da consentire la visualizzazione di illustrazioni su iPod nano.

Per ulteriori informazioni, apri iTunes e scegli Aiuto > Aiuto iTunes.

Visualizzare testi su iPod nano

Se inserisci il testo di un brano in iTunes (consulta "Aggiungere testi" a pagina 20) e poi carichi il brano su iPod nano, puoi visualizzarne il testo su iPod nano stesso.

Per visualizzare i testi su iPod nano mentre si sta riproducendo il brano:

- Nella schermata "In riproduzione", premi il pulsante centrale fino a quando non vengono visualizzati i testi. Lo schermo visualizzerà i testi e puoi scorrerne il contenuto mentre il brano viene riprodotto.

Ascoltare i podcast

I podcast sono programmi in stile radiofonico scaricabili da iTunes Store. I podcast sono organizzati per tipologia: programmi, trasmissioni all'interno dei programmi e capitoli all'interno delle trasmissioni. Quando interrompi l'ascolto di un podcast e lo riprendi in un momento successivo, il podcast ripartirà dal punto in cui è stato interrotto.

Per ascoltare un podcast:

- 1 Scegli Musica > Podcast, e seleziona un programma.

I programmi appaiono in ordine cronologico inverso in modo da poter ascoltare per primo il più recente. Sarà visualizzato un punto blu accanto ai programmi e alle trasmissioni che non sono stati ancora ascoltati.

- 2 Seleziona una trasmissione per riprodurlo.

La schermata "In riproduzione" mostra le informazioni relative al programma, alla trasmissione e alla data, oltre al tempo trascorso e quello rimanente. Premi il pulsante centrale per visualizzare maggiori informazioni sul podcast. Se il podcast include illustrazioni, puoi anche visualizzare un'immagine. L'illustrazione di un podcast può cambiare nel corso di un episodio, pertanto puoi visualizzare più immagini durante un podcast.

Puoi inoltre caricare podcast video. Quando cerchi podcast, puoi solo sentire il podcast, non puoi vederlo su iPod nano.

Se il podcast che si sta ascoltando ha dei capitoli, puoi passare al capitolo successivo o all'inizio di quello corrente premendo il pulsante Successivo/Avanti veloce o Precedente/Indietro.

Per ulteriori informazioni sui podcast, apri iTunes e scegli Aiuto > Aiuto iTunes. Quindi cerca "podcast".

Ascoltare audiolibri

Puoi acquistare e scaricare audiolibri da iTunes Store o da audible.com e ascoltarli su iPod nano.

Così come avviene per i brani musicali, puoi utilizzare iTunes per caricare gli audiolibri su iPod nano. Quando interrompi l'ascolto di un audiolibro su iPod nano e lo riprendi in un momento successivo, la riproduzione partirà dal punto in cui è stata interrotta. iPod nano salta gli audiolibri quando è impostato sulla riproduzione casuale, a meno che non si stiano riproducendo i brani dalle playlist.

Se il podcast che stai ascoltando ha dei capitoli, puoi passare al capitolo successivo o all'inizio di quello corrente premendo il pulsante Successivo/Avanti veloce o Precedente/Indietro.

Puoi riprodurre gli audiolibri a velocità superiori o inferiori al normale.

Per impostare la velocità di riproduzione di un audiolibro:

- Scegli Impostazioni > Audiolibri e scegli una velocità.

Puoi regolare la velocità di lettura dalla schermata "In riproduzione" mentre stai ascoltando un audiolibro. Premi il pulsante centrale fino a che non visualizzi l'elemento del menu Velocità e usa la ghiera cliccabile per impostarla su Lenta o Veloce.

L'impostazione della velocità di lettura influisce solo sugli audiolibri acquistati su iTunes Store o audible.com.

Ascoltare la radio FM

Puoi ascoltare la radio utilizzando l'accessorio opzionale iPod Radio Remote per iPod nano. Questo accessorio si collega a iPod nano utilizzando il cavo connettore Dock. Per ulteriori informazioni, consulta la documentazione di iPod Radio Remote.


Puoi importare foto digitali sul computer e caricarle su iPod nano. Puoi visualizzare foto in iPod nano individualmente o come in una presentazione. Leggi la sezione seguente per imparare ad importare e visualizzare foto.

Importare foto

Puoi importare foto digitali da una fotocamera digitale al computer per poi caricarle su iPod nano per poterle visualizzare.

Trasferire delle foto da una fotocamera al computer

Puoi importare foto da una fotocamera digitale o da un lettore di schede fotografiche.

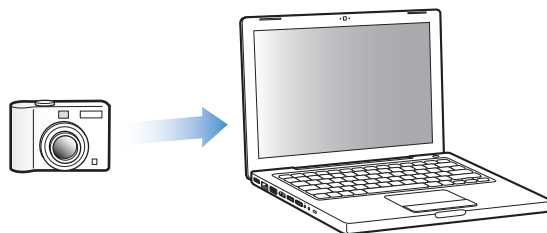

Per importare foto su un computer Mac mediante iPhoto:

- 1 Collega la fotocamera o il lettore di schede fotografiche al computer. Se non si apre automaticamente, apri iPhoto (nella cartella Applicazioni).
- 2 Fai clic su Importa.

Le immagini registrate nella fotocamera vengono così importate in iPhoto.

Puoi importare in iPhoto anche altri tipi di immagini digitali come, ad esempio le immagini scaricate dal web. Per ulteriori informazioni sull'importazione e l'utilizzo di foto e altre immagini, apri iPhoto e scegli Aiuto > Aiuto iPhoto.

iPhoto è un componente della suite di applicazioni iLife che puoi acquistare all'indirizzo www.apple.com/it/ilife. iPhoto potrebbe tuttavia essere già installato nel computer Mac, nella cartella Applicazioni.

Se non disponi di iPhoto, puoi importare le foto utilizzando Acquisizione Immagine.

Per importare foto in un computer Mac mediante Acquisizione Immagine:


- 1 Collega la fotocamera o il lettore di schede fotografiche al computer.
- 2 Apri Acquisizione Immagine (all'interno della cartella Applicazioni), se non si apre automaticamente.
- 3 Per scegliere elementi specifici da importare, fai clic su "Scarica alcune". In alternativa, fai clic su "Scarica tutte" per trasferire tutti gli elementi.

Per importare foto in un PC Windows:

- Segui le istruzioni fornite con la fotocamera digitale o con l'applicazione fotografica.

Caricare le foto dal computer a iPod nano

Puoi caricare foto su iPod nano da un'altra cartella al disco rigido. Se utilizzi un computer Mac e iPhoto 4.0.3 o versione successiva, puoi caricare album di iPhoto in modo automatico. In modo analogo, puoi caricare automaticamente raccolte di foto anche utilizzando un PC Windows e Adobe Photoshop Album 2.0 o versione successiva, oppure Adobe Photoshop Elements 3.0 o versione successiva.

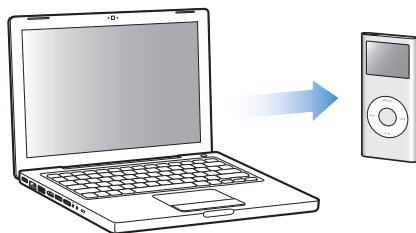

La prima volta che trasferisci foto su iPod nano potrebbe volerci un po' di tempo, dipende da quante foto sono presenti nella libreria di foto.

Per sincronizzare le foto da un computer Mac o PC Windows a iPod nano mediante un'applicazione fotografica:

- 1 Apri iTunes, seleziona iPod nano nel pannello Sorgente quindi fai clic sul pannello Foto.
- 2 Seleziona "Sincronizza foto da:"
 - Su un computer Mac, scegli iPhoto dal menu a comparsa.
 - Su un PC Windows, scegli Photoshop Album o Photoshop Elements dal menu a comparsa.

- 3 Se vuoi caricare tutte le foto, seleziona "Tutte le foto e gli album". Se vuoi caricare solo le foto di alcuni album o raccolte, scegli "Album selezionati", quindi seleziona gli album o le raccolte da copiare.

Nota: alcune versioni di Photoshop Album e Photoshop Elements non supportano le raccolte. Puoi comunque utilizzare tali applicazioni per caricare tutte le foto.

- 4 Fai clic su Applica.

Ogni volta che colleghi iPod nano al computer, le foto vengono caricate automaticamente.

Per sincronizzare foto memorizzate in una cartella del disco rigido su iPod nano:

- 1 Trascina le immagini da trasferire in una cartella del computer.

Se vuoi visualizzare le foto in diversi album fotografici su iPod nano, crea altre cartelle all'interno della cartella di immagini principale e trascinati dentro le immagini.

- 2 Apri iTunes, seleziona iPod nano nel pannello Sorgente quindi fai clic sul pannello Foto.
- 3 Seleziona "Sincronizza foto da:"
- 4 Seleziona "Scegli la cartella" dal menu a comparsa e scegli la cartelle in cui sono state memorizzate le immagini.
- 5 Fai clic su Applica.

Durante il caricamento delle foto su iPod nano, iTunes le ottimizza per la visualizzazione su iPod nano. Per default, le immagini a risoluzione massima non vengono caricate. Il caricamento di immagini a risoluzione massima è molto utile, ad esempio, per trasferire immagini da un computer a un altro, ma non è necessario per la visualizzazione ad alta qualità delle foto su iPod nano.

Per caricare foto a risoluzione massima su iPod nano:

- 1 Apri iTunes, seleziona iPod nano nel pannello Sorgente quindi fai clic sul pannello Foto.
- 2 Seleziona "Includi foto a risoluzione massima".
- 3 Fai clic su Applica.

iTunes copia le versioni a risoluzione massima delle foto nella cartella Photos di iPod nano.

Per eliminare foto da iPod nano:

- 1 Apri iTunes, seleziona iPod nano nel pannello Sorgente quindi fai clic sul pannello Foto.
- 2 Seleziona "Sincronizza foto da:"
 - Su un computer Mac, scegli iPhoto dal menu a comparsa.
 - Su un PC Windows, scegli Photoshop Album o Photoshop Elements dal menu a comparsa.

- 3 Seleziona "Album selezionati" e deseleziona gli album o le raccolte che non desideri archiviare su iPod nano.
- 4 Fai clic su Applica.

Caricare le foto dal computer a iPod nano

Se carichi foto a risoluzione massima dal computer a iPod nano seguendo i passi precedenti, saranno archiviate nella cartella Photos di iPod nano. Puoi collegare iPod nano a un computer e caricare queste foto sul computer, se iPod nano viene abilitato per l'utilizzo come disco (consulta "Utilizzare iPod nano come disco esterno" a pagina 39).

Per caricare foto da iPod nano al computer:

- 1 Collega iPod nano al computer.
- 2 Trascina i documenti delle immagini dalla cartella "Photos" in iPod nano sulla scrivania o su un'applicazione di editing di foto sul computer.

Nota: puoi anche usare un'applicazione di editing di foto, quale iPhoto, per caricare foto memorizzate nella cartella Photos. Per ulteriori informazioni, consulta la documentazione fornita con l'applicazione.

Per eliminare foto dalla cartella Photos su iPod nano:

- 1 Collega iPod nano al computer.
- 2 In Finder, apri la cartella Photos su iPod nano ed elimina le foto che non desideri tenere.

Visualizzare foto

Puoi visualizzare foto in iPod nano manualmente o in una presentazione.

Visualizzare le foto su iPod nano

Per visualizzare le foto su iPod nano:

- 1 In iPod nano, seleziona Foto > Libreria foto. In alternativa, seleziona Foto e scegli l'album di cui vuoi visualizzare le foto. La visualizzazione delle miniature delle foto può richiedere qualche secondo.
- 2 Evidenzia la foto da visualizzare e premi il pulsante centrale per vedere una versione a tutto schermo.

All'interno di una qualsiasi schermata di visualizzazione, utilizza la ghiera cliccabile per scorrere le foto. Per passare alla schermata di foto successiva o precedente, premi il pulsante "Successivo/Avanti veloce" o "Precedente /Indietro". Per passare all'ultima o alla prima foto della libreria o dell'album, premi il pulsante "Successivo/Avanti veloce" o "Precedente /Indietro".

Visualizzare le presentazioni

Puoi visualizzare una presentazione con musica e transizioni su iPod nano.

Per definire le impostazioni della presentazione:

- Seleziona Foto > Impostazioni presentazione, quindi procedi con le istruzioni riportate di seguito:

Per impostare	Esegui questa operazione
Durata della visualizzazione di ciascuna immagine prima di proseguire	Seleziona "Tempo per diapositiva" e indica il tempo desiderato.
Musica da riprodurre durante le presentazioni di diapositive	Seleziona Musica e scegli una playlist. Utilizzando iPhoto, puoi scegliere "Da iPhoto" per copiare l'impostazione musicale di iPhoto. Saranno riprodotti solo i brani caricati su iPod nano.
Immagini da ripetere	Imposta Ripetizione su Sì.
Immagini da visualizzare in ordine casuale	Imposta "Foto a caso" su Sì.
Immagini da visualizzare con transizioni	Seleziona Transizioni e scegli il tipo di transizione desiderato.

Per visualizzare una presentazione di diapositive su iPod nano:

- Seleziona una foto, un album o un rullino e premi Play. In alternativa, seleziona una foto a tutto schermo e premi il pulsante centrale. Per interrompere l'operazione, premi il pulsante Riproduci/Pausa. Per passare alla foto successiva o precedente, premi il pulsante "Successivo/Avanti veloce" o "Precedente /Indietro".

iPod nano può fare molto di più che riprodurre brani. E ti permette di fare molto di più che ascoltare musica.

Leggi questa sezione per scoprire di più sulle funzionalità aggiuntive di iPod nano, incluso l'utilizzo come disco esterno, sveglia e timer, la visualizzazione dell'ora di altre parti del mondo, la sincronizzazione di contatti, calendari, attività e note. Impara a usare iPod nano come cronometro, a bloccarne lo schermo e conosci anche gli accessori disponibili di iPod.

Utilizzare iPod nano come disco esterno

Puoi utilizzare iPod nano come disco esterno per archiviare documenti.

Nota: per caricare musica e altri documenti audio su iPod nano, devi utilizzare di iTunes. I brani caricati con iTunes, ad esempio, non saranno visualizzati nel Finder su un computer Macintosh o in Esplora Risorse di Windows. Analogamente, se copi i documenti musicali su iPod nano usando il Finder Macintosh o Esplora risorse di Windows, non potrai riprodurli su iPod nano stesso.

Per abilitare l'utilizzo di iPod nano come disco esterno:

- 1 In iTunes, seleziona iPod nano nel pannello Sorgente quindi fai clic sul pannello Sommario.
- 2 Nella sezione Opzioni, seleziona "Abilita utilizzo come disco"
- 3 Fai clic su Applica.

Quando usi iPod nano come disco esterno, l'icona del disco di iPod nano appare sulla scrivania in un computer Mac oppure come la successiva lettera di disco disponibile in Esplora risorse in un PC Windows.

Nota: puoi abilitare l'utilizzo di iPod nano come disco esterno facendo clic su Sommario nella finestra delle opzioni e selezionando "Gestisci la musica manualmente". Trascina i documenti su e da iPod nano per copiarli.

Se utilizzi iPod nano principalmente come disco, puoi impostare iTunes in modo da disabilitare l'avvio automatico quando iPod nano è connesso al computer.

Per evitare l'avvio automatico di iTunes al momento della connessione di iPod nano al computer:

- 1 In iTunes, seleziona iPod nano nel pannello Sorgente quindi fai clic sul pannello Sommario.
- 2 Nella sezione Opzioni, deseleziona "Apri iTunes quando questo iPod è collegato".
- 3 Fai clic su Applica.

Utilizzare le altre impostazioni

iPod nano consente di impostare la data e l'ora, orologi in fusi orari differenti, sveglia, funzionalità di stop. Puoi usare iPod nano come cronometro o per giocare, e puoi anche bloccare lo schermo di iPod nano.

Impostare e visualizzare data e ora

La data e l'ora sono impostate automaticamente dall'orologio di sistema del computer quando iPod nano viene connesso, puoi comunque modificare le impostazioni in un secondo momento.

Impostare le opzioni di data e ora:

- 1 Scegli Impostazioni > Data e Ora.
- 2 Scegli una o più opzioni tra quelle seguenti:

Per	Esegui questa operazione
Specificare il fuso orario	Scegli Imposta Fuso orario e seleziona un fuso orario dalla lista.
Impostare la data e l'ora	Scegli Imposta data e ora. Usare la ghiera cliccabile per cambiare il valore selezionato. Premi il pulsante centrale per spostarti al valore successivo.
Visualizzare l'ora in un altro formato	Scegli Ora e premi il pulsante centrale per scegliere tra formato orologio a 12 o 24 ore.
Visualizzare l'ora nella barra del titolo	Scegli Ora nel titolo e premi il pulsante centrale per scegliere Sì o No.

Aggiungere orologi per altri fusi orari

Per aggiungere orologi impostati su altri fusi orari in iPod nano (se disponibili):

- 1 Scegli Extra > Orologio.
- 2 Scegli "Nuovo orologio".
- 3 Scegli una regione e poi una città.

Gli orologi aggiunti appariranno in un elenco. L'ultimo orologio aggiunto apparirà in fondo alla lista.

Per eliminare un orologio:

- 1 Scegli l'orologio.
- 2 Scegli "Elimina orologio" e conferma scegliendo Elimina nella schermata successiva.

Impostare la sveglia

Puoi impostare una sveglia per qualsiasi orologio in iPod nano.

Per utilizzare iPod nano come sveglia:

- 1 Scegli Extra > Orologio e poi scegli l'orologio per il quale vuoi impostare una sveglia.
- 2 Scegli Sveglia.
- 3 Imposta la sveglia su Sì.
- 4 Scegli Ora e imposta l'ora alla quale vuoi attivare la sveglia.
- 5 Scegli un suono.

Se scegli Beep, potrai ascoltare la sveglia attraverso gli altoparlanti interni. Se scegli una playlist, dovrai collegare iPod nano ad altoparlanti o cuffie per poter sentire la sveglia.

Potrai notare l'icona di una campana vicino a ciascun orologio per cui hai impostato una sveglia.

Per impostare il timer di stop

Puoi impostare iPod nano per spegnersi automaticamente dopo un determinato intervallo di tempo di riproduzione di musica o di diapositive.

Impostare il timer di stop:

- 1 Scegli Extra > Orologio e seleziona un orologio.
- 2 Scegli "Timer di stop" e poi definisci l'intervallo di tempo desiderato dopo il quale iPod nano terminerà la riproduzione.

Quando configuri il timer, nella schermata "In riproduzione" di iPod nano vengono visualizzati l'icona dell'orologio e i minuti rimanenti prima che si spenga.

Usare il cronometro

Puoi usare il cronometro durante attività sportive per tenere traccia del tempo totale e, se corri in pista, del tempo di ogni giro. Mentre usi il cronometro puoi ascoltare musica.

Per usare il cronometro:

- 1 Scegli Extra > Cronometro > Timer.
- 2 Premi Inizio per fare partire il timer.
- 3 Premi Tempo quando vuoi per registrare i tempi parziali.

Lo schermo visualizza il tempo totale della sessione e gli ultimi tempi parziali cronometrati.

- 4 Premi Pausa per fermare il timer del tempo totale e parziale o Riprendi per farlo ripartire.

5 Premi Fine per terminare la sessione.

iPod nano archivia le sessioni del cronometro con informazioni su data, ora e statistiche sui tempi parziali.

Nota: una volta avviato il cronometro, iPod nano resterà attivo per tutto il tempo in cui rimane visualizzata la schermata del Timer fino al termine dell'intervallo di tempo impostato. Se iPod nano non sta riproducendo musica e passi ad un altro menu dopo aver avviato il cronometro, iPod nano si spegnerà automaticamente dopo qualche minuto arrestando il cronometro.

Per consultare o eliminare una sessione del cronometro:

1 Scegli Extra > Cronometro.

Appare un elenco di sessioni registrate dopo l'elemento del menu Timer.

2 Scegli una sessione per visualizzarne le informazioni.

Puoi osservare la data e l'ora nella quale la sessione ha avuto inizio, il tempo totale, il parziale più veloce, più lento, la media e gli ultimi tempi parziali.

3 Per eliminare una sessione, premi il pulsante centrale e scegli Elimina.

Giocare

iPod nano include diversi giochi.

Per giocare:

- Scegli Extra > Giochi e scegli un gioco.

Bloccare lo schermo di iPod nano

Puoi impostare una combinazione per evitare l'utilizzo di iPod nano da parte di altri senza permesso. Quando blocchi un iPod nano che non è connesso al computer, devi inserire una combinazione per sbloccarne lo schermo e poterlo quindi usare.

Nota: questa funzionalità è diversa da quella dell'interruttore Hold, che previene invece iPod nano da attivazioni accidentali. Si tratta infatti di un sistema che impedisce a persone non autorizzate di vedere il contenuto dello schermo di iPod nano.

Impostare una combinazione per iPod nano:

1 Scegli Extra > Blocco schermo > Imposta combinazione.

2 Nella schermata "Inserisci nuovo codice", inserisci una combinazione:

- Utilizza la ghiera cliccabile per selezionare un numero per la prima posizione. Premi il pulsante centrale per confermare la scelta e spostarti alla posizione successiva.
- Usa lo stesso metodo per impostare gli altri numeri della combinazione. Utilizza il pulsante Successivo/Avanti veloce per spostarti alla posizione successiva e il pulsante Precedente/Indietro per spostarti a quella precedente. Premi il pulsante centrale nella posizione finale per confermare la combinazione intera e tornare alla schermata precedente.

Per bloccare lo schermo di iPod nano:

- Scegli Extra > Blocco schermo > Attiva blocco schermo > Blocca.

Se hai appena completato l'impostazione della combinazione, Blocca apparirà già selezionato nello schermo. Premi il pulsante centrale per bloccare iPod nano.

- ▶ **Suggerimento:** puoi inoltre aggiungere l'elemento del menu "Blocca schermo" al menu principale in modo da essere in grado di bloccare velocemente lo schermo di iPod nano. Consulta "Aggiungere o rimuovere elementi dal menu principale" a pagina 10.

Esistono due modi per sbloccare lo schermo di iPod nano:

- Inserisci la combinazione in iPod nano utilizzando la ghiera cliccabile per selezionare i numeri e premi il pulsante centrale per confermarli. Se viene inserita la combinazione errata, lo schermo lampeggerà in rosso. Riprova.
- Connetti iPod nano al computer con il quale viene usato maggiormente, iPod nano verrà automaticamente sbloccato.

Nota: se dopo aver provato queste soluzioni, non riesci ancora a sbloccare iPod nano, puoi reinizializzare iPod nano. Consulta "Aggiornare e ripristinare il software di iPod nano" a pagina 53.

Per modificare una combinazione già impostata:

- 1 Scegli Extra > Blocco schermo > Modifica combinazione.
- 2 Nella schermata "Codice precedente", inserisci la combinazione attuale.
- 3 Nella schermata "Nuovo codice", inserisci una combinazione nuova.

Nota: se dimentichi l'attuale combinazione, l'unico modo per annullarla e inserirne una nuova è reinizializzare il software iPod. Consulta "Aggiornare e ripristinare il software di iPod nano" a pagina 53.

Sincronizzare contatti, calendari ed elenchi di attività

iPod nano può archiviare contatti, eventi di calendari ed elenchi di attività per poterli poi consultare ovunque.

Se stai utilizzando Mac OS X v10.4 o versione successiva, puoi utilizzare iTunes per sincronizzare i contatti di Rubrica Indirizzi e le informazioni dei calendari su iPod nano. Se la versione di Mac OS X che usi è precedente alla 10.4, puoi utilizzare iSync per sincronizzare le informazioni. Per sincronizzare le informazioni con iSync sono necessari iSync 1.1 o successivo e iCal 1.0.1 o successivo.

Se stai utilizzando Windows 2000 o Windows XP e utilizzi Outlook Express o Microsoft Outlook 2003 o successivo per archiviare le informazioni sui contatti, puoi utilizzare iTunes per sincronizzare le informazioni sui contatti con iPod nano. Se utilizzi Microsoft Outlook 2003 o successivo per gestire calendari, puoi sincronizzare le informazioni sui calendari.

Per sincronizzare informazioni su contatti e calendari (con Mac OS X v10.4 o versione successiva):

- 1 Collega iPod nano al computer.
- 2 In iTunes, seleziona iPod nano nel pannello Sorgente e fai clic sul pannello Contatti.
- 3 Procedi in uno dei seguenti modi:
 - Per sincronizzare i contatti, nella sezione Contatti seleziona "Sincronizza i contatti di Rubrica Indirizzi" e seleziona un'opzione.
 - Per sincronizzare tutti i contatti automaticamente, fai clic su "Tutti i contatti".
 - Per sincronizzare gruppi selezionati di contatti automaticamente, fai clic su "Gruppi selezionati" e attiva i riquadri accanto ai gruppi che vuoi sincronizzare.

Facendo clic su Applica, iTunes aggiornerà iPod nano con le informazioni che hai specificato in Rubrica Indirizzi.

 - Per sincronizzare i calendari, nella sezione Calendari seleziona "Sincronizza i calendari di iCal" e scegli un'opzione.
 - Per sincronizzare tutti i calendari automaticamente, seleziona "Tutti i calendari".
 - Per sincronizzare gruppi selezionati di calendari automaticamente, seleziona "Calendari selezionati" e seleziona i calendari che vuoi sincronizzare.

Facendo clic su Applica, iTunes aggiornerà iPod nano con i dati relativi ai calendari che sono stati specificati.

Per sincronizzare contatti e calendari con un Mac e con iSync (utilizzando una versione di Mac OS X precedente alla versione 10.4):

- 1 Collega iPod nano al computer.
- 2 Apri iSync e scegli Dispositivi > Aggiungi dispositivo. È richiesta l'esecuzione di questo passo solamente la prima volta che usi iSync con iPod nano.
- 3 Seleziona iPod nano e fai clic su "Sinc. adesso". iSync caricherà le informazioni da iCal e dalla Rubrica Indirizzi di Mac OS X a iPod nano.

La prossima volta che vuoi sincronizzare iPod nano, puoi aprire semplicemente iSync e fare clic su "Sinc. adesso". Puoi anche scegliere di sincronizzare iPod nano automaticamente quando lo colleghi.

Nota: iSync carica informazioni dal computer a iPod nano. Non puoi utilizzare iSync per caricare informazioni da iPod nano al computer.

Per sincronizzare contatti o calendari (usando Microsoft Outlook per Windows o Outlook Express per Windows):

- 1 Collega iPod nano al computer.
- 2 In iTunes, seleziona iPod nano nel pannello Sorgente e fai clic sul pannello Contatti.
- 3 Procedi in uno dei seguenti modi:
 - Per sincronizzare i contatti, fai clic su Contatti, seleziona la casella "Sincronizza contatti da" e seleziona Microsoft Outlook (se disponibile) o Outlook Express dal menu a comparsa. Scegli successivamente le informazioni sui contatti che vuoi sincronizzare.
 - Per sincronizzare i calendari da Microsoft Outlook, nella sezione Calendari seleziona "Sincronizza i calendari da Microsoft Outlook".
- 4 Fai clic su Applica.

Puoi anche caricare manualmente su iPod nano le informazioni su contatti e calendari. iPod nano deve essere abilitato all'utilizzo come disco esterno (Consulta "Utilizzare iPod nano come disco esterno" a pagina 39).

Per caricare informazioni sui contatti manualmente:

- 1 Collega iPod nano e apri l'applicazione preferita di posta elettronica o di contatti. Il caricamento dei contatti funziona con Palm Desktop, Microsoft Outlook, Microsoft Entourage ed Eudora, tra gli altri.
- 2 Trascina i contatti dalla rubrica indirizzi dell'applicazione nella cartella Contatti di iPod. In alcuni casi potrebbe essere necessario esportare contatti, quindi trascinare il documento o i documenti esportati nella cartella Contatti di iPod. Consulta la documentazione dell'applicazione di posta elettronica o di gestione dei contatti.

Per caricare appuntamenti e altri eventi di calendario manualmente:

- 1 Esporta eventi di calendario da qualsiasi applicazione per la gestione di calendari che utilizzano il formato iCalendar standard (estensioni dei nomi documenti in .ics) o il formato vCal (estensioni dei nomi documenti in .vcs).
- 2 Trascina i documenti nella cartella "Calendars" di iPod nano.

Nota: per caricare manualmente elenchi di attività su iPod nano, regISTRALI in un documento di calendario con estensione .ics o .vcs.

Per visualizzare i contatti su iPod nano:

- Scegli Extra > Contatti.

Per visualizzare eventi di calendario

- Scegli Extra > Calendario.

Per visualizzare elenchi di attività

- Scegli Extra > Calendario > Attività.

Archiviare e leggere note

Puoi archiviare e leggere note di testo su iPod nano se è abilitato l'uso come disco esterno (consulta pagina 39).

- 1 Registra un documento con qualsiasi elaboratore di testi come documento di testo (.txt).
- 2 Inserisci il documento nella cartella "Notes" di iPod nano.

Per visualizzare le note:

- Scegli Extra > Note.

Registrazione messaggi vocali

Puoi registrare messaggi vocali utilizzando un microfono opzionale compatibile con iPod nano (disponibile per l'acquisto presso www.apple.com/it/ipodstore). Puoi archiviare messaggi vocali su iPod nano e caricarli sul computer. Puoi impostare iPod nano per registrare audio mono di bassa qualità (22.05 kHz) per risparmiare spazio o audio stereo di alta qualità (44.1 kHz) per ottenere un suono migliore.

Per registrare un messaggio vocale:

- 1 Collega un microfono a una porta per connettore Dock su iPod nano
- 2 Imposta Qualità su Bassa o Alta.
- 3 Per iniziare la registrazione, scegli Registra.
- 4 Parla mantenendo il microfono a qualche centimetro dalla bocca. Per sospendere la registrazione, scegli Pausa.
- 5 Quando hai terminato l'operazione, scegli Stop e archivia. La registrazione memorizzata viene elencata in ordine di data e ora.

Per riprodurre una registrazione:

- Scegli Extra > Info vocali e seleziona la registrazione.

Nota: se non hai mai collegato un microfono a iPod nano non potrai visualizzare l'elemento del menu Memo vocali.

Per caricare messaggi vocali sul computer:

I messaggi vocali vengono registrati in una cartella Recordings su iPod nano, nel formato di documento WAV. Se abiliti iPod nano per l'utilizzo come disco, puoi trascinare messaggi vocali dalla cartella per copiarli.

Se iPod nano è impostato per la sincronizzazione automatica dei brani (consulta "Sincronizzare la musica automaticamente" a pagina 22) e registri messaggi vocali, questi ultimi vengono sincronizzati automaticamente in una playlist in iTunes (ed eliminati da iPod nano) quando colleghi iPod nano. Puoi visualizzare la nuova playlist "Messaggi vocali" nel pannello Sorgente.

Informazioni sugli accessori di iPod nano


iPod nano è fornito di alcuni accessori, molti altri sono disponibili sul sito web www.apple.com/it/ipodstore.

Gli accessori disponibili includono:

- Cuffie auricolari iPod In-Ear Headphones
- iPod Hi-Fi
- Fascia da braccio per iPod nano (di seconda generazione)
- Dock per iPod nano (di seconda generazione)
- Cordoni per cuffie per iPod nano (di seconda generazione)
- Telecomando iPod Radio Remote
- iPod Universal Dock
- Alimentatore di corrente iPod USB Power Adapter
- Kit Nike + iPod Sport
- Kit adattatori da viaggio World Travel Adapter Kit
- Accessori di terze parti, come altoparlanti, cuffie, custodie, microfoni, adattatori per autoradio, alimentatori e altro ancora.

Per usare gli auricolari:

- Collega gli auricolari alla porta cuffie. Successivamente, posiziona gli auricolari nelle orecchie come mostrato.

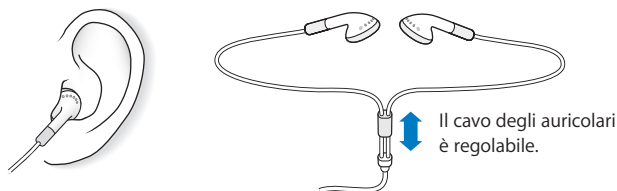

ATTENZIONE: l'utilizzo di auricolari e cuffie ad alto volume può comportare danni permanenti all'udito. Evita di regolare il volume su livelli eccessivi. Sebbene in grado di adattarsi progressivamente a volumi più elevati senza apparenti problemi, potrebbe causare danni all'udito. Se avverti dei fischi nelle orecchie o l'ascolto risulta attutito, interrompi l'ascolto ed effettua un controllo dell'udito. Quanto più alto è il volume d'ascolto, tanto prima l'udito potrebbe risultarne danneggiato. Gli esperti suggeriscono di proteggere l'udito come segue:

- Limita il tempo di utilizzo di auricolari e cuffie ad alto volume.
- Evita di aumentare il volume per nascondere rumori di sottofondo.
- Abbassa il volume se non puoi sentire persone vicine quando parlano.

Per informazioni sulle impostazioni di un limite massimo di volume su iPod nano, consulta "Impostare il limite massimo di volume" a pagina 29.

La maggior parte dei problemi con iPod nano può essere risolta rapidamente seguendo i consigli contenuti in questo capitolo.

Le 5 R: Reimpostare, Riprovare, Riavviare, Reinstallare, Ripristinare

Tieni a mente questi cinque suggerimenti di base se riscontri dei problemi con iPod nano. Cerca di eseguire questi passi uno per volta finché il problema non è stato risolto. Se uno dei passi seguenti non serve a risolvere i problemi, continua la lettura per soluzioni a problemi specifici.

- *Reimposta* iPod nano. Consulta la sezione “Suggerimenti generali”, sottostante.
- *Riprova* con una porta USB diversa se iTunes non riconosce iPod nano.
- *Riavvia* il computer e assicurati di aver installato gli ultimi aggiornamenti software disponibili.
- *Reinstalla* le ultime versioni dei software iPod e iTunes disponibili sul web.
- *Ripristina* iPod nano. Consulta “Aggiornare e ripristinare il software di iPod nano” a pagina 53.

Suggerimenti generali

La maggior parte dei problemi relativi a iPod nano può essere risolta riavviandolo. In primo luogo, assicurati che la batteria di iPod nano sia carica.

Per riavviare iPod nano:

- 1 Sposta l'interruttore di blocco Hold per attivarlo e disattivarlo (posizionalo su HOLD, quindi riportato nella posizione iniziale).
- 2 Mantieni premuti il pulsante Menu e il pulsante centrale per almeno 6 secondi, fino a quando non appare il logo Apple.

Se iPod nano non si accende o non risponde ai comandi

- Accertati che l'interruttore di blocco Hold non sia posizionato su HOLD.

- La batteria di iPod nano potrebbe richiedere una ricarica. Collega iPod nano al computer o all'alimentatore per iPod di Apple e lascia in carica la batteria. Verifica se l'icona della batteria sullo schermo di iPod nano mostra un piccolo fulmine: ciò sta ad indicare che la batteria è in carica.

Per caricare la batteria, devi collegare iPod nano ad una porta USB ad elevata alimentazione o ad una porta FireWire sul computer. La batteria non verrà caricata collegando iPod nano ad una porta USB della tastiera. Puoi connettere iPod nano ad una porta FireWire usando il cavo opzionale da connettore Dock iPod a FireWire solamente per ricaricare iPod nano. Il caricamento di informazioni su iPod nano usando FireWire non è supportato.

- Prova a eseguire le 5 R, una per una finché iPod nano non risponde.

Vuoi scollegare iPod nano, ma sullo schermo appare il messaggio "Non scollegare"

- Se iPod nano sta caricando musica, attendi la fine del processo.
- Seleziona iPod nano nel pannello Sorgente e fai clic sul pulsante Espelli (⏏).
- Se iPod nano non compare più nell'elenco Sorgente di iTunes, ma il messaggio "Non scollegare" è sempre visualizzato sullo schermo di iPod nano, scollega iPod nano.
- Se iPod nano è ancora presente nell'elenco Sorgente di iTunes, trascina l'icona di iPod nano dalla Scrivania sul Cestino (nei computer Mac) o fai clic sull'icona "Rimozione sicura dell'hardware" nella barra delle applicazioni e seleziona iPod nano (nei PC Windows). Se sullo schermo è ancora visualizzato il messaggio "Non scollegare", riavvia il computer e riprova ad espellere iPod nano.

iPod nano non riproduce musica

- Accertati che l'interruttore di blocco Hold non sia posizionato su HOLD.
- Verifica che il connettore delle cuffie sia completamente inserito.
- Assicurati che il volume sia impostato in modo appropriato. Se vedi un'icona di lucchetto sulla destra della barra del volume, questo significa che è stato definito un limite massimo di volume. Puoi modificarlo o eliminarlo da qui: Impostazioni > Limite volume. Consulta "Impostare il limite massimo di volume" a pagina 29.
- iPod nano potrebbe essere in pausa. Prova a premere il pulsante Play/Pausa.
- Assicurati di utilizzare iTunes 7 o versione successiva (vai al sito www.apple.com/it/ipod/start). I brani acquistati su iTunes Store con una versione precedente di iTunes non potranno essere riprodotti su iPod nano. Sarà prima necessario aggiornare iTunes.
- Se utilizzi un dock di iPod nano, assicurati che iPod nano sia inserito completamente nel dock e verifica che tutti i cavi siano collegati in modo corretto.
- Se utilizzi la porta di uscita linea del Dock, assicurati che gli altoparlanti esterni o l'impianto stereo siano accesi e funzionino in modo corretto.

Collegare iPod nano al computer non produce alcun effetto

- Assicurati di avere installato la versione più recente di iTunes dal sito www.apple.com/it/ipod/start.
- Prova a collegarti ad un porta USB del computer diversa.

Nota: si consiglia una porta USB 2.0 per collegare iPod nano. USB 1.1 è molto più lenta di USB 2.0. Nel caso in cui il tuo PC Windows fosse privo di porte USB 2.0, puoi acquistare una scheda USB 2.0 (se compatibile con il sistema). Per ulteriori informazioni, consulta il sito web www.apple.com/it/ipodstore.

- Potrebbe essere necessario riavviare iPod nano (consulta pagina 48).
- Se colleghi iPod nano ad un computer portatile o ad un laptop utilizzando il cavo da iPod Dock Connector a USB 2.0, collega il computer a una presa di corrente prima di collegare iPod nano.
- Assicurati di avere computer e software richiesti. Consulta "Se desideri verificare i requisiti di sistema:" a pagina 52.
- Verifica i collegamenti dei cavi. Scollega il cavo da entrambi le estremità e assicurati che non ci siano dispositivi esterni collegati alle porte USB o FireWire. Quindi ricollega il cavo correttamente. Assicurati che i connettori sui cavi siano orientati in modo corretto. Puoi inserirli in un unico modo.
- Prova a riavviare il computer.
- Se nessuno dei suggerimenti precedente risolve il problema, potresti dover ripristinare il software di iPod. Consulta "Aggiornare e ripristinare il software di iPod nano" a pagina 53.

Se iPod nano visualizza il messaggio che comunica di utilizzare iTunes per il ripristino:

- Assicurati di avere installato sul computer la versione più recente di iTunes (scaricabile dal sito www.apple.com/it/ipod/start).
- Collega iPod nano al computer. Quando iTunes si apre, segui le istruzioni su schermo per ripristinare iPod nano.
- Se il ripristino di iPod nano non risolve il problema, potrebbe essere necessario riparare iPod nano. Per informazioni sulla riparazione puoi consultare il sito web relativo all'assistenza di iPod: www.apple.com/it/support/ipodnano/service

Se non puoi caricare un brano o altri elementi su iPod nano

Può darsi che il brano sia codificato in un formato non supportato da iPod nano.

iPod nano supporta i seguenti formati di documenti audio. Questi includono formati per audiolibri e podcasting:

- AAC (M4A, M4B, M4P fino a 320 Kbps)
- Apple Lossless (formato compresso di alta qualità)
- MP3 (fino a 320 kbps)
- MP3 VBR (Variable Bit Rate)

- WAV
- AA (documenti di testo vocali audible.com, formati 2, 3 e 4)
- AIFF

Un brano codificato nel formato Apple Lossless offre un audio di qualità pari a quella CD, ma occupa solo circa la metà dello spazio di un brano codificato utilizzando il formato AIFF o WAV. Lo stesso brano codificato nel formato AAC o MP3 occupa ancora meno spazio. Quando si importa musica da un CD utilizzando iTunes, di default le tracce vengono convertite in formato AAC.

Se utilizzi iTunes per Windows, puoi convertire i documenti WMA non protetti nel formato AAC o MP3. Questa soluzione può essere utile quando disponi di una libreria di brani musicali codificati nel formato WMA.

iPod nano non supporta documenti audio WMA, MPEG Layer 1, MPEG Layer 2 o audible.com formato 1.

Se un brano di iTunes non è supportato da iPod nano, puoi convertirlo in un formato supportato da iPod nano. Per ulteriori informazioni, consulta Aiuto iTunes.

Se iPod nano è stato accidentalmente impostato su una lingua sconosciuta

Puoi reimpostare la lingua.

- 1 Tieni premuto il pulsante Menu finché non appare il menu principale.
- 2 Scegli il quinto elemento del menu (Impostazioni).
- 3 Scegli l'ultimo elemento del menu (Reset All Settings).
- 4 Scegli il secondo elemento del menu (Reset) e seleziona una lingua.

Vengono ripristinate anche le altre impostazioni di iPod nano, quale la ripetizione di brani.

Nota: se hai aggiunto o rimosso elementi dal menu principale di iPod nano (consulta "Aggiungere o rimuovere elementi dal menu principale" a pagina 10), il menu Impostazioni potrebbe essere in una posizione diversa. Se non riesci a trovare l'elemento del menu di reimpostazione Reset All Settings puoi ripristinare iPod nano al suo stato originale e scegliere una lingua familiare. Consulta "Aggiornare e ripristinare il software di iPod nano" a pagina 53.

Se colleghi iPod nano a un connettore di fotocamera e non succede niente

Devi prima importare le foto dalla fotocamera al computer e poi scaricarle su iPod nano. Non puoi collegare direttamente iPod nano a una fotocamera per caricare le foto.

Alcuni accessori di terze parti non possono collegarsi direttamente a iPod nano. Per ulteriori informazioni, consulta il sito web www.apple.com/it/ipod.

Se desideri verificare i requisiti di sistema:

Per utilizzare iPod nano, devi disporre di quanto segue:

- Una delle seguenti configurazioni di computer:
 - Un Macintosh con una porta USB (consigliata USB 2.0)
 - Un PC Windows con una porta USB o una scheda USB installata (è consigliata USB 2.0).
- Uno dei seguenti sistemi operativi: Mac OS X v10.3.9 o successivo, Windows 2000 con Service Pack 4 o successivo o Windows XP Home o Professional con Service Pack 2 o successivo.
- iTunes 7 o versione successiva (iTunes può essere scaricato dal sito da www.apple.com/it/ipod/start).

Se il PC Windows non è fornito di una porta USB ad elevata alimentazione, puoi acquistare e installare una scheda USB 2.0. Per ulteriori informazioni, consulta il sito web www.apple.com/it/ipodstore.



Porta USB 2.0 ad elevata alimentazione

Nota: puoi collegare iPod nano a una porta FireWire (IEEE1394) per ricaricare la batteria ma non per trasferire musica e altri documenti audio.



Porta FireWire 400 a 6-pin
(IEEE 1394)

Su Macintosh è consigliato iPhoto 4.0.3 o versione successiva per caricare foto e album su iPod nano. Questo software è facoltativo. iPhoto potrebbe essere già installato sul computer Mac, verifica nella cartella Applicazioni. Se disponi di iPhoto 4 puoi effettuare l'aggiornamento scegliendo Apple (🍏) > Aggiornamento Software.

Su un PC Windows, iPod nano può importare automaticamente le raccolte di foto da Adobe Photoshop Album 2.0 o versione successiva e da Adobe Photoshop Elements 3.0 o versione successiva, disponibili su www.adobe.com. Questi software sono opzionali.

iPod nano può caricare foto digitali da cartelle presenti nel disco rigido sia su PC che su Mac.

Se desideri utilizzare iPod nano con un computer Mac e un PC Windows

Se utilizzi iPod nano con un computer Mac e desideri usarlo con un PC Windows, è necessario ripristinare il software di iPod per l'utilizzo con il PC (consulta "Aggiornare e ripristinare il software di iPod nano" a pagina 53). Il ripristino del software di iPod cancella tutti i dati da iPod nano, inclusi i brani musicali.

Non puoi passare dall'utilizzo di iPod nano con un computer Mac all'utilizzo con un PC Windows senza cancellare tutti i dati presenti su iPod nano.

Se blocchi lo schermo di iPod nano e non riesci a sbloccarlo

Normalmente, se connetti iPod nano a un computer autorizzato all'utilizzo, iPod nano si sblocca automaticamente. Se il computer autorizzato all'utilizzo con iPod nano non è disponibile, puoi collegare iPod nano ad un altro computer e usare iTunes per ripristinare il software. Consulta la sezione seguente per maggiori informazioni.

Se desideri modificare la combinazione di blocco dello schermo e non ti ricordi la combinazione attuale, è necessario ripristinare il software iPod e successivamente impostare una combinazione nuova.

Aggiornare e ripristinare il software di iPod nano

Puoi utilizzare iTunes per eseguire l'aggiornamento o il ripristino del software di iPod nano. Ti raccomandiamo di aggiornare iPod nano in modo da utilizzare il software più recente. Puoi anche ripristinare il software; questa operazione riporta iPod nano alle condizioni originali.

- *Se decidi di eseguire l'aggiornamento*, il software viene aggiornato senza modificare le impostazioni e i brani.
- *Se scegli di ripristinare*, tutti i dati vengono rimossi da iPod nano, inclusi brani, documenti, contatti, foto, informazioni sui calendari e qualsiasi altro dato. Tutte le impostazioni di iPod nano verranno ripristinate al loro stato originale.

Per aggiornare o ripristinare iPod nano:

- 1 Assicurati di disporre di una connessione a Internet e di avere installato sul computer la versione più recente di iTunes (scaricabile dal sito www.apple.com/it/ipod/start).
- 2 Collega iPod nano al computer.
- 3 In iTunes, seleziona iPod nano nel pannello Sorgente e fai clic sul pannello Sommario.
La sezione contenente le informazioni sulla versione ti comunica se iPod nano è aggiornato o se richiede l'installazione di una nuova versione del software.
- 4 Fai clic su **Aggiorna** per installare la versione più recente del software.
- 5 Se necessario, fai clic su **Ripristina** per ripristinare le impostazioni originali di iPod nano (questa operazione cancella tutti i dati presenti su iPod nano). Per eseguire il ripristino, segui le istruzioni su schermo.

Questa sezione contiene importanti informazioni sulla sicurezza e la gestione delle informazioni per iPod Apple.



Per evitare di procurarti danni o lesioni, leggi tutte le informazioni di sicurezza e le istruzioni relative al funzionamento sotto riportate prima di utilizzare iPod nano.

Tieni le *linee guida sulla sicurezza di iPod* e la guida alle funzionalità di iPod nano a portata di mano per la consultazione.

Informazioni importanti sulla sicurezza

ATTENZIONE: la mancata osservanza delle istruzioni di sicurezza qui riportate può causare incendi, scosse elettriche o danni e lesioni.

Utilizzo corretto di iPod nano Non piegare, far cadere, schiacciare, pungere con oggetti appuntiti, bruciare o aprire iPod nano.

Tenere lontano da acqua e umidità Non utilizzare iPod nano sotto la pioggia o in prossimità di bacini d'acqua o altri luoghi umidi. Fai attenzione a non versare liquidi e a non far cadere alimenti di alcun genere su iPod nano. Qualora iPod nano si inumidisca, scollega tutti i cavi, spegni iPod nano e fai scorrere l'interruttore Hold (se disponibile) fino alla posizione HOLD prima di eseguire la pulizia quindi lascia asciugare accuratamente il dispositivo prima di riaccenderlo.

Riparazione di iPod nano Non tentare in alcun caso di riparare iPod nano da solo. iPod nano non contiene parti sostituibili dall'utente. Per le informazioni relative alla riparazione, seleziona Aiuto iPod dal menu Aiuto in iTunes o vai alla pagina web www.apple.com/it/support/ipod/service. La batteria ricaricabile di iPod nano deve essere sostituita solo da un fornitore di servizi Apple autorizzato. Per ulteriori informazioni sulle batterie, consulta il sito web www.apple.com/it/batteries.

Utilizzare l'alimentatore di corrente USB per iPod (disponibile separatamente)

Se utilizzi l'alimentatore di corrente USB per iPod (venduto separatamente presso www.apple.com/it/ipodstore) per caricare iPod nano, accertati che l'alimentatore sia completamente assemblato prima di collegarlo a una presa elettrica. Non collegare o scollegare l'alimentatore di corrente USB per iPod con le mani bagnate o umide. Non caricare iPod nano con alimentatori diversi dall'alimentatore di corrente per iPod di Apple.

L'alimentatore di corrente USB per iPod si riscalda durante l'utilizzo normale. Verifica che la ventilazione intorno all'alimentatore di corrente USB per iPod sia sempre adeguata e maneggiarlo con cura.

Scollega l'alimentatore USB di iPod se si verificano una o più delle seguenti condizioni:

- Il cavo dell'alimentatore o la spina sono consumati o danneggiati.
- L'alimentatore è stato esposto a pioggia, liquidi o umidità eccessiva.
- Il contenitore dell'alimentatore è danneggiato.
- Ritieni che l'alimentatore richieda manutenzione o riparazione.
- Desideri eseguire la pulizia dell'alimentatore.

Evitare danni all'udito L'utilizzo di auricolari e cuffie ad alto volume può comportare danni permanenti all'udito. Evita di regolare il volume su livelli eccessivi. Sebbene in grado di adattarsi progressivamente a volumi più elevati senza apparenti problemi, potrebbe causare danni all'udito. Se avverti dei fischi nelle orecchie o l'ascolto risulta attutito, interrompi l'ascolto ed effettua un controllo dell'udito. Tanto più alto è il volume d'ascolto, quanto prima l'udito potrebbe essere danneggiato. Gli esperti suggeriscono di proteggere l'udito come segue:

- Limita il tempo di utilizzo di auricolari e cuffie ad alto volume.
- Evita di aumentare il volume per nascondere rumori di sottofondo.
- Abbassa il volume se non puoi sentire persone vicine quando parlano.

Per informazioni su come impostare un limite di volume massimo su iPod nano, consulta "Impostare il limite massimo di volume" a pagina 29.

Utilizzare le cuffie in modo sicuro Ti sconsigliamo l'utilizzo delle cuffie durante la guida (in alcuni paesi è illegale). Presta molta attenzione durante la guida. Smetti di utilizzare iPod nano se ritieni che possa essere dannoso o possa distrarre durante la guida di qualsiasi tipo di veicolo o durante qualunque altra attività che richieda attenzione totale.

Sii prudente quando indossi le cuffie iPod con i cordoni (venduti separatamente presso www.apple.com/it/ipodstore). Potresti procurarti danni svolgendo alcune attività, specialmente se i cordoni rimangono impigliati da qualche parte.

Per evitare attacchi di epilessia, improvvisa perdita di vista o di campo visivo e danni oculari Se hai sofferto di attacchi di epilessia o improvvisa perdita di vista o di campo visivo o se si sono verificati casi del genere nella tua famiglia, consulta un medico prima di giocare con i videogiochi di iPod (se disponibili). Smetti di utilizzare il dispositivo e consulta un medico se soffri di: convulsioni, tic e spasmi oculari, contrazione muscolare, perdita di coscienza, spasmi involontari o disorientamento. Evita l'uso prolungato e fai delle pause quando guardi i video o giochi con i videogiochi di iPod (se disponibili) per evitare danni oculari.

Informazioni importanti per un corretto utilizzo

NOTA: la mancata osservanza delle istruzioni per un corretto utilizzo qui riportate può causare danni a iPod nano o ad altri oggetti.

Trasporto di iPod nano iPod nano contiene componenti sensibili, tra cui, in alcuni casi, un disco rigido. Non piegare, far cadere o esercitare una pressione eccessiva su iPod nano. Se non vuoi che iPod nano si graffi, puoi utilizzare le custodie vendute separatamente.

Utilizzare connettori e porte Non tentare di inserire con forza un connettore in una porta. Verifica che non siano presenti ostruzioni sulla porta. Se non puoi inserire facilmente il connettore nella porta, probabilmente il connettore non è quello giusto. Verifica che il connettore sia adatto a quella porta e che tu lo abbia posizionato correttamente rispetto a quest'ultima.

Mantenere iPod nano entro limiti di temperatura accettabili La temperatura operativa di iPod nano deve essere compresa tra 0° e 35° C. Il tempo di riproduzione di iPod potrebbe essere temporaneamente ridotto in condizioni di basse temperature.

Mantieni sempre iPod nano in luoghi in cui la temperatura sia compresa tra -20° e 45° C. Non lasciare iPod nano all'interno di una vettura parcheggiata, poiché la temperatura potrebbe arrivare a superare questi valori.

Quando utilizzi iPod nano o ne ricarichi la batteria, è normale che la parte inferiore del dispositivo si riscaldi. La parte esterna di iPod nano funziona come una superficie raffreddante che trasferisce il calore dall'interno dell'unità all'aria esterna più fredda.

Mantenere pulita la parte esterna di iPod nano Per eseguire la pulizia di iPod nano, scollega tutti i cavi, spegni iPod nano e fai scorrere l'interruttore Hold su HOLD (se disponibile). Quindi usa un panno morbido, leggermente inumidito. Non inserire sostanze liquide nelle fessure. Non utilizzare prodotti specifici per vetri e specchi né altri tipi di detergenti o spray, solventi, alcool, ammoniaca o prodotti abrasivi per la pulizia di iPod nano.

Eliminare iPod nano in modo adeguato Per informazioni sulle procedure adeguate per l'eliminazione di iPod nano conformemente alle procedure in materia, consulta la guida alle funzionalità di iPod nano.

Ulteriori informazioni sull'uso di iPod nano sono disponibili nell'aiuto su schermo e online.

La tabella che segue illustra dove trovare ulteriori prodotti software e informazioni su servizi relativi a iPod.

Per informazioni su	Esegui questa operazione
Servizio e assistenza, forum e download di software Apple	Vai a: www.apple.com/it/support/ipod .
Risoluzioni di problemi, suggerimenti e tutorial aggiornati, che permettono di sfruttare al meglio le potenzialità di iPod nano.	Vai a: www.apple.com/it/support/ipod/howto .
Utilizzo di iTunes	Apri iTunes e scegli Aiuto > Aiuto iTunes. Per un tutorial online di iTunes (disponibile solo in alcuni paesi) visita il sito web www.apple.com/it/support/itunes .
Utilizzo di iPhoto (su Mac OS X)	Apri iPhoto e scegli Aiuto > Aiuto iPhoto.
Utilizzo di iSync (su Mac OS X)	Apri iSync e scegli Aiuto > Aiuto iSync.
Utilizzo di iCal (su Mac OS X)	Apri iCal e scegli Aiuto > Aiuto iCal.
Informazioni aggiornate su iPod nano	Vai a: www.apple.com/it/ipod .
Registrazione di iPod nano	Per effettuare la registrazione di iPod, installa iTunes e collega iPod al computer.
Ricerca del numero di serie di iPod nano	Osserva il retro di iPod nano o seleziona Impostazioni > Informazioni su.
Ottenere l'assistenza in garanzia	In primo luogo, segui i consigli contenuti in questo opuscolo, nell'aiuto su schermo e nelle risorse online, quindi consulta il sito web: www.apple.com/it/support/ipodnano/service .

Regulatory Compliance Information

FCC Compliance Statement

This device complies with part 15 of the FCC rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation. See instructions if interference to radio or television reception is suspected.

Radio and Television Interference

This computer equipment generates, uses, and can radiate radio-frequency energy. If it is not installed and used properly—that is, in strict accordance with Apple’s instructions—it may cause interference with radio and television reception.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device in accordance with the specifications in Part 15 of FCC rules. These specifications are designed to provide reasonable protection against such interference in a residential installation. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation.

You can determine whether your computer system is causing interference by turning it off. If the interference stops, it was probably caused by the computer or one of the peripheral devices.

If your computer system does cause interference to radio or television reception, try to correct the interference by using one or more of the following measures:

- Turn the television or radio antenna until the interference stops.
- Move the computer to one side or the other of the television or radio.
- Move the computer farther away from the television or radio.
- Plug the computer into an outlet that is on a different circuit from the television or radio. (That is, make certain the computer and the television or radio are on circuits controlled by different circuit breakers or fuses.)

If necessary, consult an Apple-authorized service provider or Apple. See the service and support information that came with your Apple product. Or, consult an experienced radio/television technician for additional suggestions.

Important: Changes or modifications to this product not authorized by Apple Computer, Inc. could void the EMC compliance and negate your authority to operate the product.

This product was tested for EMC compliance under conditions that included the use of Apple peripheral devices and Apple shielded cables and connectors between system components.

It is important that you use Apple peripheral devices and shielded cables and connectors between system components to reduce the possibility of causing interference to radios, television sets, and other electronic devices. You can obtain Apple peripheral devices and the proper shielded cables and connectors through an Apple Authorized Reseller. For non-Apple peripheral devices, contact the manufacturer or dealer for assistance.

Responsible party (contact for FCC matters only): Apple Computer, Inc. Product Compliance, 1 Infinite Loop M/S 26-A, Cupertino, CA 95014-2084, 408-974-2000.

Industry Canada Statement

This Class B device meets all requirements of the Canadian interference-causing equipment regulations.

Cet appareil numérique de la classe B respecte toutes les exigences du Règlement sur le matériel brouilleur du Canada.

VCCI Class B Statement

情報処理装置等電波障害自主規制について

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会 (VCCI) の基準に基づくクラス B 情報技術装置です。この装置は家庭環境で使用されることを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。

取扱説明書に従って正しい取扱をしてください。

Comunità europea

Conforme alle direttive europee 72/23/EEC e 89/336/EEC.



Informazioni sullo smaltimento e il riciclaggio

iPod contiene una batteria. Lo smaltimento di iPod deve essere conforme alle leggi e alle normative locali in materia di ambiente.

Per informazioni sul programma di riciclaggio di Apple, consulta il sito web: www.apple.com/environment

Deutschland: Dieses Gerät enthält Batterien. Bitte nicht in den Hausmüll werfen. Entsorgen Sie dieses Gerätes am Ende seines Lebenszyklus entsprechend der maßgeblichen gesetzlichen Regelungen.

Nederlands: Gebruikte batterijen kunnen worden ingeleverd bij de chemokar of in een speciale batterijcontainer voor klein chemisch afval (kca) worden gedeponeed.



Taiwan:



廢電池請回收

Unione Europea—informazioni per

l'eliminazione: questo simbolo significa che, in base alle leggi e alle norme locali, il prodotto dovrebbe essere eliminato separatamente dai rifiuti casalinghi. Quando il prodotto diventa inutilizzabile, portalo nel punto di raccolta stabilito dalle autorità locali. Alcuni punti di raccolta accettano i prodotti gratuitamente. La raccolta separata e il riciclaggio del prodotto al momento dell'eliminazione aiutano a conservare le risorse naturali e assicurano che venga riciclato in maniera tale da salvaguardare la salute umana e l'ambiente.



Apple e l'ambiente

Apple si impegna a ridurre l'impatto dei suoi prodotti sull'ambiente.

Per ulteriori informazioni, consulta il sito web: www.apple.com/environment

© 2006 Apple Computer, Inc. All rights reserved. Apple, il logo Apple, FireWire, iCal, iLife, iPhoto, iPod, iTunes, Mac, Macintosh e Mac OS sono marchi registrati di Apple Computer, Inc., registrati negli Stati Uniti e in altri paesi. Finder, the FireWire logo, iPod Hi-Fi, and Shuffle are trademarks of Apple Computer, Inc. Apple Store is a service mark of Apple Computer, Inc., registered in the U.S. and other countries. NIKE e Swoosh Design sono marchi di NIKE, Inc. e delle sue affiliate e sono utilizzati su licenza. Altre società e altri nomi di prodotti qui menzionati possono essere marchi delle rispettive società.

La citazione di prodotti di terze parti è a solo scopo informativo e non costituisce alcun impegno o raccomandazione. Apple declina ogni responsabilità riguardo l'uso e le prestazioni di questi prodotti. Qualsiasi intesa, accordo o garanzia, se presente, prende parte direttamente fra il venditore e l'eventuale utente. Apple si è impegnata perché le informazioni contenute in questo manuale fossero il più possibile precise. Apple declina ogni responsabilità per eventuali sviste o errori di stampa.

T019-0780/9-2006