



iPod nano
Manual do Usuário

Conteúdo

- 5 **Capítulo 1: Introdução ao iPod nano**
- 5 Visão geral do iPod nano
- 5 Acessórios
- 6 A tela Inicial
- 7 Ícones de estado

- 8 **Capítulo 2: Introdução**
- 8 Como configurar o iPod nano

- 10 **Capítulo 3: Noções básicas**
- 10 Como usar o Multi-Touch
- 12 Como obter informações sobre o iPod nano
- 12 Como conectar e desconectar o iPod nano
- 13 Sobre a bateria
- 15 Como ajustar as preferências
- 16 Como organizar Ícones na tela Inicial

- 18 **Capítulo 4: Como sincronizar com o iTunes**
- 18 Como sincronizar pela primeira vez
- 18 Como sincronizar automaticamente ou manualmente
- 20 Como transferir o conteúdo comprado para outro computador

- 21 **Capítulo 5: Músicas e outros tipos de áudio**
- 21 Como reproduzir música
- 23 Como reproduzir podcasts, audiolivros e coleções do iTunes U
- 25 Como controlar o volume
- 27 Como criar Listas no iPod nano
- 29 Como usar os fones de ouvido da Apple

- 31 **Capítulo 6: Rádio FM**
- 31 Como ouvir rádio FM
- 32 Como sintonizar o rádio FM
- 33 Como colocar o rádio em pausa
- 34 Como etiquetar músicas para sincronizá-las no iTunes
- 35 Como configurar a região da sua rádio

- 36 **Capítulo 7: Fitness**
- 36 Como utilizar o iPod nano para contar os passos
- 37 Como criar exercícios com música
- 39 Como calibrar o iPod nano
- 40 Como ver e gerenciar dados de fitness

42	Capítulo 8: Fotos
42	Como sincronizar fotos
44	Como visualizar fotos no iPod nano
46	Capítulo 9: Outros recursos
46	Como controlar o tempo
48	Como criar gravações
49	Como usar o iPod nano como um disco externo
50	Como utilizar os Fones de ouvido com controle remoto e microfone da Apple
51	Capítulo 10: Acessibilidade
51	Recursos de Acesso Universal
51	VoiceOver
53	Áudio Mono
54	Branco sobre Preto
55	Capítulo 11: Dicas e solução de problemas
55	Sugestões gerais
59	Como atualizar e restaurar o software do iPod
60	Capítulo 12: Segurança e limpeza
60	Informações de segurança e manuseio importantes
63	Capítulo 13: Mais informações, serviço e suporte
64	Regulatory Compliance Information

Introdução ao iPod nano

1

Visão geral do iPod nano



Para

Faça o seguinte

Pressione o botão Repouso/Despertar para ativar ou desativar a tela enquanto escuta música ou outro áudio.

Pressione o botão Repouso/Despertar.

Desativar o iPod nano completamente, ou ativá-lo novamente


Mantenha pressionado o botão Repouso/Despertar durante alguns segundos.

Ajuste o volume enquanto ouve músicas ou outro tipo de mídia.

Pressione o botão Aumentar Volume ou Diminuir Volume. Esses botões também controlam o volume de alertas e outros sons.

Acessórios

Os seguintes acessórios acompanham o iPod nano:

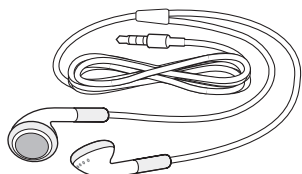

Fones de ouvido Apple Earphones




Cabo do Conector do Dock a USB da Apple

Use o Cabo do Conector Dock Apple para USB para conectar o iPod nano ao seu computador, para sincronizar o conteúdo e carregar a bateria. Você também pode usar o cabo com o Adaptador de alimentação USB da Apple (vendido separadamente).

Use os Fones de Ouvido da Apple para ouvir música, audiolivros e podcasts. Eles também podem ser usados como antena para ouvir as transmissões de rádio.

A tela Inicial

Ao ligar o iPod nano, você verá a tela Inicial.

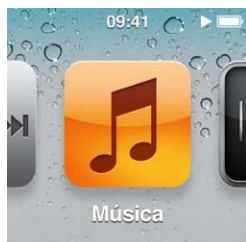







Cada ícone da Tela Inicial representa as opções para ouvir músicas ou podcasts, ou para usar recursos como gravações ou visualizar fotos. Toque em um ícone para abri-lo e, em seguida, use gestos para navegar (consulte “Como usar o Multi-Touch” na página 10).

Esses são os ícones da Tela Inicial que você verá ao ligar o iPod nano pela primeira vez:

Ícone		Função
	Reproduzindo Agora	Fornece o acesso rápido ao áudio que está sendo reproduzido no momento.
	Música	Fornece acesso rápido às suas músicas e outros conteúdos de áudio, organizados por lista, artista, música e mais.
	Rádio	Abre o sintonizador de rádio FM, se os fones de ouvido estiverem conectados ao iPod nano.
	Fitness	Abre o recurso Fitness, no qual você pode contar os seus passos de caminhadas ou corridas e controlar o tempo, a distância, o ritmo e as calorias gastadas nos exercícios.
	Relógio	Abre o relógio, cronômetro e temporizador.
	Fotos	Exibe as fotos sincronizadas do seu computador.
	Audiolivros	Lista os audiolivros sincronizados da sua biblioteca do iTunes (não aparece se não existirem audiolivros).
	Podcasts	Lista os podcasts sincronizados da sua biblioteca do iTunes.
	iTunes U	Lista as coleções do iTunes U sincronizadas da sua biblioteca do iTunes (não aparece se não existirem coleções).
	Gravações	Abre os controles para a gravação e gerenciamento das gravações. Visível somente se um microfone estiver conectado ao iPod nano, ou se existirem gravações no iPod nano.
	Ajustes	Abre os ajustes do iPod nano e vários de seus recursos.






Você pode adicionar esses ícones à sua tela Inicial ativando-os nos Ajustes:

Ícone		Função
	Seleções Genius	Lista as Seleções Genius sincronizadas da sua biblioteca do iTunes.
	Listas	Relaciona as listas sincronizadas da sua biblioteca do iTunes ou criadas no iPod nano.
	Artistas	Lista as músicas sincronizadas da sua biblioteca do iTunes, organizadas por artista.
	Álbuns	Lista álbuns sincronizados da sua biblioteca do iTunes, em ordem alfabética.
	Músicas	Lista músicas sincronizadas da sua biblioteca do iTunes, em ordem alfabética.
	Gêneros	Lista músicas sincronizadas da sua biblioteca do iTunes, por gênero.
	Compositores	Lista músicas sincronizadas da sua biblioteca do iTunes, por compositor.

Você pode personalizar o leiaute dos ícones na sua Tela Inicial movendo-os (consulte “Como ajustar as preferências” na página 15). Você também pode criar telas iniciais com ícones pequenos (consulte “Como organizar Ícones na tela Inicial” na página 16).

Ícones de estado

Os ícones na barra de estado na parte superior da tela fornecem informações sobre o iPod nano:

Ícone	O que isso significa
	Uma música, podcast, audiolivro ou episódio do iTunes U está sendo reproduzido.
	Uma música, podcast, audiolivro, episódio do iTunes U ou transmissão de rádio está em pausa.
	O rádio está sendo reproduzido.
	Passos estão sendo contados.
	Mostra o nível da bateria ou o estado da carga.




ADVERTÊNCIA: Para evitar lesões, leia as instruções de funcionamento e informações de segurança neste manual antes de usar o iPod nano.

Como configurar o iPod nano

Antes de poder usar o iPod nano, você deve configurá-lo no iTunes. Durante a configuração, você pode criar uma conta da iTunes Store ou especificar uma conta existente. (A iTunes Store pode não estar disponível em todos os países ou regiões.) O iTunes também exibe e registra o número de série do seu iPod nano quando ele está conectado, caso você o necessite.

Para configurar o iPod nano

- 1 Transfira e instale a última versão do iTunes em www.itunes.com/br/download.
- 2 Conecte o iPod nano a uma porta USB 2.0 de alta potência no seu Mac ou PC usando o cabo fornecido com o iPod nano.

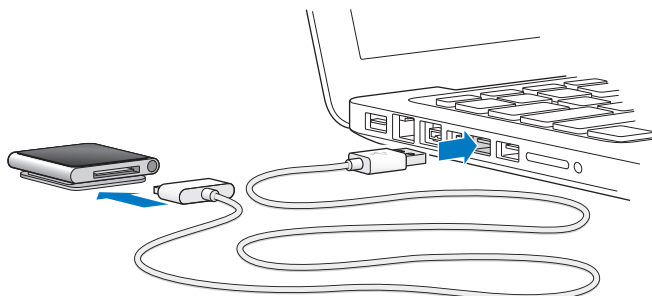

- 3 Siga as instruções na tela no iTunes para registrar e sincronizar o iPod nano com as músicas da sua biblioteca do iTunes.

Se você precisar de ajuda sobre a utilização do Assistente de Configuração do iPod nano, consulte "Para configurar a sincronização do iTunes pela primeira vez:" na página 18.

Quando o iPod nano estiver sincronizando com o seu computador, ele mostra a mensagem "Sincronizando". Quando a sincronização estiver concluída, o iTunes mostra a mensagem "A Sincronização do iPod está concluída". Para obter mais informações sobre sincronização, consulte Capítulo 4, "Como sincronizar com o iTunes," na página 18.

- 4 Deixe o iPod nano conectado ao seu computador durante um máximo de três horas para carregar a bateria completamente.

Você pode desconectar o iPod nano antes que a bateria esteja completamente carregada, e pode sincronizar enquanto a bateria está carregando. Para obter mais informações, consulte “Sobre a bateria” na página 13.

Se o iPod nano estiver conectado à porta USB de um computador Windows, a bateria pode não ser carregada enquanto o computador estiver em suspensão.

- 5 Desconecte o cabo do iPod nano quando estiver preparado para usá-lo.

Não desconecte o iPod nano se vir a mensagem “Conectado” ou “Sincronizando”. Para evitar danificar os arquivos do iPod nano, ejeete o iPod nano antes de desconectar.

Para obter mais informações sobre como desconectar seguramente o iPod nano, consulte “Como desconectar o iPod nano do seu computador” na página 13.

Como usar o Multi-Touch

A tela Multi-Touch e os gestos simples com o dedo facilitam o uso do iPod nano.

Toque e toque duplo

Toque um ícone para abri-lo ou selecione um item em um menu ou lista. Toque em uma foto duas vezes para ampliá-la rapidamente e, em seguida, toque duas vezes novamente para reduzi-la rapidamente.




Tocar e manter o toque

Toque e mantenha o toque em qualquer lugar da tela (exceto em um ícone ou controle) para retornar à Tela Inicial. Toque e mantenha pressionado um ícone para reorganizar os ícones nas Telas Iniciais — quando os ícones começem a tremular, arraste-os para uma nova ordem e, em seguida, pressione o botão Repouso/Despertar para salvar.



Passar o dedo

Passo o dedo lateralmente para mover para a tela seguinte ou anterior.

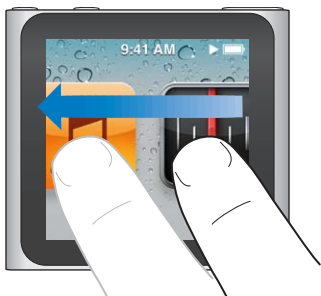


Arrastar

Arraste sobre barras de progressão ou controles deslizantes para mover seus controles. Arraste itens para reorganizá-los.

Tocar levemente

Passo o seu dedo rapidamente para cima ou para baixo para rolar rapidamente. Você pode esperar a rolagem parar ou tocar em qualquer lugar na tela para pará-la imediatamente. Tocar na tela não selecionará ou ativará nada.


Em algumas listas, como as Listas de reprodução, você pode passar o dedo para baixo para mostrar os controles de edição na parte superior.

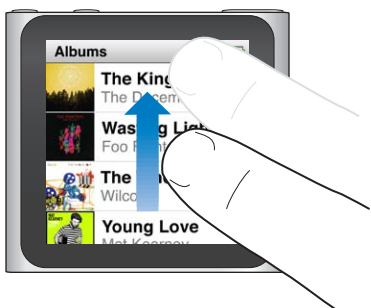

Girar

Você pode girar a tela para que seja fácil visualizar quando você anexa o iPod nano a algo.

Coloque dois dedos na tela e gire na direção que deseja que a tela se mova, até que ela se posicione da forma que você deseja.

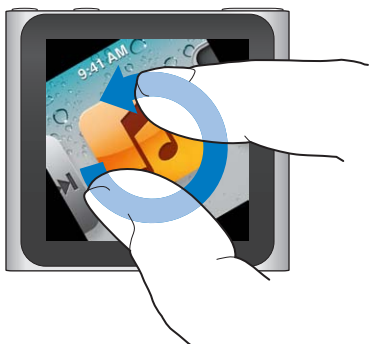

Aqui estão mais controles e gestos do iPod nano:

Para	Faça o seguinte
Desativar o iPod nano completamente, ou ativá-lo novamente	Mantenha o botão Repouso/Despertar pressionado por vários segundos para desativar o iPod nano completamente. Qualquer áudio que esteja sendo reproduzido é desativado. Para reativar o iPod nano depois de desativá-lo dessa forma, mantenha pressionado o botão Repouso/Despertar por alguns segundos. Para utilizar este recurso, você deve estar usando a versão de software 1.1 ou posterior do iPod.
Despertar o iPod nano	Pressione o botão Repouso/Despertar.
Desligar a tela	Pressione o botão Repouso/Despertar. Música ou qualquer outro áudio que estiver sendo reproduzido continua.
Ativar a retroiluminação	Toque a tela se a retroiluminação não estiver disponível.
Redefinir o iPod nano (se não estiver respondendo)	Mantenha pressionado o botão Repouso/Despertar e o botão Diminuir Volume até que a tela fique escura. O logotipo da Apple aparece depois de alguns segundos e, em seguida a Tela Inicial.
Escolher um item	Toque no item.
Ir para a tela anterior	Passa o dedo para a direita.
Ir para a tela seguinte	Passa o dedo para a esquerda.
Ir para o topo de uma lista	Toque na barra de estado na parte superior da tela.
Ver todas as informações de uma música, artista ou nome do álbum	Passa o dedo para a esquerda pelo nome.
Ir diretamente para a Tela Inicial	Passa o dedo para a direita ou toque e mantenha em qualquer lugar, exceto em um ícone ou controle.
Iniciar um exercício	Na Tela Inicial, toque em Fitness e, em seguida, toque em Caminhar ou Correr.
Realizar uma gravação	Conecte os fones de ouvido Apple Earphones com Controle Remoto e Microfone (vendidos separadamente). Em seguida, na Tela Inicial, toque em Gravações.
Localizar o número de série do iPod nano	Na Tela Inicial, toque em Ajustes e, em seguida, toque em Sobre. Olhe abaixo da borda aberta do clipe do iPod nano.

Como obter informações sobre o iPod nano

Você pode obter esses detalhes sobre o seu iPod nano em Ajustes:

- Capacidade e quantidade de espaço disponível
- Quantidade de músicas e fotos
- Número de série, modelo e versão de software
- Copyright e informações legais

Para obter informações sobre o iPod nano:

- Na Tela Inicial, toque em Ajustes e, em seguida, toque em Sobre.

Como conectar e desconectar o iPod nano

Você conecta o iPod nano ao seu computador para sincronizar arquivos e carregar a bateria do iPod nano. Você pode sincronizar músicas e carregar a bateria ao mesmo tempo.

Importante: A bateria não carrega quando o computador está em repouso ou em espera.

Como conectar o iPod nano ao computador

O iTunes sincroniza músicas no iPod nano automaticamente quando você o conecta ao seu computador, a não ser que você selecione outros ajustes de sincronização no iTunes.

Para conectar o iPod nano ao computador:

- Conecte o Cabo do Conector do Dock a USB da Apple a uma porta USB 2.0 de alta potência no seu computador. Conecte a outra extremidade ao iPod nano.

Se você tiver uma base de conexão iPod Dock, é possível conectar o cabo a uma porta USB 2.0 do seu computador, conectar a outra extremidade ao dock e depois colocar o iPod nano no dock.

Nota: A porta USB da maioria dos teclados não fornece potência suficiente para carregar o iPod nano.

Como desconectar o iPod nano do seu computador

É seguro desconectar o iPod nano se você vir a Tela Inicial no iPod nano ou uma mensagem que indica que a desconexão é possível. Se a retroiluminação estiver desativada, pressione o botão Repouso/Despertar para ativá-la, para que você possa ver se a desconexão é segura.

Para desconectar o iPod nano:

- Desconecte o cabo do iPod nano, ou se o iPod nano estiver no dock, remova-o do dock.

Não desconecte o iPod nano se vir a mensagem “Conectado” ou “Sincronizando”. Para evitar danificar os arquivos no iPod nano, você deve ejetar o iPod nano antes de desconectar, quando vir essas mensagens.

Para ejetar o iPod nano:

- *No iTunes*, clique no botão Ejetar (⏏) ao lado de iPod nano, na lista de dispositivos do lado esquerdo da janela do iTunes.
- *Se estiver usando um Mac* você pode ejetar o iPod nano arrastando o ícone do iPod nano da mesa para o Lixo.
- *Se estiver usando um PC com Windows* você pode ejetar o iPod nano em Meu computador ou clicando no ícone Remover Hardware com Segurança da bandeja do sistema do Windows e selecionando iPod nano.

Se você desconectar o iPod nano acidentalmente sem ejetá-lo, conecte-o outra vez ao seu computador e sincronize novamente.

Sobre a bateria

O iPod nano possui uma bateria interna, que não pode ser substituída pelo usuário. Para obter melhores resultados, ao usar o iPod nano pela primeira vez, deixe-o carregando por aproximadamente três horas ou até que o ícone de bateria mostre que a bateria está completamente carregada.

Oitenta por cento da bateria do iPod nano é carregada em cerca de uma hora e meia, e está completamente carregada em cerca de três horas. Se carregar o iPod nano enquanto estiver adicionando arquivos, reproduzindo músicas, ouvido a rádio ou vendo uma apresentação de slides, ele pode demorar mais tempo.

Como carregar a bateria

Você pode carregar a bateria do iPod nano conectando o iPod nano ao seu computador ou utilizando o Adaptador USB da Apple (disponível separadamente).

Para carregar a bateria usando o seu computador:


- Conecte o iPod nano a uma porta USB 2.0 do seu computador. O computador deve estar ligado e não estar em repouso.

Importante: Se aparecer uma mensagem “Carregando, por favor, aguarde” ou “Conectar à alimentação” na tela do iPod nano, a bateria precisa ser carregada antes que o iPod nano possa comunicar-se com o seu computador. Consulte “Se o iPod nano exibir a mensagem “Conectar à Alimentação”” na página 56.

Se deseja carregar o iPod nano quando não estiver conectado ao seu computador, você pode comprar um adaptador de alimentação USB da Apple.


Para carregar a bateria usando o adaptador de alimentação USB da Apple:

- 1 Conecte o Cabo de Conector do Dock a USB da Apple a um Adaptador de alimentação USB da Apple.
- 2 Conecte a outra extremidade do Cabo de Conector do Dock a USB ao iPod nano.
- 3 Conecte o adaptador de alimentação USB da Apple a uma tomada elétrica.

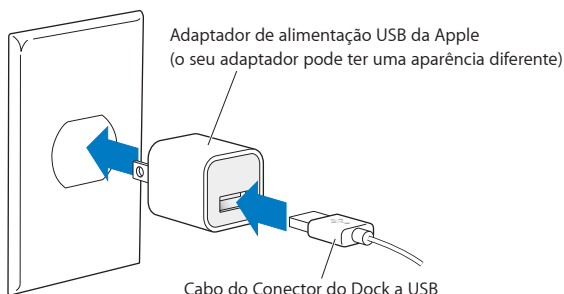


Como entender o estado da bateria

Quando o iPod nano não estiver conectado a uma fonte de alimentação, um ícone de bateria no canto superior direito da tela do iPod nano mostra aproximadamente a carga restante.

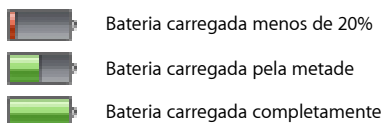

Quando o iPod nano está conectado a uma fonte de alimentação, o ícone de bateria se altera para mostrar que a bateria está sendo carregada ou está completamente carregada.



Você pode desconectar e usar o iPod nano antes que ele esteja completamente carregado.

Nota: As baterias recarregáveis possuem um número limite de ciclos de carga e podem eventualmente necessitar ser substituídas por um fornecedor de serviços autorizado Apple. A vida útil da bateria e os ciclos de carga variam de acordo ao uso e os ajustes. Para obter mais informações, visite o site www.apple.com/br/batteries.

Como conservar a alimentação de energia

O iPod nano gerencia de forma inteligente a autonomia da bateria enquanto você ouve áudio ou faz exercícios. Para economizar energia, a tela do iPod nano reduz a iluminação se você não tocá-la por vinte segundos e, em seguida, é desativada. Para ativar a tela quando ela é desativada dessa forma, ou para desativá-la manualmente, pressione o botão Repouso/Despertar.

Quando não houver atividade no iPod nano (nenhum áudio é reproduzido e nenhum movimento é detectado se os passos estão sendo contados), ele é desativado automaticamente. Para reativar o iPod nano quando ele for desativado dessa forma, pressione o botão Repouso/Despertar.

Você também pode desativar o iPod nano completamente mantendo o botão Repouso/Despertar pressionado por alguns segundos. Quando você desativar o iPod nano dessa forma, mantenha pressionado o botão Repouso/Despertar por alguns segundos para reativá-lo.

Ao desligar o iPod nano:

- A música ou outro áudio que estiver sendo reproduzido é interrompido
- A rádio em pausa é eliminada
- Interrompe uma apresentação de slides, se estiver sendo reproduzida
- Salva uma gravação, se estiver em andamento
- Pára de contar os passos
- Para e salva os dados do exercício do Nike+

Enquanto o iPod nano estiver desativado, você não ouvirá nenhum alarme se um temporizador expirar. Quando você ativa o iPod nano novamente, os alarmes que não expiraram ocorrerão como programado. A versão 1.1 ou posterior do software do iPod é necessária para utilizar esse recurso.

Como ajustar as preferências

Os Ajustes permitem alterar a aparência da Tela Inicial e definir outras preferências para o iPod nano. Para definir as preferências, toque no ícone Ajustes na Tela Inicial.

Ajustes Gerais

Aqui estão as preferências Gerais que podem ser ajustadas:

Use esta preferência	Para fazer isto
Brilho	Ajuste o brilho da tela. Defina um ajuste de brilho menor para usar menos bateria.
Papel de parede	Defina a imagem de fundo para a Tela Inicial. Toque em um padrão para ver como ele aparece na tela, e depois toque em Cancelar ou Definir.
Tela Inicial	Exiba ou remova ícones na Tela Inicial. Alterar a tela inicial para mostrar ícones maiores ou menores.
Data e Hora	Defina data, hora e fuso horário. Altere a exibição da hora para um relógio de 24 horas. Exiba o relógio (ao invés de Reproduzindo Agora) ao despertar. Escolha um mostrador (consulte "Como alterar o mostrador do relógio" na página 46).
Acessibilidade	Ative o VoiceOver e o áudio mono. Altere a tela para branco sobre preto. Para obter mais informações sobre recursos de acessibilidade, consulte "Recursos de Acesso Universal" na página 51.
Idioma	Defina o idioma para o iPod nano.

Ajustes de Música

Os ajustes de música permitem personalizar como você ouve e reproduz música no iPod nano. Para ver esses ajustes, toque no ícone Ajustes na Tela Inicial e depois toque em Música.

Aqui estão as preferências de Música que podem ser ajustadas:

Use esta preferência	Para fazer isto
Agitar para reproduzir músicas de forma aleatória	Ative ou desative a habilidade de dar uma sacudida rápida no iPod nano para saltar para uma música aleatória.
Verificação de Som	Ajuste automaticamente o volume das músicas para que elas sejam reproduzidas no mesmo nível de volume relativo.
Botão Repouso/Despertar	Escolha se clicar duas vezes no botão Repouso/Despertar pausa ou reproduz a faixa atual, ou se reproduz a próxima faixa.
EQ	Escolha um ajuste de equalização.
Limite de Volume	Ajuste um limite máximo para o volume do iPod nano e atribua um código para evitar que os ajustes sejam alterados sem o seu conhecimento.
Crossfade de Áudio	Cada música termina e começa de forma gradual automaticamente.
Compilações em Grupo	Agrupe canções de compilações. As compilações são mostradas como subcategorias em Artistas e Gêneros específicos, em Música.

Outros ajustes

Você pode ajustar preferências para como você vê fotos, ouve rádio e acompanha exercícios em Ajustes. Para mais informações, consulte:

- Capítulo 6, “Rádio FM,” na página 31.
- Capítulo 7, “Fitness,” na página 36.
- Capítulo 8, “Fotos,” na página 42.

Você pode redefinir o iPod nano para os ajustes padrão sem afetar o conteúdo sincronizado.

Para redefinir todos os ajustes:

- 1 Na Tela Inicial, toque em Ajustes.
- 2 Toque levemente para cima e, em seguida, toque em Redefinir Ajustes.
- 3 Toque em Redefinir ou toque em Cancelar se mudar de ideia.
- 4 Toque no seu idioma e, em seguida, toque em OK.

Como organizar Ícones na tela Inicial

Você pode reorganizar os ícones na Tela Inicial para que os itens usados com frequência sejam fáceis de encontrar. Por exemplo, se você usa o iPod nano diariamente durante seus exercícios físicos, você pode mover o ícone Fitness para a primeira posição para facilitar o seu acesso.

Para reorganizar os ícones da tela Inicial:

- 1 Toque e mantenha pressionado o ícone que deseja mover, até que todos os ícones comecem a tremular.
- 2 Arraste o ícone para a nova posição.
Arrastar para a esquerda ou para a direita rola os ícones. Nos ícones pequenos, arrastar para a esquerda ou a direita passa para outra tela.
- 3 Quando os ícones estão em posição, levante o dedo da tela.

- 4 Pressione o botão Repouso/Despertar ou toque e segure o ícone novamente para salvar as suas mudanças.

Você também pode mudar a Tela Inicial para mostrar quatro ícones pequenos em vez de um ícone grande. Os pontos na parte inferior da Tela Inicial indicam quantas telas existem.

Para exibir ícones pequenos na Tela Inicial:

- 1 Toque em Ajustes e depois em Geral.
- 2 Toque em Tela Inicial.
- 3 Toque em OFF ao lado de Ícones Pequenos.

Como sincronizar com o iTunes

4

Como sincronizar pela primeira vez

O iTunes é o software gratuito utilizado para sincronizar música, audiolivros, podcasts, fotos e coleções do iTunes U entre o seu computador e o iPod nano e para enviar exercícios ao site Nike+.

Caso ainda não tenha conteúdo no iTunes, você pode experimentar uma amostra e baixar o conteúdo da iTunes Store (disponível em países selecionados) para o iTunes em seu computador. Para informar-se sobre o iTunes e a iTunes Store, abra o iTunes e escolha Ajuda > Ajuda iTunes.

Para configurar a sincronização do iTunes pela primeira vez:

1 Conecte o iPod nano ao computador e abra o iTunes.

2 Digite um nome para o iPod nano.

Você digita um nome na primeira vez que conecta o iPod nano. Esse nome aparece na lista do dispositivo da lateral esquerda da janela do iTunes, depois que você digitá-lo.

3 Selecione as opções para sincronizar música e fotos automaticamente.

Caso precise de ajuda para escolher opções, escolha Ajuda > Ajuda iTunes na barra de menus.

4 Selecione o idioma que deseja usar no iPod nano a partir do menu local.

Você só precisa fazer isso a primeira vez, ou quando restaurar o iPod nano para os ajustes de fábrica.

5 Clique em OK.

Se você selecionar sincronizar músicas ou fotos automaticamente, a sincronização é iniciada imediatamente.

Como sincronizar automaticamente ou manualmente

Há duas maneiras de adicionar conteúdo ao iPod nano:

- *Sincronização automática:* Quando você conecta o iPod nano ao computador, ele é atualizado automaticamente para coincidir com os itens que estão na sua biblioteca do iTunes. Só é possível sincronizar o iPod nano automaticamente com um computador de cada vez.
- *Como gerenciar o iPod nano manualmente:* Ao conectar o iPod nano, você pode arrastar itens individuais para ele e também apagar itens individuais dele. Também é possível adicionar músicas de mais de um computador, sem apagá-las do iPod nano. Quando você gerencia as músicas manualmente, deve sempre ejetar o iPod nano do iTunes antes de desconectá-lo (consulte "Como conectar e desconectar o iPod nano" na página 12).

Sincronização automática

Geralmente o iPod nano realiza a sincronização, sempre que você o conecta ao iTunes.

Enquanto as músicas estão sendo sincronizadas do seu computador para o iPod nano, a janela de estado do iTunes mostra o progresso da sincronização e um ícone de sincronização pode ser visto ao lado do ícone do iPod nano na lista de dispositivos. Quando a atualização for concluída aparecerá uma mensagem no iTunes dizendo “Atualização do iPod concluída” e uma barra na parte inferior da janela do iTunes mostrará quanto espaço de disco está sendo utilizado pelos diferentes tipos de conteúdo.

Importante: A primeira vez que você conecta o iPod nano a um computador com o qual ele não está sincronizado, uma mensagem aparecerá, perguntando se você deseja sincronizar as músicas automaticamente. Se você aceitar, todas as músicas, audiolivros e outros conteúdos serão apagados do iPod nano e substituídos pelas músicas e outros itens que estão nesse computador.

Você pode impedir que o iPod nano sincronize quando você o conecta a um computador diferente do computador com o qual você normalmente faz as sincronizações.

Para desativar a sincronização automática do iPod nano:

- Na aba Resumo do iTunes, cancele a seleção de “Abra o iTunes quando este iPod estiver conectado” e, em seguida, clique em Aplicar.

Se você desativar a sincronização automática, você ainda pode sincronizar clicando no botão Sincronizar.

Como gerenciar o iPod nano manualmente

Se você gerenciar o iPod nano manualmente, pode adicionar ou remover músicas individuais e outros conteúdos. Você poderá também adicionar conteúdo de vários computadores ao iPod nano sem apagar os itens que já estão nele.

Configurar o iPod nano para gerenciar música manualmente desativa as opções de sincronização automática nos painéis Música, Podcasts, iTunes U e Fotos. Não é possível gerenciar alguns manualmente e sincronizar outros automaticamente, ao mesmo tempo.

Nota: As Seleções Genius não funcionam se você gerenciar os conteúdos manualmente. Você ainda pode sincronizar manualmente as listas do Genius com o iPod nano, e criar listas do Genius no iPod após uma sincronização manual do conteúdo Genius. Consulte “Como reproduzir seleções do Genius” na página 29.

Para configurar o iTunes para gerenciar o conteúdo manualmente:

- 1 Nas preferências do iTunes, clique em Dispositivos e, em seguida, selecione “Impedir que iPods, iPhones e iPads sincronizem automaticamente”.
- 2 No iTunes, selecione o iPod nano na lista de dispositivos e clique na aba Resumo.
- 3 Na seção Opções, selecione “Gerenciar músicas manualmente”.
- 4 Clique em Aplicar.

Quando você gerenciar conteúdo manualmente no iPod nano, não se esqueça de ejetar o iPod nano do iTunes, antes de desconectá-lo. Consulte “Para ejetar o iPod nano:” na página 13.

Para adicionar uma música ou outro item manualmente:

- 1 No iTunes, clique em Música ou outro item abaixo de Biblioteca, do lado esquerdo da janela do iTunes.
- 2 Arraste uma música ou outro item para o iPod nano na lista de dispositivos.

Para remover uma música ou outro item do iPod nano:

- 1 No iTunes, selecione o iPod nano na lista de dispositivos.
- 2 Selecione uma música ou outro item no iPod nano e, em seguida, pressione a tecla Apagar ou Retroceder do seu teclado.

Se você remover uma música ou outro item do iPod nano, ele não será apagado da biblioteca do iTunes.

Você pode redefinir o iPod nano para que ele sincronize automaticamente, a qualquer momento.

Para redefinir o iTunes para sincronizar automaticamente:

- 1 No iTunes, selecione o iPod nano na lista de dispositivos e clique na aba Resumo.
- 2 Cancele a seleção de "Gerenciar músicas manualmente".
- 3 Selecione as abas Música e Podcasts, e selecione suas opções de sincronização.
- 4 Clique em Aplicar. A atualização começa automaticamente.

Como transferir o conteúdo comprado para outro computador

O conteúdo que você compra no iTunes em um computador pode ser transferido do iPod nano para uma biblioteca do iTunes em um outro computador. O outro computador deve estar autorizado para reproduzir o conteúdo da sua conta da iTunes Store.

Para autorizar outro computador:

- Abra o iTunes no outro computador e escolha Loja > Autorizar este Computador.

Para transferir o conteúdo comprado para outro computador:

- 1 Abra o iTunes no outro computador e escolha Loja > Autorizar este Computador.
- 2 Conecte o iPod nano ao computador recém-autorizado.
- 3 No iTunes, escolha Arquivo > Transferir Compras do iPod.

Músicas e outros tipos de áudio

5

Como reproduzir música

O iPod nano facilita a busca e a audição de músicas. Você pode repetir músicas, avançar rapidamente, reproduzir de forma aleatória e criar listas usando a tela Multi-Touch.

Para reproduzir uma música, proceda de uma das seguintes maneiras:

- Toque em Música na tela Inicial, toque em uma categoria (Listas, Álbuns ou outro grupo) e toque em uma música.



- Na Tela Inicial, toque em Reproduzindo Agora para reproduzir músicas de forma aleatória ou retomar uma música em pausa.
- Agite rapidamente o iPod nano para reproduzir músicas em ordem aleatória.

Enquanto uma música é reproduzida, a capa do álbum (se disponível) é exibida na tela Reproduzindo Agora, e o ícone Reproduzir (▶) ou Pausa (⏸) aparece na barra de estado na parte de cima de outras telas. Você pode procurar músicas e outros conteúdos no iPod nano, alterar os ajustes e organizar os ícones enquanto estiver escutando música ou outros conteúdos de áudio.

Aqui estão algumas formas de navegar pela sua biblioteca de músicas:


- Passe o dedo para percorrer rapidamente as listas de músicas e álbuns, e toque na barra de menu para voltar ao topo da lista.
- Adicione ícones para Listas, Álbuns e outras listas à sua Tela Inicial. Toque em Ajustes > Geral > Tela Inicial > Música e, em seguida, toque em OFF ao lado dos ícones que deseja adicionar.
- Se a lista que estiver percorrendo possuir um índice, arraste o seu dedo para baixo pelo índice para mostrar uma letra de índice grande sobre a lista. Quando você encontrar a letra que deseja, levante o dedo.



Como controlar a reprodução com os controles de música

A capa do álbum da música sendo reproduzida aparece na tela Reproduzindo Agora. Toque na tela uma vez para exibir os controles de música e passe o dedo para a esquerda para ver controles adicionais e a letra da música (se você os adicionou ao iTunes).

Os pontos na parte inferior da tela indicam a quantidade de telas disponíveis.

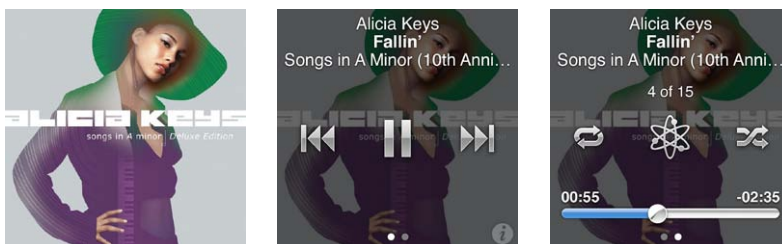

Veja o que você pode fazer com os controles de música do iPod nano:

Para	Faça o seguinte
Pausar uma música	Toque em ou desconecte os seus fones de ouvido.
Reproduzir uma música em pausa	Toque em . O iPod nano precisa ser ejetado do computador para reproduzir músicas e outras formas de áudio.
Iniciar uma música novamente	Toque em .
Reproduzir a música anterior	Toque duas vezes em .
Saltar para a música seguinte	Toque em .
Avançar rapidamente ou retroceder uma música	Mantenha pressionado ou .
Repetir músicas	Toque em . Toque novamente para obter mais opções: = Repete todas as músicas na lista ou álbum atual. = Repete somente a música atual, indefinidamente.
Criar uma lista do Genius	Reproduza uma música e toque em .
Embaralhar músicas	Toque em .
Saltar para qualquer ponto de uma música	Arraste o cursor de reprodução pela barra de progressão. Deslize o seu dedo para cima para reduzir a taxa de progressão para obter uma maior precisão. Quanto mais acima você deslizar o seu dedo, menores serão os incrementos.
Classificar músicas	Toque em na tela controles da música, em seguida, arraste o seu dedo pelos pontos da parte superior da tela.
Ver as músicas de um álbum	Toque em na tela de controles da música ou toque no álbum da lista Álbuns.

Como controlar a reprodução com o botão Repouso/Despertar

Você pode clicar duas vezes no botão Repouso/Despertar para reproduzir a faixa seguinte ou alterar o ajuste para que ao clicar duas vezes a faixa atual seja pausada ou reproduzida.

Para definir a preferência do botão Repouso/Despertar:

- 1 Na Tela Inicial, toque em Ajustes.
- 2 Toque em Música e, em seguida, toque no botão Repouso/Despertar.
- 3 Toque em OFF para Ativar.
- 4 Toque em Faixa Seguinte ou Reproduzir/Pausar.


Se você desligar o iPod nano enquanto uma música ou outra forma de áudio estiver sendo reproduzida (mantendo pressionado o botão Repouso/Despertar), quando você ligá-lo novamente, o iPod nano começará a tocar a partir do ponto onde estava.

Como reproduzir músicas de forma aleatória

Você pode reproduzir músicas, álbuns ou listas em ordem aleatória, e configurar o iPod nano para embaralhar as músicas quando você o sacode rapidamente.



A tabela abaixo descreve maneiras diferentes de embaralhar as suas músicas:

Para	Faça o seguinte
Embaralhar e reproduzir todas as suas músicas	Toque em Aleatório no topo da lista de Músicas. O iPod nano começa a reproduzir músicas da biblioteca do seu iPod nano em ordem aleatória, ignorando os audiolivros, podcasts e coleções do iTunes U. Você também pode tocar em Reproduzindo Agora na Tela Inicial quando nenhuma música estiver sendo reproduzida.
Reproduzir as músicas aleatoriamente na tela Reproduzindo Agora	Toque em Reproduzindo Agora e toque na capa do álbum. Passe o dedo para a esquerda na parte de baixo da tela e toque em  .
Usar “Agitar para reproduzir músicas de forma aleatória”	Quando a tela está ativada você pode dar uma sacudida rápida no iPod nano para saltar para uma música aleatória. Se a tela estiver apagada, pressione o botão Repouso/Desperta antes de sacudir. “Agitar para reproduzir músicas de forma aleatória” está ativado por padrão, mas você pode desativá-lo em Ajustes > Música.

Como reproduzir podcasts, audiolivros e coleções do iTunes U

Os podcasts são programas grátis que podem ser transferidos através da iTunes Store. Os podcasts estão organizados por programas, episódios dentro dos programas e capítulos dentro de episódios. Se você interromper a reprodução de um podcast e retomá-lo mais tarde, o podcast começa a reprodução de onde parou.

O iTunes U é uma parte dos recursos da iTunes Store, incluindo conferências grátis, aulas de idiomas e mais, que você pode transferir e desfrutar no iPod nano. O conteúdo do iTunes U está organizado por coletâneas, itens dentro de coletâneas, autores e fornecedores. Você somente verá um ícone do iTunes U na Tela Inicial se houver sincronizado o conteúdo do iTunes U a partir da sua Biblioteca do iTunes.

Os programas de podcast e coleções do iTunes U aparecem em ordem cronológica, para que você possa reproduzi-los na ordem em que foram lançados. Um ponto azul marca as apresentações e episódios não reproduzidos. Quando você termina de ouvir um episódio do podcast ou programa do iTunes U, o próximo episódio não reproduzido ou reproduzido parcialmente é iniciado automaticamente.



Você pode comprar e transferir os audiolivros da iTunes Store e ouvi-los no iPod nano. Quando você ouve os audiolivros comprados na iTunes Store ou em audible.com, você pode ajustar a velocidade de reprodução para mais rápida ou mais lenta que o normal.

Para reproduzir podcasts, audiolivros e Coleções do iTunes U:

- 1 Na Tela Inicial, toque em Podcasts (ou Audiolivros, ou iTunes U) e, em seguida, toque em uma apresentação ou título.

Podcasts, Audiolivros e iTunes U também estão listados em Música.

- 2 Toque em um episódio ou capítulo para reproduzi-lo.

A tela Reproduzindo Agora exibe a capa do audiolivro, podcast ou iTunes U (se houver uma disponível).

- 3 Toque na tela Reproduzir Agora para visualizar os controles de reprodução.

- Toque em para pausar e em para retomar.

O podcast, audiolivro ou coleção do iTunes U começa a reproduzir onde foi deixada. Para os audiolivros, você pode tocar em Retomar na lista de capítulos.

- Toque em ou para saltar para o próximo capítulo ou para o começo do capítulo atual no podcast, audiolivro ou coleção iTunes U.



- 4 Passe o dedo para a esquerda para visualizar controles de reprodução adicionais, descritos na seguinte tabela:

Para	Faça o seguinte
Saltar para qualquer ponto em um podcast, audiolivro ou coleção do iTunes U	Arraste o cursor de reprodução pela barra de progressão. Deslize o seu dedo para cima para reduzir a taxa de progressão para obter uma maior precisão. Quanto mais acima você deslizar o seu dedo, menores serão os incrementos.
Reproduzir os últimos 30 segundos	Toque em .

Definir a velocidade de reprodução	Toque em 1X . Toque novamente para alterar a velocidade. 2X = Reproduza no dobro da velocidade. 1X = Reproduza na velocidade normal. 1/2X = Reproduza na metade da velocidade.
Ver os episódios ou capítulos de podcasts, iTunes U ou audiolivros	Toque em i na primeira tela de controle.
Ver as informações sobre podcasts, iTunes U ou audiolivros	Toque na tela Reproduzindo Agora e, em seguida, passe o dedo para a esquerda até a tela de controle final.

Para obter mais informações sobre como baixar e ouvir podcasts, abra o iTunes e escolha Ajuda > Ajuda iTunes. Em seguida, busque “podcasts”.

Como classificar audiolivros

Você pode atribuir uma classificação a um audiolivro (de zero a cinco estrelas) para indicar o quanto gosta dele. As classificações atribuídas aos audiolivros do iPod nano são transferidas para o iTunes quando você sincroniza.

Para classificar um audiolivro:

- 1 Toque na capa do livro na tela Reproduzindo Agora e, em seguida, toque em **i**.
- 2 Arraste o seu dedo pelos pontos no topo da tela para adicionar ou remover estrelas.
- 3 Tire o dedo quando tiver terminado.

Como controlar o volume

Os botões de volume estão na parte superior do iPod nano. Pressione Aumentar Volume ou Diminuir Volume para ajustar o volume enquanto ouve. As seguintes seções descrevem outros ajustes que você pode fazer para limitar o volume máximo e melhorar a qualidade do áudio.

Como ajustar o limite máximo de volume


Você pode ajustar um limite máximo para o volume do iPod nano e atribuir um código para evitar que os ajustes sejam alterados sem o seu conhecimento.

Nota: Os acessórios que se conectam usando o conector do Dock não são compatíveis com limites de volume.

Para definir o limite máximo de volume no iPod nano:



- 1 Na Tela Inicial, toque em Ajustes.
- 2 Toque em Música e, em seguida, toque em Limite de Volume.

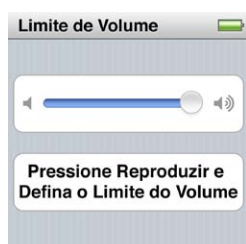O controle de volume mostra o limite máximo do volume.



- 3 Arraste o controle deslizante para a esquerda para diminuir o limite máximo de volume, ou para a direita para aumentá-lo.

Para exigir um código para alterar o limite de volume:

- 1 Após configurar o volume máximo, toque em Bloquear Limite de Volume.
- 2 Na tela que aparece, digite um código de quatro dígitos.
Se tocar em um número por engano, toque em  e, em seguida, toque no número pretendido. Você pode continuar a tocar em  para apagar todos os números e retornar à tela de Limite de Volume sem definir um código.
- 3 Quando solicitado redigite o código, toque nos números novamente.

Para remover o limite de volume:

- 1 Na Tela Inicial, toque em Ajustes.
- 2 Toque em Música e, em seguida, toque em Limite de Volume.
- 3 Arraste o controle deslizante para a direita até o final.
Se você definir um código, toque em Desbloquear Limite de Volume primeiro, digite o seu código e, em seguida, arraste o controle.
Se você esquecer o código, pode restaurar o iPod nano. Consulte “Como atualizar e restaurar o software do iPod” na página 59.

Como reproduzir músicas no mesmo nível de volume

O volume das músicas e de outros áudios pode variar dependendo de como o áudio foi gravado ou codificado. O nível de volume também pode variar se você usar fones de ouvido diferentes.

Você pode configurar o iTunes para ajustar automaticamente o volume das músicas para que elas sejam reproduzidas no mesmo nível de volume relativo. Em seguida, você pode configurar o iPod nano para usar os mesmos ajustes de volume do iTunes.

Para ajustar músicas para reproduzir no mesmo nível de volume:

- 1 No iTunes, escolha iTunes > Preferências se estiver usando um Mac ou escolha Editar > Preferências se estiver usando um computador Windows.
- 2 Clique em Reproduzir e selecione Verificação de Som, depois clique em OK.
- 3 Na Tela Inicial do iPod nano, toque em Ajustes.
- 4 Toque em Música.
- 5 Toque em OFF ao lado de Verificação de Som para ativá-la.

Se você não ativou a Verificação de Som no iTunes, ajustá-la no iPod nano não terá nenhum efeito.

Como usar o equalizador

Você pode usar os pré-ajustes do equalizador para alterar o som do iPod nano para adequá-lo a um estilo ou gênero de música em particular. Por exemplo, para que uma música rock soe melhor, ajuste o equalizador para Rock.

Para configurar o equalizador no iPod nano:


- 1 Na Tela Inicial, toque em Ajustes.
- 2 Toque em Música e, em seguida, toque em EQ.
- 3 Toque em um pré-ajuste do equalizador (toque levemente para cima para ver mais opções).

Se você associou um pré-ajuste do equalizador a uma música do iTunes e o equalizador do iPod nano está configurado como Desativado, a música é reproduzida usando os ajustes do iTunes. Para obter mais informações, abra o iTunes e escolha Ajuda > Ajuda iTunes.

Como diminuir e aumentar gradualmente o som entre as músicas

Você pode ajustar o iPod nano para fazer cada música terminar gradualmente e começar uma música gradualmente na sequência.

Para ativar a diminuição e o aumento gradual do som entre as músicas:

- 1 Na Tela Inicial, toque em Ajustes.
- 2 Toque em música e, em seguida, toque em  ao lado de Crossfade de Áudio.

Como criar Listas no iPod nano

Você pode criar suas próprias listas de músicas, podcasts e audiolivros; ou usar o Genius para criar as listas do Genius, mesmo quando o iPod nano não está conectado ao seu computador. As listas criadas no iPod nano são sincronizadas de volta para o iTunes a próxima vez que você conectar.

Como criar e editar as listas

Para criar uma lista:

- 1 Na Tela Inicial, toque em Música e, em seguida, toque em Listas.
- 2 Toque levemente para baixo e, em seguida, toque em Adicionar.



- 3 Toque em uma categoria (Músicas, Álbuns, Podcasts, etc.) e, em seguida, toque nos itens que deseja adicionar.

Não toque em OK antes de adicionar tudo que deseja incluir na lista.


- 4 Passe o dedo para a esquerda para continuar adicionando conteúdo.

Você pode adicionar o conteúdo de qualquer categoria. Por exemplo, você pode misturar os podcasts com músicas em uma única lista.

- 5 Quando terminar, toque em OK.


A nova lista é denominada Nova Lista 1 (ou Nova Lista 2 e assim por diante). A próxima vez que você sincronizar, pode alterar o título no iTunes. Quando você sincronizar novamente, o título da lista no iPod nano é atualizado.

Para remover os itens de uma lista:

- 1 Toque em Listas e, em seguida, toque na lista que deseja editar.
- 2 Toque levemente para baixo e, em seguida, toque em Editar.
- 3 Toque em  ao lado do item que deseja apagar e, em seguida, toque em Apagar quando a opção aparecer à direita.
- 4 Quando terminar, toque em OK.

Para apagar uma lista:

- 1 Toque em Listas.
- 2 Toque levemente para baixo e toque em Editar.

- 3 Toque em  ao lado da lista que deseja apagar e, em seguida, toque em Apagar quando a opção aparecer ao lado da lista.
Se você tocou na lista incorreta, toque na que deseja remover.
- 4 Toque em Apagar ou toque em Cancelar se mudar de ideia.




- 5 Ao terminar, passe o dedo para cima e toque em OK (ou passe o dedo para a direita para retornar à Tela Inicial, se cancelar).

Como classificar músicas para criar Listas Inteligentes

Você pode atribuir uma classificação a uma música (de zero a cinco estrelas) para indicar o quanto gosta dela. As classificações atribuídas às músicas do iPod nano são transferidas para o iTunes quando você sincronizar. Você pode usar a classificação de músicas para ajudá-lo a criar Listas Inteligentes automaticamente no iTunes.

Para classificar uma música:


- 1 Inicie a reprodução da música.
- 2 Na tela Reproduzindo Agora, toque na capa do álbum.
- 3 Toque em  no canto inferior direito.
- 4 Toque ou arraste os pontos de classificação no topo da tela (★ ★ • • •) para atribuir o número de estrelas.

Como criar as listas do Genius

Uma lista do Genius é uma coletânea de músicas que acompanha uma música que você escolheu na sua biblioteca. Você pode criar as listas do Genius no iPod nano e sincronizar as listas do Genius criadas com o iTunes.

O Genius é um serviço grátis, mas você precisa ter uma conta da iTunes Store para usá-lo. Para obter mais informações sobre como configurar o Genius no iTunes, abra o iTunes e escolha Ajuda > Ajuda iTunes.

Para criar uma Lista Genius no iPod nano:

- 1 Reproduza uma música e, em seguida, toque na capa do álbum na tela Reproduzindo Agora.
- 2 Passe o dedo para a esquerda e toque em .



A nova lista aparece. Você verá uma mensagem se:

- Você não ativou o Genius no iTunes.

- O Genius não reconhece a música que você selecionou.
 - O Genius reconhece a música, mas não existem pelo menos dez músicas parecidas na sua biblioteca.
- 3 Toque levemente para cima ou para baixo para visualizar as músicas na lista.
 - 4 Toque em Salvar.

A lista é salva com o nome do artista e o título da música que você usou para criá-la.


Para mudar a lista para uma nova baseada na mesma música, toque em Atualizar. Se você atualizar uma lista salva, a nova lista substitui a anterior e não é possível recuperar a lista anterior.

As listas Genius salvas no iPod nano são sincronizadas de volta ao iTunes ao conectá-lo ao seu computador.

Como reproduzir seleções do Genius

O iTunes cria automaticamente as Seleções Genius que contêm músicas da sua biblioteca que combinam entre si. As Seleções Genius fornecem uma experiência musical diferente a cada vez que você reproduzi-las.

Para reproduzir uma Seleção Genius:

- 1 Toque em Seleções Genius.
- 2 Passe o dedo para a esquerda ou para a direita para navegar pelas Seleções Genius. Os pontos na parte inferior da tela indicam quantas Seleções Genius estão no iPod nano.
- 3 Toque em  na Seleção Genius que deseja reproduzir.




Como usar os fones de ouvido da Apple

ADVERTÊNCIA: Pode ocorrer a perda permanente da audição se os auriculares ou fones de ouvido forem usados com um volume muito alto. Use somente fones de ouvido ou headphones compatíveis com o iPod nano. Ligue o áudio e verifique o volume antes de inserir qualquer coisa em seu ouvido. Com o passar do tempo você pode se adaptar a um volume de som muito alto, que talvez pareça normal, mas que pode estar danificando a sua audição. Se estiver ouvindo zumbido em seu ouvido ou se estiver ouvindo sons muito abafados, pare de utilizar os fones e faça um exame auditivo. Quanto mais alto o volume, menor o tempo necessário antes que a sua audição possa ser afetada. Os especialistas em audição sugerem que, para proteger a audição, você deve:

- Limitar o tempo que utiliza fones de ouvido tipo auriculares ou comuns com um volume alto.
- Evitar aumentar o volume para bloquear os ruídos externos.
- Abaixar o volume, caso não consiga escutar as pessoas falando perto de você.

Para obter informações sobre o ajuste de limite de volume máximo no iPod, consulte "Como ajustar o limite máximo de volume" na página 25.

Os fones de ouvido Apple Earphones fornecidos com o seu iPod nano se conectam à porta do fone de ouvido situada na parte inferior do iPod nano. Coloque os auriculares em seus ouvidos conforme mostrado.

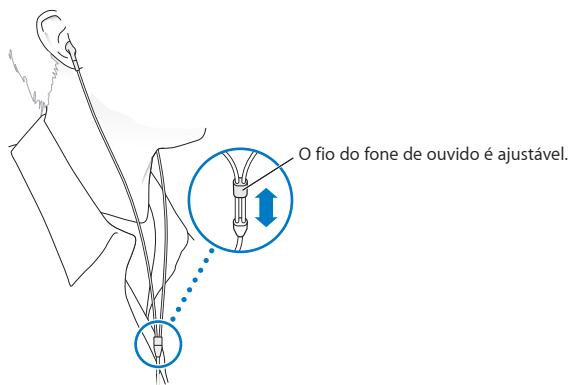

Se você tiver os fones de ouvido com controle remoto e microfone da Apple ou os Auriculares com controle remoto e microfone, poderá também navegar pelas listas. Para obter mais informações, consulte a documentação desses acessórios, ou “Como utilizar os Fones de ouvido com controle remoto e microfone da Apple” na página 50.

Como ouvir rádio FM


O iPod nano usa o fio do fone de ouvido como uma antena, portanto você deve conectar os fones de ouvido ao iPod nano para poder receber sinal de rádio.

Ao sintonizar uma emissora compatível com RDS (Radio Data System), o título da música, nome do artista e informações sobre emissora aparecem na tela.

Importante: As frequências de rádio mostradas neste capítulo são apenas para fins de ilustração e não estão disponíveis em todas as áreas.



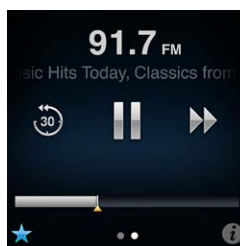





Para ouvir a rádio:

- 1 Conecte os fones de ouvido ao iPod nano e, em seguida, toque em Rádio na Tela Inicial.
- 2 Toque na tela Reproduzindo Agora para visualizar os controles de rádio e, em seguida, passe os dedos para a esquerda para visualizar os controles Pausa ao Vivo.



O que você pode fazer com os controles do Rádio:

Para	Faça o seguinte
Ouvir uma rádio FM	Na Tela Inicial, toque em Rádio. Você deve conectar os fones de ouvido para receber um sinal de rádio.
Desligar a rádio	Toque em ou desconecte os fones de ouvido.
Abra o menu Rádio	Toque em . O menu Rádio está onde você pode encontrar as emissoras locais, definir as emissoras favoritas, etiquetar as músicas e ver uma lista das músicas recentes.
Sintonizar uma emissora de FM	Toque na tela da emissora de rádio e, em seguida, passe o dedo pelo sintonizador de rádio. Toque em ou para ir aos favoritos (se quiser definir algum). Se nenhum favorito tiver sido definido, você ouvirá a emissora sintonizável anterior ou seguinte.
Buscar emissoras de FM	Quando o sintonizador de rádio estiver visível, toque em ou para ir à próxima emissora ou à emissora anterior. Se você tiver salvo algumas emissoras como favoritas, essa ação faz circular por essas emissoras.
Procurar emissoras de FM	Quando o sintonizador de rádio estiver visível, toque e segure ou até que a tela mostre "Buscando". Toque em um ponto vazio da tela para interromper a busca e toque em para ouvir.

Salvar uma emissora de FM como favorita	Com o sintonizador de rádio visível, toque em  . As emissoras favoritas são marcadas no sintonizador de rádio com um triângulo amarelo, e  muda para  quando você sintoniza uma emissora favorita.
Remova uma emissora de FM dos favoritos	Sintonize a emissora e depois toque em  em qualquer tela de rádio.
Colocar em pausa e retomar o rádio ao vivo	Toque em Reproduzindo Agora ou em Rádio, passe os dedos para a esquerda pelo topo da tela e, em seguida, toque em  . Toque em  para retomar a reprodução. Mudar de emissora de rádio apaga o rádio em pausa. Toque em  para ouvir os últimos trinta segundos de rádio em pausa.
Alternar entre o sintonizador de rádio e a tela Pausa ao Vivo	Passe os dedos para a esquerda pela parte superior ou central da tela
Selecionar uma música no rádio	Toque em  na tela Reproduzindo Agora. A seleção somente está disponível para emissoras de rádio que são compatíveis com a Seleção do iTunes. Sincronize com o iTunes para ouvir uma amostra e comprar as músicas marcadas.


Você pode clicar duas vezes no botão Repouso/Despertar para ignorar a faixa de rádio seguinte ou alterar a configuração de Repouso/Despertar para que ao clicar duas vezes a rádio ao vivo seja pausada ou reproduzida. Consulte “Como controlar a reprodução com o botão Repouso/Despertar” na página 22.

Como sintonizar o rádio FM

Você pode sintonizar o rádio FM navegando pelas emissoras, buscando ou pesquisando as emissoras disponíveis ou salvando suas emissoras favoritas e sintonizando-as diretamente. Para começar, use o iPod nano para procurar emissoras locais.



Nota: Para uma melhor recepção, certifique-se de que os fios do fone de ouvido não estejam enroscados ou enrolados.

Para localizar emissoras locais:

- 1 Na Tela Inicial, toque em Rádio.
- 2 Toque em .
- 3 Toque em Emissoras Locais.

O iPod nano busca as frequências disponíveis e lista as emissoras locais.



- 4 Toque em  ao lado de uma emissora para ouvi-la sem sair do menu, ou toque na emissora para sintonizá-la e voltar aos controles de rádio.
- 5 Quando terminar, toque em  voltar aos controles de rádio.

Se você deseja atualizar a lista, toque em Atualizar.

Para remover todas as emissoras dos Favoritos:

- 1 Toque em ⓘ em qualquer tela de rádio para mostrar o menu Rádio.
- 2 Toque em Favoritos.
- 3 Passe os dedos levemente para baixo para mostrar o botão Editar e, em seguida, toque-o.
- 4 Toque em Limpar Tudo se desejar limpar a lista inteira.
- 5 Quando terminar, toque em OK.

Como colocar o rádio em pausa

Você pode colocar uma transmissão de rádio em pausa e retomar a reprodução a partir do mesmo ponto ou até 15 minutos depois. Arraste a barra de progresso para retomar a audição em qualquer ponto da transmissão em pausa, ou para voltar rapidamente à transmissão ao vivo. A barra de progresso é completamente preenchida quando a pausa ao vivo alcança o limite de 15 minutos. Qualquer transmissão anterior aos 15 minutos será apagada para dar espaço à transmissão sucessiva.

A rádio em pausa é limpada automaticamente se:

- Você mudar de emissora.
- Você desligar o iPod nano.
- Você reproduzir outro conteúdo de mídia ou fazer uma gravação.
- A bateria estiver com pouca carga e precisar ser carregada.
- Você colocar o rádio em pausa por 15 minutos, sem retomar a reprodução.

Para colocar em pausa ou retomar o rádio ao vivo:


- 1 Enquanto a rádio está reproduzindo, toque em Reproduzindo Agora ou em Rádio.
- 2 Passe o dedo para a esquerda até os controles de Pausa ao Vivo da última tela e, em seguida, toque em ⏸.

O ícone muda para ▶.

Conforme a Pausa ao Vivo continua, um triângulo amarelo indica o ponto onde a transmissão foi colocada em pausa. A barra de progresso continua a aumentar, indicando o tempo decorrido desde a pausa.


- 3 Para retomar a reprodução do programa, toque em ▶ para iniciar no ponto da pausa. Proceda de uma das seguintes maneiras:
 - Toque em ⏮ para retroceder em intervalos de 30 segundos.
 - Toque em ⏭ para avançar em intervalos de 30 segundos.
 - Toque e segure ⏭ para avançar em intervalos de 10 segundos.

Você pode navegar por uma rádio pausada apenas se a barra de progresso aparecer, não o sintonizador de rádio.

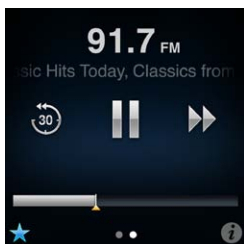

A Pausa ao Vivo usa a carga da bateria. Você pode desativar a Pausa ao Vivo para conservar a bateria.

Para desativar a Pausa ao Vivo:

- 1 Na Tela Inicial, toque em Ajustes.
- 2 Toque em rádio.
- 3 Toque em  ao lado de Pausa ao Vivo para desativá-la.

Como etiquetar músicas para sincronizá-las no iTunes

Se uma emissora de rádio for compatível com a Seleção do iTunes, você pode etiquetar uma música que ouvir para que possa escutar uma amostra e comprá-la posteriormente na iTunes Store. As músicas que podem ser etiquetadas são marcadas com um ícone ao lado da tela Reproduzindo Agora.



Para etiquetar uma música:

- Toque em  no canto inferior esquerdo da tela Reproduzindo Agora.

Suas músicas selecionadas aparecem no menu Rádio em Músicas Selecionadas. Na próxima vez que sincronizar o iPod nano com o iTunes, suas músicas selecionadas serão sincronizadas e removidas do iPod nano. Elas aparecem no iTunes, onde você poderá escutar uma amostra e comprar as músicas na iTunes Store.

Nota: Talvez este recurso não esteja disponível em todas as emissoras de rádio.

Para escutar uma amostra e comprar as músicas etiquetadas no iTunes:

- 1 Sincronize o iPod nano com o seu computador.
- 2 No seu computador, clique em Selecionadas abaixo de Loja, do lado esquerdo da janela do iTunes.
- 3 Clique no botão Visualizar da música desejada.
- 4 Para ouvir uma amostra da música, clique duas vezes sobre ela ou clique no botão pré-visualizar. Para comprar a música, clique no botão Comprar.

Se a emissora de rádio não for compatível com a seleção, você também pode ver uma lista das músicas ouvidas recentemente. Posteriormente, você pode usar essa informação para procurar e comprar a música.

Para ver as músicas recentes:

- Toque em  em qualquer tela de Rádio e, em seguida, toque em Músicas Recentes.

Você verá o título da música, o nome do artista e todas as emissoras de rádio onde ouviu a música.

Como configurar a região da sua rádio

O iPod nano pode ser usado em vários países para receber sinais de rádio FM. Ele vem com cinco tipos de sinais predefinidos, identificados por região: América, Ásia, Austrália, Europa e Japão.

Para selecionar uma região de rádio:

- 1 Na Tela Inicial, toque em Ajustes.
- 2 Toque em Rádio e, em seguida, em Regiões de Rádio.
- 3 Toque na sua região.

Uma marca aparece ao lado da região selecionada.

Os ajustes de região são determinados por padrões de rádio internacionais e não pelas regiões geográficas reais. Se você vive em um país que não está listado no menu Regiões de Rádio, escolha uma região que melhor coincide com as especificações de frequência de rádio do seu país.

Importante: O iPod nano visa somente a recepção de transmissões públicas. Ouvir transmissões que não são públicas é ilegal em alguns países e os violadores podem ser processados. Verifique e obedeça as leis e normas das áreas onde você planeja usar o iPod nano.

A tabela a seguir especifica o intervalo de frequência de rádio de cada região no menu Regiões de Rádio, junto com os incrementos entre emissoras (indicadas pelo sinal \pm).

Região de rádio	Especificações de frequência de rádio
América	87,5-107,9 MHz / \pm 200 kHz
Ásia	87,5-108,0 MHz / \pm 100 kHz
Austrália	87,5-107,9 MHz / \pm 200 kHz
Europa	87,5-108,0 MHz / \pm 100 kHz
Japão	76,0-90,0 MHz / \pm 100 kHz


O iPod nano vem com recursos integrados que ajudam você a aproveitar ao máximo suas séries de fitness:

- Defina um Objetivo de Passos Diários e deixe que o iPod nano conte os seus passos enquanto você caminha e controle o seu progresso e calorias gastadas com o passar do tempo.
- Crie exercícios de Corrida ajustados à sua música favorita e controle o seu tempo, ritmo e distância com comentários motivadores a tempo real.
- Conecte o iPod nano a um equipamento de academia compatível com o Nike + iPod e controle o seu progresso de um exercício para o outro.
- Use o iTunes para enviar todos os seus dados de passos e exercícios ao site Nike+. Defina um objetivo, controle o seu progresso e compita com outros usuários do Nike+.

Você pode definir estas preferências para os seus exercícios em Ajustes de Fitness (toque em Ajustes na Tela Inicial e, em seguida, toque em Fitness):

Caminhar	Defina o número de passos que deseja dar em sua Meta de Passos Diária. Consulte "Como utilizar o iPod nano para contar os passos" na página 36.
PowerSong	Escolha uma música para usar como motivação durante um exercício. Você pode alternar rapidamente para a sua PowerSong sempre que precisar de estímulo.
Comentários de Voz	Escolha uma voz masculina ou feminina para receber feedback durante um exercício ou desative os Comentários de Voz.
Unidades de Medida	Use unidades inglesas ou métricas para pesos e medidas.
Distâncias	Meça distâncias em milhas ou quilômetros.
Altura	Defina a sua altura para precisão na distância.
Peso	Defina o seu peso para precisão nas calorias.
Redefinir Calibragem	Redefina a calibragem. Consulte "Como calibrar o iPod nano" na página 39.

Como utilizar o iPod nano para contar os passos

O iPod nano conta os passos em segundo plano, assim você pode ouvir as músicas ou usar o iPod nano para outras coisas ao mesmo tempo. O ícone Caminhada () aparece na barra de estado enquanto os passos são contados. Começando à meia-noite, quaisquer passos que você der serão contados automaticamente para aquele dia, assim você não precisa fazer nada para obter uma contagem diária.

Para usar o iPod nano para contar passos em uma caminhada:

- 1 Na Tela Inicial, toque em Fitness e, em seguida, toque em Caminhar.



- 2 Se você estiver usando o recurso Fitness pela primeira vez, passe o dedo pelos painéis para definir a sua altura e o seu peso.

Se você não definir a sua altura e peso agora, poderá fazê-lo depois, em Ajustes > Fitness. Você só precisa definir a sua altura e o seu peso uma vez, a não ser que o seu peso mude.

- 3 Toque em Salvar.
- 4 Toque em Iniciar para começar a contar os passos.



- 5 Prenda o iPod nano na sua cintura para uma maior precisão.
O iPod nano conta os passos se você caminhar ou correr.
- 6 No final da sessão, toque em Parar.

Para definir um Objetivo de Passos Diário:

- 1 Na Tela Inicial, toque em Ajustes e, em seguida, toque em Fitness.
- 2 Toque em Caminhar e toque em OFF .
- 3 Use o dial para definir a quantidade desejada de passos.
- 4 Toque em OK.

A contagem não começará até você a inicie em Fitness.

- 5 Mantenha pressionada a tela para retornar à tela Inicial e, em seguida, toque em Fitness.
- 6 Toque em Caminhar e toque em Iniciar.

Os passos que você efetua durante um exercício de Corrida (ou quando estiver usando um equipamento de ginástica compatível com Nike + iPod) não são contados para seu Objetivo Diário de Passos.

Como criar exercícios com música

Você pode criar exercícios no iPod nano para atingir metas de fitness de distância, tempo ou calorias queimadas. Em seguida, adicione a música, podcast, audiolivro ou emissora de rádio que faz você se mexer. O iPod nano mantém um registro de todos os seus dados de exercícios, que podem ser enviados para o website do Nike+ se assim desejar.

Enquanto você se exercita, o iPod nano dá feedback falado quando você pausa ou retoma seu exercício.

Para configurar um exercício de Corrida:

- 1 Na Tela Inicial, toque em Fitness.
- 2 Toque em Correr e, em seguida, toque em um dos tipos de exercício (Básico, Tempo, Distância ou Calorias).



- 3 Toque em uma meta predefinida ou toque em Personalizada.
- 4 Escolha o conteúdo de áudio que deseja ouvir durante o seu exercício.

Se você criar um exercício personalizado, será solicitado que você defina uma meta de tempo, distância ou calorias antes de ver as opções de áudio.

- 5 Toque em Iniciar Exercício.

Prenda o iPod nano na sua cintura para uma maior precisão. Você pode caminhar ou correr durante o seu exercício e o iPod nano calculará a distância que você percorreu. Se você definiu um Objetivo de Passos Diário, os passos dados durante um exercício de Corrida ou enquanto esteve usando um aparelho de ginástica compatível com o Nike + iPod, não contarão para o total do Objetivo de Passos Diário.

Exercícios criados no iPod nano são salvos para que você possa utilizá-los novamente.

Para usar um exercício salvo:

- 1 Na Tela Inicial, toque em Fitness e, em seguida, toque em Correr.
- 2 Passe o dedo para cima e, em seguida, toque em Meus Exercícios.
- 3 Toque em um exercício salvo e, em seguida, toque em Iniciar Exercício.


Como controlar o iPod nano durante um exercício

Você pode usar os controles do iPod nano para pausar ou retomar o seu exercício, mudar músicas, ouvir comentários de voz ou alternar para uma PowerSong para obter motivação extra. Se você utiliza fones de ouvido da Apple com um controle remoto, você pode controlar seu exercício com o controle remoto.




A maneira mais eficiente de controlar o seu exercício é definir o iPod nano para pausar e retomar o seu exercício quando você clicar duas vezes no botão Repouso/Despertar. Por exemplo, se você está parado em um semáforo, clique duas vezes no botão Repouso/Despertar para pausar, em seguida, clique duas vezes para retomar, quando a luz mudar para verde. Ou, se estiver correndo em uma maratona e passar pela linha de chegada, um rápido clique duplo pausa o exercício para que você possa recuperar o fôlego antes de ativar a tela e finalizar o seu exercício.

Para definir o botão Repouso/Despertar para pausar um exercício:

- 1 Na Tela Inicial, toque em Ajustes.
- 2 Toque em Música e, em seguida, toque no botão Repouso/Despertar.

- 3 Toque em  para Ativar.
- 4 Toque em Reproduzir/Pausar.

A tabela abaixo descreve como controlar o iPod nano durante um exercício:

Para	Faça o seguinte
Pausar um exercício	Toque na tela e, em seguida, toque em  (se a tela estiver escura, clique no botão Repouso/Despertar primeiro). Clique duas vezes no botão Repouso/Despertar, caso tenha definido a preferência para Reproduzir/Pausar.
Reproduzir um exercício em pausa	Toque na tela e, em seguida, toque em Retomar (se a tela estiver escura, clique no botão Repouso/Despertar primeiro). Clique duas vezes no botão Repouso/Despertar, caso tenha definido a preferência para Reproduzir/Pausar.
Escolher uma música diferente	Toque na tela e, em seguida, toque em  (se a tela estiver escura, clique no botão Repouso/Despertar primeiro). Em seguida, toque em Mudar Música e faça uma seleção. Clique duas vezes no botão Repouso/Despertar, caso tenha definido a preferência para Próxima Trilha.
Reproduzir sua PowerSong	Toque na tela e, em seguida, toque em PowerSong (se a tela estiver escura, clique no botão Repouso/Despertar primeiro). Você também pode manter pressionado dois dedos na tela para reproduzir sua PowerSong. Defina sua PowerSong em Ajustes > Fitness, antes de começar o exercício.
Terminar um exercício	Toque na tela (se a tela estiver escura, clique no botão Repouso/Despertar primeiro), toque em  e toque em Finalizar.
Ouvir feedback falado	Pare o seu exercício. O iPod nano fala as suas estatísticas de exercício para referência rápida. Se estiver usando fones de ouvido da Apple que possuem um controle remoto, mantenha pressionado o botão central para ouvir estatísticas atuais como ritmo, distância e calorias queimadas enquanto se exercita.

Como calibrar o iPod nano

Para obter estatísticas de exercício mais precisas, certifique-se de que sua altura e peso estejam definidos corretamente e calibre o iPod nano mais de uma vez. Cada vez que você calibrar o iPod nano, você melhora a sua precisão.

Para calibrar o iPod nano:

- 1 Toque em Corrida e, em seguida, defina sua altura e peso, caso ainda não o tenha feito.
- 2 Toque em um tipo de exercício (consulte “Para configurar um exercício de Corrida:” na página 38).
- 3 Caminhe ou corra por pelo menos um quarto de milha (0,4 quilômetros).
- 4 Termine o seu exercício e toque em Calibrar.

O botão Calibrar aparece na parte inferior do resumo do seu exercício, se ele tiver sido qualificado para calibragem.

Você pode calibrar ou recalibrar a qualquer momento que o botão Calibrar aparece na parte inferior de um resumo de exercício. Caso queira começar novamente, você pode redefinir a calibragem.

Para redefinir a calibragem

- 1 Na Tela Inicial, toque em Ajustes.
- 2 Toque em Fitness e, em seguida, passe o dedo para cima.
- 3 Toque em Redefinir Calibragem e, em seguida, toque em Calibragem de Caminhada ou Calibragem de Corrida.

Escolha a opção que melhor reflete o ritmo com o qual você deseja recalibrar. Por exemplo, se você basicamente caminhou durante a calibragem, escolha esta opção.

- 4 Toque em Redefinir a Calibragem novamente ou toque em Cancelar, se mudar de ideia.
- 5 Comece um exercício de Corrida e toque no botão Calibrar quando ele aparecer.

Se o seu peso mudou, você pode atualizá-lo nos Ajustes Fitness.

Para atualizar o seu peso:

- 1 Na Tela Inicial, toque em Ajustes.
- 2 Toque em Fitness e, em seguida, toque em Peso.
- 3 Passe o dedo pelos painéis para definir o seu novo peso e toque em OK.

Como ver e gerenciar dados de fitness

O iPod nano controla diversas estatísticas de exercícios para que você possa monitorar o progresso das suas metas de fitness. Você pode utilizar o iTunes para enviar seus passos e outras informações dos exercícios ao site Nike+, onde você pode definir um objetivo, desafiar seus amigos e controlar seu progresso.

Para visualizar os totais dos seus passos:

- 1 Na Tela Inicial, toque em Fitness e, em seguida, toque em Caminhar.

A primeira tela Caminhar mostra estas estatísticas:

- Calorias queimadas
- O tempo total que o iPod nano ficou controlando seus passos
- Seu objetivo diário, se você houver definido
- Distância percorrida

- 2 Passe o dedo para a esquerda para ver a contagem de passos diária, semanal, mensal e total.

Nota: As calorias queimadas são estimadas e as calorias reais podem variar. Para obter mais informações, consulte o seu médico.

O histórico fornece mais detalhes sobre suas caminhadas e exercícios.

Para visualizar o seu histórico de exercícios:

- 1 Na Tela Inicial, toque em Fitness e, em seguida, toque em Histórico.
- 2 Toque em uma das opções:
 - Melhores Resultados Pessoais lista os melhores tempos em corridas de diferentes distâncias, de um quilômetro a uma maratona.
 - Totais de Exercícios mostra o número total de exercícios controlados e mostra a maior distância de corrida, distância total percorrida, tempo total e o total de calorias queimadas.
 - As listas de datas na parte inferior oferecem todos os seus totais de exercícios e caminhadas organizados por data. Exercícios e caminhadas são agrupados por tipo, para que você possa encontrá-los facilmente.

Para limpar os dados do exercício do iPod nano:

- 1 Na Tela Inicial, toque em Fitness e, em seguida, toque em Histórico.
- 2 Toque no mês que deseja limpar.
- 3 Passe o dedo para baixo e, em seguida, toque em Limpar.

Uma caixa de diálogo pergunta se você quer limpar o histórico de todos os exercícios do mês.

- 4 Toque em Apagar Tudo ou toque em Cancelar, se mudar de ideia.

Você pode utilizar o iTunes para enviar seus passos e outras informações dos exercícios ao site Nike+. Você precisa de uma conta Nike+, a qual você pode configurar na primeira vez que você sincronizar os dados dos exercícios no iTunes.

Para enviar os seus passos ou informações dos exercícios ao Nike+:

- 1 Conecte o iPod nano ao computador, e abra o iTunes.
- 2 Clique em Enviar na caixa de diálogo que aparece e, em seguida, siga as instruções na tela para configurar sua conta Nike+.

Assim que tiver configurado sua conta Nike + iPod, uma nova aba aparecerá na janela do iTunes.

- 3 Clique na aba Nike + iPod e, em seguida, selecione a opção "Enviar automaticamente dados do exercício para Nike+" caso não esteja selecionada.
- 4 Clique em Aplicar.

Para visualizar e compartilhar suas informações no site da Nike, clique na opção Visitar Nike+ no painel Nike + iPod quando o iPod nano estiver conectado ao seu computador, ou visite www.nikeplus.com e inicie a sessão na sua conta.

Com um Nike + iPod Sport Kit (vendido separadamente), você pode configurar e usar um Monitor de Batimentos Cardíacos para controlar seus batimentos cardíacos no iPod nano, conforme você se exercita. Quando você conecta o iPod nano a uma máquina cardiovascular compatível com o Nike + iPod, é possível controlar o iPod nano no equipamento e salvar os dados dos seus exercícios no iPod nano.

Para configurar o Nike + iPod Sport Kit no iPod nano:

- 1 Conecte um receptor Nike + iPod ao conector do dock no iPod nano.
- 2 Na Tela Inicial, toque em Ajustes.
- 3 Toque em Fitness e, em seguida, toque em Nike + iPod Sport Kit.

Você só verá essa opção nos Ajustes quando o receptor estiver conectado ao iPod nano.

- 4 Toque no acessório que deseja configurar (Sensor, Controle Remoto ou Monitor de Batimentos Cardíacos).

Para mais informações sobre como configurar e usar o Nike + iPod, consulte a documentação do Nike + iPod.

Como sincronizar fotos

O iPod nano permite que você leve fotos consigo para que possa compartilhá-las com sua família, amigos e associados. Você pode sincronizar fotos do seu computador e visualizá-las como uma apresentação de slides no iPod nano ou na sua televisão.

Como adicionar fotos do seu computador

Se você tiver um Mac e o iPhoto 8.0 (parte do iLife '09) ou posterior, pode visualizar suas fotos por eventos e rostos que identificar. Se você tiver um PC ou um Mac, também poderá adicionar fotos ao iPod nano de uma pasta de seu disco rígido.

Pode levar algum tempo para adicionar fotos ao iPod nano pela primeira vez, dependendo de quantas fotos existem em sua biblioteca.

Para sincronizar fotos de um Mac para o iPod nano utilizando o iPhoto:

- 1 No iTunes, selecione o iPod nano na lista de dispositivos e clique na aba Fotos.
- 2 Selecione "Sincronizar Fotos..." e, em seguida, escolha iPhoto no menu local.
- 3 Selecione se deseja incluir todas as suas fotos ou somente as selecionadas.

Se escolher a segunda opção, clique no menu local para depurar ainda mais a sua opção. Em seguida, selecione os Álbuns, Eventos e Rostos a sincronizar.

- 4 Clique em Aplicar.

Cada vez que você conectar o iPod nano ao seu computador, as fotos serão sincronizadas automaticamente.

Para adicionar fotos de uma pasta do seu disco rígido para o iPod nano:

- 1 Arraste as imagens para uma pasta do seu computador.

Se quiser que as imagens apareçam em álbuns de fotos separados no iPod nano, crie pastas dentro da pasta de imagens principal e arraste as imagens para as novas pastas.

- 2 No iTunes, selecione o iPod nano na lista de dispositivos e clique na aba Fotos.
- 3 Selecione "Sincronizar Fotos..."
- 4 Selecione "Escolher Pasta..." no menu local e, em seguida, selecione a pasta da imagem.
- 5 Selecione "Todas as Pastas" ou "Pastas Selecionadas".

Se você escolher a segunda opção, selecione as pastas que deseja sincronizar.

- 6 Clique em Aplicar.

Como adicionar arquivos de imagem de alta resolução ao iPod nano

Quando você adiciona fotos ao iPod nano, o iTunes otimiza as fotos para visualização. Por padrão, os arquivos de imagem de resolução máxima não são transferidos. A adição de arquivos de imagem de resolução máxima pode ser útil se você deseja movê-los de um computador para outro, mas não é necessário para visualizar as imagens no iPod nano.

Para adicionar arquivos de imagem de alta resolução ao iPod nano:

- 1 No iTunes, selecione o iPod nano na lista de dispositivos e clique na aba Fotos.
- 2 Selecione “Incluir fotos de resolução máxima”.
- 3 Clique em Aplicar.

O iTunes copia as versões de resolução máxima das fotos para a pasta Fotos do iPod nano. Para recuperá-las, consulte a seguinte seção, “Como adicionar fotos do iPod nano para um computador.”

Como adicionar fotos do iPod nano para um computador

Se você adicionou fotos de resolução máxima de seu computador para o iPod nano, elas estarão armazenadas na pasta Fotos do iPod nano. Você pode conectar o iPod nano ao computador e adicionar essas fotos ao computador.

Para adicionar fotos do iPod nano para um computador:

- 1 Conecte o iPod nano ao computador.
- 2 No iTunes, selecione o iPod nano na lista de dispositivos e clique na aba Resumo.
- 3 Na seção Opções, selecione “Ativar utilização como disco”.
- 4 Clique em Aplicar.

Ao usar o iPod nano como um disco externo, o ícone de disco do iPod nano aparece na mesa (Mac), ou como a próxima letra de driver disponível no Windows Explorer (PC com Windows).

- 5 Arraste os arquivos de imagem da pasta Fotos no iPod nano para a mesa ou para um aplicativo de edição de fotos que esteja instalado no computador.

Também é possível utilizar um aplicativo de edição de fotos, como o iPhoto, para adicionar fotos armazenadas na pasta Fotos no iPod nano. Consulte a documentação fornecida com o aplicativo para obter mais informações.

Como remover fotos do iPod nano

Se o iPod nano estiver sendo usado como um disco externo, você pode apagar as imagens de resolução máxima da pasta Fotos no iPod nano.

Para apagar fotos somente da pasta Fotos do no iPod nano:

- 1 Conecte o iPod nano ao computador.
- 2 Navegue até a pasta Fotos do iPod nano e apague as fotos que não deseja.
- 3 Ejecte o iPod nano antes de desconectá-lo.

Você pode alterar os ajustes de sincronização para remover *todas* as fotos do iPod nano, incluindo imagens de máxima resolução.

Para apagar todas as fotos do iPod nano:

- 1 No iTunes, selecione o iPod nano na lista de dispositivos e clique na aba Fotos.
- 2 Selecione “Sincronizar fotos de: ...”

A caixa de seleção já está selecionada, ao clicar nela novamente a seleção é cancelada. Uma caixa de diálogo aparece pedido confirmação.

- 3 Clique em Remover Fotos na caixa de diálogo que aparece.

Nenhuma foto é removida antes de você clicar em Aplicar. Se você mudar de ideia, selecione Sincronizar Fotos novamente.

- 4 Clique em Aplicar.

Para apagar as fotos selecionadas:

- 1 No iTunes, selecione o iPod nano na lista de dispositivos e clique na aba Fotos.
- 2 Selecione “Álbuns, eventos e rostos selecionados...”
- 3 Desmarque os itens que deseja remover do iPod nano e, em seguida, clique em Aplicar.

Como visualizar fotos no iPod nano

Você pode ver fotos no iPod nano individualmente ou como uma apresentação de slides.

Como visualizar fotos individualmente

Suas fotos são agrupadas em álbuns para facilitar a navegação no iPod nano. Se você usar o iPhoto, também poderá sincronizar Eventos e Rostos e, em seguida, visualizar as fotos dessa forma. Quando você visualiza fotos individuais, pode ampliar ou reduzir, e mover uma foto ampliada/reduzida para exibir uma parte em particular da imagem.




Para visualizar fotos no iPod nano:

- 1 Na Tela Inicial, toque em Fotos.
- 2 Toque em um álbum ou outro grupo de fotos (passe os dedos levemente para ver todos os álbuns).
- 3 Toque levemente para cima ou para baixo para visualizar miniaturas de suas fotos. Toque em uma miniatura para visualizar a imagem em tamanho real.
- 4 Passe os dedos para a esquerda ou para a direita para rolar por todas as fotos no álbum.
- 5 Toque em uma foto para ver os controles e toque em para retornar à visualização de miniaturas.



Aqui estão as formas que você pode visualizar e manipular suas fotos:

Para	Faça o seguinte
Encontrar rapidamente uma foto em uma visualização em miniatura	Passe os dedos levemente para cima ou para baixo.
Visualizar a miniatura de uma foto no tamanho real	Toque na miniatura da foto.
Consulte a foto seguinte ou anterior em um álbum	Toque na foto no álbum, passe os dois dedos para a esquerda ou para a direita ao longo da foto e depois toque em ou .


Ampliar ou reduzir uma foto rapidamente	Toque duas vezes o tamanho real da foto para amplia-la. Toque duas vezes novamente para reduzi-la. Se você usar Rostos no iPhoto, o toque duplo amplia o rosto do sujeito.
Visualizar uma parte diferente de uma foto ampliada	Arraste a foto na tela.
Retorne à visualização de miniaturas do álbum	Toque em  .
Visualizar o álbum como uma apresentação de slides	Toque em uma foto no álbum e depois toque em ►. Se houver música sendo reproduzida, ela se torna a trilha musical da apresentação de slides.
Colocar em pausa e retomar uma apresentação de slides	Toque na tela para pausar e, em seguida, toque em ► para retomar.
Alterar os ajustes da apresentação de slides	Na Tela Inicial, toque em Ajustes e, em seguida, toque em Fotos. Toque no ajuste que deseja alterar. Você pode configurar a velocidade da apresentação de slides e escolher um estilo de transição, embaralhar as fotos e fazer que a apresentação se repita. Você também pode configurar o sinal de TV se quiser ver a apresentação de slides na sua TV.

Como controlar o tempo

Você pode usar o relógio no iPod nano para manter um controle sobre o tempo, fazer a contagem regressiva para um evento ou configurar um alarme.

Como alterar o mostrador do relógio

O iPod nano vem com mostradores de relógio incorporados que mudam a função ou o estilo do relógio. Alguns mostradores até mesmo refletem a cor da capa do seu iPod nano.

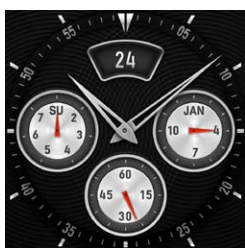

Para alterar o mostrador do relógio:

- 1 Na Tela Inicial, toque em Ajustes.
- 2 Toque em Geral e, em seguida, em Data e Hora
- 3 Toque em Mostrador e depois passe os dedos levemente para baixo para ver mais opções.
- 4 Toque em um mostrador e, em seguida, toque em Definir.

Se a opção Hora ao reativar não estiver ativada nos Ajustes, você também pode tocar no mostrador do relógio quando ele estiver visível e tocar nas setas direita e esquerda para percorrer todas os mostradores de relógio disponíveis. Pare quando vir o mostrador que deseja e ele se tornará o mostrador padrão até que você o altere.

Aqui estão outras maneiras de alterar como você vê a hora no iPod nano:

Para	Faça o seguinte
Definir data, hora e fuso horário	Na tela Inicial toque em Ajustes > Geral > Data e Hora e, em seguida, toque no ajuste que deseja alterar (Data, Hora ou Fuso Horário).
Exibir a hora com um relógio de 24 horas	Na tela Inicial toque em Ajustes > Geral > Data e Hora e, em seguida, toque em <input type="checkbox"/> OFF ao lado de Relógio de 24 Horas para ativá-lo.
Exibir o mostrador do relógio quando o iPod nano despertar	Na tela Inicial toque em Ajustes > Geral > Data e Hora e, em seguida, toque em <input type="checkbox"/> OFF ao lado de Hora ao Reativar, para ativá-lo.
Remover o ícone do relógio da Tela Inicial	Na tela Inicial toque em Ajustes > Geral > Tela de Início e, em seguida, toque em <input type="checkbox"/> ON ao lado de Relógio, para desativá-lo. Se você ajustou o relógio para que seja exibido ao despertar, você pode clicar no botão Repouso/Despertar para ver a hora, e pode alterar o mostrador do relógio ou definir outras preferências de Relógio em Ajustes.

Como usar o cronômetro

O iPod nano possui um cronômetro para marcar o tempo de eventos e controlar intervalos, como voltas. Você pode reproduzir músicas ou outros áudios enquanto usa o cronômetro.



Para usar o cronômetro:

- 1 Na Tela Inicial, toque em Relógio.
- 2 Passe os dedos para a esquerda para visualizar os controles do cronômetro.
- 3 Toque em Iniciar.



- Para gravar as voltas, toque em Volta após cada volta.
 - Para colocar o cronômetro em pausa, toque em Parar e em Iniciar para retomar.
- 4 Toque em Parar quando terminar e toque em ⓘ ao lado do tempo na barra de estado para rever os tempos das voltas.

O iPod nano armazena as estatísticas das voltas da última sessão. Não deixe de revisar o tempo decorrido antes de iniciar uma nova sessão. Tocar em Redefinir apaga as informações.

Como usar o Temporizador

Você pode usar o temporizador de contagem regressiva no iPod nano para definir um alarme ou configurar um temporizador de repouso que desativa o iPod nano automaticamente. O temporizador continua ativo enquanto o iPod nano é desativado, mas você não escutará o som do alarme.

Para usar o iPod nano como um despertador:

- 1 Na Tela Inicial, toque em Relógio.
- 2 Passe os dedos para a esquerda duas vezes para visualizar os controles do temporizador.
- 3 Passe os dedos para definir as horas e os minutos até que o alarme soe e depois toque em ⓘ.



- 4 Toque em um alerta sonoro e, em seguida, toque em Definir.
- 5 Toque em Iniciar quando estiver preparado para iniciar o temporizador.

Para apagar um alarme:

- 1 Na Tela Inicial, toque em Relógio.
- 2 Passe os dedos para a esquerda duas vezes para visualizar os controles do temporizador.
- 3 Toque em Parar.



Você pode configurar o temporizador de repouso para que ele desligue o iPod nano automaticamente após reproduzir músicas ou outro conteúdo durante um período de tempo especificado.

Para ajustar o temporizador:

- 1 Na Tela Inicial, toque em Relógio.
- 2 Passe os dedos para a esquerda duas vezes para visualizar os controles do temporizador.
- 3 Passe os dedos para definir as horas e os minutos e depois toque ⓘ.
- 4 Toque em Repousar iPod e, em seguida, toque em Definir.






- 5 Toque em Iniciar quando estiver preparado.

Como criar gravações


Você pode realizar gravações usando os fones de ouvido Apple Earphones opcional com controle remoto e microfone (disponível para venda na www.apple.com/br/ipodstore). O ícone de Gravações aparece na Tela Inicial quando você tiver salvo Gravações no iPod nano, a não ser que tenha desativado essa opção em Ajustes.

Conecte os Fones de ouvido com controle remoto e microfone da Apple (ou um acessório de terceiros) na porta do fone de ouvido do iPod nano e toque em Gravações na Tela Inicial. Aqui estão as formas de gravar e reproduzir as suas gravações:

Para	Faça o seguinte
Começar a gravar ou retomar após pausa	Toque em  para começar a gravar. A barra de estado mostra o tempo decorrido.
Pausar a gravação	Toque em  .
Parar a gravação	Toque em  .

As suas gravações salvas são listadas por data e hora, mas você pode etiquetar as gravações para ajudá-lo a identificá-las.



Para colocar uma etiqueta na gravação:

- 1 Na tela Gravações, toque em .
- 2 Toque em uma gravação na lista.
- 3 Toque na Etiqueta e, em seguida, toque em uma das opções.

Você pode escolher Memorando, Podcast, Entrevista, Palestra, Idéia ou Reunião.

A gravação aparece na lista com a etiqueta que você escolher, juntamente com o dia e a hora da gravação.

Para apagar uma gravação:

- 1 Toque em  na tela Gravações.
- 2 Toque em Editar.
- 3 Toque em  ao lado da gravação e toque em Apagar.



- 4 Quando terminar, toque em OK.

Para sincronizar as gravações com o seu computador:

- Se o iPod nano estiver configurado para sincronizar as músicas automaticamente: As gravações no iPod nano serão sincronizadas para uma lista do iTunes chamada Gravações (e serão removidas do iPod nano) quando você conectá-lo. Consulte "Sincronização automática" na página 19.
- Se o iPod nano estiver ajustado para sincronizar músicas manualmente: o iTunes pergunta se você deseja sincronizar as novas gravações da próxima vez que sincronizar. Consulte "Como gerenciar o iPod nano manualmente" na página 19.

As Gravações são salvas como arquivos M4A em uma pasta Gravações no iPod nano. Se você ativar o iPod nano para uso como disco, é possível copiar as gravações da pasta. Para obter mais informações sobre a utilização do iPod nano como um disco externo, consulte a seguinte seção, "Como usar o iPod nano como um disco externo."

Como usar o iPod nano como um disco externo

Você pode usar o iPod nano como um disco externo para armazenar arquivos de dados. O ícone de disco do iPod nano aparece na mesa (Mac) ou como a próxima letra de unidade disponível no Windows Explorer (PC com Windows). Arraste os arquivos para ou do iPod nano para copiá-los.

No modo de disco externo, você não verá as músicas que adicionou usando o iTunes. E se você arrastar arquivos para o iPod nano no Finder do Mac ou no Windows Explorer, não será possível reproduzi-los no iPod nano.

Para habilitar o iPod nano como um disco externo:

- 1 No iTunes, selecione o iPod nano na lista de dispositivos e clique na aba Resumo.
- 2 Na seção Opções, selecione “Ativar utilização como disco”.
- 3 Clique em Aplicar.

Se você usar o iPod nano principalmente como um disco externo, você deve evitar que o iTunes abra automaticamente ao conectar o iPod nano ao seu computador.

Para impedir que o iTunes abra automaticamente quando você conecta o iPod nano ao seu computador:

- 1 No iTunes, selecione o iPod nano na lista de dispositivos e clique na aba Resumo.
- 2 Na seção Opções, desmarque a opção “Abrir o iTunes quando este iPod estiver conectado”.
- 3 Clique em Aplicar.

Como utilizar os Fones de ouvido com controle remoto e microfone da Apple

Os fones de ouvido com controle remoto e microfone da Apple (mostrados aqui) estão disponíveis separadamente. Eles apresentam um microfone, botões de volume e um botão integrado que permite que você controle a reprodução de áudio e ouça anúncios da faixa.



Conecte os fones de ouvido para ouvir música ou para fazer gravações usando o microfone integrado. Pressione o botão central no microfone para controlar a reprodução de música e ouvir os anúncios da faixa.

Para	Faça o seguinte
Pausar uma música ou exercício	Pressione o botão Central. Pressione novamente para retomar a reprodução.
Saltar para a música seguinte	Pressione o botão central duas vezes rapidamente.
Saltar para a música anterior	Pressione o botão central três vezes rapidamente.
Avançar rapidamente	Pressione o botão central duas vezes rapidamente e mantenha.
Retroceder	Pressione o botão central três vezes rapidamente e mantenha.
Ajustar o volume	Pressione o botão +ou -.
Para ouvir o anúncio da faixa atual	Mantenha pressionado o botão central até ouvir o título e o nome do artista da música atual. Se estiver ouvindo um audiolivro, podcast ou o iTunes U, você ouve o título do livro e o nome do autor ou as informações do episódio.
Escolher uma lista diferente	Mantenha pressionado o botão central durante o anúncio do título da música e do nome do artista atual, até ouvir a primeira lista. Clique no botão + ou - para mover para a próxima lista ou para a lista anterior. Quando você ouvir a lista que deseja, clique no botão central.

Recursos de Acesso Universal

Os recursos de acessibilidade facilitam a utilização do iPod nano por usuários com deficiências visuais, auditivas ou físicas. Esses recursos incluem:

- VoiceOver
- Áudio Mono
- Branco sobre Preto

Você pode ativar ou desativar esses recursos no iPod nano ou no iTunes.

Para ativar os recursos de acessibilidade no iTunes:

- 1 No iTunes, selecione o iPod nano na lista de dispositivos e clique na aba Resumo.
- 2 Na seção Opções, selecione Configurar o Acesso Universal.
- 3 Selecione as opções que deseja usar e, em seguida, clique em OK.
- 4 Clique em Aplicar.

Consulte as seções abaixo para obter informações sobre como ativar ou desativar os recursos de acessibilidade no iPod nano.

Para obter mais informações sobre os recursos de acessibilidade no seu Mac e iPod nano, vá para www.apple.com/br/accessibility.

VoiceOver

O VoiceOver descreve o que aparece na tela para que você possa usar o iPod nano sem ver a tela. O VoiceOver fala no idioma que você especificar nos ajustes de Acessibilidade no iPod nano.

O VoiceOver está disponível em vários idiomas, mas não em todos.

O VoiceOver lhe informa sobre cada elemento na tela que é selecionado. Quando um elemento é selecionado, é circundado por um retângulo preto e o VoiceOver fala o nome ou descreve o item. O retângulo é referido como cursor do VoiceOver.

Se texto for selecionado, o VoiceOver lê o texto. Se um controle (como um botão ou alternador) for selecionado, o VoiceOver pode informar-lhe sobre a ação do item ou fornecer instruções — por exemplo, “toque duas vezes para abrir”.

Para configurar o VoiceOver no iPod nano:

- 1 Conecte os fones de ouvido ou headphones ao iPod nano.
- 2 Na Tela Inicial, toque em Ajustes e, em seguida, toque em Geral.
- 3 Passe o dedo levemente para cima e, em seguida, toque em Acessibilidade.

- 4 Toque no VoiceOver e toque levemente para cima para definir qualquer uma dessas opções:



- *Falar Dicas*: Explica sobre como interagir com o item no cursor do VoiceOver. Talvez você queira ativar essa opção para aprender como usar o iPod nano, e desativá-la posteriormente.
 - *Velocidade da Fala*: Aumenta ou diminui a velocidade da fala para o VoiceOver. Isso não afeta a velocidade da fala em audiolivros e podcasts.
 - *Idioma*: Define o idioma para o VoiceOver. Isso deve coincidir com o idioma definido para o iPod nano.
- 5 Toque no VoiceOver e, em seguida, toque no interruptor On/Off para ativar o VoiceOver. Se esta é a primeira vez que você ativa o VoiceOver no iPod nano, uma caixa de diálogo aparece.



- 6 Toque em OK na caixa de diálogo e, em seguida, toque duas vezes em OK para confirmar.

Se você não pode visualizar a tela, mova o seu dedo até ouvir “botão OK” e, em seguida, toque duas vezes com um dedo.

Se não fizer nada em 15 segundos, a caixa de diálogo desaparece e o VoiceOver é desativado.

Quando o VoiceOver está ativado, você usa um conjunto diferente de gestos para controlar o iPod nano. Se você mudar de ideia e desejar desativar o VoiceOver, toque duas vezes com dois dedos para mover o interruptor para Off. Se você navegar para fora da tela Ajustes, precisará usar os gestos do VoiceOver para retornar ao ajuste e desativá-lo.

Para desativar o VoiceOver no iPod nano usando os gestos do VoiceOver:

- 1 Passe os dois dedos para a direita ou para a esquerda até ver ou ouvir "Tela Inicial. Ajustes.*"
Se os ícones tiverem sido reorganizado, ou se existir mais de quatro Telas Iniciais, você pode ouvir algo diferente.
- 2 Mova um dedo pela tela até ouvir “Ajustes”.
- 3 Toque duas vezes para abrir os Ajustes.
- 4 Deslize o seu dedo para cima ou para baixo na tela até visualizar ou ouvir Geral e, em seguida, toque duas vezes.

- 5 Deslize o seu dedo para cima ou para baixo na tela até visualizar ou ouvir "Acessibilidade" e, em seguida, toque duas vezes.
- 6 Deslize o seu dedo para cima ou para baixo na tela até visualizar ou ouvir VoiceOver e, em seguida, toque duas vezes.
- 7 Toque duas vezes quando você ouvir "Botão do VoiceOver ativado".

Você ouve "VoiceOver desativado" para confirmar o ajuste. Você pode usar novamente os gestos padrão para controlar o iPod nano.

Gestos do VoiceOver

Quando o VoiceOver estiver ativado, use os seguintes gestos para controlar o iPod nano:

Para	Faça o seguinte
Leia a tela iniciando no topo	Passes dois dedos levemente para cima.
Leia a tela a partir da seleção atual	Passes dois dedos levemente para baixo.
Pausar ou continuar a fala ao ler caixas de diálogo e outro texto	Toque na tela com um dedo.
Selecionar um item no cursor do VoiceOver	Toque na tela com um dedo.
Ativar o item no cursor do VoiceOver	Toque duas vezes com um dedo.
Rolar para a esquerda uma tela	Passes dois dedos para a direita.
Rolar para a direita uma tela	Passes dois dedos para a esquerda.
Mover uma tela acima em uma lista ou menu	Passes um dedo para baixo.
Mover uma tela abaixo em uma lista ou menu	Passes um dedo para cima.
Iniciar ou parar a ação atual	Toque com dois dedos.
Aumentar ou diminuir o valor de um controle selecionado	Passes um dedo para cima para aumentar o valor ou passe um dedo para baixo para diminuir o valor.
Retorna à Tela Inicial	Toque duas vezes com um dedo e mantenha.

Áudio Mono

O Áudio Mono combina o som dos canais da esquerda e da direita em um sinal monaural que reproduz através de ambos os lados dos seus fones de ouvido. Isso permite que usuários com deficiência auditiva em um ouvido possa ouvir ambos os canais com um ouvido.

Para ativar ou desativar o Áudio Mono:

- 1 Na Tela Inicial, toque em Ajustes e, em seguida, toque em Geral.
- 2 Toque em Acessibilidade
- 3 Toque no interruptor On/Off ao lado de Áudio Mono.



Branco sobre Preto

Use o recurso Branco sobre Preto para inverter as cores na tela do iPod nano, o que pode facilitar a leitura na tela. Quando o recurso Branco sobre Preto está ativado, a tela se parece ao negativo de uma fotografia.

Para ativar ou desativar o recurso Branco sobre Preto:

- 1 Na Tela Inicial, toque em Ajustes e, em seguida, toque em Geral.
- 2 Toque em Acessibilidade
- 3 Toque no interruptor Ativar/Desativar ao lado de "Branco sobre Negro".

A maioria dos problemas do iPod nano podem ser solucionados rapidamente seguindo as recomendações deste capítulo.

Os cinco “Rs”: Redefinir, Repetir, Reiniciar, Reinstalar, Restaurar

Se tiver algum problema com o iPod nano, lembre-se dessas cinco sugestões básicas. Tente seguir estes passos, um de cada vez, até que o problema seja solucionado. Se eles não ajudarem, continue lendo para encontrar soluções para problemas específicos.

- Redefinir o iPod nano. Consulte “Sugestões gerais,” abaixo.
- Repetir com uma porta USB diferente, se você não conseguir ver o iPod nano no iTunes.
- Reiniciar o computador e certificar-se de que você possui as últimas atualizações de software instaladas.
- Reinstalar o software do iTunes utilizando a versão mais recente disponível na web.
- Redefinir o iPod nano. Consulte “Como atualizar e restaurar o software do iPod” na página 59.

Sugestões gerais

A maioria dos problemas do iPod nano podem ser solucionados redefinindo-o.

Para redefinir o iPod nano:

- Em primeiro lugar, certifique-se de que o iPod nano está carregado. Em seguida pressione o botão Repouso/Despertar e o botão Diminuir Volume por 6 segundos, até que o logotipo da Apple apareça.

Se o iPod nano não ligar ou responder

- Talvez a bateria do iPod nano necessite ser recarregada. Conecte o iPod nano a uma porta USB 2.0 no seu computador ou a um adaptador de alimentação USB da Apple e deixe que bateria se recarregue. Veja se há um ícone em forma de raio na tela do iPod nano para confirmar que o iPod nano está recebendo uma carga.

Nota: A porta USB da maioria dos teclados não fornece potência suficiente para carregar o iPod nano. Conecte o iPod nano a uma porta USB 2.0 do seu computador.

- Tente os cinco “Rs”, um de cada vez, até que o iPod nano responda.

Se você deseja desconectar o iPod nano, mas visualiza a mensagem “Conectado” ou “Sincronizando”

- Se o iPod nano estiver sincronizando músicas, aguarde até ele terminar.
- Selecione o iPod nano na lista do dispositivo do iTunes e clique no botão Ejetar (⏏).
- Se o iPod nano tiver desaparecido da lista de dispositivos do iTunes, mas você ainda estiver vendo a mensagem “Conectado” ou “Sincronizando” na tela do iPod nano, desconecte-o.

- Se o iPod nano não tiver desaparecido da lista de dispositivos no iTunes, arraste o ícone do iPod nano da mesa para o Lixo, caso esteja usando um Mac. Se estiver usando um computador Windows, ejeite o dispositivo em “Meu Computador” ou clique no ícone “Remove hardware com segurança” na bandeja do sistema e selecione o iPod nano. Se a mensagem “Conectado” ou “Sincronizando” ainda estiver aparecendo, reinicie o computador e ejeite o iPod nano novamente.

Se o iPod nano não estiver reproduzindo músicas

- Certifique-se de que o conector do fone de ouvido ou do headphone está bem encaixado. Para ver uma ilustração, acesse support.apple.com/kb/ts3700.
- Certifique-se de que o volume está corretamente ajustado. Talvez um limite de volume máximo tenha sido ajustado. Você pode alterá-lo ou removê-lo em Ajustes. Consulte “Como ajustar o limite máximo de volume” na página 25.
- Certifique-se de estar usando o iTunes 10,0 ou posterior (disponível no site www.itunes.com/br/downloads). As músicas compradas na iTunes Store usando versões anteriores do iTunes não serão reproduzidas no iPod nano se você não atualizar o iTunes.
- Se estiver usando uma base de conexão Apple Universal Dock, certifique-se de que o iPod nano está firmemente colocado na base de conexão e de que todos os cabos estão corretamente conectados.

Se você conectar o iPod nano ao computador e nada acontecer

- Certifique-se de ter instalado a última versão do software do iTunes do site www.itunes.com/br/downloads.

- Tente conectar o iPod a uma porta USB diferente do seu computador.

Nota: Uma porta USB 2.0 é recomendada ao conectar ao iPod nano. As portas USB 1.1 são significativamente mais lentas que as USB 2.0. Se você tiver um computador com Windows sem uma porta USB 2.0, talvez seja possível adquirir e instalar uma placa USB 2.0.

- O iPod nano talvez precise ser redefinido (consulte página 55).
- Se estiver conectando o iPod nano a um computador portátil usando o cabo de Conector do Dock a USB da Apple, conecte o computador a uma tomada antes de conectar o iPod nano.
- Certifique-se de ter o computador e o software exigidos. Consulte “Se quiser verificar os requisitos do sistema” na página 58.
- Verifique as conexões dos cabos. Desconecte o cabo nas duas extremidades e verifique se não há nenhum objeto estranho dentro das portas USB. Em seguida reconecte o cabo. Verifique se os conectores dos cabos estão corretamente orientados. Eles só podem ser inseridos em uma direção.
- Tente reiniciar o computador.
- Se nenhuma das sugestões anteriores solucionar seus problemas, talvez seja necessário restaurar o software do iPod nano. Consulte “Como atualizar e restaurar o software do iPod” na página 59.

Se a música parar quando a tela do iPod nano for desativada

- Certifique-se de que a porta do fone de ouvido esteja livre de resíduos.
- Certifique-se de que o conector do fone de ouvido ou do headphone está bem encaixado. Para ver uma ilustração, acesse support.apple.com/kb/ts3700.

Se o iPod nano exibir a mensagem “Conectar à Alimentação”

- Se a bateria do iPod nano estiver excepcionalmente baixa e precisar ser carregada antes do iPod nano poder se comunicar com seu computador, essa mensagem poderá aparecer. Para trocar a bateria, conecte o iPod nano a uma porta USB 2.0 do seu computador.

Deixe o iPod nano conectado ao computador até que a mensagem desapareça e que o iPod nano apareça no iTunes ou no Finder. Dependendo de quanta carga ainda reste na bateria, talvez seja necessário carregar o iPod nano por até 30 minutos antes de reiniciá-lo.

Para carregar o iPod nano mais rapidamente, use o adaptador de alimentação USB da Apple opcional.

Se o iPod nano exibir a mensagem “Use o iTunes para restaurar”

- Verifique se você possui a última versão do iTunes em seu computador (transfira-a do site www.itunes.com/br/downloads).
- Conecte o iPod nano ao computador. Quando o iTunes abrir, siga as instruções da tela para restaurar o iPod nano.
- Se restaurar o iPod nano não solucionar o problema, talvez o iPod nano necessite ser reparado. Você pode solicitar assistência no site de serviço e suporte do iPod www.apple.com/br/support/ipod.

Se não conseguir adicionar uma música ou outro item ao iPod nano

- A música pode estar em um formato que o iPod nano não é compatível. O iPod nano é compatível com os formatos de arquivo de áudio abaixo. Incluem formatos para audiolivros e podcasting:
 - AAC (M4A, M4B, M4P, até 320 Kbps)
 - Apple Lossless (um formato comprimido de alta qualidade)
 - MP3 (até 320 Kbps)
 - MP3 Variable Bit Rate (VBR)
 - WAV
 - AA (audible.com palavra falada, formatos 2, 3 e 4)
 - AIFF

Uma música codificada usando o formato Apple Lossless possui som com qualidade de CD, mas ocupa apenas aproximadamente a metade do espaço que uma música codificada usando os formatos AIFF ou WAV. A mesma música codificada nos formatos AAC ou MP3 ocupam ainda menos espaço. Quando você importa música de um CD usando o iTunes, ela é convertida ao formato AAC por padrão.

Se tiver uma música no iTunes que não seja compatível com o iPod nano, você poderá convertê-la a um formato compatível. Para obter mais informações, consulte a Ajuda iTunes.

Usando o iTunes para Windows, é possível converter arquivos WMA não protegidos em formato AAC ou MP3. Esta ação pode ser útil se você possui uma biblioteca de música codificada no formato WMA.

O iPod nano não é compatível com o formato 1, MPEG Layer 1, MPEG Layer 2 ou arquivos de áudio WMA.

Se o iPod nano exibir a mensagem “Conectar ao iTunes para ativar o Genius”

- Você não ativou o Genius no iTunes ou não sincronizou o iPod nano desde que ativou o Genius no iTunes. Consulte “Como criar as listas do Genius” na página 28.

Se o iPod nano exibir a mensagem “O Genius não está disponível para a música selecionada”

- O Genius está ativado mas não é capaz de criar uma lista do Genius usando a música selecionada. Novas músicas são constantemente adicionadas ao banco de dados do Genius na iTunes Store, portanto, tente novamente mais tarde.

Se o iPod nano não conseguir receber um sinal de rádio

- Certifique-se de que os fones de ouvido ou headphones estejam conectados completamente.

- Tente reposicionar o fio do fone de ouvido ou do headphone e certifique-se de que o fio não esteja enroscado ou torcido.
- Mova para uma área com melhor recepção, como próximo a uma janela ou exterior.

Se você ajustou o iPod nano acidentalmente para usar um idioma que você não entende

- Você pode redefinir o idioma:
 - a Na Tela Inicial, toque em Ajustes.
 - b Digite o terceiro item de menu na parte superior (Geral).
 - c Passe o dedo para o final da lista e toque o último item de menu (Idioma).
 - d Toque no seu idioma e, em seguida, toque no botão na parte superior do menu (OK).
- Você também pode redefinir todos os ajustes (o seu conteúdo sincronizado não é apagado ou modificado). Toque em Ajustes e, em seguida, toque no último item no menu (Redefinir Ajustes) e, em seguida, toque no botão vermelho (Redefinir).
- Se você não conseguir reconhecer o item de menu Redefinir Ajustes, poderá restaurar o iPod nano ao seu estado original e escolher um idioma. Consulte “Como atualizar e restaurar o software do iPod” na página 59.

Se o iPod nano não estiver respondendo e você visualizar uma caixa em volta dos itens na tela

- Talvez o VoiceOver esteja ativado e você deva usar os gestos do VoiceOver para desativá-lo (consulte “Para desativar o VoiceOver no iPod nano usando os gestos do VoiceOver:” na página 52).

Se o iPod nano falar o texto na tela

- Talvez o VoiceOver esteja ativado e você deva usar os gestos do VoiceOver para desativá-lo (consulte “Para desativar o VoiceOver no iPod nano usando os gestos do VoiceOver:” na página 52).

Se quiser verificar os requisitos do sistema

Para usar o iPod nano, você precisa:

- Uma das seguintes configurações de computador:
 - Um computador Mac com uma porta USB 2.0
 - Um computador Windows com uma porta USB 2.0 ou uma placa USB 2.0 instalada
- Um dos seguintes sistemas operacionais:
 - Mac OS X versão 10.5.8 ou posterior
 - Windows 7
 - Windows Vista
 - Windows XP Home ou Professional com Service Pack 3 ou posterior
- iTunes 10.0 ou posterior (transfira-o do site www.itunes.com/br/downloads)

Se o seu computador Windows não tiver uma porta USB 2.0, você pode comprar e instalar uma placa USB 2.0. Para obter mais informações sobre cabos e placas USB compatíveis, visite o site www.apple.com/br/ipod.

No Mac, o iPhoto 8.1 ou posterior é necessário para poder usar todos os recursos de foto do iPod nano. Este software é opcional. Talvez o iPhoto já esteja instalado no seu Mac, portanto verifique a pasta Aplicativos.

Tanto em computadores Mac como Windows, o iPod nano pode sincronizar fotos digitais de pastas que estão no disco rígido do seu computador.

Se quiser usar o iPod nano com um Mac e com um PC com Windows

- Se estiver usando o iPod nano com um Mac e quiser usá-lo com um PC com Windows, será necessário restaurar o software do iPod para usá-lo com o PC (consulte “Como atualizar e restaurar o software do iPod” na página 59). A restauração do software do iPod apaga todos os dados do iPod nano, incluindo todas as músicas.

Importante: A restauração do software do iPod apaga todos os dados do iPod nano, incluindo as músicas.

Não é possível alternar a utilização de um iPod nano com um Mac para usá-lo em um PC com Windows, sem apagar todos os dados que estão no iPod nano.

Como atualizar e restaurar o software do iPod

Você pode usar o iTunes para atualizar ou restaurar o software do iPod. Você deve atualizar o iPod nano para usar o último software. Também é possível restaurar o software, o que faz o iPod nano voltar ao seu estado original.

- *Se você resolver atualizar*, o software será atualizado, mas seus ajustes e músicas não serão afetados.
- *Se você resolver restaurar*, todos os dados serão apagados do iPod nano, incluindo músicas, vídeos, arquivos, fotos e outros dados. Todos os ajustes do iPod nano serão restaurados aos seus estados originais.

Para atualizar ou restaurar o software do iPod:

- 1 Certifique-se de que você possui uma conexão à Internet e de que instalou a última versão do iTunes a partir do site www.itunes.com/br/downloads.
- 2 Conecte o iPod nano ao computador.
- 3 No iTunes, selecione o iPod nano na lista de dispositivos e clique na aba Resumo.
A seção Versão diz se o iPod nano está atualizado ou se precisa de uma versão mais nova do software.
- 4 Clique em Atualizar para instalar a última versão do software.

Importante: A restauração do software do iPod apaga todos os dados do iPod nano, incluindo as músicas.

- 5 Se necessário, clique em Restaurar para restaurar o iPod nano para as suas configurações originais (essa ação apaga todos os dados do iPod nano). Siga as instruções on-line para completar o processo de restauração.



ADVERTÊNCIA: Para evitar lesões, leia as instruções de funcionamento e informações de segurança neste manual antes de usar o iPod nano.

Mantenha estas informações sobre segurança e o *Manual do Usuário do iPod nano* à mão para consultas futuras. Para obter as versões do *Manual do Usuário do iPod nano* e as últimas informações sobre segurança, visite o site support.apple.com/pt_BR/manuals/ipod.

Informações de segurança e manuseio importantes

ADVERTÊNCIA: Se estas instruções de segurança não forem seguidas, poderão ocorrer incêndios, choques elétricos, ferimentos ou outros danos.

Como carregar e operar o iPod nano O iPod nano contém componentes sensíveis. Não derrube, desmonte, coloque no microondas, queime, pinte ou insira objetos estranhos no iPod nano. Não use o iPod nano se ele tiver sido danificado — por exemplo, se o iPod nano estiver rachado, perfurado ou danificado por água.

A capa frontal do iPod nano é feita de vidro. Este vidro pode se quebrar caso o iPod nano caia sobre uma superfície dura, sofra um impacto grande ou seja pressionado, dobrado ou deformado. Se o vidro lascas ou rachar, não o toque nem tente remover o vidro quebrado. Pare de usar o iPod nano e leve-o a um fornecedor de serviços autorizado Apple ou à Apple para trocar o vidro quebrado. Vidros rachados devido ao mau uso ou abuso não são cobertos pela garantia. Se você estiver preocupado com possíveis arranhões ou desgaste, use uma capa, vendida separadamente.

Como evitar água e locais molhados Não exponha o iPod nano à água ou à chuva, nem manuseie o iPod nano perto de locais úmidos — por exemplo, lavatórios ou privadas. Tome cuidado para não derrubar comida ou líquidos no iPod nano. Se o iPod nano molhar, desconecte todos os cabos, desligue o iPod nano antes de limpá-lo e deixe-o secar totalmente antes de ligá-lo novamente. Não tente secar o iPod nano com uma fonte de calor externa, como um forno de microondas ou um secador de cabelos. Danos ao iPod nano causados pelo contato com líquido não são cobertos na garantia.

Como reparar ou modificar o iPod nano Nunca tente reparar ou modificar o iPod nano por conta própria. O iPod nano não contém nenhuma peça reparável pelo usuário. Desmontar o iPod nano pode causar danos que não estão cobertos na garantia. Se o iPod nano tiver sido submerso em água, perfurado ou sujeito a uma queda violenta, não o utilize. Leve-o a um Fornecedor de Serviços Autorizado Apple. Os serviços devem ser fornecidos pela Apple ou um Fornecedor de Serviços Autorizado Apple. Para obter mais informações, visite o site www.apple.com/br/support/ipod.

Como substituir a bateria Não tente substituir a bateria recarregável no iPod nano por conta própria. A bateria recarregável deve ser substituída apenas pela Apple ou por um Fornecedor de Serviços Autorizado Apple. Para mais informações sobre os serviços de substituição da bateria, consulte www.apple.com/br/batteries/replacements.html.

Como manter o exterior do iPod nano limpo Limpe o iPod nano imediatamente se ele entrar em contato com qualquer contaminante que possa causar manchas, como por exemplo, tinta, pinturas, maquiagem, sujeira, comida, óleos e loções. Para limpar o iPod nano, desconecte todos os cabos e desative o iPod nano (toque e mantenha pressionado o botão Repouso/Despertar). Em seguida, use um pano macio, levemente umedecido e sem fiapos. Evite que entre umidade nas aberturas. Não utilize limpadores de vidro, produtos de limpeza caseiros, aerossóis, solventes, álcool, amônia ou abrasivos para limpar o iPod nano.

Como carregar o iPod nano Para carregar o iPod nano, utilize apenas o Cabo de Conector do Dock para USB da Apple com um adaptador de alimentação USB da Apple, ou uma porta USB de alta potência em um outro dispositivo compatível com o padrão USB 2.0; outro produto ou acessório da marca Apple desenhado para funcionar com o iPod ou um acessório de outras marcas certificado para uso com o logotipo “Made for iPod” da Apple.

Antes de utilizar o iPod nano, leia todas as instruções sobre segurança de todos os produtos e acessórios. A Apple não é responsável pelo funcionamento de acessórios de terceiros, nem pela conformidade dos mesmos com relação aos padrões de segurança e normativa.

Quando você utilizar o adaptador de alimentação USB da Apple para carregar o iPod nano, verifique se o adaptador de alimentação está montado corretamente antes de conectá-lo a uma tomada. Em seguida, insira o adaptador de alimentação USB da Apple firmemente na tomada. Não conecte ou desconecte o adaptador de alimentação USB da Apple com as mãos molhadas.

Talvez o Adaptador de Alimentação USB da Apple se aqueça durante o uso normal. Deixe sempre um espaço adequado para ventilação ao redor do adaptador de alimentação USB da Apple e tome cuidado ao manuseá-lo. Desconecte o adaptador de alimentação USB da Apple se ocorrer qualquer uma destas condições:

- O cabo de alimentação ou o plugue estão desgastados ou danificados.
- O adaptador foi exposto à chuva, líquidos ou umidade excessiva.
- A caixa do adaptador está danificada.
- Você acha que o adaptador precisa de serviço ou reparos.
- Você quer limpar o adaptador.

Como evitar danos de audição Pode ocorrer a perda permanente da audição se os auriculares ou fones de ouvido forem usados com um volume muito alto. Use somente fones de ouvido ou headphones compatíveis com o iPod nano. Ligue o áudio e verifique o volume antes de inserir qualquer coisa em seu ouvido. Com o passar do tempo você pode se adaptar a um volume de som muito alto, que talvez pareça normal, mas que pode estar danificando a sua audição. Se estiver ouvindo zumbido em seu ouvido ou se estiver ouvindo sons muito abafados, pare de utilizar os fones e faça um exame auditivo. Quanto mais alto o volume, menor o tempo necessário antes que a sua audição possa ser afetada. Os especialistas em audição sugerem que, para proteger a audição, você deve:

- Limitar o tempo que utiliza fones de ouvido tipo auriculares ou comuns com um volume alto.
- Evitar aumentar o volume para bloquear os ruídos externos.
- Abaixar o volume, caso não consiga escutar as pessoas falando perto de você.

Para obter informações sobre como definir o limite máximo de volume no iPod nano, consulte “Como ajustar o limite máximo de volume” na página 25.

Como dirigir e conduzir uma bicicleta com segurança O uso do iPod nano enquanto se dirige um veículo ou se anda de bicicleta pode desviar a atenção. Caso descubra que usar o iPod nano o interrompe ou distrai enquanto dirige ou pedala, saia da estrada e estacione antes de usar o iPod nano. O uso do iPod nano sozinho ou com fones de ouvido (mesmo que usado em apenas um ouvido) ao dirigir ou pedalar não é recomendável e é ilegal em algumas áreas. Siga e obedeça as leis e normas sobre o uso de dispositivos móveis como o iPod nano nas áreas onde dirige ou pedala.

Para veículos equipados com air bag O air bag infla com muita força. Não deixe o iPod nano ou qualquer um de seus acessórios na área acima do air bag ou na área de ativação do air bag.

Aeronave O uso do iPod nano pode ser proibido durante a viagem em aeronaves.

Como fazer exercícios Antes de começar qualquer programa de exercícios, você deve consultar um médico e obter um exame físico completo. Faça exercícios de aquecimento ou alongamento antes de começar qualquer tipo de exercício. Tome cuidado e preste atenção durante os exercícios. Diminua o ritmo, se necessário, antes de ajustar o dispositivo durante as corridas. Pare imediatamente de se exercitar se sentir dores, se sentir que vai desmaiar, se sentir tontura, se ficar exausto ou com falta de ar. Ao se exercitar, você assume os riscos inerentes aos exercícios físicos, incluindo quaisquer ferimentos que podem ser resultantes de tal atividade.

Como usar conectores e portas Nunca force um conector em uma porta ou aplique pressão excessiva em um botão, pois isso pode causar danos que não são cobertos pela garantia. Se o conector e a porta não se unirem com certa facilidade, provavelmente eles não coincidem. Verifique se há obstruções, certifique-se de que o conector coincide com a porta e que você tenha posicionado o conector corretamente com relação à porta.

Como manter o iPod nano em temperaturas aceitáveis O iPod nano está desenhado para funcionar em temperaturas entre 0° e 35° C (32° a 95° F) e para ser guardado em temperaturas entre -20° e 45° C (-4° a 113° F). Condições de temperatura baixa ou alta podem diminuir temporariamente a autonomia da bateria ou podem fazer que o iPod nano deixe de funcionar corretamente de forma temporária. Deixar o iPod nano em um veículo estacionado ou sob a luz solar direta pode fazer com que o iPod nano exceda esses limites de temperatura de funcionamento ou de armazenamento. Evite alterações dramáticas na temperatura ou umidade durante a utilização do iPod nano pois pode-se formar condensação no ou dentro do iPod.

Quando o iPod nano está sendo utilizado ou quando a bateria está sendo carregada, é normal que o iPod nano fique mais aquecido. A parte externa do iPod nano funciona como uma superfície de resfriamento que transfere o calor de dentro da unidade para o ar mais frio do exterior.

Atmosferas potencialmente explosivas Desligue o iPod nano quando estiver em uma área com atmosfera potencialmente explosiva. Não carregue o iPod nano e obedeça todos os sinais e instruções. Faíscas em tais áreas podem causar uma explosão ou incêndio e resultar em ferimentos graves ou até mesmo a morte.

Áreas com atmosfera potencialmente explosiva normalmente são marcadas de forma clara, mas nem sempre. Áreas em potencial incluem: áreas de abastecimento de combustíveis (como postos de gasolina); instalações de armazenamento ou transferência de produtos químicos ou combustível; veículos que utilizam gás de petróleo liquefeito (como propano ou butano); áreas em que o ar contém produtos ou partículas químicas (como grãos, poeira ou metais em pó); e qualquer outra área em que você normalmente seria solicitado a desligar o motor do seu veículo.

Como desfazer do iPod nano corretamente Para obter informações sobre como descartar corretamente o iPod nano, incluindo outras informações de conformidade reguladora importantes, consulte “Informações sobre descarte e reciclagem” na página 64.

Mais informações, serviço e suporte

13

Consulte aqui informações de serviço e software relacionados ao iPod.

Para obter informações sobre	Faça o seguinte
Serviço e suporte, debates, tutoriais e transferências de softwares da Apple	Visite o site: www.apple.com/br/support/ipodnano
Como usar o iTunes	Abra o iTunes e escolha Ajuda > Ajuda iTunes. Para obter um tutorial on-line do iTunes (disponível apenas em algumas áreas), visite o site: www.apple.com/br/support/itunes
Como utilizar o iPhoto (no Mac OS X)	Abra o iPhoto e escolha Ajuda > Ajuda iPhoto.
As últimas informações sobre o iPod nano	Registre o iPod nano. Para registrar, instalar o iTunes no seu computador e conectar o iPod nano.
Como localizar o número de série do iPod nano	Olhe dentro da borda do clipe do iPod nano ou toque em Ajustes > Sobre e passe o dedo para baixo. No iTunes (com o iPod nano conectado ao computador), selecione iPod nano na lista de dispositivos e clique na aba Resumo.
Como obter serviço em garantia	Primeiro siga as instruções deste manual, consulte a ajuda na tela e também os recursos on-line. Depois, visite o site: www.apple.com/br/support/ipodnano

Regulatory Compliance Information

Declaração de Conformidade FCC

Este dispositivo cumpre com o item 15 das regras FCC. O funcionamento está sujeito às seguintes duas condições: (1) Este dispositivo não deve causar interferência prejudicial e (2) este dispositivo deve aceitar qualquer interferência recebida, incluindo interferências que podem causar o funcionamento indesejado. See instructions if interference to radio or TV reception is suspected.

Interferência de rádio e TV

This computer equipment generates, uses, and can radiate radio-frequency energy. If it is not installed and used properly—that is, in strict accordance with Apple's instructions—it may cause interference with radio and TV reception.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device in accordance with the specifications in Part 15 of FCC rules. These specifications are designed to provide reasonable protection against such interference in a residential installation. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation.

You can determine whether your computer system is causing interference by turning it off. If the interference stops, it was probably caused by the computer or one of the peripheral devices.

If your computer system does cause interference to radio or TV reception, try to correct the interference by using one or more of the following measures:

- Turn the TV or radio antenna until the interference stops.
- Move the computer to one side or the other of the TV or radio.
- Move the computer farther away from the TV or radio.
- Plug the computer in to an outlet that is on a different circuit from the TV or radio. (That is, make certain the computer and the TV or radio are on circuits controlled by different circuit breakers or fuses.)

If necessary, consult an Apple Authorized Service Provider or Apple. See the service and support information that came with your Apple product. Or, consult an experienced radio/TV technician for additional suggestions.

Importante: Changes or modifications to this product not authorized by Apple Inc. could void the EMC compliance and negate your authority to operate the product.

This product was tested for EMC compliance under conditions that included the use of Apple peripheral devices and Apple shielded cables and connectors between system components.

It is important that you use Apple peripheral devices and shielded cables and connectors between system components to reduce the possibility of causing interference to radios, TV sets, and other electronic devices. You can obtain Apple peripheral devices and the proper shielded cables and connectors through an Apple Authorized Reseller. For non-Apple peripheral devices, contact the manufacturer or dealer for assistance.

Responsible party (contact for FCC matters only):

Apple Inc. Corporate Compliance

1 Infinite Loop, MS 26-A

Cupertino, CA 95014

Declaração da Indústria do Canadá

Este dispositivo cumpre com os padrões de RSS isentos de licença da Indústria do Canadá. O funcionamento está sujeito às seguintes duas condições: (1) este dispositivo não deve causar interferência e (2) este dispositivo deve aceitar qualquer interferência, incluindo interferências que podem causar o funcionamento indesejado.

Cet appareil est conforme aux normes CNR exemptes de licence d'Industrie Canada. Le fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes : (1) cet appareil ne doit pas provoquer d'interférences et (2) cet appareil doit accepter toute interférence, y compris celles susceptibles de provoquer un fonctionnement non souhaité de l'appareil.

Comunidade Europeia



Declaração de Classe B VCCI do Japão

情報処理装置等電波障害自主規制について

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会 (VCCI) の基準に基づくクラス B 情報技術装置です。この装置は家庭環境で使用されることを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。

取扱説明書に従って正しい取扱をしてください。

Declaração de Classe B da Coreia

B급 기기(가정용 방송통신기자재)

이 기기는 가정용(B급) 전자파적합기기로서 주로 가정에서 사용하는 것을 목적으로 하며, 모든 지역에서 사용할 수 있습니다.

Rússia



ME67

Como Substituir a Bateria

A bateria recarregável deve ser substituída apenas pela Apple ou por um Fornecedor de Serviços Autorizado Apple. Para mais informações sobre os serviços de substituição da bateria, consulte www.apple.com/br/batteries/replacements.html.

Informações sobre descarte e reciclagem

O seu iPod deve ser descartado de acordo com as leis e normas que regem o descarte de detritos tóxicos. Como este produto contém uma bateria, ele precisa ser

descartado separado do lixo doméstico. Quando o seu iPod alcançar o final da sua vida útil, entre em contato com a Apple ou com as autoridades locais para obter mais informações sobre as opções de reciclagem.

Para obter mais informações sobre o programa de reciclagem da Apple, consulte: www.apple.com/br/recycling

Deutschland: Dieses Gerät enthält Batterien. Bitte nicht in den Hausmüll werfen. Entsorgen Sie dieses Gerätes am Ende seines Lebenszyklus entsprechend der maßgeblichen gesetzlichen Regelungen.

Nederlands: Gebruikte batterijen kunnen worden ingeleverd bij de chemokar of in een speciale batterijcontainer voor klein chemisch afval (kca) worden gedeponeerd.

台灣



廢電池請回收

Declaração de Bateria da China

警告：不要刺破或焚烧。该电池不含水银。

Declaração de Bateria da Taiwan (Formosa)

警告：請勿戳刺或焚燒。此電池不含汞。

Türkiye:

EEE yönetmeliğine (Elektrikli ve Elektronik Eşyalarda Bazı Zararlı Maddelerin Kullanımının Sınırlandırılmasına Dair Yönetmelik) uygundur.

European Union—Disposal Information:



This symbol means that according to local laws and regulations your product should be disposed of separately from household waste. When this product reaches its end of life, take it to a collection point designated by local authorities. Some collection points accept products for free. The separate collection and recycling of your product at the time of disposal will help conserve natural resources and ensure that it is recycled in a manner that protects human health and the environment.

Union Européenne—informations sur l'élimination Le symbole ci-dessus signifie que vous devez vous débarrasser de votre produit sans le mélanger avec les ordures ménagères, selon les normes et la législation de votre pays. Lorsque ce produit n'est plus utilisable, portez-le dans un centre de traitement des déchets agréé par les autorités locales. Certains centres acceptent les produits gratuitement. Le traitement et le recyclage séparé de votre produit lors de son élimination aideront à préserver les ressources naturelles et à protéger l'environnement et la santé des êtres humains.

Europäische Union—Informationen zur Entsorgung Das Symbol oben bedeutet, dass dieses Produkt entsprechend den geltenden gesetzlichen Vorschriften und getrennt vom Hausmüll entsorgt werden muss. Geben Sie dieses Produkt zur Entsorgung bei einer offiziellen Sammelstelle ab. Bei einigen Sammelstellen können Produkte zur Entsorgung unentgeltlich abgegeben werden. Durch das separate Sammeln und Recycling werden die natürlichen Ressourcen geschont und es ist sichergestellt, dass beim

Recycling des Produkts alle Bestimmungen zum Schutz von Gesundheit und Umwelt beachtet werden.

Unione Europea—informazioni per l'eliminazione Questo simbolo significa che, in base alle leggi e alle norme locali, il prodotto dovrebbe essere eliminato separatamente dai rifiuti casalinghi. Quando il prodotto diventa inutilizzabile, portarlo nel punto di raccolta stabilito dalle autorità locali. Alcuni punti di raccolta accettano i prodotti gratuitamente. La raccolta separata e il riciclaggio del prodotto al momento dell'eliminazione aiutano a conservare le risorse naturali e assicurano che venga riciclato in maniera tale da salvaguardare la salute umana e l'ambiente.

Europeiska unionen—uttjänta produkter Symbolen ovan betyder att produkten enligt lokala lagar och bestämmelser inte får kastas tillsammans med hushållsavfallet. När produkten har tjänat ut måste den tas till en återvinningsstation som utsetts av lokala myndigheter. Vissa återvinningsstationer tar kostnadsfritt hand om uttjänta produkter. Genom att låta den uttjänta produkten tas om hand för återvinning hjälper du till att spara naturresurser och skydda hälsa och miljö.

Brasil—Informações sobre descarte e reciclagem



O símbolo acima indica que este produto e/ou sua bateria não devem ser descartadas no lixo doméstico. Quando decidir descartar este produto e/ou sua bateria, faça-o de acordo com as leis e diretrizes ambientais locais. Para informações sobre o programa de reciclagem da Apple, pontos de coleta e telefone de informações, visite www.apple.com/br/environment.

中国

有毒或有害物质	零部件			
	电路板	显示屏	电池	附件
铅 (Pb)	X	X	O	X
汞 (Hg)	O	O	O	O
镉 (Cd)	O	O	O	O
六价铬 (Cr, VI)	O	O	O	O
多溴联苯 (PBB)	O	O	O	O
多溴二苯醚 (PBDE)	O	O	O	O

O: 表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 SJ/T 11363-2006 规定的限量要求以下。

X: 表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 SJ/T 11363-2006 规定的限量要求。

根据中国电子行业标准 SJ/T11364-2006 和相关的中国政府法规，本产品及其某些内部或外部组件上可能带有环保使用期限标识。取决于组件和组件制造商，产品及其组件上的使用期限标识可能有所不同。组件上的使用期限标识优先于产品上任何与之相冲突的或不同的环保使用期限标识。



A Apple e o meio-ambiente

Na Apple, reconhecemos nossa responsabilidade em minimizar os impactos ambientais de nossas operações e produtos.

Para obter mais informações, consulte o site www.apple.com/br/environment.

 Apple Inc.

© 2011 Apple Inc. Todos os direitos reservados.

Apple, o logotipo Apple, Finder, iLife, iPhoto, iPod, iPod nano, iTunes, Mac, Macintosh, Mac OS, o logotipo Made for iPod e QuickTime são marcas comerciais da Apple Inc., registradas nos EUA e em outros países.

Multi-Touch e Shuffle são marcas comerciais da Apple Inc.

iTunes Store é uma marca de serviço da Apple Inc., registrada nos EUA e em outros países.

NIKE e o desenho Swoosh são marcas registradas da NIKE, Inc. e de suas afiliadas e são usadas sob licença.

Outras companhias e nomes de produtos mencionados aqui podem ser marcas de fábrica das suas respectivas companhias.

A menção de produtos de terceiros é somente para propósitos informativos e não constitui nem um endosso nem uma recomendação. A Apple não assume nenhuma responsabilidade com respeito ao desempenho ou uso destes produtos. Todos os acordos, contratos ou garantias, se houver algum, acontecem diretamente entre o fornecedor e os usuários potenciais.

Foram feitos todos os esforços para garantir que a informação deste manual seja precisa. A Apple não é responsável por erros de impressão ou burocráticos.

BR019-2083/2011-10