



iPod nano

Felhasználói útmutató

Tartalom

- 4 **Fejezet 1: Az első pillantás az iPod nano-ra**
- 4 Az iPod nano áttekintése
- 5 Tartozékok
- 5 Főképernyő
- 6 Állapotikonok

- 7 **Fejezet 2: Első lépések**
- 7 Az iPod nano beállítása

- 9 **Fejezet 3: Alapok**
- 9 A Multi-Touch használata
- 11 Beállítások megadása
- 13 Az iPod nano csatlakoztatása és leválasztása
- 14 Az akkumulátorról
- 16 Az iTunes beállítása szinkronizáláshoz

- 18 **Fejezet 4: Zene és egyéb hangok**
- 18 Zene lejátszása
- 21 Podcastok, hangoskönyvek és iTunes U gyűjtemények lejátszása
- 23 Lejátszási listák létrehozása az iPod nanón
- 26 A hangerő szabályozása

- 28 **Fejezet 5: Videók**
- 28 Videók hozzáadása az iPod nanóhoz
- 28 Videók megtekintése az iPod nanón
- 29 Kölcsönzött filmek megtekintése

- 30 **Fejezet 6: FM rádióvevő**
- 30 FM rádióvevő hallgatása
- 31 Élő rádióadás szüneteltetése
- 32 Helyi állomások keresése és kedvencek beállítása
- 33 Dalok címkézése áttekintéshez és megvásárláshoz
- 33 A rádió régiójának beállítása

- 35 **Fejezet 7: Fitness**
- 35 Fitnessbeállítások megadása
- 36 Lépésszámlálás
- 37 Zenés edzés létrehozása
- 38 Az iPod nano kalibrálása
- 39 A fitnessadatok megtekintése és kezelése

- 41 **Fejezet 8: Fotók**
- 41 Fotók megtekintése az iPod nanóval
- 43 Fotók szinkronizálása

45	Fejezet 9: Óra
45	Az óra testreszabása
46	A stopperóra használata
46	Időzítő használata
48	Fejezet 10: Hangjegyzetek
48	Hangjegyzetek felvétele
48	Felvételek meghallgatása
49	Felvételek kezelése
51	Fejezet 11: Kiegészítő lehetőségek
51	Univerzális hozzáférési funkciók
51	A VoiceOver használata
53	Monó hang beállítása
54	A képernyő színeinek invertálása
54	A hozzáférhetőségi szolgáltatások gyors aktiválása
55	Fejezet 12: Fülhallgatók és Bluetooth-tartozékok
55	Az Apple fülhallgató használata
55	Távvezérlővel és mikrofonnal rendelkező Apple fülhallgató használata
56	Csatlakozás Bluetooth-tartozékokhoz
58	Váltás a hangkimeneti eszközök között
59	Fejezet 13: Tippek és hibaelhárítás
59	Általános tanácsok
63	Az iPod szoftverének frissítése és visszaállítása
65	Fejezet 14: Biztonság és kezelés
65	Fontos biztonsági tudnivalók
67	Fontos kezelési tudnivalók
68	Fejezet 15: További tudnivalók, szerviz és támogatás
69	Megfelelőségi információk

Az első pillantás az iPod nano-ra

1


Az iPod nano áttekintése




Ehhez	Tegye ezt
A képernyő be- vagy kikapcsolása zene vagy más hanganyag hallgatása közben	Nyomja meg az Altatás/Ébresztés gombot.
Az iPod nano teljes ki- vagy újbóli bekapcsolása	Tartsa lenyomva néhány másodpercig az Altatás/Ébresztés gombot.
Hangerő szabályozása zeneszámok vagy más hanganyag hallgatása közben	Nyomja meg a Hangerő fel vagy Hangerő le gombot. Ezek a gombok a riasztások és egyéb hangeffektusok hangerejét is szabályozzák.
Hanglejátszás, illetve a lejátszás szüneteltetése	Nyomja meg a Lejátszás/Szünet gombot.
Ugrás a következő zeneszámra	Nyomja meg kétszer a Lejátszás/Szünet gombot.
Ugrás az előző zeneszámra	Nyomja meg háromszor a Lejátszás/Szünet gombot.
Visszatérés a főképernyőre	Nyomja meg a főgombot.

Tartozékok

Az iPod nanót az alábbi tartozékok egészítik ki:

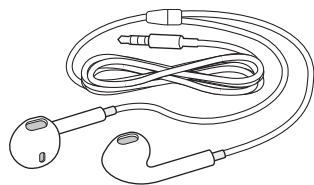

Apple EarPods

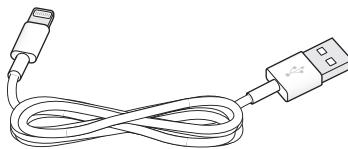

Lightning-USB kábel

A Lightning kábel segítségével csatlakoztathatja az iPod nanót a számítógépéhez, szinkronizálhat tartalmakat, és töltheti az akkumulátort. A kábelt a (külön beszerezhető) Apple USB-tápegységhez is használhatja.







Az Apple fülhallgatót zene, hangoskönyvek vagy podcastok hallgatására használhatja. A fülhallgató rádiós közvetítés hallgatása esetén antennaként is szolgál.

Az iPod nano kiegészítőivel, így a fejhallgatókkal és a Bluetooth®-eszközökkel kapcsolatos további információkért olvassa el a(z) 12. fejezet, ["Fülhallgatók és Bluetooth-tartozékok,"](#) 55. oldal című fejezetet.



Főképernyő




Az iPod nano bekapcsolását követően megjelenik a főképernyő. A főképernyő megfelelő ikonjára koppintva nyissa meg az alkalmazást, majd a kézmozdulatok segítségével navigáljon benne (lásd: ["A Multi-Touch használata,"](#) 9. oldal).

A következő főképernyős ikonok fognak megjelenni az iPod nano első bekapcsolásakor:

	Zene	Gyors hozzáférést biztosít a zenék és egyéb hanganyagok lejátszási lista, előadó, zeneszámok szerinti rendszerezéséhez.
	Videók	A segítségével könnyedén hozzáférhet a típus szerint rendezett videókhoz.
	Fitness	Megnyitja a Fitness funkciót, amelynek segítségével séta vagy futás közben számolhatja a lépéseket, illetve nyomon követheti az eltelt időt, a távolságot, a tempót és az edzés közben elégetett kalóriák számát.
	Podcastok	Listázza az iTunes könyvtárából szinkronizált podcastokat.
	Fotók	Listázza a számítógépéből szinkronizált fotókat.
	Rádió	Megnyitja az FM rádióvevőt, ha fülhallgatót vagy fejhallgatót csatlakoztat az iPod nanohoz.









Balra legyintve a következő ikonok jeleníthetők meg a második képernyőn:

	Óra	Megnyitja az órát, a stoppert és az időzítőt.
	Beállítások	Megnyitja az iPod nano beállításait és számos funkcióját.

	Hangskönyvek	Az iTunes könyvtárból szinkronizált hangskönyvek listáját tartalmazza (ha nem rendelkezik hangskönyvekkel, ez az ikon nem jelenik meg).
	iTunes U	Az iTunes könyvtárból szinkronizált iTunes U gyűjtemények listáját tartalmazza (ha nem rendelkezik gyűjteményekkel, ez az ikon nem jelenik meg).
	Hangjegyzetek	Megnyitja a hangjegyzetek felvételéhez és kezeléséhez szükséges vezérlőelemeket. Csak akkor látható, ha az iPod nanóhoz mikrofon van csatlakoztatva, vagy ha található hangjegyzetek az iPod készüléken.

Állapotikonok

A képernyő tetején lévő állapotsávon megjelenő ikonok információkat nyújtanak az iPod nanóról:

	A Bluetooth be van kapcsolva, de sem párosítva, sem csatlakoztatva nincs másik Bluetooth-eszközhöz, illetve a párosított eszköz hatókörön kívül van, vagy ki van kapcsolva.
 vagy 	A Bluetooth be van kapcsolva, és másik Bluetooth-eszközhöz van csatlakoztatva. A szín az állapotsor színétől függ.
	A rádió szól.
	Egy zeneszám, podcast, hangskönyv vagy iTunes U epizód lejátszása folyamatban van.
	Egy zeneszám, podcast, hangskönyv, iTunes U epizód vagy a rádióműsor-sugárzás szüneteltetve van.
	A lépések számlálása folyamatban van.
	Az akkumulátorszintet vagy a töltési állapotot mutatja.

Első lépések

2




FIGYELMEZTETÉS: A sérülések elkerülése érdekében olvassa el az ["Fontos biztonsági tudnivalók"](#), 65. oldal című részt az iPod nano használatba vétele előtt.

Az iPod nano beállítása

A kezdéshez állítsa be az iPod nanót a számítógép iTunes alkalmazásával. A beállítás során létrehoz egy iTunes Store-fiókot, illetve használhat egy már létező fiókot. (Elképzeltető, hogy az iTunes Store nem minden országban vagy régióban érhető el.) Az iTunes megjeleníti és rögzíti a csatlakoztatott iPod nano sorozatszámát, amennyiben szükség lenne rá.

Az iPod nano beállítása:

- 1 Töltse le és telepítse az iTunes legújabb verzióját a www.apple.com/hu/itunes/download/ weboldaltól. Az iTunes 10.7-es vagy újabb verzióját igényli.
- 2 Csatlakoztassa az iPod nanót a Mac vagy PC számítógép egyik nagy teljesítményű USB 2.0 vagy USB 3.0 portjához az iPod nanóhoz mellékelt kábellel.

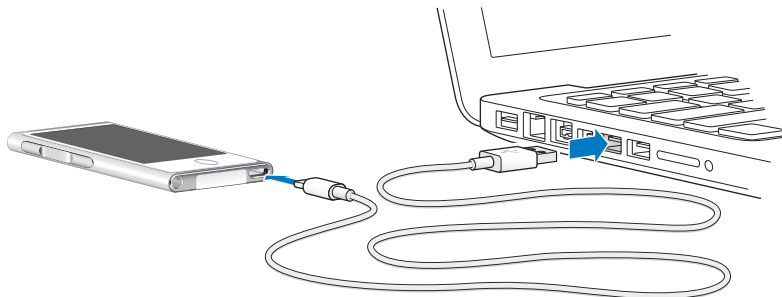

- 3 Az iPod nano regisztrálása és az iTunes könyvtárban lévő zeneszámok iPod nanóval történő szinkronizálása során kövesse az iTunes képernyőjén megjelenő utasításokat.

Az iPod nano Beállítási asszisztensének használatához lásd: ["Az iTunes beállítása szinkronizáláshoz"](#), 16. oldal.

Amikor az iPod nanót a számítógépével szinkronizálja, az iPod nano a következőt jeleníti meg: „Szinkronizálás folyamatban”. A szinkronizálás végeztével az iTunes „Az iPod szinkronizálása befejeződött” üzenetet jeleníti meg.

- 4 A legjobb eredmény érdekében az iPod nanót az első használata alkalmával töltsen fel teljesen körülbelül három óra hosszan, vagy amíg az akkumulátor ikonja azt nem jelzi, hogy az akkumulátor teljesen fel van töltve.

Ha az iPod nano USB-porthoz csatlakozik, az akkumulátor töltése leáll, ha a számítógép ki van kapcsolva, vagy alvó üzemmódban van.

Az iPod nanót az akkumulátor teljes feltöltése előtt is leválaszthatja, és az akkumulátor töltése közben szinkronizálást is végezhet. További tudnivalóért lásd: ["Az akkumulátorról"](#), 14. oldal.

5 Ha kész, válassza le a kábelt az iPod nanóról.

Ne távolítsa el az iPod nanót, ha a „Csatlakoztatva” vagy a „Szinkronizálás” üzenetet látja. Ahhoz, hogy elkerülje az iPod nanón lévő fájlok sérülését, a kábel leválasztása előtt adja ki az iPod nanót, ha a fenti üzenetek valamelyike látható.

Az iPod nano biztonságos leválasztásával kapcsolatos további információkat lásd itt: [“Az iPod nano leválasztása a számítógépről,”](#) 13. oldal.

Az iPod nano a Multi-Touch képernyőn végzett gyors mozdulatokkal, az iPod nano oldalán és tetején található gombokkal, valamint a kompatibilis tartozékok vezérlőivel is vezérelhető. Az iPod nano testre szabható a beállításokkal, és szinkronizálható a számítógéppel az iTunes alkalmazáson keresztül. A következőkben megismerheti az iPod nano helyes csatlakoztatásának és leválasztásának, az akkumulátor töltésének, és az akkumulátor-élettartam megőrzésének módját.

A Multi-Touch használata

A Multi-Touch képernyő és az egyszerű ujjmozdulatok megkönnyítik az iPod nano használatát.

Koppintás és dupla koppintás

Az ikonra koppintva nyissa meg az alkalmazást, vagy jelölje ki a menü vagy a lista egy elemét. Koppintson kétszer a fotóra a gyors nagyításhoz, majd újabban dupla koppintással gyorsan kicsinyítse le. Ha duplán koppint az éppen megtekintett videóra, a videó mérete a képernyőéhez igazodik.



Legyintés


Oldalirányú legyintéssel lapozzon a következő vagy előző képernyőre.



Pöccintés


Gyors görgetéshez végezzen felfelé vagy lefelé irányuló pöccintést. Megvárhatja, amíg a görgetés magától megáll, vagy a képernyő bármely részének megérintésével azonnal megállíthatja. A képernyő megérintése nem választ vagy aktivál semmit.

Egyes listákban, például a lejátszási listákban lefelé pöccintéssel megjelenítheti a fent lévő vezérlőelemeket.

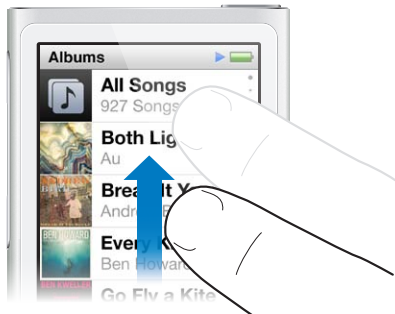


Húzás

A tekerősávon vagy a csúszkákon történő húzással mozgassa ezek vezérlőelemeit.

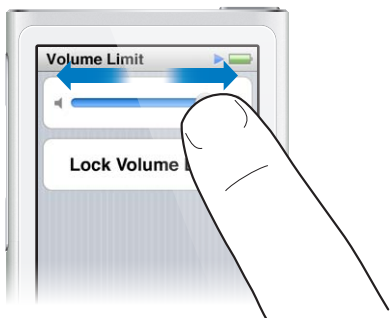



Nagyítás és kicsinyítés

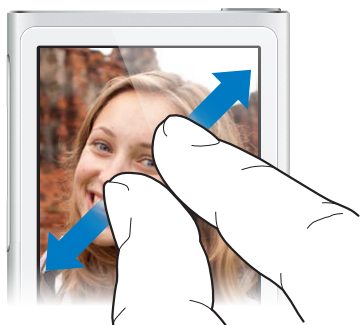Fotók megtekintése közben fokozatosan nagyítható és kicsinyíthető a kép. Ha nagyítani szeretné a fotót, csúsztassa szét az ujjait. Ha kisebbre szeretné venni a fotót, csippentse össze az ujjait. Dupla koppintással a maximális méretre nagyíthatja a fotót, az ismételt dupla koppintással pedig a minimális méretre csökkentheti.



További lehetőségek az iPod nano gesztusokkal és iPod nano-gombokkal való vezérléséhez:

Az iPod nano teljes ki-, vagy újbóli bekapcsolása	Az Altatás/Ébresztés gomb lenyomva tartásával teljesen kikapcsolhatja az iPod nanót. Az esetleges lejátszás kikapcsol. Az így kikapcsolt iPod nano visszakapcsolásához tartsa nyomva az Altatás/Ébresztés gombot néhány másodpercig.
Az iPod felébredtése alvó állapotból	Nyomja meg az Altatás/Ébresztés gombot.
A képernyő kikapcsolása	Nyomja meg az Altatás/Ébresztés gombot. A zene vagy egyéb hanganyag lejátszása folytatódik.
Háttérvilágítás bekapcsolása	Ha halvány a háttérvilágítás, koppintson a képernyőre.
Az iPod nano alaphelyzetbe állítása (amennyiben nem válaszol)	Nyomja meg és tartsa nyomva az Altatás/Ébresztés, valamint a főgombot  hat másodpercig, amíg a képernyő el nem sötétedik. Néhány másodperc múlva megjelenik az Apple embléma, utána a főképernyő.
Elem kiválasztása	Koppintson az elemre.
Ugrás az előző képernyőre	Legyintsen jobbra.
Ugrás a következő képernyőre (ha van)	Legyintsen balra.
Ugrás a lista tetejére	Koppintson a képernyő tetején lévő állapotsávra.
Az összes zeneszám, előadó vagy album nevének megtekintése	Legyintsen könnyedén a néven.
Ugrás közvetlenül a főképernyőre	Nyomja meg a főgombot  .
Ugrás közvetlenül a Most játszó képernyőre	Nyomja meg kétszer a főgombot  .

Beállítások megadása

Az iPod nano képernyője testre szabható a Beállítások képernyőn: módosítható a dátum és idő megjelenítési módja, bekapcsolható a Bluetooth, és egyéb beállítások is megadhatók. A Beállítások képernyőn adhatók meg továbbá a zenére, videóra, fotóra és rádióra vonatkozó beállítások is.

Az iPod nano Beállítások képernyőjének megnyitása

- A főképernyőn legyintsen balra, majd koppintson a Beállítások elemre.

Az iPod nanóval kapcsolatos információk leolvasása

Az iPod nano következő adatait olvashatja le a Beállítások > Általános > Névjegy képernyőn:

- Kapacitás és szabad tárterület
- Az iPod nanón található dalok, fotók és videók száma
- Sorozatszám, modellszám és szoftververzió
- Bluetooth-cím
- Szerzői jogok, szabályozásra vonatkozó és egyéb jogi információk

Általános beállítások

A következő beállítások megtekintéséhez koppintson a Beállítások > Általános elemre:

Fényerő	A képernyő fényerejének beállítása. Az akkumulátor energiájának takarékosabb fogyasztásához állítson be alacsonyabb fényerősséget.
Háttérkép	A főképernyő háttérképének beállítása. Koppintson egy mintára, hogy megnézze, hogyan mutat a képernyőn, majd koppintson a Mégse vagy a Beállítás gombra.
Dátum és idő	A dátum, az idő és az időzóna megadása. Módosíthatja az óra megjelenítését 24-órás formátumra. Megjeleníti az órát ébresztéskor. Választhat egy óraszámot (lásd: "Az óra testreszabása," 45. oldal).
Nyelv	Beállíthatja az iPod nano nyelvét.
Kisegítő lehetőségek	A VoiceOver és a monó hang funkció bekapcsolása. A képernyő színeinek invertálása. Billentyűparancs beállítása a kisegítő lehetőségek be- és kikapcsolásához. A kisegítő lehetőségekkel kapcsolatos további információkért lásd: "Univerzális hozzáférési funkciók," 51. oldal.

Zenebeállítások

A következő beállítások megadásához koppintson a Beállítások > Zene lehetőségre:

Keverés megrázással	Kikapcsolhatja vagy bekapcsolhatja azon képességet, hogy az iPod nano megrázásával az átugorjon a következő zeneszáma.
Normalizálás	A zeneszámok hangerejének automatikus szabályozása, hogy azok azonos relatív hangerővel legyenek hallhatók.
Hangszínszabályozó	Kiválaszthat egy hangszínszabályozó-beállítást.
Hangerőkorlát	Korlátozza az iPod nano maximális hangerejét, és hozzárendelhet egy jelszót annak megakadályozására, hogy valaki a tudomása nélkül módosítsa a beállítást.
Hangáttűnés	Az egyes számok végén és elején automatikus elhalkulás illetve felhangosodás történik.
Csoportos válogatások	Csoportosíthatja a válogatások zeneszámait. A válogatások alkategóriákként jelennek meg az Előadók és az adott Műfajok alatt, a Zene lehetőségen belül.

Videók, fotók és a rádió beállításai

A Beállítások képernyőn a videók és fotók megtekintésére, illetve a rádióhallgatásra vonatkozó beállítások is megadhatók. További tudnivalóért lásd:

- 5. fejezet, ["Videók,"](#) 28. oldal.
- 6. fejezet, ["FM rádióvevő,"](#) 30. oldal.
- 8. fejezet, ["Fotók,"](#) 41. oldal.

A beállítások visszaállítása

Az iPod nano alaphelyzetbe állítható anélkül, hogy elvesznének a szinkronizált tartalmak.

Minden beállítás alaphelyzetbe állítása:

- 1 A főképernyőn koppintson a Beállítások elemre.
- 2 Koppintson a Beállítások visszaállítása elemre.
- 3 Koppintson az Alaphelyzetbe állítás elemre, vagy ha meggondolta magát, a Mégse elemre.
- 4 Koppintson a kívánt nyelvre, majd a Kész elemre.

Az iPod nano csatlakoztatása és leválasztása

Az iPod nanót fájlok szinkronizálása és az akkumulátor töltése céljából csatlakoztathatja a számítógépéhez. Lehetséges a zeneszámok szinkronizálása és az akkumulátor egy idejű töltése.

Fontos: Az akkumulátor nem töltődik, amíg a számítógép alvó vagy készenléti módban van.

Az iPod nano csatlakoztatása a számítógéphez

Az iTunes a számítógépéhez való csatlakoztatást követően automatikusan megkezdí a zeneszámok szinkronizálását az iPod nanóval, ha nem választ más szinkronizálási beállításokat az iTunes alkalmazásban.

Az iPod nano csatlakoztatása a számítógéphez:

- Csatlakoztassa a Lightning kábelt a számítógép egyik USB 3.0 vagy nagy teljesítményű USB 2.0 portjához. Csatlakoztassa az iPod nano másik végét.

A legtöbb billentyűzeten lévő USB-port nem szolgáltat elég áramot az iPod nano feltöltéséhez.

Az iPod nano leválasztása a számítógépről

Ha a háttérvilágítás ki van kapcsolva, az Altatás/Ébresztés gomb megnyomásával kapcsolja be a háttérvilágítást, hogy láthassa, hogy biztonságos-e a leválasztás.

Az iPod nano leválasztása:

- Várjon, amíg meg nem jelenik a főképernyő, vagy egy üzenet, amely arról tájékoztat, hogy a leválasztás már biztonságos, majd válassza le a kábelt az iPod nanóról.

Ne távolítsa el az iPod nanót, ha a „Csatlakoztatva” vagy a „Szinkronizálás” üzenetet látja. Ha ezeket az üzeneteket látja, a kapcsolat bontása előtt ki kell adnia az iPod nanót, hogy megelőzze az adatok sérülését.

Az iPod nano kivétele:

- Az *iTunes alkalmazásban* kattintson a Vezérlők > Lemez kiadása lehetőségre, vagy kattintson az iPod nano melletti Kiadás gombra.
- *Ha Mac számítógépet használ,* húzza az iPod nano ikonját az asztalról a Kukába.
- *Ha Windows PC számítógépet használ,* az iPod nano kiadásához használja a Sajátgép ablakot, vagy kattintson a Windows tálcáján lévő Hardver biztonságos eltávolítása ikonra, és válassza az iPod nanót.

Ha az iPod nanót véletlenül kiadás nélkül választotta le, csatlakoztassa a számítógéphez, és szinkronizáljon újra.

Az akkumulátorról

FIGYELMEZTETÉS: Az akkumulátorra és az iPod nano töltésére vonatkozó fontos biztonsági tudnivalókat az *„Fontos biztonsági tudnivalók,”* 65. oldal című részben olvashatja.

Az iPod nanóban egy belső, újratölthető akkumulátor található. A legjobb eredmény érdekében az iPod nanót az első használata alkalmával töltsen fel teljesen körülbelül három óra hosszan, vagy amíg az akkumulátor ikonja azt nem jelzi, hogy az akkumulátor teljesen fel van töltve.

Az iPod nano akkumulátora körülbelül másfél óra alatt töltődik fel a kapacitása 80 százalékára, és három óra alatt teljesen. Ha az iPod nano töltése során fájlokat másol, zenét játszik le, rádiót hallgat vagy diabemutatót néz, ez hosszabb ideig is eltarthat.

Az akkumulátor töltése

Az iPod nano akkumulátorának feltöltéséhez csatlakoztassa az iPod nanót a számítógéphez, vagy használja az Apple USB-tápegységet (amelyet külön kell beszerezni).

Az akkumulátor töltése számítógép segítségével:


- Csatlakoztassa az iPod nanót a számítógép egyik USB 3.0 vagy nagy teljesítményű USB 2.0 portjához. A számítógépnek bekapcsolt állapotban kell lennie, nem lehet alvó módban.

Fontos: Ha a „Csatlakoztassa a tápegységre” üzenet jelenik meg az iPod nano képernyőjén, az akkumulátort fel kell tölteni ahhoz, hogy az iPod nano kommunikálhasson a számítógépével. Lásd: *„Ha a „Csatlakoztassa tápegységhez” üzenet jelenik meg az iPod nanón,”* 60. oldal.

Azokra az esetekre, amikor nincs a számítógépe közelében, és fel kívánja tölteni az iPod nanót, vásároljon Apple USB-tápegységet.

Az akkumulátor töltése Apple USB-tápegység segítségével:

- 1 Csatlakoztassa a Lightning kábelt az Apple USB-tápegységhez.
- 2 Csatlakoztassa a Lightning kábel másik végét az iPod nanóhoz.
- 3 Dugja az Apple USB-tápegységet egy működő hálózati aljzatba.

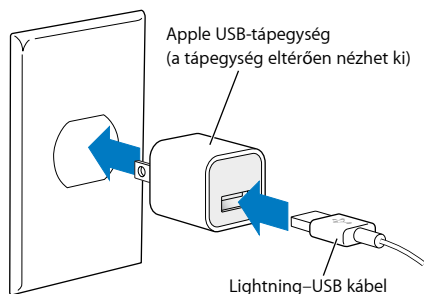

FIGYELMEZTETÉS: Ellenőrizze, hogy a tápegység teljesen össze van-e állítva, mielőtt hálózati csatlakozóra kapcsolja.

Az akkumulátor állapotainak ismertetése

Ha az iPod nano nincs áramforráshoz csatlakoztatva, az iPod nano képernyőjének jobb alsó sarkában található akkumulátor ikon mutatja a becsült töltöttségi szintet.



Kevesebb, mint 20%-ban feltöltött akkumulátor



Félig feltöltött akkumulátor



Teljesen feltöltött akkumulátor

Ha a számítógép áramforráshoz van csatlakoztatva, az akkumulátor-ikon megváltozik, és jelzi, hogy az akkumulátor töltése folyamatban van vagy befejeződött. Az iPod nanót a teljes feltöltése előtt is leválaszthatja és használhatja.



Akkumulátor töltése (villám)



Teljesen feltöltött akkumulátor (dugó)

Megjegyzés: Az újratölthető akkumulátorok korlátozott számú feltöltési ciklussal rendelkeznek, és szükségessé válhat a cseréjük egy hivatalos Apple márkaszervizben. Az akkumulátor élettartama és a feltöltési ciklusok száma a használatától és a beállításoktól függően eltérhet. További tudnivalókat a www.apple.com/hu/batteries oldalon talál.

Energiatakarékosság

Az iPod nano hallgatás közben képes intelligensen kezelni az akkumulátor élettartamát. Az energiatakarékosság érdekében, ha húsz másodpercig nem érinti meg az iPod nano képernyőt, az elhalványodik, majd kikapcsol. A képernyő ismételt be- vagy kikapcsolásához nyomja meg az Altatás/Ébresztés gombot.

Ha az iPod nano nem végez semmilyen tevékenységet (nincs sem zene-, sem videolejátszás, és a lépések számlálása közben nem észlel mozgást), automatikusan kikapcsol. Az így kikapcsolt iPod nanót az Altatás/Ébresztés gomb megnyomásával kapcsolhatja vissza.

Az iPod nanót az Altatás/Ébresztés gomb néhány másodpercig történő lenyomásával kapcsolhatja ki teljesen. Az így kikapcsolt iPod nanót az Altatás/Ébresztés gomb néhány másodpercig történő megnyomásával kapcsolhatja vissza.

Az iPod nano kikapcsolása:

- A lejátszás alatt álló zene vagy egyéb hanganyag leállítása
- Kikapcsolja a szüneteltetett rádiót
- Leállítja a folyamatban lévő diabemutatót
- Leállítja a folyamatban lévő videót
- Menti a hangjegyzetet, ha folyamatban van a felvétele
- Leállítja a lépések számlálását
- Megállítja és menti a Nike+ edzés adatait

Amíg az iPod nano ki van kapcsolva, a lejárt időzítő esetén nem fog szólani a riasztás. Amikor újra visszakapcsolja az iPod nanót, megjelenik a le nem járt riasztások terve.

Ha nem csatlakozik Bluetooth-eszközhöz, illetve nem használ ilyen eszközt, kapcsolja ki a Bluetooth funkciót a Beállítások > Bluetooth menüpontban, hogy csökkentse az energiafelhasználást.

Az iTunes beállítása szinkronizáláshoz

Az iTunes egy ingyenes szoftveralkalmazás, amelynek segítségével zenét, hangoskönyveket, podcastokat, fotókat, videókat és iTunes U gyűjteményeket szinkronizálhat a számítógépe és az iPod nano között, ezenfelül pedig edzéssel kapcsolatos információkat küldhet a Nike+ webhelyre. Az iTunes 10.7-es vagy újabb verzióját igényli.

Megtekinthet és letölthet tartalmakat a (csak bizonyos országokban rendelkezésre álló) iTunes Store áruházból a számítógépén található iTunes alkalmazásba. Az iTunes alkalmazással és az iTunes Store áruházzal kapcsolatos további tudnivalóért nyissa meg az iTunes alkalmazást, és válassza a Súgó > iTunes súgó elemet.

Automatikus szinkronizálás

Ha az iPod nanót a számítógépéhez csatlakoztatja, az iPod nano automatikusan frissül úgy, hogy a tartalma megfeleljen az iTunes könyvtárban lévő anyagoknak. Amikor a frissítés befejeződött, az iTunes alkalmazásban megjelenik egy üzenet, amely arról tájékoztatja, hogy az iPod frissítése befejeződött, és az iTunes ablak alsó részén lévő sávon megtekintheti, hogy a különféle tartalmak mennyi helyet foglalnak le a teljes lemezterületből. Az iPod nanót egyidejűleg csak egy számítógéppel szinkronizálhatja automatikusan.

Fontos: Ha az iPod nanót első alkalommal csatlakoztatja olyan számítógéphez, amellyel még nem volt szinkronizálva, megjelenik egy kérdés, hogy kívánja-e a dalokat automatikusan szinkronizálni. Ha beleegyezik, az iPod nanón lévő összes zeneszám, hangoskönyv és egyéb hanganyag törlődik, és az új számítógépen lévő zene és egyéb anyag kerül a helyére.

Ön megakadályozhatja az iPod nano szinkronizálását, ha készüléket másik számítógépre csatlakoztatja, mint amellyel általában szinkronizál.

Az automatikus szinkronizálás kikapcsolása az iPod nanón:

- 1 Csatlakoztassa az iPod nanót a számítógépéhez, és indítsa el az iTunes alkalmazást.
- 2 Az iTunes Összegzés lapján törölje „Az iTunes megnyitása az iPod csatlakoztatásakor” jelölését.
- 3 Kattintson az Alkalmazás elemre.

Amikor az automatikus szinkronizáció ki van kapcsolva, a Szinkron gombra kattintva továbbra is végezhet szinkronizálást.

Az iPod nano manuális kezelése

Ha kézzel kezeli az iPod nanót, több számítógépről is betölthet anyagot az iPod nanóba az iPod nano tartalmának törlése nélkül.

Az iPod nano a zenék manuális kezeléséhez történő beállítása kikapcsolja az automatikus szinkronizálás beállításait az iTunes alkalmazás Zene, Podcastok, iTunes U és Fotó paneljén. Nem lehetséges egyidejűleg bizonyos tartalmak manuális kezelése és más tartalom automatikus szinkronizálása.

Megjegyzés: A Genius mixek nem működnek, ha a tartalmakat manuálisan kezeli. Továbbra is szinkronizálhatja manuálisan a Genius lejátszási listákat az iPod nanóra, és létrehozhat Genius lejátszási listákat az iPod készüléken a Genius tartalmak manuális szinkronizálása után. Lásd: ["Genius mixek lejátszása,"](#) 25. oldal.

Az iTunes alkalmazás beállítása a tartalom manuális kezelésére:

- 1 Nyissa meg az iTunes Beállítások elemét (az iTunes menüben), majd kattintson az Eszközök lehetőségre.
- 2 Jelölje be az „iPod, iPhone és iPad készülékek automatikus szinkronizálásának megakadályozása” négyzetet, és kattintson az OK gombra.

- 3 Az iTunes ablakban jelölje ki az iPod nano lehetőséget, majd kattintson az Összegzés lapra.
- 4 A Beállítások részben jelölje be a „Zene és videó kezelése kézzel” lehetőséget.
- 5 Kattintson az Alkalmazás elemre.

Ha saját maga kezeli az iPod nano tartalmát, a csatlakozás bontása előtt mindig ki kell adnia az iPod nanót az iTunes alkalmazásból. Lásd: [“Az iPod nano leválasztása a számítógépről,”](#) 13. oldal. Az iPod nano bármikor visszaállítható automatikus szinkronizálásra: ehhez törölje a a „Zene és videó kezelése kézzel” négyzet jelölését, és kattintson az Alkalmazás gombra. Előfordulhat, hogy újból meg kell adnia a szinkronizálási beállításokat.

A megvásárolt tartalom átvitele egy másik számítógépre

Az egyik számítógép iTunes alkalmazásával vásárolt tartalom átvihető az iPod nanóból egy másik számítógép iTunes könyvtárba. A másik számítógépnek jogosultnak kell lennie az Ön iTunes Store fiókjából történő lejátszásra.

A megvásárolt tartalom átvitele egy másik számítógépre:

- 1 Nyissa meg a másik számítógépén lévő iTunes programot, és válassza az Áruház > Számítógép meghatalmazása elemet.
- 2 Csatlakoztassa az iPod nanót az újonnan meghatalmazott számítógépéhez.
- 3 Az iTunesban válassza a Fájl > „Vásárlások átvitele az iPod nanóról” menüelemet.

Az iPod nano megkönnyíti a dalok, podcastok és iTunes U műsorok keresését és lejátszását. A Multi-Touch képernyő segítségével a zeneszámokat ismételheti, előretekerheti, megkeverheti, és lejátszási listákat hozhat létre belőlük. Lejátszhat Genius-mixeket (ezek olyan könyvtárbeli dalok, amelyek nagyszerűen illenek egymáshoz), illetve a kedvenc dalai alapján létre is hozhat Genius-mixeket.

FIGYELMEZTETÉS: A halláskárosodás megelőzésével kapcsolatos további információkért olvassa el a 14. fejezet, „Biztonság és kezelés,” 65. oldal című részt.

Zene lejátszása

A dalok lejátszása közben megjelenik a hozzájuk tartozó albumborító a Most játszódnó képernyőn, és egy Lejátszás (▶) vagy Szüneteltetés (⏸) ikon az állapotson, a képernyők tetején. Zene vagy egyéb hanganyag hallgatásakor az iPod nanón böngészhet a zenék között, és módosíthatja a beállításokat.

Megjegyzés: Az iPod nanót ki kell adni ahhoz, hogy zenét vagy egyéb hanganyagot játsszon le.



Dal lejátszása:

Végezze el az alábbi műveletek valamelyikét:


- A főképernyőn koppintson a Zene lehetőségre, majd egy kategóriára (Játéklisták, Albumok vagy egyéb csoportosítás), végül pedig egy dalra.
- Véletlenszerű dal lejátszásához nyomja meg a Lejátszás/Szünet gombot (a hangerőgombok között). Ha a dal szüneteltetve van, a művelet hatására folytatódik.
- Az iPod nano gyors megrázásával játszhat le összekevert zeneszámokat.

Ha kikapcsolja az iPod nanót, miközben zenét vagy más hanganyagot hallgat (nyomva tartja az Altatás/Ébresztés gombot), a zene lejátszása szünetelni fog. Amikor ismét bekapcsolja az iPod nanót, koppintson a ► elemre, vagy nyomja meg a Lejátszás/Szünet gombot a lejátszás folytatásához.

Dalok keresése a zenekönyvtárban:


Végezze el az alábbi műveletek valamelyikét:

- Pöccintéssel gyorsan végiggörgetheti a dal- és albumlistákat, majd a menüsorra koppintva visszatérhet a lista tetejére.
- Könnyedén legyintsen végig a címen jobbról balra; ekkor megjelenik a teljes szöveg (a cím görgethető, így az egész elolvasható).
- Húzza végig az ujját egy indexlistán, hogy a nagyméretű betűk a lista fölött jelenjenek meg. A kívánt betűhöz érve emelje fel az ujját.

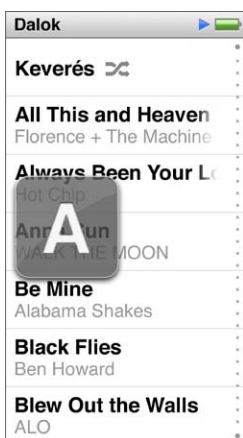

Dalok lejátszásának vezérlése

A lejátszás vezérléséhez a következők használhatók: a Most játszó dő képernyő vezérlői, az iPod nano Lejátszás/Szünet gombja a hangerőgombok között, a (külön beszerezhető) távirányítóval és mikrofonnal ellátott Apple fülhallgató gombjai, illetve egyéb kompatibilis audiofelszerelés.

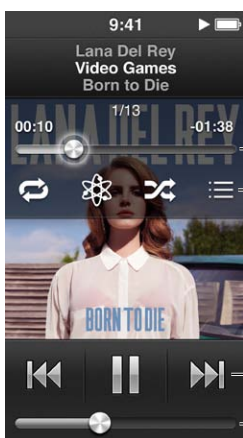















Sávpozíció

Koppintson a képernyőre ezeknek a vezérlőknek a megjelenítéséhez.

Dalvezérlők

Hangerő

Az iPod nano dalvezérlővel és gombjaival a következőket teheti:


Egy zeneszám szüneteltetése	Koppintson a  elemre, nyomja meg a Lejátszás/Szünet gombot (a hangerőgombok között), vagy válassza le a fülhallgatót.
Szüneteltetett zeneszám lejátszása	Koppintson az  elemre, vagy nyomja meg a Lejátszás/Szünet gombot (a hangerőgombok között).
Zeneszám újratekérése	Koppintson a  elemre.
Előző zeneszám lejátszása	Koppintson kétszer a  elemre.
Ugrás a következő zeneszámra	Koppintson a  elemre, vagy nyomja meg kétszer a Lejátszás/Szünet gombot (a hangerőgombok között).
Zeneszám gyors előre- vagy visszatekerése	Nyomja meg és tartsa lenyomva a  vagy  elemet.
Zeneszámok ismétlése	Koppintson a Most játszó képernyőre, majd a  lehetőségre. Koppintson ismét a többi opció megjelenítéséhez:  = Az aktuális albumban vagy listában található összes zeneszám megismétlése.  = Csak az aktuális zeneszám ismétlése újra meg újra.
Genius lejátszási lista létrehozása	Indítsa el a dalt, majd koppintson a  elemre.
Dalok keverése	Koppintson a Most játszó képernyőre, majd a  lehetőségre. Ha a „Keverés rázással” be van kapcsolva a beállítások között, rázza meg gyorsan az iPod nanót.
Ugrás egy dal bármely pontjára	Húzza el a lejátszófejet a sávvezérlőben. Csúsztassa lefelé az ujját a mozgató finomításához. Minél lejjebb húzza az ujját, annál kisebb léptékű lesz a mozgás.
Dalok értékelése	Koppintson a Most játszó képernyőre, majd a  elemre, majd húzza végig az ujját a pontokon a képernyő felső részén.
Egy album zeneszámainak megtekintése	Koppintson a Most játszó képernyőre, majd a  elemre, vagy az albumra az Albumok listában.
A hangkimenet módosítása	Koppintson a hangerővezérlés melletti hangkimenet ikonra, majd koppintással válassza ki a kívánt eszközt.

Zeneszámok keverése

A zeneszámokat, albumokat vagy lejátszási listákat lejátszhatja véletlenszerű sorrendben, vagy beállíthatja az iPod nano-t úgy, hogy egy gyors rázásra összekeverje a zeneszámokat.



A zenék keverésének módszerei:

Az összes zeneszám keverése és lejátszása	A Dalok listáján koppintson a Keverés elemre. Az iPod nano véletlenszerű sorrendben kezdi el lejátszani az iPod nano zenetár zeneszámait, a hangoskönyvek, podcastok és iTunes U gyűjtemények kihagyásával.
Zeneszámok keverése a Most játszó dő képernyőről	Koppintson a képernyőre, majd a  lehetőségre.
A „Keverés rázással” használata	Ha a képernyő be van kapcsolva, az iPod nano gyors megrázásával ugorhat át egy véletlenszerűen kiválasztott zeneszámra. Ha a képernyő ki van kapcsolva, a rázás előtt nyomja meg az Altatás/Ébresztés gombot. A „Keverés rázással” funkció alapértelmezés szerint be van kapcsolva, de kikapcsolhatja Beállítások > Zene menüpontban.

Podcastok, hangoskönyvek és iTunes U gyűjtemények lejátszása

A podcastok az iTunes Store áruházban elérhető ingyenes, letölthető műsorok. A podcastok a műsorok, a műsorokon belül epizódok, és az epizódokon belül fejezetek szerint vannak rendszerezve. Ha leállítja egy podcast lejátszását, és a későbbiekben visszatér hozzá, a podcast a leállítás időpontjától folytatja a lejátszást.

Az iTunes Store áruházban hangoskönyvek tölthetők le és vásárolhatók. Ha az iTunes Store áruházban vagy az audible.com oldalain vásárolt hangoskönyveket hallgatja, a normálnál gyorsabb vagy lassabb lejátszási sebességet is beállíthat. A főképernyőn csak akkor jelenik meg a Hangoskönyvek ikon, ha szinkronizálta a hangoskönyveket az iTunes könyvtárból.


Az iTunes U az iTunes Store áruház része, amely ingyenes előadásokat, nyelvleckéket és egyéb anyagokat kínál letöltésre és az iPod nanón történő használatra. Az iTunes U tartalmak gyűjtemények, gyűjteményeken belül található elemek, szerzők és szolgáltatók szerint vannak rendszerezve. A főképernyőn csak akkor jelenik meg az iTunes U ikon, ha szinkronizálta az iTunes U tartalmakat az iTunes könyvtárból.

Podcastok, hangoskönyvek és iTunes U gyűjtemények keresése:

- A főképernyőn koppintson a Podcastok (vagy Hangoskönyvek, illetve iTunes U) elemre, majd egy műsorra vagy címre.

Podcastok, hangoskönyvek és iTunes U gyűjtemények is szerepelnek a Zene lehetőségén belül.


A podcast műsorok és az iTunes U gyűjtemények időrendi sorrendben jelennek meg, így a megjelenésük sorrendjében játszhatja le őket. Egy kék pont mutatja a még le nem játszott műsorokat és epizódokat. Ha befejezi egy podcast-epizód vagy egy iTunes U műsor lejátszását, automatikusan elindul a következő le nem játszott vagy részben lejátszott epizód.

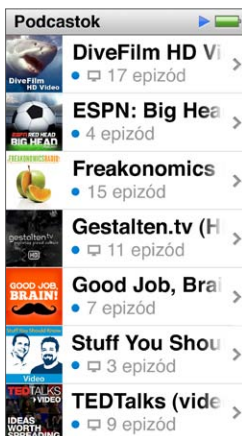

A podcastok letöltésével és meghallgatásával kapcsolatos további tudnivalókért nyissa meg az iTunes alkalmazást, majd válassza a Súgó > iTunes súgó elemet. Majd keressen rá a „podcastok” kifejezésre.


Podcastok, hangoskönyvek és iTunes U gyűjtemények lejátszásának vezérlése

A podcastok, hangoskönyvek és iTunes U gyűjtemények vezérlése némileg eltér a dalok vezérlésétől.

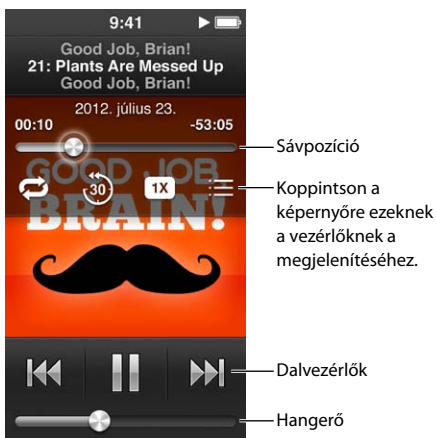








A podcastok, iTunes U gyűjtemények és hangoskönyvek lejátszása a következőképpen vezérelhető a képernyőn lévő vezérlőkkel és az iPod nano gombjaival:

Szünet

Koppintson az  elemre, távolítsa el az EarPods fülhallgatót, vagy nyomja meg a Lejátszás/Szünet gombot (a hangerőgombok között).

Szüneteltetett műsor folytatása

Koppintson az  elemre, vagy nyomja meg a Lejátszás/Szünet gombot (a hangerőgombok között).

Újrakezdés	Koppintson a ⏮ elemre.
Az előző epizód vagy fejezet lejátszása	Koppintson a ⏮ elemre az epizód vagy fejezet elején, vagy koppintson kétszer a ⏮ elemre a lejátszás közben.
A következő epizód vagy fejezet lejátszása	Koppintson a ⏭ elemre, vagy nyomja meg kétszer a Lejátszás/Szünet gombot (a hangerőgombok között).
Ugrás egy podcast, hangskönyv vagy iTunes U gyűjtemény tetszőleges pontjára	Húzza el a lejátszófejet a sávvezérlőben. Csúsztassa lefelé az ujját a mozgítás finomításához. Minél lejjebb húzza az ujját, annál kisebb léptékű lesz a mozgás.
Játsza vissza az utolsó 30 másodpercet	Koppintson a Most játszódó képernyőre, majd a  lehetőségre.
Állítsa be a lejátszási sebességet	Koppintson a Most játszódó képernyőre, majd a  lehetőségre. A sebesség módosításához koppintson újra.  = Lejátszás dupla sebességgel.  = Lejátszás normál sebességgel.  = Lejátszás félszeres sebességgel.
Podcastok, iTunes U gyűjtemények és hangskönyvek epizódjainak vagy fejezeteinek megtekintése	Koppintson a Most játszódó képernyőre, majd a  lehetőségre.
Podcastok, iTunes U gyűjtemények és hangskönyvek adatainak megtekintése	Koppintson a Most játszódó képernyőre.

Lejátszási listák létrehozása az iPod nanón

Zeneszámokból, podcastokból és hangskönyvekből saját lejátszási listákat hozhat létre, vagy a Genius funkcióval Genius lejátszási listákat készíthet anélkül, hogy az iPod nanót a számítógéphez csatlakoztatná. Az iPod nanón készített lejátszási listák a következő csatlakoztatásakor az iTunes alkalmazásba szinkronizálódnak vissza.



Lejátszási listák létrehozása és szerkesztése

Az iPod nanón létrehozhatja és szerkesztheti a saját játéklisáit.

Játéklista létrehozása:

- 1 A főképernyőn koppintson a Zene > Játéklisák elemre.
- 2 Pöccintsen lefelé, majd koppintson a Hozzáadás elemre.

- 3 Koppintson egy kategóriára (Dalok, Albumok, Podcastok stb.), majd a hozzáadni kívánt elemekre.

Ne kattintson a Kész gombra, amíg nem adott minden kívánt elemet a lejátszási listához.


- 4 A tartalom hozzáadását balra legyintve folytathatja.


A tartalmat bármelyik kategóriából hozzáadhatja. Például podcastokat és zeneszámokat is felvehet egy lejátszási listára.

- 5 Ha befejezte, kattintson a Kész elemre.


Az új lejátszási lista neve Új lejátszási lista 1 (vagy Új lejátszási lista 2, stb.) lesz. A nevet a következő szinkronizálás alkalmával változtathatja meg az iTunes alkalmazásban. Az azt követő szinkronizálás alkalmával a lejátszási lista neve frissül az iPod nanóban.

Elemek eltávolítása egy lejátszási listáról:

- 1 A főképernyőn kattintson a Zene > Játéklisák elemre, majd a szerkeszteni kívánt játéklisára.
- 2 Pöccintsen lefelé, majd kattintson a Szerkesztés elemre.
- 3 Kattintson a törölni kívánt elem mellett lévő  elemre, majd a Törlés gombra a jobb oldalon.
- 4 Ha befejezte, kattintson a Kész elemre.

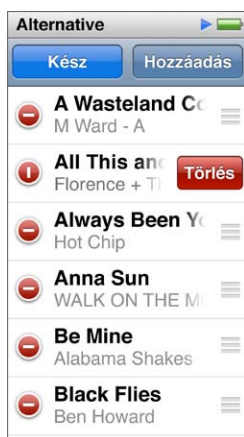

Játéklisista törlése:

- 1 A főképernyőn kattintson a Zene > Játéklisák elemre.
- 2 Pöccintsen lefelé, majd kattintson a Szerkesztés elemre.
- 3 Kattintson a törölni kívánt játéklisista mellett lévő  elemre, majd a játéklisista mellett megjelenő Törlés gombra.

Ha nem a helyes lejátszási listára kattintott, kattintson arra, amelyet törölni szeretne.

- 4 Kattintson a Törlés elemre, vagy ha meggondolta magát, a Mégse elemre.
- 5 Ha elkészült, húzza felfelé az ujját, és kattintson a Kész elemre (vagy ha elveti a műveletet, jobbra legyintéssel térjen vissza a főképernyőre).

Intelligens játéklisista létrehozása a dalok értékelése alapján

Az egyes zeneszámokhoz értékelést csatolhat (nullától öt csillagig), megjelölve, hogy mennyire nyerte el a tetszését. A zeneszámokhoz az iPod nanón hozzárendelt értékelések a szinkronizálás alkalmával az iTunes alkalmazásba kerülnek. A zeneszámok értékelése segítségével lehet az okos lejátszási listák iTunes alkalmazásban történő automatikus létrehozásánál.

Minősítsen egy dalt:

- 1 A dal lejátszása közben koppintson a Most játszó dő képernyőre.
- 2 Koppintson a ☰ elemre.
- 3 Koppintson, vagy húzza végig az ujját a képernyő tetején található értékelő listajeleken (★ ★ • • •) a csillagok számának beállításához.

Genius lejátszási listák létrehozása

Egy Genius lejátszási lista olyan zeneszámok gyűjteménye, amelyek illenek a könyvtárából kiválasztott számhoz. Az iPod nanón létrehozhat Genius lejátszási listákat, és szinkronizálhatja az iTunes alkalmazással létrehozott Genius lejátszási listákat.

A Genius ingyenes szolgáltatás, de használatához iTunes Store fiók szükséges. A Genius funkció iTunes alkalmazásban történő beállításával kapcsolatos további tudnivalókért nyissa meg az iTunes alkalmazást, és válassza annak Súgó > iTunes súgó elemét.

Genius lejátszási lista készítése az iPod nanón:

- 1 Indítsa el a dalt, majd koppintson a Most játszó dő képernyőre.
- 2 Koppintson a ✨ elemre.
Megjelenik az új lejátszási lista. Egy üzenet jelenik meg, ha:
 - Nem kapcsolta be a Genius funkciót az iTunes alkalmazásban.
 - A Genius nem ismeri fel a kijelölt zeneszámot.
 - A Genius felismeri a zeneszámot, de nincs legalább tíz hasonló szám a könyvtárában.
- 3 Pöccintsen felfelé vagy lefelé, hogy megtekinthesse a lejátszási listán lévő számokat.
- 4 Koppintson a Mentés elemre.


A lejátszási lista a lista létrehozásához használt zeneszám előadója és címe segítségével lesz mentve.

Egy mentett lejátszási lista frissítésekor az új lejátszási lista felülírja az előzőt, amelyet nem állíthat vissza.


Az iPod nanón mentett lejátszási listák a számítógéphez történő csatlakoztatáskor az iTunes alkalmazásba szinkronizálódnak vissza.

Genius mixek lejátszása

Az iTunes automatikusan Genius mixeket hoz létre a könyvtárában lévő, egymáshoz illő zeneszámokból. A Genius mixek minden lejátszás alkalmával más zenei élményt nyújtanak.

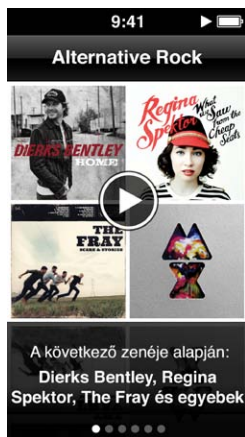

Játsszon le egy Genius mixet:

- 1 A főképernyőn koppintson a Zene > Genius mixek elemre.
- 2 A Genius mixeket balra vagy jobbra történő legyintéssel böngészheti. A képernyő alján lévő pontok az iPod nanóban lévő Genius mixek számát jelzik.
- 3 Koppintson a  elemre a lejátszani kívánt Genius Mix elemen.

A hangerő szabályozása

FIGYELMEZTETÉS: A halláskárosodás megelőzésével kapcsolatos további információkért olvassa el a 14. fejezet, „Biztonság és kezelés,” 65. oldal című részt.

A hangerő-szabályozó gombok az iPod nano oldalán találhatók. Hallgatás közben a Hangerő fel vagy Hangerő le gomb megnyomásával szabályozhatja a hangerőt.

Megjegyzés: Néhány európai országban az iPod nano jelzi, ha a hangerő meghaladja az Európai Unió zajártalomra vonatkozó irányelvében rögzített értéket. Ha ezen szint fölé szeretné növelni a hangerőt, először meg abba kell hagynia a növelést, és csak azután tudja folytatni. Például emelje föl az ujját a hangerőgombról, majd nyomja meg újra a gombot.

A hangszínszabályozó előzetesen beállítható az iPod nanón a Beállítások > Zene menüpontban. Ha egy zeneszámhoz hangszínszabályozó-előbeállítást rendelt az iTunes alkalmazásban, és az iPod nano hangszínszabályozója ki van kapcsolva, a zene lejátszáskor az iTunes beállítását használja majd.

A következő részekben ismertetjük a további lehetőségeket a maximális hangerő korlátozására és a hangminőség növelésére.

A maximális hangerő korlátozása

Korlátozhatja az iPod nano maximális hangerejét, és jelszó hozzárendelésével megakadályozhatja, hogy valaki a tudomása nélkül módosítsa a beállítást. A Lightning csatlakozó segítségével csatlakoztatott kiegészítők nem támogatják a hangerő-korlátozást.

A maximális hangerőkörlet beállítása az iPod nanón:


- 1 A főképernyőn koppintson a Beállítások > Zene > Hangerőkörlet elemre.
A hangerő-szabályozó mutatja a maximális hangerő értékét.
- 2 A maximális hangerőt a csúszka balra húzásával csökkentheti, jobbra húzásával növelheti.

Megjegyzés: Néhány országban a fejhallgató hangereje az EU által ajánlott szintre korlátozható. Koppintson a Beállítások > Zene elemre, majd az EU hangerőkörlet kapcsolójára a bekapcsoláshoz.

Kötelező jelszó megadás a hangerőkörlet változtatásához:

- 1 A maximális hangerő beállítása után koppintson a Hangerőkörlet lezárása elemre.
- 2 A megjelenő képernyőn koppintson be egy négyjegyű jelszót.

Ha véletlenül rossz számra koppint, koppintson a  elemre, majd a kívánt számra.

A  elemre tovább koppintva törölheti az összes számot, és jelszó megadása nélkül visszatérhet a Hangerőkörlet képernyőhöz.

- 3 Amikor felszólítást kap a jelszó megismétlésére, üsse be a számokat újra.



Hangerőkortát eltávolítása:

- 1 A főképernyőn koppintson a Beállítások > Zene > Hangerőkortát elemre.
- 2 Húzza a csúszkát a jobb szélső helyzetbe.

Ha jelkódot állított be, először koppintson a Hangerőkortát feloldása elemre, adja meg a jelszavát, majd húzza el a csúszkát.

Ha elfelejti a jelkódját, visszaállíthatja az iPod nanót. Lásd: ["Az iPod szoftverének frissítése és visszaállítása,"](#) 63. oldal.

Zeneszámok lejátszása azonos hangerőszinten

Az egyes dalok és egyéb hanganyagok hangereje a hang felvételétől és kódolási módjától függően eltérő lehet. A hangerőszint különböző fülhallgatók vagy fejhallgatók használata esetén is eltérhet.

Beállíthatja az iTunes programot úgy, hogy automatikusan szabályozza a zeneszámok hangerejét, így azok azonos relatív hangerővel legyenek lejátszva. Ezután beállíthatja az iPod nanót úgy, hogy azonos iTunes hangerő-beállításokat használjon.

Zeneszámok beállítása azonos hangerőszinten történő lejátszáshoz:

- 1 Az iTunes alkalmazásban jelölje ki az iTunes > Beállítások elemet, ha Mac gépet használ, illetve a Szerkesztés > Beállítások elemet, ha Windows PC gépet használ.
- 2 Kattintson a Lejátszás elemre, jelölje ki a Normalizálás opciót, majd kattintson az OK gombra.
- 3 Az iPod nano főképernyőjén koppintson a Beállítások elemre.
- 4 Koppintson a Zene elemre.
- 5 Koppintson a Normalizálás melletti OFF elemre annak bekapcsolásához.

Ha nem kapcsolta be a Normalizálás funkciót az iTunes programban, az iPod nanóban történő bekapcsolása hatástalan lesz.

Ha egy zeneszámhoz hangszínszabályozó-előbeállítást rendelt az iTunes alkalmazásban, és az iPod nano hangszínszabályozója ki van kapcsolva, a zene lejátszáskor az iTunes beállítását használja majd. A hangszínszabályozó előzetesen beállítható az iPod nanón a Beállítások > Zene menüpontban.

Az iPod nanón videók, zenei klipek, videopodcastok, iTunes U gyűjtemények és az iTunes alkalmazásból származó TV-műsorok tekinthetők meg. Az iMovie alkalmazásban létrehozott videók is konvertálhatók az iPod nano számára megfelelő formátumba.

FIGYELMEZTETÉS: A halláskárosodás megelőzésével kapcsolatos további információkért olvassa el a 14. fejezet, *„Biztonság és kezelés,”* 65. oldal című részt.

Videók hozzáadása az iPod nanóhoz

Az iPod nanóhoz az iTunes alkalmazással adhatók hozzá videók, ugyanúgy, ahogy dalok is. Az iTunes alkalmazással végzett szinkronizálással kapcsolatos információkért lásd: *„Az iTunes beállítása szinkronizáláshoz,”* 16. oldal.

Az iTunes-videókon kívül különféle típusú videókat is adhat az iPod nanóhoz. Például a Mac számítógép iMovie alkalmazásában készült videókat, illetve az internetről letöltött videókat is hozzáadhat. Ha a megjelenő üzenet arról tájékoztatja, hogy az iPod nano nem tudja lejátszani a videót, próbálja más formátumra átalakítani (lásd: Az iTunes súgója).


Az iPod nano a normál felbontású (SD) videókat támogatja. Az iPod nano nem szinkronizálja a HD felbontású videókat.

Videók megtekintése az iPod nanón

Az iPod nanóhoz hozzáadott filmek, TV-műsorok, zenei klipek és más videók a Videók menüben, típus szerint rendezve jelennek meg.





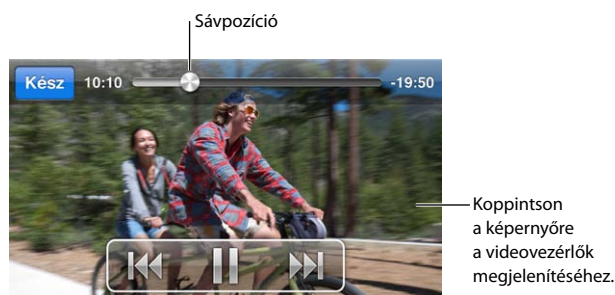



Videók megtekintése az iPod nanón:

- Koppintson a főképernyő Videó elemére, majd egy videóra a menüben.



A videólejátszás vezérlésének módjai:

A lejátszásvezérlők megjelenítése vagy elrejtése	A videó lejátszása közben koppintson a képernyőre.
A lejátszás szüneteltetése vagy folytatása	Koppintson a vagy a ► elemre, vagy nyomja meg a Lejátszás/Szünet gombot (a hangerőgombok között).

Kezdés az elejéről	Ha a videó fejezeteket tartalmaz, húzza a lejátszófejet a sávvezérlőben egészen balra. Ha nincsenek fejezetek, koppintson a  elemre. Ha kevesebb mint 5 másodpercre van a videó elejétől, a játéklista előző videója nyílik meg. Egyéb esetben a videólista nyílik meg.
Ugrás az előző videóra vagy filmfejezetre	Koppintson kétszer a  elemre.
Ugrás a következő videóra vagy filmfejezetre	Koppintson a  elemre, vagy nyomja meg kétszer a Lejátszás/Szünet gombot (a hangerőgombok között).
Videó gyors előre- vagy visszatekerése	Nyomja meg és tartsa lenyomva a  vagy  elemet.
Ugrás a videó tetszőleges pontjára	Húzza el a lejátszófejet a sávon belül. Csúsztassa lefelé az ujját a csúszkamoogatás finomításához. Minél lejjebb húzza az ujját, annál kisebb léptékű lesz a mozgás.
Ugrás a következő fejezetre	Koppintson a  elemre, vagy nyomja meg kétszer a Lejátszás/Szünet gombot (a hangerőgombok között). (Nem mindig érhető el.)
Ugrás az előző fejezetre	Koppintson kétszer a  elemre. (Nem mindig érhető el.)
Ugrás egy adott fejezetre	Koppintson a  elemre, majd válasszon fejezetet. (Nem mindig érhető el.)

Ha a videovezérlőtől jobbra egy Bluetooth ikon jelenik meg, a film megtekinthető Bluetooth technológiájú fejhallgatóval vagy hangszóróval. További információk a ["Csatlakozás Bluetooth-tartozékokhoz,"](#) 56. oldal részben található.

A Beállítások > Videó menüpontban a fejezetek és a feliratok be- vagy kikapcsolhatók, valamint megadhatja, hogy hol történjen a videók lejátszása a szünet után.

Kölcsönzött filmek megtekintése


Az iTunes alkalmazásban kölcsönözhet vagy vásárolhat filmeket, majd szinkronizálhatja őket az iPod nanóval (a kölcsönzött filmek nem mindenhol érhetőek el). A fejezeteket is tartalmazó filmek olyan kiegészítő vezérlőkkel is rendelkeznek, amelyekkel adott fejezet is megtekinthető.

Fontos: A kölcsönzött filmek egyszerre csak egy eszközön tekinthetők meg. Ha például az iTunes Store áruházból kölcsönöz egy filmet, és hozzáadja az iPod nanóhoz, akkor csak az iPod nanón tekintheti meg. Ha visszahelyezi a filmet az iTunes alkalmazásba, akkor csak ott tekintheti meg, az iPod nanón nem. Kérjük, tartsa szem előtt a kölcsönzés lejáratát dátumát.

Kölcsönzött film megtekintése:

- 1 A főképernyőn koppintson a Videók lehetőségre, majd a Kölcsönzések elemre.
- 2 A párbeszédablakban koppintson az OK lehetőségre.

Ha elkezdett nézni egy kölcsönzött filmet, 24 órája van a megtekintésére. Ha nem biztos benne, hogy 24 óra elegendő, koppintson a Mégsem elemre.

A film szüneteltethető, és a lejátszás később folytatható. A kölcsönzésből fennmaradó idő a film neve alatt jelenik meg a Videók menüben.
- 3 Ha megnézte a filmet, koppintson a Kész elemre.
- 4 Pöccintsen lefelé, majd koppintson a képernyő tetején lévő Szerkesztés elemre.
- 5 A Kölcsönzések menüben koppintson a film címe melletti  elemre, majd a Törlés lehetőségre.

Feliratot is tartalmazó filmek esetén a nyelv beállítható az iTunes alkalmazásban. További információk az iTunes súgóában található.


Az iPod nanón hallgathat FM rádióadást, és beállíthatja a kedvenc rádióadóit, amelyek így mindig kéznél lesznek. Az Élő adás leáll. funkcióval szüneteltetheti az élőben sugárzott műsort, és akár 15 perc múlva is folytathatja a hallgatást. Az Élő adás leáll. funkció vezérlőivel előre és hátra tekerhet a szüneteltetett tartalomban, így pontosan a kívánt részt hallgathatja meg. Ha a rádióadó támogatja, a kedvelt dalokat fel is címkézheti, majd beléjük hallgathat, és megvásárolhatja őket az iTunes Store áruházban.

FIGYELMEZTETÉS: A halláskárosodás megelőzésével kapcsolatos további információkért olvassa el a 14. fejezet, „Biztonság és kezelés,” 65. oldal című részt.

FM rádióvevő hallgatása

Az iPod nano a fülhallgató vagy a fejhallgató zsinórját használja antennaként, ezért a rádióvétel érdekében mindig fejhallgatót vagy fülhallgatót kell csatlakoztatnia az iPod nanóhoz. A jobb vétel érdekében győződjön meg róla, hogy a zsinór nincs összegabalyodva vagy megcsavarodva.

Fontos: A fejezetben ábrázolt rádiófrekvenciák csak a szemléltetés céljait szolgálják, nem érhetők el mindenhol.

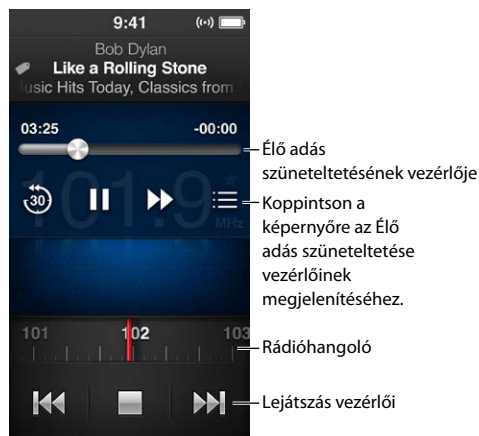











Rádióhallgatás:

- 1 Csatlakoztassa az EarPods fülhallgatót vagy egy fejhallgatót az iPod nanóhoz.
- 2 A főképernyőn koppintson a Rádió elemre, majd a ► gombra.

Ha az állomás támogatja az RDS (Radio Data System) szolgáltatást, a kijelzőn megjelenik a dal címe, az előadó neve és az állomás neve.

Így használhatja a rádió vezérlőit:

Élő rádióadás szüneteltetése és folytatása	Nyomja meg a Lejátszás/Szünet gombot (a hangerőgombok között). Ha ismét megnyomja a gombot, a lejátszás a szüneteltetés kezdetétől folytatódik. A Most játszó képernyőre koppintva megjelennek az Élő adás leáll. vezérlői. Ekkor ismét becsatlakozhat az élő adásba (lásd: "Élő rádióadás szüneteltetése" , 31. oldal).
Manuális ráhangolás egy FM rádióállomásra	Legyintsen a rádióvevőre.
A következő elérhető FM állomásra hangolás	Koppintson a  vagy a  elemre, vagy nyomja meg a kétszer Lejátszás/Szünet gombot (a hangerőgombok között).
FM állomások kerestetése	Érintse meg és tartsa megérintve a  vagy a  elemet, amíg a képernyőn meg nem jelenik a „Keresés” felirat. A keresés leállításához koppintson a képernyőre.
FM állomás mentése kedvencként	Hangolja be az állomást, majd koppintson a  elemre. A  elem  elemmé változik. A kedvenc állomásokat sárga színű háromszög jelzi a rádióvevőn.
FM rádióállomás eltávolítása a kedvencek közül	Hangolja be az állomást, majd koppintson a  elemre.
A rádióban játszott zeneszám megcímkézése	A Most játszó képernyőn koppintson a  elemre. A címkézés csak a funkciót támogató rádióállomásokhoz érhető el.
A rádió kikapcsolása	Koppintson a  elemre, vagy válassza le a fül- vagy fejhallgatót.

Élő rádióadás szüneteltetése

A rádióadást szüneteltetheti, és az adott ponttól folytathatja a lejátszást legfeljebb 15 perccel később.

Ha az Élő adás leáll. be van kapcsolva (ez az alapértelmezés), az élő adás akár 15 percig is szüneteltethető. A 15 perc leteltekor a korábbi felvétel törlődik a felvétel folytatásával.

A szüneteltetett rádióadás automatikusan törlődik, ha:

- Állomást vált.
- Kikapcsolja az iPod nanót.
- Más médiás tartalmat játszik le, vagy hangjegyzetet vesz fel.
- Az akkumulátor töltöttsége nagyon alacsony, és töltést igényel.
- A rádiót 15 percig szünetelteti újraindítás nélkül.

Az Élő adás leáll. vezérlőivel további lehetőségek állnak rendelkezésre a szüneteltetett rádióadás meghallgatására, valamint a Rádió menü elérésére.

Az Élő adás leáll. vezérlőinek megjelenítése

- Rádióhallgatás közben koppintson a Rádió képernyőre.

A megjelenő vezérlőn látszik, hogy mikor volt szüneteltetve az adás. A folyamatjelző sáv folyamatosan feltöltődik, így jeleníti meg a szüneteltetés óta eltelt időt.

A szüneteltetett rádióadás lejátszásának vezérlése:

Folytatás a szünet kezdetétől	Koppintson az ▶ elemre, vagy nyomja meg a Lejátszás/Szünet gombot (a hangerőgombok között).
Visszalépés 30 másodpercenként	Koppintson a ⏮ elemre.
Előrelépés 30 másodpercenként	Koppintson a ⏭ elemre.
Előrelépés körülbelül 10 másodpercenként	Érintse meg, és tartsa megérintve a ⏭ elemet.
Előre- vagy hátratekerés a szüneteltetett tartalomban	Húzza a vezérlőt az Élő adás szüneteltetése vezérlő mentén
Visszatérés az élő adáshoz	Húzza a vezérlőt jobb szélső helyzetbe.
A Rádió menü megnyitása	Koppintson a ☰ elemre. A Rádió menüben megtalálhatja a helyi állomásokat, beállíthatja a kedvenc rádióállomásait, zeneszámokat címkézhet, és a legutóbbi zeneszámok listáját is megtekintheti.

Az élő adás szüneteltetése némileg fogyasztja az akkumulátor energiáját. Az energiatakarékosság érdekében kapcsolhatja az élő adás szüneteltetését.

Az Élő adás szüneteltetése funkció kikapcsolása:


- A főképernyőn koppintson a Beállítások > Rádió >  elemre.

Helyi állomások keresése és kedvencek beállítása

A Rádió vezérlővel állomásokat állíthat be böngészéssel vagy kereséssel, a kedvencek közé mentheti az állomást, illetve közvetlenül rájuk is hangolhat. A helyi állomások keresésére a Rádió menü is használható.




Helyi állomások keresése:

- 1 Koppintson a Most játszó képernyőre, majd a ☰ lehetőségre.
- 2 Koppintson a Helyi állomások elemre.
Az iPod nano végigkeresi az elérhető frekvenciákat, és kilistázza a helyi állomásokat.
- 3 Koppintson a rádióállomás melletti ▶ elemre, hogy a menü elhagyása nélkül hallgathassa az adott állomást, vagy koppintson az állomásra annak behangolásához és a rádióvezérlőkhöz való visszatéréshez.
- 4 Ha végzett, a  elemre koppintva térhet vissza a rádióvezérlőkhöz.

Ha frissíteni kívánja a listát, koppintson a Frissítés gombra.

Állomások eltávolítása a kedvencek közül:

- 1 Rádióhallgatás közben koppintson a Most játszódó képernyőre.
- 2 Koppintson a ☰ gombra, majd a Kedvencekre.
- 3 Lefelé irányuló pöccintéssel jelenítse meg a Szerkesztés gombot, majd koppintson rá.
- 4 Koppintson az állomás melletti  elemre, majd a Törlés gombra.
- 5 Az egész lista eltávolításához koppintson az Összes törlése gombra.
- 6 Ha befejezte, koppintson a Kész elemre.

Dalok címkézése áttekintéshez és megvásárláshoz

Ha a rádióállomás támogatja a címkézést, megjelölheti az éppen játszott dalt, és az iTunes Store áruházban később behallgathat, és megvásárolhatja. A zeneszámok a Most játszódó képernyőn lévő címkézés ikonnal jelölhetők meg.

Dal megcímkézése:

- A Most játszódó képernyőn koppintson a  elemre.

A megcímkézett zeneszámok a Rádió menü Megcímkézett zeneszámok részében található. Az iPod nano iTunes alkalmazással történő legközelebbi szinkronizálásakor a megcímkézett zeneszámok szinkronizálódnak, és törlődnek az iPod nanóról. Megjelennek az iTunes alkalmazásban, ahol előzetest hallgathat meg belőlük, és az iTunes Store áruházban megvásárolhatja őket.

Megjegyzés: Ez a funkció nem áll rendelkezésre minden rádióállomásnál.

Ha egy rádióadás nem támogatja a címkézést, megjelenítheti az utoljára hallgatott zeneszámok listáját. Ezt az információt később felhasználhatja a dal megkereséséhez és megvásárlásához.

Az utoljára hallgatott zeneszámok listázása:

- 1 Rádióhallgatás közben koppintson a Most játszódó képernyőre.
- 2 Koppintson a ☰ gombra, majd a Legutóbbi dalok elemre.

A listában megjelenik a dal címe, az előadó neve és a rádióállomás neve, amely a dalt sugározta.

A rádió régiójának beállítása

Az iPod nano számos országban foghatja az FM hullámsávú rádiójeleket. Öt előre meghatározott, régiók által azonosított jelsávot kínál: Észak-, Közép- és Dél-Amerika; Ázsia; Ausztrália; Európa és Japán.

Rádió régiójának megjelölése:

- 1 A főképernyőn koppintson a Beállítások elemre.
- 2 Koppintson a Rádió, majd a Rádiókörzetek elemre.
- 3 Koppintson a régiójára.

A kijelölt régió mellett egy jel jelenik meg.

A régióbeállítások nemzetközi rádiózási szabványokon, nem földrajzilag meghatározott régiókon alapulnak. Ha a Rádióregiók menüben nem szereplő országban él, válassza az országára érvényes rádióközvetítési szabványoknak leginkább megfelelő régiót.

Fontos: Az iPod nano csak a nyilvános adások vételére szolgál. A nem nyilvánosság számára szánt adások vétele egyes országokban törvényellenes, és a törvény megszegői ellen eljárás indulhat. Ismerkedjen meg az előírásokkal, amelyek az iPod nano felhasználási helyén érvényesek, és tartsa be őket.

A következő táblázat feltünteti az egyes Rádiórégiók menü régióiban érvényes frekvenciasávokat az állomások közötti (\pm szimbólummal jelölt) növekménnyel együtt.

Rádiórégió	A rádiófrekvenciák meghatározása
Észak-, Közép- és Dél-Amerika	87,5 – 107,9 MHz/ \pm 200 kHz
Ázsia	87,5 – 108,0 MHz/ \pm 100 kHz
Ausztrália	87,5 – 107,9 MHz/ \pm 200 kHz
Európa	87,5 – 108,0 MHz/ \pm 100 kHz
Japán	76,0 – 90,0 MHz/ \pm 100 kHz

Az iPod nano beépített funkciói segítenek abban, hogy a legtöbbet hozza ki az edzéséből. Beállíthat napi lépéscélt a beépített lépésszámlálóval, létrehozhat futásedzéseket a kedvenc zenéihez, és az iTunes segítségével feltöltheti az edzésadatokat a Nike+ webhelyére. Használhat Bluetooth LE technológiájú (alacsony energiaértékű) pulzuszámológót, amelynek segítségével edzés közben nyomon követheti a pulzusát az iPod nanón.



Fitnesszbeállítások megadása

A pontosabb edzésadatokhoz állítsa be a testsúlyát és a magasságát az iPod nanón. Ha az adatok megváltoznak, frissítse őket a az iPod nanón. Ha az iPod nanón alapértelmezettől eltérő mértékegység-rendszert alkalmaz, módosítsa a mértékegységeket és a távolságot.

Ha egy dal vagy játéklista inspirálja, állítsa be PowerSongként az edzés megkezdése előtt.

A beállítások elvégzéséhez koppintson a ⓘ elemre a Fitnessz képernyőn.

A magasság beállítása	Koppintson a Személyes adatok, majd a Magasság elemre, és a tárcsák pöccintésével állítsa be a magasságát.
A testsúly beállítása	Koppintson a Személyes adatok, majd a Testsúly elemre és a tárcsák pöccintésével állítsa be a testsúlyát.
A mértékegységek megjelenítésének beállítása	Koppintson a „Mértékegység” elemre, majd válassza az Angol vagy a Metrikus lehetőséget.
Távolságok megjelenítése mérföldben vagy kilométerben	Koppintson a Távolságok elemre, majd a Mérföld vagy a Kilométer lehetőségre.
PowerSongok beállítása	Koppintson a Futás, majd a PowerSong elemre, és válasszon dalt vagy játéklistát.

A beszédhang hangjának módosítása	Koppintson a Futás, majd Beszédhang elemre, és válasszon a lehetőségek közül.
Bluetooth technológiájú pulzuszámoló csatlakoztatása	Koppintson a Nike + iPod Sport Kit, a Szívritmusfigyelő, majd a <input type="checkbox"/> OFF elemre, végül pedig a Párosítás lehetőségre.

Lépésszámlálás

Állítson be Napi céllépést, és az iPod nano számolja a lépéseket séta közben, nyomon követi az előrehaladást, és az időközben elégetett kalóriákat. Az iPod nano a háttérben számolja a lépéseket, így nyugodtan hallgathat zenét, vagy egyéb célokra is használhatja az iPod nanót. A lépésszámlálás éjfélkor kezdődik, és napközben automatikusan folytatódik.

A lépések számlálása közben a Séta ikon (👤) megjelenik az állapotsoron.



Egy séta során megtett lépések számlálása az iPod nano segítségével:

- A főképernyőn koppintson a **Fitness > Séta > Indítás** elemre.

A nagyobb pontosság érdekében az iPod nanót az övéhez közel csatolja fel. Az iPod nano sétálás vagy futás közben számlálja a lépéseket.

A kitűzött napi lépésszám beállítása:

- 1 A főképernyőn koppintson a **Fitness** elemre.
- 2 Koppintson a ⓘ, majd a **Séta** elemre.
- 3 Koppintson a Napi céllépés melletti OFF elemre.
- 4 A tárcsa pöccintésével állítsa be a kívánt lépésszámot, majd koppintson a **Kész** elemre.

A számlálás csak akkor kezdődik, ha elindítja a Fitness menüpontban.

- 5 Nyomja meg a főgombot ○, majd koppintson a **Fitness** elemre.
- 6 Koppintson a **Séta**, majd az **Indítás** elemre.

A futóedzések közben megtett lépések nem számítanak bele a Napi céllépésbe.

A teljes lépésszám megtekintése:

- 1 A főképernyőn koppintson a **Fitness** elemre.
- 2 Koppintson a **Séta** elemre.

Az első Séta képernyő az alábbi statisztikákat jeleníti meg:

- Elégetett kalóriák
- Az iPod nano által végzett lépésszámlálás teljes ideje
- A kitűzött napi cél, ha be van állítva
- A megtett távolság

3 Legyintsen balra a napi, heti, havi vagy az összesített, teljes lépésszám megtekintéséhez.

Megjegyzés: Az elégetett kalóriák becsült értékek, a tényleges kalóriaszám eltérhet. További információkért kérjen tanácsot a kezelőorvosától.

A sétákról és edzésekről az Előzmények menüben érhetők el további információk (lásd ["A fitnessadatok megtekintése és kezelése,"](#) 39. oldal).

Zenés edzés létrehozása

Az iPod nanón edzésterveket hozhat létre a célként kitűzött távolság, idő és elégetett kalóriák számának eléréséhez. Majd hozzáadhatja azt a zenét, podcastot, hangoskönyvet vagy rádióállomást, amely igazán megmozgatja. Az iPod nano rögzíti az összes edzési adatot, amelyet aztán tetszés szerint feltölthet a Nike+ webhelyre.

Edzés során az iPod nano beszédhangon megszólaló visszajelzéseket ad, amikor szünetelteti vagy folytatja az edzést.



Futási edzésterv beállítása:

- 1 A főképernyőn koppintson a Fitnessz elemre.
- 2 Koppintson a Futás elemre, majd az egyik edzéstípusra (Egyszerű, Idő, Távolság vagy Kalória).
- 3 Koppintson egy előre beállított célra vagy az Egyéni lehetőségre.

Ha az Egyéni lehetőséget választja, a vezérlőkkel állítsa be az időt, távolságot vagy kalóriát, és koppintson a Kész elemre.

- 4 Válassza ki az edzés közben hallgatni kívánt hanganyagot.
- 5 Koppintson az Edzés elkezdése elemre.

A nagyobb pontosság érdekében az iPod nanót a derekához közel csatolja fel. Edzés közben sétálhat vagy futhat, és az iPod nano számlálja a megtett lépéseket. Napi céllépés beállítása esetén a futóedzésen megtett lépések nem lesznek beleszámolva a teljes Napi céllépésbe.

A létrehozott edzésterveket az iPod nano menti, így újra használhatja azokat.

Egy mentett edzés használata:

- 1 A főképernyőn koppintson a Fitnesz, majd a Futás elemre.
- 2 Koppintson a Futás, majd a Saját edzések elemre.
- 3 Koppintson egy mentett edzéstervre, majd az Edzés elkezdése elemre.

Az iPod nano vezérlése edzés közben

Az iPod nano vezérlői segítségével szüneteltetheti és folytathatja az edzést, változtathatja a zeneszámokat, beszédhangon megszólaló visszajelzést kaphat, vagy ha extra motivációra van szüksége, a PowerSongra válthat.

Az alábbi táblázat az iPod nano edzés közbeni vezérlését mutatja be:

Edzés szüneteltetése	Nyomja meg a Lejátszás/Szünet gombot (a hangerőgombok között). Koppintson a képernyőre, majd a  elemre (ha a képernyő sötét, előbb nyomja meg az Altatás/Ébresztés gombot).
Szüneteltetett edzés folytatása	Nyomja meg a Lejátszás/Szünet gombot (a hangerőgombok között), vagy koppintson a képernyőre, majd a Folytatás lehetőségre (ha a képernyő sötét, előbb nyomja meg az Altatás/Ébresztés gombot).
Másik zeneszám kiválasztása	Nyomja meg a Lejátszás/Szünet gombot (a hangerőgombok között), vagy koppintson a képernyőre, majd a  elemre, utána a Zene módosítása lehetőségre, és jelöljön ki dalokat (ha a képernyő sötét, előbb nyomja meg az Altatás/Ébresztés gombot).
A PowerSong lejátszása	Koppintson a PowerSong elemre (ha a képernyő sötét, előbb nyomja meg az Altatás/Ébresztés gombot). Az edzés megkezdése előtt állítson be egy PowerSongot.
Edzés megkezdése	Koppintson a képernyőre (ha a képernyő sötét, előbb nyomja meg az Altatás/Ébresztés gombot), majd a  elemre, végül pedig az Edzés befejezése lehetőségre.
Beszédhangon megszólaló visszajelzés meghallgatása	Állítsa le az edzést. Az iPod nano gyors összefoglalóként ismerteti az edzési statisztikákat. Ha távirányítóval rendelkező Apple fülhallgatót használ, edzés közben a középső gomb lenyomásával hallgathat meg olyan aktuális statisztikákat, mint a lépésszám, a távolság és az elégetett kalóriák száma.

Ha távirányítóval vagy vezérlőkkel rendelkező kompatibilis fejhallgatót használ, olvassa el a termék dokumentációjában, hogyan használhatók a vezérlők az iPod nanoval.

Az iPod nano kalibrálása

Ha precízebb edzési statisztikákat szeretne kapni, ellenőrizze, hogy a magassága és testsúlya megfelelően van beállítva, és az iPod nano-t több alkalommal kalibrálja. Minél több alkalommal kalibrálja az iPod nano-t, annál pontosabb statisztikát fog kapni.


Az iPod nano kalibrálása:

- 1 A főképernyőn koppintson a Fitnesz > Futás elemre.
- 2 Koppintson egy edzéstípusra (lásd: ["Zenés edzés létrehozása,"](#) 37. oldal).
- 3 Sétáljon vagy fusson legalább 400 métert.
- 4 Hagyja abba az edzést, és koppintson a Kalibrálás lehetőségre.

A Kalibrálás gomb megjelenik az edzésösszegzés alján, ha az edzés megfelelő volt a kalibráláshoz. Lehetséges, hogy csak fölfelé pöccintés után válik láthatóvá.

A kalibrálást vagy újrakalibrálást bármikor elvégezheti, amikor a Kalibrálás gomb megjelenik az edzést összegző képernyő alján. Ha előlről szeretné kezdeni, visszaállíthatja a kalibrálást alaphelyzetbe.

Kalibrálás visszaállítása:

- 1 A főképernyőn koppintson a Fitnesz elemre.
- 2 Koppintson a  elemre, majd a Kalibrálás visszaáll. lehetőségre.
- 3 Koppintson a Séta kalibrálása vagy a Futás kalibrálása lehetőségre.

Válassza ki azt a beállítást, amelyik leginkább megfelel az újrakalibrálni kívánt tempónak. Ha kalibrálás közben például gyalogolt, válassza azt az opciót.


- 4 Koppintson a Kalibrálás visszaáll. gombra, vagy ha meggondolta magát, a Mégsem elemre.
- 5 Kezden el egy futó- vagy sétaedzést, és koppintson a megjelenő Kalibrálás gombra.

A magasság vagy a testsúly megadásával és módosításával kapcsolatos információkat itt olvashatja: ["Fitneszbeállítások megadása,"](#) 35. oldal.

A fitneszadatok megtekintése és kezelése

Az iPod nano nyomon követi az edzésstatistikáit, így megfigyelheti, hogyan halad kitűzött a fitneszcéljai felé. Az iTunes alkalmazás segítségével fel is töltheti a megtett lépések számát és egyéb edzésadatokat a Nike+ webhelyre, ahol beállíthatja a kitűzött célokat, versenghet a barátaival, és nyomon követheti a teljesítménye alakulását.

Az edzések előzményeinek megtekintése:

- 1 A főképernyőn koppintson a Fitnesz elemre.
- 2 Koppintson a  elemre, majd válasszon a lehetőségek közül:
 - A Személyi csúcsok a különböző távokon (egy kilométertől a maratonig) futott legjobb időeredmények listáját tartalmazza.
 - Az Összesítők a nyomon követett edzések összesített számát mutatják, megadják a leghosszabb lefutott távot, a teljes lefutott távot, az összesített időt, és az elégetett kalóriák összesített számát.
 - A lenti dátumlisták minden séta és edzés összesítését dátum szerint adják meg. Az edzések és a séták típus szerint vannak csoportosítva, hogy egyszerűen megtalálhassa azokat.

Edzés adatainak törlése az iPod nanóról:

- 1 A főképernyőn koppintson a Fitnesz, majd az Előzmények elemre.
- 2 Koppintson arra a hónapra, amelyet törölni szeretne.
- 3 Pöccintsen lefelé, majd koppintson a Törlés elemre.

Egy párbeszédpanel rákérdez, hogy a hónap összes edzését törölni szeretné-e.

- 4 Koppintson az Összes törlése elemre, vagy ha meggondolta magát, a Mégse elemre.

Az iTunes segítségével feltöltheti a megtett lépései számát és egyéb edzésadatait a Nike+ webhelyre. A feltöltéshez Nike+ fiók szükséges, amelyet akkor hozhat létre, amikor első alkalommal szinkronizálja az edzési adatait az iTunes alkalmazásban.

A lépésszámok és edzésadatok feltöltése a Nike+ webhelyre:

- 1 Csatlakoztassa az iPod nanót a számítógépére, és nyissa meg az iTunes alkalmazást.
- 2 A megjelenő párbeszédablakban kattintson a Küldés gombra, és kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat a Nike+-fiók létrehozásához.

A fiók felállítását követően az iTunes ablakban megjelenik a Nike + iPod panel.

- 3 Kattintson a Nike + iPod panelre, majd ha még nincs bejelölve, jelölje be az „Edzésadatok automatikus elküldése a Nike+ webhelyre” lehetőséget.
- 4 Kattintson az Alkalmazás elemre.

Ha szeretné megtekinteni és megosztani adatait a Nike webhelyén, a Nike + iPod panelen kattintson „A nikeplus.com oldal felkeresése” gombra, amikor az iPod nano csatlakoztatva van a számítógépéhez, vagy látogasson el a www.nikeplus.com címre, és jelentkezzen be a fiókjába.

Az iPod lehetővé teszi, hogy magával vigye fotóit, és megoszthassa őket családjával, barátaival és munkatársaival.

Fotók megtekintése az iPod nanóval


Az iPod nanóval egyénileg, vagy diabemutató formájában tekintheti meg a fotókat.



Bizonyos fotók megtekintése

Az egyszerűbb böngészés érdekében a fotói albumokba vannak csoportosítva az iPod nanóban. Ha az iPhoto alkalmazást használja, eseményeket és arcokat is szinkronizálhat, és a fotókat eszerint tekintheti meg. Ha csak egyes fotókat tekint meg, nagyíthatja vagy kicsinyítheti ezeket, és a nagyított képet mozgathatja a képernyőn, ha annak egy bizonyos részletét kívánja megjeleníteni.

Fotók megtekintése az iPod nanóval:

- 1 A főképernyőn koppintson a Fotók elemre.
- 2 Koppintson egy albumra vagy egyéb fotócsoportha (pöccintéssel nézze meg az összes albumot).
- 3 Pöccintsen felfelé vagy lefelé, hogy megtekinthesse a fotói bélyegképeit. Koppintson a bélyegképre a teljes méretű kép megtekintéséhez.
- 4 Balra vagy jobbra legyintve végiggörgetheti az album összes fotóját.
- 5 A vezérlők megjelenítéséhez koppintson egy fotóra. Ha vissza szeretne térni a bélyegképes nézethez, koppintson a  elemre.

Az alábbiakban néhány módszert ismertetünk a fotók megtekintésére és kezelésére:


Egy fotó gyors megkeresése a bélyegképes nézetben	Végezzen pöccintést felfelé vagy lefelé.
Egy fotó bélyegképének megtekintése teljes méretben	Koppintson a fotó bélyegképére.
Egy album következő vagy előző fotójának a megtekintése	Koppintson a fotóra az albumban, legyintsen balra vagy jobbra a fotón, majd koppintson a ► vagy ◀ elemre.
Fotó gyors nagyítása vagy kicsinyítése	Koppintson duplán a nagyítani kívánt fotóra. Koppintson ismét duplán a lekicsinyítéséhez. Ha használja az iPhoto alkalmazás Arcok funkcióját, a dupla koppintás kinagyítja az egyén arcát.
Fotó nagyítása vagy kicsinyítése	Csippentse össze két ujját. Az ujjai távolításával fokozatosan nagyíthat, míg a közelítésükkel csökkentheti a méretet.
A kinagyított fotó más részletének megtekintése (pásztázás)	Húzza el a fotót a képernyőn egy ujjal.
Visszatérés az album bélyegképes nézetébe	Koppintson a  elemre.
Album megtekintése diabemutató formájában	Koppintson az album egyik képére, majd a ► elemre. Ha épp szól valamilyen zene, az lesz a diavetítés háttérzenéje.
Diavetítés szüneteltetése vagy folytatása	A szüneteltetéshez koppintson a képernyőre, majd a folytatáshoz koppintson a ► elemre.
Diavetítés beállításainak módosítása	A főképernyőn koppintson a Beállítások lehetőségre, majd a Fotók elemre. Koppintson a módosítani kívánt beállításokra. Beállítható a diabemutató sebessége, a fotók keverhetők, illetve a diabemutató ismétlése is beállítható.

Diabemutató megtekintése az iPod nanón

Az iPod nanón diabemutató formájában átmenetekkel tekintheti meg a fotókat. A diabemutató beállításai a Beállítások > Fotók menüpontban érhetők el.


Diabemutató megtekintése az iPod nanón:

- 1 A főképernyőn koppintson a Fotók elemre.
- 2 Koppintson egy albumra, majd az Összes fotó elemre.
- 3 Koppintson az elsőként megtekinteni kívánt fotóra, majd koppintson rá ismét, hogy megjelenjenek a vezérlők.

Ha nem a megfelelő fotóra koppintott, koppintson a  elemre, és visszatér az album bélyegkép nézetéhez. Ha jobbra legyint, egy fotóval hátrébb léphet.

- 4 A diabemutató elindításához koppintson a ► elemre.

Háttérzene diabemutatóhoz adásához indítsa el a dalt vagy a játéklístát, mielőtt elindítja a diabemutatót.

A diabemutató megtekintése közben koppintson a képernyőre a szüneteltetéshez; a folytatáshoz pedig koppintson a ► elemre. A kilépéshez koppintson a  elemre; ezzel visszatér az albumhoz.

Fotók szinkronizálása

A számítógépen és az iPod nanón tárolt fotók szinkronizálhatók az iTunes alkalmazással, illetve a számítógép mappáiból kézzel is hozzáadhatók fotók. Az alkalmazás az iPod nanóhoz optimalizálja a fotókat, de teljes felbontású fotók is hozzáadhatók.

Fotók hozzáadása számítógépről

A fotókat a számítógép iTunes alkalmazásával szinkronizálhatja az iPod nanóval. A fotók hozzáadása a fotók számától függően több időt vehet igénybe az első alkalommal.

Fotók szinkronizálása az iPhoto könyvtárral:

- 1 Csatlakoztassa az iPod nanót a számítógépére, és nyissa meg az iTunes alkalmazást.
- 2 Az iTunes alkalmazásban válassza az iPod nano elemet, majd kattintson a Fotók lehetőségre.
- 3 Jelölje ki a „Fotók szinkronizálása innen:” lehetőséget, majd válassza a kibomló menü iPhoto elemét.

- 4 Jelölje meg, hogy minden, vagy csak a kijelölt Fotókat kívánja feldolgozni.

Ha az utóbbi lehetőséget választja, az előugró menüre kattintva finomítsa a választását. Jelölje ki a szinkronizálni kívánt albumokat, eseményeket és arcokat.

- 5 Kattintson az Alkalmazás elemre.

A fotók automatikusan szinkronizálva lesznek, valahányszor az iPod nanót a számítógépéhez csatlakoztatja.

Fotók hozzáadása az iPod nanóhoz a merevlemeze mappájából:

- 1 Adja hozzá a fotókat a számítógép egyik mappájához.

Ha azt kívánja, hogy a képek az iPod nano különálló fotóalbumaiban jelenjenek meg, hozzon létre mappákat a fő képmappán belül, és húzza a képeket az új mappákba.

- 2 Csatlakoztassa az iPod nanót a számítógépére, és nyissa meg az iTunes alkalmazást.
- 3 Az iTunes alkalmazásban válassza az iPod nano elemet, majd kattintson a Fotók lehetőségre.
- 4 Válassza a „Fotók szinkronizálása innen:” lehetőséget.
- 5 Válassza a „Mappa választása...” elemet a kibomló menüből, majd jelölje ki a képmappát.
- 6 Válassza a „Minden mappa” vagy a „Kiválasztott mappák” lehetőséget.

Ha az utóbbi lehetőséget választja, jelölje ki a szinkronizálni kívánt mappákat.

- 7 Kattintson az Alkalmazás elemre.

A fotók iPod nanóba történő hozzáadása során az iTunes megjelenítésre optimalizálja a fotókat. Alapértelmezésben nem másol át teljes felbontású képeket. A teljes felbontású képfájlok hozzáadása akkor lehet hasznos, ha egyik számítógépről a másikra kívánja ezeket másolni, és nem az iPod nanón való megtekintésükön van a hangsúly.

Teljes felbontású képfájlok hozzáadása az iPod nanóhoz:

- 1 Csatlakoztassa az iPod nanót a számítógépére, és nyissa meg az iTunes alkalmazást.
- 2 Az iTunes alkalmazásban válassza az iPod nano elemet, majd kattintson a Fotók lehetőségre.
- 3 Válassza ki a „Teljes felbontású fotók hozzáadása” lehetőséget.
- 4 Kattintson az Alkalmazás elemre.

Az iTunes átmásolja a fotók teljes felbontású változatát az iPod nano Fotók mappájába. A visszanyerésükkel kapcsolatos tudnivalóért lásd az alábbi, [“Fotók másolása az iPod nanóról a számítógépre,”](#) című részt.

Fotók másolása az iPod nanóról a számítógépre

Ha teljes felbontású fotókat ad számítógépéből az iPod nanóba, azok az iPod nano Fotók mappájában tárolódnak. Az iPod nanót egy számítógéphez csatlakoztathatja, és ezeket a Fotókat a számítógépbe másolhatja.

Fotók hozzáadása az iPod nanóról a számítógéphez:

- 1 Csatlakoztassa az iPod nanót a számítógépéhez, és indítsa el az iTunes alkalmazást.
- 2 Az iTunes alkalmazásban válassza az iPod nano elemet, majd kattintson az Összegzés lehetőségre.
- 3 A Beállítások részben jelölje ki a „Lemezhasználat bekapcsolása” lehetőséget.
- 4 Kattintson az Alkalmazás elemre.

Ha az iPod nanót külső lemezként használja, az íróasztalon (Mac) egy iPod nano lemez ikon, vagy a Windows Explorer alkalmazásában (Windows PC) egy újabb rendelkezésre álló lemezegység betűje jelenik meg.

- 5 Húzza a képfájlokat az iPod nano Fotók mappájából az íróasztalra vagy a számítógép fotószerkesztő alkalmazásába.

Az iPhoto nano Fotók mappájában tárolt fotók hozzáadásához az iPhoto, vagy hasonló fotószerkesztő alkalmazást is felhasználhat. További információért tekintse meg az alkalmazáshoz mellékelt dokumentációt.

Ne felejtse el törölni a jelet a „Lemezhasználat engedélyezése” négyzetből, ha elkészült, majd kattintson az Alkalmazás gombra. Ha az iPod nanót külső lemezként használja, a számítógépről való leválasztás előtt ki kell adatnia az iPod nanót. További tudnivalóért lásd: [“Az iPod nano leválasztása a számítógépről,”](#) 13. oldal.

Fotók eltávolítása az iPod nanóról

A szinkronizálás beállításait úgy is módosíthatja, hogy az iPod nano összes fotóját eltávolítsa, a teljes felbontásúakat is beleértve, vagy csak a kijelölt fotókat törölje.

Az összes fotó törlése az iPod nanóról:

- 1 Csatlakoztassa az iPod nanót a számítógépéhez, és indítsa el az iTunes alkalmazást.
- 2 Az iTunes alkalmazásban válassza az iPod nano elemet, majd kattintson a Fotók lehetőségre.
- 3 Válassza a „Fotók szinkronizálása innen:” lehetőséget.

A jelölőnégyzet már be van jelölve, és az ismételt rákattintás törli a jelölést. Egy megjelenő párbeszédpanel a megerősítést kéri.

- 4 A megjelenő párbeszédablakban kattintson a Fotók eltávolítása lehetőségre, majd az Alkalmazás gombra.

A fotók nem törölődnek, amíg nem kattint az Alkalmazás gombra. Ha meggondolja magát, jelölje meg újra a Fotók szinkronizálása lehetőséget.

Kijelölt fotók törlése:

- 1 Csatlakoztassa az iPod nanót a számítógépéhez, és indítsa el az iTunes alkalmazást.
- 2 Az iTunes alkalmazásban válassza az iPod nano elemet, majd kattintson a Fotók lehetőségre.
- 3 Jelölje be a „Kijelölt albumok, események és arcok, és automatikus hozzáadás” melletti gombot, majd válasszon egy lehetőséget a kibomló menüből.
- 4 Törölje az iPod nanóból eltávolítani kívánt elemek jelölését, majd kattintson az Alkalmazás gombra.

Az iPod nano órája stopperként és időzítőként használható, illetve több időzóna idejét is képes megjeleníteni.

Az óra testreszabása

Az iPod nanón többféle számlap is beállítható az órához, valamint az idő megjelenítésének módja is módosítható. Beállíthat például a 24 órás időkijelzést, illetve kiválaszthatja, hogy az iPod nano képernyőjének bekapcsolásakor megjelenjen-e az óra. Ha a világórát választja, két másik időzóna aktuális ideje is megjeleníthető.



Az óra számlapjának módosítása:

Végezze el az alábbi műveletek valamelyikét:

- Koppintson a Beállítások > Általános > Dátum és idő > Óra számlapja menüpontra, majd a kiválasztott lehetőségre, végül pedig a Beállítás gombra.
- A főképernyőn koppintson az Óra lehetőségre, majd az óra számlapjára, végül pedig a megjelenő jobbra vagy balra nyilakra. Álljon meg a kívánt számlapnál, amely így az alapértelmezett számlappá válik, amíg nem módosítja azt.

Ha a világóra számlapot állítja be, be kell állítania az időzónákat.

A világóra időzónáinak beállítása:

- 1 Válassza ki a világóra számlapját a fenti módszerek valamelyikével.
- 2 A főképernyőn koppintson a Beállítások > Általános > Dátum és idő > Világóra elemre.
Ha az iPod nano másik számlapra van beállítva, a Világóra nem jelenik meg a Dátum és idő menüpontban.
- 3 Koppintson egy helyre a Világórában, majd a megjeleníteni kívánt helyhez legközelebb eső városra.

Az időmegjelenítés módosításának néhány további módja az iPod nanón:

Idő, dátum és időzóna beállítása	A főképernyőn koppintson a Beállítások > Általános > Dátum és idő elemre.
Idő megjelenítése 24-órás formátumban	A főképernyőn koppintson a Beállítások > Általános > Dátum és idő lehetőségre, majd a 24 órás idő bekapcsolásához koppintson a mellette lévő <input type="checkbox"/> OFF elemre.
A számlap megjelenítése, amikor az iPod nano felébredt az alvó állapotból	Koppintson a Beállítások > Általános > Dátum és idő opcióra, majd az Idő ébredéskor bekapcsolásához koppintson a mellette lévő <input type="checkbox"/> OFF elemre.

A stopperóra használata

Az iPod nano egy stopperórát tartalmaz események időmérésére és részidők – például körök – figyelemmel kísérésére. A stopperóra használata közben zenét vagy egyéb hanganyagot is hallgathat.



A stopperóra használata:

- 1 A főképernyőn koppintson az Óra elemre.
- 2 Balra legyintve nyissa meg a Stopperóra vezérlőelemeit.
- 3 Koppintson az Indítás elemre.
 - A körök feljegyzéséhez koppintson a Kör gombra minden egyes kör után.
 - A stopperóra szüneteltetéséhez koppintson a Leállítás parancsra. A folytatáshoz koppintson az Indítás elemre.
- 4 Ha kész, koppintson a Leállítás parancsra.

Az iPod nano megjeleníti a legutóbbi mérés körstatisztikáit. Jegyezze fel a köridőket, mielőtt új mérésbe kezdene. Az Alaphelyzetbe állítás gomb megnyomása törli ezeket az adatokat.

Időzítő használata

Az iPod nano visszaszámlálóját beállíthatja riasztásra vagy elalvási időzítőre, amely automatikusan kapcsolja az iPod nanót. Az időzítő az iPod nano kikapcsolt állapotában is fut, de a riasztás nem fog megszólalni.

Az időzítő beállítása:

- 1 A főképernyőn koppintson az Óra elemre.
- 2 Kétszer balra legyintve nyissa meg az időzítő vezérlőelemeit.
- 3 Pöccintéssel állítsa be az órát és a percet a riasztáshoz, majd koppintson az Időzítő lejárt elemre.




- 4 Koppintson a riasztás hangjára, majd a Beállítás elemre.
- 5 Koppintson az Indítás elemre, ha készen áll az időzítő indítására.

Az időzítő megszakítása:

- 1 A főképernyőn koppintson az Óra elemre.
- 2 Legyintsen az időzítő vezérlőelemeinek megnyitásához.
- 3 Koppintson a Mégsem elemre.

Beállíthat egy elalvási időzítőt, amely egy megadott idő eltelte után automatikusan kikapcsolja a zenét vagy egyéb anyagot játszó iPod nanót.

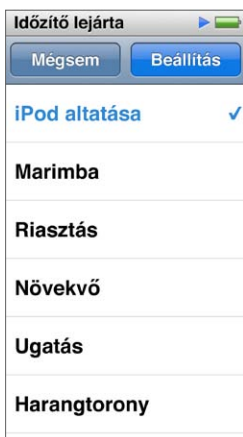

Az elalvási időzítő beállítása:

- 1 A főképernyőn koppintson az Óra elemre.
- 2 Kétszer balra legyintve nyissa meg az időzítő vezérlőelemeit.
- 3 Pöccintéssel állítsa be az órát és a percet, majd koppintson az Időzítő lejárt elemre.
- 4 Koppintson az iPod altatása, majd a Beállítás elemre.
- 5 Amint elkészült, koppintson az Indítás elemre.

Az iPod nanón lehetősége van hangjegyzeteket készíteni, felcímkézni és az iTunes szolgáltatással szinkronizálni. A főképernyőn megjelenik a Hangjegyzetek ikon, ha mikrofont csatlakoztat, vagy már van hangjegyzet az iPod nanón.



Hangjegyzetek felvétele

Ha a hangjegyzetet szeretne rögzíteni az iPod nanóra, a külön beszerezhető Apple fülhallgatót, távvezérlőt és mikrofont, illetve bármely harmadik fél által gyártott, támogatott kiegészítőt használhatja.

Hangjegyzet felvétele:

- 1 Csatlakoztassa a kompatibilis mikrofont, és koppintson a főképernyő Hangjegyzetek elemére.
- 2 Koppintson a Felvétel lehetőségre, és kezdjen el beszélni.
A felvétel közben tetszés szerinti alkalommal koppinthat a Szünet és a Folytatás lehetőségre.
- 3 Ha befejezte, koppintson a Leállítás elemre.

Felvétel közben a képernyőn látható az eltelt idő. Ha a főgombra koppint, vagy kilép a Hangjegyzetek képernyőről, a felvétel automatikusan leáll.


Felvételek meghallgatása

A felvételek mikrofon csatlakoztatása nélkül is meghallgathatók. A hangjegyzet lejátszásához használt vezérlők hasonlóak azokhoz, amelyekkel más hanganyagot is le tud játszani az iPod nanón.

Felvétel meghallgatása:










- 1 A főképernyőn koppintson a Hangjegyzetek elemre.
- 2 Koppintson a Jegyzetek egyik felvételére.

A felvétel lejátszása automatikusan elindul.

- 3 Koppintson a  elemre a lejátszás szüneteltetéséhez.

További lejátszásvezérlők megjelenítéséhez koppintson a képernyőre.


További lehetőségek a lejátszás vezérléséhez:

Szünet	Koppintson az  elemre, távolítsa el az EarPods fülhallgatót, vagy nyomja meg a Lejátszás/Szünet gombot (a hangerőgombok között).
Szüneteltetett felvétel folytatása	Koppintson a  elemre, vagy nyomja meg a Lejátszás/Szünet gombot (a hangerőgombok között).
Felvétel újbóli indítása	Koppintson a  elemre.
Ugrás a felvétel végére	Koppintson a  elemre, vagy nyomja meg a Lejátszás/Szünet gombot (a hangerőgombok között) kétszer.
Ugrás a felvétel tetszőleges pontjára	Koppintson a képernyőre, majd húzza a lejátszófejet a sávvezérlőben. Csúsztassa lefelé az ujját a csúszkmozgató finomításához. Minél lejjebb húzza az ujját, annál kisebb léptékű lesz a mozgás.
Játsza vissza az utolsó 30 másodpercet	A második vezérlőképernyőn koppintson a  elemre.
Állítsa be a lejátszási sebességet	Koppintson a képernyőre, majd a  elemre. A sebesség módosításához koppintson újra a vezérlőre.  = Lejátszás dupla sebességgel.  = Lejátszás normál sebességgel.  = Lejátszás félszeres sebességgel.

Felvételek kezelése

A mentett felvételek dátum és idő szerint vannak rendezve. A jobb rendezésért címkéket rendelhet a felvételekhez. Az iTunes segítségével a felvételek a számítógépre másolhatók.


A felvétel felcímkézése:

- 1 Koppintson a Jegyzetek elemre a Hangjegyzetek képernyőn.
- 2 Koppintson egy felvételre, és amikor elindul a lejátszás, koppintson ismét a képernyőre.
- 3 Koppintson a  elemre, majd valamelyik lehetőségre.

A következők közül választhat: Jegyzet, Podcast, Interjú, Előadás, Ötlet, Találkozó vagy Bemutató.

A felvétel megjelenik a választott címke alatti listán a felvétel dátumával és időpontjával együtt.

A felvétel törlése:

- 1 Koppintson a Jegyzetek elemre a Hangjegyzetek képernyőn.
- 2 Koppintson a Szerkesztés elemre.
- 3 Koppintson a felvétel melletti  elemre, majd a Törlés gombra.
- 4 Ha befejezte, koppintson a Kész elemre.

Hangjegyzetek szinkronizálása a számítógéppel:

- *Ha az iPod nano a zeneszámok automatikus szinkronizálására van beállítva:* Az iPod nanón lévő hangjegyzetek egy Hangjegyzetek nevű lejátszási listára lesznek szinkronizálva az iTunes alkalmazásban (és törölve lesznek az iPod nanóról), ha csatlakoztatja az iPod nanót. Lásd: ["Automatikus szinkronizálás,"](#) 16. oldal.
- *Ha az iPod nano a dalok manuális szinkronizálására van beállítva:* Az iTunes megkérdezi, hogy szeretné-e szinkronizálni az új hangjegyzeteket a következő szinkronizáláskor. Lásd: ["Az iPod nano manuális kezelése,"](#) 16. oldal.

Univerzális hozzáférési funkciók

A kisegítő lehetőségek megkönnyítik az iPod nano használatát a látási, hallási vagy egyéb fizikai fogyatékossgal élő felhasználók számára. Ezek a lehetőségek az alábbiakat tartalmazzák:

- VoiceOver
- Monó hang
- Színinvertálás

Ezek a funkciók az iPod nanón vagy az iTunes alkalmazásban kapcsolhatók be vagy ki. Megadható továbbá olyan beállítás is, amelynek hatására a VoiceOver vagy a Színinvertálás be- vagy kikapcsol a főgomb háromszori megnyomására (lásd: ["A hozzáférhetőségi szolgáltatások gyors aktiválása,"](#) 54. oldal).

A kisegítő lehetőségek bekapcsolása az iTunes alkalmazásban:

- 1 Csatlakoztassa az iPod nanót a számítógépére, és nyissa meg az iTunes alkalmazást.
- 2 Az iTunes alkalmazásban jelölje ki az iPod nano lehetőséget, majd kattintson az Összegzés lapra.
- 3 A Beállítások részben jelölje ki az Univerzális elérés konfigurálása lehetőséget.
- 4 Jelölje ki a használni kívánt lehetőségeket, és kattintson az OK gombra.
- 5 Kattintson az Alkalmazás elemre.

Az iPod nano kisegítő lehetőségeinek be- vagy kikapcsolásáról az alábbi részekben olvashat.

A Mac és iPod nano kisegítő lehetőségekkel kapcsolatos további tudnivalókért látogasson el a www.apple.com/accessibility címre.

A VoiceOver használata

A VoiceOver élőszóban felolvassa a képernyőn megjelenő tartalmat, így anélkül is használhatja az iPod nanót, hogy látna a képernyőt. A VoiceOver az iPod nano Kisegítő lehetőségek beállításáiban megadott nyelven beszél.

A VoiceOver számos nyelven használható, de nem mindegyiken.

A VoiceOver beszámol a képernyőn kijelölt elemekről. Amikor kijelöl egy elemet, azt fehér négyzet veszi körül, és a VoiceOver bemondja az elem nevét, vagy leírja az elemet. A négyzet más néven a VoiceOver kurzor.

Ha egy szöveg ki van jelölve, a VoiceOver felolvassa a szöveget. Ha egy vezérlő (például egy gomb vagy kapcsoló) van kijelölve, a VoiceOver bemutathatja a vezérlőhöz tartozó műveletet, vagy útmutatásokat adhat – például „koppintson duplán a megnyitáshoz”.



A VoiceOver beállítása az iPod nanón:

- 1 Csatlakoztasson fülhallgatót vagy fejhallgatót az iPod nanóhoz.
- 2 A főképernyőn koppintson a Beállítások lehetőségre, majd az Általános elemre.
- 3 Koppintson a Kisegítő lehetőségek elemre.
- 4 Koppintson a VoiceOver lehetőségre, majd állítsa be az alábbi lehetőségek valamelyikét:
 - *Tippek felolvasása:* Elmondja, hogyan kezelheti a VoiceOver kurzornál lévő elemet. Bekapcsolhatja ezt a lehetőséget, amíg tanulja az iPod nano használatát, majd később kikapcsolhatja.
 - *Beszédsebesség:* Növeli vagy csökkenti a beszéd sebességét a VoiceOver funkcióban. Nincs hatással a hangoskönyvek és podcastok beszédsebességére.
 - *Nyelv:* Beállítja a VoiceOver nyelvét. Állítsa be az iPod nano nyelvével azonos nyelvet.
- 5 A VoiceOver bekapcsolásához koppintson a OFF gombra.

Ha első ízben kapcsolja be a VoiceOver funkciót az iPod nanón, megjelenik egy párbeszédpanel.
- 6 Koppintson a párbeszédablak OK gombjára, majd az OK gombra duplán koppintva erősítse meg.

Ha nem látja a képernyőt, mozgassa addig az ujját, amíg nem hallja az „OK gomb” kifejezést, majd koppintson duplán egy ujjal.

Ha 15 másodpercig nem tesz semmit, a párbeszédpanel eltűnik, és a VoiceOver funkció kikapcsolódik.

A VoiceOver funkció bekapcsolt állapotában más kézmozdulatokat kell használnia az iPod nano vezérléséhez. Ha meggondolja magát, és ki kívánja kapcsolni a VoiceOver funkciót, két ujjal duplán koppintva állítsa a kapcsolót Ki helyzetbe. Ha elhagyja a Beállítások képernyőt, a kikapcsoláshoz VoiceOver-kézmozdulatok használatával kell visszatérnie a beállításokra.

A VoiceOver kikapcsolása az iPod nanón VoiceOver-kézmozdulatok segítségével:

- 1 Nyomja meg a főgombot, majd csúsztassa egyik ujját a képernyő körül, amíg meg nem hallja a „Beállítások” kifejezést.

Ha nem hallja a „Beállítások” kifejezést, legyintsen két ujjal, és lépjen másik képernyőre, majd próbálkozzon ismét.
- 2 Dupla koppintással nyissa meg a Beállítások ablakot.

- 3 Csúsztassa az ujját lefelé vagy felfelé a képernyőn, amíg meg nem látja vagy hallja az Általános elemet, majd koppintson duplán.
- 4 Csúsztassa az ujját lefelé vagy felfelé a képernyőn, amíg meg nem látja vagy hallja a „Hozzáférhetőség” elemet, majd koppintson duplán.
- 5 Csúsztassa az ujját lefelé vagy felfelé a képernyőn, amíg meg nem látja vagy hallja a „VoiceOver” elemet, majd koppintson duplán.
- 6 Koppintson duplán, ha a következőt hallja: „VoiceOver kapcsológomb be”.

Megerősítésként a „VoiceOver kikapcsolva” kifejezés hallható. Majd újra használhatja az általános kézmozdulatokat az iPod nano vezérléséhez.

VoiceOver-kézmozdulatok

A VoiceOver funkció bekapcsolt állapotában a következő kézmozdulatokat használja az iPod nano vezérléséhez:

A képernyő felolvastatása fentről kezdve	Végezzen pöccintést felfelé két ujjal.
A képernyő felolvastatása a kijelölt résztől kezdve	Végezzen pöccintést lefelé két ujjal.
A beszéd szüneteltetése vagy folytatása a párbeszédpanelek vagy más szöveg felolvasása közben	Koppintson a képernyőre egy ujjal.
A VoiceOver kurzornál lévő elem kijelölése	Koppintson a képernyőre egy ujjal.
A VoiceOver kurzornál lévő elem aktiválása	Koppintson duplán egy ujjal.
Görgetés balra egy képernyőnyit	Legyintsen jobbra két ujjal.
Görgetés jobbra egy képernyőnyit	Legyintsen balra két ujjal.
Görgetés felfelé egy képernyőnyit listán vagy menüben	Végezzen pöccintést lefelé egy ujjal.
Görgetés lefelé egy képernyőnyit listán vagy menüben	Végezzen pöccintést felfelé egy ujjal.
Az aktuális művelet elindítása vagy leállítása	Koppintson két ujjal.
A kijelölt elem értékének növelése vagy csökkentése	Az érték növeléséhez végezzen pöccintést felfelé egy ujjal, a csökkentéséhez végezzen pöccintést lefelé egy ujjal.
Visszatérés a főképernyőre	Nyomja meg a főgombot.

Monó hang beállítása

A Monó hang a bal és jobb csatorna hangjait egyetlen, a fülhallgató mindkét oldalán lejátszott monó jellel egyesíti. Ez lehetővé teszi, hogy az egyik fülükre csökkent hallóképességű felhasználók a másik fülükkel hallhassák mindkét csatornát.

A Monó hang be- vagy kikapcsolása:

- 1 A főképernyőn koppintson a Beállítások > Általános elemre.
- 2 Koppintson a Kisegítő lehetőségek elemre.
- 3 Koppintson a Monó hang elem mellett lévő Be/Ki kapcsolóra.

A képernyő színeinek invertálása

Az iPod nano kijelzőjének színei invertálhatók, ami megkönnyítheti az olvasást. A képernyő a Színinvertálás üzemmódban úgy néz ki, mint egy fotónegatív.

A Színinvertálás be- vagy kikapcsolása:

- 1 A főképernyőn koppintson a Beállítások > Általános elemre.
- 2 Koppintson a Kisegítő lehetőségek elemre.
- 3 Koppintson a Színinvertálás elem mellett lévő Be/Ki kapcsolóra.

A hozzáférhetőségi szolgáltatások gyors aktiválása

Az iPod nano beállítható úgy, hogy a Főgomb háromszori megnyomására a Színinvertálás vagy a VoiceOver funkció ki- vagy bekapcsoljon. Ezzel a módszerrel az iPod nano könnyedén megszerezhető olyan személlyel, akinek nincs szüksége ezekre a funkciókra.

A hozzáférhetőség billentyűparancsának bekapcsolása:

- 1 A főképernyőn koppintson a Beállítások > Általános elemre.
- 2 Koppintson a Kisegítő lehetőségek elemre.
- 3 Koppintson a Főgomb tripla katt. elemre, majd valamelyik lehetőségre.

Fülhallgatók és Bluetooth-tartozékok


12

Zenei és más hanganyagok hallgatásához, videók és fotók megtekintéséhez az iPod nano-hoz mellékelt fülhallgató, illetve a harmadik fél által gyártott fülhallgató, fejhallgató és hangszóró használható. Az iPod nano a kompatibilis Bluetooth-fejhallgatókkal és kéz nélküli rendszerekkel bizonyos autókban is használható.

FIGYELMEZTETÉS: A halláskárosodás megelőzésével kapcsolatos további információkért olvassa el a 14. fejezet, „Biztonság és kezelés,” 65. oldal című részt.

Az Apple fülhallgató használata

Az iPod nano-hoz mellékelt Apple fülhallgató az iPod nano alján lévő fülhallgatóporthoz csatlakoztatható. Helyezze a fülhallgatókat a fülébe az ábra szerint.

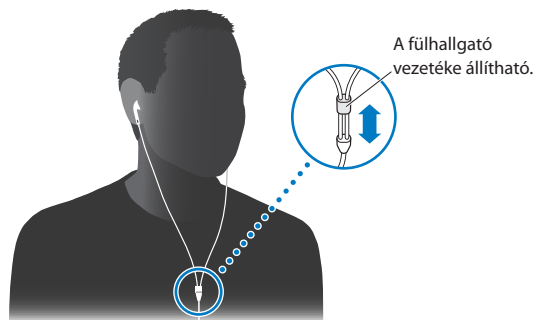

Ha van távvezérlővel és mikrofonnal ellátott Apple fülhallgatója, vagy fülbe dugható, távvezérlővel és mikrofonnal ellátott fülhallgatója, a játéklísta között is mozoghat. További információkért tekintse meg az adott tartozék dokumentációját.

Távvezérlővel és mikrofonnal rendelkező Apple fülhallgató használata

A távvezérlővel és mikrofonnal ellátott Apple fülhallgató (lásd az ábrán) külön szerezhető be. Mikrofont, hangerő-szabályozó gombokat és egy beépített gombot tartalmaz, amely lehetővé teszi, hogy vezérelje a hanglejátszást, és meghallgassa a sávokra vonatkozó értesítéseket.



Csatlakoztassa a fülhallgatót zene vagy FM rádió hallgatásához vagy hangjegyzet felvételéhez a beépített mikrofon segítségével. A mikrofon középső gombjával vezérelheti a zene lejátszását, és meghallgathatja a sávokra vonatkozó értesítéseket.

Zeneszám vagy edzés szüneteltetése	Nyomja meg a középső gombot. Ismételt megnyomással folytassa a lejátszást.
Ugrás a következő zeneszámmra	Nyomja meg gyorsan kétszer a középső gombot.
Ugrás az előző zeneszámmra	Nyomja meg gyorsan háromszor a középső gombot.
Előretekerés	Nyomja meg gyorsan kétszer a középső gombot, és tartsa nyomva.
Visszatekerés	Nyomja meg gyorsan háromszor a középső gombot.
Hangerő-szabályozás	Nyomja meg a + vagy a – gombot.
Az aktuális sávra vonatkozó értesítések meghallgatása	Tartsa lenyomva a középső gombot, amíg meghallja az aktuális zeneszám címét és az előadó nevét. Ha hangoskönyvet, podcastot vagy iTunes U gyűjteményt hallgat, hallani fogja a könyv címét és a szerző nevét, illetve az epizódra vonatkozó információkat.
Másik lejátszási lista kiválasztása	Nyomja meg és tartsa lenyomva a középső gombot az aktuális zeneszám címének és az előadó nevének bementése közben, amíg az első lejátszási listát meg nem hallja. A + vagy a - gombra kattintva léphet előre vagy hátra a lejátszási listák listájában. Amint meghallja a kívánt lejátszási listát, kattintson a középső gombra.

Megjegyzés: Az iPod nano alján lévő Lejátszás/Szünet gomb pontosan úgy működik, ahogy a távvezérlővel és mikrofonnal rendelkező Apple fülhallgató középső gombja.

Csatlakozás Bluetooth-tartozékokhoz

Az iPod nano használható a kompatibilis Bluetooth-fejhallgatókkal és más tartozékokkal, beleértve bizonyos, kéz nélkül használható rendszereket az újabb autókban. Az iPod nano Bluetooth-eszközök esetén támogatja az A2DP profilt a hangadat-továbbításhoz, valamint az AVRCP profilt a lejátszás vezérléséhez. A Bluetooth-eszköz csak párosítás után használható az iPod nanóval.

Az iPod nano használható továbbá Nike+ érzékelővel vagy Bluetooth-alapú pulzusmérővel. A Bluetooth-fitnesseszközök a Fitness menüben állíthatók be (lásd: ["Fitnessbeállítások megadása,"](#) 35. oldal).

Fontos: A Bluetooth-eszköz használatához, az eszközök párosításához és a teljesítmény optimalizálásához olvassa el a Bluetooth-eszközhöz mellékelt útmutatást.



Az iPod nano párosítása Bluetooth-eszközökkel:

- 1 Kövesse az eszköz útmutatásában leírtakat az eszköz láthatóvá tételéhez és az elérhető Bluetooth-eszközök kereséséhez.
- 2 Koppintson a Beállítások > Bluetooth elemre az iPod nano főképernyőjén.
- 3 A bekapcsoláshoz koppintson a OFF elemre.

Az iPod nano keresni kezdi az elérhető Bluetooth-eszközöket.

- 4 Ha az eszköz megjelenik a listában, koppintson rá.

Ha a párosítás kész, a „Kapcsolódva” felirat látható az eszköz neve alatt.

Bizonyos Bluetooth-eszközök kódot kérnek a párosításhoz. Ha kód megadást kérő képernyő jelenik meg, olvassa el az eszköz dokumentációját, majd használja az ott megadott kódot.

Ha az eszköz egyszerű biztonságos párosítási rendszert alkalmaz, egy hatjegyű számkód jelenik meg az iPod nanón és a Bluetooth-eszköz képernyőjén. Ha a két kód egyezik, koppintson a Párosítás elemre az iPod nanón a párosítás elvégzéséhez.

Csatlakozás párosított Bluetooth-eszközhöz:


A Bluetooth-eszközök úgy is párosíthatók az iPod nanóval, hogy nem csatlakoznak.

A használathoz azonban csatlakoztatni kell az eszközt.

- A főképernyőn koppintson a Beállítások > Bluetooth elemre, majd a párosított eszközre.

Ha a csatlakozás sikeres, a „Csatlakoztatva” felirat látható az eszköz neve alatt.




Bluetooth-eszköz párosításának eltávolítása:

- 1 A főképernyőn koppintson a Beállítások > Bluetooth elemre.
- 2 Koppintson az eszköz melletti  elemre az Eszközök listában.
- 3 Koppintson az „Eszköz elfelejtése” lehetőségre.

Váltás a hangkimeneti eszközök között

Ha több hangkimeneti eszközt is csatlakoztatott vagy párosított az iPod nanoval, az iPod nano lejátszásvezérlőivel kiválaszthatja az aktuális hangkimenetet.

Ha több eszköz is elérhető, a zene, illetve az egyéb hang-, videó- és filmlejátszás további vezérlői mellett egy hangszóró ikon jelenik meg.

	Akkor jelenik meg, ha fülhallgatót vagy más fejhallgatót csatlakoztat a fülhallgatóporthoz, és a támogatott USB-alapú audiotartozék a Lightning porthoz csatlakozik.
	Akkor jelenik meg, ha fülhallgatót vagy más, nem Bluetooth-alapú hangeszközt választ, és egyéb kimeneti lehetőségek is elérhetők.
	Akkor jelenik meg, ha a Bluetooth-eszközt választja, és más kimeneti lehetőségek is elérhetők.

A vezérlők használatához az iPod nanót előzetesen párosítani kell a Bluetooth-eszközzel.

A hangkimeneti eszköz kiválasztása:

- Koppintson az ikonra, majd az egyik eszközre a listában.

A fülhallgatóporthoz csatlakoztatott fülhallgatók és egyéb fejhallgatók „iPod” néven jelennek meg a listában.



Az iPod nanóval kapcsolatos legtöbb probléma gyorsan megoldható a jelen fejezet tanácsait követve.

Az 5 alaptanács: Alaphelyzetbe állítás, újrapróbálkozás, újraindítás, újratelepítés, visszaállítás

Gondoljon erre az öt alapvető tanácsra, ha az iPod nanóval problémába ütközik. Próbálja ki sorra a fenti lépéseket, amíg a probléma meg nem oldódik. Ha az alábbi tanácsok valamelyike nem segít, olvassa el a konkrét problémák megoldását is.

- Állítsa alaphelyzetbe az iPod nanót. Lásd a(z) ["Általános tanácsok,"](#) részt a továbbiakban.
- Ha az iPod nano nem jelenik meg az iTunes alkalmazásban, próbálkozzon újra egy másik USB-port használatával.
- Indítsa újra a számítógépét, és győződjön meg róla, hogy telepítette-e a legújabb szoftverfrissítéseket.
- Telepítse újra az iTunes alkalmazást a weben elérhető legújabb verzió segítségével.
- Állítsa vissza az iPod nanót. Lásd: ["Az iPod szoftverének frissítése és visszaállítása,"](#) 63. oldal.

Általános tanácsok

Az iPod nanóval kapcsolatos legtöbb probléma megoldható az alaphelyzetbe állításával.

Ha az iPod nanót alaphelyzetbe kell állítani

- Elsőként győződjön meg róla, hogy az iPod nano fel van-e töltve. Ezután nyomja meg és 6 másodpercig tartsa nyomva az Altatás/Ébresztés, valamint a főgombot, amíg az Apple embléma meg nem jelenik.

Ha az iPod nano nem kapcsolható be, vagy nem reagál

- Lehet, hogy fel kell tölteni az iPod nano akkumulátorát. Csatlakoztassa az iPod nanót a számítógépe nagy teljesítményű USB 2.0 vagy USB 3.0 portjához vagy egy Apple USB-tápegységhez, és töltsse fel az akkumulátort. Ellenőrizze az iPod nano képernyőjén, hogy a villám alakú ikon jelzi-e az iPod nano töltését.

Megjegyzés: A legtöbb billentyűzeten lévő USB 2.0 port nem szolgáltat elég áramot az iPod nano feltöltéséhez. Csatlakoztassa az iPod nanót a számítógépe nagy teljesítményű USB 2.0 vagy USB 3.0 portjához.

- Próbálja végig egyenként az 5 alaptanácsot, amíg az iPod nano nem reagál.

Ha le akarja választani az iPod nanót, de a következő üzenetek egyikét látja: „Csatlakoztatva” vagy „Szinkronizálás folyamatban”

- Ha az iPod nano zenét szinkronizál, várja meg, amíg a szinkronizálás befejeződik.

- Az iTunes alkalmazásban válassza az iPod nano lehetőséget, majd kattintson a Kiadás gombra (▲).
- Ha az iPod nano eltűnik az iTunes alkalmazásból, de még mindig látja a „Csatlakoztatva” vagy a „Szinkronizálás folyamatban” üzenetet az iPod nano képernyőjén, válassza le az iPod nanót.
- Ha az iPod nano nem tűnik el az iTunes alkalmazásból, és Mac számítógépet használ, húzza az asztalról a Kukába az iPod nano ikont. Ha Windows PC számítógépet használ, a készüléket a Sajátgép ablakban, vagy a Windows tálcáján lévő Hardver biztonságos eltávolítása ikonra kattintva, és az iPod nano eszközt kijelölve is kiadhatja. Ha még mindig látja a „Csatlakoztatva” vagy a „Szinkronizálás folyamatban” üzenetet, indítsa újra a számítógépet, és adja ki újra az iPod nanót.

Ha az iPod nano nem játssza le a zenét

- Ellenőrizze, hogy a hangerő megfelelő szintre van-e állítva. Lehet, hogy be van állítva a maximális hangerő korlátja. Ezt a Beállítások között módosíthatja vagy távolíthatja el. Lásd: [“A maximális hangerő korlátozása,”](#) 26. oldal.
- Győződjön meg róla, hogy az iTunes 10.7-es vagy újabb verzióját használja-e (a www.apple.com/hu/itunes/download/ weboldaltól érhető el). Az iTunes Store áruházból az iTunes korábbi verzióival vásárolt zenék nem játszhatók le az iPod nanón, amíg nem frissíti az iTunes alkalmazást.

Az iPod nano a számítógépéhez történő csatlakoztatása után nem történik semmi

- Győződjön meg róla, hogy telepítette-e a www.apple.com/hu/itunes/download/ címen elérhető legújabb iTunes alkalmazást.
- Próbálja meg a számítógépe egy másik USB-portjához csatlakoztatni.

Megjegyzés: Az iPod nano csatlakoztatásához a számítógépnek USB 2.0 vagy USB 3.0 porttal kell rendelkeznie. Ha a Windows PC nem rendelkezik USB 2.0 porttal, bizonyos esetekben vásárolhat és beszerelhet egy USB 2.0 kártyát.

- Ha az iPod nano USB-hubhoz csatlakozik, csatlakoztassa inkább közvetlenül a számítógép nagy teljesítményű USB 2.0 vagy USB 3.0 portjához.
- Elképzelhető, hogy az iPod nanót alaphelyzetbe kell állítani (lásd: . oldal. 59).
- Ha az iPod nanót Lightning kábel használatával csatlakoztatja egy hordozható számítógéphez, az iPod nano csatlakoztatása előtt csatlakoztassa a számítógépet egy hálózati aljzathoz.
- Győződjön meg róla, hogy megfelelő számítógépet és szoftvert használ-e. Lásd: [“Ha ellenőrizni kívánja a rendszerkövetelményeket,”](#) 62. oldal.
- Ellenőrizze a kábelek csatlakozását. Húzza ki a kábel mindkét végét, és győződjön meg róla, hogy az USB-portokban nincs-e valamilyen idegen tárgy. Ezután csatlakoztassa újra a kábelt.
- Próbálja meg újraindítani a számítógépét.
- Ha a fenti tanácsok egyike sem oldotta meg a problémát, lehet, hogy vissza kell állítania az iPod nano szoftverét. Lásd: [“Az iPod szoftverének frissítése és visszaállítása,”](#) 63. oldal.

Ha leáll a zene az iPod nano képernyőjének kikapcsolásakor

- Bizonyosodjon meg arról, hogy a fülhallgató aljzatába nem került szennyeződés.

Ha a „Csatlakoztassa tápegységhez” üzenet jelenik meg az iPod nanón

- Ez az üzenet azt jelentheti, hogy az iPod nano akkumulátorának töltöttségi szintje rendkívül alacsony, és az akkumulátort fel kell tölteni, mielőtt az iPod nano kommunikálhat a számítógépével. Az akkumulátor töltéséhez csatlakoztassa az iPod nanót a számítógép nagy teljesítményű USB 2.0 vagy USB 3.0 portjához.

Hagyja az iPod nanót a számítógéphez csatlakoztatva, amíg az üzenet el nem tűnik, és az iPod nano meg nem jelenik az iTunes vagy Finder alkalmazásban. Az akkumulátor kimerültségétől függően lehet, hogy akár 30 percig is töltenie kell az iPod nanót az indítása előtt.

Az iPod nano gyorsabb feltöltéséhez használja az opcionális Apple USB-tápegységet.

Ha a „Visszaállítás az iTunes használatával” üzenet jelenik meg az iPod nanón

- Győződjön meg róla, hogy számítógépén az iTunes legújabb verzióját használja-e (a www.apple.com/hu/itunes/download/ címről tölthető le).
- Csatlakoztassa az iPod nanót a számítógépéhez. Amikor az iTunes megnyílik, a képernyőn megjelenő utasítások alapján állítsa vissza az iPod nanót.
- Ha az iPod nano visszaállítása nem oldja meg a problémát, lehet, hogy az iPod nano javításra szorul. A szervizelést elintézheti az iPod ügyfélszolgálat és támogatás weboldalán: www.apple.com/support/ipod.

Ha egy zeneszámot vagy egyéb anyagot nem lehet hozzáadni az iPod nanóhoz

- A zeneszám olyan formátumú lehet, amelyet az iPod nano nem támogat. Az iPod nano az alábbi formátumú hangfájlokat támogatja. Ez a hangoskönyvek és a podcastok formátumára is vonatkozik:
 - AAC (M4A, M4B, M4P, 320 kb/s-ig)
 - Apple Lossless (minőségi tömörített formátum)
 - MP3 (320 kb/s-ig)
 - Változó bitsűrűségű MP3 (VBR)
 - WAV
 - AA (audible.com beszélt szó, 2, 3 és 4 formátum)
 - AIFF

Az Apple Lossless formátumban kódolt zeneszám megközelíti a CD-k minőségét, de az AIFF vagy WAV formátumban kódolt zeneszámokhoz képest feleakkora a helyigénye. Ugyanaz a zeneszám AAC vagy MP3 formátumban kódolva még kevesebb helyet foglal. Ha CD-ről importál zenét az iTunes alkalmazás segítségével, a program azt alapértelmezésben AAC formátumúra alakítja.

Ha az iTunes alkalmazásban van egy zeneszáma, amelyet az iPod nano nem támogat, átalakíthatja a zeneszámot az iPod nano által támogatott formátumra. További információkért tekintse meg az iTunes súgóját.

A Windows rendszerre készült iTunes program segítségével védelem nélküli WMA-fájlokat alakíthat AAC vagy MP3 formátumúra. Ez hasznos lehet, ha van egy WMA formátumban kódolt zenét tartalmazó könyvtára.

Az iPod nano nem támogatja az audible.com 1. formátumát, az MPEG Layer 1, MPEG Layer 2 vagy a WMA hangfájlokat.

Csak normál felbontású videók szinkronizálhatók az iPod nanóval, HD videók nem. Próbálja meg átalakítani a videót, hogy az iPod nano lejátszsa. További információk az iTunes súgójában találhatóak.

Ha a „Csatlakozás az iTunes alkalmazáshoz a Genius aktiváláshoz” üzenet jelenik meg az iPod nanón

- Nem kapcsolta be a Genius funkciót az iTunes alkalmazásban, vagy nem szinkronizálta az iPod nanót, amióta a Genius funkciót bekapcsolta az iTunes alkalmazásban. Lásd: [„Genius lejátszási listák létrehozása,”](#) 25. oldal.

Ha „A Genius nem áll rendelkezésre a kiválasztott dalhoz” üzenet jelenik meg az iPod nanón

- A Genius be van kapcsolva, ám nem tud Genius lejátszási listát létrehozni a kijelölt dal alapján. Rendszeresen jelennek meg új dalok az iTunes Store Genius adatbázisában, próbálkozzon újra egy kis idő elteltével.

Ha az iPod nano nem veszi a rádióadás jelét

- Győződjön meg róla, hogy a fülhallgató vagy fejhallgató teljesen csatlakoztatva van-e.
- Próbálja meg újra elhelyezni a fülhallgatót vagy fejhallgatót, és bizonyosodjon meg róla, hogy a zsinór nincs megcsavarodva.
- Menjen olyan helyre, ahol jobb a vétel, például egy ablak közelébe, vagy a szabadba.

Ha az iPod nanónak véletlenül olyan nyelvet állít be, amelyet Ön nem ért

- Visszaállíthatja a nyelvet:
 - 1 A főképernyőn koppintson a fogaskerékhez hasonló Beállítások elemre.
 - 2 Koppintson felülről a második (Általános) menüelemre.
 - 3 Pöccintéssel menjen a lista aljára, és koppintson az utolsó előtti (Nyelv) menüelemre.
 - 4 Koppintson a megfelelő nyelvre, majd a menü tetején jobbra lévő (Kész) gombra.

A bal oldali gomb a Mégsem.

- Az összes beállítást is visszaállíthatja (a szinkronizált tartalmak nem törlődnek vagy módosulnak). Koppintson a Beállítások elemre, majd a menü utolsó elemére (Beállítások visszaállítása), végül pedig a vörös színű gombra (Visszaállítás).

Az utolsó gomb a Mégsem.

- Ha nem ismeri fel a Beállítások visszaállítása menüelemet, alaphelyzetbe állíthatja az iPod nanót, és választhat egy nyelvet. Lásd: [„Az iPod szoftverének frissítése és visszaállítása,”](#) 63. oldal.

Ha az iPod nano nem reagál, és a képernyő elemei körül egy négyszög látható:

- 1 A VoiceOver bekapcsolható. Nyomja meg a főgombot háromszor.

Ha a VoiceOver funkcióhoz be van kapcsolva az átkapcsolás funkció, a főgomb háromszori megnyomása be-, illetve kikapcsolja.

- 2 Ha a négyszög még mindig látható, kapcsolja ki a VoiceOver-kézmodulatokkal (lásd: [„VoiceOver-kézmodulatok,”](#) 53. oldal).

Ha az iPod nano felolvassa a képernyőn látható szöveget

- Lehet, hogy a VoiceOver be van kapcsolva, és a kikapcsolásához VoiceOver-kézmodulatokat kell használnia (lásd: [„VoiceOver-kézmodulatok,”](#) 53. oldal).

Ha ellenőrizni kívánja a rendszerkövetelményeket

Az iPod nano használatához a következőkre van szüksége:

- Az alábbi számítógépes konfigurációk valamelyike:
 - Nagy teljesítményű USB 2.0 vagy USB 3.0 porttal rendelkező Mac.
 - Windows PC nagy teljesítményű USB 2.0 porttal vagy beszerelt USB 2.0 kártyával

- Az alábbi operációs rendszerek valamelyike:
 - Mac OS X v10.6.8-as vagy újabb verzió
 - Windows 7, 32 bites változat
 - Windows Vista, 32 bites változat
 - Windows XP Home vagy Professional Service Pack 2 vagy újabb szervizcsomaggal
- iTunes 10.7-es vagy újabb verzió (az alkalmazást a www.apple.com/hu/itunes/download/ címről töltheti le)

Ha a Windows PC nem rendelkezik nagy teljesítményű USB 2.0 porttal, vásárolhat és beszerezhet egy USB 2.0 kártyát. A kábelekkel és a kompatibilis USB-kártyákkal kapcsolatos további tudnivalóért látogasson el a www.apple.com/hu/ipod címre.

Mac számítógépen iPhoto 8.1-es vagy újabb verziója szükséges az iPod nano összes fotófunkciójának használatához. Ez a szoftver opcionális. Lehet, hogy az iPhoto már telepítve van a Mac gépén; ellenőrizze az Alkalmazások mappát.

Az iPod nano Mac és Windows PC számítógépek merevlemezéről is tud digitális fotókat szinkronizálni.

Ha az iPod készüléket Mac és Windows PC számítógéppel is kívánja használni

- Ha az iPod nanót Mac géppel használja, és Windows PC géppel kívánja használni, vissza kell állítania az iPod szoftverét PC-vel történő használatához (lásd [“Az iPod szoftverének frissítése és visszaállítása,”](#) 63. oldal).

Fontos: Az iPod szoftverének visszaállítása törli az iPod nano összes adatát, a zeneszámokat is beleértve.

Nem válthat az iPod nano Mac számítógéppel történő használatáról Windows PC használatára az iPod nano összes adatának törlése nélkül.

Az iPod szoftverének frissítése és visszaállítása

Az iTunes használatával frissítheti vagy visszaállíthatja az iPod szoftverét. Az iPod nanót frissítse a legújabb szoftverrel. A szoftvert vissza is állíthatja, miáltal az iPod nano visszaáll az eredeti állapotába.

- *Ha a frissítést választja, a szoftver frissül, ám a művelet a beállításokra és a zeneszámokra nincs hatással.*
- *Ha a visszaállítást választja, az iPod nano összes adata törlődik a zeneszámokat, videókat, fájlokat, fotókat és egyéb adatokat is beleértve. Az iPod nano összes beállítása az eredeti értékére áll vissza.*

Az iPod szoftverének frissítése vagy visszaállítása:

- 1 Győződjön meg róla, hogy rendelkezik-e internetkapcsolattal, és telepítette-e az iTunes legújabb verzióját a www.apple.com/hu/itunes/download/ címről.
- 2 Csatlakoztassa az iPod nanót a számítógépéhez.
- 3 Az iTunes alkalmazásban jelölje ki az iPod nano lehetőséget, majd kattintson az Összegzés lapra.
A Verzió részben megtudhatja, hogy az iPod nano naprakész-e, vagy újabb verziójú szoftvert igényel.
- 4 Kattintson a Frissítés elemre, hogy telepítse a szoftver legújabb verzióját.

- 5 Ha szükséges, az iPod nano eredeti állapotába történő visszaállításához kattintson a Visszaállítás gombra (ezáltal az iPod nano összes adata törlődik). Kövesse a képernyőn megjelenő útmutatásokat a visszaállítási folyamat végrehajtásához.

Fontos: Az iPod szoftverének visszaállítása törli az iPod nano összes adatát, a zeneszámokat is beleértve.



FIGYELMEZTETÉS: Ezen biztonsági útmutatások figyelmen kívül hagyása tüzesetet, áramütést, illetve egyéb sérülést, illetve az iPod nano vagy más személyi tulajdon károsodását okozhatja. Az iPod nano használata előtt olvasson el minden biztonsági tudnivalót.

Az iPod nano használati útmutatót tartsa könnyen elérhető helyen, hogy bármikor megtalálja.

Fontos biztonsági tudnivalók

Kezelés Az iPod nanót kezelje óvatosan. Fém, üveg és műanyag felhasználásával készült, és a belsejében érzékeny elektronikai alkatrészek találhatók. Az iPod nano megsérülhet, ha leejti, megégeti, megszurja vagy összetöri, vagy ha folyadék éri. Ne használjon sérült (például betört képernyőjű) iPod nanót, mivel ez személyi sérüléshez vezethet. Ha aggódik a karcok miatt, célszerű tokot használni.

Javítás Ne nyissa fel az iPod nano házát, és ne próbálja saját maga megjavítani az eszközt. Az iPod nano szétszerelése személyi sérülést vagy az iPod nano károsodását okozhatja. Ha az iPod nano megsérül, nem megfelelően működik, vagy folyadékkal érintkezik, forduljon az Apple ügyfélszolgálatához vagy a hivatalos Apple-szolgáltatóhoz. A szolgáltatás igénybe vételéről a következő weboldalon található további információk: www.apple.com/support/ipod.

Akkumulátor Ne próbálja meg az iPod nano akkumulátorát saját maga cserélni, mivel károsíthatja az akkumulátort, ami túlmelegedéshez és sérüléshez vezethet. Az iPod nano lítiumion akkumulátorát csak az Apple vagy a hivatalos Apple-szolgáltató cserélheti; a használt akkumulátort a háztartási hulladéktól külön kell újrahasznosítani vagy ártalmatlanítani. Az akkumulátor újrahasznosításával és cseréjével kapcsolatos információk: www.apple.com/hu/batteries/. Ne tegye tűzbe az akkumulátort.

A figyelem elterelése Az iPod nano használata bizonyos helyzetekben elvonhatja a figyelmét, és veszélyes helyzetekhez vezethet. Tartsa be a fülhallgatók korlátozására, illetve tiltására vonatkozó előírásokat (például fejhallgató-használat kerékpározás közben).

Töltés Az iPod nano csak a mellékelt kábellel és a kiegészítő tápegységgel, illetve más gyártók Made for iPod felirattal ellátott, az USB 2.0 szabvánnyal kompatibilis kábeleivel és tápegységeivel tölthető. Sérült kábel vagy töltő használata, illetve nedves környezetben végzett töltés áramütést okozhat. Ha az iPod nano töltéséhez Apple Lightning kábelt használ, a hálózati aljzathoz való csatlakoztatás előtt győződjön meg arról, hogy a hálózati csatlakozó vagy a hálózati kábel teljesen csatlakozik az adapterhez. A tápegység a normál használat során felmelegedhet, és a bőrrel való hosszan tartó érintkezése sérülést okozhat. Mindig biztosítson megfelelő szellőzést a tápegység számára.

Halláskárosodás A nagy hangerő károsíthatja a hallást. A lehetséges halláskárosodás megelőzése érdekében ne hallgasson zenét nagy hangerőn hosszabb ideig. A háttérzaj, valamint a nagy hangerőnek való folyamatos kitettség hatására a hangok a ténylegesnél halkabbnak tűnhetnek. Csak a készülékkel kompatibilis fülhallgatót, illetve hangszórót használjon. Kapcsolja be a hangot, és ellenőrizze a hangerőt, mielőtt bármit a fülébe helyezne. A halláskárosodásról szóló további információk: www.apple.com/sound/. Az iPod nano maximális hangerejének a korlátozásával kapcsolatos tudnivalóért lásd: ["A maximális hangerő korlátozása,"](#) 26. oldal.



FIGYELMEZTETÉS: A lehetséges halláskárosodás megelőzése érdekében ne hallgasson zenét nagy hangerőn hosszabb ideig.

Rádiófrekvenciás sugárzás Az iPod nano rádiójelekkel kapcsolódik a Bluetooth technológiájú készülékekhez. A fajlagos elnyelési tényező (SAR) azt az arányt jelzi, amellyel a test elnyeli a rádiófrekvenciás hullámokat. A SAR felső korlátja 1,6 W/kg (1 grammnál több szövetet tartalmazó tömeg esetén) az Egyesült Államok FCC-korlátját érvényesítő országokban, illetve 2,0 W/kg (átlagban legalább 10 gramm szövet esetén) az Európai Unió Tanácsának korlátozását betartó országokban. A tesztelés során az iPod nano Bluetooth-rádióhullámai a legmagasabb sugárzási szintre vannak állítva, és az eszköz a test közeli használatot szimuláló pozíciókba van helyezve. Ne használjon fém részekkel rendelkező tokokat.

Rádiófrekvenciás interferencia Tartsa be az elektronikus eszközök használatát korlátozó, illetve tiltó jelzéseket és szabályokat (például egészségügyi intézményekben vagy robbantási területeken). Azzal együtt, hogy az iPod nano tervezése, tesztelése és gyártása a rádiófrekvenciás sugárzásra vonatkozó szabályok betartásával történik, az iPod nano ilyen jellegű sugárzása negatív hatással lehet az elektronikus berendezésekre, és rendellenes működést idézhet elő. Ahol tiltva van, kapcsolja ki az iPod nanót vagy a Bluetooth funkciót, például ha repülőgépen utazik, illetve ha a hatóságok arra kéri.

Orvosi eszközök Az iPod nano elektromágneses mezőt generáló rádióadót tartalmaz. Az elektromágneses mezők interferenciát okozhatnak a szívritmus-szabályozókban vagy más orvosi eszközökben. Ha szívritmus-szabályozóval rendelkezik, az iPod nanót tartsa legalább 15 cm távolságra a szívritmus-szabályozótól. Ha úgy érzi, hogy az iPod nano zavarja a szívritmus-szabályozó vagy más orvosi eszköz működését, kapcsolja ki, és forduljon az orvosához az orvosi eszközre vonatkozó információkért. A mellékelt fülhallgató mágneset tartalmaz, amely interferenciát okozhat a szívritmus-szabályozóban, defibrillátorban vagy más orvosi eszközben. Az iPod nanót tartsa legalább 15 cm távolságra a szívritmus-szabályozótól, defibrillátortól vagy más orvosi eszköztől.

Egészségügyi körülmények Ha egészségügyi körülményei alapján úgy érzi, hogy az iPod nano használata negatív hatású lehet (például rohamot, ájulást, látásvesztést vagy fejfájást okozhat), a használata előtt forduljon az orvosához.

Robbanásveszélyes környezet Ne töltsen és ne is használja az iPod nanót robbanásveszélyes környezetben, például üzemanyag-töltő-állomáson vagy olyan helyeken, ahol a levegő robbanásveszélyes vegyi anyagokat vagy részecskéket (például apró port vagy fémport) tartalmaz. Tartsa be a jelzéseket és útmutatásokat.

Ismétlődő mozdulatok Ha ismétlődő mozdulatokat végez az iPod nanón, esetenként kellemetlen érzés támadhat a kézfejében, a karjában, a csuklójában, a vállában, a nyakában vagy más testrészében. Ha ilyen kényelmetlenséget érez, ne használja az iPod nanót, és forduljon orvoshoz.

Fontos kezelési tudnivalók

Csatlakozók és portok használata Soha ne erőltessen egy csatlakozót egy aljzatba, illetve ne fejtse ki túlzottan nagy erőt egy gombra, mert az így okozott károsodásra nem terjed ki a jótállás. Ha egy csatlakozó és egy aljzat nem csatlakoztatható ésszerű erőfeszítéssel, valószínűleg nem illenek össze. Ellenőrizze, hogy nem akadályozza-e valami a csatlakozást, és győződjön meg róla, hogy a csatlakozó illik az aljzatba, és az aljzatnak megfelelően tájolta a csatlakozót.

Az iPod nano használata elfogadható hőmérsékleten Az iPod nano 0° és 35° C közötti hőmérsékleten használható, illetve -20° és 45° C közötti hőmérsékleten tárolható. A túl alacsony vagy túl magas hőmérséklet hatására az akkumulátor üzemideje átmeneti időre csökkenhet, illetve az is előfordulhat, hogy az iPod nano átmenetileg nem megfelelően működik. Ha az iPod nanót zárt járműben hagyja, vagy közvetlen napfénynek teszi ki, a készülék túllépi a tároláshoz és működtetéshez meghatározott hőmérsékleti tartományt. Az iPod nano használata során kerülje a jelentős hőmérséklet- vagy páratartalom-változásokat, mivel az iPod nano felszínén vagy belsejében pára csapódhat le.

Az iPod nano használata vagy az akkumulátor töltése közben normális, hogy az iPod nano felmelegszik. Az iPod nano burkolata hűtőfelületként szolgál, amely a hőt az egység belsejéből a hűvösebb kültérbe vezeti el.

Az iPod nano külsejének tisztán tartása Ha az iPod nanót olyan szennyeződés éri, amely foltot hagy (pl. tinta, festék, smink, piszok, étel, olaj vagy krém kerül rá), azonnal tisztítsa meg. Az iPod nano tisztítása előtt húzzon ki minden kábelt, és kapcsolja ki az iPod nanót (ehhez tartsa lenyomva az Altatás/Ébresztés gombot). Ezt követően használjon egy puha, enyhén megnedvesített, szálmentes törlőrongyot. Ügyeljen rá, hogy a nyílásokba ne kerüljön nedvesség. Az iPod nano tisztításához ne használjon ablaktisztítószeret, háztartási tisztítószeret, aeroszolos sprayt, oldószert, alkoholt, ammóniát vagy súrolószert.

Lightning kábel A Lightning kábel csatlakozója a gyakori használat során elszíneződhet – ez normális. Elszíneződést okozhat még a por, a törmelék vagy a folyadékkal való érintkezés. Ha el szeretné távolítani az elszíneződést, vagy ha a kábel a használat során felmelegszik, vagy nem tölti, illetve nem szinkronizálja az iPod nanót, válassa le a Lightning kábelt a számítógépről vagy a tápegységről, és tisztítsa meg puha, száraz, szálmentes kendővel. A Lightning kábel csatlakozóját ne tisztítsa folyadékkal vagy tisztítószerezrel.

Az iPod nano megfelelő ártalmatlanítása Az iPod nano megfelelő ártalmatlanításáról és egyéb fontos megfeleléségi információkról lásd: ["Hulladékkezelési és újrahasznosítási tudnivalók,"](#) 70. oldal.

További tudnivalók, szerviz és támogatás

15

Az iPod nano sorozatszámát a következő helyen találhatja:

- Az iPod nano hátlapjába nyomva.
- Kapcsolja be az iPod nanót, majd koppintson a Beállítások > Általános > Névjegy elemre.
- Az iTunes alkalmazásban (a számítógépéhez csatlakoztatott iPod nanóval) jelölje ki az iPod nano lehetőséget, majd kattintson az Összegzés lapra.

Itt talál további tudnivalókat az iPod készülékekkel kapcsolatban.

Ha erre kíváncsi	Tegye ezt
Szerviz és támogatás, viták, oktatás és Apple szoftverletöltések	Látogasson ide: www.apple.com/support/ipodnano
Az iTunes használata	Nyissa meg az iTunes alkalmazást, és válassza a Súly > iTunes súlyó elemet. (Csak bizonyos területeken elérhető) online iTunes-oktatásért látogasson el az alábbi címre: www.apple.com/emea/support/itunes/
Az iPhoto használata (OS X rendszeren)	Nyissa meg az iPhoto alkalmazást, és válassza a Súly > iPhoto súlyó elemet.
Az iPod nanóval kapcsolatos legfrissebb információk	Regisztrálja az iPod nanót. A regisztrációhoz telepítse az iTunes programot a számítógépére, és csatlakoztassa az iPod nanót.
Jótállás hatálya alá tartozó szervizszolgáltatás igénylése	Először kövesse az útmutató, a képernyőn megjelenő súlyó, valamint az online források tanácsait. Azután látogasson el ide: www.apple.com/support/ipodnano

Megfelelőségi információk

Megfelelőség

Az iPod nanóra érvényes jogi szabályozásra vonatkozó információk, a tanúsítványok és a jogi megfelelőségi nyilatkozatok az iPod nanón érhetők el. Nyissa meg a Beállítások > Általános > Névjegy > Szabályozó menüpontot.

FCC megfelelőségi nyilatkozat

Ez az eszköz megfelel az FCC-előírások 15. részének. A működés a következő két feltétel függvénye: (1) az eszköz nem bocsáthat ki káros interferenciát, és (2) az eszköznek el kell viselnie minden kapott interferenciát, beleértve a nem kívánt működést okozó interferenciát is. Tekintse át az utasításokat, ha a rádió- vagy tévéadás vételének zavarását gyanítja.

Interferencia a rádió- és tévéadásokkal

Ez a számítógép rádiófrekvenciás energiát hoz létre, használ és esetleg sugároz. Ha nincs megfelelően (vagyis az Apple utasításai szerint) telepítve és használva, akkor interferenciát okozhat a rádió- és televízióvetésben.

Ez a készülék a tesztelése során az FCC szabályzatának 15. része szerint megfelel a B osztályú digitális eszközökre vonatkozó korlátozásokra. Ezeket a specifikációkat úgy tervezték, hogy megfelelő védelmet nyújtsanak az ilyen interferencia ellen az otthoni felhasználás során. Azonban nincs rá garancia, hogy ilyen interferencia nem jön létre megfelelő telepítés mellett.

Megállapíthatja, hogy interferenciát okoz-e a számítógépe, ha kikapcsolja. Ha az interferencia megszűnik, akkor valószínűleg a számítógép vagy egy periféria okozta.

Ha a számítógép nem okoz interferenciát a rádió- vagy televízióadás vételében, próbálja meg megszüntetni az interferenciát a következő módszerekkel:

- Forgassa el a tévé vagy rádió antennáját, amíg az interferencia meg nem szűnik.
- Mozgassa a számítógépet a tévé vagy rádió másik oldalára.
- Vigye a számítógépet távolabb a tévétől vagy rádiótól.
- Dugja be a számítógépet egy másik konnektorba, mint ahová a tévé vagy rádió be van dugva. (Vagyis győződjön meg róla, hogy a számítógép és a tévé vagy rádió eltérő megszakító köréhez van csatlakoztatva.)

Ha szükséges, lépjen kapcsolatba egy hivatalos Apple szervizzel vagy az Apple-lel. Tekintse meg az Apple termékhez kapott javítási és támogatási információkat. Vagy további tanácsokért lépjen kapcsolatba egy tapasztalt rádió- vagy tévészerelővel.

Fontos: A termék Apple Inc. által nem jóváhagyott módosításai érvényteleníthetik az EMC-megfelelőséget és a termék működtetésére való jogát.

Ennek a terméknek olyan körülmények közt tesztelték az EMC-megfelelőségét, amelyek osszukban foglalták a perifériákat, valamint a rendszer összetevőit közt Apple árnyékolt kábelek használatát.

Fontos, hogy Apple perifériákat, valamint árnyékolt kábeleket és csatlakozókat használjon a rendszer elemei közt a rádiókban, televíziókban és egyéb elektronikus eszközökben keltett esetleges interferencia csökkentése érdekében. Apple perifériákat, valamint megfelelően földelt kábeleket és csatlakozókat a hivatalos Apple viszonteladóktól szerezhet be. A nem Apple márkájú perifériákkal kapcsolatos segítségnyújtásért lépjen kapcsolatba a gyártóval vagy forgalmazóval.

Felelős fél (csak FCC-ügyekben):

Apple Inc. Corporate Compliance
1 Infinite Loop, MS 91-1EMC
Cupertino, CA 95014

Az Industry Canada nyilatkozata

Ez az eszköz megfelel az Industry Canada licencnélküli RSS-szabványainak. A működés a következő két feltétel függvénye: (1) a készülék nem bocsáthat ki interferenciát, és (2) a készüléknek el kell viselnie minden kapott interferenciát, beleértve a nem kívánt működést okozó interferenciát is.

Cet appareil est conforme aux normes CNR exemptes de licence d'Industrie Canada. Le fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes : (1) cet appareil ne doit pas provoquer d'interférences et (2) cet appareil doit accepter toute interférence, y compris celles susceptibles de provoquer un fonctionnement non souhaité de l'appareil.

Koreai figyelmeztetések

대한민국 규정 및 준수

방통위고시에 따른 고지사항

해당 무선설비는 운용 중 전파혼신 가능성이 있음,

이 기기는 인명안전과 관련된 서비스에 사용할 수 없습니다.

B급 기기(가정용 방송통신기자재)

이 기기는 가정용(B급) 전자파적합기기로서 주로

가정에서 사용하는 것을 목적으로 하며, 모든 지

역에서 사용할 수 있습니다.

Singapore Wireless Certification

Complies with
IDA Standards
DB00063

Taiwan Wireless Statements

無線設備的警告聲明

經型式認證合格之低功率射頻電機，非經許可，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。低功率射頻電機之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。前項合法通信指依電信法規定作業之無線電通信。低功率射頻電機須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。

如有這 頻率:

於 5.25GHz 至 5.35GHz 區域內操作之
無線設備的警告聲明

工作頻率 5.250 ~ 5.350GHz 該頻段限於室內使用。

Japán VCCI Class B nyilatkozat

情報処理装置等電波障害自主規制について

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会 (VCCI) の基準に基づくクラス B 情報技術装置です。この装置は家庭環境で使用されることを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。

取扱説明書に従って正しい取扱をしてください。

Európai Unió

A készülék megfelel az R&TTE-irányelvnek.

Az EU megfelelőségi nyilatkozat példánya a következő helyen érhető el online:

www.apple.com/euro/compliance.



中国

有毒或 有害物质	零部件			
	电路板	显示屏	电池	附件
铅 (Pb)	X	X	O	X
汞 (Hg)	O	O	O	O
镉 (Cd)	O	O	O	O
六价铬 (Cr, VI)	O	O	O	O
多溴联苯 (PBB)	O	O	O	O
多溴二苯醚 (PBDE)	O	O	O	O

O: 表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 SJ/T 11363-2006 规定的限量要求以下。

X: 表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 SJ/T 11363-2006 规定的限量要求。

根据中国电子行业标准 SJ/T 11364-2006 和相关的中国政府法规, 本产品及其某些内部或外部组件上可能带有环保使用期限标识。取决于组件和组件制造商, 产品及其组件上的使用期限标识可能有所不同。组件上的使用期限标识优先于产品上任何与之相冲突的或不同的环保使用期限标识。



Akkumulátorcsere

Az iPod nano lítium-ion akkumulátorát csak az Apple vagy az által engedélyezett szolgáltató cserélheti; a használt akkumulátort a háztartási hulladéktól külön kell újrahasznosítani vagy ártalmatlanítani. Az akkumulátor újrahasznosításával és cseréjével kapcsolatos információk: www.apple.com/hu/batteries/.

Hulladékkezelési és újrahasznosítási tudnivalók

Az iPod készüléket megfelelően, a helyi törvények és előírások szerint kell ártalmatlanítani. Mivel a termék akkumulátort tartalmaz, a háztartási hulladéktól elkülönítve kell ártalmatlanítani. Amikor az iPod eléri az élettartama végét, az újrahasznosítási lehetőségekkel kapcsolatban lépjen kapcsolatba az Apple vállalattal vagy a helyi hatóságokkal.

Az Apple újrahasznosítási programjával kapcsolatban látogasson el a következő weboldalra: www.apple.com/recycling

Kína

警告: 不要刺破或焚烧。该电池不含水银。

Tajvan



廢電池請回收

警告

本電池如果更換不正確會有爆炸的危險
請依製造商說明書處理用過之電池
請勿戳刺或焚燒。此電池不含汞。

Az akkumulátortöltő hatékonysága



European Union—Electronics and Battery Disposal Information



The symbol above means that according to local laws and regulations your product and/or its battery shall be disposed of separately from household waste. When this product reaches its end of life, take it to a collection point designated by local authorities. The separate collection and recycling of your product and/or its battery at the time of disposal will help conserve natural resources and ensure that it is recycled in a manner that protects human health and the environment.

Union Européenne—informations sur l'élimination Le symbole ci-dessus signifie que, conformément aux lois et réglementations locales, vous devez jeter votre produit et/ou sa batterie séparément des ordures ménagères. Lorsque ce produit arrive en fin de vie, apportez-le à un point de collecte désigné par les autorités locales. La collecte séparée et le recyclage de votre produit et/ou de sa batterie lors de sa mise au rebut aideront à préserver les ressources naturelles et à s'assurer qu'il est recyclé de manière à protéger la santé humaine et l'environnement.

Europäische Union—Informationen zur Entsorgung Das oben aufgeführte Symbol weist darauf hin, dass dieses Produkt und/oder die damit verwendete Batterie den geltenden gesetzlichen Vorschriften entsprechend und vom Hausmüll getrennt entsorgt werden muss. Geben Sie dieses Produkt zur Entsorgung bei einer offiziellen Sammelstelle ab. Durch getrenntes Sammeln und Recycling werden die Rohstoffreserven geschont und es ist sichergestellt, dass beim Recycling des Produkts und/oder der Batterie alle Bestimmungen zum Schutz von Gesundheit und Umwelt eingehalten werden.

Unione Europea—informazioni per lo smaltimento Il simbolo qui sopra significa che, in base alle leggi e alle normative locali, il prodotto e/o la sua batteria dovrebbero essere riciclati separatamente dai rifiuti domestici. Quando il prodotto diventa inutilizzabile, portalo nel punto di raccolta stabilito dalle autorità locali. La raccolta separata e il riciclaggio del prodotto e/o della sua batteria al momento dello smaltimento aiutano a conservare le risorse naturali e assicurano che il riciclaggio avvenga nel rispetto della salute umana e dell'ambiente.

Europeiska unionen—Information om kassering

Symbolen ovan betyder att produkten och/eller dess batteri enligt lokala lagar och bestämmelser inte får kastas tillsammans med hushållsavfallet. När produkten har tjänat ut måste den tas till en återvinningsstation som utsetts av lokala myndigheter. Genom att låta den uttjänta produkten och/eller dess batteri tas om hand för återvinning hjälper du till att spara naturresurser och skydda hälsa och miljö.

Türkiye

Türkiye Cumhuriyeti: EEE Yönetmeliğine Uygundur

Brasil—Informações sobre descarte e reciclagem



O símbolo acima indica que este produto e/ou sua bateria não devem ser descartadas no lixo doméstico. Quando decidir descartar este produto e/ou sua bateria, faça-o de acordo com as leis e diretrizes ambientais locais. Para informações sobre o programa de reciclagem da Apple, pontos de coleta e telefone de informações, visite www.apple.com/br/environment.

Az Apple és a környezet

Az Apple cégnél elismerjük felelősségünket a működésünk és termékeink környezetre gyakorolt hatásának minimalizálásában.

További információért látogasson el a következő oldalra: www.apple.com/environment.

Apple Inc.

© 2012 Apple Inc. Minden jog fenntartva.

Az Apple, az Apple embléma, a Finder, az iLife, iMovie, az iPod, az iPhone, az iPhoto, az iPod nano, az iTunes, a Mac, a Mac OS, az OS X, a Made for iPod embléma az Apple Inc.s bejegyezett védjegye az Egyesült Államokban és más országokban.

A Multi-Touch és az EarPods az Apple Inc. védjegye.

Az iTunes Store az Apple Inc. az Egyesült Államokban és más országokban bejegyzett szolgáltatási védjegye.

A NIKE és a pipa embléma a NIKE Inc. és testvérvállalatai védjegye, és használata licenc alapján történik.

A Bluetooth® szó és embléma a Bluetooth SIG Inc. bejegyzett védjegye, amelyet az Apple Inc. licenc alapján használ.

Az itt említett egyéb cég- és terméknevek az adott cégek védjegyei lehetnek.

A harmadik személyek termékeinek megemlítése csak információs célokat szolgál, és nem minősül hozzájárulásnak vagy javaslatnak. Az Apple nem vállal felelősséget ezen termékek teljesítményére és használatára vonatkozóan. Minden megállapodás, szerződés vagy jótállás, ha fennáll ilyen, közvetlenül a szállító és a leendő felhasználók között áll fenn.

Minden erőfeszítés megtörtént annak érdekében, hogy az ebben a kézikönyvben szereplő adatok pontosak legyenek. Az Apple nem felelős a nyomdai vagy gépelési hibákért.

MG019-2342/2012-09