



iPod touch
機能ガイド

目次

第 1 章	4	お使いになる前に
	4	必要なもの
	4	iPod touch を設定する
	5	音楽、ビデオ、その他のコンテンツを iPod touch に取り込む
	9	iPod touch をコンピュータから接続解除する（取り外す）
第 2 章	10	基本
	10	iPod touch 各部の説明
	12	ホーム画面
	15	iPod touch ボタンとタッチスクリーン
	21	インターネットに接続する
	22	バッテリーを充電する
	23	iPod touch を清掃する
第 3 章	24	ミュージックとビデオ
	24	iTunes ライブラリのコンテンツを同期する
	25	音楽を再生する
	30	ビデオを見る
	32	スリープタイマーを設定する
	33	ミュージック画面のボタンを変更する
第 4 章	34	写真
	34	コンピュータから写真を同期する
	35	写真を見る
	37	写真を壁紙として使用する
第 5 章	39	iTunes Wi-Fi Music Store
	39	ブラウズする／検索する
	42	曲やアルバムを購入する
	43	購入したコンテンツを同期する
	44	購入したものを確認する
	44	iTunes Store アカウント情報を変更する

第 6 章	45 アプリケーション
	45 Safari
	50 カレンダー
	53 メール
	58 連絡先
	60 YouTube
	63 株価
	64 マップ
	69 天気
	70 時計
	72 計算機
	73 メモ
第 7 章	74 設定
	74 Wi-Fi
	75 明るさ
	75 一般
	79 ミュージック
	80 ビデオ
	80 写真
	81 メール
	83 Safari
	84 連絡先
	84 iPod touch の設定を復元する／転送する
付録 A	86 ヒントとトラブルシューティング
	86 一般的な提案
	89 iPod touch ソフトウェアをアップデートする／復元する
	90 iPod touch のユーザ補助機能を使用する
付録 B	91 その他の情報、サービス、サポート



負傷を避けるため、iPod touch をお使いになる前に、このガイドのすべての操作手順と、「この製品についての重要なお知らせ」(www.apple.com/jp/support/manuals/ipod) に記載されている安全性に関する指示をよくお読みください。

必要なもの

iPod touch を使うには、次のものがが必要です：

- USB 2.0 ポートおよび以下の OS のいずれかを搭載している Mac または PC：
 - Mac OS X バージョン 10.4.10 以降
 - Windows XP Home または Professional (SP 2) 以降
 - Windows Vista Home Premium、Business、Enterprise、または Ultimate エディション
- iTunes 7.6 以降。www.apple.com/jp/itunes からダウンロードできます
- iTunes Store アカウント (Wi-Fi 経由で音楽を購入するために必要)
- インターネット接続

iPod touch を設定する

iPod touch の機能を設定するには、まず「iTunes」を使って iPod touch を設定する必要があります。このとき、iTunes Store アカウント (一部の国で利用できます) をまだ持っていない場合は、iPod touch を登録して iTunes Store アカウントを作成することもできます。

iPod touch を設定する

- 1 www.apple.com/jp/itunes から最新バージョンの「iTunes」をダウンロードしてインストールします。
- 2 付属のケーブルを使って、iPod touch を Mac または PC の USB 2.0 ポートに接続します。

多くの場合、キーボード上の USB ポートでは十分な電力が得られません。お使いのキーボードが高電力型 USB 2.0 ポートを備えているのではない限り、iPod touch をコンピュータの USB 2.0 ポートに接続する必要があります。




- 3 「iTunes」で画面に表示される指示に従って、iPod touch を設定し、音楽、ビデオ、写真、その他のコンテンツを同期します。

お使いのコンピュータがインターネットに接続されている必要があります。

デフォルトでは、iTunes ライブラリ内のすべての曲とビデオが iPod touch に自動的に同期されます。ライブラリ内のコンテンツが多すぎて iPod touch に収まらない場合は、「iTunes」でコンテンツを同期できないというメッセージが表示されます。その場合は「iTunes」を使って、同期する曲、ビデオ、およびその他のコンテンツを選択する必要があります。その方法については、次のセクションを参照してください。

音楽、ビデオ、その他のコンテンツを iPod touch に取り込む

iPod touch では、優れたサウンドシステムと美しい 3.5 インチ・ワイドスクリーン・ディスプレイで音楽、ビデオ、写真、その他のコンテンツを楽しむことができます。iPod touch をコンピュータに接続し、「iTunes」を使ってコンピュータ上の iTunes ライブラリやその他の情報を同期することによって、メディアやその他のコンテンツを iPod touch に取り込むことができます。

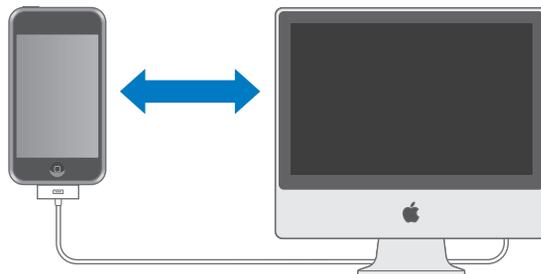

「iTunes」を設定して、次のいずれか、またはすべてを同期することができます：

- 音楽およびオーディオブック
- ムービー
- テレビ番組

- Podcast
- 写真
- アドレスデータ — 名前、電話番号、住所、メールアドレスなど
- カレンダー — 予定およびイベント
- メールアカウント設定
- Web ページのブックマーク

音楽、ムービー、テレビ番組、および Podcast は、iTunes ライブラリから同期されます。「iTunes」内にコンテンツがない場合は、iTunes Store（「iTunes」に含まれ、一部の国で利用できます）で、コンテンツを簡単に購入または登録して「iTunes」にダウンロードできます。また、お持ちの CD から「iTunes」に音楽を取り込むこともできます。「iTunes」および iTunes Store については、「iTunes」を開き、「ヘルプ」>「iTunes ヘルプ」と選択してください。

写真、アドレスデータ、カレンダー、および Web ページのブックマークは、お使いのコンピュータ上のアプリケーション（後述）から同期されます。

メールアカウント設定の同期は、コンピュータのメールアプリケーションから iPod touch 方向にのみ行われます。つまり、iPod touch 上でメールアカウントをカスタマイズしても、コンピュータ上のメールアカウント設定に影響を与えることはありません。

コンピュータ上の一部の項目だけを同期するように iPod touch を設定することもできます。たとえば、特定のプレイリスト、まだ見ていない最新ムービー、お気に入りのテレビ番組の最新エピソード、まだ聴いていない Podcast だけを同期できます。同期を設定することによって、iPod touch で楽しみたい項目だけを取り込むことができます。iPod touch がコンピュータに接続されているときはいつでも同期の設定を変更することができます。

重要：一度に複数の iPod を接続して同期することはできません。すでに別の iPod が接続されているときは、先にそれを取り外してください。iPod touch を接続する前に、自分のユーザアカウントを使ってコンピュータにログインしてください。PC 上では、複数の iPod を同じユーザアカウントで接続する場合、それぞれの iPod で同じ同期設定を使用してください。

iPod touch を同期する

「iTunes」で iPod touch の設定パネルを使って、iPod touch に同期したい iTunes コンテンツおよびその他の情報を指定します。



iPod touch を同期する

- 1 iPod touch をコンピュータに接続し、「iTunes」を開きます（自動的に開かない場合）。

多くの場合、キーボード上の USB ポートでは十分な電力が得られません。お使いのキーボードが高電力型 USB 2.0 ポートを備えているのでない限り、iPod touch をコンピュータの USB 2.0 ポートに接続する必要があります。

- 2 「iTunes」の左側のソースリストで、「デバイス」の下に表示される iPod touch を選択します。
- 3 各設定パネルで同期の設定をします。
- 4 画面の右下にある「適用」をクリックします。

以下のセクションでは、iPod touch の各設定パネルについて簡単に説明します。詳しいことを知りたいときは、「iTunes」を開き、「ヘルプ」>「iTunes ヘルプ」と選択してください。



「概要」パネル

iPod touch をコンピュータに接続したときに常に自動的に「iTunes」を開いて同期を行いたい場合は、「この iPod の接続時に iTunes を開く」を選択します。「iTunes」の「同期」ボタンをクリックしたときのみ同期したい場合は、このオプションの選択を外します。自動的に同期するのを防ぐ方法については、9 ページを参照してください。

iTunes ライブラリ内のチェックマークが付いた項目だけを同期したい場合は、「チェックマークのある曲とビデオだけを同期」を選択します。

「ミュージック」、「ムービー」、「テレビ番組」設定パネルで同期を切にする場合は、「音楽とビデオを手動で管理する」を選択します。

「ミュージック」、「ムービー」、「テレビ番組」、および「Podcast」パネル

これらのパネルでは、同期したい iTunes ライブラリコンテンツを指定します。すべての音楽、ムービー、テレビ番組、および Podcast を同期するか、iPod touch の一部のプレイリストや項目だけを同期するかを選択できます。オーディオブックおよびミュージックビデオはミュージックと一緒に同期されます。

レンタルムービーを iPod touch で視聴したい場合は、「iTunes」の「ムービー」パネルを使ってそれらを iPod touch に転送します。

指定したすべてのコンテンツを取り込むのに十分な空き領域が iPod touch がない場合は、特別なプレイリストを作成してそれを iPod touch と同期するように設定するかどうかを尋ねられます。プレイリストを作成することを選択した場合には、「iTunes」がランダムにプレイリストに曲を入れます。

「写真」パネル

Mac 上の iPhoto 4.0.3 以降、PC 上の Adobe Photoshop Album 2.0 以降、Adobe Photoshop Elements 3.0 以降に保存されている写真を同期することができます。画像を含むコンピュータ上の任意のフォルダから写真を同期することも可能です。

「情報」パネル

「情報」パネルでは、アドレスデータ、カレンダー、および Web ブラウザのブックマークの同期を設定できます。

アドレスデータ

Mac では Mac OS X の「アドレスブック」、「Microsoft Entourage」、「Yahoo! アドレスブック」、PC では「Yahoo! アドレスブック」、「Windows アドレス帳」(「Outlook Express」)、「Microsoft Outlook 2003」または「Microsoft Outlook 2007」などのアプリケーションとアドレスデータを同期できます。(Mac 上では、複数のアプリケーションとアドレスデータを同期できます。PC 上では、1つのアプリケーションだけとアドレスデータを同期できます。)

「Yahoo! アドレスブック」と同期する場合に、同期を設定した後に Yahoo! ID またはパスワードを変更するときは、「設定」をクリックして新しいログイン情報を入力するだけです。

参考:「Yahoo! アドレスブック」と同期するときに、メッセージ ID が含まれるアドレスデータについては、コンピュータ上のアドレスブックからそのアドレスデータを削除したとしても、「Yahoo! アドレスブック」からは削除されません。メッセージ ID が含まれるアドレスデータを削除するには、Yahoo! アカウントにログインし、「Yahoo! アドレスブック」を使ってオンラインでアドレスデータを削除してください。

カレンダー

Mac では「iCal」、「Microsoft Entourage」、PC では「Microsoft Outlook」などのアプリケーションからカレンダーを同期できます。(Mac では、複数のアプリケーションとカレンダーを同期できます。PC では、1つのアプリケーションだけとカレンダーを同期できます。)

メールアカウント

メールアカウント設定は、Mac では「Mail」から、PC では「Microsoft Outlook 2003」または「Microsoft Outlook 2007」あるいは「Outlook Express」から同期できます。アカウント設定の転送は、コンピュータから iPod touch 方向にのみ行われます。iPod touch 上のメールアカウントに変更を加えても、コンピュータのアカウントには影響しません。

Yahoo! メールアカウントのパスワードは、コンピュータには保存されません。

Yahoo! メールアカウントを同期する場合は、iPod touch にパスワードを入力する必要があります。ホーム画面から「設定」>「メール」と選択し、Yahoo! アカウントを選択してからパスワードフィールドにパスワードを入力します。

Web ブラウザ

Mac では「Safari」、PC では「Safari」または Microsoft 社の「Internet Explorer」からブックマークを同期できます。

詳細

これらのオプションを使って、次回の同期のときに iPod touch 上の情報をコンピュータ上の情報に置き換えることができます。

自動的に同期しないようにする

項目を手動で追加したい場合や、同期しているコンピュータ以外のコンピュータに iPod touch を接続するときは、iPod touch が自動的に同期されないように設定できます。

iPod touch の自動同期を切にする

- iPod touch をコンピュータに接続して、「iTunes」の左側のソースリストで「デバイス」の下に表示される iPod touch を選択し、「概要」タブをクリックします。「この iPod の接続時に iTunes を開く」の選択を解除します。この場合でも、「iTunes」で「同期」ボタンをクリックして、手動で同期を行うことができます。

設定を変更せずに一時的に自動同期しないようにする

- 「iTunes」を開きます。次に、コマンド + Option キー (Mac の場合) または Shift + Control キー (PC の場合) を押したまま iPod touch をコンピュータに接続し、「iTunes」の左側のソースリストで「デバイス」の下に iPod touch が表示されたらキーを放します。

手動で同期する

- 「iTunes」のソースリストで iPod touch を選択して、ウィンドウの右下隅にある「同期」をクリックします。同期の設定を変更した場合は、「適用」をクリックします。

iPod touch をコンピュータから接続解除する (取り外す)


iPod touch がコンピュータと同期中でなければ、いつでも本体をコンピュータから接続解除することができます。

iPod touch がコンピュータと同期中の場合は、「同期作業が進行中」と表示されます。同期が完了する前に iPod touch を接続解除すると、一部のデータが転送されないことがあります。iPod touch の同期が完了すると、「iTunes」に「iPod の同期が完了しました。」と表示されます。


iPod touch を接続解除できるように同期をキャンセルするには、「キャンセル」スライダをドラッグします。

iPod touch 各部の説明



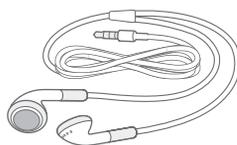

ステレオヘッドフォン

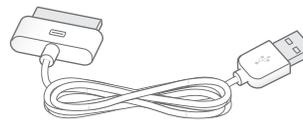

Dock コネクタ (USB ケーブル用)



スタンド



ポリッシングクロス

部品	用途
ステレオヘッドフォン	音楽やビデオを聞きます。
Dock コネクタ (USB ケーブル用)	iPod touch をコンピュータに接続して同期と充電を行うとき、または別売の Apple USB Power Adapter (Apple USB 電源アダプタ) に接続して充電するとき、このケーブルを使用します。このケーブルはオプションの Dock と使用することができます。または直接 iPod touch に接続することもできます。
スタンド	ビデオやフォトスライドショーを見るときに、iPod touch を立てておきます。
ポリッシングクロス	iPod touch の画面を拭くのに使用します。

ステータスアイコン

iPod touch についての情報を、画面上部のステータスバーにアイコンで表示します：

ステータスアイコン	意味
 Wi-Fi	iPod touch が Wi-Fi ネットワークに接続していることを示します。バーの本数が多いほど、信号が強いことを示します。21 ページを参照してください。
 ロック	iPod touch がロックされていることを示します。15 ページを参照してください。
 再生	曲が再生されていることを示します。26 ページを参照してください。
 アラーム	アラームが設定されていることを示します。71 ページを参照してください。
 バッテリー	バッテリーレベル、または充電状況を示します。22 ページを参照してください。

ホーム画面

ホーム  ボタンを押すと、いつでも iPod touch 上のアプリケーションを表示することができます。アプリケーションアイコンをタップする（指で軽く叩く）とアプリケーションが開始します。

iPod touch アプリケーション

iPod touch には次のアプリケーションが用意されています：

	曲、Podcast、およびオーディオブックが聴けます。
ミュージック	
	ムービー、ミュージックビデオ、ビデオ Podcast、およびテレビ番組を視聴できます。
ビデオ	
	コンピュータから転送した写真を見ることができます。縦向き、横向き両方で表示することが可能です。写真を拡大して見ることができます。スライドショーを見ることができます。写真は壁紙として使用できます。
写真	
	iTunes Wi-Fi Music Store の音楽カタログを検索し、ニューリリース、トップ 10 ソング、トップ 10 アルバムなど、さまざまな商品をブラウズ、プレビュー、および購入できます。 ¹ Starbucks の一部の店舗では ² 、店内で流れている曲を調べて、その場で購入することができます。おすすめの Starbucks コレクションからほかの曲をブラウズ、プレビュー、および購入することもできます。
iTunes	
	Wi-Fi 接続を使って Web サイトをブラウズできます。iPod touch を横向きにすると、画面も横向きになります。ダブルタップで拡大／縮小することもできます。選択した部分が自動的に画面いっぱいに表示されるので、内容が読みやすくなります。Web クリップをホーム画面に追加して、よく使う Web サイトにすばやくアクセスしましょう。
Safari	
	コンピュータから同期した「iCal」、「Microsoft Entourage」、または「Microsoft Outlook」のカレンダーを表示します。
カレンダー	
	既存のメールアカウントを使って、メールを送受信します。iPod touch は、Yahoo! メール、Google メール、AOL、.Mac Mail などの最も一般的なメールシステムと、業界標準のほとんどの POP3 および IMAP メールシステムに対応しています。
メール	
	Mac OS X の「アドレスブック」、「Yahoo! アドレスブック」、「Windows アドレス帳」（「Outlook Express」）、または「Microsoft Outlook」からアドレスデータを同期できます。アドレスデータを追加、変更、または削除することもできます。変更内容は、同期の際にコンピュータ上のアドレスデータに反映されます。
連絡先	
	YouTube のオンラインコレクションのビデオを再生できます。 ³ ビデオを検索したり、おすすめのビデオ、人気のビデオ、最近アップデートされたビデオ、またはトップレートのビデオをブラウズしたりできます。
YouTube	



株価

関心のある株価を見ることができます。インターネットから自動的に最新の情報を入手できます。



マップ

世界中の市街地図、航空写真、または地図+写真を見ることができます。拡大すれば、より近づいて見ることができます。現在いる場所がおおまかに分かります。運転経路の詳細を表示したり、高速道路の現在の渋滞状況を確認したりできます。地域の店舗・企業を探ることができます。⁴



天気

現在の気象情報と6日分の予報を見ることができます。よく見る場所を保存して、いつでもすばやく天気予報を見ることができます。



時計

世界の都市の時間を表示します。お気に入りの都市の時計を作成できます。1つまたは複数のアラームを設定することができます。ストップウォッチを使ったり、カウントダウンタイマーを設定することもできます。



計算機

足し算、引き算、掛け算、および割り算ができます。



メモ

メモ、買い物リスト、ひらめいたアイデアをいつでも書き留めることができます。それらをメールで送信できます。



設定

iPod touch のすべての設定を一括してここで操作します。Wi-Fi ネットワークに接続できます。壁紙や画面の明るさを設定したり、音楽、ビデオ、写真などの設定が可能です。セキュリティのために、自動ロックおよびパスコードを設定することができます。

¹ 地域によっては利用できないことがあります。

² 米国内のみ。

³ 地域によっては利用できないことがあります。

⁴ 一部の機能やサービスは、地域によっては利用できないことがあります。

ホーム画面のレイアウトをカスタマイズする

ホーム画面のアイコン（画面下部にある Dock アイコンなど）のレイアウトをカスタマイズすることができます。必要に応じて、複数のホーム画面の間で並べ替えることもできます。

アイコンを並べ替える

- 1 ホーム画面のいずれかのアイコンをタッチしたまま押さえていると、すべてのアイコンが波打ち始めます。
- 2 アイコンをドラッグして並べ替えます。
- 3 ホーム  ボタンを押して配置を保存します。

よく使う Web ページへのリンクをホーム画面に追加することもできます。49 ページの「Safari Web クリップをホーム画面に追加する」を参照してください。

ホーム画面を追加する

- アイコンを並べ替えるときに、ボタンを画面の端までドラッグすると、新しい画面が表示されます。フリックして（指で画面をはじく）元の画面に戻り、別のアイコンを新しい画面にドラッグすることもできます。



最大9つの画面を作成できます。画面の下部にある点の数は、存在する画面の数と表示している画面を示しています。

別のホーム画面に切り替える

- 人差し指で画面を右、または左にフリックします。

ホーム画面をデフォルトのレイアウトにリセットする


- 「設定」>「一般」>「リセット」と選択し、「ホーム画面レイアウトをリセット」をタップします。

iPod touch ボタンとタッチスクリーン

いくつかのシンプルなボタンと高解像度タッチスクリーンを使って、簡単に iPod touch の操作を覚え、使い始めることができます。

iPod touch をロックする、電源を入/切にする

iPod touch を使わないときは、ロックしておくことができます。iPod touch がロックされているときは、画面に触れても操作できません。デフォルトでは、1分間画面に触れないと、iPod touch が自動的にロックされます。

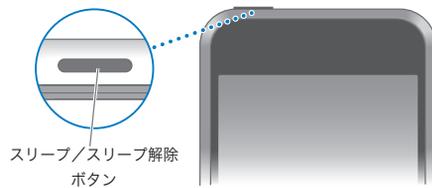

iPod touch をロックしても音楽の再生は停止されないので、iPod touch をロックしたまま音楽を聴くことができます。iPod touch がロックされているときに再生コントロールを一時的に表示するには、ホームボタンをダブルクリックします。

操作	手順
iPod touch をロックする	スリープ/スリープ解除ボタンを押します。
iPod touch のロックを解除する	ホーム  ボタン、またはスリープ/スリープ解除ボタンを押して、スライダをドラッグします。
iPod touch の電源を完全に切る	スリープ/スリープ解除ボタンを数秒間、赤いスライダが表示されるまで押し続け、スライダをドラッグします。
iPod touch の電源を入れる	スリープ/スリープ解除ボタンを Apple ロゴが表示されるまで押し続けます。
iPod touch がロックされているときに再生コントロールを表示する	ホームボタンをダブルクリックします。

パスコードを使って iPod touch をロックする方法については、77 ページの「パスコードロック」を参照してください。


タッチスクリーンを使う

タッチスクリーンに表示されるコントロールは、操作しているタスクによって変わります。

- 任意のアプリケーションをタップして開きます。



- 画面の下のホームボタンを押すと、いつでもホーム画面に戻り、すべてのアプリケーションを表示することができます。
- スクロールするには、指で上下にドラッグします。

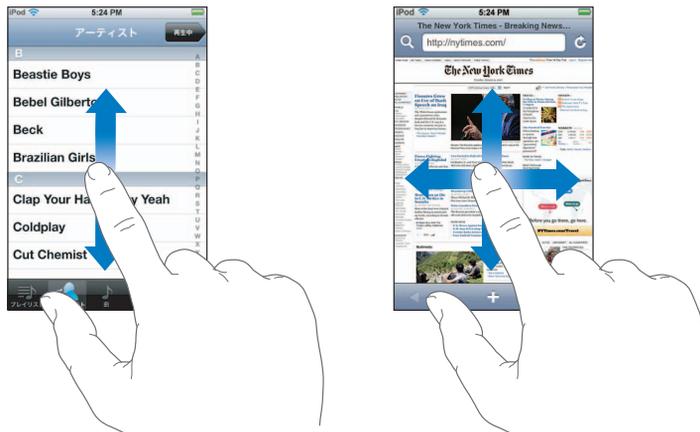

指で上下にドラッグしてスクロールしても、画面上では何も変更されたり、アクティブになることはありません。

- すばやくスクロールするには、フリックします。



スクロールが止まるまで待ちます。または画面に軽く触れるとすぐに止まります。画面に触れてスクロールを止めても、何も変更されたり、アクティブになることはありません。

- リスト表示のときに、右側にインデックスが表示されることがあります。インデックスの文字をタップすると、その文字の最初の項目にジャンプします。指でインデックスをドラッグすると、リスト内をすばやくスクロールすることができます。



- リストの項目をタップして選択します。リストの種類によって、項目をタップしたときの動作が異なります。たとえば、項目をタップすると、新しいリストが開いたり、曲が再生されたり、またはアドレスデータが表示されます。
- 左上の「戻る」ボタンは、前のリストの名前を表示します。「戻る」ボタンをタップして前のリストに戻ります。

- 写真、Web ページ、メール、またはマップを表示しているときに、拡大／縮小することができます。ピンチ（2本の指で押し開くまたは閉じる）します。写真と Web ページの場合は、ダブルタップ（すばやく2回軽く叩く）すると拡大し、もう一度ダブルタップすると縮小します。マップの場合は、ダブルタップすると拡大し、2本の指で1回タップすると縮小します。



オンスクリーンキーボード

オンスクリーンキーボードを使用して、アドレスデータなどのテキストを入力することができます。このインテリジェントキーボードでは、入力中に自動的に入力候補が表示されるので（一部の言語のみ）、単語のスペルミスを防ぐことができます。

iPod touch では、複数の言語のキーボードを利用でき、次のキーボードフォーマットに対応しています：


- QWERTY
- QWERTZ
- AZERTY
- QZERTY
- 日本語 IME

キーボードの言語の切り替えやその他の設定については、78 ページの「キーボード」を参照してください。

テキストを入力する

はじめは人差し指だけで入力してみてください。熟達してきたら、親指を使うとさらにすばやく入力できます。

- 1 メモや新規アドレスデータなどのテキストフィールドをタップすると、キーボードが表示されます。
- 2 キーボードのキーをタップします。
入力するたびに、入力した文字がキーの上に表示されます。間違ったキーをタッチした場合は、正しいキーに指をスライドさせます。文字はキーから指が離れるまで入力されません。

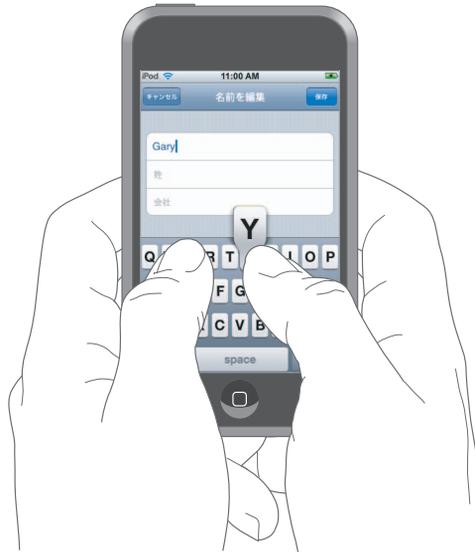

操作	手順
大文字を入力する	文字を入力する前にシフト  キーをタップします。
ピリオドやスペースをすばやく入力する	スペースバーをダブルタップします。
Caps Lock を入にする	Caps Lock を有効にしてから (78 ページを参照してください)、シフト  キーをダブルタップします。シフトキーが青に変わり、すべての文字が大文字で入力されます。再びシフトキーをタップすると、Caps Lock が切になります。
数字、句読点、または記号を表示する	数字  キーをタップします。記号  キーをタップすると、さらにほかの句読点や記号が表示されます。

辞書による入力候補を使用または無視する

iPod touch には、英語、英語（英国）、フランス語、フランス語（カナダ）、ドイツ語、日本語、スペイン語、イタリア語、およびオランダ語の辞書が搭載されています。iPod touch でキーボードを選択すると、対応する辞書が自動的に有効になります。

その有効になっている辞書を使用して、修正候補が表示されたり、入力中の単語が補完されたりします。辞書を持たないキーボードを使用している場合は、候補は表示されません。



候補の単語を使用するために、入力を中断する必要はありません。

- 候補の単語を使用するには、スペース、句読点、またはリターンを入力します。
- 候補の単語を無視するには、単語を最後まで入力し、次の単語を入力する前に「×」をタップして候補を消します。その単語の候補を無視するたびに、タイプしたままの単語が iPod touch に表示されるようになります。

テキストを編集する

- テキストをタッチしたまましばらく待つて拡大鏡を表示し、挿入ポイントを目的の位置までドラッグします。



インターネットに接続する

iPod touch では、Wi-Fi  ネットワーク経由でインターネットに接続できます。iPod touch は、自宅、職場、または世界中の Wi-Fi ホットスポットの AirMac およびその他の Wi-Fi ネットワークに接続することができます。インターネットに接続された Wi-Fi ネットワークに接続しているときは、iPod touch で「メール」、「Safari」、「YouTube」、「株価」、「マップ」、「天気」、または iTunes Wi-Fi Music Store を使用すると、自動的にインターネットに接続されます。

ほとんどの Wi-Fi ネットワークは無料で利用できます。一部の Wi-Fi ネットワークでは料金が必要になります。料金が必要なホットスポットの Wi-Fi ネットワークに接続するときは、通常、「Safari」を開いてサービスにサインアップするための Web ページを表示できます。

Wi-Fi ネットワークに接続する

Wi-Fi 設定を使って、Wi-Fi を入にしたり Wi-Fi ネットワークに接続したりできます。

Wi-Fi を入にする

- 「設定」 > 「Wi-Fi」と選択し、Wi-Fi を入にします。

Wi-Fi ネットワークに接続する

- 「設定」 > 「Wi-Fi」と選択し、iPod touch が接続圏内にあるネットワークを検出するまで待ち、ネットワークを選択します。必要に応じてパスワードを入力し、「参加」をタップします（パスワードが必要なネットワークには鍵のアイコンが表示されます）。

Wi-Fi ネットワークに一度手動で接続すれば、その後は接続圏内にそのネットワークが見つかったときに iPod touch が自動的にそのネットワークに接続されます。使用したことのあるネットワークが接続圏内に複数ある場合は、iPod touch で最後に使用したネットワークに接続されます。

iPod touch が Wi-Fi ネットワークに接続しているときは、Wi-Fi アイコン  が画面上部のステータスバーに表示され、アイコンで信号の強さを表示します。アイコンのバーの本数が多いほど、信号が強いことを示します。

Wi-Fi ネットワークの接続と Wi-Fi の設定について詳しくは、74 ページを参照してください。

バッテリーを充電する

iPod touch には、充電式バッテリーが内蔵されています。

警告： iPod touch の充電の安全性に関する重要な情報については、www.apple.com/jp/support/manuals/ipod にある「この製品についての重要なお知らせ」を参照してください。

電池を充電して iPod touch を同期する

- 同梱のケーブルを使って iPod touch をお使いのコンピュータに接続します。キーボードのポートには接続しないでください。



参考：電源を切ったコンピュータ、またはスリープモードもしくはスタンバイモードのコンピュータに iPod touch を接続すると、充電される代わりに、iPod touch の電池が消耗する場合があります。

画面の右上のアイコンは、充電の状態を示しています。



iPod touch を同期しながら、または使用しながら充電すると、充電に時間がかかる場合があります。別売の Apple USB Power Adapter (Apple USB 電源アダプタ) を使って iPod touch を充電することもできます。

重要：iPod touch のバッテリー残量が少なくなると、次のいずれかのイメージが表示されることがあります。これは、iPod touch を使用できるようになるまでに 10 分以上充電する必要があることを示します。iPod touch の電池残量が極めて少なくなると、画面に何も表示されなくなり、約 2 分後に電池が少ないことを知らせる画像が表示されます。



充電式のバッテリーに充電できる回数は限られているため、その回数を超えた場合は、バッテリーを交換する必要があります。iPod touch の電池はユーザ自身では交換できません。正規サービスプロバイダのみがバッテリーを交換することができます。詳しくは、次の Web サイトを参照してください：

www.apple.com/jp/batteries

iPod touch を清掃する

付属のポリッシングクロスで iPod touch のガラス面やケースをやさしく拭いてください。

また、柔らかくけば立たない布を水気をよく絞って使用することもできます。電源から接続を解除し、iPod touch の電源を切ります（スリープ/スリープ解除ボタンを押し続け、画面に表示される赤いスライダをドラッグします）。開口部に水が入らないように注意してください。iPod touch を清掃するために、窓ガラス用洗剤、家庭用洗剤、スプレー式の液体クリーナー、有機溶剤、アルコール、アンモニア、研磨剤は使用しないでください。

「ミュージック」をタップして、曲、オーディオブック、および Podcast を、「ビデオ」をタップして、テレビ番組、ムービー、およびその他のビデオを再生します。



iPod touch はお使いのコンピュータの iTunes ライブラリにある、曲、ムービー、テレビ番組およびその他のコンテンツを「iTunes」を介して同期することができます。

「iTunes」を使って、音楽を入手したり、コンピュータにメディアから読み込む方法についてさらに詳しい情報を参照するには、「iTunes」を開き、「ヘルプ」>「iTunes ヘルプ」と選択します。

iTunes ライブラリのコンテンツを同期する

同期を入にしている場合は、iPod touch をコンピュータに接続するたびに、自動的に iTunes ライブラリのコンテンツを同期します。「iTunes」はすべてのメディア、または、特定の曲、ムービー、ビデオ、および Podcast を同期します。たとえば、選択した音楽プレイリスト、まだ見えていない最新のムービーや、お気に入りのテレビ番組のここ 3 回分のエピソードを同期するように「iTunes」を設定できます。

iTunes ライブラリの曲が多すぎて、iPod touch に収まりきらない場合は、特別なプレイリストを作成して、そのプレイリストを iPod touch と同期するかどうかを選択することができます。プレイリストを作成することを選択した場合には、「iTunes」がランダムにプレイリストに曲を入れます。このプレイリストから任意に曲を追加または削除して、再び同期させることができます。「iTunes」で同期するように設定した曲、ビデオ、およびその他のコンテンツが多すぎて iPod touch に入らない場合は、空き領域を作るために iPod touch のコンテンツをランダムに選んで自動的に削除するように設定するか、同期を中止して同期設定を変更することができます。

iPod touch の Podcast やオーディオブックを、コンピュータ上にあるものと同期するときは、最後に再生を停止した個所を「iTunes」と iPod touch の両方で記憶していて、その場所から再生を始めます。

iPod touch を iTunes ライブラリと同期する方法についての詳しい情報は、5 ページの「音楽、ビデオ、その他のコンテンツを iPod touch に取り込む」を参照してください。

購入したコンテンツを iPod touch から別の認証されたコンピュータに転送する
音楽、ビデオ、および Podcast を iTunes ライブラリから、iPod touch に同期することはできませんが、逆に iPod touch から iTunes ライブラリに同期することはできません。ただし、iPod touch で iTunes Wi-Fi Music Store から購入したコンテンツは、iTunes ライブラリに自動的にコピーされます。

また、iPod touch を使って、あるコンピュータで「iTunes」を使って購入したコンテンツを、認証済みの別のコンピュータの iTunes ライブラリに転送することもできます。

コンテンツを iPod touch から別のコンピュータに転送する

- iPod touch をほかのコンピュータに接続します。購入したコンテンツを転送するかどうかを確認するメッセージが「iTunes」に表示されます。また、iPod touch を接続し、「iTunes」で「ファイル」>「購入したものを転送」と選択することもできます。

コンテンツを再生するには、お使いの iTunes アカウントで、コンピュータが認証されている必要があります。

対応している音楽とビデオのフォーマット

iPod touch がサポートするフォーマットでエンコードされている曲やビデオのみが iPod touch に転送されます。iPod touch がサポートするフォーマットについて詳しくは、88 ページを参照してください。

iPod touch 用にビデオを変換する

「iTunes」で購入したもの以外のビデオ、たとえば Macintosh の iMovie で作成したビデオやインターネットからダウンロードしたビデオなども iPod touch に追加することができます。

「iTunes」から iPod touch にビデオを追加しようとして、iPod touch にビデオを再生できないというメッセージが表示される場合は、ビデオの形式を変換することができます。

iPod touch で再生できるようにビデオを変換する

- iTunes ライブラリで変換したいビデオを選択し、「詳細」>「選択項目を iPod 用に変換」と選択します。変換したビデオを iPod touch に追加します。

音楽を再生する

iPod touch の高解像度マルチタッチディスプレイで、音楽も、映像も最大限に楽しむことができます。プレイリストをスクロールしたり、Cover Flow でアルバムアートをブラウズすることができます。

警告：聴覚の損傷を避けるための重要な情報については、www.apple.com/jp/support/manuals/ipod にある「この製品についての重要なお知らせ」を参照してください。

曲、オーディオブック、および Podcast を再生する

コレクションをブラウズする

- 「ミュージック」をタップし、「プレイリスト」、「アーティスト」、「曲」、または「アルバム」をタップします。「その他」をタップして、「オーディオブック」、「コンピレーション」、「作曲者」、「ジャンル」、または「Podcast」をブラウズします。

曲を再生する

- 曲をタップします。

曲の再生を制御する

曲を再生しているときには、「再生中」画面が表示されます：



操作	手順
音量を調節する	音量スライダをドラッグします。
曲を一時停止する	をタップします。
再生を再開する	▶ をタップします。
オーディオブックまたは Podcast の、曲またはチャプタを再生する	◀◀ をタップします。
オーディオブックもしくは Podcast の、次または前の曲/チャプタに移動する	◀◀ をダブルタップして前の曲に移動します。▶▶ をタップして次の曲に移動します。
巻き戻し/早送り	◀◀ または ▶▶ を押し続けます。
ブラウズリストに戻る	◀ をタップします。または、アルバムカバーの上で右に向かって指をさっと動かします。
再生中画面に戻る	「再生中」をタップします。
現在再生中のアルバムのトラックを見る	☰ をタップします。任意のトラックをタップして再生します。
曲の歌詞を表示する	曲の再生中にアルバムカバーをタップします。(歌詞が表示されるのは、「iTunes」で曲の情報ウィンドウを使って歌詞を曲に追加した場合だけです。)

必要に応じて再生コントロールを表示する

音楽を聴いているときやほかのアプリケーションを使っているとき、iPod touch がロックされているときでも、ホーム  ボタンをダブルクリックすることによっていつでも再生コントロールを表示できます。iPod touch がロック解除されているときは、使用しているアプリケーションの手前に再生コントロールが表示されます。コントロールを使い終わったら、コントロールを閉じるか、「ミュージック」をタップして「再生中」画面に移動できます。iPod touch がロックされているときは、画面にコントロールが表示され、使い終わると自動的に消えます。

その他のコントロール

- 再生中画面でアルバムカバーをタップします。

リピートとシャッフルコントロール、およびスクラブバーが画面に表示されます。経過時間、残り時間、曲番号を見ることができます。「iTunes」を使って曲に歌詞を追加した場合には、曲の歌詞も表示されます。



操作

曲をリピートするよう iPod touch を設定する

手順

 をタップします。現在再生中の曲だけをリピートするように iPod touch を設定するときは、 をもう一度タップします。
 が iPod touch に表示されているときは、現在再生中のアルバムまたはリスト内のすべての曲がリピートされます。
 が iPod touch に表示されているときは、現在再生中の同じ曲が何度もリピートされます。
 が iPod touch に表示されているときは、曲がリピートします。

曲の中の好きな場所に移動する

スクラブバーの再生ヘッドを好きな場所にドラッグします。

曲をシャッフルするよう iPod touch を設定する

 をタップします。再び  をタップすると、iPod touch が順番通りに曲を再生します。
 が iPod touch に表示されているときは、曲がシャッフルされます。
 が iPod touch に表示されているときは、曲は順番通りに再生されます。

プレイリスト、アルバム、またはその他のリストのトラックをシャッフルする

リストの一番上にある「シャッフル」をタップします。たとえば、iPod touch にあるすべての曲をシャッフルするには、「曲」 > 「シャッフル」と選択します。
iPod touch がシャッフルするように設定されていても、いなくても、曲のリストの一番上の「シャッフル」をタップすると、iPod touch はそのリストの曲をランダムに再生します。

アルバムカバーを Cover Flow でブラウズする

音楽をブラウズするときは、iPod touch を横向きにして iTunes コンテンツを Cover Flow で表示し、アルバムアートワークで音楽をブラウズできます。



操作

Cover Flow で見る

アルバムカバーをブラウズする

アルバムのトラックを表示する

手順

iPod touch を横に回転させます。

左右にドラッグするか、フリックします。

アルバムカバーまたは ⓘ をタップします。



操作

任意のトラックを再生する

アルバムカバーに戻る

現在の曲を再生または一時停止する

手順

再生したいトラックをタップします。トラックのリストを上下にドラッグします。

タイトルバーをタップします。または ⓘ を再度タップします。

▶ または || をタップします。

アルバムのすべてのトラックを表示する

現在の曲が入っているアルバムのすべてのトラックを見る

- 再生中画面から をタップします。任意のトラックをタップして再生します。アルバムカバーのサムネールをタップして、再生中画面に戻ります。



トラックリスト表示で、曲にレートを付けることができます。レートを使って、たとえば最高レート曲だけのスマートプレイリストを作成し、「iTunes」で瞬時にアップデートされたプレイリストを表示することができます。

曲にレートをつける

- 指をレートバーでドラッグして、ゼロから5つまでの星を付けることができます。

iPod touch 上でプレイリストを作成する

On-The-Go プレイリストを作成する

- 「プレイリスト」をタップし、「On-The-Go」をタップします。
- 画面の下にあるボタンを使って、曲をブラウズします。任意の曲またはビデオをタップして、プレイリストに追加します。曲のリストの一番上にある「すべての曲を追加」をタップして、リストにあるすべての曲を追加します。
- 完了したら、「完了」をタップします。

「On-The-Go」プレイリストを作成した後、iPod touch をコンピュータと同期すると、プレイリストは iTunes ライブラリに保存され、iPod touch から削除されます。最初に作成したプレイリストは「On-The-Go 1」、2 番目に作成したリストは「On-The-Go 2」と作成するたびに数字が上がります。プレイリストを iPod touch に戻すには、「iTunes」のソースリストで iPod touch を選択し、「ミュージック」タブをクリックして、そのプレイリストを同期するように設定します。

「On-The-Go」プレイリストを編集する

- 「プレイリスト」をタップして、「On-The-Go」をタップし、「編集」をタップした後、次の操作をします：
 - リストの中で曲の位置を変えるには、曲の隣にある をドラッグします。
 - プレイリストから曲を削除するには、曲の隣にある をタップしてから、「削除」をタップします。「On-The-Go」プレイリストから曲を削除しても、iPod touch からは削除されません。
 - プレイリスト全体を消去するには、「プレイリストを消去」をタップします。
 - 曲を追加するには、 をタップします。

ビデオを見る

iPod touch を使って、ムービー、ミュージックビデオ、ビデオ Podcast などのビデオコンテンツを見ることができます。ビデオは、ディスプレイの性能を最大限に利用してワイドスクリーンで再生されます。ビデオが複数のチャプタで構成される場合は、次のチャプタまたは前のチャプタにスキップしたり、リストを表示して選択したチャプタで再生を開始したりできます。ビデオにほかの言語の機能が用意されている場合は、オーディオ言語を選択したり、字幕を表示したりできます。

iPod touch でビデオを再生する

ビデオを再生する

- 「ビデオ」をタップして、見たいビデオをタップします。

再生コントロールを表示する

- コントロールを表示するには、画面をタップします。隠すときは、もう一度タップします。



「Say It Right」(Nelly Furtado) は、一部の国でのみ「iTunes」で視聴できます。

操作	手順
ビデオを再生または一時停止する	▶ または をタップします。
音量を上げる/下げる	音量スライダをドラッグします。
ビデオの最初から再生する	スクラプバーの再生ヘッドを左端までドラッグするか、ビデオにチャプタがない場合は ⏮ をタップします。
前または次のチャプタにスキップする (チャプタがある場合)	⏮ をタップして前のチャプタに移動します。⏭ をタップして次のチャプタに移動します。
特定のチャプタで再生を開始する	☰ をタップしてから、リストからチャプタを選択します。
巻き戻し/早送り	⏮ または ⏭ を押し続けます。
ビデオの中の好きな場所に移動する	スクラプバーの再生ヘッドを好きな場所にドラッグします。
ビデオが最後まで再生される前にビデオを止める	「完了」をタップします。またはホーム □ ボタンを押します。

操作	手順
ビデオのサイズを調整して、ビデオをスクリーンに合わせる、またはビデオ全体をスクリーンに表示する	<p>📺 をタップして、ビデオをスクリーンに合わせます。📺 をタップして、ビデオ全体をスクリーンに表示します。</p> <p>また、ビデオをダブルタップすることにより、表示を切り替えることができます。</p> <p>ビデオをスクリーンに合わせると、ビデオの端または上が表示しきれない場合があります。ビデオ全体をスクリーンに表示すると、ビデオの上下または両端に黒い枠が表示される場合があります。</p>
ほかのオーディオ言語を選択する（他の言語がある場合）	🗣️ をタップしてから、「オーディオ」リストから言語を選択します。
字幕の表示／非表示を切り替える（字幕がある場合）	🗣️ をタップしてから、「字幕」リストから言語を選ぶか「オフ」を選択します。
ミュージックビデオの曲のみを再生する、またはビデオ Podcast を画像なしで再生する	「ミュージック」リストでミュージックビデオまたは Podcast をブラウズします。ミュージックビデオまたは Podcast のミュージックとビデオを再生するには、ビデオリストからブラウズして選択する必要があります。

レンタルムービーを視聴する

iTunes Store からムービーをレンタルして、iPod touch で視聴できます。ムービーをレンタルして iPod touch に転送するときは、「iTunes」を使います。（レンタルムービーは一部の地域でのみ利用できます。iTunes バージョン 7.6 以降が必要です。）

レンタルムービーを再生できる時間には制限があります。レンタルムービーをあとどのくらい視聴できるかは、タイトルの近くに表示されます（この時間が経過すると、視聴できなくなります）。有効期限が切れると、ムービーは自動的に削除されます。iTunes Store でムービーをレンタルするときは、有効期限を確認してください。

レンタルムービーを iPod touch に転送する

- iPod touch をコンピュータに接続します。次に、「iTunes」ウインドウで iPod touch（「デバイス」の下の左側）を選択し、「ムービー」をクリックして転送したいレンタルムービーを選択します。お使いのコンピュータがインターネットに接続されている必要があります。

参考：レンタルムービーをいったん iPod touch に転送すると、コンピュータに戻してそこで視聴することはできなくなります。

レンタルムービーを見る

- 「ビデオ」をタップしてムービーを選択します。

iPod touch に接続したテレビでビデオを観る

iPod touch をテレビに接続して、ビデオをより大きい画面で見ることができます。

Apple Component AV Cable(Apple コンポーネントAVケーブル)、Apple Composite AV Cable (Apple コンポジット AV ケーブル)、またはその他の iPod touch 対応ケーブルを使用します。これらのケーブルと Apple Universal Dock (別売) を使って、iPod touch をテレビに接続することもできます。(Apple Universal Dock には、離れた場所から再生を操作できるリモコンが付属しています。) アップル製のケーブルと Dock は、www.apple.com/jp/ipodstore から購入できます。

ビデオ設定

ビデオ設定では、以前に途中まで見たビデオを再度見るときの再生開始位置の設定、クローズドキャプションの入/切の切り替え、ワイドスクリーンの入/切の切り替え、およびテレビ信号の設定 (NTSC または PAL) ができます。80 ページを参照してください。

ビデオ設定を行う

- 「設定」 > 「ビデオ」と選択します。

iPod touch からビデオを削除する

空き容量を確保するために、iPod touch で直接ビデオを削除することができます。

ビデオを削除する

- ビデオリストの項目の上で、左から右に指をさっと動かします。次に「削除」をタップします。ビデオ (レンタルムービー以外) を iPod touch から削除しても、iTunes ライブラリからは削除されないで、後で iPod touch に再度同期することができます。再びビデオを iPod touch に同期させたくない場合は、「iTunes」を設定してビデオを同期させないようにします。(6 ページを参照してください)

レンタルムービーは、iPod touch から削除すると完全に削除され、コンピュータに戻すことはできなくなります。

スリープタイマーを設定する

指定した時間後に iPod touch が音楽やビデオの再生を停止するように設定することができます。


- ホーム画面から、「時計」 > 「タイマー」と選択し、フリックして時間と分を設定します。「タイマー終了時」をタップし、「iPod をスリープ」を選択し、「設定」をタップします。それから「開始」をタップして、タイマーを開始します。

タイマー終了時には、音楽やビデオの再生が停止し、開いているすべてのアプリケーションが閉じて、iPod touch がロックされます。

ミュージック画面のボタンを変更する

画面の下にある「プレイリスト」、「アーティスト」、「曲」、「アルバム」のボタンを、自分が頻繁に使う項目と置き換えることができます。たとえば、Podcastをよく聞くのに、アルバムのブラウズはそれほどしない場合は、「アルバム」ボタンを「Podcast」と置き換えることができます。

- 「その他」をタップして、「編集」をタップし、追加したいボタンを画面の下の置き換えたいボタンの上にドラッグします。

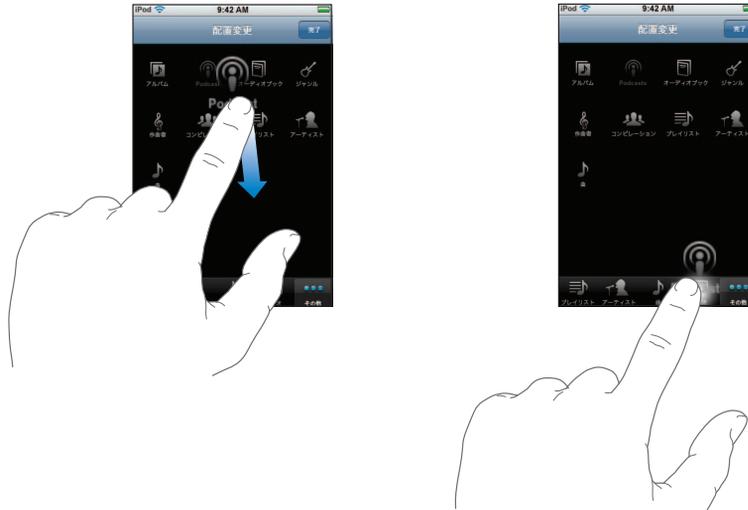

下にあるボタンを左右にドラッグして、順序を入れ替えることができます。完了したら、「完了」をタップします。

「その他」をタップすると、置き換えたボタンにいつでもアクセスできます。

「写真」をタップして、写真を表示したり、写真を壁紙として使ったり、スライドショーを再生したりできます。



コンピュータから写真を同期して、iPod touch の高解像度ディスプレイで、家族や友人、同僚と写真を共有することができます。

コンピュータから写真を同期する

写真の同期を設定している場合は、iPod touch をコンピュータに接続するたびに、「iTunes」が自動的にコンピュータからフォトライブラリ（または選択されたアルバム）を iPod touch にコピーまたはアップデートします。「iTunes」は以下のアプリケーションにある写真を同期することができます：

- Mac の場合： iPhoto 4.0.3 以降
- PC の場合： Adobe Photoshop Album 2.0 以降、もしくは Adobe Photoshop Elements 3.0 以降

コンピュータ上の写真、およびその他の情報を iPod touch に同期させる方法について詳しくは、5 ページの「音楽、ビデオ、その他のコンテンツを iPod touch に取り込む」を参照してください。

写真を見る

コンピュータから同期した写真は「写真」アプリケーションで見ることができます。

写真を見る

- 「フォトライブラリ」をタップして、すべての写真を表示するか、またはアルバムをタップして、そのアルバムの中の写真のみを表示します。

フルスクリーンで写真を表示する

- 写真のサムネイルをタップして、フルスクリーンでその写真を表示します。フルスクリーンの写真をタップすると、コントロールが隠れます。



再び写真をタップすると、コントロールが表示されます。

次/前の写真を見る


- 人差し指で画面を右、または左にフリックします。または、画面をタップしてコントロールを表示し、➡ もしくは ⬅ をタップします。



サイズまたは向きを変える

写真を横向きに表示する

- iPod touch を横に回転させます。写真が自動的に向きを変え、横向きの写真の場合は、スクリーンに全体が表示されます。

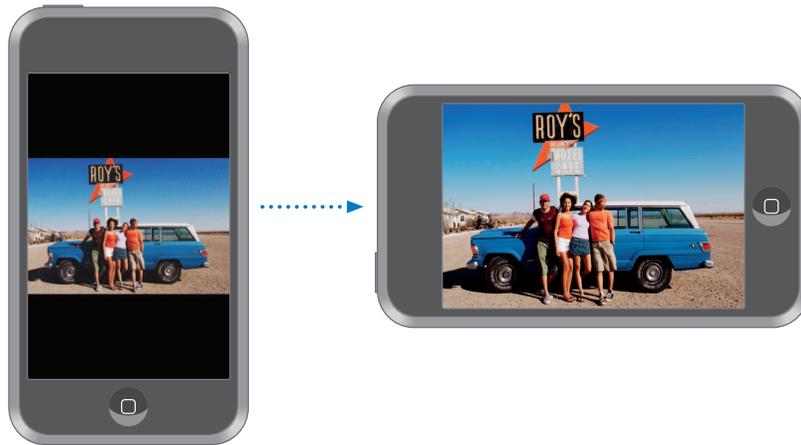

写真を部分的に拡大する

- 拡大したい部分でダブルタップします。再びダブルタップすると元のサイズに戻ります。

拡大／縮小

- ピンチして拡大／縮小します。



写真をパンする

- 写真をドラッグします。

スライドショーを表示する

写真をスライドショーで見る

- アルバムと写真を選択し、▶タップします。▶が表示されない場合は、写真をタップしコントロールを表示します。

スライドショーを停止する

- 画面をタップします。

スライドショーを設定する

- 1 ホーム画面から「設定」>「写真」と選択します。
- 2 設定するには：
 - 各スライドの表示時間を設定するには、「各スライドの再生時間」をタップして、時間を選択します。
 - 写真から写真へ移動するときのトランジションを設定するには、「トランジション」をタップして、トランジションの種類を選択します。
 - スライドの繰り返しを入または切にするには、「リピート」を入または切にします。
 - 写真をランダムにまたは順番に表示させるには、「シャッフル」を入または切にします。

スライドショー中に曲を再生する

- ホーム画面から「ミュージック」を選択し、曲を再生します。ホーム画面から「写真」を選択し、スライドショーを再生します。

写真を壁紙として使用する

壁紙は iPod touch のロックを解除するときの画面に表示されます

写真を壁紙として設定する

- 1 目的の写真を選びます。
 - 2 写真が表示したいサイズになるまで、ドラッグしてパン、またはピンチして拡大／縮小します。
 - 3 写真をタップしてコントロールを表示してから  をタップし、「壁紙に設定」をタップします。
- また、iPod touch にあらかじめ用意されているいくつかの壁紙を次の方法で使用方法もできます：ホーム画面から「設定」>「一般」>「壁紙」>「壁紙」と選択します。

写真をメールで送信する

写真をメールで送信する

- 写真を選んで  をタップしてから、「写真をメール」をタップします。
- iPod touch からメールを送信できるように設定されている必要があります（53 ページの「メールアドレスを設定する」を参照してください）。

写真をウェブギャラリーに送信する

.Mac アカウントがある場合は、iPhoto '08 を使って作成したウェブギャラリーに iPod touch から写真を直接送信することができます。メールによる投稿が有効になっている .Mac ウェブギャラリーがあれば、そこに写真を送信することもできます。

写真をウェブギャラリーに送信するには、次の操作を行う必要があります：

- .Mac メールアカウントを iPod touch に設定する
- iPhoto '08 アルバムを .Mac ウェブギャラリーに公開する
- iPhoto '08 の「公開」設定パネルで「メールでの写真のアップロードを許可」を選択します。

iPhoto '08 でウェブギャラリーを作成する方法については、iPhoto '08 を開いて「ヘルプ」を選択し、「ウェブギャラリー」を検索してください。

写真をウェブギャラリーに送信する

写真を選び、 をタップしてから、「ウェブギャラリーに送信」をタップします。

写真を連絡先に割り当てる

写真を連絡先に割り当てることができます。

写真を連絡先に割り当てる

- 1 iPod touch で写真を選んで、 をタップします。
- 2 「連絡先に割り当てる」をタップし、連絡先を選びます。
- 3 写真をドラッグしてパンしたり、写真をピンチして拡大／縮小したりして、写真の外観を調整します。
- 4 「写真を設定」をタップします。

「編集」をタップしてから写真アイコンをタップする方法で、写真を連絡先に割り当てることもできます。

「iTunes」をタップして、iTunes Wi-Fi Music Store から曲やアルバムを購入できます。



iTunes Wi-Fi Music Store で曲やアルバムをブラウズ、プレビュー、および購入して、iPod touch に直接ダウンロードできます。購入したコンテンツは、次回 iPod touch をコンピュータと同期するときに、iTunes ライブラリに自動的にコピーされます。


iTunes Wi-Fi Music Store を使用するには、インターネットに接続している Wi-Fi ネットワークに iPod touch を接続する必要があります。Wi-Fi ネットワークへの接続については、21 ページを参照してください。また、Wi-Fi 経由で曲を購入するときは（一部の国のみで利用できます）、iTunes Store アカウントも必要です。iTunes Store アカウントをまだ持っていない場合は、「iTunes」を開き、「Store」>「アカウントを作成」と選択して、アカウントを設定してください。

ブラウズする／検索する

おすすめのセクションやトップ 10 カテゴリをブラウズしたり、探している曲やアルバムを iTunes Wi-Fi Music Store 音楽カタログで検索したりできます。おすすめのセクションでは、ニューリリースや iTunes Wi-Fi Music Store おすすめのコンテンツを見ることができます。トップ 10 では、いくつかのカテゴリで人気のある上位の曲やアルバムを見ることができます。特定の曲、アルバム、またはアーティストを探すときは、検索機能を使います。

おすすめの曲やアルバムをブラウズする

- 「おすすめ」をタップし、画面上部でカテゴリを選びます。

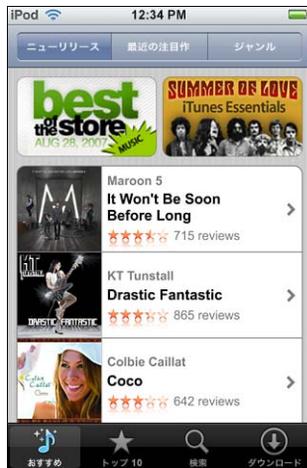

トップ 10 の曲やアルバムをブラウズする

- 「トップ 10」をタップし、カテゴリを選んで、「トップソング」または「トップアルバム」をタップします。



曲やアルバムを検索する

- 「検索」をタップし、検索フィールドをタップして語句を入力してから、「検索」をタップします。



アルバムの曲を表示する

- アルバムをタップします。

曲が含まれているアルバムを表示する

- 曲をダブルタップします。

Starbucks セレクションをブラウズする


Starbucks の一部の店舗（米国のみ）では、画面下部の「おすすめ」の横に「Starbucks」アイコンが表示されます。この「Starbucks」アイコンをタップすると、店内で流れている曲を調べたり、おすすめの Starbucks コレクションをブラウズしたりできます。

対応している Starbucks 店舗のリストについては、次の Web サイトを参照してください：
www.apple.com/itunes/starbucks

現在流れている曲を調べる

- 「Starbucks」 をタップします。

画面上部に、現在流れている曲が表示されます。曲をタップすると、その曲が含まれているアルバムと、そのアルバム内のほかの曲が表示されます。

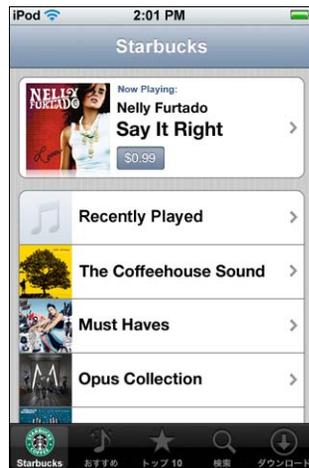

最近流れたプレイリストやその他の Starbucks プレイリストを見る

- 「Starbucks」 をタップして、「Recently Played」または目的の Starbucks プレイリストを選びます。

曲やアルバムを購入する

iTunes Wi-Fi Music Store で気に入った曲やアルバムが見つかったら、購入して iPod touch にダウンロードできます。購入前に曲をプレビューして、曲の中身を確認することができます。Starbucks の一部の店舗（米国のみ）では、現在流れている曲やおすすめの Starbucks コレクションに含まれる曲をプレビューおよび購入することもできます。

曲をプレビューする

- 曲をタップします。

曲やアルバムを購入してダウンロードする

- 1 価格をタップして、「今すぐ購入」をタップします。

参考：iPod touch で曲を購入するには、iPod touch を最後に同期したときに、「iTunes」で iTunes Store アカウントにサインインしておく必要があります。

2 パスワードを入力し、「OK」をタップします。

購入すると、iTunes Store アカウントに請求が発生します。購入後 15 分以内は、パスワードを入力せずに続けて購入を行うことができます。

以前、同じアルバムに含まれる曲を 1 つ以上購入したことがある場合は、メッセージが表示されます。以前購入した曲が含まれるアルバム全体を購入したい場合は、「購入」をタップします。残りの曲を個々に購入したい場合は、「キャンセル」をタップします。

参考：一部のアルバムにはボーナスコンテンツが含まれていて、これらはコンピュータ上の iTunes ライブラリにダウンロードされます。ボーナスコンテンツの中には、iPod touch には直接ダウンロードされないものがあります。

曲やアルバムのダウンロード状況を表示する

- 「ダウンロード」をタップします。

ダウンロードを一時停止するには、**||**をタップします。

iPod touch の電源を切ったり、Wi-Fi の接続圏から出たりする必要がある場合でも、ダウンロードの中断について心配する必要はありません。インターネットに接続されている Wi-Fi ネットワークに次回 iPod touch を接続したときに、iPod touch によってダウンロードが再開されます。また、お使いのコンピュータで「iTunes」を開けば、iTunes ライブラリにダウンロードが行われます。

購入した曲は、iPod touch の「購入したもの」プレイリストに追加されます。「購入したもの」プレイリストを削除しても、iTunes Wi-Fi Music Store から商品を購入したときに新しいものが自動的に作成されます。

購入したコンテンツを同期する

iPod touch をコンピュータに接続すると、iPod touch で購入した曲やアルバムが iTunes ライブラリに自動的に同期されます。これによって、購入したものをコンピュータで聴くことができ、さらに iPod touch から削除する場合のバックアップが作成されることとなります。曲は、「<iPod の名前>上に購入」プレイリストに同期されます。このプレイリストがない場合は、自動的に作成されます。

コンピュータで「iTunes」を使って購入を行うときに使われる「購入したもの」プレイリストがすでにあり、iPod touch と同期するように設定されている場合、購入したものはこのプレイリストにもコピーされます。

購入したものを確認する

「iTunes」を使って、iTunes Wi-Fi Music Store から購入したすべての音楽、ビデオ、およびその他の項目が iTunes ライブラリ内にあるかどうかを確認できます。ダウンロードを中断した場合に確認しておくことで安心です。

購入したものを確認する

- 1 お使いのコンピュータがインターネットに接続されていることを確認します。
- 2 「iTunes」で、「Store」>「購入したものを確認」と選択します。
- 3 iTunes Store アカウントの ID とパスワードを入力して、「確認」をクリックします。

購入したものの中にコンピュータにまだダウンロードされていないものがある場合は、ダウンロードされます。

「購入したもの」プレイリストには、購入したすべての項目が表示されます。ただし、このリスト内の項目は追加したり取り除いたりできるので、必ずしも正確とは限りません。購入したすべての項目を確認するには、アカウントにサインインし、「Store」>「マイアカウント（<アカウント名>）」を表示」と選択して、「Purchase History」（購入履歴）をクリックしてください。

iTunes Store アカウント情報を変更する

iPod touch では、iTunes Plus ミュージックを購入するかどうか（利用できる場合）など、iTunes Store アカウント情報が「iTunes」から取り込まれます。iTunes Store アカウント情報は、「iTunes」で確認および変更できます。

iTunes Store アカウント情報を確認および変更する

- 「iTunes」で、「Store」>「マイアカウント（<アカウント名>）」を表示」と選択します。

iTunes Store アカウントにサインインしておく必要があります。「Store」メニューに「マイアカウント（<アカウント名>）」を表示」が表示されない場合は、「Store」>「サインイン」と選択します。

ほかの iTunes Store アカウントから音楽を購入する

- iTunes Wi-Fi Music Store に接続するときに、そのアカウントにサインインします。

Safari



Web を閲覧する

「Safari」では、コンピュータ上のブラウザを使ったときとまったく同じデザインで Web ページを見ることができます。ダブルタップするだけでページを拡大できます。さらに、iPod touch を横向きにすることで幅を広げて見ることもできます。検索を行うときは、Google または Yahoo! を利用できます。どちらもあらかじめ組み込まれています。

「Safari」を使用するには、インターネットに接続している Wi-Fi ネットワークに iPod touch を接続する必要があります。Wi-Fi ネットワークへの接続については、21 ページを参照してください。

Web ページを開く / ブラウズする

Web ページを開く

- 画面上部のアドレスフィールドをタップし、Web アドレス（たとえば、apple.com、www.google.com など）を入力して、「接続」をタップします。アドレス欄が表示されていない場合は、画面上部のステータスバーをタップします。

Web アドレスを入力しているときに、それらの文字列を含むアドレスがブックマークや履歴リストに見つかったときは、アドレスが下に表示されます。Web アドレスをタップすると、その Web ページに移動します。

アドレスフィールドのすべてのテキストを消去する

- アドレスフィールドをタップして、 をタップします。

Web ページにあるリンクを開く

- リンクをタップします。

リンクになっているテキストは通常、青い下線で示されます。イメージがリンクになっていることもよくあります。

リンク先がサウンドファイルやムービーファイルのときに、iPod touch がそれらに対応している場合は、サウンドやムービーが再生されます。対応しているファイルタイプについては、88 ページを参照してください。

操作	手順
リンク先のアドレスを確認する	リンクをタッチしたまましばらく待ちます。指の横に、アドレスを示すポップアップが表示されます。イメージがリンクになっている場合は、イメージをタッチしたままにするとアドレスが表示されます。
ページの読み込みを中止する	✕ をタップします。
Web ページを読み込み直す	🔄 をタップします。
前または次の Web ページに移動する	画面下部の ◀ または ▶ をタップします。
最近表示した Web ページに戻る	📖 をタップして、「履歴」をタップします。履歴リストを消去するときは、「消去」をタップします。
Web ページのアドレスをメールで送信する	✚ をタップしてから、「このページへのリンクをメール送信」をタップします。iPod touch にメールアカウントが設定されている必要があります (53 ページを参照してください)。

ページを拡大して見やすくする


Web ページを横向きに表示する

- iPod touch を横に回転させます。自動的にページの向きが調整され、画面の横幅に合わせて表示されます。



列を画面いっぱいに表示する

- 列をダブルタップします。列が拡大されて、読みやすくなります。

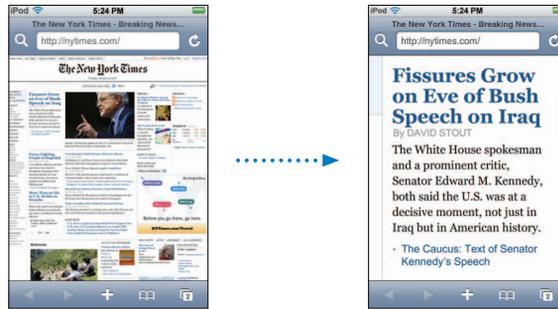

再びダブルタップすると元のサイズに戻ります。

Web ページを部分的に拡大する

- ページの中で拡大したい部分をダブルタップします。再びダブルタップすると元のサイズに戻ります。

手動で拡大／縮小する

- ピンチして拡大／縮小します。

ページをスクロールする

- 上下左右にドラッグします。スクロールするときには、ページ内のどこをタッチしてドラッグしてもかまいません。リンクがあっても、リンク先に移動することはありません。リンクをタップした場合はリンク先に移動しますが、リンクをドラッグした場合はページがスクロールされます。

Web ページ上のフレーム内をスクロールする

Web ページ上のフレーム内をスクロールするときには、2本の指を使います。Web ページ全体をスクロールするときには、1本の指を使います。

Web ページの一番上にジャンプする

iPod touch 画面の上部にあるステータスバーをタップします。

Web を検索する

デフォルトでは、「Safari」で検索を行うときは Google が使用されます。Yahoo! を使って検索するように設定することもできます。

Web を検索する

- 1 Q をタップして、Google 検索フィールドに移動します。
- 2 探したい内容の単語もしくはフレーズを入力して、「Google」をタップします。
- 3 検索結果のリストでリンクをタップして、Web ページを開きます。

Yahoo! を使って検索するように「Safari」を設定する

- ホーム画面から、「設定」>「Safari」>「検索エンジン」と選択して、「Yahoo!」を選択します。

一度に複数のページを開く

一度に複数の Web ページを開くことができます。リンクによっては、現在のページが置き換わるのではなく、自動的に新しいページが開くことがあります。

画面下部のページアイコン  に表示される数字は、開いているページの数を示します。数字が表示されていないときは、1 ページだけを開いていることを示します。

たとえば、次のようになります：

 = 1 ページ開いています

 = 3 ページ開いています

新しいページを開く

-  をタップして、「新規ページ」をタップします。

開いているすべてのページを確認しながら特定のページに移動する

-  をタップして、指で画面を左右にフリックします。目的のページが見つかったら、そのページをタップします。



ページを閉じる

-  をタップして、 をタップします。開いているページが 1 ページだけのときは、ページを閉じることができません。

テキストフィールドに入力する

Web ページによっては、情報を入力するためのフォームやテキストフィールドが用意されていることがあります。

キーボードを表示する

- テキストフィールド内をタップします。

ページ内のほかのテキストフィールドに移動する

- ほかのテキストフィールドをタップします。または、「次へ」ボタンか「前へ」ボタンをタップします。

フォームを送信する

- ページ内のテキストフィールドに入力し終わったら、「接続」または「検索」をタップします。ほとんどのページにはフォーム送信用のリンクが用意されているので、それをタップすることもできます。

フォームを送信せずにキーボードを消す

- 「完了」をタップします。

Safari Web クリップをホーム画面に追加する

よく使う Web ページの Web クリップをホーム画面に追加すると、それらのページにすばやくアクセスできます。Web クリップはアイコンとして表示され、ホーム画面のどこでも好きな場所に置くことができます。13 ページの「ホーム画面のレイアウトをカスタマイズする」を参照してください。

Web クリップをホーム画面に追加する

- ページを開いて、**+**をタップします。次に、「ホーム画面に追加」をタップします。

Web クリップには、Web ページの表示されている部分（拡大／縮小レベルと場所）が記憶されます。Web クリップを開くと、Web ページのその部分まで自動的に拡大／縮小およびスクロールされます。ホーム画面上に作成する Web クリップのアイコンも、表示されている部分に置かれます。

Web クリップを追加する前に、その名前を編集できます。名前が長すぎる（約 10 文字を超える）場合には、ホーム画面上で短縮されて表示されることがあります。

Web クリップをホーム画面から削除する

- 1 ホーム画面上にあるアイコンをタッチしたまま押さえていると、アイコンが波打ち始めます。
- 2 削除したい Web クリップの隅にある「×」をタップします。
- 3 「削除」をタップしてからホーム ボタンを押すと、配置が保存されます。

ブックマークを使用する

Web ページをブックマークに追加して、アドレスを入力しなくても好きなときにすばやく戻れるようにすることができます。

Web ページをブックマークに追加する

- ページを開いて、**+**をタップします。次に、「ブックマークを追加」をタップします。

ブックマークに保存する前に、タイトルを編集したり保存先を選んだりすることができます。デフォルトでは、ブックマークは最上位の「ブックマーク」フォルダに保存されます。別のフォルダを選ぶときは、「ブックマーク」をタップします。

ブックマークに追加した Web ページを開く

-  をタップして、ブックマークを選択します。フォルダ内のブックマークを表示するときは、フォルダをタップします。

ブックマークまたはブックマークのフォルダを編集する

-  をタップし、編集したいブックマークまたはフォルダが含まれるフォルダを選択して、「編集」をタップします。それから次のいずれかを行います：
 - 新しいフォルダを作成するときは、「新規フォルダ」をタップします。
 - ブックマークまたはフォルダを削除するときは、そのブックマークまたはフォルダの横にある  をタップして、「削除」をタップします。
 - ブックマークまたはフォルダを移動するときは、移動したい項目の横にある  をドラッグします。
 - ブックマークまたはフォルダの名前やアドレスを編集するとき、またはブックマークまたはフォルダを別のフォルダに入れるときは、そのブックマークまたはフォルダをタップします。

完了したら、「完了」をタップします。

ブックマークを同期する

Mac で「Safari」を使っている場合、または PC で「Safari」か Microsoft 社の「Internet Explorer」を使っている場合は、iPod touch 上のブックマークをコンピュータ上のブックマークと同期できます。

iPod touch とコンピュータのブックマークを同期する

- iPod touch をコンピュータに接続します。ブックマークを同期するように設定されている場合は（9 ページを参照）、同期が開始されます。

Safari の設定

ホーム画面から「設定」>「Safari」と選択して、セキュリティなどの設定を調整します。83 ページを参照してください。

カレンダー



カレンダーイベントを iPod touch に追加する

カレンダーを同期するように「iTunes」を設定している場合は、約束とイベントをコンピュータで入力してそれらを iPod touch と同期することができます。また、約束とイベントを iPod touch に直接入力することもできます。

カレンダーイベントをコンピュータに入力する

約束とイベントを Mac では「iCal」と「Microsoft Entourage」、PC では「Microsoft Outlook 2003」または「Microsoft Outlook 2007」に入力できます。

カレンダーを同期する

iPod touch とコンピュータのカレンダーを同期する

iPod touch をコンピュータに接続します。カレンダーを自動的に同期するように iPod touch が設定されている場合は (6 ページを参照してください)、アップデートが始まります。

iPod touch 上でカレンダーイベントを直接追加する／編集する

イベントを追加する

- **+** をタップして、イベント情報を入力します。次に、「完了」をタップします。

以下の項目を入力できます：

- タイトル
- 場所
- 開始時刻と終了時刻 (終日イベントの場合は「終日」を入にします)
- 繰り返し間隔 — なし、毎日、毎週、隔週、毎月、または毎年
- 通知時間 — イベントの 5 分前から 2 日前まで

iPod touch に通知時間を設定するときに、最初の通知に気付かなかった場合のために、2 回目の通知時間を設定することもできます。

- メモ

カレンダー通知を受け取ったときに音が鳴るように iPod touch を設定する

- 「設定」で、「一般」>「サウンド効果」と選択し、サウンド効果を鳴らす装置 (内蔵スピーカー、ヘッドフォン、またはその両方) を選びます。サウンド効果を切にする場合は「オフ」を選択します。

「サウンド効果」が切の場合には、カレンダー通知を受け取ったときに、音が出る代わりに iPod touch にメッセージが表示されます。

イベントを編集する

- イベントをタップし、「編集」をタップします。

イベントを削除する

イベントをタップし、「編集」をタップしてから、下方向にスクロールして「イベントを削除」をタップします。

カレンダーを表示する

カレンダーを表示する

- 「カレンダー」をタップします。

表示を切り替える

- 「リスト」、「日」、または「月」をタップします。
 - リスト表示：すべての約束やイベントが表示され、簡単に探せます。上下にスクロールすると、過去のイベントまたはこれからのイベントが表示できます。
 - 「日」表示：上下にスクロールすると、一日の始まりから終わりまでの時間が表示されます。
◀ または ▶ をタップすると前の日または次の日が表示されます。

- 月表示：イベントのある日は点が表示されます。イベントのある日をタップすると、カレンダーの下のリストにイベントが表示されます。◀または▶をタップすると前の月または次の月が表示されます。



今日のイベントを表示する

- 「今日」をタップします。

イベントの詳細を表示する

- イベントをタップします。

iPod touch の時間帯を設定して、イベントの時間を調整する

- ホーム画面から、「設定」>「一般」>「日付と時刻」と選択して「時間帯サポート」を入にします。次に「時間帯」をタップして、時間帯を設定したい主要な都市を検索します。

「時間帯サポート」が入になっているときは、カレンダーのイベント日や時間は、その時間帯で表示されます。「時間帯サポート」が切になっているときは、カレンダーのイベントは現在の場所の時間帯で表示されます。

メール



「メール」は強力な HTML メールクライアントで、メールをバックグラウンドで受信しながら iPod touch 上でほかの操作を行うことができます。iPod touch は、Yahoo! メール、Google メール、AOL、Mac Mail などの最も一般的なメールシステムと、業界標準のほとんどの POP3 および IMAP メールシステムに対応しています。「メール」では、写真やグラフィックスを送受信して、テキストと一緒にメッセージに表示できます。また、PDF やその他の添付ファイルを受け取って iPod touch に表示することもできます。

メールアカウントを設定する

iPod touch を使ってメールを送信するには、「yourname@example.com」のようなメールアドレスが必要です。インターネットにアクセスできる場合は、インターネット・サービス・プロバイダからメールアドレスを取得しているはずです。

メールアカウントを自動的に同期することを設定時に選択した場合は、既存のメールアカウントがすでに設定されていて、メールを送信できる状態になっているはずです。そうでない場合でも、メールアカウントを同期するように「iTunes」を設定するか、または iPod touch 上で直接メールアカウントを設定することができます。

メールアカウントを iPod touch に同期する

メールアカウントを iPod touch に同期するときは、「iTunes」を使用します。「iTunes」は、Mac では「Mail」と「Microsoft Entourage」に対応し、PC では「Microsoft Outlook 2003」または「Microsoft Outlook 2007」と「Outlook Express」に対応しています。5 ページの「音楽、ビデオ、その他のコンテンツを iPod touch に取り込む」を参照してください。

参考：メールアカウントを iPod touch に同期するときは、メッセージ自体ではなく、メールのアカウント設定がコピーされます。受信ボックスのメッセージが iPod touch とコンピュータの両方にあるかどうかは、メールアカウントの種類とその設定状況によって異なります。

メールアカウントがない場合

メールアカウントは、ほとんどのインターネット・サービス・プロバイダから入手できます。Mac を使用している場合は、www.mac.com/japan から他のサービスと一緒にメールアドレスを入手できます。有料の場合もあります。

無料アカウントをオンラインで入手することもできます：

- www.mail.yahoo.com
- www.google.com/mail
- www.aol.com

メールアカウントを iPod touch 上に設定する

メールアカウントの設定と変更は、iPod touch 上で直接行うことができます。
入力する必要のあるアカウント設定は、メール・サービス・プロバイダから提供されます。

コンピュータから同期されたメールアカウントに iPod touch 上で変更を加えても、コンピュータにはコピーされません。

オンラインの「メール設定アシスタント」を使用するには、次のサイトにアクセスしてください：
www.apple.com/support/ipodtouch/mailhelper

アカウント設定を iPod touch に直接入力する

- 1 iPod touch 上ではじめてアカウントを設定する場合は、「メール」をタップします。そうでない場合は、ホーム画面から「設定」>「メール」>「アカウント」>「アカウントを追加」と選択します。
- 2 メールアカウントの種類を選択します：「Y! Mail」（Yahoo! の場合）、「Google メール」、「.Mac」、「AOL」、または「その他」。
- 3 アカウント情報を入力します：

Yahoo!、Google メール、.Mac、または AOL アカウントを設定する場合は、名前、メールアドレス、およびパスワードを入力します。入力が終わったら完了です。

そうでない場合は、「その他」をクリックしてサーバの種類（「IMAP」、「POP」、または「Exchange」）を選択し、次のアカウント情報を入力します：

- メールアドレス
- メールサーバの種類（「IMAP」、「POP」、または「Exchange」）
- 受信メールサーバのインターネットホスト名（「mail.example.com」など）
- 送信メールサーバのインターネットホスト名（「smtp.example.com」など）
- 受信および送信サーバのユーザ名とパスワード（送信サーバのユーザ名とパスワードは、入力する必要がない場合があります）

参考 :Exchange のメールアカウントを iPod touch で使用するには、IMAP として構成する必要があります。詳しくは、IT 部門に問い合わせてください。

メールを送信する

メールメッセージは、メールアドレスを持っている人になら誰にでも送信できます。メッセージは、特定の人またはグループに送信できます。

メッセージを作成して送信する

- 1  をタップします。
- 2 「宛先」または「Cc」（カーボンコピー）フィールドに 1 つ以上の名前またはメールアドレスを入力するか、または  をタップして連絡先のメールアドレスを追加する連絡先を選択します。
メールアドレスを入力していくと、連絡先リストにある類似のメールアドレスが下に表示されます。いずれかをタップすると追加されます。
- 3 件名を入力してから、メッセージを入力します。

- 4 「送信」をタップします。

メッセージで写真を送信する

- ホーム画面から「写真」を選択して、写真を選択します。次に、をタップして「写真をメール」をタップします。

iPod touch に複数のメールアカウントがある場合は、写真はデフォルトアカウントを使って送信されます（83 ページを参照してください）。

メッセージを後で使用できるように下書きとして保存する

- メッセージの作成を開始して、「キャンセル」をタップします。「保存」をタップします。「下書き」メールボックスでそのメッセージを探して、追加または変更を行ってから、送信します。

メッセージに返信する

- メッセージを開いて  をタップします。メッセージの差出人にだけ返信するときは、「返信」をタップします。差出人とその他の受信者に返信するときは、「全員に返信」をタップします。次に、必要に応じて自分のメッセージを追加して、「送信」をタップします。

メッセージに返信するときに、最初のメッセージに添付されているファイルやイメージは返信されません。

メッセージを転送する

- メッセージを開いて  をタップしてから、「転送」をタップします。1つまたは複数のメールアドレスと、必要に応じて自分のメッセージを追加してから、「送信」をタップします。


メッセージを転送するときに、元のメッセージに添付されているファイルやイメージを取り込むことができます。

受信したメッセージの受信者にメッセージを送信する

- メッセージを開き、受信者の名前またはメールアドレスをタップしてから、「メール」をタップします。

メールを確認する／読む

「メール」ボタンには、すべての受信ボックス内の未開封メッセージの総数が表示されます。その他のメールボックスにそれ以外の未開封メッセージが含まれている場合があります。

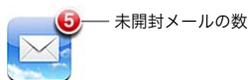

各アカウントの画面の各メールボックスの横に、未開封メッセージの数が表示されます。



メールボックスをタップすると、そのメッセージが表示されます。未開封メッセージの横には、青い点 ● が表示されます。



メッセージを読む

- メールボックスをタップしてから、メッセージをタップします。メッセージ内で ▲ または ▼ をタップすると、次のメッセージまたは前のメッセージが表示されます。

メッセージを削除する

- メッセージを開いて、🗑️をタップします。

メールボックスのメッセージリストからメッセージを直接削除することもできます。それには、メッセージタイトル上で左から右に向かって指をさっと動かしてから、「削除」をタップします。



「編集」をタップして、メッセージの横にある ⓧ をタップしてもかまいません。

新着メッセージを確認する

- いつでも好きなときに、メールボックスを選択するか  をタップします。

添付ファイルを開く

受信するメッセージに添付されているファイルやイメージのうち、一部の種類を表示したり読みだりできます。たとえば、PDF、Microsoft Word 書類、またはMicrosoft Excel 書類を受け取った場合には、iPod touch で読むことができます。

- 添付ファイルをタップします。ファイルが iPod touch にダウンロードされて開かれます。



添付ファイルをタップするとダウンロードされます

添付ファイルは縦向きでも横向きでも表示できます。添付ファイルのフォーマットが、iPod touch が対応していないフォーマットの場合には、ファイルの名前は表示されますが、開くことはできません。iPod touch は、次のメール添付ファイルフォーマットに対応しています：

- .doc、.docx、.htm、.html、.pdf、.txt、.xls、.xlsx

メッセージのすべての受信者を確認する

- メッセージを開いて、「詳細」をタップします。

名前またはメールアドレスをタップすると、受信者の連絡先情報が表示されます。次に、メールアドレスをタップすると、その人にメールが送信されます。受信者を隠すときは、「隠す」をタップします。

メール受信者を連絡先リストに追加する

- メッセージをタップします。必要に応じて「詳細」をタップして、受信者を表示します。次に、名前またはメールアドレスをタップして、「新規連絡先を作成」または「既存の連絡先に追加」をタップします。

メッセージを未開封にする

- メッセージを開き、「未開封にする」をタップします。

メールボックスリストのメッセージの横に、青い点  が表示されます。この青い点は、再度メッセージを開いたときに消えます。

メッセージを別のメールボックスに移動する

- メッセージを開いて  をタップしてから、メールボックスを選択します。

メッセージの一部を拡大する

- 拡大したい部分でダブルタップします。再びダブルタップすると元のサイズに戻ります。

テキスト列のサイズを画面に合うように変更する

- テキストをダブルタップします。

メッセージのサイズを手動で変更する

- ピンチして拡大／縮小します。

リンクをたどる

- リンクをタップします。

リンクになっているテキストは通常、青い下線で示されます。多くのイメージにもリンクが設定されています。リンクをタップすると、Web ページが開いたり、地図が開いたり、指定されているアドレスの新規メールメッセージが開いたりします。

Web と地図のリンクをタップすると、iPod touch 上で「Safari」または「マップ」が開きます。メールに戻るときは、「ホーム」ボタンを押して「メール」をタップします。

メール設定

iPod touch のメールアカウントを設定およびカスタマイズするときは、ホーム画面から「設定」>「メール」と選択します。81 ページを参照してください。

連絡先



「連絡先」を使って、簡単にアドレスデータにアクセスすることができます。

コンピュータからアドレスデータを同期する

アドレスデータを同期するように「iTunes」を設定している場合は、コンピュータと iPod touch のどちらで変更を行った場合でも、両方のアドレスデータが最新の状態になるように自動的に更新されます。次のアプリケーションとアドレスデータを同期できます：

- Mac の場合：Mac OS X 「アドレスブック」、「Microsoft Entourage」および「Yahoo! アドレスブック」
- PC の場合：「Yahoo! アドレスブック」、「Window アドレス帳 (Outlook Express)」または「Microsoft Outlook」

iPod touch のアドレスデータを同期する方法については、5 ページの「音楽、ビデオ、その他のコンテンツを iPod touch に取り込む」を参照してください。

アドレスデータを表示する

- 「連絡先」をタップして、アドレスデータをタップします。

特定のグループを表示するときは、「グループ」ボタンをタップします。

並べ替え順序と表示順序を設定する

「連絡先」設定を使って、アドレスデータを姓と名のどちらで並べ替えるか、および姓と名の表示順序を設定します。

- 「設定」 > 「連絡先」とタップし、「並べ替え順序」または「表示順序」をタップして、「名, 姓」または「姓, 名」を選択します。

iPod touch で直接アドレスデータを追加する、編集する

iPod touch に直接新しいアドレスデータを追加したり、既存のアドレスデータを編集および削除することができます。



iPod touch にアドレスデータを追加する

- 「連絡先」を選択し、**+**をタップしてから、新しいアドレスデータ情報を入力します。

電話番号、住所、およびその他の情報を編集する

- 「連絡先」をタップし、データを選択して、「編集」をタップします。
 - Web アドレスまたは携帯電話番号などの項目を追加するには、項目の横にある **+** をタップします。
 - 項目を削除するには、項目の横にある **-** をタップします。
 - アドレスデータリストからアドレスデータを削除するには、下にスクロールして、「連絡先を削除」をタップします。

番号にポーズを入れる

- **#*#** をタップし、「一時停止」をタップします。

ポーズは電話システムによっては、たとえば内線番号やパスワードを入力する前に必要になります。ポーズは 2 秒間停止します。複数のポーズが必要な場合があります。

アドレスデータに写真を割り当てる、またはアドレスデータの写真を変更する

- 1 「連絡先」をタップし、アドレスデータを選択します。
- 2 「編集」をタップし、「写真を追加」をタップします。または既存の写真をタップします。
- 3 写真を選びます。
- 4 写真を好みの位置、サイズに調節します。写真を上下左右にドラッグします。ピンチまたはダブルタップして拡大／縮小します。
- 5 「写真を設定」をタップします。

アドレスデータを削除する

- 1 「連絡先」をタップし、アドレスデータを選択します。
- 2 「編集」をタップします。
- 3 アドレスデータの一番下までスクロールして、「削除」をタップします。

YouTube



ビデオを検索、再生する

YouTube は、世界中のユーザから送られた短編ビデオを提供しています（一部の言語のみに対応し、地域によっては利用できないことがあります）。

YouTube を使用するには、インターネットに接続しているWi-Fi ネットワークに iPod touch を接続する必要があります。Wi-Fi ネットワークへの接続については、21 ページを参照してください。

ビデオをブラウズする

- 「おすすめ」、「人気」、または「ブックマーク」をタップします。または、「その他」をタップして、「最新」「トップレート」または「履歴」をブラウズすることができます。
 - おすすめ：YouTube スタッフによってレビューされたおすすめビデオです。
 - 人気：YouTube ユーザに最も視聴されたビデオです。「すべて」をタップすると今まで最も視聴されたビデオを、または「今日」、「昨日」、または「今週」をタップしてその期間に最も視聴されたビデオを見ることができます。
 - ブックマーク：ブックマークを付けたビデオが表示されます。
 - 最新：YouTube に送られた最新のビデオです。
 - トップレート：YouTube ユーザによって高いレートが付けられたビデオです。
www.youtube.jp でビデオのレートを付けることができます。
 - 履歴：最近見たビデオの履歴が残ります。

ビデオを検索する

- 1 「検索」をタップし、YouTube 検索フィールドをタップします。
- 2 探したいビデオの単語もしくはフレーズを入力して、「検索」をタップします。ビデオタイトル、説明、タグ、およびユーザ名を元に、検索結果を表示します。

ビデオを再生する

- ビデオをタップします。iPod touch にビデオのダウンロードが開始され、進行状況バーが表示されます。再生するのに十分なビデオがダウンロードされると、再生が開始されます。▶をタップして、ビデオを開始することもできます。

ビデオ再生を制御する

ビデオの再生が開始されると、ビデオの再生の邪魔にならないようにコントロールが隠れます。

- 画面をタップすると、コントロールが表示または隠れます。




操作	手順
ビデオを再生または一時停止する	▶ または をタップします。
音量を上げる/下げる	音量スライダをドラッグします。
ビデオの最初から再生する	⏮ をタップします。
次または前のビデオに移動する	⏮ をダブルタップして前のビデオに移動します。⏭ をタップして次のビデオに移動します。
巻き戻し/早送り	⏮ または ⏭ を押し続けます。
ビデオの中の好きな場所に移動する	スクラッパーの再生ヘッドを好きな場所にドラッグします。
ビデオが最後まで再生される前にビデオを止める	「完了」をタップします。またはホーム  ボタンを押します。
ビデオをスクリーンに合わせる/ビデオ全体を表示する	ビデオをダブルタップします。⏏ をタップして、ビデオをスクリーンに合わせます。または  をタップしてビデオ全体をスクリーンに表示します。

操作	手順
ビデオにブックマークを付ける	ビデオタイトルの横にある  をタップして、「ブックマーク」をタップします。またはビデオの再生を開始して、  をタップします。「ブックマーク」をタップして、ブックマークを付けたビデオを表示します。
ビデオの詳細を表示して、関連のビデオをブラウズする	ビデオをフルスクリーンで再生し、ビデオの再生中に「完了」をタップします。またはリスト上のビデオの横にある  をタップします。iPod touch には、ビデオのレート、説明、追加日、その他の情報が表示されます。また関連のビデオがリストで表示され、ビデオをタップすると再生することができます。

画面の下のボタンを変更する

画面の下にある「おすすめ」、「人気」、「ブックマーク」、「検索」ボタンを、自分が頻繁に使う項目と置き換えることができます。たとえば、トップレートビデオをよく見るのに、おすすめビデオをそれほど見ない場合は、「おすすめ」と「トップレート」を置き換えることができます。

- 「その他」をタップして、「編集」をタップし、追加したいボタンを画面の下の置き換えたいボタンの上にドラッグします。

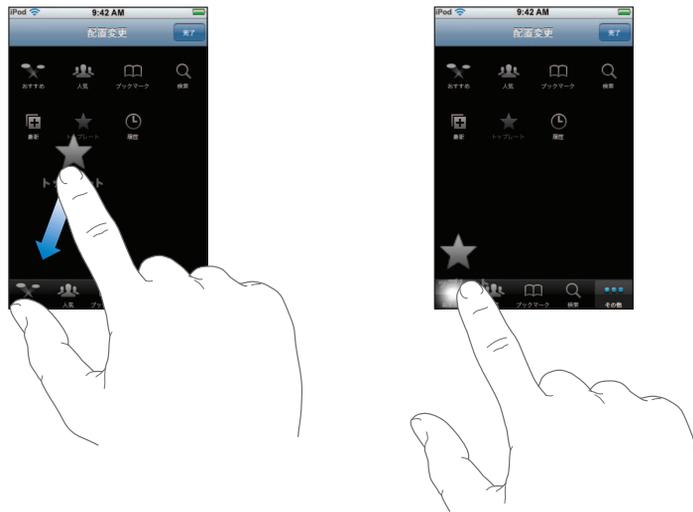

下にあるボタンを左右にドラッグして、順序を入れ替えることができます。完了したら、「完了」をタップします。

ビデオをブラウズするときに、表示されていないボタンを使いたいときは、「その他」をタップします。

自分のビデオを YouTube に追加する

YouTube にビデオを追加する詳しい方法については、www.youtube.jp のサイトで「ヘルプ」をタップします。

株価



株式相場を表示する

ホーム画面から「株価」をタップすると、株価リーダーにすべての株の最新の相場が表示されます。インターネットに接続されている状態で「株価」を開くと、そのたびに株式相場がアップデートされます。株式相場がアップデートされるまでに、最大で 20 分かかります。

株価リーダーに株価、指数、ファンドを追加する

- 1  をタップしてから  をタップします。
- 2 銘柄コード、会社名、指数、またはファンド名を入力してから、「検索」をタップします。
- 3 検索リストで項目を選択します。

株価を削除する

-  をタップし、株価の横にある  をタップしてから、「削除」をタップします。

株価を並べ替える

-  をタップします。次に、銘柄の横にある  を新しい位置までドラッグします。

変動率と変動額の表示を切り替える

- 変動を示す数字をタップします。元に戻すときは、もう一度タップします。
 をタップして「%」または「株価」をタップしてもかまいません。

長期または短期の株価の推移を表示する

- 銘柄コードをタップしてから、「1 日」、「1 週」、「1 月」、「3 月」、「6 月」、「1 年」、または「2 年」をタップします。グラフが調整されて、1 日、1 週、1 カ月、3 カ月、6 カ月、1 年、または 2 年間の推移が表示されます。

Yahoo.com で株価に関する情報を見る

-  をタップします。

株価に関連するニュース、情報、Web サイトなどを見ることができます。

マップ



「マップ」には、世界のさまざまな国の市街地図、航空写真、または地図+航空写真が用意されています。運転経路の詳細を表示したり、渋滞情報（一部の地域）を表示したりすることもできます。一部の地域では、現在いる場所がおおまかに分かるので、その場所から別の場所への運転経路を知ることができます。¹

警告：安全な運転とナビゲーションに関する重要な情報については、www.apple.com/jp/support/manuals/ipodにある「この製品についての重要なお知らせ」を参照してください。

場所を探して表示する

場所を探して地図を表示する

- 検索フィールドをタップしてキーボードを表示してから、住所、交差点、大よその場所、目印となる建物などの名前、ブックマーク名、連絡先リストの人の名前、または郵便番号を入力します。次に、「検索」をタップします。

地図のその場所にピンが表示されます。ピンをタップすると、その場所の名前または説明が表示されます。



この青いピンアイコンをタップすると、その場所に関する情報が表示されたり、経路が表示されたり、ブックマークまたは連絡先リストにその場所が追加されたりします。

現在どのあたりにいるかを地図上で探す

-  をタップします。現在どのあたりにいるかを示す円が表示されます。現在どのあたりにいるかは、地域の Wi-Fi ネットワークの情報を利用できる場合には、その情報を使って判断されます (Wi-Fi が入になっている場合)。入手できる情報が正確になるほど、地図上の円が小さくなります。

¹ 地図、経路、および位置情報は、データサービス会社がどのようなデータを収集し、どのようなサービスを提供するかによって異なってきます。これらのデータサービスは、予告なく変更されることがあり、また、地域によっては提供されていないことがあります。そのため、地図、経路、および位置情報が入手できなかったり、正確でなかったり、不完全であったりする場合があります。詳しくは、www.apple.com/jp/ipodtouch を参照してください。位置情報を提供するためのデータは、個人を特定しない形式で収集されます。そのようなデータを収集されたくない場合は、この機能を使わないでください。この機能を使わなくても、iPod touch の機能に影響はありません。

ドロップされたピンを使用する

-  をタップしてから、「ピンをドロップ」をタップします。地図上にドロップされたピンは、そのあと好きな位置にドラッグできます。



現在表示されている地域にピンをすばやく移動するには、 をタップしてから「ピンを置き換え」をタップします。

地図の一部分を拡大する

- 2本の指で地図をピンチします。または、拡大したい部分でダブルタップします。もう一度ダブルタップすると、さらに拡大されます。

縮小する


- 地図をピンチします。または、2本の指で地図をタップします。もう一度2本の指でタップすると、さらに縮小されます。

地図の別の部分にパンする/スクロールする

- 上、下、左、または右方向にドラッグします。

航空写真または地図+航空写真を表示する

-  をタップしてから、「航空写真」をタップすると航空写真だけを表示され、「地図+航空写真」をタップすると市街地図と航空写真の組み合わせが表示されます。

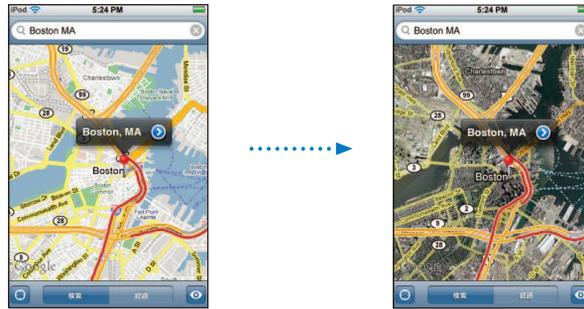

「マップ」をタップすると地図表示に戻ります。

連絡先リストに載っている人の住所の場所を表示する

- 検索フィールドで  をタップしてから、「連絡先」をタップして連絡先を選択します。

この方法で住所を見つけるには、連絡先に少なくとも 1 つの住所が含まれている必要があります。連絡先に複数の住所がある場合は、見つけたい住所を選択する必要があります。「連絡先」で住所を直接タップして、その住所の場所を見つけることもできます。

場所をブックマークに追加する

- 場所を探して、そこを指しているピンをタップし、名前または説明の横にある  をタップしてから、「ブックマークに追加」をタップします。

ブックマークに追加された場所または最近表示した場所を表示する

- 検索フィールドで  をタップしてから、「ブックマーク」または「履歴」をタップします。

連絡先リストに場所を追加する

- 場所を見つけて、その場所を指しているピンをタップし、名前または説明の横にある  をタップしてから、「新規連絡先を作成」または「既存の連絡先に追加」をタップします。

経路を表示する

経路を表示する

- 1 「経路」をタップします。
- 2 「出発」フィールドと「到着」フィールドに出発場所と到着場所を入力します。iPod touch では、現在のおおよその場所（分かる場合）がデフォルトの出発場所になります。いずれかのフィールドの  をタップし、「ブックマーク」（現在のおおよその場所が分かる場合は、現在の場所とドロップされたピンを含みます）、「履歴」、または「連絡先」で場所を選択します。

たとえば、友人の住所が連絡先リストに含まれている場合は、住所を入力する代わりに、「連絡先」をタップしてその友人の名前をタップしてもかまいません。

経路を逆にするときは、 をタップします。

3 「Route」をタップしてから、次のいずれかを実行します：

- 複数の経路を一度に1つずつ表示していくときは、「出発」をタップしてから ➡ をタップすると、次の経路が表示されます。戻るときは、⬅ をタップします。
- すべての経路をリストで表示するときは、📄 をタップしてから「リスト」をタップします。リストでいずれかの項目をタップすると、その経路の地図が表示されます。

画面の上部には、おおよその運転時間が表示されます。渋滞状況データを入手できる場合は、運転時間はそれに応じて調整されます。

地図で場所を見つけて、地図上でその場所を指しているピンをタップし、名前の横にある📍をタップしてから、「ここへの道順」または「ここからの道順」をタップする方法で、経路を表示することもできます。

渋滞状況を表示する／隠す

渋滞状況を入手できる場合は、地図上に高速道路の渋滞状況を表示することができます。

- 📄 をタップしてから、「渋滞状況を表示」または「渋滞状況を隠す」をタップします。

高速道路は、車の流れに従って次のように色分けされます：



「渋滞情報を表示」をタップしたときに高速道路が色分けされない場合は、主要な道路が見えるレベルまで縮小する必要があるか、その地域の渋滞状況を入手できない可能性があります。

逆の経路を見るために出発地点と到着地点を切り替える

- 🔄 をタップします。
🔄 が見えない場合は、「リスト」をタップしてから「編集」をタップします。

最近表示した経路を表示する

- 検索フィールドで📄 をタップしてから、「履歴」をタップします。

店舗・企業を探して連絡する

地域の店舗・企業を探す

- 1 場所（都市、都道府県、国、番地など）を探るか、地図を場所までスクロールします。
- 2 テキストフィールドに業種を入力し、「検索」をタップします。

一致する場所にピンが表示されます。たとえば、都市を見つけてから、「映画」と入力して「検索」をタップすると、都市の映画館にピンが表示されます。


店舗・企業の名前または説明を表示するときは、そのピンをタップします。

最初に場所を探すのではなく店舗・企業を探す

- 次のように入力します：
 - レストラン サンフランシスコ カリフォルニア
 - アップル(株) ニューヨーク

店舗・企業に連絡する／経路を表示する

- 店舗・企業のピンをタップしてから、名前の横にある  をタップします。

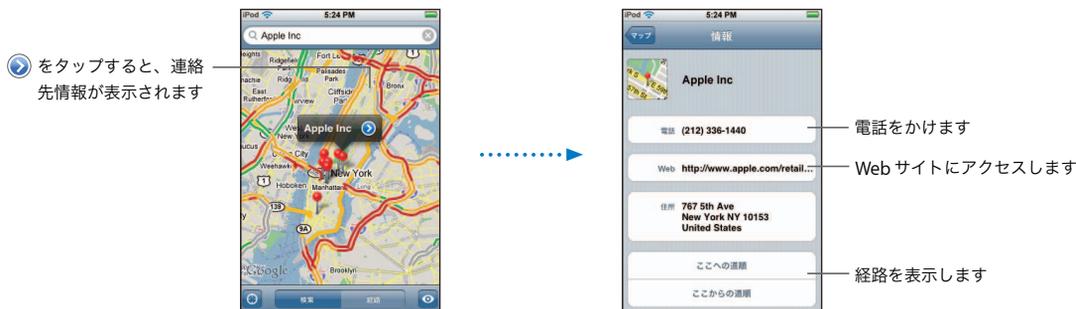

ここから、次の操作を行うことができます：

- その店舗・企業についてどのような情報が保存されているかに応じて、メールアドレスをタップしてメールを送信するか、またはWebアドレスをタップしてWebサイトにアクセスします。
- 経路が必要な場合は、「ここへの道順」または「ここからの道順」をタップします。
- その店舗・企業を連絡先リストに追加するときは、下方方向にスクロールして「新規連絡先を作成」または「既存の連絡先に追加」をタップします。

検索で見つかった店舗・企業のリストを表示する

「マップ」画面から「リスト」をタップします。店舗・企業をタップすると、その場所が地図に表示されます。店舗・企業の横にある  をタップすると、その情報が表示されます。

天気



天気概況を見る

選択した都市の現在の気温と6日分の予報を確認するときは、ホーム画面から「天気」をタップします。すばやくアクセスできるように、複数の都市を保存しておくことができます。



気象表示板が明るい青の場合には、その都市は日中（午前6時～午後6時まで）です。気象表示板が濃い紫色の場合には、夜間（午後6時～午前6時）です。

別の都市に切り替える

- 人差し指で画面を右、または左にフリックします。気象表示板の下の点の数は、保存されている都市の数です。

都市を並べ替える

- ⓘ をタップします。次に、都市の横にある ≡ をドラッグして、リスト内の別の場所に移動します。

都市を追加する

- 1 ⓘ をタップしてから + をタップします。
- 2 都市名または郵便番号を入力してから、「検索」をタップします。
- 3 検索リストで都市を選択します。

都市を削除する

- ⓘ をタップして都市の横にある ⓧ をタップしてから、「削除」をタップします。

iPod touch の気温表示を華氏または摂氏のどちらにするかを設定する

-  をタップしてから「°F」または「°C」をタップします。

Yahoo.com で都市に関する情報を見る

-  をタップします。

その都市に関連するより詳細な気象情報、ニュース、Web サイトなどを見ることができます。

時計



世界時計を追加および表示する

世界の主要な都市と時間帯を複数の時計で表示することができます。

時計を表示する

- 「世界時計」をタップします。

時計が白いときはその都市が昼間であることを示しています。黒いときは、夜間であることを示しています。4 つ以上の時計があるときは、スクロールしてすべてを表示します。

時計を追加する

- 「世界時計」をタップして、 をタップして、都市の名前を入力します。入力に一致した都市名が下に表示されます。都市名をタップして、その都市の時計を追加します。

探している都市が見つからないときは、同じ時間帯にある主要都市を入力してみてください。

時計を削除する

- 「世界時計」をタップし、「編集」をタップします。次に、時計の横にある  をタップし、「削除」をタップします。

時計を並べ替える

- 「世界時計」をタップし、「編集」をタップします。次に、時計の横にある  を新しい位置までドラッグします。

アラームを設定する

複数のアラームを設定することができます。各アラームについて、指定した日に繰り返し鳴るようになるか、または1回だけ鳴るようにするかを設定します。

アラームを設定する

- 「アラーム」をタップして、**+**をタップします。以下を設定することができます：
 - 特定の日に繰り返し鳴るようにアラームを設定するには、「繰り返し」をタップして、日にちを選択します。
 - アラームのサウンドを選択するには、「サウンド」をタップします。
 - アラームのスヌーズ機能を入/切にするには、「スヌーズ」を入または切にします。「スヌーズ」が入のときに、アラームが鳴って「スヌーズ」をタップすると、アラームはいったん止まり、10分後に再び鳴ります。
 - アラームに説明を付けたいときは、「ラベル」をタップします。アラームが鳴るときに、iPod touch にラベルが表示されます。

少なくとも1つのアラームが設定されていて、入になっている場合は、の画面上部のステータスバーに  が表示されます。

アラームを入または切にする

- 「アラーム」をタップして、任意のアラームを入または切にします。アラームが切になっている場合は、もう一度入にしない限りはアラームが鳴りません。

アラームが1度だけ鳴るように設定してある場合は、1度鳴った後に、自動的に切になります。再びアラームを入にすると、有効にすることができます。

アラームの設定を変更する

- 「アラーム」をタップして、変更したいアラームの横の  をタップします。

アラームを削除する

- 「アラーム」をタップして、「編集」をタップし、アラームの横にある  をタップして、「削除」をタップします。

ストップウォッチを使用する

ストップウォッチで時間を計る

- 「ストップウォッチ」をタップします。「開始」を選択して、ストップウォッチを開始します。ラップタイムを記録するには、各ラップの後に「ラップ」を選択します。ストップウォッチを一時停止するには、「停止」をタップします。再開するときは「開始」をタップします。ストップウォッチを0にリセットするには、「リセット」をタップします。

ストップウォッチを開始して、iPod touch の別のアプリケーションに移動しても、ストップウォッチはバックグラウンドで動き続けます。

タイマーを設定する

タイマーを設定する

- 「タイマー」をタップしてから、フリックして時間と分を設定します。「タイマー終了時」をタップして、タイマーが終了したときの iPod touch のサウンドを選択します。「開始」を選択して、タイマーを開始します。

スリープタイマーを設定する

- タイマーを設定して「タイマー終了時」をタップして、「iPod をスリープ」を選択します。
スリープタイマーを設定すると、iPod touch のタイマーが終了するときに音楽やビデオの再生が停止されます。
タイマーを開始して、iPod touch の別のアプリケーションに移動しても、タイマーはバックグラウンドで動き続けます。

計算機



計算機を使用する

- 標準の計算機のように、足し算、引き算、掛け算、および割り算ができます。
「+」、「-」、「×」、「÷」をタップすると、ボタンの周りに白い円が表示され、計算が行われていることを示します。

メモリ機能を使用する

- C：タップすると、表示されている数字が消去されます。
- M+：タップすると、表示されている数字に、メモリに保存された数字が足されます。メモリに保存されている数字がない場合は、このボタンをタップすると、表示されている数字をメモリに保存します。
- M-：タップすると、表示されている数字からメモリに保存された数字が引かれます。
- MR/MC：1回タップすると、表示されている数字がメモリに保存された数字と置き換わります。ダブルタップするとメモリに保存された数字が消去されます。MR/MC ボタンの周りに白い円が表示されている場合は、メモリに保存された数字があることを示します。0（ゼロ）が表示されているときに1回タップすると、メモリに保存された数字が表示されます。

メモ



メモを書く／読む／メールで送信する

メモは、追加された日付順に表示されます。つまり、最新のメモが一番上に表示されます。リストには、各メモの最初の数単語が表示されます。

メモを追加する

- **+** をタップしてから、メモを入力して「完了」をタップします。

メモを読む／編集する

- メモをタップします。メモのどこかをタップして、表示されたキーボードでメモを編集します。
➡ または ⬅ をタップすると次の日または前の日が表示されます。

メモを削除する

- メモをタップしてから、 をタップします。

メモをメールで送信する

- メモをタップしてから、 をタップします。

メモをメールで送信するには、メールを送信できるように iPod touch が設定されている必要があります（53 ページの「メールアカウントを設定する」を参照してください）。

iPod touch を設定するには、「設定」をタップします。



「設定」で、iPod touch のアプリケーションをカスタマイズ、日付と時刻を設定、Wi-Fi 接続を設定、または iPod touch のその他の環境設定をすることが可能です。

Wi-Fi

Wi-Fi 設定では、iPod touch をいつどのような方法で Wi-Fi ネットワークに接続するかを設定します。

Wi-Fi 接続を入にする

- 「Wi-Fi」を選択し、Wi-Fi を入または切にします。

Wi-Fi ネットワークに接続する

- Wi-Fi ネットワークを選択し、iPod touch が接続圏内にあるネットワークを検出するまで待ち、ネットワークを選択します。必要な場合にはパスワードを入力してから、「参加」をタップします。(パスワードが必要なネットワークには鍵のアイコンが表示されます。)

Wi-Fi ネットワークに一度手動で接続すれば、その後は接続圏内にそのネットワークが見つかったときに iPod touch が自動的にそのネットワークに接続されます。使用したことのあるネットワークが接続圏内に複数ある場合は、iPod touch で最後に使用したネットワークに接続されます。

iPod touch が Wi-Fi ネットワークに接続しているときは、Wi-Fi アイコン  が画面上部のステータスバーに表示され、アイコンで信号の強さを表示します。アイコンのバーの本数が多いほど、信号が強いことを示します。

iPod touch が新しいネットワークに参加するときに確認するように設定にする

このオプションを設定すると、接続していた Wi-Fi ネットワークの圏外になったときに、iPod touch が別のネットワークを探します。iPod touch が利用可能な Wi-Fi ネットワークをリストに表示し、利用したいネットワークを選択することができます。(パスワードが必要なネットワークには鍵のアイコンが表示されます。)

- 「Wi-Fi」を選択し、「参加を確認」を入または切にします。「参加を確認」を切にした場合、手動でなら新しいネットワークに接続することができます。

接続したネットワークを破棄して、iPod touch が自動的にそのネットワークに接続しないように設定する

- 「Wi-Fi」を選択して、以前に接続したことのあるネットワークの横にある  をタップします。次に、「このネットワークを破棄」をタップします。

非公開 Wi-Fi ネットワーク (Wi-Fi ネットワークのリストに表示されないが、利用可能なネットワーク) に接続する

- 「Wi-Fi」 > 「その他」と選択し、ネットワーク名を入力します。ネットワークにパスワードが必要な場合は、「セキュリティ」をタップし、ネットワークで使用されているセキュリティの種類を選択して、「その他のネットワーク」をタップしてからパスワードを入力します。

あらかじめネットワーク名、パスワード、および非公開ネットワークに接続するときのセキュリティの種類を知っている必要があります。

一部の Wi-Fi ネットワークは、クライアント ID や IP アドレスなどの追加の設定を要求する場合があります。使用する設定についてはネットワーク管理者に問い合わせてください。

Wi-Fi ネットワークに接続する設定を調節する

- 「Wi-Fi」を選択し、ネットワークの横にある  をタップします。

明るさ

画面の明るさはバッテリー寿命に影響します。画面を暗くすると、iPod touch が次に充電が必要になるまでの時間が長くなります。または「明るさの自動調節」を使用すると、バッテリーの保ちがよくなります。

画面の明るさを調節する

- 「明るさ」を選択し、スライダをドラッグします。

iPod touch が自動的に画面の明るさを調整するかどうかを設定する

- 「明るさ」を選択し、「明るさの自動調節」を入または切にします。「明るさの自動調節」を入にすると、iPod touch に内蔵の環境光センサーを使って、現在の光の状態に応じて画面の明るさが調整されます。

一般

「一般」設定には、日付と時刻、セキュリティなどの、複数のアプリケーションに影響する設定が含まれています。またここでは、お使いの iPod touch に関する情報を見たり、iPod touch をオリジナルの状態にリセットしたりすることができます。

情報

「一般」 > 「情報」と選択して、iPod touch に関する情報を見ます。次の項目が表示されます：

- 曲数

- ビデオ数
- 写真数
- 合計保存容量
- 空き領域
- ソフトウェアのバージョン
- シリアル番号
- モデル番号
- Wi-Fi アドレス
- 著作権情報

壁紙

壁紙は iPod touch のロックを解除するときの画面に表示されます。iPod touch に用意されているイメージのいずれかを選択するか、コンピュータから iPod touch に同期した写真を使用することができます。

壁紙を設定する

- 「一般」 > 「壁紙」と選択して、ピクチャを選びます。

日付と時刻

日付と時刻の設定は、画面の上部に表示されるステータスバー、世界時計、およびカレンダーに適用されます。

iPod touch で 24 時間表示、または 12 時間表示のどちらを使用するか設定する

- 「一般」 > 「日付と時刻」を選択して、「24 時間表示」を入または切にします。

タイムゾーンを設定する

- 「一般」 > 「日付と時刻」 > 「時間帯」と選択して、お住まいの地域を選びます。

日付と時刻を設定する

- 1 「一般」 > 「日付と時刻」 > 「日付と時刻を設定」と選択します。
- 2 ボタンをタップして日付または時刻を選択してから、スピナーで設定を変更します。

カレンダー設定

「カレンダー」の時間帯サポートを使用する

- 「一般」 > 「日付と時刻」を選択して、「時間帯サポート」を入にします。「時間帯サポート」が入になっているときは、カレンダーのイベント日や時間は、その時間帯で表示されます。「時間帯サポート」が切になっているときは、カレンダーのイベントは現在の場所の時間帯で表示されます。

カレンダーの時間帯を設定する

- 「一般」 > 「日付と時刻」 > 「時間帯」と選択して、カレンダーの時間帯を入力します。

言語環境

「言語環境」設定を使って、iPod touch で使用する言語、ほかの言語のキーボードの入/切、およびお住まいの地域の日付、時刻、電話番号の書式を設定します。

iPod touch で使用する言語を設定する

- 「一般」 > 「言語環境」 > 「言語」と選択し、使用したい言語を選んで、「完了」をタップします。

ほかの言語のキーボードの入/切を切り替える

iPod touch のキーボードの言語を変更したり、複数の言語のキーボードを利用できるようにしたりできます。

- 「一般」 > 「言語環境」 > 「キーボード」と選択して、使用したいキーボードを入にします。

複数のキーボードを入にした場合、入力中にキーボードを切り替えるには、をタップします。タップすると、アクティブになったキーボードの名前が少しの間表示されます。

日付、時刻、および電話番号の書式を設定する

- 「一般」 > 「言語環境」 > 「地域に応じた書式」と選択して、お住まいの地域を選びます。

自動ロック

iPod touch をロックすると、バッテリーを節約するために画面の表示が消え、意図しない iPod touch の操作を防ぐことができます。

iPod touch がロックするまでの時間を設定する

- 「一般」 > 「自動ロック」と選択して、ロックするまでの時間を選択します。

パスコードロック

デフォルトでは、iPod touch はロックを解除するのにパスコードを入力する必要はありません。

パスコードを設定する

- 「一般」 > 「パスコードロック」と選択し、4桁のパスコードを入力します。次回から iPod touch のロックを解除するのにパスコードの入力が必要になります。

パスコードロックを切にする

- 「一般」 > 「パスコードロック」と選択し、「パスコードを切にする」をタップして、パスコードを入力します。

パスコードを変更する

- 「一般」 > 「パスコードロック」と選択し、「パスコードを変更」をタップして、現在のパスコードを入力してから、新しいパスコードを入力および再入力します。

パスコードを忘れてしまった場合は、iPod touch ソフトウェアを復元する必要があります。89 ページを参照してください。

パスコードを要求するまでの時間を設定する

- 「一般」 > 「パスコードロック」 > 「パスコードを要求」と選択して、iPod touch のロック状態のときにロック解除するためのパスワード入力を要求するまでの時間を選択します。

サウンド効果

iPod touch では、次のときにサウンド効果を鳴らすことができます：

- 予定があるとき
- iPod touch をロックまたはロック解除するとき
- キーボードを入にしたとき

サウンド効果の入/切を切り替える

- 「一般」 > 「サウンド効果」と選択し、サウンド効果を鳴らす装置（内蔵スピーカー、ヘッドフォン、またはその両方）を選びます。サウンド効果を切にする場合は「切」を選択します。

キーボード

自動大文字入力の入/切を切り替える

デフォルトでは、文の終わりを示す句読点や改行文字が入力された場合、次に入力した単語の先頭を iPod touch が自動的に大文字にするように設定されています。

- 「一般」 > 「キーボード」と選択し、「自動大文字入力」の入/切を切り替えます。

Caps Lock の入/切を切り替える

Caps Lock を入にし、キーボードの Shift ⌘ キーをダブルタップすると、入力する文字がすべて大文字になります。Caps Lock が入のときは、Shift キーが青色で表示されます。

- 「一般」 > 「キーボード」と選択して、「Caps Lock の使用」の入/切を切り替えます。

ピリオドの簡易入力の入/切を切り替える

ピリオドの簡易入力を入にすると、入力中にスペースバーをダブルタップすることで、ピリオドと空白を入力できるようになります。この機能はデフォルトで入になっています。

- 「一般」 > 「キーボード」と選択し、「ピリオドの簡易入力」の入/切を切り替えます。

ほかの言語のキーボードの入/切を切り替える

iPod touch のキーボードの言語を変更したり、複数の言語のキーボードを利用できるようにしたりできます。

- 「一般」 > 「キーボード」 > 「各国のキーボード」と選択して、使用したいキーボードを入にします。
複数のキーボードを入にした場合、入力中にキーボードを切り替えるには、⌘ をタップします。タップすると、アクティブになったキーボードの名前が少しの間表示されます。

iPod touch の設定をリセットする

すべての設定をリセットする

- 「一般」 > 「リセット」と選択して、「すべての設定をリセット」をタップします。

すべての環境設定と設定がリセットされます。データ（アドレスデータやカレンダーなど）とメディア（曲やビデオなど）は削除されません。

すべてのコンテンツと設定を消去する

- 「一般」 > 「リセット」と選択して、「すべてのコンテンツと設定を消去」をタップします。
すべてのデータとメディアが削除されます。アドレスデータ、曲、ビデオ、およびその他のデータとメディアを元に戻すには、iPod touch をコンピュータと同期する必要があります。

キーボード辞書をリセットする

- 「一般」 > 「リセット」と選択して、「キーボード辞書をリセット」をタップします。
入力中に iPod touch に表示された入力候補を無視することで、単語がキーボード辞書に追加されます。入力候補を無視して単語を辞書に追加するには、その単語をタップします。キーボード辞書をリセットすると、追加したすべての単語が消去されます。

ネットワーク設定をリセットする

- 「一般」 > 「リセット」と選択して、「ネットワーク設定をリセット」をタップします。
ネットワーク設定をリセットすると、今までに使用したネットワークのリストが消去されます。Wi-Fi がいったん切になって再び入になり（接続していたネットワークから接続解除されます）、「参加を確認」設定が入になります。

ミュージック

「ミュージック」設定は、曲、Podcast、およびオーディオブックに適用されます。

曲が同じサウンドレベルで再生されるように「iTunes」を設定する

「iTunes」では、同じ相対音量レベルですべての曲が再生されるように、曲の音量を自動的に調整することができます。

- 「iTunes」で、「iTunes」 > 「環境設定」(Mac の場合)、または「編集」 > 「設定」(PC の場合)と選択し、「再生」をクリックし、「サウンドチェック」を選択します。
「iTunes」の音量設定を使用するように iPod touch を設定できます。

「iTunes」の音量設定（音量の自動調整）を使用するように iPod touch を設定する

- 「ミュージック」を選択して、「音量の自動調整」を入にします。

オーディオブックの再生速度を設定する

オーディオブックを、時間を短縮して聞くために速度を普通より速めたり、はっきり聞き取れるように普通より速度を遅く設定することができます。

- 「ミュージック」 > 「オーディオブックの速度」と選択して、「遅い」、「普通」、または「速い」を選びます。

特定のサウンドまたはスタイルに合うように、イコライザで iPod touch のサウンドを変更する

- 「ミュージック」 > 「イコライザ」と選択して、設定を選びます。

ミュージックおよびビデオの音量制限を設定する

- 「ミュージック」 > 「音量制限」と選択し、スライダをドラッグして最大音量を調節します。
「音量制限をロック」をタップして、音量制限を変更できないように番号を設定することができます。

音量制限の設定は、音楽（Podcast とオーディオブックを含む）およびビデオ（レンタルムービーを含む）の音量だけに適用され、iPod touch のヘッドフォンポートにヘッドフォン、イヤフォン、またはスピーカーが接続されているときにのみ有効です。

警告：聴覚の損傷を避けるための重要な情報については、www.apple.com/jp/support/manuals/ipod にある「この製品についての重要なお知らせ」を参照してください。

ビデオ

ビデオコンテンツ（レンタルムービーを含みます）には、ビデオ設定が適用されます。以前に途中で見たビデオを再度見るときの再生開始位置の設定、クローズドキャプションの入/切の切り替え、およびテレビでビデオを見るための iPod touch の設定ができます。

再生開始位置を設定する

- 「ビデオ」 > 「再生開始」と選択して、以前に途中で見たビデオを再度見るときに最初から見るか続きから見るかを選びます。

クローズドキャプションの入/切を切り替える

- 「ビデオ」を選択し、「クローズドキャプション」の入/切を切り替えます。

テレビ出力設定

これらの設定を使って、iPod touch のビデオをテレビで見るときの設定を行います。iPod touch を使ってテレビでビデオを見る方法について詳しくは、32 ページの「iPod touch に接続したテレビでビデオを観る」を参照してください。

ワイドスクリーンの入/切を切り替える

- 「ビデオ」を選択して、「ワイドスクリーン」の入/切を切り替えます。

テレビ信号を NTSC または PAL に設定する

- 「ビデオ」 > 「テレビ信号」と選択して、「NTSC」または「PAL」を選びます。

NTSC および PAL は、テレビ放送の規格です。NTSC では 480i、PAL では 576i で表示されます。お使いのテレビは、販売された地域によって、これらの規格のいずれかを使用しています。お使いのテレビで使用している規格が分からない場合は、テレビに付属のマニュアルを確認してください。

写真

「写真」設定では、スライドショーで写真を表示する方法を指定できます。

各スライドの表示時間を設定する

- 「写真」 > 「各スライドの再生時間」と選択して、時間を選びます。

トランジションエフェクトを設定する

- 「写真」 > 「トランジション」と選択して、トランジションエフェクトを選びます。

スライドショーを繰り返し再生するかどうかを設定する

- 「写真」を選択して、「リピート」の入/切を切り替えます。

写真をランダムに表示するか順番通り表示するかを設定する

- 「設定」>「写真」と選択して、「シャッフル」の入/切を切り替えます。

メール

iPod touch のメールアカウントをカスタマイズするときは、「メール」設定を使用します。アカウント設定に変更を加えても、コンピュータには同期されません。つまり、コンピュータのメールアカウント設定には影響を与えずに、iPod touch のメールを構成できます。

アカウント設定

iPod touch に表示されるアカウント設定は、使用しているアカウントの種類 (POP または IMAP) によって異なります。

参考：「Microsoft Outlook 2003」または「Microsoft Outlook 2007」のメールアカウントは、iPod touch で使用できるように、IMAP として構成する必要があります。

アカウントの使用を停止する

- 「メール」を選択してアカウントを選択してから、「アカウント」を切にします。

アカウントが切になっている場合は、入に戻すまでは、iPod touch にそのアカウントは表示されず、そのアカウントからメールが送信されたり、そのアカウントからのメールがチェックされることはありません。

詳細設定を調整する

- 「メール」>「アカウント」と選択し、アカウントを選択してから、次のいずれかの操作を行います：
 - 下書き、送信済みメッセージ、および削除済みメッセージを iPod touch に保存するか、またはメールサーバにリモート保存するか (IMAP アカウントのみ) を設定するには、「詳細」をタップしてから、「下書きメールボックス」、「送信済みメールボックス」、または「削除済みメールボックス」を選択します。

メッセージを iPod touch に保存する場合は、iPod touch がインターネットに接続されていないときでもメッセージを表示できます。
 - 削除済みメッセージを iPod touch からいつ完全に削除するかを設定するには、「詳細」をタップし、「削除」をタップしてから、「しない」、「1 日後」、「1 週間後」、または「1 ヶ月後」のいずれかを選択します。
 - メールサーバ設定を調整するには、「受信メールサーバ」または「送信メールサーバ」の下の「ホスト名」、「ユーザ名」、または「パスワード」をタップします。正しい設定については、ネットワーク管理者またはインターネット・サービス・プロバイダにお問い合わせください。
 - SSL とパスワードの設定を調整するには、「詳細」をタップします。正しい設定については、ネットワーク管理者またはインターネット・サービス・プロバイダにお問い合わせください。

メールアカウントを iPod touch から削除する

- 「メール」を選択し、アカウントをタップしてから下にスクロールし、「アカウントを削除」をタップします。

メールアカウントを iPod touch から削除しても、コンピュータからは削除されません。

メールメッセージの設定

iPod touch の「メール」を開くと、お使いのアカウントに新しいメールが届いているかどうかを確認され、届いている場合にはそれらが取得されます。「メール」を開いていないときでもメールの確認とダウンロードを定期的に行うように設定することもできます。

iPod touch が新着メッセージを自動的に確認するかどうかを設定する

- 「メール」>「自動チェック」と選択し、「手動」、「15 分ごと」、「30 分ごと」、または「1 時間ごと」をタップします。

Yahoo! メールアカウントを使用する場合は、Yahoo! サーバに着信したメールは、すぐに iPod touch に転送されます。

iPod touch に表示するメッセージの数を設定する

- 「メール」>「表示」と選択してから、設定を選択します。最新の25、50、75、100、または200件のメッセージを表示することを選択できます。「メール」でそれ以上のメッセージをダウンロードするときは、受信ボックスの一番下までスクロールし、「次の ... 件を読み込みます」（「... 件」には、「設定」の「メール」で選択した件数が入ります）をタップします。

メッセージリストのプレビューに表示するメッセージ行数を設定する

- 「メール」>「プレビュー」と選択してから、設定を選択します。メッセージの0～5行を表示することを選択できます。このように設定すれば、メールボックスのメッセージリストをスキャンして各メッセージの概要を知ることができます。

メッセージの最小フォントサイズを設定する

- 「メール」>「最小フォントサイズ」と選択してから、「小」、「中」、「大」、「特大」、または「巨大」を選択します。

iPod touch のメッセージリストに宛先 / Cc ラベルを表示するかどうかを設定する

- 「メール」を選択してから、「宛先 / Cc ラベルを表示」の入 / 切を切り替えます。
「宛先 / Cc ラベルを表示」が入になっている場合は、リストの各メッセージの横に **宛先** または **Cc** が表示され、自分に直接送信されたのか Cc として送信されたのかが分かります。

メッセージを削除するかどうかを確認するように iPod touch を設定する

- 「メール」を選択して、「削除前に確認」の入 / 切を切り替えます。
「削除前に確認」が入になっている場合は、メッセージを削除するときに、 をタップしてから「削除」をタップして削除を確認する必要があります。

メール送信の設定

送信するすべてのメッセージのコピーを自分宛に送信するように iPod touch を設定する

- 「メール」を選択してから、「常に Bcc に自分を含める」の入/切を切り替えます。

メッセージに署名を追加する

よく使う引用句、自分の名前、役職、電話番号などの署名を追加するように、iPod touch を設定できます。この署名は、送信するすべてのメッセージに表示されます。

- 「メール」 > 「署名」と選択してから、署名を入力します。

デフォルトのメールアカウントを設定する

「写真」から写真を送信したり、「マップ」で店舗・企業のメールアドレスをタップしたりなど、別の iPod touch アプリケーションからメッセージを送信しようとするときに、メッセージがデフォルトのメールアカウントから送信されます。

- 「メール」 > 「デフォルトアカウント」と選択してから、アカウントを選びます。

Safari

一般設定

インターネット検索を行うときは、Google または Yahoo! を利用できます。

検索エンジンを選択する

- 「Safari」 > 「検索エンジン」と選択し、使用したい検索エンジンを選びます。

セキュリティ設定

「Safari」では、ムービー、アニメーション、Web アプリケーションなどのいくつかの Web 機能を表示できるように、デフォルトで設定されています。インターネットで起こり得るセキュリティ上の危険から iPod touch を守るために、これらの機能の一部を切にすることができます。

セキュリティ設定を変更する

- 「Safari」を選択して、次のいずれかを実行します：
 - JavaScript を有効または無効にするには、「JavaScript」の入/切を切り替えます。
Web ページの作成者は、JavaScript を使ってページの要素を操作できます。たとえば、JavaScript を使って、現在の日付と時刻を表示したり、リンク先のページを新しいポップアップページとして表示したりできます。
 - プラグインを有効または無効にするには、「プラグイン」の入/切を切り替えます。プラグインを使うと、「Safari」で特定のタイプのオーディオファイルやビデオファイルを再生したり、Microsoft Word ファイルや Microsoft Excel 書類を表示したりできるようになります。
 - ポップアップをブロックまたは許可するには、「ポップアップブロック」の入/切を切り替えます。ポップアップブロックでは、ページを閉じるときまたはアドレスを入力してページを開いたときに表示されるポップアップだけがブロックされます。リンクをクリックしたときに表示されるポップアップはブロックされません。

- 「Safari」がCookieを受け入れるかどうかを設定するには、「Cookieを受け入れる」をタップして、「しない」、「訪問先のみ」、または「常に」を選びます。

Cookieは、同じ訪問者がアクセスしてきたときにWebサイト側でその訪問者を見分けられるようにするために、WebサイトがiPod touch内に保存する小さい情報です。これにより、訪問者が設定した情報などに基づいて、訪問者に合わせてWebページをカスタマイズできるようになります。

ページによっては、Cookieを受け入れるようにiPod touchを設定しないと、正しく機能しないことがあります。

- 訪問したWebページの履歴を消去するには、「履歴を消去」をタップします。
- 「Safari」からすべてのCookieを消去するには、「Cookieを消去」をタップします。
- ブラウザのキャッシュを消去するには、「キャッシュを消去」をタップします。
ブラウザのキャッシュには、同じページにアクセスしたときにページをよりすばやく表示できるようにするために、ページの内容が保存されます。開いたページに新しい内容が表示されない場合は、キャッシュを消去すると解決できることがあります。

デベロッパ設定

「デバッグコンソール」を使うと、Webページのエラーを解決するのに役立ちます。入にすると、Webページのエラーが起きたときにコンソールが自動的に表示されます。

デバッグコンソールの入/切を切り替える

- 「Safari」>「デベロッパ」と選択し、「デバッグコンソール」の入/切を切り替えます。

連絡先

「連絡先」設定を使って、アドレスデータの並べ替え順序と表示順序を指定します。

並べ替え順序を設定する

- 「設定」>「連絡先」>「並べ替え順序」と選択して、「名,姓」または「姓,名」を選びます。

表示順序を設定する

- 「設定」>「連絡先」>「表示順序」と選択して、「名,姓」または「姓,名」を選びます。

iPod touch の設定を復元する/転送する

iPod touch をコンピュータに接続すると、iPod touch の設定のバックアップが自動的にコンピュータに作成されます。この情報は、必要に応じて復元することができます。たとえば、新しく入手したiPod touchに以前の設定を転送したい場合にこの機能を利用できます。また、Wi-Fiネットワークへの接続で問題が起きる場合に、iPod touch上の情報をリセットしたい場合にも利用できます。

メモ、よく使う連絡先、サウンド設定、およびその他の環境設定の情報のバックアップが、自動的に作成されます。

設定を復元または転送する

次のいずれかを行います：

- 新しい iPod touch を別の iPod touch で使用していたコンピュータに接続し、「iTunes」を開いて、画面に表示される指示に従って操作します。
- iPod touch の情報をリセットします。「設定」で、「一般」>「リセット」と選択してから、「すべての設定をリセット」、「すべてのコンテンツと設定を消去」、または「ネットワーク設定をリセット」を選択します。次に、iPod touch をコンピュータに接続し、「iTunes」を開いて、画面に表示される指示に従って操作します。

ネットワーク設定をリセットすると、今までに使用したネットワークのリストが消去されます。Wi-Fi がいったん切になり、接続していたネットワークから接続解除されてから、入に戻ります。Wi-Fi および「参加を確認」の設定は入のままです。

バックアップ設定を削除する

- 「iTunes」を開いて、「iTunes」>「環境設定」(Mac の場合) または「編集」>「設定」(PC の場合) と選択します。次に、「同期中」をクリックして iPod touch を選択してから、「バックアップを取り除く」をクリックします。


iPod touch をコンピュータに接続している必要はありません。

iPod touchで発生した問題のほとんどは、この章のアドバイスに従ってすばやく解決できます。

一般的な提案

画面に何も表示されないか、バッテリー残量が少ないことを示すイメージが表示される

iPod touch のバッテリー残量が少なくなっていて、使用できるようになるまでに 10 分以上充電する必要があります。iPod touch の充電については、22 ページの「バッテリーを充電する」を参照してください。

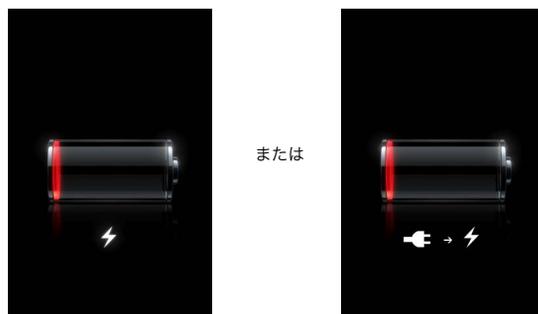

iPod touch が「iTunes」に表示されないか、iPod touch を同期できない

- iPod touch のバッテリーの再充電が必要な場合もあります。iPod touch の充電については、22 ページの「バッテリーを充電する」を参照してください。
- 上記の方法で解決しない場合は、お使いのコンピュータからほかの USB 装置を取り外し、iPod touch をコンピュータ(キーボードではありません)の別の USB 2.0 ポートに接続します。
- 上記の方法で解決しない場合は、iPod touch の電源を切って、もう一度入れます。iPod touch の上部にあるスリープ/スリープ解除ボタンを数秒間、赤いスライダが表示されるまで押し続け、スライダをドラッグします。それから、スリープ/スリープ解除ボタンを Apple ロゴが表示されるまで押し続けます。
- 上記の方法で解決しない場合は、コンピュータを再起動し、iPod touch をコンピュータに接続し直します。

- 上記の方法で解決しない場合は、www.apple.com/jp/itunes から最新バージョンの「iTunes」をダウンロードしてインストール（または再インストール）します。

iPod touch の電源が入らない、または表示が止まってしまうか応答しない

- iPod touch を充電してみます。22 ページの「バッテリーを充電する」を参照してください。
- ホーム  ボタンを、使用していたアプリケーションが終了するまで 6 秒以上押し続けます。
- 上記の方法で解決しない場合は、iPod touch の電源を切って、もう一度入れます。iPod touch の上部にあるスリープ／スリープ解除ボタンを数秒間、赤いスライダが表示されるまで押し続けてから、スライダをドラッグします。それから、スリープ／スリープ解除ボタンを Apple ロゴが表示されるまで押し続けます。
- 上記の方法で解決しない場合は、iPod touch をリセットします。スリープ／スリープ解除ボタンとホーム  ボタンを、Apple ロゴが表示されるまで 10 秒以上押し続けます。

リセット後も iPod touch の表示が止まったり応答しなくなったりする

- iPod touch の設定をリセットします。ホーム画面から、「設定」 > 「一般」 > 「リセット」 > 「すべての設定をリセット」と選択します。すべての環境設定がリセットされます。データやメディアは削除されません。
- 上記の方法で解決しない場合は、iPod touch 上のすべてのコンテンツを消去します。ホーム画面から、「設定」 > 「一般」 > 「リセット」 > 「すべてのコンテンツと設定を消去」と選択します。すべての環境設定がリセットされ、iPod touch からすべてのデータとメディアが取り除かれます。
- 上記の方法で解決しない場合は、iPod touch ソフトウェアを復元します。89 ページの「iPod touch ソフトウェアをアップデートする／復元する」を参照してください。

iPod touch で曲を再生できない

- ヘッドフォンを取り外して、もう一度接続します。コネクタがしっかりと差し込まれていることを確認します。
- 音量が一番下まで下がっていないことを確認します。
- iPod touch で音楽が一時停止されている可能性があります。ホーム画面から、「ミュージック」、「再生中」、▶の順にタップします。
- 音量制限が設定されていないかどうかを確認します。ホーム画面から、「設定」 > 「ミュージック」 > 「音量制限」と選択します。詳しくは、79 ページを参照してください。
- iTunes 7.6以降を使用していることを確認します (www.apple.com/jp/itunes にアクセスしてください)。これより前のバージョンの「iTunes」を使って iTunes Store から購入した曲は、「iTunes」をアップグレードしないと、iPod touch で再生されません。
- オプションの Dock のライン出力ポートを使用している場合、ステレオまたは外部スピーカーの電源が入っており、正常に動作していることを確認します。

「このアクセサリはiPodに対応していません」というメッセージがiPod touchに表示される場合
接続したアクセサリはiPod touchでは動作しません。

購入したばかりの曲を再生できない

購入したものがまだダウンロード中である必要があります。「ミュージック」を閉じて、もう一度開いてから、曲を再生してみてください。

曲、ビデオ、その他の項目を追加または再生できない

iPod touch が対応していない形式でそのメディアがエンコードされている可能性があります。iPod touch は次のオーディオファイルの形式に対応しています。これらはオーディオブックおよび Podcast 用の形式を含みます：

- AAC (M4A、M4B、M4P、最大 320 kbps)
- Apple ロスレス (高品質の圧縮形式)
- MP3 (最大 320 kbps)
- MP3 可変ビットレート (VBR)
- WAV
- AA (audible.com の format 2、3、および 4 の朗読ファイル)
- AAX (audible.com Spoken Word、AudibleEnhanced フォーマット)
- AIFF

iPod touch は次のビデオファイルの形式に対応しています：

- H.264 (ベースラインプロファイル・レベル 3.0)
- MPEG-4 (シンプルプロファイル)

Apple ロスレス形式を使ってエンコードした曲のサウンド品質は CD と同等ですが、使用する容量は AIFF 形式または WAV 形式を使ってエンコードした曲の約半分です。AAC 形式または MP3 形式でエンコードした場合は、さらに少ない容量で済みます。「iTunes」を使用して CD から音楽を読み込む場合、デフォルトで AAC 形式に変換されます。

Windows で「iTunes」を使用する場合は、保護されていない WMA ファイルを AAC 形式または MP3 形式に変換できます。これは、WMA 形式でエンコードされた音楽のライブラリがある場合に便利です。

iPod touch は、WMA、MPEG Layer 1、MPEG Layer 2 のオーディオファイル、または audible.com の format 1 には対応していません。

iTunes ライブラリに iPod touch が対応していない曲やビデオがある場合は、iPod touch が対応している形式に変換できます。詳しくは、「iTunes ヘルプ」を参照してください。

パスコードを忘れてしまった

iPod touch ソフトウェアを復元する必要があります。89 ページの「iPod touch ソフトウェアをアップデートする／復元する」を参照してください。

コンピュータに同期したくないアドレスデータを iPod touch で入力した

iPod touch 上のアドレスデータをコンピュータ上の情報に置き換えることができます。

- 1 「iTunes」を開きます。

- 2 iPod touch をコンピュータに接続するときに、「iTunes」のソースパネルに iPod touch が表示されるまで、コマンド + Option キーを (Mac をお使いの場合)、または Shift + Control キーを (PC をお使いの場合)、それぞれ押し続けます。これによって、iPod touch の自動同期を避けることができます。
- 3 「iTunes」のソースリストで iPod touch を選択して、「情報」タブをクリックします。
- 4 「この iPod で置き換える情報」で、「アドレスデータ」を選択します。複数を選択できます。
- 5 「適用」をクリックします。

iPod touch 上のアドレスデータが、コンピュータ上のアドレスデータに置き換えられます。次回同期するときは、iPod touch が通常通り同期され、iPod touch で入力した情報とコンピュータで入力した情報が互いに追加されます。

「Yahoo! アドレスブック」と同期できない

「iTunes」から Yahoo! に接続できない可能性があります。お使いのコンピュータがインターネットに接続されていること、および「iTunes」で入力した Yahoo! ID とパスワードが正しいことを確認してください。iPod touch をコンピュータに接続し、「iTunes」で「情報」タブをクリックして、「Yahoo! アドレスブックのアドレスデータを同期」を選択してから、現在の Yahoo! ID とパスワードを入力します。

iPod touch またはコンピュータで削除したアドレスデータが同期後に「Yahoo! アドレスブック」から取り除かれない

「Yahoo! アドレスブック」では、メッセージ ID が含まれるアドレスデータを同期操作で削除することはできません。メッセージ ID が含まれるアドレスデータを削除するには、オンラインの Yahoo! アカウントにログインし、「Yahoo! アドレスブック」でアドレスデータを削除します。

iTunes Wi-Fi Music Store にアクセスできない

iTunes Wi-Fi Music Store を使用するには、インターネットに接続している Wi-Fi ネットワークに iPod touch を接続する必要があります。Wi-Fi ネットワークへの接続については、21 ページを参照してください。iTunes Wi-Fi Music Store は、一部の国のみで利用できます。

iTunes Wi-Fi Music Store から音楽を購入できない

iTunes Wi-Fi Music Store から曲を購入するには (一部の国のみで利用できます)、iTunes Store アカウントが必要です。また、最後に iPod touch を「iTunes」と同期したときに、そのアカウントにサインインしている必要があります。音楽を購入するときに、アカウント情報が見つからないというメッセージが表示される場合は、「iTunes」を開き、iTunes Store アカウントにサインインしてから、iPod touch を接続および同期します。

iPod touch ソフトウェアをアップデートする／復元する

「iTunes」を使用して、iPod touch ソフトウェアをアップデートする／復元することができます。常に、iPod touch をアップデートして最新のソフトウェアを使用するようにしてください。また、ソフトウェアを復元することもできます。復元した場合には、iPod touch は元の状態に戻ります。

- アップデートを選んだ場合は、iPod touch ソフトウェアがアップデートされますが、お使いの設定と曲は影響を受けません。
- 復元を選んだ場合は、曲、ビデオ、アドレスデータ、写真、カレンダー情報、その他のデータなど、すべてのデータがiPod touch から消去されます。iPod touch の設定はすべて元の状態に復元されます。

iPod touch をアップデートまたは復元する

- 1 お使いのコンピュータがインターネットに接続していることと、最新版の「iTunes」ソフトウェアがインストールされていることを確認してください（www.apple.com/jp/itunes からダウンロードできます）。
- 2 iPod touch をコンピュータに接続します。
- 3 「iTunes」のソースリストで iPod touch を選択して、「概要」タブをクリックします。
- 4 「アップデートを確認」をクリックします。新しいバージョンの iPod touch ソフトウェアを入手できる場合は、そのことを知らせるメッセージが表示されます。
- 5 「アップデート」（Mac OS X の場合）または「更新」（Windows の場合）をクリックして、最新バージョンのソフトウェアをインストールします。または、「復元」をクリックして、iPod touch をオリジナルの設定に戻し、iPod touch 上のすべてのデータとメディアを消去します。画面の説明に従って復元操作を完了します。

iPod touch のユーザ補助機能を使用する

次の機能は、操作が困難な場合に iPod touch を使いやすくするために役立ちます。

クローズドキャプション

使用できる場合は、ビデオのクローズドキャプションを入にできます。80 ページの「クローズドキャプションの入/切を切り替える」を参照してください。

メールメッセージの最小フォントサイズ

メールメッセージのテキストを読みやすくするときは、最小フォントサイズを「大」、「特大」、または「巨大」に設定します。82 ページの「メッセージの最小フォントサイズを設定する」を参照してください。

拡大

Web ページ、写真、および地図をダブルタップするかピンチして拡大します。18 ページを参照してください。

Mac OS X のユニバーサルアクセス

「iTunes」を使って iPod touch に「iTunes」の情報や iTunes ライブラリのコンテンツを同期するときに、Mac OS X のユニバーサルアクセス機能を利用します。「Finder」で、「ヘルプ」>「Mac ヘルプ」と選択して、「ユニバーサルアクセス」を検索してください。

iPod touch および Mac OS X のユーザ補助機能について詳しくは、次の Web サイトを参照してください：www.apple.com/accessibility

オンスクリーンヘルプおよびインターネットで、iPod touch の詳しい使いかたを調べることができます。

次の表には、iPod 関連のソフトウェアとサービスに関する詳しい情報の参照先をまとめてあります。

知りたい内容	手順
iPod touch を安全に使用する	安全性と法規制の順守に関する最新情報を含む、最新の「この製品についての重要なお知らせ」については、 www.apple.com/jp/support/manuals/ipod を参照してください。
iPod touch のサポート情報、使いかたのヒント、フォーラム、およびアップルのソフトウェアダウンロード	次を参照してください： www.apple.com/jp/support/ipodtouch
iPod touch の最新情報	次を参照してください： www.apple.com/jp/ipodtouch
「iTunes」を使用する	「iTunes」を開き、「ヘルプ」>「iTunes ヘルプ」と選択します。 「iTunes」のオンラインチュートリアル（一部の地域でのみ利用可能です）については、次のサイトにアクセスしてください： www.apple.com/jp/support/itunes
Mac OS X で「iPhoto」を使用する	「iPhoto」を開き、「ヘルプ」>「iPhoto ヘルプ」と選択します。
Mac OS X で「アドレスブック」を使用する	「アドレスブック」を開き、「ヘルプ」>「アドレスブックヘルプ」と選択します。
Mac OS X で「iCal」を使用する	「iCal」を開き、「ヘルプ」>「iCal ヘルプ」と選択します。
「Microsoft Outlook」、 「Windows アドレス帳」、 「Adobe Photoshop Album」、 および「Adobe Photoshop Elements」	各アプリケーションに付属のマニュアルを参照してください。
iPod touch のシリアル番号を確認する	iPod touch の背面を見るか、ホーム画面から「設定」>「一般」>「情報」と選択します。
保証サービスを受ける	まず、このガイドおよびオンライン参考情報に記載されている指示に従います。次に、 www.apple.com/jp/support を参照するか、iPod touch に付属の「この製品についての重要なお知らせ」を参照します。

 Apple Inc.

© 2008 Apple Inc. All rights reserved.

Apple、Apple ロゴ、Cover Flow、iCal、iPhoto、iPod、iTunes、Mac、Macintosh、および Mac OS は、米国その他の国で登録された Apple Inc. の商標です。AirMac、Finder、Safari、および Shuffle は、Apple Inc. の商標です。.Mac は、米国その他の国で登録された Apple Inc. のサービスマークです。iTunes Store は Apple Inc. のサービスマークです。Adobe および Photoshop は、米国その他の国における Adobe Systems Incorporated の商標または登録商標です。本書に記載のその他の社名、商品名は、各社の商標または登録商標である場合があります。

本書に記載の他社商品名は参考を目的としたものであり、それらの製品の使用を強制あるいは推奨するものではありません。また、Apple Inc. は他社製品の性能または使用につきましては一切の責任を負いません。すべての同意、契約、および保証は、ベンダーと将来のユーザとの間で直接行われるものとします。本書には正確な情報を記載するように努めました。ただし、誤植や制作上の誤記がないことを保証するものではありません。

この書類に記載の製品には著作権保護技術が採用されており、同技術は Macrovision Corporation およびその他が保有する米国特許およびその他の知的財産権により保護されています。この著作権保護技術の使用には、Macrovision Corporation の許諾が必要です。また、Macrovision Corporation の許諾なしに、家庭内や限られた範囲での視聴目的以外に使用することはできません。リバースエンジニアリングや逆アセンブルは禁止されています。

米国特許番号 4,631,603、4,577,216、4,819,098 および 4,907,093 における装置クレームは限られた範囲での視聴目的に限り使用許諾されています。

J019-1215/2008-03