



**iPod touch**  
Manual do Usuário

# Conteúdo

- 5 **Capítulo 1: Introdução**
- 5 Requisitos:
- 6 Como Registrar o iPod touch
- 6 Como sincronizar com o iTunes
- 12 Contas do Mail, Contatos e Calendário
- 14 Instalação de Perfis de Configuração
- 15 Como Desconectar o iPod touch do Seu Computador
  
- 16 **Capítulo 2: Noções básicas**
- 16 Visão Geral do iPod touch
- 19 Tela de Início
- 22 Botões
- 24 Tela sensível ao toque
- 26 Teclado da Tela
- 30 Como Conectar-se à Internet
- 31 Bateria
- 32 Como Limpar o iPod touch
- 32 Como Reiniciar e Redefinir o iPod touch
  
- 34 **Capítulo 3: Música e Vídeo**
- 34 Como Obter Música, Vídeo e Outros
- 36 Música e Outros Áudios
- 42 Vídeos
- 45 Ajuste do Timer de Repouso
- 45 Como Alterar os Botões de Navegação
  
- 47 **Capítulo 4: iTunes e App Store**
- 47 iTunes Wi-Fi Music Store
- 51 App Store
- 56 Como Sincronizar Conteúdo Adquirido
- 57 Como verificar aquisições
- 57 Como Atualizar sua Conta

58	<b>Capítulo 5: Safari</b>
58	Visualização de Páginas Web
62	Como Buscar na Web
62	Favoritos
63	Web Clips
64	<b>Capítulo 6: Mail</b>
64	Configuração de Contas de E-mail
64	Como Enviar E-mail
66	Como Verificar e Ler E-mail
69	Como Organizar os e-mails
71	<b>Capítulo 7: Mais Aplicativos</b>
71	Mapas
78	YouTube
81	Fotos
85	Calendário
90	Contatos
92	Bolsa
93	Tempo
94	Notas
94	Calculadora
97	Relógio
99	Nike + iPod
100	<b>Capítulo 8: Ajustes</b>
100	Wi-Fi
101	VPN
101	Como Obter Novos Dados
102	Brilho
102	Geral
109	Música
109	Vídeo
110	Fotos
110	Mail, Contatos, Calendários
114	Safari
115	Nike + iPod
116	<b>Apêndice A: Como Solucionar Problemas</b>
116	Geral
117	iTunes e Sincronização
119	Som, Música e Vídeo
120	Lojas iTunes Store

- 121 Safari, Mail e Contatos
- 122 Como Fazer Backup do iPod touch
- 124 Como Atualizar e Restaurar o Software do iPod touch
- 124 Recursos de Acessibilidade do iPod touch
  
- 126 **Apêndice B: Outros Recursos**
- 126 Informações Sobre Segurança, Softwares e Serviços
- 127 iPod touch-Manual do Usuário Otimizado
- 127 Informações de Descarte e Reciclagem





**ADVERTÊNCIA:** A fim de evitar danos, leia todas as instruções de operação contidas neste manual e as informações de segurança do *Manual de Informações Importantes do Produto* em [www.apple.com/br/support/manuals/ipodtouch](http://www.apple.com/br/support/manuals/ipodtouch) antes de usar o iPod touch.

## Requisitos:

Para usar o iPod touch, é necessário:


- Um Mac ou um PC com uma porta USB 2.0 e um dos seguintes sistemas operacionais:
  - Mac OS X versão 10.4.10 ou posterior
  - Windows XP Home ou Professional com Service Pack 2 ou posterior
  - Windows Vista Home Premium, Business, Enterprise ou Ultimate
- Resolução do monitor do seu computador configurada em 1024 x 768 ou melhor
- iTunes 8.0 ou posterior, disponível em [www.itunes.com/download](http://www.itunes.com/download)
- Uma conta na iTunes Store (para aquisições da iTunes Wi-Fi Music Store ou App Store)
- Uma conexão à Internet para o seu computador (banda larga recomendado)

## Como Registrar o iPod touch

Antes de usar quaisquer dos recursos do iPod touch, você deve usar o iTunes para configurar o iPod touch. Você também pode registrar o iPod touch e criar uma conta da iTunes Store (disponível na maioria dos países) caso ainda não possua uma.

### Como registrar o iPod touch:

- 1 Faça o download e instale a última versão do iTunes em [www.itunes.com/download](http://www.itunes.com/download).
- 2 Conecte o iPod touch a uma porta USB 2.0 no seu Mac ou PC usando o cabo fornecido com o iPod touch.

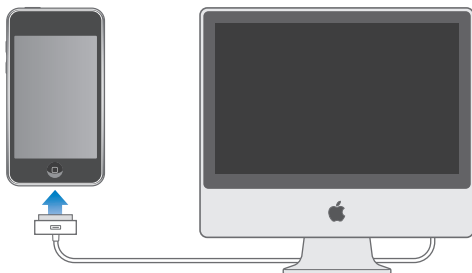

- 3 Siga as instruções da tela do iTunes para registrar o iPod touch e sincronizar o iPod touch com os seus contatos, calendários e favoritos do seu computador.

## Como sincronizar com o iTunes

Com o iPod touch, é fácil ter acesso instantâneo às suas músicas, vídeos, aplicativos transferidos e qualquer outro conteúdo da biblioteca do iTunes. O iTunes pode sincronizar todas estas informações com o iPod touch, assim como seus contatos, calendários e favoritos.

### Como Configurar a Sincronização



Você pode ajustar o iTunes para sincronizar alguns ou todos os seguintes itens:

- Música e áudio-livros
- Filmes
- Programas de TV
- Podcasts
- Fotos
- Contatos—nomes, números de telefone, endereços, endereços de e-mail e mais
- Calendários—compromissos e eventos

- Configurações da conta de e-mail
- Favoritos
- Aplicativos comprados ou transferidos da iTunes Store

Você pode ajustar as configurações de sincronização sempre que o iPod touch estiver conectado ao seu computador.

Músicas, livros de áudio, podcasts, conteúdo de vídeo e aplicativos comprados são sincronizados para a sua biblioteca do iTunes. Se você ainda não possui conteúdo no iTunes, a iTunes Store (disponível em alguns países) facilita a compra ou inscrição em conteúdos e os transfere para o iTunes. Você também pode adicionar música à biblioteca do seu iTunes dos seus CDs. Para obter informações sobre o iTunes e a iTunes Store, abra o iTunes e escolha Ajuda > Ajuda iTunes.

Os contatos, calendários e favoritos de páginas web são sincronizados a partir dos aplicativos no seu computador, conforme descrito nas seções a seguir. Os contatos e calendários são sincronizados das duas maneiras entre o seu computador e o iPod touch. As novas entradas ou alterações feitas no iPod touch são sincronizadas com o seu computador e vice-versa. Os favoritos também são sincronizados em ambos sentidos. As fotos podem ser sincronizadas a partir de um aplicativo ou de uma pasta.

As configurações de conta de correio são sincronizadas apenas a partir do aplicativo de e-mail do seu computador com o iPod touch. Isto permite que você personalize as suas contas de correio no iPod touch sem afetar as configurações da conta de e-mail do seu computador.

**Nota:** Você também pode configurar as contas de e-mail diretamente no iPod touch. Consulte “Contas do Mail, Contatos e Calendário” na página 12.

As compras feitas no iPod touch da iTunes Wi-Fi Music Store ou da App Store são sincronizadas para a sua biblioteca do iTunes. Você também pode comprar ou transferir músicas e aplicativos diretamente da iTunes Store para o seu computador, depois sincronizá-las com o iPod touch.

Se desejar, você pode ajustar o iPod touch para sincronizar-se apenas com parte do conteúdo do seu computador. Por exemplo, você deve sincronizar apenas determinadas listas de reprodução de música ou apenas os podcasts de vídeo não desejados.

**Importante:** Você pode conectar e sincronizar apenas com um iPod touch por vez. Desconecte um deles antes de conectar o outro. Você deve estar conectado à sua própria conta de usuário do computador antes de conectar o iPod touch. Em um PC, se sincronizar mais de uma vez o iPod touch ou o iPod à mesma conta de usuário do computador, você deve usar as mesmas configurações de sincronização para cada um deles.

### Para configurar a sincronização do iTunes:

- 1 Conecte o iPod touch ao seu computador, abra o iTunes (se não for aberto automaticamente).
- 2 No iTunes, selecione iPod touch na barra lateral.
- 3 Configure os ajustes de sincronização em cada um dos painéis de ajuste.

Consulte a seção a seguir para obter as descrições dos painéis.

**Nota:** Se configurar o iPod touch para sincronizar contatos, calendários ou favoritos com o MobileMe ou Microsoft Exchange, a sincronização destes itens é desativada no iTunes. Consulte “Como Configurar Contas” na página 12.

- 4 Clique em Aplicar no canto inferior direito da tela.

Por padrão, a opção “Abrir o iTunes quando este iPod estiver conectado” do está selecionada.

## Painéis de Ajuste do iPod touch no iTunes

As seções a seguir fornecem uma visão geral dos painéis de ajuste do iPod touch. Para obter mais informações, abra o iTunes e escolha Ajuda > Ajuda iTunes.



### Painel Resumo

Selecione “Abrir o iTunes quando o iPod estiver conectado” para abrir o iTunes e sincronizar o iPod touch automaticamente sempre que você conectá-lo ao seu computador. Desmarque esta opção se deseja sincronizar somente ao clicar no botão Sincronizar no iTunes. Para obter mais informações sobre como evitar a sincronização automática, consulte “Como Impedir a Sincronização Automática” na página 11.

Selecione “Sincronizar somente as músicas e vídeos selecionados” se deseja sincronizar somente itens selecionados individualmente na sua biblioteca do iTunes.

Selecione “Gerenciar manualmente música e vídeo” para desativar a sincronização automática nos painéis de ajuste Música e Vídeo. Consulte “Gerenciamento Manual de Conteúdo” na página 35.

### **Painéis Música, Filmes, Programas de TV e Podcasts**

Use estes painéis para especificar a mídia que deseja sincronizar. Você pode sincronizar todas as músicas, filmes, programas de TV e podcasts ou selecionar as listas de reprodução e os itens que desejar no iPod touch.

Se quiser assistir a um filme alugado no iPod touch, transfira-o ao iPod touch usando o painel Filmes no iTunes.

Se não houver espaço suficiente no iPod touch para toda a mídia especificada, o iTunes pergunta se você deseja criar uma lista de reprodução especial. O iTunes cria uma lista de reprodução para você e a configura para que sincronize com o iPod touch.

### **Painel Fotos**

Você pode sincronizar fotos com o iPhoto 4.0.3 ou superior, ou com o Aperture no Mac. Ou com o Adobe Photoshop Album 2.0 ou posterior ou Adobe Photoshop Elements 3.0 ou posterior em um PC. Você também pode sincronizar fotos em qualquer pasta do seu computador que contenha imagens.

### **Painel Informação**

O painel Informação permite configurar os ajustes de sincronização para seus contatos, calendários, contas de e-mail e navegador da web.

- **Contatos**

Você pode sincronizar contatos com aplicativos como a Agenda do Mac OS X, Microsoft Entourage, Agenda do Yahoo! e do Google em um Mac, ou com o Yahoo! Agenda, Agenda do Google, Caderno de Endereços do Windows (Outlook Express), Contatos do Vista ou Microsoft Outlook 2003 ou 2007 em um PC. (Em um Mac, você pode sincronizar contatos com vários aplicativos. Em um PC, você pode sincronizar os contatos com apenas um aplicativo por vez.)

Se você sincronizar com a Agenda do Yahoo!, você só precisa clicar em Configurar para digitar a sua nova informação de início de sessão quando alterar o seu Identificador ou senha do Yahoo! depois de ter ajustado a sincronização.

- **Calendários**

Você pode sincronizar calendários de aplicativos como o iCal e Microsoft Entourage em um Mac, ou do Microsoft Outlook 2003 ou 2007 em um PC. (Em um Mac, você pode sincronizar calendários com vários aplicativos. Em um PC, você pode sincronizar os calendários com apenas um aplicativo por vez.)

- Contas do Mail

Você pode sincronizar os ajustes das contas de e-mail do Mail em um Mac, e do Microsoft Outlook 2003 ou 2007, ou Outlook Express em um PC. Os ajustes das contas são transferidos apenas do seu computador para o iPod touch. As alterações feitas a uma conta de e-mail no iPod touch não afetam a conta do seu computador.

**Nota:** A senha da sua conta de e-mail do Yahoo! não será salva no seu computador, portanto ela não pode ser sincronizada e deve ser digitada no iPod touch. Em Configurações, escolha “Mail, Contatos, Calendários”; pressione sua conta do Yahoo! e digite a senha.

- Navegador da Web

Você pode sincronizar os favoritos do Safari em um Mac, ou do Safari no Microsoft Internet Explorer em um PC.

- Avançado

Estas opções permitem que você substitua as informações do iPod touch pelas informações do seu computador durante a próxima sincronização.

### **Painel Aplicativos**

Use o painel Aplicativos para especificar qual aplicativo da App Store você deseja instalar no iPod touch. Qualquer aplicativo transferido diretamente ao iPod touch é automaticamente guardado como backup na sua biblioteca do iTunes ao sincronizar. Se você apagar um aplicativo manualmente no iPod touch, pode instalá-lo novamente a partir deste painel caso tenha sido sincronizado anteriormente.

## Como Impedir a Sincronização Automática

Talvez você queira evitar que o iPod touch sincronize automaticamente ao conectar o iPod touch a um computador que não seja o que você normalmente sincroniza.

**Como desativar a sincronização automática do iPod touch:** Conecte o iPod touch ao seu computador. No iTunes, selecione iPod touch na barra lateral e depois clique na aba Resumo. Desmarque a opção “Abrir o iTunes quando o iPod estiver conectado”. Você pode sincronizar sempre ao clicar no botão Sincronizar.

**Como evitar a sincronização automática em todos os iPhones e iPods:** No iTunes escolha iTunes > Preferências (em um Mac) ou Editar > Preferências (em um PC), clique em Dispositivos e selecione “Desativar a sincronização automática para todos os iPhones e iPods”.

Se esta caixa estiver selecionada, o iPod touch não sincronizará automaticamente, mesmo se a opção “Abrir o iTunes quando este iPod estiver conectado” estiver selecionada no painel Resumo.

**Como evitar a sincronização automática uma vez, sem alterar os ajustes:** Abra o iTunes. Em seguida, ao conectar o iPod touch ao seu computador, mantenha as teclas Comando-Opção pressionadas (em um Mac) ou Shift-Control (em um PC) até que apareça iPod touch na barra lateral.

**Como sincronizar manualmente:** No iTunes, selecione iPod touch na barra lateral e depois clique em Sincronizar no canto inferior direito da janela. Ou, se você alterou algum ajuste de sincronização, clique em Aplicar.

## Contas do Mail, Contatos e Calendário

O iPod touch funciona com o MobileMe, Microsoft Exchange e muitos com a maioria dos sistemas de e-mail mais populares.

### Como Configurar Contas

O MobileMe e Microsoft Exchange fornecem não apenas e-mail, mas também informações de contato e calendário que podem ser sincronizados com o iPod touch automaticamente através da tecnologia over-the-air. O MobileMe também pode sincronizar os favoritos do Safari. Você pode configurar o MobileMe, Exchange e outras contas de e-mail diretamente no iPod touch.

O iPod touch usa o protocolo Exchange ActiveSync para sincronizar e-mails, calendários e contatos com as seguintes versões do Microsoft Exchange:

- Exchange Server 2003 Service Pack 2
- Exchange Server 2007 Service Pack 1

Para muitas contas de e-mail mais populares, o iPod touch ajusta automaticamente a maior parte das configurações para você.

Se ainda não possui uma, você pode obter uma conta de e-mail gratuita on-line em [www.yahoo.com](http://www.yahoo.com), [www.google.com](http://www.google.com) ou [www.aol.com](http://www.aol.com). Você também pode tentar o MobileMe, que é gratuita por 60 dias. Visite [www.me.com](http://www.me.com).



### Como adicionar uma conta no iPod touch:

- 1 Na tela Início do iPod touch, pressione Configurações.
- 2 Pressione “Mail, Contatos, Calendários”, depois pressione Adicionar Conta.
- 3 Pressione um tipo de conta:

- Microsoft Exchange
- MobileMe
- E-mail do Google
- Correio do Yahoo! Mail
- AOL
- Outra

- 4 Digite as informações da sua conta e pressione Salvar.

Seu provedor de serviços ou seu administrador de sistemas pode fornecer as configurações de conta que você deseja.

*Contas do Exchange:* Digite o seu endereço de e-mail completo, domínio (opcional), nome de usuário, senha e uma descrição. A descrição pode ser o que você desejar.

O iPod touch é compatível com o serviço Autodiscovery da Microsoft, que usa seu nome de usuário e sua senha para determinar o endereço do servidor Exchange. Se o endereço do servidor não poder ser determinado, você será solicitado a fornecê-lo. (Digite o endereço completo no campo Servidor.) Assim que conectar-se ao servidor Exchange, você será solicitado a alterar o seu código de acesso para cumprir com as políticas definidas no servidor.

- 5 Se estiver configurando uma conta do Exchange ou do MobileMe, toque nos itens que deseja sincronizar—e-mail, contatos, calendários e favoritos (MobileMe somente). Para contas do Exchange, você também pode configurar quantos dias de e-mail deseja sincronizar com o iPod touch. Em seguida, pressione Salvar.

**Importante:** Se sincronizar os contatos ou calendários usando sua conta do Exchange ou MobileMe, a sincronização dos contatos ou calendários no iTunes é desativada. Quaisquer informações de contatos ou calendários no iPod touch são substituídas pelos contatos e calendários da sua conta do Exchange ou MobileMe.

## Avanço de Contas

MobileMe, Microsoft Exchange, e Yahoo! Mail são conhecidos como contas de “avanço”. Quando existem novas informações disponíveis, como a chegada de uma nova mensagem de e-mail, as informações são entregues automaticamente (avanço) no iPod touch. (Ao contrário, serviços “fetch” requerem que seu software de e-mail verifique periodicamente seu provedor de serviço para ver se chegaram novas mensagens, e então solicitam a sua entrega.) O MobileMe e o Exchange também usam o avanço para sincronizar seus contatos, calendários e favoritos (MobileMe somente) se tiver estes itens selecionados nas configurações de conta.

As informações sincronizadas são transferidas automaticamente através da sua conexão sem fio. Você não precisa conectar o seu iPod touch a um computador para sincronizá-lo. O iPod touch pode receber os dados de avanço através de uma conexão Wi-Fi somente quando o iPod touch estiver desperto (a tela está ativa ou o iPod touch está conectado ao seu computador ou a um adaptador de alimentação).

## Instalação de Perfis de Configuração

Se estiver em um ambiente corporativo, talvez você possa configurar contas e outros itens no iPod touch instalando um perfil de configuração. Os perfis de configuração oferecem uma maneira para que os administradores de sistema possam rapidamente configurar o seu iPod touch para que funcione com os sistemas de informação da sua empresa, escola ou organização. Por exemplo, um perfil de configuração deve ser ajustado no seu iPod touch para acessar os servidores Microsoft Exchange no trabalho, permitindo que o iPod touch acesse seus e-mails, calendários e contatos do Exchange.

Os perfis de configuração podem configurar muitos ajustes no iPod touch de uma vez. Por exemplo, um perfil de configuração pode ajustar sua conta do Microsoft Exchange, sua conta VPN e garantir o acesso seguro à rede e às informações da sua empresa. Um perfil de configuração pode ativar o Bloqueio por Código, requerendo que você crie e insira um código de acesso para usar o iPod touch.

O seu administrador do sistema pode distribuir perfis de configuração por e-mail ou colocando-os em uma página web segura.

### Para instalar um perfil de configuração:

- 1 Usando o iPod touch, abra a mensagem de e-mail ou transfira o perfil de configuração do site fornecido pelo seu administrador de sistemas.
- 2 Ao abrir o perfil de configuração, pressione Instalar.
- 3 Digite senhas e outras informações como solicitado.

**Importante:** Você pode ser solicitado a verificar que o perfil de configuração é confiável. Se tiver dúvidas, consulte o seu administrador de sistemas antes de instalar um perfil de configuração.

Os ajustes fornecidos por um perfil de configuração não podem ser alterados. Se deseja alterar estes ajustes, você deve primeiro remover o perfil de configuração ou instalar um perfil de configuração atualizado.

**Como remover um perfil:** Em Configurações, escolha Geral > Perfil e, em seguida, selecione o perfil de configuração e toque em Remover.

Remover um perfil de configuração apaga as configurações e todas as outras informações instaladas pelo perfil de configuração no iPod touch.

## Como Desconectar o iPod touch do Seu Computador

A não ser que o iPod touch esteja sincronizando-se com o seu computador, você pode desconectá-lo do seu computador a qualquer momento.


Enquanto o iPod touch estiver sincronizando com o seu computador, o iPod touch mostra “Sincronização em andamento”. Se você desconectar o iPod touch antes de acabar a sincronização, alguns dados podem não ser transferidos. Quando o iPod touch terminar a sincronização, o iTunes mostra “A sincronização do iPod touch está concluída”.

**Como cancelar a sincronização:** Arraste o controle deslizante no iPod touch.

## Visão Geral do iPod touch



## Acessórios Incluídos do iPod touch

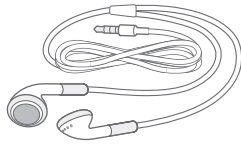

Auscultadores estéreo



Cabo do conector da base de ligação para USB










Pano de limpeza


Item	O que pode fazer com ele
Fones de ouvido estéreo	Ouvir músicas, livros de áudio, podcasts e vídeos.
Conector da base de conexão à cabo USB	Use o cabo para conectar-se ao iPod touch para que seu computador possa sincroniza-se e carregar ou ao adaptador de alimentação para carregar. O cabo pode ser usado com a base de conexão opcional ou conectado diretamente no iPod touch.
Flanela de limpeza	Limpe a tela do iPod touch.

## Ícones de Estado

Os ícones na barra de estado situada no alto da tela fornecem informações sobre o iPod touch:

Ícone de estado		O que significa
	Wi-Fi	Mostra que o iPod touch está conectado à Internet através de uma rede Wi-Fi. Quanto mais barras, mais forte a conexão. Consulte página 30.
	Atividade de rede	Indica a atividade de rede. Alguns aplicativos de outros fabricantes também podem usar este ícone para indicar um processo ativo.
	VPN	Mostra que você está conectado a uma rede usando VPN. Consulte “Rede” na página 104.
	Cadeado	Mostra que o iPod touch está bloqueado. Consulte página 21.
	Reprodução	Consulte página 36.
	Alarme	Mostra que há um alarme ajustado.
	Bateria	Mostra o nível de bateria ou o estado do carga. Consulte página 31.

## Tela de Início

Pressione o botão de Início  a qualquer momento para ver os aplicativos do iPod touch. Pressione o ícone de algum aplicativo para iniciar.

### Aplicativos do iPod touch

Os seguintes aplicativos estão incluídos no iPod touch:



#### Música

Escute suas músicas, áudio-livros e podcasts. Crie listas de reprodução "on-the-go" ou use os recursos do Genius para criar automaticamente uma lista de reprodução com mais músicas da sua biblioteca e que combinam perfeitamente juntas.



#### Vídeos

Assista a filmes alugados, vídeos de músicas, podcasts de vídeo e programas de TV em qualquer lugar. Ou conecte o iPod touch à sua TV para assistir à programas em uma tela maior (a conexão à TV requer um cabo disponível para compra separadamente).



#### Fotos

Visualize fotos e imagens transferidas do seu computador ou salvas no iPod touch. Visualize-as nos modos retrato ou paisagem. Amplie qualquer fotos para uma olhada mais próxima. Assista uma apresentação de slides.



#### iTunes

Busque o catálogo de músicas da iTunes Wi-Fi Music Store, ou navegue, pré-visualize e compre novos lançamentos, os 10 mais de músicas e álbuns e mais.<sup>1</sup> Em locais Starbucks selecionados,<sup>3</sup> descubra qual música está tocando no café, depois compre-a instantaneamente. Navegue, pré-visualize e compre outras músicas das Coleções do Starbucks.



#### App Store

Busque na App Store por aplicativos do iPod touch que você pode comprar ou fazer download usando sua conexão Wi-Fi. Leia ou escreva suas próprias opiniões sobre seus aplicativos favoritos.



#### Safari

Navegue por sites através da conexão Wi-Fi. Gire o iPod touch de lado para visualizar em formato panorâmico. Toque duas vezes para ampliar ou reduzir o zoom—o Safari ajusta automaticamente a coluna da página web à tela do iPod touch para facilitar a leitura. Adicione web clips do Safari à tela de Início para acesso rápido aos sites favoritos. Salve imagens de sites na sua Fototeca.



#### Calendário

Visualize os calendários do MobileMe, iCal, Microsoft Entourage, Microsoft Outlook ou Microsoft Exchange. Insira os eventos no iPod touch e eles serão sincronizados com o calendário do seu computador. Defina alertas para lembrá-lo de eventos, compromissos e prazos.



#### Mail

O iPod touch funciona com o MobileMe, Microsoft Exchange e outros sistemas de correio mais populares, incluindo o Yahoo! Mail, e-mail do Google e AOL—assim como a maioria dos sistemas de e-mail padrão POP3 e IMAP. Visualize PDFs e outros anexos do Mail. Salve fotos e gráficos anexados na sua Fototeca.



Obtenha informações de contatos sincronizadas do MobileMe, da Agenda do Mac OS X e do Yahoo!Agenda, Google Address Book, Caderno de Endereços do Windows (Outlook Express), Microsoft Outlook ou Microsoft Exchange

### Contatos



Reproduza vídeos da coleção on-line do YouTube.<sup>1</sup> Busque qualquer vídeo ou navegue pelos vídeos mais vistos, mais recentemente atualizados e melhor classificados.

### YouTube



Acompanhe suas ações favoritas, atualizadas automaticamente da Internet.

### Bolsa



Consulte um mapa rodoviário, uma vista de satélite ou vista híbrida de locais ao redor do mundo. Amplie para uma olhada mais próxima. Busque e rastreie a sua localização atual aproximada. Obtenha itinerários detalhados e consulte as condições atuais de tráfego nas estradas. Encontre negócios na área.<sup>2</sup>

### Mapas



Obtenha as condições do tempo atuais e a previsão para seis dias. Adicione as suas cidades favoritas para obter um breve informe sobre as condições climáticas.

### Tempo



Veja a hora em cidades ao redor do mundo—crie relógios para seus favoritos. Defina um ou mais alarmes. Utilize o cronômetro ou defina um timer regressivo.

### Relógio



Some, subtraia, multiplique e divida. Gire o iPod touch de lado para usar as funções científicas expandidas.

### Calculadora



Tome notas no caminho—lembretes, lista de comprar, idéias brilhantes. Envie-as por e-mail.

### Notas



Ajuste todas as configurações do iPod touch em um local conveniente. Ajuste o seu limite pessoal de volume para seu conforto auditivo. Ajuste seu papel de parede, brilho da tela e ajustes de rede, correio, web, música, fotos e outros. Defina um bloqueio automático e um código de segurança. Restrinja o acesso à conteúdo explícito do iTunes e certos aplicativos. Redefina o iPod touch.

### Ajustes



Quando ativado nas Configurações, o Nike + iPod torna o seu iPod touch uma companhia na hora dos exercícios. Acompanhe seus passos, o tempo e a distância de um exercício a outro e escolha uma música para divertí-lo durante a sua rotina. (Requer selecionar tênis Nike e o Sensor Nike + iPod, vendidos separadamente. Não está disponível na primeira geração do iPod touch.)

### Nike + iPod

<sup>1</sup> Não está disponível em todas as áreas.

<sup>2</sup> Nem todos os recursos de Mapas e os serviços estão disponíveis em todas as áreas.


<sup>3</sup> Somente nos EUA.



## Como Personalizar a Tela de Início

Você pode personalizar o leiaute dos ícones na tela de Início—incluindo os ícones do Dock junto aos botões da tela. Se desejar, organize-os em várias telas de Início.

**Para reorganizar ícones:**

- 1 Mantenha o toque sobre qualquer ícone da tela de Início até que os ícones comecem a mover-se.
- 2 Organize os ícones arrastando-os.
- 3 Pressione o botão  Início para salvar seus ajustes.

Você também pode adicionar a suas páginas web favoritas na tela de Início. Consulte “Web Clips” na página 63.

**Crie telas de Início adicionais:** Enquanto você organiza os ícones, arraste um ícone para o canto direito da tela até que apareça uma nova tela. Você pode dar um toque para retornar à tela original e arrastar mais ícones para a nova tela.



Você pode criar até nove telas. O número de pontos acima do Dock mostra o número de telas que você possui e indica qual tela você está visualizando.

**Alterne para outra tela de Início:** Mova para a direita ou para a esquerda.

**Redefina a sua tela de Início para o leiaute padrão:** Escolha Configurações > Geral > Redefinir e toque em Redefinir Leiaute de Tela de Início.

## Botões


Alguns poucos botões facilitam ligar e desligar o iPod touch e ajustar o volume.


### Botão Repousar/Despertar

Quando não estiver usando o iPod touch, você pode bloqueá-lo.

Quando o iPod touch estiver bloqueado, não ocorrerá nenhuma ação caso você toque na tela.

Por padrão, se você não tocar na tela por um minuto, o iPod touch bloqueia automaticamente.

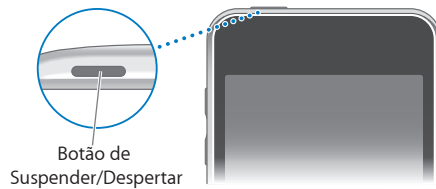

<b>Cadeado iPod touch</b>	Pressione o botão Repousar/Despertar.
<b>Como Desbloquear o iPod touch</b>	Pressione o botão de Início  ou o botão Repousar/Despertar e depois arraste o controle deslizante.
<b>Desligue o iPod touch por completo.</b>	Mantenha o botão Repousar/Despertar pressionado por alguns segundos até que o controle deslizante vermelho apareça e depois arraste-o.
<b>Ligue o iPod touch</b>	Mantenha pressionado o botão Repousar/Despertar até que o logo da Apple apareça.

Para obter mais informações sobre como alterar o período de bloqueio do iPod touch, consulte “Bloqueio Automático” na página 105. Para obter mais informações sobre como ajustar o iPod touch para que solicite um código de acesso para desbloqueá-lo, consulte “Bloqueio por Código” na página 105.


## Botões de Volume

Quando estiver ouvindo músicas, filmes ou outra mídia, os botões laterais do iPod touch ajustam o volume de áudio. No entanto, os botões controlam o volume de alertas e outros efeitos sonoros.

**Nota:** Os botões de volume não foram incluídos na primeira geração do iPod touch.

**ADVERTÊNCIA:** Para obter informações importantes sobre como evitar a perda da audição, consulte o *Manual de Informações Importantes do Produto* em [www.apple.com/br/support/manuals/ipodtouch](http://www.apple.com/br/support/manuals/ipodtouch).

Para ajustar o volume, use os botões laterais do iPod touch.

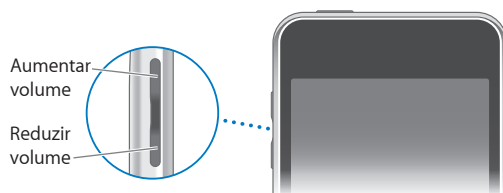

Para definir um limite de volume para músicas e vídeos no iPod touch, consulte “Música” na página 109.


## Tela sensível ao toque

Os controles da tela sensível ao toque do iPod touch alteram-se dinamicamente, dependendo da tarefa que esteja executando.

### Abertura de Aplicativos


Abra um aplicativo: Toque em um ícone.



Volte à tela de Início: Pressione o botão de Início  abaixo do monitor.


### Rolagem

Arraste para cima ou para baixo para rolar. Em algumas telas como páginas web, você também pode rolar de um lado a outro.

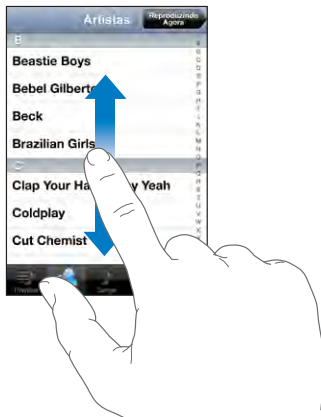

Arrastando o seu dedo para rolar não irá selecionar ou ativar nada na tela.

Dê um toque para rolar rapidamente.

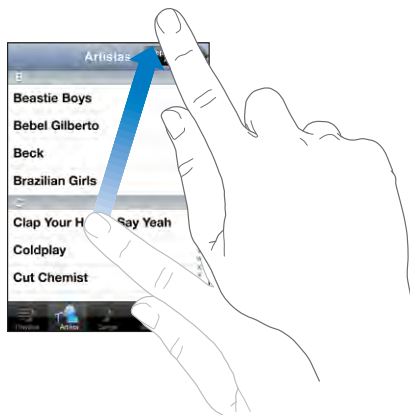


Você pode esperar até acabar a rolagem ou tocar em qualquer lugar da tela para pará-la. Tocar ou dar um toque para parar a rolagem não irá selecionar ou ativar nada na tela.

Para rolar rapidamente ao topo de uma lista, página web ou e-mail, apenas toque na barra de estado.

## Listas

Algumas listas possuem um índice junto ao lado direito.

**Busque itens em uma lista indexada:** Toque em uma letra para ir para os itens que começam com aquela letra. Arraste o seu dedo junto ao índice para rolar rapidamente pela lista.

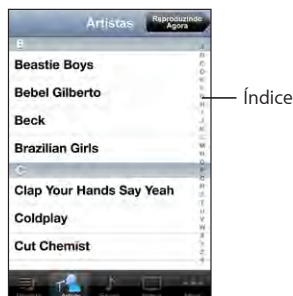


**Escolha um item:** Toque em um item da lista.

Dependendo da lista, tocar em um item pode produzir ações diferentes. Por exemplo, pode abrir uma nova lista, reproduzir uma música, abrir um e-mail ou mostrar as informações de contato de uma pessoa.

**Volte para uma lista anterior:** Toque no botão Voltar no canto superior esquerdo.

## Como Ampliar ou Reduzir

Ao visualizar fotos, páginas web, e-mail ou mapas, você pode usar o zoom para ampliar ou reduzir. Pressione com os dedos juntos ou separados. Para fotos e páginas web, você pode fazer um toque duplo (tocar duas vezes rapidamente) para ampliar e depois fazer novamente um toque duplo para reduzir. Para mapas, faça um toque duplo para ampliar e toque uma vez com dois dedos para reduzir.

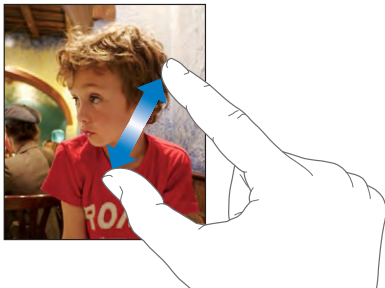

## Teclado da Tela

Use o teclado da tela para inserir textos, como informações de contato, mensagens de texto ou endereços da web.

### Digitação

Dependendo do aplicativo que você estiver usando, o teclado inteligente pode sugerir automaticamente correções enquanto você digita para ajudá-lo a evitar palavras com erro de digitação.

#### Para digitar texto:

- 1 Toque em um campo de texto, como em uma nota ou um novo contato, para mostrar o teclado.
- 2 Pressione as teclas do teclado.


Comece digitando somente com seu dedo indicador. À medida em que você adquire mais prática, poderá digitar mais rapidamente usando os dois polegares.

À medida em que você digita, cada letra aparece acima do seu polegar ou outro dedo. Se você tocar na tecla errada, você pode deslizar seu dedo para a tecla certa. A letra não é digitada até você tirar o dedo da tecla.



---

**Como digitar em letras maiúsculas**

Toque na tecla Maiúsculas  antes de tocar em uma letra.


---

**Como digitar rapidamente um ponto final e espaço**

Pressione duas vezes na barra de espaço. (Você pode ativar ou desativar esse recurso em Configurações > Geral > Teclado.)



---

**Como ativar o comando fixar maiúsculas**

Toque duas vezes na tecla Maiúsculas . A tecla Maiúsculas fica azul e todas as letras que digitar ficarão com letras maiúsculas. Pressione novamente na tecla Maiúsculas para desativar o comando fixar maiúsculas. (Você pode ativar ou desativar esse recurso em Configurações > Geral > Teclado.)

---

**Como mostrar números, sinais de pontuação ou símbolos**

Toque na tecla Número . Toque na tecla Símbolo  para ver símbolos e pontuações adicionais.

---

**Como digitar letras ou símbolos que não estão no teclado**

Mantenha pressionada a letra ou símbolo relacionado, depois deslize para escolher uma variação.

---


## Teclados Internacionais

O iPod touch fornece teclados que permitem que você digite o texto em vários idiomas diferentes.

Consulte [www.apple.com/br/ipodtouch/specs.html](http://www.apple.com/br/ipodtouch/specs.html) para obter uma lista de teclados compatíveis.


### Para ativar ou desativar teclados internacionais:

- 1 Nos Ajustes, escolha Geral > Internacional > Teclados.
- 2 Ative os teclados que desejar. Os idiomas que possuem mais de um teclado, como o japonês e o chinês, indicam o número de teclados disponíveis. Toque para escolher um teclado para o idioma.

Como alternar teclados se houver mais de um teclado ativado	Toque  para alternar os teclados. Quando você pressiona o símbolo, o nome do teclado ativado mais recentemente aparece brevemente.
Como digitar em Kana Japonês	Use o teclado Kana para selecionar sílabas. Para obter mais opções sobre sílabas, toque na tecla de seta para selecionar outra sílaba ou palavra da janela.
Como digitar em QWERTY Japonês	Use o teclado QWERTY para introduzir código para sílabas em Japonês. À medida em que digita, aparecem sugestões de sílabas. Pressione a sílaba para selecioná-la.
Como digitar em Coreano	Use o teclado Coreano para digitar letras Hangul. Para digitar consoantes duplas ou vogais compostas, mantenha pressionada a letra e depois deslize para escolher a letra dupla.
Como digitar em Chinês Simplificado Pinyin	Use o teclado QWERTY para digitar Pinyin para caracteres em Chinês. À medida em que digita, aparecem sugestões de caracteres em Chinês. Pressione um caractere para selecioná-lo ou continue digitando Pinyin para ver mais opções de caracteres.
Como digitar escrita manual em Chinês Simplificado ou Tradicional	Use o teclado de toque para digitar caracteres em Chinês com o seu dedo. Conforme você escreve seqüências de caracteres, o iPod touch os reconhece e mostra os caracteres correspondentes em uma lista, sendo que a coincidência mais próxima é mostrada no topo da lista. Quando você escolhe um caractere, seus caracteres relacionados aparecem na lista como escolhas adicionais.



Quando são ativados os formatos de escrita manual do Chinês Simplificado ou Tradicional, você pode digitar caracteres em Chinês com o seu dedo, como indicado:

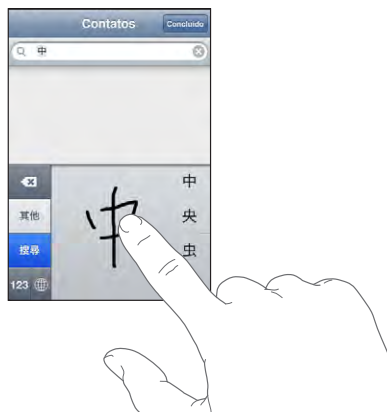

## Dicionário

Para vários idiomas, o iPod touch possui dicionários que o ajudam a digitar. O dicionário adequado é ativado automaticamente quando você seleciona um teclado compatível.

Consulte [www.apple.com/br/ipodtouch/specs.html](http://www.apple.com/br/ipodtouch/specs.html) para obter uma lista dos idiomas suportados.

O iPod touch usa o dicionário ativo para sugerir correções ou completar a palavra que você está digitando. Você não precisa interromper a digitação para aceitar a palavra sugerida.



### Para aceitar ou rejeitar as sugestões do dicionário:


- *Para rejeitar a palavra sugerida*, termine a digitação da palavra como desejar e depois toque no “x” para descartar a sugestão antes de digitar qualquer outra coisa. Sempre que você rejeitar a sugestão para uma mesma palavra, o iPod touch se torna mais propenso a aceitar a sua palavra.
- *Para usar a palavra sugerida*, digite um espaço, sinal de pontuação ou caractere de retorno.

**Nota:** Se estiver digitando em chinês ou japonês, toque em uma das alternativas sugeridas.

**Para editar o texto:** Toque e mantenha pressionado para ver uma lente de aumento e depois arraste o ponto de inserção à posição.




## Como Conectar-se à Internet

O iPod touch conecta-se à Internet através de redes Wi-Fi . O iPod touch pode unir-se ao AirPort e a outras redes Wi-Fi na sua casa, no seu trabalho ou em hotspots Wi-Fi no mundo todo. Ao unir-se a uma rede Wi-Fi que está conectada à Internet, o iPod touch conecta-se automaticamente à Internet sempre que você usar o Mail, Safari, YouTube, Stocks, Maps, Weather, a App Store ou a iTunes Wi-Fi Music Store.


### Como Conectar-se com uma Rede Wi-Fi

Os ajustes Wi-Fi permitem ativar a Wi-Fi e conectar com redes Wi-Fi.

**Como ativar o Wi-Fi:** Escolha Configurações > Wi-Fi e ative o Wi-Fi.

**Como unir-se a uma rede Wi-Fi:** Escolha Configurações > Wi-Fi, aguarde um momento enquanto o iPod touch detecta as redes que estão no raio de alcance e, em seguida, selecione uma rede (podem aplicar taxas para usar algumas redes Wi-Fi). Se necessário, digite uma senha e toque em Conectar (as redes que requerem uma senha aparecem com um ícone de cadeado .

Assim que estiver conectado a uma rede Wi-Fi manualmente, o iPod touch conecta-se automaticamente a ela sempre que a rede estiver no raio de alcance. Se mais de uma rede usada anteriormente estiver no alcance, o iPod touch conecta-se àquela última utilizada.

Quando o iPod touch estiver conectado a uma rede Wi-Fi, o ícone Wi-Fi  na barra de estado no topo da tela mostra a intensidade da conexão. Quanto mais barras você ver, mais forte a conexão.

Para obter mais informações sobre como ajustar as configurações Wi-Fi, consulte “Wi-Fi” na página 100.

## Bateria

O iPod touch possui uma bateria interna recarregável.

### Como Carregar a Bateria

**ADVERTÊNCIA:** Para obter informações importantes sobre como carregar o iPod touch, consulte o *Manual de Informações Importantes do Produto* em [www.apple.com/br/support/manuals/ipodtouch](http://www.apple.com/br/support/manuals/ipodtouch).

**Como carregar a bateria e sincronizar o iPod touch:** Conecte o iPod touch ao seu computador usando o cabo USB incluído.




**Importante:** Se o iPod touch estiver conectado a um computador que está desligado, em repouso ou no modo de espera, a bateria do iPod touch pode descarregar-se. Um ícone no canto superior direito da tela mostra o estado de carregamento da bateria.



Se carregar a bateria enquanto sincroniza ou usa o iPod touch, pode demorar mais tempo para carregá-la. Você também pode carregar o iPod touch usando o Adaptador de Alimentação USB Apple, disponível separadamente.

**Importante:** Se o iPod touch estiver com pouca energia, exibirá uma das seguintes imagens, indicando que o iPod touch necessita carregar-se por até dez minutos antes de ser utilizado. Se o iPod touch estiver realmente sem energia, o monitor pode apagar-se por uns dois minutos antes que a imagem de pouca bateria apareça.

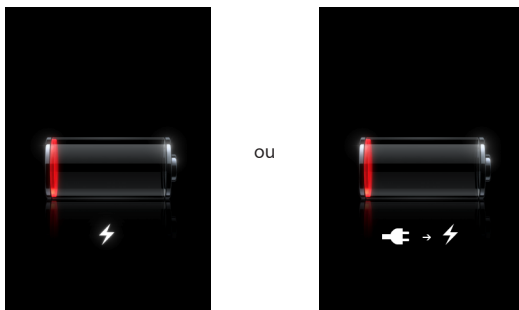

### Como Maximizar a Vida Útil da Bateria

O iPod touch usa baterias de íon e lítium. Para saber mais sobre como maximizar a vida útil da bateria do seu iPod touch, visite [www.apple.com/br/batteries](http://www.apple.com/br/batteries).

### Como Substituir a Bateria

As baterias recarregáveis possuem um número limitado de ciclos de carregamento e, eventualmente podem necessitar ser substituídas. A bateria do iPod touch não pode ser substituída pelo usuário, somente por um fornecedor de serviços autorizado. Para obter mais informações, visite [www.apple.com/br/batteries](http://www.apple.com/br/batteries).

### Como Limpar o iPod touch

Para limpar o iPod touch, desconecte todos os cabos e desligue o iPod touch (mantenha pressionada a tecla Repouso/Despertar e depois deslize o controle deslizante na tela). Use um pano limpo, suave e sem produtos químicos. Evite que entre umidade nas aberturas. Não utilize limpadores de vidro, produtos de limpeza caseiros, aerossóis, solventes, álcool, amônia ou abrasivos para limpar o iPod touch.

### Como Reiniciar e Redefinir o iPod touch

Se algo não está funcionando adequadamente, reiniciar ou redefinir o iPod touch pode ser que resolva o problema.

**Como reiniciar o iPod touch:** Mantenha o botão Repousar/Despertar pressionado até que o controle deslizante vermelho apareça. Deslize seus dedos pelo controle deslizante para desligar o iPod touch. Para ligar novamente o iPod touch, mantenha o botão Repousar/Despertar pressionado até que o logotipo Apple apareça.

**Como redefinir o iPod touch:** Mantenha o botão Repousar/Despertar e Início pressionados ao mesmo tempo por uns 10 segundos, até que o logotipo Apple apareça.

Para obter mais sugestões sobre a solução de problemas, consulte Apêndice A, “Como Solucionar Problemas,” na página 116.



O iPod touch sincroniza com o iTunes no seu computador para obter as músicas, os vídeos e qualquer outro conteúdo que você coleciona na sua biblioteca do iTunes. Para obter informações sobre como adicionar música e outras mídias a sua biblioteca do iTunes, abra o iTunes e escolha Ajuda > Ajuda iTunes .

## Como Obter Música, Vídeo e Outros

Para obter as músicas, vídeos e podcasts no iPod touch, você pode configurar o iTunes no seu computador para sincronizar o conteúdo da sua biblioteca ou manualmente gerenciar a mídia que você coloca no iPod touch.

### Sincronização do Conteúdo do iTunes

Você pode obter as músicas, vídeos e mais no iPod touch sincronizando o conteúdo do iTunes. Você pode sincronizar toda a sua mídia ou pode selecionar músicas, vídeos e podcasts específicos.

#### Para ajustar o iTunes para sincronizar o conteúdo do iPod:

- 1 Conecte o iPod touch ao seu computador.
- 2 No iTunes, selecione iPod touch na barra lateral.
- 3 Nas abas Música, Filmes, Programas de TV e Podcasts, selecione o conteúdo que deseja transferir ao iPod touch. Por exemplo, você pode ajustar o iTunes para sincronizar listas de reprodução selecionadas e os três episódios mais recentes do seu podcast de vídeo favorito.
- 4 Clique em Aplicar.

Apenas as músicas e vídeos codificados em formatos compatíveis com o iPod touch são transferidas ao iPod touch. Para obter mais informações sobre quais são os formatos compatíveis com o iPod touch, consulte “Música, Vídeo ou Outros Itens Não São Reproduzidos” na página 120.

Se há mais músicas na biblioteca do seu iTunes que caibam no seu iPod touch, o iTunes oferece criar uma lista de reprodução especial para sincronizar com o iPod touch. O iTunes preenche a lista de reprodução com seleções da sua biblioteca. Você pode adicionar ou apagar músicas da lista de reprodução e sincronizar novamente.

Se ouvir parte de um podcast ou de um livro de áudio, seu lugar na história é incluído se você sincronizar o conteúdo com o iTunes. Se começar a ouvir a história no iPod touch, você pode começar de onde parou usando o iTunes no seu computador, e vice-versa.

Para obter mais informações sobre como usar o iTunes para obter músicas e outras mídias no seu computador, consulte “Requisitos:” na página 5.

## Gerenciamento Manual de Conteúdo

O recurso de gerenciar manualmente os recursos permite que você escolha apenas as músicas, vídeos e podcasts desejados no iPod touch.

### Como configurar o iPod touch para gerenciar o conteúdo manualmente:

- 1 Conecte o iPod touch ao seu computador.
- 2 No iTunes, selecione iPod touch na barra lateral.
- 3 Clique na aba Resumo e selecione “Gerenciar música e vídeos manualmente”.
- 4 Clique em Aplicar.

**Como adicionar itens ao iPod touch:** Arraste uma música, vídeo, podcast ou lista de reprodução da sua biblioteca do iTunes ao iPod touch (na barra lateral). Mantenha a tecla Maiúsculas ou Comando pressionadas e clique para selecionar vários itens para adicionar ao mesmo tempo.

O iTunes sincroniza o conteúdo imediatamente. Se você desmarcar a opção “Gerenciar músicas e vídeos manualmente”, o conteúdo adicionado manualmente é removido do iPod touch da próxima vez que o iTunes sincronizar o conteúdo.

**Como remover itens do iPod touch:** Com o iPod touch conectado ao seu computador, selecione o ícone do iPod touch na barra lateral do iTunes. Clique no triângulo de abertura à esquerda do ícone para mostrar o conteúdo. Selecione uma área de conteúdo, como Música ou Filmes e, em seguida, selecione os itens que deseja apagar e pressione a tecla Apagar no teclado.

Remover um item do iPod touch não o apaga da sua biblioteca do iTunes.

**Importante:** Se você apagar um item do iTunes, ele também será apagado do iPod touch da próxima vez que sincronizar.

## Transferência de Conteúdo Comprado para Outro Computador

Você pode transferir o conteúdo do iPod touch que foi comprado usando o iTunes em um computador para uma biblioteca do iTunes em outro computador autorizado. O computador deve ser autorizado a reproduzir conteúdo da sua conta do iTunes. Para autorizar o computador, abra o iTunes no computador e escolha Loja > Autorizar Computador.

**Como transferir o conteúdo comprado:** Conecte o iPod touch a outro computador. O iTunes pergunta se você deseja transferir o conteúdo comprado.

## Como converter vídeos para o iPod touch

Você pode adicionar vídeos e outros que não foram comprados na iTunes Store para o iPod touch, como os vídeos criados por você no iMovie ou em um Mac, ou os vídeos que você transferiu da Internet e depois adicionou ao iTunes.

Se você tentar adicionar um vídeo do iTunes ao iPod touch e um mensagem informar que o vídeo não pode ser reproduzido no iPod touch, você pode converter o vídeo.

**Como converter um vídeo para que funcione com iPod touch:** Selecione o vídeo na sua biblioteca do iTunes e escolha Avançado > “Criar Versão Para iPod ou iPhone”. Em seguida, adicione o vídeo convertido ao iPod touch.

## Música e Outros Áudios

O monitor de alta resolução multi-toque torna a ação de escutar músicas no iPod touch uma experiência tanto visual como musical. Você pode rolar através das suas listas de reprodução ou usar o Cover Flow para navegar através das ilustrações dos álbuns.

Você pode ouvir um áudio através do alto-falante interno (apenas na segunda geração do iPod touch), ou dos fones de ouvido conectados à porta de fones de ouvido. Quando os fones de ouvido estão conectados, não sai som dos alto-falantes.

**ADVERTÊNCIA:** Para obter mais informações sobre como evitar a perda da audição, consulte o *Manual de Informações Importantes do Produto* em [www.apple.com/br/support/manuals/ipodtouch](http://www.apple.com/br/support/manuals/ipodtouch).

## Reprodução de Músicas


**Como navegar na sua coleção:** Pressione Listas de Reprodução, Artistas ou Músicas. Pressione Mais para navegar por Álbuns, Livros de Áudio, Compilações, Compositores, Gêneros ou Podcasts.

**Como reproduzir uma música:** Pressione uma música.



## Controle de Reprodução de Música

Ao reproduzir uma música, a tela Reproduzindo Agora aparece.

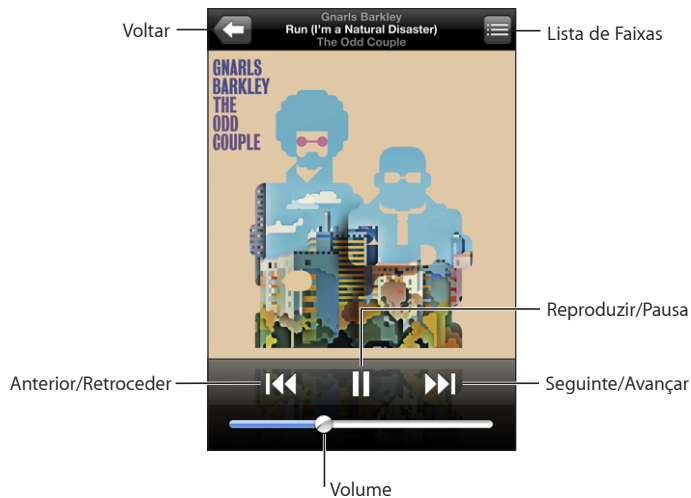

Como colocar uma música em pausa	Pressione <b>  </b> .
Como retomar a reprodução	Pressione <b>▶</b> .
Como aumentar ou diminuir o volume	Arraste o controle deslizante de volume ou use os botões na lateral do iPod touch.
Como reiniciar uma música ou capítulo em um áudio-livro ou podcast	Pressione <b>◀◀</b> .
Como saltar para a próxima música ou capítulo ou para a música ou capítulo anterior em um áudio-livro ou podcast	Pressione <b>◀◀</b> duas vezes para saltar para a música anterior. Pressione <b>▶▶</b> para saltar para a próxima música ou clique no botão de microfone do headset do iPod touch duas vezes rapidamente.
Como avançar ou retroceder	Mantenha pressionado <b>◀◀</b> ou <b>▶▶</b> . Quanto mais tempo você mantém o controle pressionado, mais rápido a música retrocede ou avança.
Como retornar às listas de navegação do iPod	Pressione <b>◀</b> . Ou mova-se para a direita sobre a capa do álbum.
Como retornar à tela Reproduzindo Agora	Pressione Reproduzindo Agora.
Como exibir a letra de uma música	Pressione a capa do álbum quando estiver reproduzindo uma música. (A letra aparece somente se você a adicionou à música usando a janela Informações do iTunes.)

Você pode exibir os controles de reprodução a qualquer momento enquanto estiver escutando músicas e usando outro aplicativo—ou até mesmo quando o iPod touch estiver bloqueado—clcando duas vezes no botão Início **⏏**.

Se estiver usando um aplicativo, os controles de reprodução aparecem na parte superior. Depois de usar os controles, você pode fechá-los ou tocar em Música e ir para a tela Reproduzindo Agora. Se o iPod touch estiver bloqueado, os controles aparecem na tela, depois desaparecem automaticamente após finalizar seu uso.

## Controles Adicionais

Na tela Reproduzindo Agora, toque na capa do álbum.

Os controles repetir, Genius e aleatório, e a barra de reprodução aparecem. Você pode ver o tempo decorrido, o tempo restante e o número da música. A letra da música também aparece, caso a tenha adicionado à música no iTunes.



### Configure o iPod touch para repetir as músicas

Pressione . Pressione novamente para configurar o iPod touch para que repita apenas a música atual.

= iPod touch está configurado para repetir todas as músicas do álbum ou da lista atual.

= iPod touch está configurado para repetir a música atual uma e outra vez.

= iPod touch não está configurado para repetir as músicas.



### Como saltar para qualquer ponto em uma música


Arraste o cursor de reprodução pela barra de reprodução.


### Como criar uma lista de reprodução Genius

Pressione . A lista de reprodução Genius aparece. Consulte "Como usar o Genius no iPod touch" na página 41.

Como configurar o iPod touch para reproduzir as músicas aleatoriamente

Pressione . Pressione  novamente para configurar o iPod touch para reproduzir as músicas em ordem.

 = iPod touch está configurado para reproduzir as músicas aleatoriamente.

 = iPod touch está configurado para reproduzir as músicas em ordem.

Como embaralhar as músicas aleatoriamente em alguma lista de reprodução, álbum ou outra lista de música

Pressione Aleatório na parte superior da lista. Por exemplo, para reproduzir aleatoriamente todas as músicas no iPod touch, escolha Músicas > Aleatório.

Se o iPod touch estiver configurado ou não para reproduzir aleatoriamente, se você tocar em Aleatório na parte superior de uma lista de músicas, o iPod touch reproduz as músicas desta lista em ordem aleatória.

## Como Procurar Capas de Álbuns no Cover Flow

Quando você está procurando músicas, pode girar o iPod touch de lado para ver o conteúdo do seu iTunes no Cover Flow e procurar a sua música pelas ilustrações do álbum.



Como ver conteúdo no Cover Flow	Gire o iPod touch de lado.
Como navegar pelas capas dos álbuns	Arraste ou dê um toque rápido para a esquerda ou direita.
Como visualizar as trilhas de um álbum	Pressione uma capa ou em ⓘ.



Para reproduzir uma faixa	Pressione a faixa. Arraste para cima ou para baixo para rolar pelas faixas.
Para retornar para a capa	Pressione a na barra de título. Ou pressione ⓘ novamente.
Para reproduzir ou colocar a música atual em pausa	Pressione ▶ ou   .

## Como Visualizar Todas as Faixas de um Álbum

**Visualize todas as trilhas de um álbum que contém a música atual:** Na tela Reproduzindo Agora, pressione ☰. Pressione uma faixa para reproduzi-la. Pressione a miniatura da capa do álbum para voltar à tela Reproduzindo Agora.



Na visualização por lista de faixas, você pode atribuir uma classificação para as músicas. Você pode usar as classificações para criar listas de reprodução inteligentes no iTunes que se atualizam dinamicamente para incluir as suas músicas melhores classificadas, por exemplo, .


**Como classificar uma música:** Arraste o seu controle através da barra de classificação para dar cinco estrelas à música zero.

## Como usar o Genius no iPod touch

O Genius cria automaticamente uma lista de reprodução de músicas da sua biblioteca que combina perfeitamente com a música que você está reproduzindo. É como ter um DJ integrado que conhece muito bem os seus gostos para criar a mixagem perfeita apenas para você. Para usar o Genius no iPod touch, primeiro você necessita configurar o Genius no iTunes, depois sincronizar o iPod touch com o iTunes. O Genius é um serviço gratuito, mas requer uma conta da iTunes Store. Você pode criar listas de reprodução Genius no iTunes e sincronizá-las com o iPod touch. Você também pode criar listas de reprodução Genius diretamente no iPod touch.

### Como criar uma lista de reprodução Genius no iPod touch:

- 1 Pressione Listas de Reprodução e pressione Genius.
- 2 Toque em uma música da lista. O Genius cria uma lista de reprodução com músicas adicionais baseadas naquela música.

Você também pode criar uma lista de reprodução Genius baseada na música que está reproduzindo. Na tela Reproduzindo Agora, toque na capa do álbum para exibir os controles adicionais, depois pressione .

**Como salvar uma lista de reprodução Genius:** Na lista de reprodução, toque em Salvar. A lista de reprodução é salva em Lista de Reprodução com o título da música que você escolheu.

Você pode criar e salvar quantas listas de reprodução Genius desejar. Se você salvar uma lista de reprodução Genius criada no iPod touch, ela será sincronizada de volta ao iTunes na próxima vez que conectar-se.

**Como atualizar uma lista de reprodução Genius:** Na lista de reprodução, toque em Atualizar.

Atualizar uma lista de reprodução cria uma lista de músicas diferentes baseadas na música que você escolheu. Você pode atualizar qualquer lista de reprodução Genius, mesmo se ela foi criada no iTunes e sincronizada com o iPod touch, ou criada diretamente no iPod touch.

**Como basear a lista de reprodução Genius em uma nova música:** Na lista de reprodução, toque em Novo e depois escolha uma nova música.

**Como apagar uma lista de reprodução Genius salva:** Em uma lista de reprodução que você salvou diretamente no iPod touch, toque em Editar e depois pressione Apagar Lista.

Quando uma lista de reprodução Genius é sincronizada de volta ao iTunes, talvez você não possa apagá-la diretamente no iPod touch. Você pode usar o iTunes para editar o nome da lista de reprodução, interromper a sincronização ou apagar a lista.




## Como Criar Listas de Reprodução On-The-Go

**Para criar uma lista de reprodução on-the-go:**

- 1 Pressione Listas de Reprodução e pressione On-The-Go.
- 2 Procure músicas usando os botões situados na parte inferior da tela. Pressione qualquer música ou vídeo para adicionar à lista de reprodução. Pressione Adicionar Todas na parte superior de qualquer lista de músicas para adicionar todas as músicas da lista.
- 3 Quando acabar, pressione Concluído.

Quando você cria uma lista de reprodução on-the-go e, em seguida, sincroniza o iPod touch com o seu computador, a lista é salva no iPod touch e na sua biblioteca do iTunes, depois é apagada do iPod touch. A primeira é salva como "On-The-Go 1", a segunda como "On-The-Go 2", e assim por diante. Para colocar uma lista de reprodução de volta ao iPod touch, selecione iPod touch na barra lateral do iTunes, clique na aba Música e configure a lista de reprodução para sincronizar.

**Como editar uma lista de reprodução on-the-go:** Pressione Listas de Reprodução, toque em On-The-Go, em Editar e depois faça o seguinte:

- *Para mover uma música mais para cima ou mais para baixo na lista, arraste  próximo à música.*
- *Para apagar uma música da lista de reprodução, toque em  próximo à música, depois pressione Apagar. Apagar uma música da lista de reprodução on-the-go não a exclui do iPod touch.*
- *Para limpar a lista de reprodução inteira, pressione Limpar Lista de Reprodução.*
- *Para adicionar mais músicas, pressione .*

## Vídeos

Com o iPod touch, você pode visualizar o conteúdo de vídeos, como filmes, vídeos de música e podcasts de vídeo. Se um vídeo possuir capítulos, você pode saltar para o próximo capítulo ou para o capítulo anterior, ou fazer aparecer uma lista e começar e reproduzir de qualquer capítulo que escolher. Se um vídeo fornecer recursos de idiomas adicionais, você pode escolher um idioma para o áudio ou exibir legendas.


## Reprodução de Vídeos

**Para reproduzir um vídeo:** Pressione Vídeos e toque no vídeo.

**Como exibir os controles de reprodução:** Toque na tela para mostrar os controles. Pressione novamente para ocultá-los.

## Controle de Reprodução de Música



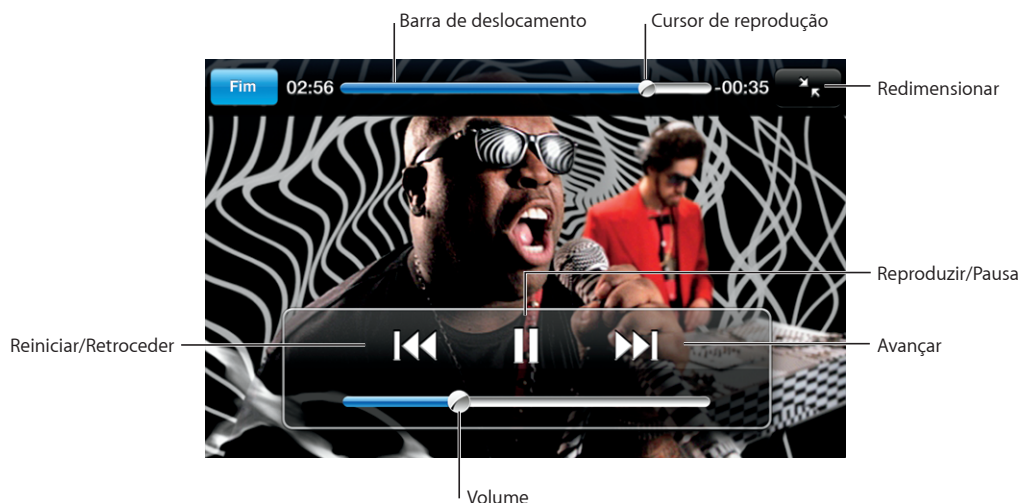

Os vídeos são reproduzidos em formato panorâmico para aproveitar a tela ao máximo.



*Run* de Gnarls Barkley está disponível no iTunes em países seletos.

Como reproduzir ou colocar um vídeo em pausa	Pressione ► ou   .
Como aumentar ou diminuir o volume	Arraste o controle deslizante do volume.
Como reiniciar um vídeo	Arraste o cursor de reprodução da barra reprodução completamente à esquerda ou pressione ◀◀ se o vídeo não contém capítulos.
Como saltar para o capítulo anterior ou para o próximo capítulo (se disponível)	Pressione ◀◀ para saltar para o capítulo anterior. Pressione ▶▶ para saltar para o próximo capítulo.
Comece a reproduzir a partir de um capítulo específico (se disponível)	Pressione ☰ depois escolha um capítulo da lista.
Como avançar ou retroceder	Mantenha pressionado ◀◀ ou ▶▶.
Como saltar para qualquer ponto em um vídeo	Arraste o cursor de reprodução pela barra de reprodução.
Como parar de assistir um vídeo antes de terminar a reprodução	Pressione Concluído. Ou pressione o botão Início □.

---

<b>Como redimensionar um vídeo para preencher ou ajustar à tela</b>	Pressione  para fazer com que o vídeo preencha a tela. Pressione  para que se ajuste à tela. Você também pode tocar duas vezes no vídeo para alterná-lo entre ajustar e preencher a tela. Quando você redimensiona um vídeo para preencher a tela, as laterais ou a parte superior pode ser recortada da visualização. Quando você o redimensiona para ajustá-lo à tela, talvez você veja barras pretas nas laterais ou acima e abaixo do vídeo.
<b>Como selecionar um idioma de áudio alternativo (se disponível)</b>	Pressione  , depois escolha um idioma da lista de Áudio.
<b>Como mostrar ou ocultar as legendas (se disponível)</b>	Pressione  , depois escolha um idioma, ou Desativado, na lista de Legendas.

---

## Como Assistir Filmes Alugados

Você pode alugar filmes na iTunes Store e assisti-los no iPod touch. Você pode usar o iTunes para alugar os filmes e transferi-los para o iPod touch. (Os filmes alugados não estão disponíveis em todas as regiões.)

Os filmes alugados podem ser reproduzidos somente por um tempo limitado. O tempo restante no qual você deve terminar de assistir um filme alugado aparecer próximo ao seu título. Os filmes são automaticamente apagados quando expiram. Verifique a iTunes Store para saber os prazos de expiração antes de alugar um filme.

**Transfira os filmes alugados para o iPod touch:** Conecte o iPod touch ao seu computador. Depois selecione o iPod touch na barra lateral do iTunes, clique em Filmes e selecione os filmes alugados que deseja transferir. O seu computador deve estar conectado à Internet.

**Como ver um filme alugado:** Escolha Vídeos e selecione um filme.

## Como Assistir a Vídeos em uma TV

Você pode conectar o iPod touch à sua TV e assistir seus vídeos na tela grande. Use o cabo Apple Component AV, Apple Composite AV ou outro cabo autorizado compatível com o iPod touch. Você também pode usar estes cabos com a Base de Conexão Universal Apple para conectar o iPod touch à sua TV. (A Base de Conexão Universal Apple inclui um controle remoto, que permite controlar a reprodução à distância.) Os cabos e bases de conexão Apple estão disponíveis para compra separadamente em [www.apple.com/br/ipodstore](http://www.apple.com/br/ipodstore).



## Como Apagar Vídeos do iPod touch

Você pode apagar vídeos do iPod touch para salvar espaço.

**Como apagar um vídeo:** Na lista de vídeos, golpee à esquerda ou à direita no vídeo, depois pressione Apagar.

Ao apagar um vídeo (que não sejam os alugados) do iPod touch, ele não é apagado da sua biblioteca do iTunes e você pode sincronizar o vídeo de volta ao iPod touch mais tarde. Se não deseja sincronizar o vídeo de volta ao iPod touch, configure o iTunes para não sincronizar o vídeo. Consulte “Requisitos:” na página 5.

**Importante:** Se você apagar um filme alugado do iPod touch, ele será apagado permanentemente e não poderá ser transferido de volta ao seu computador.

## Ajuste do Timer de Repouso

Você pode configurar o iPod touch para interromper a reprodução de músicas ou vídeos após um período.


**Como configurar um timer de repouso:** Na tela Início escolha Relógio > Temporizador e depois mova para configurar o número de horas e minutos. Pressione Ao Terminar e escolha Repousar iPod, pressione Definir e depois pressione Início para iniciar o timer.

Ao finalizar o timer, o iPod touch interrompe a reprodução de músicas e vídeos, fecha qualquer outro aplicativo aberto e depois bloqueia a si próprio.

## Como Alterar os Botões de Navegação

Você pode substituir os botões de busca de Listas de Reprodução, Artista, Músicas ou Vídeos situados na parte inferior da tela pelos que você usa mais freqüentemente. Por exemplo, se você ouve podcasts com mais freqüência e não assiste muitos vídeos, é possível substituir o botão Vídeos por Podcasts.

**Como alterar os botões de navegação:** Pressione Mais e toque em Editar, depois arraste um botão na parte inferior da tela, sobre o botão que deseja substituir.

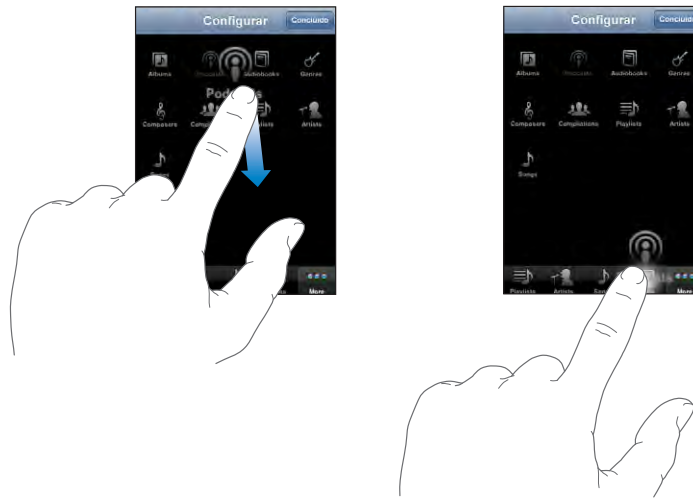

Você pode arrastar os botões situados na parte inferior da tela para a esquerda ou para a direita para reorganizá-los. Pressione Concluído quando finalizar. Pressione Mais a qualquer momento para acessar os botões que você substituiu.

## iTunes Wi-Fi Music Store



Você pode buscar, navegar, pré-visualizar, comprar e fazer o download de músicas e álbuns da iTunes Wi-Fi Music Store diretamente ao iPod touch. O conteúdo que você comprou é copiado automaticamente para a biblioteca do iTunes da próxima vez que sincronizar o iPod touch com o seu computador.

Para usar a iTunes Wi-Fi Music Store, o iPod touch deve estar conectado a uma rede Wi-Fi que esteja conectada à Internet. Consulte “Como Conectar-se à Internet” na página 30.


Você também precisará uma conta na iTunes Store para adquirir músicas mediante Wi-Fi (a iTunes Wi-Fi Music Store está disponível somente em alguns países). Se você ainda não possui uma conta na iTunes Store, abra o iTunes no seu computador e escolha Loja > Conta para configurar uma.

**Nota:** Se você tentar acessar a iTunes Wi-Fi Music Store sem estar conectado a uma rede Wi-Fi, aparecerá uma mensagem de erro.


## Como Buscar Músicas e Álbuns

Navegue pelas seleções em destaque para ver novos lançamentos e recomendações da iTunes Wi-Fi Music Store . Navegue pelos 10 Mais para ver as músicas e os álbuns mais populares em cada uma das várias categorias. Se estiver procurando uma música, álbum ou artista específico, utilize a Busca.


**Como navegar por álbuns e músicas destacados:** Pressione Em Destaque e selecione uma categoria no topo da tela.

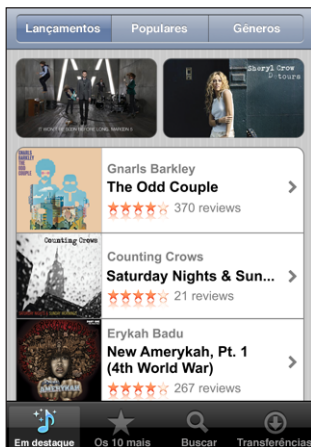

**Como navegar pelas músicas e álbuns que estão entre os 10 mais:** Pressione Os 10 Mais, depois escolha uma categoria e toque em Melhores Músicas ou Melhores Álbuns.

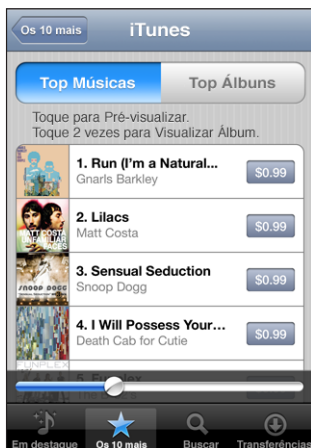

**Como buscar músicas e álbuns:** Pressione Buscar, toque no campo de busca e digite uma ou mais palavras. Em seguida, toque em Buscar.

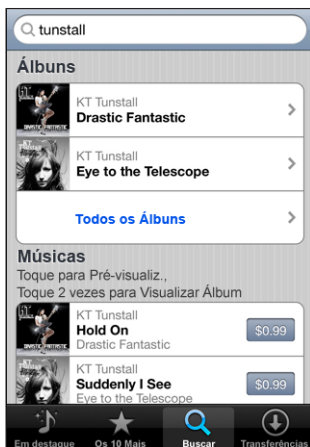

**Como visualizar as músicas de um álbum:** Pressione o álbum.


**Como visualizar um álbum que contém uma música:** Pressione duas vezes a música.

## Como Navegar pelas Seleções Starbucks

Se você conectar-se a uma rede Wi-Fi Starbucks em localizações selecionadas Starbucks (disponível somente nos EUA), o ícone Starbucks aparece na parte inferior da tela próximo a Em Destaque. Pressione o ícone Starbucks para descobrir qual música está tocando no café e para navegar pelas Coleções Starbucks.

Para obter uma lista da localização dos Starbucks selecionados, visite [www.apple.com/itunes/starbucks](http://www.apple.com/itunes/starbucks).

**Como descobrir qual música está tocando:** Pressione Starbucks. A música atualmente tocando aparece na parte superior da tela. Pressione a música para ver o seu álbum e as outras músicas que estão no álbum.

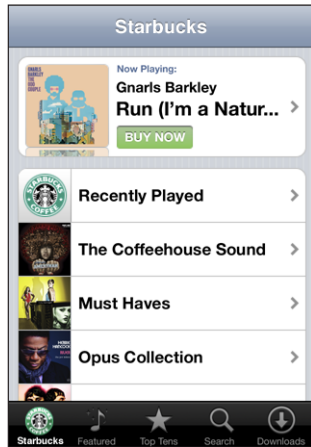

**Como visualizar Tocados Recentemente e outras as listas de reprodução do Starbucks:** Pressione Starbucks, depois escolha Tocados Recentemente ou uma da lista de reprodução Starbucks.

## Como Adquirir Músicas e Álbuns

Quando encontrar uma música ou um álbum que goste na iTunes Wi-Fi Music Store, você pode comprá-lo e fazer o download no iPod touch. Você pode pré-visualizar uma música antes de comprá-la para ter certeza que é a música que você quer. Nos locais Starbucks selecionados (disponível somente nos EUA), você também pode pré-visualizar e comprar a música que está tocando atualmente e outras mais destacadas da Coleção Starbucks.

**Como pré-visualizar uma música:** Pressione a música.

**Para adquirir e transferir uma música ou álbum:**

- 1 Pressione o preço, depois pressione Comprar Agora.

Se você estava inscrito na sua conta da iTunes Store no iTunes na última vez que sincronizou o iPod touch, não é necessário inserir o ID da sua conta. Caso contrário, será pedido que você digite seu ID de conta.

- 2 Digite a sua senha e pressione OK.

A sua aquisição é cobrada na sua conta da iTunes Store. Para as aquisições adicionais feitas nos quinze minutos seguintes, você não precisa digitar sua senha novamente .

Aparece um alerta se você anteriormente comprou uma ou mais músicas de um álbum. Pressione Comprar se deseja adquirir o álbum completo incluindo as músicas que já comprou ou pressione Cancelar se deseja adquirir as músicas restantes individualmente.

Alguns álbuns incluem bônus, que podem ser transferidos à biblioteca do seu iTunes no seu computador. Nem todos os bônus de conteúdo podem ser transferidos diretamente para o iPod touch.

**Como consultar o estado das músicas e álbuns transferidas:** Pressione Transferências. Para interromper uma transferência, pressione **||**.

Se precisar desligar o iPod touch ou sair da área da sua conexão Wi-Fi, não há problema em interromper a transferência. O iPod touch inicia a transferência novamente da próxima vez que o iPod touch conectar-se a uma rede Wi-Fi com conexão à Internet. Ou se você abrir o iTunes no seu computador, o iTunes completa a transferência para a biblioteca do seu iTunes.

As músicas compradas são adicionadas à lista de reprodução Adquirido no iPod touch. Se você apaga a lista de reprodução Adquirido, o iTunes cria uma nova lista quando você adquirir um item da iTunes Wi-Fi Music Store .

## App Store




Você pode buscar, navegar, comprar e fazer o download de aplicativos da App Store diretamente para o iPod touch. Você também pode instalar os aplicativos que comprou ou transferiu através do iTunes ao seu computador quando sincronizá-lo com o iPod touch. Os aplicativos que você transferiu e instalou da App Store no iPod touch são guardados como backup na sua biblioteca do iTunes da próxima vez que sincronizar o iPod touch com o seu computador.

Para usar a App Store, o iPod touch deve estar conectado a uma rede Wi-Fi que esteja conectada à Internet. Consulte “Como Conectar-se à Internet” na página 30. Você também precisará de uma conta da iTunes Store (disponível em muitos países) para fazer o download dos aplicativos. Se você ainda não possui uma conta na iTunes Store, abra o iTunes no seu computador e escolha Loja > Conta para configurar uma.

### Como Navegar e Buscar

Navegue pelas seleções em destaque para ver novos lançamentos e recomendações da App Store. Navegue pelos Top 25 para ver os aplicativos mais populares. Se estiver buscando um aplicativo específico, use Buscar.

Como navegar pelos aplicativos em destaque: Pressione Em Destaque e selecione uma categoria em destaque no topo da tela.

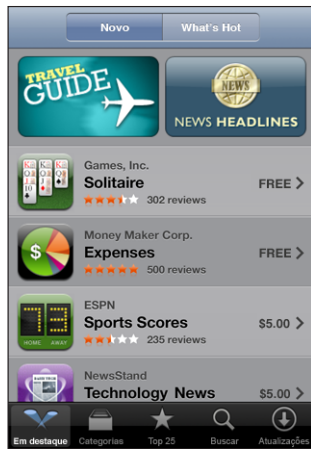


Como navegar por categoria: Pressione Categorias e selecione uma categoria para ver uma lista de aplicativos.






**Como navegar pelo Top 25:** Pressione Top 25, depois role através da lista de aplicativos.

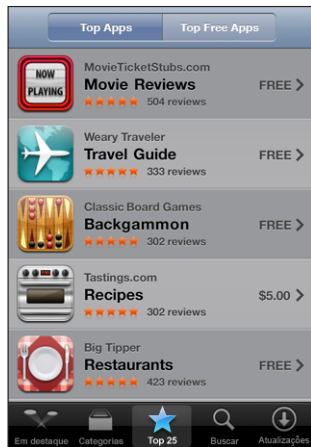


**Como buscar aplicativos:** Pressione Buscar, toque no campo de busca e digite uma ou mais palavras. Em seguida, toque em Buscar.

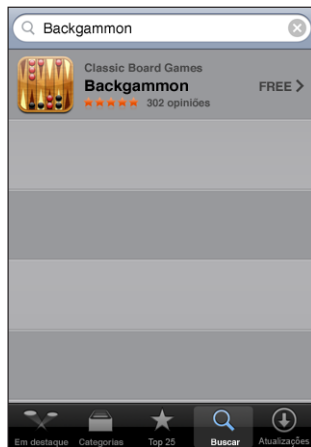

## Tela de Informações

Pressione qualquer aplicativo em uma lista para ver mais informações, como preço, opiniões e outras informações.

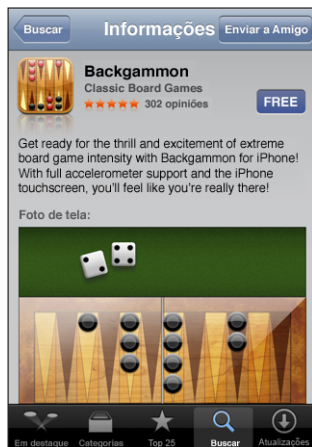

Se você já instalou o aplicativo, aparece a mensagem “Instalado” no lugar no preço na tela de Informações.

**Como enviar um link a um aplicativo por e-mail:** Na tela Informações, pressione Enviar a Amigo.

**Como ler as opiniões:** Na tela de Informações, pressione Opiniões.

## Como Transferir Aplicativos

Quando encontrar um aplicativo que deseje na App Store, você pode comprá-lo e fazer o download para o iPod touch. Se o aplicativo for grátis, você pode transferi-lo sem custos depois de fornecer a informação da sua conta iTunes.

Ao transferir um aplicativo, ele é imediatamente instalado no iPod touch.

**Para adquirir e transferir um aplicativo:**

- 1 Pressione o preço (ou pressione Grátis), depois pressione Comprar Agora.

Se você estava inscrito na sua conta da iTunes Store no iTunes na última vez que sincronizou o iPod touch, não é necessário inserir o ID da sua conta. Caso contrário, será pedido que você digite seu ID de conta.

- 2 Digite a sua senha e pressione OK.

As transferências feitas como aquisição são cobradas na sua conta da iTunes Store. Para transferências adicionais feitas nos quinze minutos seguintes, você não precisa digitar sua senha novamente.

**Como ver o estado dos aplicativos transferidos:** Após iniciar a transferência de um aplicativo, seu ícone aparece na tela Início e mostra o estado do download e da instalação.



Se precisar desligar o iPod touch ou sair da área da sua conexão de rede, não há problema em interromper o download. O iPod touch inicia a transferência novamente na próxima vez que o iPod touch conectar-se a uma rede com conexão à Internet.

## Para Apagar um Aplicativo da App Store

Você pode apagar aplicativos que instalou da App Store. Se você apagar um aplicativo, os dados associados a ele não estarão mais disponíveis para o iPod touch, mesmo se instalá-lo novamente.

Você pode reinstalar qualquer aplicativo e qualquer dado associado da sua biblioteca do iTunes desde que você tenha copiado o aplicativo sincronizando-o ao seu computador. Se você tentar apagar um aplicativo que não tenha sido copiado ao seu computador, aparece um alerta.

### Para apagar um aplicativo da App Store:

- 1 Mantenha o toque sobre qualquer ícone de aplicativo na tela de Início até que os ícones comecem a mover-se.
- 2 Pressione o “x” situado no canto do aplicativo que deseja apagar.
- 3 Toque em Apagar, depois pressione o botão Início  para salvar seu ajuste.

Para sobrescrever os dados associados a um aplicativo, use “Apagar Todo o Conteúdo e Ajustes” nas configurações do iPod touch. Consulte “Como Redefinir o iPod touch” na página 108.


## Como Escrever Opiniões ou Comunicar Problemas

Você pode escrever e enviar suas próprias opiniões sobre os aplicativos ou informar um problema diretamente através do iPod touch.

### Para escrever uma opinião:

- 1 Na tela de Informações, pressione Opiniões.
- 2 Na tela Opinião, pressione , depois “Escrever uma Opinião”.
- 3 Selecione o número de estrelas (1–5) para sua classificação do aplicativo, o título da opinião e comentários opcionais. Se você já escreveu opiniões antes, o campo de apelido já estará preenchido. Caso contrário, será pedido que você crie um apelido.
- 4 Pressione Enviar.

Você deve ter iniciado sessão com sua conta da iTunes Store para enviar opiniões.

**Como informar um problema:** Na tela Opinião, pressione , depois “Comunicar Problema”. Selecione um problema da lista ou digite comentários opcionais, depois pressione Comunicar.

## Como Atualizar Aplicativos

Sempre que você acessar a App Store, ela verifica atualizações para aplicativos que você tenha instalado. Por padrão, a App Store também verifica atualizações toda semana automaticamente. O ícone da App Store mostra o número total de atualizações do aplicativo disponíveis.



Se houver uma atualização disponível e você acessar a App Store, a tela de Atualizações aparece imediatamente. As atualizações do aplicativo são grátis e são transferidas e instaladas automaticamente quando você decide atualizá-lo. As atualizações dos aplicativos são novas versões que podem ser compradas ou transferidas da App Store para o iPod touch ou da iTunes Store para o seu computador.

**Para atualizar um aplicativo:**

- 1 Na parte inferior da tela, pressione Atualizações.
- 2 Pressione um aplicativo para ver mais informações sobre a atualização.
- 3 Pressione Atualizar.

Se você tentar atualizar um aplicativo adquirido de outra conta iTunes Store, será perguntado pelo ID e senha daquela conta para transferir a atualização.

## Como Sincronizar Conteúdo Adquirido

O iTunes sincroniza automaticamente as músicas, álbuns e aplicativos que você comprou no iPod touch para a sua biblioteca do iTunes quando o iPod touch conecta-se ao seu computador. Isto permite que você ouça aos itens comprados no seu computador e faça um backup caso apague um aplicativo ou um conteúdo comprado no iPod touch.

As músicas são sincronizadas para a lista “Comprada em <nome do seu iPod touch>”. O iTunes cria uma lista de reprodução, se não existir uma. O iTunes também copia suas compras para a lista Comprada que o iTunes utiliza para as compras que você faz no seu computador, caso exista uma lista de reprodução e esta estiver definida para sincronizar-se com o iPod touch.

Os aplicativos transferidos são guardados como backup da próxima vez que você sincronizar com o iTunes. Em outras palavras, somente os dados dos aplicativos são guardados como backup quando você sincroniza com iTunes.

Os aplicativos são sincronizados à lista de Aplicativos na biblioteca do seu iTunes. O iTunes cria a lista se ela não existir.

## Como verificar aquisições

Você pode usar o iTunes para verificar que todas as músicas, vídeos, aplicativos ou outros itens que você comprou na iTunes Wi-Fi Music Store ou App Store estão na biblioteca do seu iTunes. Talvez você queira realizar esta verificação se uma transferência foi interrompida.

**Para verificar suas aquisições:**

- 1 Certifique-se que seu computador está conectado à Internet.
- 2 No iTunes, escolha Loja > Verificar Transferências Disponíveis.
- 3 Digite seu ID e senha da conta da iTunes Store, depois clique em Verificar.

As aquisições que ainda não estiverem no seu computador são transferidas.

A lista de reprodução Adquirido exibe todas as suas aquisições. Entretanto, como você pode adicionar ou remover itens nesta lista, pode não estar preciso. Para ver todas as suas aquisições, certifique-se que entrou com sua conta, escolha Store > Visualizar Minha Conta, e clique em Histórico de Aquisições.

## Como Atualizar sua Conta

O iPod touch obtém as informações da sua conta da iTunes Store do iTunes. Você pode visualizar e alterar as informações da sua conta da iTunes Store usando o iTunes no seu computador.

**Como visualizar e alterar as informações da sua conta da iTunes Store:** No iTunes, escolha Loja > Visualizar Minha Conta.

Você deve ter entrado na sua conta da iTunes Store. Se “Visualizar Minha Conta” não aparecer no menu Loja, escolha Loja > Entrar.

**Como comprar músicas ou aplicativos com outra conta da iTunes Store:** Inscreva-se àquela conta quando você conectar-se à iTunes Wi-Fi Music Store ou quando comprar ou transferir um aplicativo da App Store.



O Safari permite que você navegue na web e visualize páginas web no iPod touch da mesma maneira que se estivesse no seu computador. Você pode criar sites favoritos no iPod touch e sincronizá-los com o seu computador. Adicione web clips para ter acesso rápido aos seus sites favoritos diretamente da tela de Início.

Para usar o Safari, o iPod touch deve conectar-se à uma rede Wi-Fi que esteja conectada à Internet. Consulte “Como Conectar-se à Internet” na página 30.

## Visualização de Páginas Web

Você pode visualizar páginas web em formato retrato ou paisagem. Gire o iPod touch e a página web também gira automaticamente ajustando na página.



## Abertura de Páginas Web


**Como abrir uma página web:** Pressione o campo de endereço, depois digite o endereço web e toque em Ir. Se o campo de endereço não estiver visível, pressione a barra de estado no topo da tela para rolar rapidamente para o campo de endereço no topo da página web.

À medida em que você digita, aparecem os endereços web que começam com aquela letra. São as páginas favoritas ou que você abriu recentemente. Pressione um endereço para ir para aquela página. Continue digitando se deseja inserir um endereço web que não está na lista.

**Como apagar o texto no campo de endereço:** Pressione o campo de endereço e depois pressione ✕.

## Zoom e Rolagem

**Como ampliar e reduzir:** Pressione duas vezes uma coluna em uma página web para expandi-la. Pressione duas vezes novamente para reduzir.

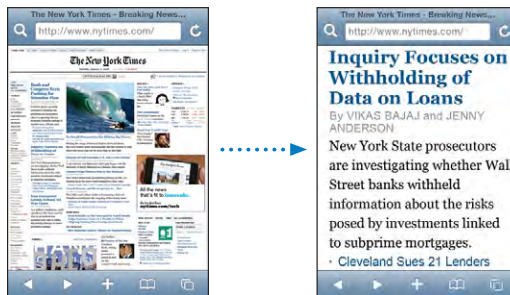

Você também pode pressionar para ampliar ou reduzir manualmente.

---

**Como rolar em uma página web**

Arraste para cima, para baixo ou para os lados. Ao rolar, você pode pressionar e arrastar para qualquer lugar da página sem ativar nenhum link.

---

**Como rolar dentro de um quadro em uma página web**

Use os dois dedos para rolar dentro de um quadro em uma página web. Use um dedo para rolar por toda a página web.

---

**Como rolar rapidamente ao topo de uma página web**


Pressione a barra de estado no topo da tela do iPod touch.







---

## Navegação por Páginas Web

É típico que os links nas página web o levem para outro lugar na web.


**Como seguir um link em uma página web:** Toque no link.

Os links do iPod touch também podem exibir uma localização no Maps ou criar uma mensagem no Mail já com o endereço. Para voltar ao Safari após um link abrir outro aplicativo, pressione o botão Início  e toque no Safari.

Como ver o endereço de destino de um link	Mantenha o toque no link. O endereço aparece próximo ao seu dedo. Você pode tocar em uma imagem para ver se ela possui um link.
Como interromper o carregamento de uma página web	Pressione  .
Como recarregar uma página web	Pressione  .
Como retornar à página anterior ou próxima página	Toque  ou  na parte inferior da tela.
Como retornar a uma página visualizada recentemente	Pressione  e toque Histórico. Para limpar a lista do histórico, pressione Limpar.
Como enviar um endereço de página web por e-mail	Pressione  e toque "Enviar o Link Desta Página por E-mail".
Como salvar uma imagem ou foto na sua Fototeca	Mantenha a imagem pressionada, depois pressione Salvar Imagem.

## Como Abrir Múltiplas Páginas

Você pode ter até oito páginas abertas ao mesmo tempo. Alguns links abrem automaticamente uma nova página em lugar de substituir a página atual.


O número dentro do ícone de páginas  na parte inferior da tela mostra quantas páginas estão abertas. Se não houver nenhum número dentro, há somente uma página aberta. Por exemplo:

= há uma página aberta



= há três páginas abertas

**Como abrir uma página nova:** Pressione  e toque em Nova Página.



**Como ir para outra página:** Toque e  mova rapidamente para a esquerda ou para a direita. Pressione a página que deseja visualizar.



**Como fechar uma página:** Pressione  e toque . Você não pode fechar uma página se for a única aberta.

## Como Digitar Texto e Preencher Formulários

Algumas páginas web possuem campos de texto e formulários para preencher.

Como fazer aparecer o teclado	Pressione dentro de um campo de texto.
Como mover para outro campo de texto	Pressione outro campo de texto ou toque nos botões Próximo ou Anterior.
Como enviar um formulário	Uma vez que tenha acabado de preencher um formulário, pressione Ir ou Buscar. A maioria das páginas possuem também um link onde você pode pressionar para enviar o formulário.
Como fechar o teclado sem enviar o formulário	Pressione Concluído.

## Como Buscar na Web

Por padrão, o Safari faz a busca usando o Google. Em vez disso, você pode buscar usando o Yahoo!.

**Para buscar na web:**

- 1 Pressione **Q** para exibir o campo de busca.
- 2 Digite uma palavra ou frase que descreva o que está procurando e pressione Google.
- 3 Pressione um link da lista de resultados da busca para abrir uma página web.

**Como ajustar o Safari para buscar usando o Yahoo!:** Na tela Início, escolha Configurações > Safari > Buscador, depois escolha Yahoo!.

## Favoritos

Você pode marcar as páginas web que deseja ver mais tarde como favoritos .

**Como marcar uma página web como favorito:** Abra a página e pressione **+**. Depois pressione Adicionar Favorito.

Quando você salva um favorito, pode editar o seu título. Por padrão, os favoritos são salvos no nível superior dos Favoritos. Pressione Favoritos para escolher outra pasta.

Se você usa o Safari em um Mac, ou o Safari ou o Microsoft Internet Explorer em um PC, você pode sincronizar os favoritos com o navegador do seu computador.


**Como sincronizar os favoritos com o seu computador:**



- 1 Conecte o iPod touch ao seu computador.
- 2 No iTunes, selecione iPod touch na barra lateral.
- 3 Clique na aba Informações, selecione "Sincronizar ... favoritos" abaixo do Navegador Web e depois clique em Aplicar.

Consulte "Como sincronizar com o iTunes" na página 6.

**Como sincronizar os favoritos com o MobileMe:** Nas Configurações do iPod touch, selecione Favoritos na sua conta MobileMe. Consulte "Como Configurar Contas" na página 12.

**Como abrir uma página web marcada como favorita:** Pressione **⌘** e, em seguida, escolha um favorito ou toque em uma pasta para ver os favoritos que estão nela.


**Como editar um favorito ou uma pasta de favoritos:** Pressione , escolha a pasta que possui o favorito ou a pasta que deseja editar, e toque em Editar. Depois proceda da seguinte maneira:

- *Para criar uma nova pasta*, pressione Nova Pasta.
- *Para apagar um favorito ou pasta*, pressione , e depois pressione Apagar.
- *Para reposicionar um favorito ou uma pasta*, arraste .
- *Para editar o nome ou endereço, ou para colocar em uma pasta diferente*, toque no favorito ou na pasta.

Quando tiver terminado, pressione Concluído.

## Web Clips

Adicione web clips à tela Início para obter um acesso rápido às suas páginas web marcadas como favoritas. Os web clips aparecem como ícones na tela Início e você pode organizá-los com os outros ícones. Consulte “Aplicativos do iPod touch” na página 19.


**Como adicionar um web clip:** Abra a página web e pressione . Depois pressione “Adicionar à Tela Início”.

Ao abrir um web clip, o Safari amplia ou reduz, e rola automaticamente a área da página web que foi exibida quando você salvou o web clip. A área mostrada é também usada para criar um ícone para o web clip na sua tela de Início, a menos que a página web possua seu próprio ícone personalizado.

Quando você adiciona um web clip, pode editar o seu nome. Se o nome for muito longo (mais de 10 caracteres), ele pode aparecer abreviado na tela Início.

Os web clips não são favoritos e não são sincronizadas pelo MobileMe ou pelo iTunes.

**Para apagar um web clip:**

- 1 Mantenha o toque sobre qualquer ícone na tela de Início até que os ícones comecem a mover-se.
- 2 Pressione o “x” situado no canto do web clip que deseja apagar.
- 3 Toque em Apagar, depois pressione o botão Início  para salvar seu ajuste.



O Mail funciona com o MobileMe, Microsoft Exchange e com muitos dos sistemas de correio mais populares, incluindo o Yahoo! Mail, correio do Google e do AOL, assim como outros sistemas de correio POP3 e IMAP padrão da indústria. Você pode enviar e receber fotos e gráficos integrados e visualizar PDFs e outros anexos.

Para fazer o download e enviar mensagens no Mail, o iPod touch deve conectar-se à uma rede Wi-Fi que esteja conectada à Internet. Consulte “Como Conectar-se à Internet” na página 30.

## Configuração de Contas de E-mail



Você pode configurar contas de e-mail no iPod touch da seguinte maneira:


- No iTunes, use os painéis das preferências iPod touch para sincronizar as configurações das contas de e-mail do seu computador. Consulte “Como sincronizar com o iTunes” na página 6.
- Configure uma conta diretamente no iPod touch. Consulte “Como Configurar Contas” na página 12.

## Como Enviar E-mail

Você pode enviar uma mensagem de e-mail para qualquer pessoa que possua um endereço de e-mail.

**Para escrever e enviar a mensagem:**

- 1 Pressione .
- 2 Digite um nome ou um endereço de e-mail no campo Para ou pressione  para adicionar um nome dos seus contatos.

À medida em que você digita um endereço de e-mail, os endereços de e-mail coincidentes da sua lista de contatos aparecem abaixo. Pressione um endereço para adicioná-lo. Para adicionar mais nomes, pressione Retorno ou .

**Nota:** Se estiver escrevendo uma mensagem da sua conta do Microsoft Exchange e tiver acesso à sua Lista de Endereços Global (Global Address List - GAL) corporativa, a opção de coincidir os endereços dos contatos do iPod touch aparecerá primeiro e, em seguida, aparecerá a opção de coincidir os endereços da lista de endereços global.

3 Pressione Cc/Cco/De se deseja copiar ou fazer cópia oculta da mensagem a outros, ou alterar a conta da qual envia a mensagem. Se tiver mais que uma conta de e-mail, você pode tocar no campo De para alterar a conta de onde a está enviando.


4 Digite um assunto e depois digite sua mensagem.

Você pode pressionar Retorno para mover-se de um campo a outro.

5 Pressione Enviar.

---

#### Como enviar uma foto em uma mensagem

Em Fotos, escolha uma foto e pressione , depois pressione Enviar Foto por e-mail .  
A foto é enviada usando a sua conta de e-mail padrão (consulte "Mail" na página 111 no capítulo Configurações).


---

#### Como salvar um rascunho da mensagem para completar depois

Pressione Cancelar e depois pressione Salvar. A mensagem é salva na caixa de correio Rascunhos.


---

#### Como responder uma mensagem

Pressione . Pressione Responder para responder somente ao remetente ou pressione Responder a Todos para responder ao remetente e a todos os destinatários. Digite a resposta e pressione Enviar.  
Os arquivos ou imagens anexados à mensagem inicial não são enviados de volta.

---

#### Como reenviar uma mensagem

Abra a mensagem e pressione , depois pressione Reenviar. Adicione um ou mais endereços de e-mail, digite a sua mensagem e pressione Enviar.  
Quando você reenvia uma mensagem, você pode incluir os arquivos ou imagens anexos à mensagem original.

---


#### Como enviar uma mensagem a alguém em um campo de endereço

Abra a mensagem e pressione um nome ou endereço de e-mail, depois pressione E-mail.

---


## Como Verificar e Ler E-mail

O ícone do Mail mostra o número total de mensagens sem ler em todas as suas caixas de entrada. Você pode ter outras mensagens sem ler em outras caixas de correio.




Na tela de cada conta, você pode ver o número de mensagens sem ler em cada caixa de correio.

Pressione para ver todas as suas contas de e-mail.

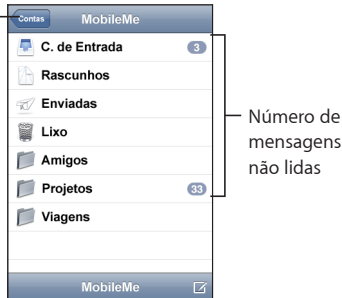

Pressione uma caixa de correio para ver as suas mensagens. As mensagens não lidas possuem um ponto azul ● próximas a elas.

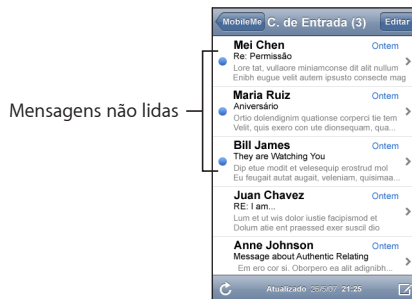

Ao abrir uma caixa de correio, o Mail carrega o número das mensagens mais recentes especificadas nas configurações do Mail, caso estas ainda não estejam carregadas automaticamente. (Consulte as configurações do Mail "Mail" na página 111.)

**Como carregar as mensagens adicionais:** Role para o final da lista de mensagens e pressione em "Carregar Mais Mensagens".

**Como ler uma mensagem:** Pressione uma caixa de correio e, em seguida, em uma mensagem. Na mensagem, pressione ▲ ou ▼ para ver a mensagem anterior ou seguinte.

Como ampliar uma parte de uma mensagem	Pressione duas vezes na área da mensagem para ampliar. Pressione duas vezes novamente para reduzir.
Como redimensionar qualquer coluna de texto para caber na tela	Pressione duas vezes no texto.
Como redimensionar uma mensagem manualmente	Pressione para ampliar ou reduzir.
Como seguir um link	Pressione o link. É típico que os links de texto estejam sublinhados e em azul. Muitas imagens também são links. Um link pode levá-lo a uma página web, abrir um mapa ou abrir uma nova mensagem pré-endereçada. Os links da web e de mapas abrem o Safari ou o Maps no iPod touch. Para voltar ao seu e-mail, pressione o botão Início e pressione Mail.
Como ver o endereço de destino de um link	Mantenha o toque no link. O endereço aparece próximo ao seu dedo.

O iPod touch mostra a maioria das imagens anexadas (JPEG, GIF e TIFF) em linha com o texto nas mensagens de e-mail. O iPod touch pode reproduzir muitos anexos de áudio (como MP3, AAC, WAV e AIFF). Você pode fazer o download e visualizar arquivos (como PDF, páginas web, textos, Pages, Keynote, Numbers e documentos do Microsoft Word, Excel e PowerPoint) anexados às mensagens que receber.

**Para abrir um arquivo anexado:** Toque no anexo. Isto fará o download para o iPod touch e depois o abrirá.





Pressione o anexo para transferi-lo

Você pode visualizar anexos nas formas retrato ou paisagem. Se o formato de um arquivo anexado não é compatível com o iPod touch, você pode ver o nome do arquivo, mas não pode abri-lo. O iPod touch é compatível com os seguintes tipos de documento:

.doc	Microsoft Word
.docx	Microsoft Word (XML)
.htm	página web
.html	página web
.key	Keynote
.numbers	Numbers
.pages	Pages
.pdf	Preview, Adobe Acrobat
.ppt	Microsoft PowerPoint
.pptx	Microsoft PowerPoint (XML)
.txt	SMS
.vcf	informação de contato
.xls	Microsoft Excel
.xlsx	Microsoft Excel (XML)

**Para salvar uma foto anexada à sua Fototeca:** Mantenha a imagem pressionada e toque em “Salvar Imagem”.

Como verificar se há novas mensagens	Escolha uma caixa de correio ou pressione  a qualquer momento.
Como ver todos os destinatários de uma mensagem	Pressione Detalhes. Pressione o nome ou o endereço de e-mail para ver as informações de contato do destinatário. Em seguida, toque em um endereço de e-mail ou uma mensagem de texto para contatar a pessoa. Pressione Ocultar para ocultar os destinatários.
Para adicionar um destinatário de e-mail a sua lista de contatos	Pressione a mensagem e, se necessário, pressione Detalhes para ver os destinatários. Depois pressione um nome ou endereço de e-mail e pressione Criar Novo Contato ou "Adicionar a um Contato Existente".
Para marcar uma mensagem como não lida	Abra a mensagem e pressione “Marcar Como Não Lida”. Um ponto azul  aparece próximo à mensagem na lista da caixa de correio até que você a abra novamente.

**Como abrir um convite para a reunião:** Pressione o convite.







Você pode obter as informações de contato do organizador e dos participantes, definir um alerta, adicionar notas ao evento e adicionar comentários que serão incluídos na sua resposta e enviados por e-mail ao organizador. Você pode aceitar, aceitar sem confirmação ou recusar o convite. Consulte “Como Responder aos Convites de Reuniões” na página 87.


**Como ativar ou desativar:** Em Configurações, selecione Obter Novos Dados e depois pressione Avanço. Consulte “Como Obter Novos Dados” na página 101.

## Como Organizar os e-mails

Você pode apagar mensagens uma de cada vez ou selecionar um grupo para apagar todas de uma vez. Você também pode mover mensagens de uma caixa de correio ou pasta para outra.


**Como apagar uma mensagem:** Abra a mensagem e pressione . Ou pressione Editar e depois toque  próximo à mensagem.


Você também pode apagar uma mensagem diretamente da lista de mensagens da caixa de correio movendo-se para a esquerda ou para a direita sobre o título da mensagem, depois pressionando Apagar.

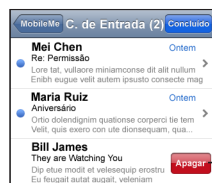

Para exibir o botão Apagar, passe o dedo sobre a mensagem para a esquerda ou direita.

**Como apagar várias mensagens:** Quando visualizar uma lista de mensagens, pressione Editar, selecione a mensagem que deseja apagar e toque em Apagar.

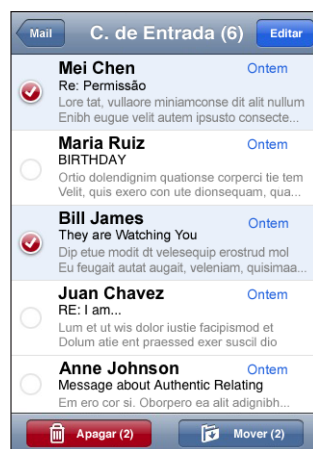

**Mova a mensagem a outra caixa de correio ou pasta:** Ao visualizar uma mensagem, pressione , depois escolha uma caixa de correio ou pasta.

**Como mover várias mensagens:** Quando visualizar uma lista de mensagens, pressione Editar, selecione as mensagens que deseja mover, toque em Mover e selecione uma caixa de correio ou pasta.

## Mapas



Mapas proporciona mapas de estradas, fotos de satélite e visualizações híbridas de localizações em muitos países do mundo. Você pode obter itinerários detalhados e, em algumas áreas, informação sobre o tráfego. Também em algumas áreas, você pode encontrar e rastrear a sua localização atual (aproximado) e usá-la para obter informações sobre itinerários para ou de outro lugar.<sup>1</sup>

Para usar o Mapas, o iPod touch deve estar conectado a uma rede Wi-Fi que esteja conectada à Internet. Consulte “Como Conectar-se à Internet” na página 30.

**ADVERTÊNCIA:** Para obter informações importantes sobre como dirigir e navegar com segurança, consulte o *Manual de Informações Importantes do Produto* em [www.apple.com/br/support/manuals/ipodtouch](http://www.apple.com/br/support/manuals/ipodtouch).


## Como Encontrar e Visualizar Localizações


**Como encontrar uma localização e ver um mapa:**

- 1 Pressione o campo de busca para que o teclado apareça.
- 2 Digite um endereço, cruzamentos, área, marcos, favorito, contato ou código postal.
- 3 Pressione Buscar.

<sup>1</sup> Maps, directions, and location information depend on data collected and services provided by third parties. These data services are subject to change and may not be available in all geographic areas, resulting in maps, directions, or location information that may be unavailable, inaccurate, or incomplete. For more information, see [www.apple.com/ipodtouch](http://www.apple.com/ipodtouch). In order to provide your location, data is collected in a form that doesn't personally identify you. If you don't want such data collected, don't use the feature. Not using this feature won't impact the functionality of your iPod touch.

Um alfinete marca a localização. Pressione o alfinete para ver o nome ou a descrição da localização.

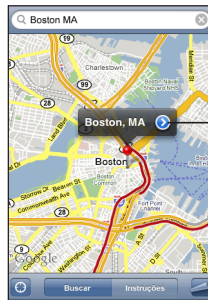


Pressione  para obter informações sobre a localização, obter itinerários ou adicionar a localização a sua lista de favoritos ou contatos

**Encontre a sua localização atual:** Pressione .

O iPod touch usa os Serviços de Localização para determinar a sua localização atual (aproximada). Os Serviços de Localização usam as informações disponíveis de redes Wi-Fi locais (se tiver Wi-Fi ativado). Quanto mais precisas as informações, mais precisamente a sua localização será indicada. Este recurso não está disponível em todas as áreas.

Se os Serviços de Localização estiverem desativados, você será solicitado a ativá-lo. Você não consegue encontrar sua localização atual se os Serviços de Localização estiverem desativados. Consulte “Serviços de Localização” na página 104.

Um círculo é usado para mostrar o seu local aproximado. O tamanho do círculo depende de quão precisa a sua localização pode ser determinada. Se você arrasta o mapa e pressiona  novamente, o iPod touch centraliza o mapa de volta à sua localização.


**Nota:** Para conservar a vida útil da bateria, desligue os Serviços de Localização quando não os estiver usando. Em Configurações, escolha Geral > Serviços de Localização.



**Como usar o alfinete de fixação:** Pressione , depois toque em Fixar Alfinete.

Aparece um alfinete no mapa, que você pode então arrastar para qualquer localização que escolher.



**Como mover rapidamente o alfinete para a área exibida atualmente:** Pressione , depois toque em Substituir Alfinete.

---

**Como ampliar uma parte do mapa**

Dê um toque no mapa com dois dedos. Ou toque duas vezes na parte que deseja ampliar. Toque duas vezes novamente para ampliar ainda mais.

---

**Como reduzir**


Dê um toque no mapa. Ou toque no mapa com dois dedos. Toque com dois dedos novamente para reduzir ainda mais.


---

**Como mover ou rolar para outra parte do mapa**

Arraste para cima, para baixo, para a esquerda ou para a direita.

---


**Como consultar uma visualização satélite ou híbrida:** Pressione , depois pressione Satélite ou Híbrido para ver apenas uma visualização de satélite ou uma combinação de visualização satélite com mapa de ruas.

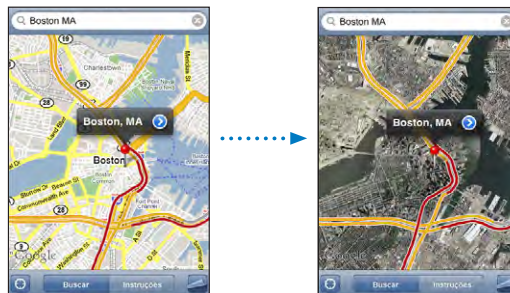

Pressione Mapa para retornar à visualização do mapa.

---


**Para ver a localização do endereço de alguém na sua lista de contatos**

Pressione  no campo de busca e depois toque em Contatos e escolha um contato.

Para localizar um endereço desta forma, o contato deve incluir pelo menos um endereço. Se o contato possui mais de um endereço, você deve escolher aquele que deseja localizar. Você também pode encontrar a localização de um endereço tocando do endereço diretamente nos Contatos.

---


**Como adicionar uma localização a uma lista de contatos**


Encontre uma localização, toque no alfinete que aponta a ela, pressione  próximo ao nome ou à descrição e, em seguida, pressione Criar Novo Contato ou “Adicionar a Contato Existente”.

---

## Como Colocar Localizações nos Favoritos

Você pode colocar nos favoritos as localizações que deseja encontrar novamente mais tarde.


**Como marcar uma localização como favorito:** Encontre uma localização, toque no alfinete que aponta a ela, pressione  próximo ao nome ou à descrição e, em seguida, pressione “Adicionar a Favoritos”.

**Como consultar uma localização marcada como favorito ou visualizada recentemente:** Pressione  no campo de busca e depois toque em Favoritos ou Recentes.

## Como Obter Instruções



Você pode obter um itinerário para um destino passo a passo.


**Para obter instruções:**


- 1 Pressione Instruções.
- 2 Digite as localizações de início e destino nos campos Início e Fim. Por padrão, o iPod touch começa com a sua localização atual aproximada (quando disponível). Pressione  em um campo e escolha uma localização em Favoritos (incluindo a sua localização atual aproximada e o alfinete de fixação, quando disponível), Recentes ou Contatos.

Por exemplo, se o endereço de um amigo está na sua lista de contatos, você pode tocar em Contatos e tocar no nome do seu amigo em lugar de ter que digitar o endereço.


Para inverter as instruções, pressione .


- 3 Pressione Rota e proceda da seguinte maneira:
  - *Para visualizar as instruções passo a passo*, pressione Iniciar, depois pressione  para ver a próxima perna da viagem. Pressione  para voltar.

- Para visualizar todas as instruções em uma lista, pressione , depois pressione Lista. Pressione qualquer item da lista para ver um mapa mostrando aquele trecho da viagem.

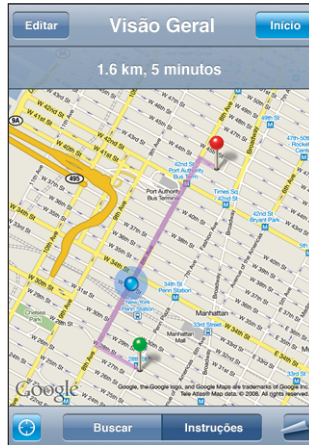


O tempo de viagem aproximado aparece na parte superior da tela. Se houver dados sobre o tráfego disponível, o tempo da viagem será ajustado de acordo a eles.

Você também pode obter instruções buscando uma localização no mapa, tocando no alfinete que aponta para ela, tocando em , depois tocando em Instruções até Aqui ou Instruções a Partir Daqui.


**Como alternar entre os pontos de início e fim para obter as instruções ao contrário:** Pressione .

Se você não visualizar , pressione Lista, depois pressione Editar.

**Como consultar as instruções visualizadas recentemente:** Pressione  no campo de busca e depois toque em Recentes.

## Como Mostrar as Condições de Tráfego

Quando estiver disponível, você pode mostrar as condições de tráfego da rodovia no mapa.

**Como mostrar ou ocultar as condições do tráfego:** Pressione , depois toque em Mostrar Tráfego ou Ocultar Tráfego.

As rodovias possuem um código de cor de acordo ao fluxo ou tráfego:



Se você não visualizar rodovias com cores, talvez você precise reduzir até um nível onde você possa ver as estradas mais importantes, ou talvez as condições de tráfego não estejam disponíveis para aquela área.

## Como Buscar e Contatar Negócios

**Para buscar negócios em uma área:**

- 1 Busque uma localização—por exemplo, uma cidade ou estado ou país, ou um endereço de rua—ou role até uma localização em um mapa.
- 2 Digite o tipo de negócio no campo de texto e pressione Buscar.

Aparecem alfinetes para as localizações coincidentes. Por exemplo, se você localizar a sua cidade e depois digitar “filmes” e tocar em Busca, os alfinetes marcarão os cinemas da sua cidades.


Pressione o alfinete que marca o negócio para ver seu nome ou descrição.

**Como encontrar negócios sem encontrar a localização primeiro:** Digite coisas como:

- restaurantes rio de janeiro rj
- apple são paulo



**Como contatar um negócio ou obter instruções:** Pressione o alfinete que marca um negócio, depois pressione ⓘ próximo ao nome.

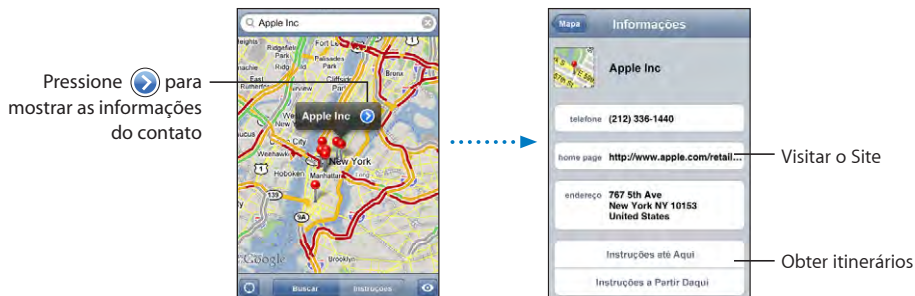

Daqui, você pode fazer o seguinte:

- Pressione em endereço de e-mail para enviar um e-mail, ou um endereço da web para visitar.
- Para obter instruções, pressione Instruções até Aqui ou Instruções a partir Daqui.
- Para adicionar os negócios a sua lista de contatos, role para baixo e pressione Criar Novo Contato ou “Adicionar a Contato Existente”.

**Como consultar uma lista dos negócios encontrados na busca:** Na tela do Mapas, pressione Lista.

Pressione um negócio para ver a sua localização. Ou pressione ⓘ próximo ao negócio para ver suas informações.

## YouTube



O YouTube mostra vídeos enviados por pessoas do mundo todo. (Não disponível em todos os idiomas, e pode não estar disponível em algumas localizações.)

Para usar o YouTube, o iPod touch deve estar conectado a uma rede Wi-Fi que esteja conectada à Internet. Consulte “Como Conectar-se à Internet” na página 30.

### Como Encontrar e Visualizar Vídeos

Você pode navegar pelo YouTube ou buscar vídeos que deseja assistir.

**Como navegar por vídeos:** Pressione Em Destaque, Mais Vistos ou Favoritos. Ou pressione Mais para buscar os Mais Recentes, Melhor Classificados ou o Histórico.

- *Em destaque:* Vídeos revisados e mostrados pelo pessoal do YouTube.
- *Mais Vistos:* Vídeos mais vistos pelos usuários do YouTube. Pressione Todos para os vídeos mais vistos de todos os tempos ou em Hoje ou Esta Semana para os vídeos mais vistos no dia ou na semana.
- *Favoritos* Vídeos que você marcou como favoritos.
- *Mais Recentes:* Vídeos enviados mais recentemente ao YouTube.
- *Melhor Classificados:* Vídeos melhor classificados pelos usuários do YouTube. Para classificar os vídeos, visite [www.youtube.com](http://www.youtube.com).
- *Histórico:* Vídeos mais recentemente vistos.

#### Para buscar um vídeo:

- 1 Pressione Buscar, depois toque no campo de busca do YouTube.
- 2 Digite uma palavra ou frase que descreva o que está procurando e pressione Buscar. O YouTube mostra os resultados baseado em títulos de vídeo, descrições, etiquetas e nomes de usuário.

#### Como reproduzir um vídeo:

O vídeo começa a ser transferido para o iPod touch e aparece uma barra de progresso. Quando o vídeo foi transferido o suficiente, começa a ser reproduzido. Você também pode pressionar ► para começar o vídeo.

## Controle de Reprodução de Música

Quando um vídeo começa a ser reproduzido, os controles desaparecem para não escurecer o vídeo.



**Como mostrar ou ocultar os controles do vídeo:** Toque na tela.



<b>Como reproduzir ou colocar um vídeo em pausa</b>	Pressione ► ou   .
<b>Como aumentar ou diminuir o volume</b>	Arraste o controle deslizante do volume. Ou use os botões de volume na lateral do iPod touch.
<b>Como reiniciar um vídeo</b>	Pressione ◀◀.
<b>Como saltar para o próximo vídeo ou o vídeo anterior</b>	Pressione ◀◀ duas vezes para saltar para o vídeo anterior. Pressione ▶▶ para saltar para o próximo vídeo.
<b>Como avançar ou retroceder</b>	Mantenha pressionado ◀◀ ou ▶▶.
<b>Como saltar para qualquer ponto em um vídeo</b>	Arraste o cursor de reprodução pela barra de reprodução.
<b>Como parar de assistir um vídeo antes de terminar a reprodução</b>	Pressione Concluído. Ou pressione o botão Início □.
<b>Como alternar entre redimensionar um vídeo para preencher ou caber na tela</b>	Toque duas vezes no vídeo. Você também pode pressionar ◻ para que o vídeo preencha a tela, ou ◻ para que ele se ajuste à tela.



---

### Como colocar um vídeo nos favoritos

Pressione  próximo a um vídeo e toque em Favorito. Ou comece a reprodução de um vídeo e pressione . Pressione Favoritos para ver os seus vídeos favoritos.


---

### Como enviar um link para o vídeo por e-mail

Pressione  próximo a um vídeo e toque em Compartilhar. Ou comece a reprodução de um vídeo e pressione .

---

### Como ver detalhes sobre um vídeo e buscar vídeos relacionados

Reproduza todo o vídeo, pressione Concluído quando um vídeo está sendo reproduzido ou pressione  próximo a qualquer vídeo em uma lista.


O iPod touch mostra a classificação do vídeo, a descrição, a data adicionada e outras informações. Você também visualiza uma lista de vídeos relacionados que você pode tocar para visualizar.

---

## Como Alterar os Botões de Navegação

Você pode substituir os botões Em Destaque, Mais Vistos, Favoritos e Buscar situados na parte inferior da tela pelos que você usa mais freqüentemente. Por exemplo, se você assiste vídeos melhor classificados com freqüência mas não assiste muitos vídeos em destaque, você pode substituir o botão Em Destaque pelo Melhor Classificado.

**Como alterar os botões de navegação:** Pressione Mais e toque em Editar, depois arraste um botão na parte inferior da tela, sobre o botão que deseja substituir.

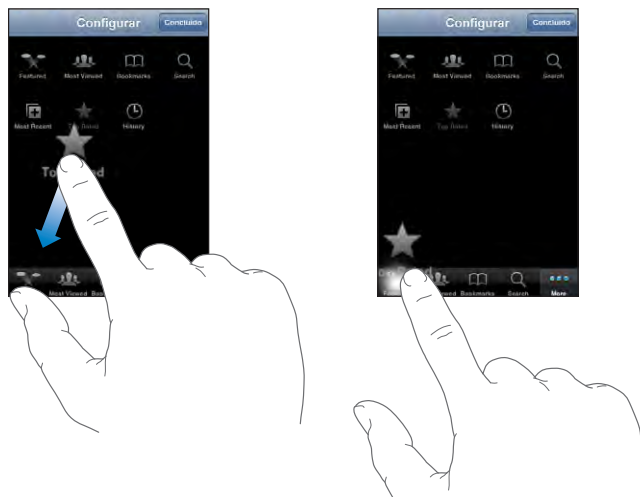

Você pode arrastar os botões situados na parte inferior da tela para a esquerda ou para a direita para reorganizá-los. Quando acabar, pressione Concluído.

Quando você estiver navegando entre os vídeos, pressione Mais para acessar os botões de navegação que não estão visíveis.

## Como Adicionar seus Próprios Vídeos no YouTube

Para obter informações sobre como adicionar seus próprios vídeos no YouTube, visite [www.youtube.com](http://www.youtube.com) e pressione Ajuda.

## Fotos



O iPod touch permite carregar sempre as suas fotos com você, assim poderá compartilhá-las com a sua família, amigos e parceiros.

## Como Sincronizar Fotos com Seu Computador

O iTunes pode sincronizar suas fotos com os seguintes aplicativos:

- *Mac*: iPhoto 4.0.3 ou posterior, ou Aperture
- *PC*: Adobe Photoshop Album 2.0 ou posterior, ou Adobe Photoshop Elements 3.0 ou posterior

Consulte “Requisitos:” na página 5.


## Como Visualizar Fotos

As fotos sincronizadas do seu computador podem ser visualizadas em Fotos.


**Para visualizar fotos:**

- 1 Em Fotos:
  - Pressione Fototeca para ver todas as suas fotos.
  - Pressione qualquer álbum de fotos, ou pressione um álbum para ver somente aquelas fotos.
- 2 Pressione uma miniatura para ver a foto em tela cheia.

**Como mostrar e ocultar os controles:** Pressione a foto em tela cheia para mostrar os controles. Pressione novamente para ocultá-los.

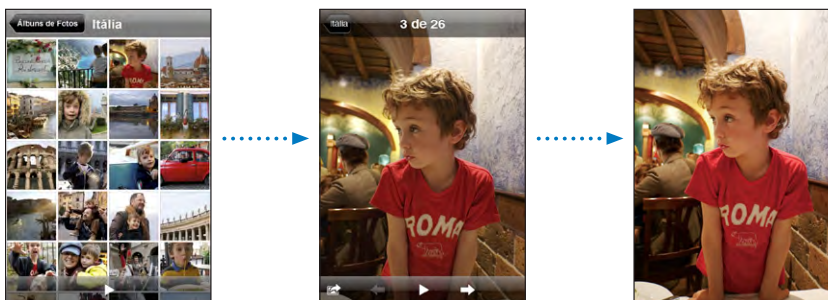

**Como visualizar uma foto em formato paisagem:** Gire o iPod touch de lado. A foto se reorienta automaticamente e, se não estiver no formato paisagem, expande-se para encaixar na tela.

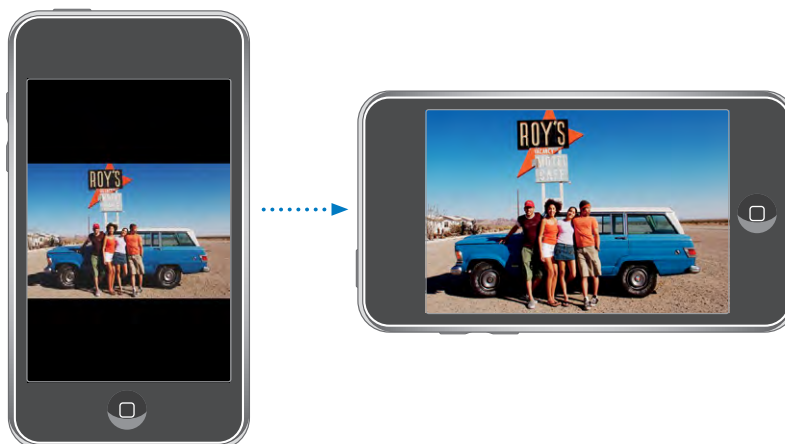


**Como ampliar parte de uma foto:** Pressione duas vezes onde deseja ampliar. Toque duas vezes novamente para reduzir. Você também pode pressionar para ampliar ou reduzir.



**Como fazer a panorâmica de uma foto:** Arraste a foto.

**Como ver a próxima foto ou a foto anterior:** Mova para a direita ou para a esquerda. Ou pressione a tela para mostrar os controles, depois pressione ➡ ou ⬅.

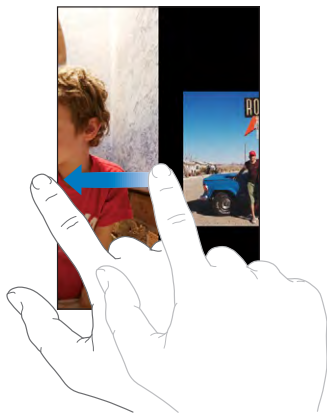

## Apresentação de Slides

Você pode visualizar suas fotos como uma apresentação de slides, completa com fundo musical.

**Como visualizar fotos em uma apresentação de slides:** Escolha um álbum de fotos, depois pressione ▶.

Você também pode pressionar ▶ para iniciar uma apresentação de slides ao visualizar uma foto individual. Se você não visualizar ▶, toque na foto para mostrar os controles.

**Como interromper uma apresentação de slides:** Toque na tela.

**Como configurar os ajustes da apresentação de slides:** Em Configurações, escolha Fotos e ajuste as seguintes opções:


- *Para definir o tempo que cada slide é mostrado,* pressione Reproduzir Cada Slide e escolha um tempo.
- *Para definir os efeitos de transição na passagem de uma foto para outra,* pressione Transição e escolha um tipo de transição.
- *Para definir a repetição ou não da apresentação de slides,* ative ou desative a opção Repetir.
- *Para definir se as fotos são ou não mostradas em ordem aleatória,* ative ou desative a opção Aleatório.

**Como reproduzir música durante uma apresentação de slides:** No iPod, reproduza uma música, depois escolha Fotos na tela Início e comece uma apresentação de slides.

## Papel de Parede

Você verá uma foto como papel de parede em segundo plano quando desbloquear o iPod touch.

**Para definir uma foto como papel de parede:**

- 1 Escolha qualquer foto e pressione , depois pressione Usar como Papel de Parede.
- 2 Arraste a foto para girá-la, ou pressione para ampliar ou reduzir até ficar do jeito que você quer.
- 3 Pressione Definir.

Você também pode escolher entre várias fotos de papel de parede que acompanham o iPod touch escolhendo Configurações > Papel de Parede > Papel de Parede da tela de Início.


## Como Salvar Imagens de uma Mensagem de E-mail ou Página Web

Você pode adicionar imagens anexadas a mensagens de e-mail ou páginas web à sua Fototeca.

**Como adicionar uma foto à sua Fototeca:** Mantenha a foto pressionada, depois toque em Salvar Imagem.

A imagem é adicionada à Fototeca. Você pode carregar suas fotos através do aplicativo de fotos do seu computador conectado o iPod touch a ele.

## Como Enviar uma Foto por E-mail

**Como enviar uma foto por e-mail:** Escolha uma foto e pressione , depois pressione Enviar Foto por E-mail.

O iPod touch deve estar configurado para enviar e-mails e deve estar conectado a uma rede Wi-Fi que esteja conectada à Internet. Consulte “Como Organizar os e-mails” na página 69.

## Como Enviar uma Foto à Galeria MobileMe


Se você possui uma conta MobileMe, pode enviar fotos diretamente do iPod touch para uma galeria criada por você. Você também pode enviar fotos para a galeria MobileMe de outra pessoa caso esta possua as configurações de e-mail ativadas.

Antes de poder enviar fotos a uma galeria, você deve:

- Configurar sua conta MobileMe no iPod touch
- Publicar uma galeria MobileMe e permitir o carregamento de fotos por e-mail
- Conectar-se a uma rede Wi-Fi que esteja conectada à Internet

Para obter mais informações sobre como criar uma galeria, consulte a Ajuda MobileMe.




**Como enviar uma foto para a sua galeria:** Escolha qualquer foto e pressione , depois pressione Enviar à Galeria.

## Como Atribuir uma Foto a um Contato

Você pode atribuir uma foto a um contato.

**Para atribuir uma foto a um contato:**

- 1 Escolha qualquer foto no iPod touch e pressione .
- 2 Pressione Atribuir a Contato e escolha um contato.
- 3 Posicione e dimensione a foto até que fique como você deseja.  
Arraste a foto para a panorâmica e clique para ampliar ou reduzir.
- 4 Pressione Definir Foto.

Você também pode atribuir uma foto a um contato nos Contatos tocando em Editar e depois tocando no ícone da foto.

## Calendário



O calendário permite visualizar seus eventos em uma lista contínua, por dia ou por mês. Sincronize o iPod touch com os calendários do seu computador. Crie, edite ou cancele compromissos no iPod touch, e faça com que eles sejam sincronizados de volta ao seu computador. Se possuir uma conta do Microsoft Exchange, você pode receber e responder aos convites de reunião.

## Como Sincronizar Calendários

Você pode sincronizar os Calendários de uma das seguintes maneiras:

- No iTunes, use os painéis das preferências iPod touch para sincronizar com o iCal ou Microsoft Entourage em um Mac, ou com o Microsoft Outlook 2003 ou 2007 em um PC ao conectar o iPod touch ao seu computador. Consulte “Como sincronizar com o iTunes” na página 6.
- Nas Configurações do iPod touch, selecione Calendário nas suas contas do MobileMe ou Microsoft Exchange para sincronizar as suas informações de calendário com a tecnologia over-the-air. Consulte “Como Configurar Contas” na página 12.  
Para sincronizar os calendários, o iPod touch deve estar conectado a uma rede Wi-Fi que esteja conectada à Internet. Consulte “Como Conectar-se à Internet” na página 30.

## Como Adicionar os Eventos do Calendário no iPod touch

Você também pode inserir e editar os eventos do calendário diretamente no iPod touch.

**Para adicionar um evento:** Pressione **+** e insira as informações do evento, depois pressione Concluído.

Você pode digitar qualquer das seguintes opções:

- Título
- Localização
- Hora de início e de término (ou ativar Dia-inteiro se for um evento de dia inteiro)
- Frequência—nenhuma ou todo dia, toda semana, a cada duas semanas, todo mês ou todo ano.
- Hora do Alerta—de cinco minutos a dois dias antes do evento

Quando você define um alerta, aparece a opção para definir um segundo alerta. Quando um alerta é desativado, o iPod touch exibe uma mensagem. Você também pode configurar o iPod touch para reproduzir um som (veja abaixo).

**Importante:** Se estiver viajando, o iPod touch pode não alertá-lo no horário local correto. Para configurar manualmente a hora correta, consulte “Data e Hora” na página 106.

- Notas


Para selecionar qual calendário adicionar ao evento, pressione Calendário. Os calendários somente leitura não aparecem na lista.


---

Como editar um evento	Pressione o evento e pressione Editar.
Como apagar um evento	Pressione o evento, pressione Editar, depois role para baixo e pressione Apagar Evento.


---

## Como Responder aos Convites de Reuniões

Se tiver uma conta do Microsoft Exchange configurada no iPod touch com o recurso Calendários ativado, você poderá receber e responder aos convites de reuniões de pessoas da sua empresa. Ao receber um convite, a reunião aparece no seu calendário com uma linha pontilhada ao redor dele. O ícone  no canto inferior direito da tela indica o número total de novos convites que você possui, assim como também o faz o ícone do Calendário na tela Início. Para receber e responder aos convites de reuniões, o iPod touch deve conectar-se à uma rede Wi-Fi que esteja conectada à Internet.



### Responder a um convite no Calendário:

- 1 Pressione um convite de reunião no calendário ou pressione  para exibir a tela do Evento e toque no convite.



- Pressione "Convite de" para obter as informações de contato do organizador da reunião. Pressione os endereços de e-mail para enviar uma mensagem ao organizador.
- Pressione Participantes para ver as outras pessoas que foram convidadas à reunião. Pressione um nome para ver as informações de contato do participante. Pressione no endereço de e-mail para enviar uma mensagem ao participante.
- Pressione Alerta para configurar o iPod touch para reproduzir um alerta antes da reunião.
- Pressione Adicionar Comentários para adicionar comentários no e-mail de resposta ao organizador da reunião. Seus comentários também aparecerão na sua tela de Informações da reunião.

As anotações são feitas pelo organizador da reunião.

## 2 Pressione Aceitar, Talvez ou Recusar.

Ao aceitar, aceitar sem confirmação ou recusar um convite, um e-mail de resposta que inclui quaisquer comentários que você adicionar, é enviado ao organizador.

Se você aceitar ou aceitar sem confirmação a reunião, poderá alterar sua resposta mais tarde. Pressione Adicionar Comentários se desejar alterar seus comentários.

Os intercâmbios de convites também são enviados em uma mensagem de e-mail, o que permite que você abra a tela de Informações da reunião no Mail.

**Abra um convite de reunião em uma mensagem de e-mail:** Pressione o convite.



## Alertas

**Como ajustar os alertas do calendário:** Em Configurações, escolha Geral > Sons, depois ative a opção Alertas de Calendário. Se Alertas de Calendários estiver desativado, o iPod touch exibe uma mensagem quando o evento estiver cerca a ocorrer, mas não emitirá nenhum som.

**Alertas de som para convites:** Em Configurações, escolha "Mail, Contatos e Calendários". Em Calendários, pressione Novos Convites para ativá-lo.

## Como Visualizar o seu Calendário

Você pode visualizar os eventos do seu calendário em uma lista, dia a dia, ou por mês. Os eventos para todos os seus calendários sincronizados aparecem no mesmo calendário no iPod touch.

**Como alternar as visualizações:** Pressione Lista, Dia ou Mês.

- *Visualização em Lista:* Todos os seus compromissos e eventos aparecem em uma lista rolante.
- *Visualização por Dia:* Role para cima ou para baixo para ver os eventos de um dia. Pressione ◀ ou ▶ para ver os eventos do dia anterior ou do próximo dia.
- *Visualização por Mês:* Pressione um dia para ver seus eventos. Pressione ◀ ou ▶ para ver o mês anterior ou o próximo mês.



**Como ver os detalhes de um evento:** Pressione o evento.

## Contatos



### Como Importar e Sincronizar Contatos

Você pode adicionar os contatos ao iPod touch da seguinte maneira:

- No iTunes, sincronize os contatos com os aplicativos do seu computador (consulte “Como sincronizar com o iTunes” na página 6)
- Configure as contas do MobileMe ou do Microsoft Exchange no iPod touch, com Calendários ativado (consulte “Como Configurar Contas” na página 12)
- Instale um perfil que configura uma conta do Exchange, com Calendários ativado (consulte “Instalação de Perfis de Configuração” na página 14)
- Como inserir os contatos diretamente no iPod touch

### Como Buscar Contatos

Você pode buscar o nome, sobrenome e o nome da empresa nos seus contatos no iPod touch. Se tiver uma conta do Microsoft Exchange configurada no iPod touch, talvez você possa buscar na sua lista GAL (Global Address List) corporativa os contatos da sua empresa.

Quando você digita as informações de busca, os contatos com as informações coincidentes aparecem imediatamente à medida em que começa a digitar.

**Como buscar contatos:** Em Contatos, pressione o campo de busca no topo de qualquer lista de contatos e insira um nome, sobrenome ou nome da empresa.

**Como buscar na GAL:** Pressione Grupos, pressione Diretórios na parte inferior da lista, depois insira um nome, sobrenome ou nome da empresa.

Você não pode editar os contatos da GAL ou salvá-los no iPod touch.

## Como Gerenciar os Contatos no iPod touch

Adicione um contato no iPod touch: Pressione Contatos e pressione **+**.

Como apagar um contato	Nos Contatos, escolha um contato, depois pressione Editar. Role para baixo e pressione Apagar Contato.
Como adicionar um contato com o teclado	Pressione Teclado, digite um número e pressione <b>+ 👤</b> . Pressione Criar Novo Contato e insira as informações, ou pressione “Adicionar a Contato Existente” e escolha um contato.
Como editar as informações de contato	Nos Contatos, escolha um contato, depois pressione Editar. Para adicionar um item, pressione <b>+ ⊕</b> . Para apagar um item, pressione <b>- ⊖</b> .
Como digitar uma pausa em um número	Pressione <b>+ * * *</b> , depois pressione Pausa. As pausas aparecem como vírgulas quando o número é salvo.

### Para atribuir uma foto a um contato:

- 1 Pressione Contatos e escolha um contato.
- 2 Pressione Editar e pressione Adicionar Foto ou toque na foto existente.
- 3 Pressione Escolher Foto e escolha uma foto.
- 4 Arraste e redimensione a foto conforme desejar.
- 5 Pressione Definir Foto.

## Bolsa



A Bolsa permite ver as últimas cotações disponíveis para as suas ações selecionadas. Para usar a Bolsa, o iPod touch deve estar conectado a uma rede Wi-Fi que esteja conectada à Internet. Consulte “Como Conectar-se à Internet” na página 30.

### Como Visualizar Cotações de Ações

As cotações são atualizadas a cada vez que você abre a Bolsa estando conectado à Internet. As cotações pode sofrer um atraso de até 20 minutos.

**Para adicionar uma das ações, índice ou fundo para o leitor de ações:**

- 1 Pressione , depois pressione .
- 2 Digite um símbolo, nome da empresa, índice ou nome do fundo e depois pressione Buscar.
- 3 Escolha um item na lista de busca.

**Como mostrar o progresso das ações em um período mais longo ou mais curto de tempo:** Pressione um símbolo de ação, depois pressione 1d, 1w, 1m, 3m, 6m, 1y ou 2y. O gráfico se ajusta para mostrar o progresso durante um dia, uma semana, um, três ou seis meses, ou um ou dois anos.

**Como apagar uma ação:** Pressione e pressione próximo a ação, depois pressione em Apagar.

**Como reordenar as ações:** Pressione . Em seguida, arraste próximo a ação no novo lugar na lista.

**Como exibir as alterações percentuais ou monetárias:** Pressione o número que mostra a alteração. Pressione novamente para voltar. Ou pressione e pressione % ou Números.

### Como Obter Mais Informações

**Como ver as informações sobre uma ação no Yahoo.com:** Selecione a ação e pressione .

Você pode ver notícias, informação, sites relacionados à ações e mais.



## Tempo



Utilize o Tempo para obter a temperatura atual e uma previsão de seis dias para uma ou mais cidades em todo o mundo. Para usar o Tempo, iPod touch deve estar conectado a uma rede Wi-Fi que esteja conectada à Internet. Consulte “Como Conectar-se à Internet” na página 30.

### Como Visualizar os Relatórios Meteorológicos

Pressione Tempo na tela de Início para ver o tempo atual na cidade selecionada.



Se o quadro meteorológico estiver azul claro, é dia naquela cidade—entre 6:00 a.m. e 6:00 p.m. Se o quadro estiver púrpura escuro, é noite—entre 6:00 p.m. e 6:00 a.m.

#### Para adicionar uma cidade:

- 1 Pressione ⓘ, depois pressione +.
- 2 Digite o nome da cidade ou o código postal e depois pressione Buscar.
- 3 Escolha uma cidade na lista de busca.

**Como alternar para outra cidade:** Mova para a direita ou para a esquerda. O número de pontos abaixo do quadro meteorológico mostra quantas cidades há armazenadas.

**Como reordenar as cidades:** Pressione ⓘ, depois arraste ≡ próximo a uma cidade para um novo lugar na lista.

**Como apagar uma cidade:** Pressione ⓘ e pressione - próximo à cidade, depois pressione Apagar.

**Como exibir a temperatura em Fahrenheit ou Celsius:** Pressione ⓘ, depois pressione °F ou °C.

## Como Obter Mais Informações Meteorológicas

Você poderá ver um relatório meteorológico mais detalhado, notícias e sites relacionados à cidade, e mais.

Como ver as informações sobre uma cidade no Yahoo.com: Pressione .

## Notas



### Como Escrever e Ler Notas

As Notas são listadas pela data em que foram adicionadas, com a nota mais recente no topo. Você pode ver as primeiras palavras de cada nota na lista.

**Adicione uma nota:** Pressione **+**, depois digite sua nota e pressione Concluído.

**Como ler uma nota:** Pressione a nota. Pressione **➡** ou **⬅** para ver a nota anterior ou a próxima nota.

**Como editar uma nota:** Digite em qualquer lugar da nota para mostrar o teclado.

**Como apagar uma nota:** Pressione a nota, depois pressione .

### Como Enviar Notas por E-mail

**Como enviar uma nota por e-mail:** Pressione a nota, depois pressione .

Para enviar uma nota por e-mail, o iPod touch deve estar configurado para enviar e-mails. Consulte “Como Organizar os e-mails” na página 69.

## Calculadora



### Como Usar a Calculadora

Pressione números e funções na Calculadora tal como faria com uma calculadora padrão. Quando você toca nos botões somar, subtrair, multiplicar ou dividir, aparece um anel branco ao redor do botão para que saiba a operação que está sendo realizada. Gire o iPod touch para ver uma calculadora científica expandida.


## Funções de Memória Padrão

- **C**: Pressione para limpar o número exibido.
- **MC**: Pressione para limpar a memória.
- **M+**: Pressione para adicionar o número exibido ao número da memória. Se não há número na memória, toque para armazenar o número exibido na memória.
- **M-'**: Pressione para subtrair o número exibido do número da memória.
- **MR**: Pressione para substituir o número exibido pelo número da memória. Se o botão possui um círculo branco ao redor dele, há um número armazenado na memória.

O número permanece armazenado na memória quando você alterna entre as calculadoras padrão e científica.

## Teclas da Calculadora Científica

Gire o iPod touch para o modo paisagem para exibir a calculadora científica.

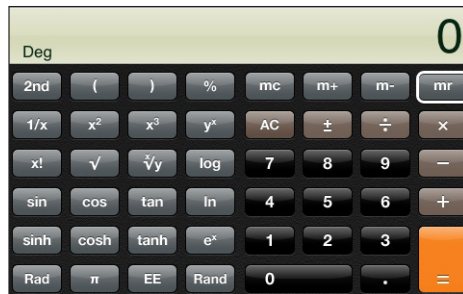

2°	Altera os botões trigonométricos (sin, cos, tan, sinh, cosh e tanh) para suas funções inversas ( $\sin^{-1}$ , $\cos^{-1}$ , $\tan^{-1}$ , $\sinh^{-1}$ , $\cosh^{-1}$ e $\tanh^{-1}$ ). Também altera ln para $\log_2$ , e $e^x$ para $2^x$ . Clique em 2° novamente para retornar os botões às suas funções originais.
(	Abre uma expressão entre parêntesis. As expressões podem estar aninhadas.
)	Fecha uma expressão entre parêntesis.
%	Calcula porcentagem, adiciona aumentos e subtrai descontos. Para calcular uma porcentagem, use a tecla de multiplicação (x). Por exemplo, para calcular 8% de 500, digite $500 \times 8 \% =$ que dá como resultado 40. Para adicionar um aumento ou subtrair um desconto, use as teclas mais (+) ou menos (-). Por exemplo, para computar o custo total de um item de \$500 com uma taxa de venda de 8%, digite $500 + 8 \% =$ que dá como resultado 540.
1/x	Retorna o recíproco de um valor em formato decimal.
$x^2$	Calcula o valor ao quadrado.
$x^3$	Calcula o valor ao cubo.

$y^x$	Clique entre valores para elevar o primeiro valor à potência do segundo valor. Por exemplo, para computar 34, digite $3 y^x 4 =$ que dá como resultado 81.
$x!$	Calcula o fatorial de um valor.
$\sqrt{\quad}$	Calcula a raiz quadrada de um valor.
$\sqrt[x]{y}$	Clique entre valores para calcular a x-ésima raiz de y. Por exemplo, para calcular $\sqrt[4]{81}$ , digite $81 \sqrt[x]{y} 4 =$ que dá como resultado 3.
<b>log</b>	Retorna o logaritmo base 10 de um valor.
<b>sin</b>	Calcula o seno de um valor.
<b>sin<sup>-1</sup></b>	Calcula o arco seno de um valor. (Disponível quando o botão 2º é clicado.)
<b>cos</b>	Calcula o co-seno de um valor.
<b>cos<sup>-1</sup></b>	Calcula o arco co-seno de um valor. (Disponível quando o botão 2º é clicado.)
<b>tan</b>	Calcula a tangente de um valor.
<b>tan<sup>-1</sup></b>	Calcula o arco tangente de um valor. (Disponível quando o botão 2º é clicado.)
<b>ln</b>	Calcula o logaritmo natural de um valor.
<b>log2</b>	Calcula o log de base 2. (disponível quando o 2º botão é clicado.)
<b>sinh</b>	Calcula o seno hiperbólico de um valor.
<b>sinh<sup>-1</sup></b>	Calcula o seno hiperbólico inverso de um valor. (Disponível quando o botão 2º é clicado.)
<b>cosh</b>	Calcula o co-seno hiperbólico de um valor.
<b>cosh<sup>-1</sup></b>	Calcula o co-seno hiperbólico inverso de um valor. (Disponível quando o botão 2º é clicado.)
<b>tanh</b>	Calcula a tangente hiperbólica de um valor.
<b>tanh<sup>-1</sup></b>	Calcula a tangente hiperbólica inversa de um valor. (Disponível quando o botão 2º é clicado.)
<b>e<sup>x</sup></b>	Clique após inserir um valor para elevar a constante "e" (2.718281828459045...) para a potência daquele valor.
<b>2<sup>x</sup></b>	Calcula 2 para a potência do valor exibido. Por exemplo, $10 2^x = 1024$ . (Disponível quando o botão 2º é clicado.)
<b>Rad</b>	Altera o modo para expressar funções trigonométricas em radianos.
<b>Deg</b>	Altera o modo para expressar funções trigonométricas em graus.
<b><math>\pi</math></b>	Inserir o valor de $\pi$ (3.141592653589793...).
<b>EE</b>	Um operador que multiplica o valor exibido atualmente por 10 à potência do próximo valor que você inserir.
<b>Rand</b>	Retorna um número aleatório entre 0 e 1.

## Relógio



O Relógio permite ver a hora em diferentes lugares, definir um alarme, usar um cronômetro e definir um timer.

### Relógios Internacionais

Você pode adicionar relógios para mostrar a hora nas outras grandes cidades e os fusos horários ao redor do mundo.

**Como visualizar os relógios:** Pressione Relógios Internacionais.


Se a face do relógio for branca, é de dia naquela cidade. Se o mostrador do relógio estiver preto, é de noite. Se você tiver mais que quatro relógios, mova para rolar através deles.

**Para adicionar um relógio:**

- 1 Pressione Relógios Internacionais.
- 2 Pressione **+**, depois digite o nome de uma cidade.  
As cidades que coincidam com o que você digitou aparecem abaixo.
- 3 Pressione uma cidade para adicionar um relógio para aquela cidade.

Se você não visualizar a cidade que está procurando, tente uma cidade maior no mesmo fuso horário.

**Como apagar um relógio:** Pressione Relógio Internacional e toque em Editar. Depois, pressione  próximo a um relógio e pressione Apagar.

**Como reorganizar os relógios:** Pressione Relógio Internacional e toque em Editar. Depois, arraste  próximo a um relógio para um novo lugar na lista.


### Alarmes

Você pode definir múltiplos alarmes. Ajuste cada alarme para se repetir nos dias que você especificar, ou para tocar somente uma vez.

**Para definir um alarme:**


- 1 Pressione Alarme e pressione **+**.
- 2 Ajuste qualquer das seguintes configurações:
  - *Para ajustar o alarme para repetir em certos dias*, pressione Repetir e escolha os dias.
  - *Para escolher o ringtone que toca quando o alarme dispara*, pressione Som.


- *Para definir se o alarme dará a opção de postergar*, ative ou desative a opção Postergar. Se a opção Postergar está ativada e você toca em Postergar quando o alarme toca, o alarme pára e toca novamente em dez minutos.
- *Para dar uma descrição ao alarme*, pressione Etiqueta. O iPod touch exibe a etiqueta quando soar o alarme.

Se pelo menos um alarme estiver configurado e ativado,  aparece na barra de estado do iPod touch no topo da tela.

**Como ativar e desativar um alarme:** Pressione Alarme e ligue ou desligue qualquer alarme. Se um alarme for desativado, não tocará novamente a menos que você volte a ativá-lo.

Se um alarme estiver ajustado para tocar somente uma vez, ele se desativa automaticamente depois de tocar. Você pode ligá-lo novamente para reativá-lo.

**Como alterar as configurações para um alarme:** Pressione Alarme e pressione Editar, depois pressione  próximo ao alarme que você deseja alterar.

**Como apagar um alarme:** Pressione Alarme e pressione Editar, depois pressione  próximo ao alarme e pressione Apagar.

## Cronômetro

**Para usar o cronômetro para cronometrar um evento:**

- 1 Pressione Cronômetro.
- 2 Pressione Início para iniciar o cronômetro.
  - *Para gravar as voltas*, pressione Volta depois de cada volta.
  - *Para colocar o cronômetro em pausa*, pressione Parar. Pressione Início para retomar.
  - *Para redefinir o cronômetro*, pressione Redefinir quando o cronômetro estiver colocado em pausa.

Se você iniciar o cronômetro e for para outro aplicativo do iPod touch, o cronômetro continua a executar em segundo plano.

## Timer

**Como ajustar o timer:** Pressione Timer, depois mova para ajustar o número de horas e minutos. Pressione Início para iniciar o timer.

**Como escolher o som:** Pressione Ao Terminar.

**Como configurar um timer de repouso:** Ajuste o timer, depois pressione Ao Terminar e escolha Repousar iPod.

Quando você configura um timer de repouso, o iPod touch interrompe a reprodução de músicas ou vídeos quando finalizar o timer.

Se você iniciar o timer e for para outro aplicativo do iPod touch, o timer continua em execução no segundo plano.

## Nike + iPod



Quando ativado nas Configurações, o aplicativo Nike + iPod aparece na tela Início para controlar o Sensor Nike + iPod, vendido separadamente. O Nike + iPod não está disponível na primeira geração do iPod touch. Consulte a documentação do Nike + iPod para obter instruções específicas sobre como ativar e usar o Nike + iPod.




Os ajustes permitem que você personalize os aplicativos do iPod touch, ajuste a data e a hora, configure a sua conexão de rede e insira outras preferências para o iPod touch.


## Wi-Fi

Os ajustes Wi-Fi determinam se o iPod touch usa as redes Wi-Fi para conectar-se à Internet.

**Como ativar e desativar o Wi-Fi:** Escolha Wi-Fi e ative ou desative o Wi-Fi.

**Como conectar-se à uma rede Wi-Fi:** Escolha Wi-Fi, aguarde um momento enquanto o iPod touch detecta as redes no raio de alcance, depois selecione uma rede. Se for necessário, digite uma senha e pressione Conectar. (As redes que requerem uma senha aparecem com um ícone de cadeado )


Assim que estiver conectado à uma rede Wi-Fi manualmente, o iPod touch conecta-se automaticamente sempre que a rede estiver no raio de alcance. Se mais de uma rede usada anteriormente estiver no alcance, o iPod touch conecta-se àquela última utilizada.

Quando o iPod touch estiver conectado à uma rede Wi-Fi, o ícone Wi-Fi  na barra de estado na parte superior da tela mostra a intensidade do sinal. Quanto mais barras você ver, mais forte o sinal.

**Como ajustar o iPod touch para perguntar se você deseja conectar-se à uma nova rede:** Selecione Wi-Fi e ative ou desative a opção "solicitar Conexões".



Quando estiver tentando conectar-se à Internet, usando o Safari ou o Mail por exemplo, e não estiver ao alcance de uma rede Wi-Fi usada anteriormente, esta opção informa ao iPod touch para buscar outra rede. O iPod touch exibe uma lista de redes Wi-Fi disponíveis que você pode escolher. (As redes que requerem senha aparecem com um ícone de cadeado.) Se a opção “Perguntar para conectar-se à novas redes” estiver desativada, você deve conectar-se a uma rede manualmente para conectar-se à Internet quando uma rede usada anteriormente não estiver disponível.

**Como esquecer uma rede para que o iPod touch não conecte-se a ela automaticamente:** Escolha Wi-Fi e pressione  próximo à rede que já se conectou anteriormente. Depois pressione “Esquecer esta Rede”.

**Como conectar-se à uma rede Wi-Fi fechada:** Para conectar-se à uma rede Wi-Fi que não está mostrada na lista de redes rastreadas, escolha Wi-Fi > Outra e insira o nome da rede. Se a rede pedir uma senha, pressione Segurança, toque no tipo de segurança que a rede usa e digite a senha.

Você já deve saber o nome da rede, a senha e o tipo de segurança para conectar-se a uma rede fechada.

Algumas redes Wi-Fi podem pedir que você digite ou configure ajustes adicionais, tais como um ID do cliente ou o endereço IP estático. Pergunte ao administrador da rede quais ajustes usar.

**Como ajustar as configurações para conectar-se à uma rede Wi-Fi:** Escolha Wi-Fi, depois pressione  próximo à rede.

## VPN

Estes ajustes aparecem quando você possui uma VPN configurada no iPod touch, permitindo ativá-la ou desativá-la. Consulte “Rede” na página 104.

## Como Obter Novos Dados

Estes ajustes permitem que você ative ou desative o Avance para o MobileMe, Microsoft Exchange, Yahoo! Mail e quaisquer outras contas de “avance” que configurou no iPod touch. As contas de avance entregam novas informações ao iPod touch quando estas aparecem no servidor (podem ocorrer alguns atrasos). Para obter ou sincronizar os dados de avance, o iPod touch deve estar conectado a uma rede Wi-Fi que esteja conectada à Internet. Você pode querer desativar o Avance para suspender a entrega de e-mails e outras informações, ou para conservar a vida útil da bateria.

Quando o avanço está desativado e com contas que não são compatíveis com ele, os dados ainda podem ser “obtidos”—isto é, o iPod touch pode verificar o servidor e ver se as novas informações estão disponíveis. Utilize o ajuste Obter Novos Dados para determinar a frequência de obtenção de dados. Para otimizar a vida útil da bateria, não obtenha dados com muita frequência.

**Como ativar o Avanço:** Pressione a opção Obter Novos Dados, depois pressione para ativar o Avanço.

**Ajuste o intervalo para obter os dados:** Pressione a opção Obter Novos Dados, depois escolha a frequência que deseja obter os dados para todas as contas.

Para conservar a vida útil da bateria, obtenha os dados com menos frequência.

**Como ajustar as configurações de recebimento de dados ou avanço para contas individuais:** Em Obter Novos Dados, pressione Avançado e depois pressione em uma conta.

Observe que os ajustes Avanço para DESATIVADO ou Obter para Manualmente na tela Obter Novos Dados substituem as configurações da conta.

## Brilho

O brilho da tela afeta a duração da bateria. Escureça a tela para aumentar o tempo antes que tenha que recarregar o iPod touch ou use Brilho Automático.

**Como ajustar o brilho da tela:** Escolha Brilho e arraste o controle deslizante.

**Como configurar o iPod touch para que ajuste o brilho da tela automaticamente:** Escolha Brilho e ative ou desative o Brilho Automático. Se o Brilho Automático estiver ativado, o iPod touch ajusta o brilho da tela para as condições de luz atuais usando o sensor de luz ambiente integrado.

## Geral

Os ajustes Geral incluem data e hora, segurança, rede e outros ajustes que afetam mais de um aplicativo. Aqui também é onde você pode encontrar informações sobre o seu iPod touch e redefinir o iPod touch ao seu estado original.

## Sobre

Escolha Geral > Sobre, para obter informações sobre o iPod touch, incluindo:

- Número de músicas, vídeos e fotos
- Capacidade de armazenamento total
- Espaço disponível
- Versão do software
- Número de série e número do modelo
- Endereços Wi-Fi
- Informações legais

## Papel de Parede

Você vê uma imagem de fundo de papel de parede quando desbloqueia o iPod touch. Você pode selecionar uma das imagens fornecidas com o iPod touch ou usar uma foto que tenha sincronizado no iPod touch do seu computador.

**Como definir um papel de parede:** Escolha Papel de Parede e escolha uma imagem.

## Sons

**Como ajustar o volume dos alertas:** Escolha Geral > Sons e arraste o controle deslizante. Ou, se nenhuma música ou vídeo estiverem sendo reproduzidas, use os botões de volume na lateral do iPod touch.

**Nota:** Na primeira geração de iPod touch, escolha Geral > Sons e selecione se deseja reproduzir os efeitos sonoros pelo alto-falante interno, através dos fones de ouvido ou ambos.

**Como ajustar os alertas e efeitos sonoros:** Escolha Geral > Sons e ative ou desative os itens.

É possível ajustar o iPod touch para reproduzir um som sempre que você:

- Obtenha uma mensagem de e-mail
- Envie uma mensagem de e-mail
- Tiver um compromisso configurado para alertar você
- Cadeado iPod touch
- Digitar usando o teclado

## Rede

Use as configurações Rede para configurar uma conexão VPN (rede privada virtual) ou acessar as configurações Wi-Fi.

**Como adicionar uma nova configuração VPN:** Escolha Geral > Rede > VPN > Adicionar Configuração VPN.

As VPNs usadas pelas empresas permitem que você comunique informações privadas com segurança através de uma rede de acesso público. Talvez você tenha que configurar uma VPN, por exemplo, para acessar o seu e-mail corporativo no iPod touch.

O iPod touch pode conectar-se a VPNs que usam os protocolos L2TP, PPTP ou IPSec Cisco. As VPN funcionam tanto via conexões de rede Wi-Fi como por dados de celular.

Pergunte ao administrador da sua rede quais ajustes usar. Na maioria dos casos, se você configurou uma VPN no seu computador, pode usar as mesmas configurações VPN para o iPod touch.

Assim que tiver inserido as configurações, um botão VPN aparece no nível superior do menu Ajustes para que você possa usá-lo para ativar ou desativar a VPN.

**Como alterar uma configuração VPN:** Escolha Geral > Rede > VPN e pressione a configuração que deseja atualizar.

**Como ativar e desativar uma VPN:** Pressione Ajustes e ative ou desative a VPN.

**Como apagar uma configuração VPN:** Escolha Geral > Rede > VPN, pressione a seta azul à direita do nome da configuração e pressione Apagar VPN na parte inferior da tela de configuração.

**Como usar o Wi-Fi:** Consulte “Wi-Fi” na página 100.

## Serviços de Localização

Os Serviços de Localização permitem que aplicativos como Mapas obtenham informação e usem dados indicando a sua localização. Os Serviços de Localização não correlacionam os dados coletados com as suas informações de identificação pessoais. A sua localização aproximada é determinada usando as informações disponíveis de redes Wi-Fi locais (se o Wi-Fi estiver ativado).

Você pode desativar os Serviços de Localização se não desejar usar este recurso. Se desativar os Serviços de Localização, você será solicitado a ativá-los novamente da próxima vez que um aplicativo tentar usar este recurso.

**Como ativar ou desativar os Serviços de Localização:** Escolha Geral > Serviços de Localização e ative ou desative os serviços de localização.

**Nota:** Para conservar a vida útil da bateria, desligue os Serviços de Localização quando não os estiver usando.

## Bloqueio Automático

Bloquear o iPod touch desativa o monitor para salvar a sua bateria e evitar a operação não intencionada do iPod touch.

**Como ajustar o tempo de bloqueio do iPod touch:** Escolha Geral > Bloqueio Automático e escolha o tempo.

## Bloqueio por Código

Por padrão, o iPod touch não requer que você insira um código de acesso para desbloqueá-lo.

**Como configurar um código de acesso:** Escolha Geral > Bloqueio por Código e insira um código de acesso de 4 dígitos, depois insira o código de acesso novamente para verificá-lo. O iPod touch solicitará que você insira o código de acesso para desbloqueá-lo.

**Como desativar um bloqueio por código:** Escolha Geral > Bloqueio por Código e pressione Desativar Código, depois insira seu código de acesso .

**Como alterar o código de acesso :** Escolha Geral > Bloqueio por Código e pressione Alterar Código, insira o seu código de acesso atual e depois insira novamente o seu novo código de acesso .

Se esquecer seu código de acesso, você deve restaurar o software do iPod touch. Consulte “Como Atualizar e Restaurar o Software do iPod touch” na página 124.

**Como ajustar quando seu código de acesso é solicitado:** Escolha Geral > Bloqueio por Código > Requer Código, depois selecione quanto tempo o iPod touch pode ficar ocioso antes que você precise inserir um código de acesso para desbloqueá-lo.

**Como excluir os dados após dez tentativas de códigos de acesso mal sucedidas:** Escolha Geral > Bloqueio por Código e pressione Excluir Dados para ativá-lo.

Após dez tentativas de códigos de acesso mal sucedidas, suas configurações serão redefinidas ao seu padrão e todas as suas informações e mídia do seu iPod touch serão removidas permanentemente sobrescrevendo os dados armazenados no iPod touch.

**Importante:** Você não pode usar o iPod touch enquanto os dados estão sendo sobrescritos. Isto pode levar de uma a quatro horas, ou mais, dependendo da capacidade de armazenamento do seu iPod touch.

## Restrições

Você pode configurar restrições ao conteúdo do iPod para uso de alguns aplicativos no iPod touch. Por exemplo, os pais podem restringir música explícita de serem vistas nas listas de reprodução, ou desativar totalmente o acesso ao YouTube.



Música ou conteúdo de vídeo explícito adquirido na iTunes Store é ocultado. O conteúdo explícito é marcado como tal por provedores de conteúdo (como etiquetas de registro) quando são vendidos através da iTunes Store.



O Safari é desativado e seu ícone é removido da tela de Início. Você não pode navegar na web ou acessar web clips.



O YouTube é desativado e seu ícone é removido da tela de Início.



A iTunes Wi-Fi Music Store é desativada e seu ícone é removido da tela de Início. Você não pode pré-visualizar, adquirir ou transferir conteúdo.



A App Store é desativada e seu ícone é removido da tela de Início. Você não pode instalar aplicativos enquanto o iPod touch está sincronizando com o iTunes.

---

### Para ajustar restrições:

- 1 Escolha Geral > Restrições, depois pressione Ativar Restrições.
- 2 Digite um código de quatro dígitos.
- 3 Digite o código novamente.
- 4 Ajuste as restrições que desejar tocando para ativar ou desativar os controles individuais. Por padrão, todos os controles estão ativados (não restritos). Pressione um item para desativá-lo e restringir o seu uso.

**Como desativar todas as restrições:** Escolha Geral > Restrições, depois insira um código de acesso. Pressione Desativar Restrições, depois digite novamente o código.

Se esquecer seu código de acesso, você deve restaurar o software do iPod touch a partir do iTunes. Consulte “Como Atualizar e Restaurar o Software do iPod touch” na página 124.

## Data e Hora

Estas configurações se aplicam ao tempo mostrado na barra de estado na parte superior da tela, e nos relógios internacionais e calendários.

**Ajuste se o iPod touch mostra um relógio de 24 horas ou de 12 horas:** Escolha Geral > Data e Hora e ative ou desative a opção Relógio de 24h.

**Como ajustar a data e a hora:** Escolha Geral > Data e Hora. Pressione Fuso Horário e digite o nome da maior cidade no seu fuso horário. Pressione o botão “Data e Hora”, depois pressione “Definir Data e Hora” e digite a data e a hora.

## Teclado

**Como ativar ou desativar Maiúsculas Automáticas:** Escolha Geral > Teclado e ative ou desative a opção Maiúsculas Automáticas.

Por padrão, o iPod touch coloca as letras em maiúsculas automaticamente após você digitar um ponto final na frase ou um caractere de retorno.


**Como definir quando a fixação de maiúsculas está ativada:** Escolha Geral > Teclado e ative ou desative a opção Ativar Fixar Maiúsculas.

Se a fixação de maiúsculas está ativada e você tocar duas vezes na tecla Maiúsculas ⇧ no teclado, todas as letras que digitar ficarão em maiúsculo. A tecla Maiúsculas fica azul quando Fixas Maiúsculas está ativado.

**Como ativar ou desativar o atalho “.”:** Escolha Geral > Teclado e ative “.”.

O “.” permite tocar duas vezes na barra de espaço para digitar um ponto final seguido de um espaço quando você está digitando. Está ativado por padrão.

**Para ativar ou desativar teclados internacionais:** Escolha Geral > Teclados > Teclados Internacionais e ative os teclados que desejar.

Se houver mais de um teclado ativado, pressione  para alternar entre teclados enquanto digita. Quando você toca no símbolo, o nome do teclado ativado mais recentemente aparece brevemente.


Consulte “Teclados Internacionais” na página 28.

## Internacional

Use a configuração Internacional para ajustar o idioma do iPod touch, ativar ou desativar os teclados para diferentes idiomas e ajustar os formatos de data, hora e número de telefone para a sua região.

**Como configurar o idioma do iPod touch:** Escolha Geral > Internacional > Idioma, escolha o idioma que deseja usar e pressione Concluído.

**Para ativar ou desativar teclados internacionais:** Escolha Geral > Internacional > Teclados e ative o teclado que desejar.

Se houver mais de um teclado ativado, pressione  para alternar entre teclados enquanto digita. Quando você toca no símbolo, o nome do teclado ativado mais recentemente aparece brevemente. Consulte “Teclados Internacionais” na página 28.

**Como ajustar os formatos de data, hora e números de telefone:** Escolha Geral > Internacional > Formato da Região e escolha sua região.

## Como Redefinir o iPod touch

**Como redefinir todas as configurações:** Escolha Geral > Redefinir e pressione Redefinir Todos os Ajustes.

Todas as suas preferências e ajustes são redefinidos. Informações, como seus contatos e calendários, e mídia, como suas músicas e vídeos, não são apagadas.

**Como excluir todo o conteúdo e ajustes:** Conecte o iPod touch ao seu computador ou a um adaptador de alimentação. Escolha Geral > Redefinir e pressione “Apagar Todo o Conteúdo e Ajustes”.

Este recurso redefine todos os ajustes de volta ao padrão e remove permanentemente todas as suas informações e mídia do seu iPod touch, sobrescrevendo os dados armazenados no iPod touch.

**Importante:** Você não pode usar o iPod touch enquanto os dados estão sendo sobrescritos. Isto pode levar de uma a quatro horas, ou mais, dependendo da capacidade de armazenamento do seu iPod touch.

**Como redefinir o dicionário do teclado:** Escolha Geral > Redefinir e pressione Redefinir Dicionário do Teclado.

Você adiciona palavras ao dicionário do teclado rejeitando as palavras que o iPod touch sugere enquanto você digita. Pressione uma palavra para rejeitar a correção e adicionar a palavra ao dicionário do teclado. Redefinir o dicionário do teclado apaga todas as palavras que você adicionou.

**Como redefinir os ajustes de rede:** Escolha Geral > Redefinir e pressione Redefinir Ajustes de Rede.

Quando você redefine os ajustes de rede, a lista das suas redes usadas anteriormente e seus ajustes VPN são removidos. Wi-Fi é desativada e ativada novamente, desconectando você de qualquer rede. Os ajustes Wi-Fi e “Solicitar Conexão” permanecem ativados.

**Como redefinir o leiaute da tela de Início:** Escolha Geral > Redefinir e pressione Redefinir Leiaute de Tela de Início.

**Como redefinir os avisos de localização:** Escolha Geral > Redefinir e pressione Redefinir Avisos de Localização.

Os avisos de localização são solicitações feitas pelos aplicativos (como Câmera e Mapas) para usar os Serviços de Localização com estes aplicativos. O iPod touch interrompe a apresentação do aviso para um aplicativo na segunda vez que você pressionar OK. Pressione Redefinir Avisos de Localização para retomar os avisos.



## Música

Os ajustes de Música se aplicam a músicas, podcasts e áudio-livros.

**Como ajustar o iTunes para reproduzir músicas no mesmo nível de som:** No iTunes, escolha iTunes > Preferências, se estiver usando um Mac ou Editar > Preferências, se estiver usando um PC, depois clique em Reprodução e selecione Verificação de Som.

**Como ajustar o iPod touch para usar as configurações de volume do iTunes (Verificação de Som):** Escolha Música e ative a Verificação de Som.

Você pode ajustar os áudio-livros para serem reproduzidos mais rápido que o normal de forma que possa ouvi-los mais rapidamente, ou mais lento para que possa ouvi-los mais claramente.

**Como ajustar a velocidade de reprodução do livro de áudio:** Escolha Música > Velocidade do Audiolivro, depois escolha Mais Lenta, Normal ou Mais Rápida.

**Use o equalizador para alterar o som no iPod touch para ajustar um som ou estilo particular:** Escolha Música > EQ e escolha um ajuste.

**Como ajustar um limite de volume para músicas e vídeos:** Escolha Música > Limite do Volume e arraste o controle deslizante para ajustar o volume máximo.

Pressione Bloquear Limite de Volume para atribuir um código para evitar que os ajustes sejam alterados.

**ADVERTÊNCIA:** Para obter mais informações sobre como evitar a perda da audição, consulte o *Manual de Informações Importantes do Produto* em [www.apple.com/br/support/manuals/ipodtouch](http://www.apple.com/br/support/manuals/ipodtouch).

## Vídeo

Os ajustes de vídeo se aplicam ao conteúdo do vídeo, incluindo os filmes alugados. Você pode ajustar onde deseja retomar a reprodução de vídeos que iniciou anteriormente, ativar e desativar as legendas ocultas e ajustar o iPod touch para reproduzir vídeos na sua TV.

**Como ajustar onde retomar a reprodução:** Escolha Vídeo > Iniciar Reprodução, depois selecione se deseja que os vídeos, que começou a ver anteriormente, retomem a reprodução desde o início ou de onde parou.

**Como ativar ou desativar as legendas ocultas:** Escolha Vídeo e ative ou desative as Legendas Ocultas.

## Fotos

Use os ajustes Fotos para especificar como as apresentações de slide exibem as suas fotos.

**Como definir o período que cada slide é mostrado:** Escolha Fotos > Reproduzir Cada Slide e selecione o período.

**Como definir um efeito de transição:** Escolha Fotos > Transição e selecione um efeito de transição.

**Como definir a repetição das apresentações de slides:** Escolha Fotos e ative ou desative a opção Repetir.

**Como definir as fotos para que apareçam aleatoriamente ou em ordem:** Escolha Fotos e ative ou desative a opção Aleatório.

## Mail, Contatos, Calendários

Como usar os ajustes Mail, Contatos, Calendários para configurar e personalizar as contas do iPod touch:

- Microsoft Exchange
- MobileMe
- Correio do Google
- Correio do Yahoo! Mail
- AOL
- Outros sistemas de correio POP e IMAP

## Contas

A seção Contas permite que você configure as contas no iPod touch. Os ajustes específicos que aparecem dependem do tipo de conta que você está configurando. Seu provedor de serviços ou o administrador de sistemas devem poder fornecer as informações que você precisa inserir.

Para obter mais informações sobre como adicionar contas, consulte “Como Configurar Contas” na página 12.

**Como alterar os ajustes de uma conta:** Escolha “Mail, Contatos, Calendários”, escolha uma conta, depois faça as alterações que desejar.

As alterações que fizer às configurações de uma conta *não* são sincronizadas com o seu computador, portanto você pode configurar suas contas para que funcionem com o iPod touch sem afetar os ajustes das conta do seu computador.

**Como interromper o uso de uma conta:** Escolha “Mail, Contatos, Calendários”, escolha uma conta, depois desative a opção Conta.

Se uma conta está desativada, o iPod touch não mostra a conta, não envia ou verifica os e-mails, ou sincroniza outras informações com aquela conta até que você ative-a novamente.

**Como ajustar as configurações avançadas:** Escolha “Mail, Contatos, Calendários”, escolha uma conta, depois faça o seguinte:

- *Para configurar se os rascunhos, mensagens enviadas e mensagens apagadas estão armazenados no iPod touch ou remotamente no seu servidor de e-mail (apenas contas IMAP),* pressione Avançado e escolha Rascunhos, Mensagens Enviadas ou Mensagens Apagadas.

Se armazenar mensagens no iPod touch, você pode visualizá-las mesmo quando o iPod touch não estiver conectado à Internet.

- *Para ajustar quanto tempo antes as mensagens serem removidas permanentemente do Mail no iPod touch,* pressione Avançado e pressione Remover, depois escolha um período: Nunca ou após um dia, uma semana ou um mês.
- *Para configurar os ajustes do servidor de e-mail,* pressione Nome do Host, Nome do Usuário ou Senha abaixo de Servidor de Correio de Entrada ou Servidor de Correio de Saída. Peça ao administrador da sua rede ou provedor de serviços de Internet os ajustes corretos.
- *Para configurar os ajustes de SSL e senha,* pressione Avançado. Peça ao administrador da sua rede ou provedor de serviços de Internet os ajustes corretos.

**Como apagar uma conta do iPod touch:** Escolha “Mail, Contatos, Calendários”, escolha uma conta, depois role para baixo e pressione Apagar Conta.

Apagar uma conta significa que você não acessa mais essa conta com o iPod touch. Todos os e-mails e as informações dos contatos, calendários e favoritos sincronizados com a conta serão removidos do iPod touch. No entanto, apagar uma conta não remove a conta ou as informações associadas a ela do seu computador.

## Mail

Os ajustes Mail, exceto quando avisado, se aplicam a todas as contas que você configurou no iPod touch.

Para ativar ou desativar os sons de alertas para e-mails novos ou enviados, use os ajustes Geral > Sons.

**Como ajustar o número de mensagens mostradas no iPod touch:** Escolha “Mail, Contatos, Calendários” > Mostrar, depois escolha um ajuste.

Para contas do Microsoft Exchange, escolha quantos dias de e-mail deseja transferir. Para todas as outras contas, escolha visualizar as 25, 50, 75, 100 ou 200 mensagens mais recentes. Para transferir mensagens adicionais no Mail, role o botão da sua caixa de entrada e pressione “Transferir... mais”.

**Como definir quantas linhas de cada mensagem são pré-visualizadas na lista de mensagens:** Escolha “Mail, Contatos, Calendários” > Pré-visualizar, depois escolha um ajuste.


Você pode escolher ver até cinco linhas de cada mensagem. Desta forma, você pode examinar uma lista de mensagens em uma caixa de correio e ter uma idéia do que cada mensagem trata.

**Como definir um tamanho de fonte mínimo para as mensagens:** Escolha “Mail, Contatos, Calendários” > Tamanho de Fonte, depois escolha Pequeno, Médio, Grande, Extra Grande ou Gigante.

**Como ajustar o iPod touch para mostrar os campos Para e Cc na lista de mensagens:** Escolha “Mail, Contatos, Calendários”, depois ative ou desative a opção Mostrar Para/Cc.

Se Mostrar Para/Cc está ativado, **To** ou **Cc** próximo a cada mensagem em uma lista indica se a mensagem foi enviada diretamente a você ou se você foi copiado com Cc.

**Como ajustar o iPod touch para confirmar que você deseja apagar uma mensagem:** Escolha “Mail, Contatos, Calendários” e ative ou desative a opção Perguntar ao Apagar.

Se Perguntar ao Apagar está ativado, para apagar uma mensagem, você deve tocar em , depois confirmar tocando em Apagar.

**Como ajustar o iPod touch para enviar uma cópia de cada mensagem enviada a você:** Escolha Mail, depois ative ou desative a opção Cco Sempre para Mim.

**Como ajustar a conta de e-mail padrão:** Escolha “Mail, Contatos, Calendários” > Conta Padrão, depois escolha uma conta.

Este ajuste determina a partir de qual conta uma mensagem é enviada quando você cria uma mensagem em outro aplicativo do iPod touch, como enviar uma foto do Fotos ou pressionar um endereço de e-mail de um negócio no Mapas. Para enviar a mensagem a partir de uma conta diferente, pressione o campo De e escolha outra conta.

**Como adicionar uma assinatura às suas mensagens:** Escolha Mail > Assinatura, depois digite uma assinatura.

Você pode ajustar o iPod touch para adicionar uma assinatura—sua citação favorita, ou seu nome, título e número de telefone, por exemplo—ao final de cada mensagem enviada.

## Contatos

**Como ajustar a forma que os contatos são armazenados:** Escolha “Mail, Contatos, Calendários”, depois pressione “Tipo de Ordenação” em Contatos e faça o seguinte:

- *Para mostrar o nome primeiro*, pressione Nome, Sobrenome.
- *Para mostrar o sobrenome primeiro*, pressione Sobrenome, Nome.

**Como ajustar a forma que os contatos são exibidos:** Escolha “Mail Contatos, Calendários”, depois pressione “Ordem de Exibição” em Contatos e faça o seguinte:

- *Para mostrar o nome primeiro*, pressione Nome, Sobrenome.
- *Para mostrar o sobrenome primeiro*, pressione Sobrenome, Nome.

## Calendário

**Como ajustar os sons de alertas quando você recebe um convite de reunião:** Escolha “Mail, Contatos, Calendários” e pressione “Novos Convites” em Calendário para ativá-lo.

**Como definir o período de tempo passado deve-se mostrar os eventos do seu calendários no iPod touch:** Escolha “Mail, Contatos, Calendários” > Sincronizar, depois escolha um período.

**Como ativar o suporte de fuso horário no Calendário:** Escolha “Mail, Contatos, Calendários” > Gestão Fuso Horário, depois ative Gestão Fuso Horário. Selecione um fuso horário para os calendários pressionando Fuso Horário e inserindo o nome de uma cidade principal.

Quando a opção Gestão Fuso Horários está ativada, o Calendário exibe as datas e os horários dos eventos no fuso horário da cidade que você selecionou. Quando a opção Gestão Fuso Horários está desativada, o Calendário exibe os eventos no fuso horário da sua localidade atual, conforme determinado pelo horário da rede.

**Importante:** Se estiver viajando, o iPod touch pode não exibir os eventos ou alertas sonoros no horário local correto. Para configurar manualmente a hora correta, consulte “Data e Hora” na página 106.

## Safari

Os ajustes do Safari permitem selecionar o seu buscador na Internet, ajustar opções de segurança, e para desenvolvedores, ativar o depurador.

### Geral

Você pode usar o Google ou Yahoo! para fazer buscas na Internet.

**Como selecionar um mecanismo de busca:** Escolha Safari > Buscador e selecione o mecanismo de busca que deseja usar.

### Segurança

Por padrão, o Safari está definido para mostrar os recursos da web, como filmes, animações e aplicativos web. Talvez você queira desativar alguns desses recursos para ajudar a proteger o iPod touch de possíveis riscos de segurança na Internet.

**Como alterar os ajustes de segurança:** Escolha Safari, depois faça o seguinte:

- *Para habilitar ou desabilitar o JavaScript*, ative ou desative JavaScript.  
JavaScript permite que os programadores web controlem elementos da página—por exemplo, uma página que usa JavaScript pode exibir a data e a hora atual ou fazer com que uma página de um link apareça em uma nova página.
- *To habilitar ou desabilitar plug-ins*, ative ou desative Plug-ins. Os plug-ins permitem que o Safari reproduza alguns tipos de arquivos de áudio e vídeo e exiba arquivos do Microsoft Word e documentos do Microsoft Excel.
- *Para bloquear ou permitir pop-ups*, ative ou desative Bloquear Pop-ups. O bloqueio dos pop-ups bloqueia somente os pop-ups que aparecem quando você fecha ou abre uma página digitando o seu endereço. Não bloqueia pop-ups que são abertos quando você clica em um link.
- *Para definir se o Safari aceita cookies*, pressione Aceitar Cookies e escolha Nunca, “Dos visitados”, ou Sempre.

Um cookie é uma parte de informação que um site insere no iPod touch para que este site possa ser lembrado quando você o visitar novamente. Desta forma, as páginas web podem ser personalizadas para você baseado na informação que você possa ter fornecido.

Algumas páginas não funcionarão corretamente a não ser que o iPod touch esteja configurado para aceitar cookies.

- *Para limpar o histórico das páginas que você visitou*, pressione Limpar Histórico.
- *Para limpar todos os cookies do Safari*, pressione Limpar Cookies.
- *Para limpar a cache do navegador*, pressione Limpar Cache.

A cache do navegador armazena o conteúdo das páginas de forma que as páginas abram mais rapidamente da próxima vez que você visitá-las. Se uma página que você abriu não estiver mostrando conteúdo novo, limpar a cache pode ajudar.

## Desenvolvedor

O Console de Depuração pode ajudar a resolver erros nas páginas web. Quando ativada, o console aparece automaticamente ao ocorrer um erro de página web.

**Como ativar ou desativar o console de depuração:** Escolha Safari > Desenvolvedor e ative ou desative o Console de Depuração.

## Nike + iPod

Use as configurações Nike + iPod para ativar e ajustar as configurações para o Sensor Nike + iPod, vendido separadamente. O Nike + iPod não está disponível na primeira geração do iPod touch. Consulte a documentação do Nike + iPod para obter instruções específicas sobre como ativar e usar o Nike + iPod.

**Para ativar ou desativar Nike + iPod:** Escolha Nike + iPod e ative ou desative a opção Nike + iPod. Quando Nike + iPod está ativado, seu ícone aparece na tela Início.

**Escolha uma Música Marcante:** Escolha Nike + iPod > Música Marcante e selecione uma música da sua biblioteca de músicas.

**Para ativar ou desativar o feedback falado:** Escolha Nike + iPod > Feedback Falado e selecione uma voz Masculina ou Feminina para acompanhar o seu exercício, ou Desativado para desativar o feedback falado.

**Como ajustar uma preferência de distância:** Escolha Nike + iPod > Distância e selecione Milhas ou Quilômetros para medir a distância do seu exercício.

**Como ajustar as preferências de peso:** Escolha Nike + iPod > Peso, depois pressione para inserir o seu peso.


**Como ajustar a orientação da tela:** Escolha Nike + iPod > Bloquear Tela e selecione uma preferência de orientação de tela.

**Como ativar o sensor Nike + iPod:** Escolha Nike + iPod > Sensor e siga as instruções da tela para ativar o seu (vendido separadamente).


## Geral

### Aparece uma Imagem de Pouca Bateria

O iPod touch está com pouca energia e precisa ser carregado por uns dez minutos antes que possa ser utilizado. Para obter mais informações sobre como carregar o iPod touch, consulte “Como Carregar a Bateria” na página 31.

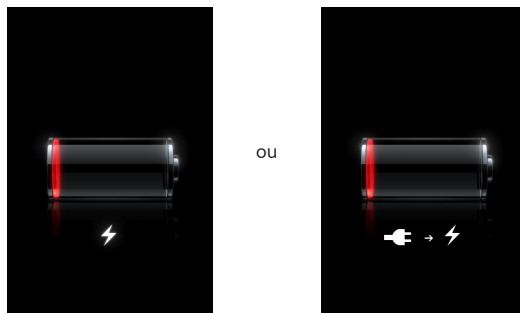

### O iPod touch Não Responde

- O iPod touch pode estar com pouca energia. Conecte o iPod touch ao seu computador ou ao adaptador de alimentação para carregá-lo. Consulte “Como Carregar a Bateria” na página 31.
- Mantenha o botão Início  pressionado abaixo da tela por pelo menos seis segundos, até que o aplicativo que você está utilizando se encerre.
- Se não funcionar, desligue o iPod touch e ligue-o novamente. Mantenha o botão Repousar/Despertar pressionado no topo do iPod touch por alguns segundos até que apareça um controle deslizante vermelho e, em seguida, arraste-o. Depois mantenha pressionado o botão Repousar/Despertar até que o logo da Apple apareça.
- Se não funcionar, redefina o iPod touch.



## O iPod touch Ainda Não Responde Após Redefinir

- Redefina as configurações do iPod touch. Na tela de Início, escolha Ajustes > Geral > Redefinir > Redefinir Todos os Ajustes. Todas as suas preferências são redefinidas, mas nenhum dado ou mídia é apagado.
- Se isto não funcionar, apague todo o conteúdo do iPod touch. Consulte “Como Redefinir o iPod touch” na página 108.
- Se isto não funcionar, restaure o software do iPod touch. Consulte “Como Atualizar e Restaurar o Software do iPod touch” na página 124.

## “Este acessório não é compatível com o iPod touch” Aparece

O acessório que você conectou pode não funcionar com o iPod touch. Certifique-se de que o conector do Dock esteja livre de fragmentos.

## Aparece a Tela Conectar-se ao iTunes

iPod touch precisa estar registrado com o iTunes. Conecte o iPod touch ao seu computador e abra o iTunes caso ele não seja aberto automaticamente.

## iTunes e Sincronização

### O iPod touch Não Aparece no iTunes

- Talvez a bateria do iPod touch precise ser recarregada. Para obter mais informações sobre como carregar o iPod touch, consulte “Como Carregar a Bateria” na página 31.
- Desconecte os outros dispositivos USB do seu computador e conecte o iPod touch a uma porta USB 2.0 diferente no seu computador (não no seu teclado).
- Reinicie o seu computador e conecte novamente o iPod touch a ele.
- Transfira e instale (ou reinstale) a última versão do iTunes em [www.apple.com/br/itunes](http://www.apple.com/br/itunes).

### A Sincronização Não Funciona

- Talvez a bateria do iPod touch precise ser recarregada. Para obter mais informações sobre como carregar o iPod touch, consulte “Como Carregar a Bateria” na página 31.
- Desconecte os outros dispositivos USB do seu computador e conecte o iPod touch a uma porta USB 2.0 diferente no seu computador (não no seu teclado).
- Reinicie o seu computador e conecte novamente o iPod touch a ele.
- Para pressionar as contas, certifique-se de que o iPod touch esteja conectado à uma rede Wi-Fi conectada à Internet. Consulte “Como Conectar-se à Internet” na página 30.
- Transfira e instale (ou reinstale) a última versão do iTunes em [www.apple.com/br/itunes](http://www.apple.com/br/itunes).

## Contatos, Calendários ou Favoritos Não Sincronizam

- Transfira e instale (ou reinstale) a última versão do iTunes de [www.apple.com/itunes](http://www.apple.com/itunes).
- Para pressionar as contas, certifique-se de que o iPod touch esteja conectado à uma rede Wi-Fi conectada à Internet. Consulte “Como Conectar-se à Internet” na página 30.
- Se configurou uma conta do MobileMe ou do Microsoft Exchange no iPod touch, o iTunes não sincronizará os contatos, calendários ou favoritos que você definiu que fossem sincronizados no painel das preferências Informações do iPod touch. Você deve desativar quaisquer itens no MobileMe ou no Exchange que desejam sincronizar através do iTunes. Em Configurações, pressione “Mail, Contatos, Calendários”, toque na conta do MobileMe ou do Exchange e desmarque quaisquer itens que deseje sincronizar através do iTunes. Se possuir contas do MobileMe e do Exchange, você deve desmarcar os itens em ambas as contas.

**Nota:** Ao desmarcar Contatos ou Calendários na sua conta do MobileMe ou do Exchange, as informações do contato ou do calendário não estarão mais acessíveis através do iPod touch.

## Você Não Deseja Sincronizar as Informações do iPod touch Para o Seu Computador

Substitua os contatos, calendários, contas de correio ou favoritos do iPod touch pelas informações do seu computador.

### Como substituir as informações do iPod touch:

- 1 Abra o iTunes.
- 2 Ao conectar o iPod touch ao seu computador, mantenha pressionada a tecla Comando-Opção (se usar um Mac) ou Shift-Control (se usar um PC) até ver o iPod touch na barra lateral do iTunes. Isto evita que o iPod touch sincronize automaticamente.
- 3 Selecione iPod touch na barra lateral do iTunes e clique na aba Informações.
- 4 Em “Substituir informações deste iPod touch”, selecione Contatos, Calendários, Contas do Mail ou Favoritos. Você pode selecionar mais de um, se quiser.
- 5 Clique em Aplicar.

As informações do tipo selecionado são excluídas do iPod touch e substituídas pelo conteúdo do seu computador. Na próxima vez que sincronizar, o iPod touch sincronizará normalmente, adicionando as informações que você inseriu do iPod touch no seu computador, e vice-versa.

## Correio do Yahoo! ou Agenda do Google Não Sincroniza

Talvez o iTunes não consiga conectar-se ao Yahoo! ou ao Google. Certifique-se de que o iPod touch esteja conectado à uma rede Wi-Fi conectada à Internet. Certifique-se que está conectado à Internet e que digitou o ID e a senha corretos no iTunes. Conecte o iPod touch ao seu computador, clique na aba Informações no iTunes, clique em Configurar na seção Contatos, depois insira seus ID e sua senha atuais.

## Correio do Yahoo! A Agenda Ainda Possui Contatos Apagados do iPod touch

Correio do Yahoo! não permite que contatos contendo um ID do Messenger sejam apagados mediante sincronização. Para apagar um contato contendo um Identificador do Messenger, conecte-se a sua conta on-line do Yahoo! e apague o contato usando a Agenda do Yahoo!.

## Som, Música e Vídeo

### Não Há Nenhum Som

- Desconecte e reconecte o headset. Certifique-se que o conector está todo encaixado.
- Certifique-se que o volume não está todo diminuído.
- A música do iPod touch deve ser colocada em pausa. Na tela Início, pressione Música, toque em Reproduzindo Agora e depois pressione ►.
- Verifique se há um limite de volume definido. Na tela de Início, escolha Ajustes > iPod > Limite de Volume. Para obter mais informações, consulte “Música” na página 109.
- Certifique-se de que esteja usando a última versão do iTunes (visite [www.apple.com/br/itunes](http://www.apple.com/br/itunes)).
- Se estiver usando a porta opcional de saída de linha da base de conexão, certifique-se que os alto-falantes externos ou estéreo estão ligados e funcionando apropriadamente.

## Música, Vídeo ou Outros Itens Não São Reproduzidos

A música talvez tenha sido codificada em um formato que não é compatível com o iPod touch. Os seguintes formatos de arquivo de áudio são compatíveis com o iPod touch. Eles incluem formatos para áudio-livros e podcast:

- AAC (M4A, M4B, M4P, até 320 Kbps)
- Apple Lossless (um formato comprimido de alta qualidade)
- MP3 (até 320 Kbps)
- MP3 Taxa de Bits Variável(VBR)
- WAV
- AA (audible.com palavra falada, formatos 2, 3, e 4)
- AAX (audible.com palavra falada, formato AudibleEnhanced)
- AIFF

Os seguintes formatos de arquivo de vídeo são compatíveis com o iPod touch:

- H.264 (Baseline Profile Level 3.0)
- MPEG-4 (Simple Profile)

Uma música codificada usando o formato Apple Lossless possui som com qualidade de CD, mas ocupa somente metade do espaço do que uma música codificada usando formato AIFF ou WAV. A mesma música codificada em formatos AAC ou MP3 ocupa até sete vezes menos. Quando você importa música de um CD usando o iTunes, ela é convertida no formato AAC por padrão.

Usando o iTunes para Windows, você pode converter arquivos WMA não protegidos para formato AAC ou MP3. Isto pode ser útil se você possui uma biblioteca de música codificada no formato WMA.

O iPod touch não é compatível com formatos de arquivo de áudio WMA, MPEG de camada 1, MPEG de camada 2 ou com o formato audible.com 1.

Se você possui uma música ou um vídeo na biblioteca do iTunes que não é compatível com o iPod touch, deverá convertê-lo a um formato compatível com o iPod touch. Consulte a Ajuda do iTunes para obter mais informações.

## Lojas iTunes Store

### A iTunes Wi-Fi Music Store Não Está Disponível

Para usar a iTunes Wi-Fi Music Store, o iPod touch deve estar conectado a uma rede Wi-Fi que esteja conectada à Internet. Consulte “Como Conectar-se à Internet” na página 30. A iTunes Wi-Fi Music Store não está disponível em todos os países.

## Não É Possível Adquirir Música ou Aplicativos

Para usar a iTunes Wi-Fi Music Store ou a App Store, o iPod touch deve estar conectado a uma rede Wi-Fi que esteja conectada à Internet. Consulte “Como Conectar-se à Internet” na página 30.

Para adquirir músicas da iTunes Wi-Fi Music Store (disponível somente em alguns países) ou aplicativos da App Store, você deve ter uma conta na iTunes Store. Abra o iTunes no seu computador e escolha Loja > Criar Conta.

## Safari, Mail e Contatos

### Anexos de E-mail Não Abrem

O tipo de arquivo talvez não seja compatível. O iPod touch é compatível com os seguintes formatos de arquivo de anexos de e-mail:

.doc	Microsoft Word
.docx	Microsoft Word (XML)
.htm	página web
.html	página web
.key	Keynote
.numbers	Numbers
.pages	Pages
.pdf	Preview, Adobe Acrobat
.ppt	Microsoft PowerPoint
.pptx	Microsoft PowerPoint (XML)
.txt	SMS
.vcf	informação de contato
.xls	Microsoft Excel
.xlsx	Microsoft Excel (XML)

### E-mail Não Pode Ser Entregue (Esgotou-se o Tempo Limite da Porta 25)

Talvez você precise alterar o ajuste da porta de um servidor de correio de saída por um da sua conta de e-mail. Para obter informações, visite [www.apple.com/br/support/ipodtouch](http://www.apple.com/br/support/ipodtouch) e busque “Eu posso receber e-mail no iPod touch mas não posso enviar”.

## Os Contatos GAL Não Aparecem

Certifique-se de que o iPod touch esteja conectado à uma rede Wi-Fi conectada à Internet. Verifique seus ajustes do Microsoft Exchange para certificar-se que está no servidor correto. Nos Ajustes, pressione “Mail, Contatos, Calendários” e escolha uma conta para exibir seus ajustes.

Se estiver tentando buscar os contatos GAL em Contatos, pressione Grupos e toque em Diretórios no final da lista.

## Como Fazer Backup do iPod touch

O iTunes cria backups de configurações, aplicativos e dados transferidos, e outras informações no iPod touch. Você pode usar o backup para restaurar estes itens para o seu iPod touch após uma restauração de software ou para transferir as informações a outro iPod touch.

Fazer backup do iPod touch ou restaurar a partir de um backup não é o mesmo que sincronizar o conteúdo e outros itens (como músicas, podcasts, ringtones, fotos, vídeos e aplicativos que você transferiu através do iTunes) com a sua biblioteca do iTunes. Os backups incluem configurações, aplicativos e dados transferidos e outras informações residentes no iPod touch. Você pode restaurar estes itens de um backup usando o iTunes, mas talvez tenha que sincronizar o conteúdo da sua biblioteca do iTunes novamente.

Os aplicativos transferidos da App Store são guardados como backup da próxima vez que você sincronizar com o iTunes. Em outras palavras, somente os dados dos aplicativos são guardados como backup quando você sincroniza com iTunes.

## Como Criar Backups

Os backups podem ser criados da seguinte maneira:

- Quando o iPod touch foi configurado para sincronizar-se com um determinado computador, o iTunes automaticamente faz um backup do iPod touch neste computador ao sincronizar-se. O iTunes não fará o backup de um iPod touch automaticamente que não esteja configurado para sincronizar-se com este computador. Se você configurou o iPod touch para sincronizar automaticamente com o iTunes em um computador específico, o iTunes fará o backup do iPod touch cada vez que conectá-lo a este computador. A sincronização automática está ativada por padrão. O iTunes apenas faz um backup a cada vez que conectar-se, mesmo se você sincronizou várias vezes antes de desconectar-se.
- Se escolher atualizar o software no iPod touch, o iTunes fará o backup do iPod touch automaticamente, mesmo se ele não estiver configurado para sincronizar-se com o iTunes neste computador.

- Se escolher restaurar o software no iPod touch, o iTunes pergunta se você quer fazer o backup do iPod touch antes de restaurar.

## Como restaurar a partir de um backup

Você pode restaurar as configurações, os aplicativos transferidos e outras informações de um backup, ou usar este recurso para transferir estes itens a outro iPod touch.

### Como restaurar o iPod touch a partir de um backup:

- 1 Conecte o iPod touch ao computador com o qual sincroniza normalmente.
- 2 No iTunes, selecione iPod touch na barra lateral e clique na aba Resumo.
- 3 Clique em Restaurar para reinstalar o software do iPod touch, restaurar as configurações padrão e apagar os dados armazenados no iPod touch. No iTunes, você também pode restaurar a partir de um backup sem apagar os dados armazenados no iPod touch.

**Nota:** Apagar os dados não está mais acessível através da interface de usuário do iPod touch, mas não está excluído permanentemente do seu iPod touch até que seja sobrescrito por novos dados. Para obter mais informações sobre como excluir permanentemente todo o conteúdo e as configurações, consulte “Como Redefinir o iPod touch” na página 108.

Quando solicitado, selecione a opção para restaurar as suas configurações, os aplicativos transferidos e outras informações de um backup, e selecione o backup que deseja usar. Vários backups estão listados por dispositivo em ordem cronológica, com os backups mais recentes de um dispositivo listados primeiro.

## Como Remover um Backup

Você pode remover um backup do iPod touch da lista de backups no iTunes. Você pode desejar executá-lo, por exemplo, se um backup foi criado no computador de outra pessoa.

### Como remover um backup:

- 1 No iTunes, abra as Preferências iTunes.
  - *Windows:* Escolha Editar > Preferências.
  - *Mac:* Escolha iTunes > Preferências.
- 2 Clique em Dispositivos (o iPod touch não precisa estar conectado).
- 3 Selecione o backup que deseja remover e clique em Apagar Backup.
- 4 Confirme que deseja remover o backup selecionado clicando em Apagar Backup.
- 5 Clique em OK para fechar a janela Preferências iTunes.

Para obter mais informações sobre backups, incluindo as configurações e informações armazenadas em um backup, consulte [support.apple.com/kb/HT1766](http://support.apple.com/kb/HT1766).

## Como Atualizar e Restaurar o Software do iPod touch

Você pode usar o iTunes para atualizar ou reinstalar o software do iPod touch, restaurar as configurações padrão e apagar todos os dados do iPod touch.

- *Se fizer a atualização*, o software do iPod touch será atualizado, mas os seus aplicativos transferidos, configurações e músicas não serão afetados.
- *Se você restaurar*, a última versão do software do iPod touch é reinstalada, as configurações padrão são restauradas e os dados armazenados no iPod touch são apagados, incluindo os aplicativos transferidos, músicas, vídeos, contatos, fotos, informações do calendário e quaisquer outros dados. No iTunes, você também pode restaurar a partir de um backup sem apagar os dados armazenados no iPod touch.

**Nota:** Apagar os dados não está mais acessível através da interface de usuário do iPod touch, mas não está excluído permanentemente do seu iPod touch até que seja sobrescrito por novos dados. Para obter mais informações sobre como excluir permanentemente todo o conteúdo e as configurações, consulte “Como Redefinir o iPod touch” na página 108.

### Como atualizar ou restaurar o iPod touch:

- 1 Certifique-se de que você possui uma conexão à Internet e que tenha instalada a última versão do iTunes em [www.apple.com/br/itunes](http://www.apple.com/br/itunes).
- 2 Conecte o iPod touch ao seu computador.
- 3 Selecione o iPod touch na barra lateral do iTunes e clique na aba Resumo.
- 4 Clique em “Buscar Atualizações”. O iTunes informa a você se existe uma nova versão do software do iPod touch disponível.
- 5 Clique em Atualizar para instalar a última versão do software. Ou clique em Restaurar para restaurar. Siga as instruções da tela para completar o processo de restauração. Para obter mais informações sobre como atualizar e restaurar o software do iPod touch, consulte [support.apple.com/kb/HT1414](http://support.apple.com/kb/HT1414).

## Recursos de Acessibilidade do iPod touch

Os recursos a seguir podem facilitar o uso do iPod touch se você possui alguma deficiência.

### Legendas

Quando estiver disponível, você pode ativar legendas para os vídeos. Consulte “Vídeo” na página 109.

### Tamanho mínimo da fonte das mensagens do Mail

Ajuste o tamanho mínimo da fonte de texto das mensagens do Mail para Grande, Extra Grande ou Gigante para melhorar a capacidade de leitura. Consulte “Mail” na página 111.



## Zoom

Pressione duas vezes ou dê um toque em páginas web, fotos e mapas para ampliar. Consulte “Como Ampliar ou Reduzir” na página 26.

## Acesso Universal no Mac OS X

Aproveite os recursos Acesso Universal do Mac OS X quando você usar o iTunes para sincronizar as informações e o conteúdo da sua biblioteca do iTunes para iPod touch. No Finder, escolha Ajuda > Ajuda Mac, depois busque “acesso universal”.

Para obter mais informações sobre os recursos de acessibilidade do iPod touch e do Mac OS X, visite [www.apple.com/br/accessibility](http://www.apple.com/br/accessibility).


## Informações Sobre Segurança, Softwares e Serviços


A tabela a seguir descreve onde obter mais informações sobre serviços, segurança e softwares relacionados ao iPod touch.

Para obter informações sobre	Faça o seguinte
Como usar o iPod touch com segurança	Consulte o <i>Manual de Informações Importantes do Produto</i> em <a href="http://www.apple.com/br/support/manuals/ipodtouch">www.apple.com/br/support/manuals/ipodtouch</a> para obter as informações regulatórias e de segurança mais recentes.
Serviços e suporte do iPod touch, dicas, fóruns e downloads de software Apple	Visite <a href="http://www.apple.com/br/support/ipodtouch">www.apple.com/br/support/ipodtouch</a> .
Últimas informações sobre o iPod touch	Visite <a href="http://www.apple.com/br/ipodtouch">www.apple.com/br/ipodtouch</a> .
Como usar o iTunes	Abra o iTunes e escolha Ajuda > Ajuda iTunes. Para ver o tutorial on-line do iTunes (disponível apenas em algumas áreas), visite <a href="http://www.apple.com/br/support/itunes">www.apple.com/br/support/itunes</a> .
MobileMe	Visite <a href="http://www.me.com">www.me.com</a> .
Como usar o iPhoto no Mac OS X	Abra o iPhoto e escolha Ajuda > Ajuda iPhoto.
Como usar a Agenda no Mac OS X	Abra a Agenda e escolha Ajuda > Ajuda Agenda.
Como usar o iCal no Mac OS X	Abra o iCal e escolha Ajuda > Ajuda iCal.
Microsoft Outlook, Agenda do Windows, Adobe Photoshop Album, e Adobe Photoshop Elements	Consulte a documentação que acompanha estes aplicativos.
Como obter serviços da garantia	Primeiro siga as instruções deste manual e dos recursos on-line. Depois, visite <a href="http://www.apple.com/br/support">www.apple.com/br/support</a> ou consulte o <i>Manual de Informações Importantes do Produto</i> em <a href="http://www.apple.com/br/support/manuals/ipodtouch">www.apple.com/br/support/manuals/ipodtouch</a> .
Como usar o iPod touch em um ambiente corporativo	Visite <a href="http://www.apple.com/br/iphone/enterprise">www.apple.com/br/iphone/enterprise</a> .

## iPod touch-Manual do Usuário Otimizado

O *Manual do Usuário* do iPod touch, otimizado para visualização no iPod touch, está disponível em [help.apple.com/ipodtouch](http://help.apple.com/ipodtouch).

**Como visualizar o manual no iPod touch:** No Safari, pressione , depois toque no favorito *Manual do Usuário* do iPod touch.

**Como adicionar um web clip no manual para a tela Início:** Quando estiver visualizando o manual, pressione , depois toque em “Adicionar à Tela Início”.

## Informações de Descarte e Reciclagem

O seu iPod deve ser descartado adequadamente de acordo com as leis e normativas locais. Devido a que este produto contém uma bateria, ele deve ser descartado separadamente do lixo doméstico. Quando o seu iPod alcançar o fim da sua vida útil, entre em contato com a Apple ou com as autoridades locais para saber mais sobre as opções de reciclagem.

Para obter informações sobre o programa de reciclagem da Apple, visite: [www.apple.com/br/environment/recycling](http://www.apple.com/br/environment/recycling)

**Deutschland:** Dieses Gerät enthält Batterien. Bitte nicht in den Hausmüll werfen. Entsorgen Sie dieses Gerätes am Ende seines Lebenszyklus entsprechend der maßgeblichen gesetzlichen Regelungen.

**Nederlands:** Gebruikte batterijen kunnen worden ingeleverd bij de chemokar of in een speciale batterijcontainer voor klein chemisch afval (kca) worden gedeponeerd.



**Taiwan:**

警告：請勿戳刺或焚燒。此電池不含汞。

**Como Substituir a Bateria:**

A bateria recarregável do iPod touch deve ser substituída somente por um fornecedor de serviços autorizado. Para obter os serviços de substituição de bateria, visite: [www.apple.com/br/support/ipod/service/battery](http://www.apple.com/br/support/ipod/service/battery)

## European Union—Disposal Information:



Este símbolo significa que, de acordo com as leis e regulamentações locais, o seu produto deve ser descartado separadamente do lixo doméstico. Quando este produto alcançar o fim da sua vida útil, leve-o a um ponto de coleta designado pelas autoridades locais. Alguns pontos de coleta aceitam produtos gratuitamente. A coleta e reciclagem separada do seu produto no momento do descarte ajudará a conservar os recursos naturais e garantirá que será reciclado de maneira que projeta a saúde humana e o meio ambiente.

### Apple e o Meio Ambiente

Na Apple, reconhecemos nossa responsabilidade em minimizar os impactos ao meio ambiente de nossas operações e produtos. Para obter mais informações, visite: [www.apple.com/br/environment](http://www.apple.com/br/environment)

© 2008 Apple Inc. Todos os direitos reservados.

Apple, o logotipo Apple, AirPort, Cover Flow, FireWire, iCal, iPhoto, iPod, iTunes, Keynote, Mac, Macintosh, Mac OS, Numbers, Pages e Safari são marcas de fábrica da Apple Inc., registradas nos EUA e em outros países.

Finder, iPhone, Multi-Touch e Shuffle são marcas registradas da Apple Inc.

iTunes Store é uma marca de serviço da Apple Inc., registrada nos EUA e em outros países.

MobileMe é uma marca de serviço da Apple Inc.

NIKE e o símbolo Nike são marcas registradas da NIKE, Inc. e seus afiliados, e são utilizados sob licença. O kit esportivo Nike + iPod está coberto por um ou mais números de patente 6.018.705, 6.052.654, 6.493.652, 6.298.314, 6.611.789, 6.876.947 e 6.882.955 dos EUA, quando utilizado sozinho ou em conjunto com o reproduzidor de mídia iPod habilitado para o kit Nike + iPod.

Adobe e Photoshop são marcas de fábrica ou marcas registradas da Adobe Systems Incorporated nos EUA e/ou outros países.

Outras companhias e nomes de produtos mencionados aqui podem ser marcas de fábrica das suas respectivas companhias.

A menção de produtos de terceiros é somente para propósitos informativos e não constitui nem um endosso nem uma recomendação. A Apple não assume nenhuma responsabilidade com respeito ao desempenho ou uso destes produtos. Todos os acordos, contratos ou garantias, se houver algum, acontecem diretamente entre o fornecedor e os usuários potenciais. Foram feitos todos os esforços para garantir que a informação deste manual seja precisa. A Apple não é responsável por erros de impressão ou burocráticos.

Reivindicação de Aparelhagem dos EUA Patentes  
Números 4,631,603, 4,577,216, 4,819,098 e 4,907,093 licenciadas somente para propósitos de visualização limitada.

BR019-1347/09-2008