



**iPod touch**  
Manual do Usuário

# Conteúdo

- 5 **Capítulo 1: Introdução**
- 5 Requisitos
- 5 Como Registrar o iPod touch
- 6 Como Sincronizar com o iTunes
- 11 Contas do Mail, Contatos e Calendário
- 12 Como Instalar Perfis de Configuração
- 13 Como Desconectar o iPod touch do Seu Computador
  
- 14 **Capítulo 2: Noções básicas**
- 14 Visão Geral do iPod touch
- 16 Tela de Início
- 19 Botões
- 21 Tela sensível ao toque
- 23 Teclado Sensível ao Toque na Tela
- 27 Como Conectar-se à Internet
- 28 Bateria
- 29 Como Limpar o iPod touch
- 30 Como Reiniciar e Redefinir o iPod touch
  
- 31 **Capítulo 3: Música e Vídeo**
- 31 Como Obter Música, Vídeo e Outros
- 33 Música e Outros Áudios
- 39 Vídeos
- 42 Como Ajustar um Timer para o Repouso
- 43 Como Modificar os Botões de Navegação
  
- 44 **Capítulo 4: iTunes e App Store**
- 44 iTunes Wi-Fi Music Store
- 49 App Store
- 54 Como Sincronizar Conteúdo Adquirido
- 55 Como Verificar suas Compras
- 55 Como Atualizar sua Conta

56	<b>Capítulo 5: Safari</b>
56	Visualização de Páginas Web
59	Como Buscar na Web
59	Favoritos
60	Web Clips
62	<b>Capítulo 6: Mail</b>
62	Configuração de Contas de E-mail
62	Como Enviar um e-mail
64	Como Verificar e Ler E-mail
67	Como Organizar os e-mails
69	<b>Capítulo 7: Outros Aplicativos</b>
69	Mapas
75	YouTube
78	Fotos
82	Calendário
86	Contatos
87	Bolsa
88	Tempo
89	Notas
90	Calculadora
92	Relógio
94	Nike + iPod
95	<b>Capítulo 8: Ajustes</b>
95	Wi-Fi
96	VPN
96	Como Obter Novos Dados
97	Brilho
97	Geral
103	Música
103	Vídeo
104	Fotos
104	Mail, Contatos, Calendários
108	Safari
109	Nike + iPod
110	<b>Apêndice A: Solução de Problemas</b>
110	Geral
111	iTunes e Sincronização
113	Som, Música e Vídeo
114	Lojas do iTunes

- 115 Safari, Mail e Contatos
- 116 Como Fazer Backup do iPod touch
- 118 Como Atualizar e Restaurar o Software do iPod touch
- 119 Recursos de Acessibilidade do iPod touch
  
- 120 **Apêndice B: Outros Recursos**
- 120 Informações Sobre Segurança, Softwares e Serviços
- 121 iPod touch-Manual do Usuário Otimizado
- 121 Informações de Descarte e Reciclagem



**ADVERTÊNCIA:** A fim de evitar danos, leia todas as instruções de operação contidas neste manual e as informações de segurança do *Manual de Informações Importantes do Produto* em [www.apple.com/br/support/manuals/ipodtouch](http://www.apple.com/br/support/manuals/ipodtouch) antes de usar o iPod touch.

## Requisitos

Para usar o iPod touch, é necessário:


- Um Mac ou um PC com uma porta USB 2.0 e um dos seguintes sistemas operacionais:
  - Mac OS X versão 10.4.10 ou posterior
  - Windows XP Home ou Professional com Service Pack 2 ou posterior
  - Windows Vista Home Premium, Business, Enterprise ou Ultimate
- Resolução do monitor do seu computador configurada em 1024 x 768 ou melhor
- iTunes 8.0.2 ou posterior, disponível em [www.itunes.com/br/download](http://www.itunes.com/br/download)
- Uma conta na iTunes Store (para aquisições da iTunes Wi-Fi Music Store ou App Store)
- Uma conexão à Internet para o seu computador (banda larga recomendado)

## Como Registrar o iPod touch

Antes de usar quaisquer dos recursos do iPod touch, você deve usar o iTunes para configurar o iPod touch. Você também pode registrar o iPod touch e criar uma conta da iTunes Store (disponível na maioria dos países) caso ainda não possua uma.

### Como registrar o iPod touch:

- 1 Faça o download e instale a última versão do iTunes em [www.itunes.com/br/download](http://www.itunes.com/br/download).
- 2 Conecte o iPod touch a uma porta USB 2.0 no seu Mac ou PC usando o cabo fornecido com o iPod touch.

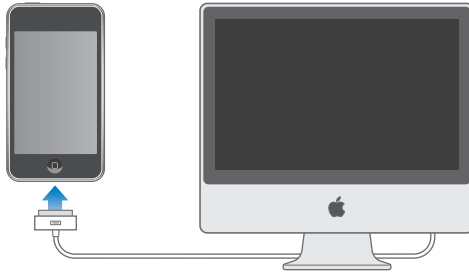

- 3 Siga as instruções da tela do iTunes para registrar o iPod touch e sincronizar o iPod touch com os seus contatos, calendários e favoritos do seu computador.

## Como Sincronizar com o iTunes

Com o iPod touch, é fácil ter acesso instantâneo às suas músicas, vídeos, aplicativos transferidos e qualquer outro conteúdo da biblioteca do iTunes. O iTunes pode sincronizar todas estas informações com o iPod touch, assim como seus contatos, calendários e favoritos.

## Como Configurar a Sincronização



Você pode ajustar o iTunes para sincronizar alguns ou todos os seguintes itens:

- Música e áudio-livros
- Filmes
- Programas de TV
- Podcasts
- Fotos
- Contatos—nomes, números de telefone, endereços, endereços de e-mail e mais
- Calendários—compromissos e eventos
- Configurações da conta de e-mail
- Favoritos
- Aplicativos adquiridos ou transferidos da iTunes Store

Você pode ajustar as configurações de sincronização sempre que o iPod touch estiver conectado ao seu computador.

Músicas, livros de áudio, podcasts, conteúdo de vídeo e aplicativos comprados são sincronizados para a sua biblioteca do iTunes. Se você ainda não possui conteúdo no iTunes, a iTunes Store (disponível em alguns países) facilita a compra ou inscrição em conteúdos e os transfere para o iTunes. Você também pode adicionar música à biblioteca do seu iTunes dos seus CDs. Para obter informações sobre o iTunes e a iTunes Store, abra o iTunes e escolha Ajuda > Ajuda iTunes.

Os contatos, calendários e favoritos são sincronizados com os aplicativos no seu computador, conforme descrito nas seções a seguir. Os contatos e calendários são sincronizados das duas maneiras entre o seu computador e o iPod touch. As novas entradas ou alterações feitas no iPod touch são sincronizadas com o seu computador e vice-versa. Os favoritos também são sincronizados em ambos sentidos. As fotos podem ser sincronizadas de um aplicativo ou de uma pasta.

As configurações de conta de correio são sincronizadas apenas a partir do aplicativo de e-mail do seu computador com o iPod touch. Isto permite que você personalize as suas contas de correio no iPod touch sem afetar as configurações da conta de e-mail do seu computador.

**Nota:** Você também pode configurar as contas de e-mail diretamente no iPod touch. Consulte “Contas do Mail, Contatos e Calendário” na página 11.

As compras feitas no iPod touch da iTunes Wi-Fi Music Store ou da App Store são sincronizadas para a sua biblioteca do iTunes. Você também pode comprar ou transferir músicas e aplicativos diretamente da iTunes Store para o seu computador, depois sincronizá-las com o iPod touch.

Se desejar, você pode ajustar o iPod touch para sincronizar-se apenas com parte do conteúdo do seu computador. Por exemplo, você pode desejar sincronizar apenas determinadas listas de reprodução de música, ou somente podcasts com vídeo ainda não vistos.

**Importante:** Você pode conectar e sincronizar apenas com um iPod touch por vez. Desconecte um deles antes de conectar o outro. Você deve estar conectado à sua própria conta de usuário do computador antes de conectar o iPod touch. Em um PC, se sincronizar mais de uma vez o iPod touch ou o iPod à mesma conta de usuário do computador, você deve usar as mesmas configurações de sincronização para cada um deles.

#### **Para configurar a sincronização do iTunes:**

- 1 Conecte o iPod touch ao seu computador, abra o iTunes (se não for aberto automaticamente).
- 2 No iTunes, selecione iPod touch na barra lateral.
- 3 Configure os ajustes de sincronização em cada um dos painéis de ajuste.

Consulte a seção seguinte para obter descrições dos painéis.

**Nota:** Se configurar o iPod touch para sincronizar contatos, calendários ou favoritos com o MobileMe ou Microsoft Exchange, a sincronização destes itens é desativada no iTunes. Consulte “Como Configurar Contas” na página 11.

#### 4 Clique em Aplicar no canto inferior direito da tela.

Por padrão, a opção “Abrir o iTunes quando este iPod estiver conectado” do está selecionada.

## Painéis de Ajuste do iPod touch no iTunes

As seções a seguir fornecem uma visão geral dos painéis de ajuste do iPod touch. Para obter mais informações, abra o iTunes e escolha Ajuda > Ajuda iTunes.



### Painel Resumo

Selecione “Abrir o iTunes quando o iPod estiver conectado” para abrir o iTunes e sincronizar o iPod touch automaticamente sempre que você conectá-lo ao seu computador. Desmarque esta opção se deseja sincronizar somente ao clicar no botão Sincronizar no iTunes. Para obter mais informações sobre como evitar a sincronização automática, consulte “Como Impedir a Sincronização Automática” na página 10.

Selecione “Sincronizar somente as músicas e vídeos selecionados” se deseja sincronizar somente itens selecionados individualmente na sua biblioteca do iTunes.

Selecione “Gerenciar manualmente música e vídeo” para desativar a sincronização automática nos painéis de ajuste Música e Vídeo. Consulte “Gerenciamento Manual de Conteúdo” na página 32.



## **Painéis Música, Filmes, Programas de TV e Podcasts**

Use estes painéis para especificar a mídia que deseja sincronizar. Você pode sincronizar todas as músicas, filmes, programas de TV e podcasts ou selecionar as listas de reprodução e os itens que desejar no iPod touch.

Se quiser assistir a um filme alugado no iPod touch, transfira-o ao iPod touch usando o painel Filmes no iTunes.

Se não houver espaço suficiente no iPod touch para toda a mídia especificada, o iTunes pergunta se você deseja criar uma lista de reprodução especial. O iTunes cria uma lista de reprodução para você e a configura para que sincronize com o iPod touch.

## **Painel Fotos**

Você pode sincronizar fotos com o iPhoto 4.0.3 ou superior, ou com o Aperture no Mac. Ou com o Adobe Photoshop Album 2.0 ou posterior ou Adobe Photoshop Elements 3.0 ou posterior em um PC. Você também pode sincronizar fotos em qualquer pasta do seu computador que contenha imagens.

## **Painel Informação**

O painel Informação permite configurar os ajustes de sincronização para seus contatos, calendários, contas de e-mail e navegador da web.

- **Contatos**

Você pode sincronizar contatos com aplicativos como a Agenda do Mac OS X, Microsoft Entourage, a Agenda do Yahoo! Agenda e a Agenda do Google em um Mac, ou com a Agenda do Yahoo! Agenda, a Agenda do Google, a Agenda do Windows (Outlook Express), Contatos do Vista ou Microsoft Outlook 2003 ou 2007 em um PC. (Em um Mac, você pode sincronizar contatos com vários aplicativos. Em um PC, você pode sincronizar contatos somente com um aplicativo de cada vez.)

Se você sincronizar com a Agenda do Yahoo!, você só precisa clicar em Configurar para digitar a sua nova informação de início de sessão quando alterar o seu Identificador ou senha do Yahoo! depois de ter ajustado a sincronização.

- **Calendários**

Você pode sincronizar calendários de aplicativos como o iCal e Microsoft Entourage em um Mac, ou do Microsoft Outlook 2003 ou 2007 em um PC. (Em um Mac, você pode sincronizar calendários com vários aplicativos. Em um PC, você pode sincronizar os calendários com apenas um aplicativo por vez.)

- **Contas do Mail**

Você pode sincronizar os ajustes das contas de e-mail do Mail em um Mac, e do Microsoft Outlook 2003 ou 2007, ou Outlook Express em um PC. Os ajustes das contas são transferidos apenas do seu computador para o iPod touch. As alterações feitas a uma conta de e-mail no iPod touch não afetam a conta do seu computador.

**Nota:** A senha para a conta de e-mail do Yahoo! não será salva no seu computador, portanto ela não pode ser sincronizada e deve ser digitada no iPod touch. Nos Ajustes, escolha “Mail, Contatos, Calendários,” toque na sua conta do Yahoo! e digite a senha.

- Navegador da Web

Você pode sincronizar os favoritos do Safari em um Mac, ou do Safari no Microsoft Internet Explorer em um PC.

- Avançado

Estas opções permitem que você substitua as informações do iPod touch pelas informações do seu computador durante a próxima sincronização.

### **Painel Aplicativos**

Use o painel Aplicativos para especificar qual aplicativo da App Store você deseja instalar no iPod touch. Qualquer aplicativo transferido diretamente ao iPod touch é automaticamente guardado como backup na sua biblioteca do iTunes ao sincronizar. Se você apagar um aplicativo manualmente no iPod touch, pode instalá-lo novamente a partir deste painel caso tenha sido sincronizado anteriormente.

## **Como Impedir a Sincronização Automática**

Talvez você queira evitar que o iPod touch sincronize automaticamente ao conectar o iPod touch a um computador que não seja o que você normalmente sincroniza.

**Como desativar a sincronização automática do iPod touch:** Conecte o iPod touch ao seu computador. No iTunes, selecione iPod touch na barra lateral e depois clique na aba Resumo. Desmarque a opção “Abrir o iTunes quando o iPod estiver conectado”. Você pode sincronizar sempre ao clicar no botão Sincronizar.

**Como evitar a sincronização automática em todos os iPhones e iPods:** No iTunes escolha iTunes > Preferências (em um Mac) ou Editar > Preferências (em um PC), clique em Dispositivos e selecione “Desativar a sincronização automática para todos os iPhones e iPods”.

Se esta caixa estiver selecionada, o iPod touch não sincronizará automaticamente, mesmo se a opção “Abrir o iTunes quando este iPod estiver conectado” estiver selecionada no painel Resumo.

**Como evitar a sincronização automática uma vez, sem alterar os ajustes:** Abra o iTunes. Em seguida, ao conectar o iPod touch ao seu computador, mantenha as teclas Comando-Opção pressionadas (em um Mac) ou Shift-Control (em um PC) até que apareça iPod touch na barra lateral.

**Como sincronizar manualmente:** No iTunes, selecione iPod touch na barra lateral e depois clique em Sincronizar no canto inferior direito da janela. Ou, se você alterou algum ajuste de sincronização, clique em Aplicar.

## Contas do Mail, Contatos e Calendário

O iPod touch funciona com o MobileMe, Microsoft Exchange e muitos com a maioria dos sistemas de e-mail mais populares.

### Como Configurar Contas

O MobileMe e Microsoft Exchange fornecem não apenas e-mail, mas também informações de contato e calendário que podem ser sincronizados com o iPod touch automaticamente através da tecnologia over-the-air. MobileMe pode sincronizar os favoritos iPod touch do Safari em um Mac, ou do Safari no Microsoft Internet Explorer em um PC. Você pode configurar o MobileMe, Exchange e outras contas de e-mail diretamente no iPod touch.

O iPod touch usa o protocolo Exchange ActiveSync para sincronizar e-mails, calendários e contatos com as seguintes versões do Microsoft Exchange:

- Exchange Server 2003 Service Pack 2
- Exchange Server 2007 Service Pack 1

Para muitas contas de e-mail mais populares, o iPod touch ajusta automaticamente a maior parte das configurações para você.

Se ainda não possui uma conta de e-mail, você pode obter uma conta de e-mail gratuita on-line em [www.yahoo.com](http://www.yahoo.com), [www.google.com](http://www.google.com) ou [www.aol.com](http://www.aol.com). Você também pode tentar o MobileMe, que é gratuita por 60 dias. Visite [www.me.com](http://www.me.com).

### Como adicionar uma conta no iPod touch:

- 1 Na tela Início do iPod touch, pressione Configurações.
- 2 Pressione "Mail, Contatos, Calendários", depois pressione Adicionar Conta.
- 3 Pressione um tipo de conta:
  - Microsoft Exchange
  - MobileMe
  - E-mail do Google
  - Se a Agenda do Yahoo! Mail
  - AOL
  - Outra
- 4 Digite as informações da sua conta e pressione Salvar.

Seu provedor de serviços ou seu administrador de sistemas pode fornecer as configurações de conta que você deseja.

*Contas do Exchange:* Digite o seu endereço de e-mail completo, domínio (opcional), nome de usuário, senha e uma descrição. A descrição pode ser o que você desejar.

O iPod touch é compatível com o serviço Autodiscovery da Microsoft, que usa seu nome de usuário e sua senha para determinar o endereço do servidor Exchange. Se o endereço do servidor não puder ser determinado, você será solicitado a fornecê-lo. (Digite o endereço completo no campo Servidor.) Assim que conectar-se ao servidor Exchange, você será solicitado a alterar o seu código de acesso para cumprir com as políticas definidas no servidor.

- 5 Se estiver configurando uma conta do Exchange ou do MobileMe, toque nos itens que deseja sincronizar—e-mail, contatos, calendários e favoritos (MobileMe somente). Para contas do Exchange, você também pode configurar quantos dias de e-mail deseja sincronizar com o iPod touch. Em seguida, pressione Salvar.

**Importante:** Se sincronizar os contatos ou calendários usando sua conta do Exchange ou MobileMe, a sincronização dos contatos ou calendários no iTunes é desativada. Quaisquer informações de contatos ou calendários no iPod touch são substituídas pelos contatos e calendários da sua conta do Exchange ou MobileMe.

## Avanço de Contas

O MobileMe, Microsoft Exchange e o Correio do Yahoo! Mail são conhecidos como contas de “avanço.” Quando existem novas informações disponíveis, como a chegada de uma nova mensagem de e-mail, as informações são entregues automaticamente (avanço) no iPod touch. (Os serviços “fetch”, por outro lado, requerem que seu software de e-mail verifique periodicamente seu provedor de serviço para ver se chegaram novas mensagens, e então solicitam a sua entrega.) O MobileMe e o Exchange também usam o avanço para sincronizar seus contatos, calendários e favoritos (MobileMe somente) se tiver estes itens selecionados nas configurações de conta.

As informações sincronizadas são transferidas automaticamente através da sua conexão sem fio. Você não precisa conectar o seu iPod touch a um computador para sincronizá-lo. O iPod touch pode receber os dados de avanço através de uma conexão Wi-Fi somente quando o iPod touch estiver desperto (a tela está ativa ou o iPod touch está conectado ao seu computador ou a um adaptador de alimentação).

## Como Instalar Perfis de Configuração

Se estiver em um ambiente corporativo, talvez você possa configurar contas e outros itens no iPod touch instalando um perfil de configuração. Os perfis de configuração oferecem uma maneira para que os administradores de sistema possam rapidamente configurar o seu iPod touch para que funcione com os sistemas de informação da sua empresa, escola ou organização. Por exemplo, um perfil de configuração deve ser ajustado no seu iPod touch para acessar os servidores Microsoft Exchange no trabalho, permitindo que o iPod touch acesse seus e-mails, calendários e contatos do Exchange.

Os perfis de configuração podem configurar muitos ajustes no iPod touch de uma vez. Por exemplo, um perfil de configuração pode configurar sua conta Microsoft Exchange, sua conta VPN e certificar o acesso seguro à rede e às informações da sua empresa. Um perfil de configuração pode ativar o Bloqueio por Código, requerendo que você crie e insira um código de acesso para usar o iPod touch.

O seu administrador do sistema pode distribuir perfis de configuração por e-mail ou colocando-os em uma página web segura.

#### **Para instalar um perfil de configuração:**

- 1 Usando o iPod touch, abra a mensagem de e-mail ou transfira o perfil de configuração do site fornecido pelo seu administrador de sistemas.
- 2 Quando abrir o perfil de configuração, toque em Instalar.
- 3 Digite senhas e outras informações solicitadas.

**Importante:** Talvez você seja solicitado a verificar se o perfil de configuração é confiável. Se tiver dúvidas, consulte o seu administrador de sistemas antes de instalar um perfil de configuração.

Os ajustes fornecidos por um perfil de configuração não podem ser alterados. Se desejar alterar estes ajustes, você deve primeiro remover o perfil de configuração ou instalar um perfil de configuração atualizado.

**Como remover um perfil:** Em Configurações, escolha Geral > Perfil e, em seguida, selecione o perfil de configuração e toque em Remover.

Remover um perfil de configuração apaga as configurações e todas as outras informações instaladas pelo perfil de configuração no iPod touch.

## Como Desconectar o iPod touch do Seu Computador

A não ser que o iPod touch esteja sincronizando-se com o seu computador, você pode desconectá-lo do seu computador a qualquer momento.


Enquanto o iPod touch estiver sincronizando com o seu computador, o iPod touch mostra "Sincronização em andamento". Se você desconectar o iPod touch antes de acabar a sincronização, alguns dados podem não ser transferidos. Quando o iPod touch terminar a sincronização, o iTunes mostra "A sincronização do iPod touch está concluída".

**Para cancelar uma sincronização:** Arraste o controle deslizante no iPod touch.

## Visão Geral do iPod touch



## Acessórios Incluídos do iPod touch

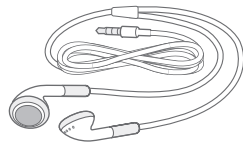

Auscultadores estéreo



Cabo do conector da base de ligação para USB










Pano de limpeza

Item	O que você pode fazer com ele
Fones de ouvido estéreo	Ouvir músicas, livros de áudio, podcasts e vídeos.
Conector da base de conexão a cabo USB	Use o cabo para conectar-se ao iPod touch para que seu computador possa sincroniza-se e carregar ou ao adaptador de alimentação para carregar. O cabo pode ser usado com a base de conexão opcional ou conectado diretamente no iPod touch.
Flanela de limpeza	Limpe a tela do iPod touch.


## Ícones de Estado

Os ícones na barra de estado situada no alto da tela fornecem informações sobre o iPod touch:

Ícone de estado	O que significa
 Wi-Fi	Mostra que o iPod touch está conectado à Internet através de uma rede Wi-Fi. Quanto mais barras, melhor a conexão. Consulte página 95.
 Atividade de rede	Indica a atividade de rede. Alguns aplicativos de outros fabricantes também usam este ícone para indicar um processo ativo.
 VPN	Mostra que você está conectado a uma rede usando VPN. Consulte “Rede” na página 98.





Ícone de estado	O que significa
 Cadeado	Mostra que o iPod touch está bloqueado. Consulte página 19.
 Play	Mostra que uma música, audio book ou podcast está sendo reproduzido. Consulte página 34.
 Alarme	Mostra que há um alarme ajustado. Consulte página 93.
 Bateria	Mostra o nível de bateria ou o estado do carga. Como configurar o página 28 para reproduzir as músicas aleatoriamente

## Tela de Início

Pressione o botão Início  a qualquer momento para ir para a tela Início, que contém os aplicativos de seu iPod touch. Toque no ícone de algum aplicativo para iniciar.

## Aplicativos do iPod touch

Os seguintes aplicativos estão incluídos no iPod touch:

	Escute suas músicas, áudio-livros e podcasts. Crie listas de reprodução "On-The-Go" ou utilize o recurso do Genius para criar automaticamente uma lista de reprodução com músicas de sua biblioteca que combinam muito bem juntas!
<b>Música</b>	
	Assista a filmes alugados, vídeos de músicas, podcasts de vídeo e programas de TV em qualquer lugar. Ou conecte o iPod touch à sua TV para assistir à programas em uma tela maior (a conexão à TV requer um cabo disponível para compra separadamente).
<b>Vídeos</b>	
	Visualize fotos e imagens transferidas do seu computador ou salvas no iPod touch. Visualize-as nos modos retrato ou paisagem. Amplie qualquer fotos para uma olhada mais próxima. Assista uma apresentação de slides. Envie fotos por e-mail, adicione-as a uma galeria do MobileMe, associe-as a contatos e use-as como papel de parede.
<b>Fotos</b>	
	Procure no catálogo de música da iTunes Wi-Fi Music Store, ou navegue, pré-visualize e compre novos lançamentos, os dez melhores álbuns e músicas e muito mais. Transmita e baixe podcasts. Em locais selecionados da Starbucks, descubra qual música está tocando no café e compre-a instantaneamente. Navegue, pré-visualize e compre outras músicas das Coleções do Starbucks.
<b>iTunes</b>	





Busque na App Store por aplicativos do iPod touch que você pode comprar ou fazer download usando sua conexão Wi-Fi. Leia ou escreva suas próprias opiniões sobre seus aplicativos favoritos. Transfira e instale os aplicativos em sua tela Início.

### App Store

---



### Safari

Navegue por sites através da conexão Wi-Fi. Gire o iPod touch de lado para visualizar em formato panorâmico. Toque duas vezes para ampliar ou reduzir o zoom—o Safari ajusta automaticamente a coluna da página web à tela do iPod touch para facilitar a leitura. Sincronize favoritos com o Safari ou com o Microsoft Internet Explorer em seu computador. Adicione web clips do Safari à tela de Início para acesso rápido aos sites favoritos. Salve imagens de sites na sua Fototeca.



### Calendário

Visualize seus calendários do MobileMe, iCal, Microsoft Entourage, Microsoft Outlook ou Microsoft Exchange. Insira os eventos no iPod touch e eles serão sincronizados com o calendário do seu computador. Defina alertas para lembrá-lo de eventos, compromissos e prazos.



### Mail

O iPod touch funciona com o MobileMe, Microsoft Exchange e outros sistemas de correio mais populares, incluindo o Yahoo! Mail, o e-mail do Google e AOL—assim como com a maioria dos sistemas de e-mail padrão POP3 e IMAPs. Visualize PDFs e outros anexos dentro do Mail. Salve fotos e gráficos anexados na sua Fototeca.



### Contatos

Obtenha informações de contato sincronizadas do MobileMe, da Agenda do Mac OS X, Agenda do Yahoo! Agenda, Google Address Book, Caderno de Endereços do Windows (Outlook Express), Microsoft Outlook ou Microsoft Exchange. Busque, adicione, altere ou apague contatos, que são sincronizados de volta para o seu computador.



### YouTube

Reproduza vídeos de sua coleção online do YouTube. Procure por qualquer vídeo, ou navegue pelos vídeos mais visualizados, mais recentemente atualizados e melhor classificados.



### Bolsa

Acompanhe suas ações favoritas, atualizadas automaticamente da Internet.



### Mapas

---

Consulte um mapa rodoviário, uma vista de satélite ou vista híbrida de locais ao redor do mundo. Amplie para uma olhada mais próxima. Encontre a sua localização atual aproximada. Obtenha itinerários detalhados e consulte as condições atuais de tráfego nas estradas. Encontre negócios na área.



Obtenha as condições do tempo atuais e a previsão para seis dias. Adicione as suas cidades favoritas para obter um breve informe sobre as condições climáticas.

### Tempo



Veja a hora em cidades ao redor do mundo—crie relógios para suas favoritas. Defina um ou mais alarmes. Utilize o cronômetro ou defina um timer regressivo.

### Relógio



Some, subtraia, multiplique e divida. Gire o iPod touch de lado para usar as funções científicas expandidas.

### Calculadora



Tome notas rapidamente—lembretes, lista de comprar, idéias brilhantes. Envie-as por e-mail.

### Notas



Ajuste todas as configurações do iPod touch em um local conveniente. Ajuste o seu limite pessoal de volume para seu conforto auditivo. Ajuste seu papel de parede, brilho da tela e ajustes de rede, correio, web, música, fotos e outros. Defina um bloqueio automático e um código de segurança. Restrinja o acesso à conteúdo explícito do iTunes e certos aplicativos. Redefina o iPod touch.

### Ajustes



### Nike + iPod


Quando ativado nas Configurações, o Nike + iPod torna o seu iPod touch uma companhia na hora dos exercícios. Acompanhe seus passos, o tempo e a distância de um exercício a outro e escolha uma música para divertí-lo durante a sua rotina. (Requer selecionar tênis Nike e o Sensor Nike + iPod, vendidos separadamente. Não está disponível na primeira geração do iPod touch.)

**Nota:** A funcionalidade do aplicativo pode variar, dependendo do país ou região onde você comprou e utiliza o iPod touch.

## Como Personalizar a Tela de Início

Você pode personalizar o leiaute dos ícones na tela de Início—incluindo os ícones do Dock junto aos botões da tela. Se desejar, organize-os em várias telas de Início.

### Para reorganizar ícones:

- 1 Mantenha o toque sobre qualquer ícone da tela de Início até que os ícones comecem a mover-se.
- 2 Organize os ícones arrastando-os.
- 3 Pressione o botão Início  para salvar o seu arranjo.

Você também pode adicionar a suas páginas web favoritas na tela de Início. Consulte “Web Clips” na página 60.

**Para criar telas de Início adicionais:** Enquanto você organiza os ícones, arraste um ícone para o canto direito da tela até que apareça uma nova tela. Você pode dar um toque para retornar à tela original e arrastar mais ícones para a nova tela.



Você pode criar até nove telas. O número de pontos acima do Dock mostra o número de telas que você possui e indica qual tela você está visualizando.

**Altere para outra tela de Início:** Dê um toque rápido ou pressione para a esquerda ou direita da linha de pontos.

**Vá para a primeira tela de Início:** Pressione o botão Início

**Redefina a sua tela de Início para o leiaute padrão:** Escolha Configurações > Geral > Redefinir e toque em Redefinir Leiaute de Tela de Início.

## Botões


Alguns poucos botões facilitam ligar e desligar o iPod touch e ajustar o volume.


### Botão Repousar/Despertar

Quando não estiver usando o iPod touch, você pode bloqueá-lo.

Quando o iPod touch estiver bloqueado, não ocorrerá nenhuma ação caso você toque na tela.

Por padrão, se você não tocar na tela por um minuto, o iPod touch bloqueia automaticamente.

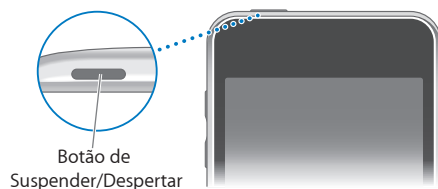

Cadeado iPod touch	Pressione o botão Repousar/Despertar.
Como Desbloquear o iPod touch	Pressione o botão Início  ou o botão Repousar/Despertar e depois arraste o controle deslizante.
Desligue o iPod touch por completo.	Mantenha o botão Repousar/Despertar pressionado por alguns segundos até que o controle deslizante vermelho apareça e depois arraste-o.
Ligue o iPod touch	Mantenha pressionado o botão Repousar/Despertar até que o logo da Apple apareça.

Para obter mais informações sobre como alterar o período de bloqueio do iPod touch, consulte “Bloqueio Automático” na página 99. Para obter mais informações sobre como ajustar o iPod touch para que solicite um código de acesso para desbloqueá-lo, consulte “Bloqueio por Código” na página 99.


## Botões de Volume

Quando estiver ouvindo músicas, filmes ou outra mídia, os botões laterais do iPod touch ajustam o volume de áudio. No entanto, os botões controlam o volume de alertas e outros efeitos sonoros.

**Nota:** Os botões de volume não foram incluídos na primeira geração do iPod touch.

**ADVERTÊNCIA:** Para obter informações importantes sobre como evitar a perda da audição, consulte o *Manual de Informações Importantes do Produto* em [www.apple.com/br/support/manuals/ipodtouch](http://www.apple.com/br/support/manuals/ipodtouch).

Para ajustar o volume, use os botões laterais do iPod touch.

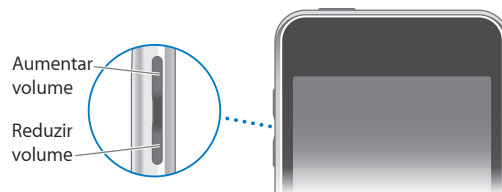

Para definir um limite de volume para músicas e vídeos no iPod touch, consulte “Música” na página 103.

## Tela sensível ao toque

Os controles da tela sensível ao toque do iPod touch alteram-se dinamicamente, dependendo da tarefa que esteja executando.

### Abertura de Aplicativos


Abra um aplicativo: Toque em um ícone.



Volte à tela de Início: Pressione o botão Início  que fica embaixo da tela.


### Rolagem

Arraste para cima ou para baixo para rolar. Em algumas telas como páginas web, você também pode rolar de um lado a outro.

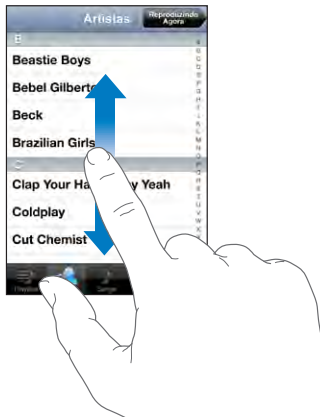

Arrastando o seu dedo para rolar não irá selecionar ou ativar nada na tela.

Dê um toque para rolar rapidamente.

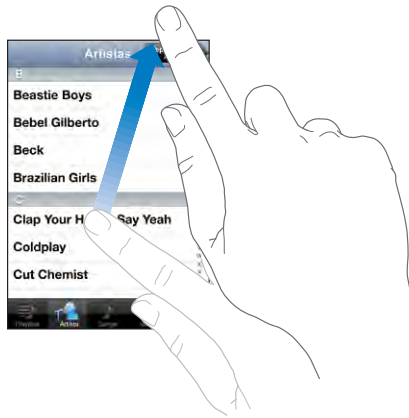

Você pode esperar até acabar a rolagem ou tocar em qualquer lugar da tela para interrompê-la. Tocar ou dar um toque para parar a rolagem não irá selecionar ou ativar nada na tela.

Para rolar rapidamente ao topo de uma lista, página web ou e-mail, apenas toque na barra de estado.

## Listas

Algumas listas possuem um índice junto ao lado direito.

**Busque itens em uma lista indexada:** Toque em uma letra para ir para os itens que começam com aquela letra. Arraste o seu dedo junto ao índice para rolar rapidamente pela lista.




**Escolha um item:** Toque em um item da lista.

Dependendo da lista, tocar em um item pode produzir ações diferentes. Por exemplo, pode abrir uma nova lista, reproduzir uma música, abrir um e-mail ou mostrar as informações de contato de uma pessoa.

**Volte para uma lista anterior:** Toque no botão Voltar no canto superior esquerdo.

## Como Ampliar ou Reduzir

Ao visualizar fotos, páginas web, e-mail ou mapas, você pode usar o zoom para ampliar ou reduzir. Pressione com os dedos juntos ou separados. Para fotos e páginas web, você pode dar um toque duplo (tocar duas vezes rapidamente) para ampliar e depois dar novamente um toque duplo para reduzir. Para mapas, faça um toque duplo para ampliar e toque uma vez com dois dedos para reduzir.

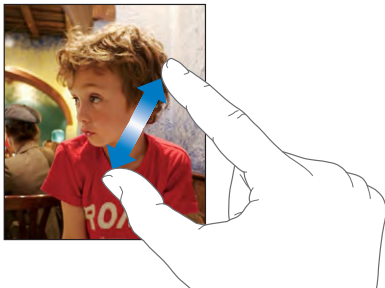

## Teclado Sensível ao Toque na Tela

Use o teclado sensível ao toque na tela para inserir textos, como informações de contato, mensagens de texto ou endereços da web.

### Digitação

Dependendo do aplicativo que você estiver usando, o teclado inteligente pode sugerir automaticamente correções enquanto você digita para ajudá-lo a evitar palavras com erro de digitação.

#### Para digitar texto:





- 1 Toque em um campo de texto, como em uma nota ou um novo contato, para mostrar o teclado.
- 2 Pressione as teclas do teclado.

Comece digitando somente com seu dedo indicador. À medida em que você adquire mais prática, poderá digitar mais rapidamente usando os dois polegares.

À medida em que você digita, cada letra aparece acima do seu polegar ou outro dedo. Se você tocar na tecla errada, você pode deslizar seu dedo para a tecla certa. A letra não é digitada até você tirar o dedo da tecla.



---

<b>Como digitar em letras maiúsculas</b>	Pressione a tecla Maiúsculas  antes de pressionar uma letra.
<b>Como digitar rapidamente um ponto final e espaço</b>	Pressione duas vezes na barra de espaço. (Você pode ativar ou desativar esse recurso em Configurações > Geral > Teclado.)
<b>Para ativar o comando fixar maiúsculas</b>	Toque duas vezes na tecla Maiúsculas  . A tecla Maiúsculas fica azul e todas as letras que digitar ficarão com letras maiúsculas. Pressione novamente na tecla Maiúsculas para desativar o comando fixar maiúsculas. (Você pode ativar ou desativar esse recurso em Configurações > Geral > Teclado.)
<b>Para mostrar números, sinais de pontuação ou símbolos</b>	Pressione a tecla Número  . Pressione a tecla Símbolo  para ver pontuação e símbolos adicionais.
<b>Para digitar letras ou símbolos que não estão no teclado</b>	Mantenha pressionada a letra ou símbolo relacionado, depois deslize para escolher uma variação.

---



## Teclados Internacionais


O iPod touch fornece teclados que permitem que você digite o texto em vários idiomas diferentes. Para obter uma lista completa de teclados compatíveis, consulte [www.apple.com/br/ipodtouch/specs.html](http://www.apple.com/br/ipodtouch/specs.html).

### Para ativar ou desativar teclados internacionais:

- 1 Nos Ajustes, escolha Geral > Internacional > Teclados.
- 2 Ative os teclados que desejar. Os idiomas com mais de um teclado, como o japonês ou chinês, indicam o número de teclados disponíveis. Toque para escolher um teclado para o idioma.

Para alternar teclados se houver mais de um teclado ativado	Pressione  para alternar os teclados. Quando você pressiona o símbolo, o nome do teclado ativado mais recentemente aparece brevemente.
Para digitar em Kana Japonês	Use o teclado Kana para selecionar sílabas. Para obter mais opções de sílabas, toque na tecla da seta e selecione outra sílaba ou palavra da janela.
Para digitar em japonês QWERTY	Use o teclado QWERTY para introduzir código para sílabas em Japonês. Conforme você vai digitando, aparecem sugestões de sílabas. Pressione a sílaba para selecioná-la.
Para digitar em Coreano	Use o teclado Coreano para digitar letras Hangul. Para digitar consoantes duplas ou vogais compostas, mantenha pressionada a letra e depois deslize o controle para escolher a letra dupla.
Para digitar em Chinês Simplificado Pinyin	Use o teclado QWERTY para digitar Pinyin para caracteres em Chinês. Conforme você digita, aparecem caracteres em chinês. Pressione um caractere para selecioná-lo ou continue digitando Pinyin para ver mais opções de caracteres.
Para digitar escrita manual em Chinês Simplificado ou Tradicional	Use o teclado de toque para digitar caracteres em Chinês com o seu dedo. Conforme você escreve seqüências de caracteres, o iPod touch os reconhece e mostra os caracteres correspondentes em uma lista, sendo que a coincidência mais próxima é mostrada no topo da lista. Quando você escolhe um caractere, seus caracteres relacionados aparecem na lista como escolhas adicionais. Você pode inserir alguns caracteres complexos combinando dois ou mais caracteres. Por exemplo, se você inserir o caractere 魚 (peixe) e depois inserir o caractere 鬚 (cerda), o caractere 鱈 (nome parcial do Aeroporto Internacional de Hong Kong) aparecerá na lista de caracteres com uma seta ao lado dele. Toque no caractere para substituir os caracteres inseridos.

Quando os formatos manuscritos de chinês tradicional ou simplificado estão ativados, você pode digitar caracteres em chinês com o seu dedo, conforme mostrado:

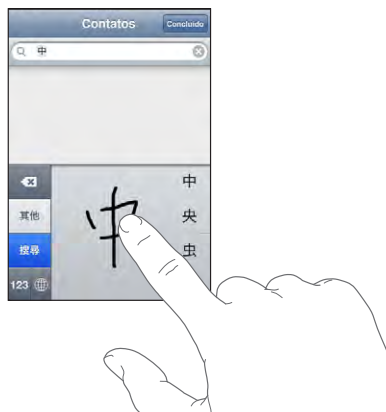

## Dicionário

Para vários idiomas, o iPod touch possui dicionários que o ajudam a digitar. O dicionário adequado é ativado automaticamente quando você seleciona um teclado compatível.

Para obter uma lista dos idiomas compatíveis, consulte [www.apple.com/br/ipodtouch/specs.html](http://www.apple.com/br/ipodtouch/specs.html).

O iPod touch usa o dicionário ativo para sugerir correções ou completar a palavra que você está digitando. Você não precisa interromper a digitação para aceitar a palavra sugerida.



### Para aceitar ou rejeitar as sugestões do dicionário:

- *Para rejeitar a palavra sugerida*, termine a digitação da palavra como desejar e depois toque no "x" para descartar a sugestão antes de digitar qualquer outra coisa. Sempre que você rejeitar a sugestão para uma mesma palavra, o iPod touch se torna mais propenso a aceitar a sua palavra.
- *Para usar a palavra sugerida*, digite um espaço, um sinal de pontuação ou a tecla retorno.


**Para ativar ou desativar a Correção Automática:** Escolha Geral > Teclado e ative ou desative a opção Correção Automática. A Correção Automática está ativada por padrão.

**Nota:** Se estiver digitando em chinês ou japonês, toque em uma das alternativas sugeridas.

**Para editar o texto:** Toque e mantenha pressionado para ver uma lente de aumento e depois arraste o ponto de inserção à posição.




## Como Conectar-se à Internet

O iPod touch conecta-se à Internet por meio de redes Wi-Fi . O iPod touch pode unir-se ao AirPort e a outras redes Wi-Fi na sua casa, no seu trabalho ou em hotspots Wi-Fi no mundo todo. Ao unir-se a uma rede Wi-Fi que está conectada à Internet, o iPod touch conecta-se automaticamente à Internet sempre que você usar o Mail, Safari, YouTube, Stocks, Maps, Weather, a App Store ou a iTunes Wi-Fi Music Store.


### Como Conectar-se com uma Rede Wi-Fi

Os ajustes Wi-Fi permitem ativar a Wi-Fi e conectar com redes Wi-Fi.

**Para ativar a Wi-Fi:** Escolha Ajustes > Wi-Fi e ative a opção Wi-Fi.

**Para conectar-se a uma rede Wi-Fi:** Escolha Configurações > Wi-Fi, aguarde um momento enquanto o iPod touch detecta as redes que estão no raio de alcance e, em seguida, selecione uma rede (podem aplicar taxas para usar algumas redes Wi-Fi). Se necessário, digite uma senha e toque em Conectar (as redes que requerem uma senha aparecem com um ícone de cadeado .

Assim que estiver conectado a uma rede Wi-Fi manualmente, o iPod touch conecta-se automaticamente a ela sempre que a rede estiver no raio de alcance. Se mais de uma rede usada anteriormente estiver no alcance, o iPod touch conecta-se àquela última utilizada.

Quando o iPod touch está conectado a uma rede Wi-Fi, o ícone Wi-Fi  da barra de estado que fica na parte superior da tela mostra a força da conexão. Quanto mais barras você ver, melhor a conexão.

Para obter mais informações sobre como ajustar as configurações Wi-Fi, consulte “Wi-Fi” na página 95.

## Bateria

O iPod touch possui uma bateria interna recarregável.

### Como Carregar a Bateria

**ADVERTÊNCIA:** Para obter informações importantes sobre como carregar o iPod touch, consulte o *Manual de Informações Importantes do Produto* em [www.apple.com/br/support/manuals/ipodtouch](http://www.apple.com/br/support/manuals/ipodtouch).

**Como carregar a bateria e sincronizar o iPod touch:** Conecte o iPod touch ao seu computador usando o cabo USB incluído.




**Importante:** Se o iPod touch estiver conectado a um computador desligado, em repouso ou em espera, talvez a bateria do iPod touch esgote em vez de carregar. iPod touch não pode ser carregado de uma fonte de alimentação baseada em FireWire.

Um ícone no canto superior direito da tela mostra o estado de carregamento da bateria.



Se carregar a bateria enquanto sincroniza ou usa o iPod touch, pode demorar mais tempo para carregá-la. Você também pode carregar o iPod touch usando o Adaptador de Alimentação USB Apple, disponível separadamente.

**Importante:** Se o iPod touch estiver com pouca energia, exibirá uma das seguintes imagens, indicando que o iPod touch necessita carregar-se por até dez minutos antes de ser utilizado. Se o iPod touch estiver realmente sem energia, o monitor pode apagar-se por uns dois minutos antes que a imagem de pouca bateria apareça.

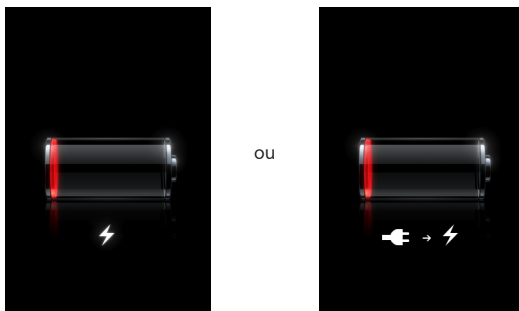

### Como Maximizar a Vida Útil da Bateria

O iPod touch usa baterias de íon e lítio. Para saber mais sobre como maximizar a vida útil da bateria do seu iPod touch, visite [www.apple.com/br/batteries](http://www.apple.com/br/batteries).

### Como Substituir a Bateria

As baterias recarregáveis possuem um número limitado de ciclos de carregamento e, eventualmente podem necessitar ser substituídas. A bateria do iPod touch não pode ser substituída pelo usuário, somente por um fornecedor de serviços autorizado. Para obter mais informações, visite [www.apple.com/br/support/ipod/service/battery](http://www.apple.com/br/support/ipod/service/battery).

### Como Limpar o iPod touch

Para limpar o iPod touch, desconecte todos os cabos e desligue o iPod touch (mantenha pressionada a tecla Repouso/Despertar e depois deslize o controle deslizante na tela). Use um pano limpo, suave e sem produtos químicos. Evite que entre umidade nas aberturas. Não utilize limpadores de vidro, produtos de limpeza caseiros, aerossóis, solventes, álcool, amônia ou abrasivos para limpar o iPod touch.

## Como Reiniciar e Redefinir o iPod touch

Se algo não está funcionando adequadamente, reiniciar ou redefinir o iPod touch pode ser que resolva o problema.

**Como reiniciar o iPod touch:** Mantenha o botão Repousar/Despertar pressionado até que o controle deslizante vermelho apareça. Deslize seus dedos pelo controle deslizante para desligar o iPod touch. Para ligar novamente o iPod touch, mantenha o botão Repousar/Despertar pressionado até que o logotipo Apple apareça.

**Como redefinir o iPod touch:** Mantenha o botão Repousar/Despertar e Início pressionados ao mesmo tempo por uns 10 segundos, até que o logotipo Apple apareça.

Para obter mais sugestões sobre a solução de problemas, consulte Apêndice A, “Solução de Problemas,” na página 110.



O iPod touch sincroniza com o iTunes no seu computador para obter as músicas, os vídeos e qualquer outro conteúdo que você coleciona na sua biblioteca do iTunes. Para obter informações sobre como adicionar música e outras mídias a sua biblioteca do iTunes, abra o iTunes e escolha Ajuda > Ajuda iTunes.

## Como Obter Música, Vídeo e Outros

Para obter as músicas, vídeos e podcasts no iPod touch, você pode configurar o iTunes no seu computador para sincronizar o conteúdo da sua biblioteca ou manualmente gerenciar a mídia que você coloca no iPod touch.

### Sincronização do Conteúdo do iTunes

Você pode obter as músicas, vídeos e mais no iPod touch sincronizando o conteúdo do iTunes. Você pode sincronizar toda a sua mídia ou pode selecionar músicas, vídeos e podcasts específicos.

#### Para ajustar o iTunes para sincronizar o conteúdo do iPod:

- 1 Conecte o iPod touch ao seu computador.
- 2 No iTunes, selecione iPod touch na barra lateral.
- 3 Nas abas Música, Filmes, Programas de TV e Podcasts, selecione o conteúdo que deseja transferir ao iPod touch. Por exemplo, você pode ajustar o iTunes para sincronizar listas de reprodução selecionadas e os três episódios mais recentes do seu podcast de vídeo favorito.
- 4 Clique em Aplicar.

Apenas as músicas e vídeos codificados em formatos compatíveis com o iPod touch são transferidas ao iPod touch. Para obter mais informações sobre quais são os formatos compatíveis com o iPod touch, consulte “Se a música, vídeo ou outros itens não forem reproduzidos” na página 113.

Se há mais músicas na biblioteca do seu iTunes que caibam no seu iPod touch, o iTunes oferece criar uma lista de reprodução especial para sincronizar com o iPod touch. O iTunes preenche a lista de reprodução com seleções da sua biblioteca. Você pode adicionar ou apagar músicas da lista de reprodução e sincronizar novamente.

Se você ouvir uma parte de um podcast ou audio book, o ponto que você parou da história é incluído se você sincronizar o conteúdo com o iTunes. Se começar a ouvir a história no iPod touch, você pode começar de onde parou usando o iTunes no seu computador, e vice-versa.

Para obter mais informações sobre como usar o iTunes para obter músicas e outras mídias no seu computador, consulte “Requisitos” na página 5.

## Gerenciamento Manual de Conteúdo

O recurso de gerenciar manualmente os recursos permite que você escolha apenas as músicas, vídeos e podcasts desejados no iPod touch.

### Como configurar o iPod touch para gerenciar o conteúdo manualmente:

- 1 Conecte o iPod touch ao seu computador.
- 2 No iTunes, selecione iPod touch na barra lateral.
- 3 Clique na aba Resumo e selecione “Gerenciar música e vídeos manualmente”.
- 4 Clique em Aplicar.

**Como adicionar itens ao iPod touch:** Arraste uma música, vídeo, podcast ou lista de reprodução da sua biblioteca do iTunes ao iPod touch (na barra lateral). Mantenha a tecla Maiúsculas ou Comando pressionadas e clique para selecionar vários itens para adicionar ao mesmo tempo.

O iTunes sincroniza o conteúdo imediatamente. Se você desmarcar a opção “Gerenciar músicas e vídeos manualmente”, o conteúdo adicionado manualmente é removido do iPod touch da próxima vez que o iTunes sincronizar o conteúdo.

**Como remover itens do iPod touch:** Com o iPod touch conectado ao seu computador, selecione o ícone do iPod touch na barra lateral do iTunes. Clique no triângulo de abertura à esquerda do ícone para mostrar o conteúdo. Selecione uma área de conteúdo, como Música ou Filmes e, em seguida, selecione os itens que deseja apagar e pressione a tecla Apagar no teclado.

Remover um item do iPod touch não o apaga da sua biblioteca do iTunes.

**Importante:** Se você apagar um item do iTunes, ele também será apagado do iPod touch da próxima vez que sincronizar.



## Como transferir Música e Podcasts

Você pode utilizar a iTunes Wi-Fi Music Store no iPod touch para comprar e transferir músicas e álbuns diretamente para o iPod touch. Você pode também transmitir e transferir podcasts de áudio e de vídeo. Consulte “iTunes Wi-Fi Music Store” na página 44.

## Transferência de Conteúdo Comprado para Outro Computador

Você pode transferir o conteúdo do iPod touch que foi comprado usando o iTunes em um computador para uma biblioteca do iTunes em outro computador autorizado. O computador deve estar autorizado a reproduzir conteúdo de sua conta do iTunes. Para autorizar o computador, abra o iTunes no computador e escolha Loja > Autorizar Computador.

**Como transferir o conteúdo comprado:** Conecte o iPod touch a outro computador. O iTunes pergunta se você deseja transferir o conteúdo comprado.

## Como converter vídeos para o iPod touch

Você pode adicionar vídeos e outros que não foram comprados na iTunes Store para o iPod touch, como os vídeos criados por você no iMovie ou em um Mac, ou os vídeos que você transferiu da Internet e depois adicionou ao iTunes.

Se você tentar adicionar um vídeo do iTunes ao iPod touch e um mensagem informar que o vídeo não pode ser reproduzido no iPod touch, você pode converter o vídeo.

**Como converter um vídeo para que funcione com iPod touch:** Selecione o vídeo na sua biblioteca do iTunes e escolha Avançado > “Criar Versão Para iPod ou iPhone”. Em seguida, adicione o vídeo convertido ao iPod touch.

## Música e Outros Áudios

O monitor de alta resolução multi-toque torna a ação de escutar músicas no iPod touch uma experiência tanto visual como musical. Você pode rolar por suas listas ou usar o Cover Flow para navegar por suas capas.

Você pode ouvir um áudio através do alto-falante interno (apenas na segunda geração do iPod touch), ou dos fones de ouvido conectados à porta de fones de ouvido. Quando os fones de ouvido estão conectados, não sai som dos alto-falantes.

**ADVERTÊNCIA:** Para obter mais informações sobre como evitar a perda da audição, consulte o *Manual de Informações Importantes do Produto* em [www.apple.com/br/support/manuals/ipodtouch](http://www.apple.com/br/support/manuals/ipodtouch).

## Reprodução de Músicas

**Para navegar por sua coleção:** Toque em Listas, Artistas ou Músicas. Pressione Mais para navegar por Álbuns, Livros de Áudio, Compilações, Compositores, Gêneros ou Podcasts.

**Como reproduzir uma música:** Pressione uma música.

## Controle de Reprodução de Música

Ao reproduzir uma música, a tela Reproduzindo Agora aparece.



**Como colocar uma música em pausa**

Pressione **||** ou pressione o botão de microfone dos fones de ouvido do iPod touch.

**Como retomar a reprodução**

Pressione **▶** ou pressione o botão de microfone dos fones de ouvido do iPod touch.

**Como aumentar ou diminuir o volume**

Arraste o controle deslizante de volume ou use os botões na lateral do iPod touch.

**Como reiniciar uma música ou capítulo em um áudio-livro ou podcast**

Pressione **◀◀**.

**Saltar para a música ou capítulo de um audio book ou podcast seguinte ou anterior**

Pressione **◀◀** duas vezes para pular para a música anterior. Pressione **▶▶** para pular para a próxima música ou pressione o botão de microfone dos fones de ouvido do iPod touch duas vezes rapidamente.


**Como avançar ou retroceder**

Mantenha pressionado **◀◀** ou **▶▶**. Quanto mais tempo você mantém o controle pressionado, mais rápido a música retrocede ou avança.

**Como retornar às listas de navegação do iPod**

Pressione **◀** ou passe o dedo para a direita sobre a capa do álbum.

Como retornar à tela Reproduzindo Agora	Pressione Reproduzindo Agora.
Como exibir a letra de uma música	Toque na capa do álbum quando estiver reproduzindo uma música. (As letras aparecem somente se você as adicionou à música usando a janela de Informações da música no iTunes.)

Você pode exibir os controles de reprodução a qualquer momento enquanto estiver ouvindo músicas e usando outro aplicativo—ou até mesmo quando o iPod touch estiver bloqueado—clitando duas vezes no botão Início .






Se estiver usando um aplicativo, os controles de reprodução aparecem na parte superior. Depois de usar os controles, você pode fechá-los ou tocar em Música e ir para a tela Reproduzindo Agora. Se o iPod touch estiver bloqueado, os controles aparecem na tela, depois desaparecem automaticamente após finalizar seu uso.

## Controles Adicionais


Na tela Reproduzindo Agora, toque na capa do álbum.

Os controles repetir, Genius e aleatório, e a barra de reprodução aparecem. Você pode ver o tempo decorrido, o tempo restante e o número da música. A letra da música também aparece, caso a tenha adicionado à música no iTunes.



Configure o iPod touch para repetir as músicas	<p>Pressione . Pressione  novamente para configurar o iPod touch para que repita apenas a música atual.</p> <p> = O iPod touch está ajustado para repetir todas as músicas do álbum ou lista atual.</p> <p> = O iPod touch está ajustado para repetir a música atual repetidas vezes.</p> <p> = O iPod touch não está configurado para repetir as músicas.</p>
--	---

Como saltar para qualquer ponto em uma música	Arraste o cursor de reprodução pela barra de reprodução.
---	--

Como criar uma lista de reprodução Genius	Pressione  . A lista de reprodução Genius aparece. Consulte "Como usar o Genius no iPod touch" na página 37.
---	---

---

Como configurar o iPod touch para reproduzir as músicas aleatoriamente

Pressione . Pressione novamente para configurar o iPod touch para reproduzir as músicas em ordem.

= O iPod touch está ajustado para reproduzir músicas aleatoriamente.

= O iPod touch está configurado para reproduzir as músicas em ordem.

---

Como embaralhar as músicas aleatoriamente em alguma lista de reprodução, álbum ou outra lista de música

Pressione Aleatório na parte superior da lista. Por exemplo, para reproduzir aleatoriamente todas as músicas no iPod touch, escolha Músicas > Aleatório.

Se o iPod touch estiver configurado ou não para reproduzir aleatoriamente, se você tocar em Aleatório na parte superior de uma lista de músicas, o iPod touch reproduz as músicas desta lista em ordem aleatória.

---

## Como Procurar Capas de Álbuns no Cover Flow

Quando você está procurando músicas, pode girar o iPod touch de lado para ver o conteúdo do seu iTunes no Cover Flow e procurar a sua música pelas ilustrações do álbum.



---

Como ver conteúdo no Cover Flow

Gire o iPod touch de lado.

---


Como visualizar as trilhas de um álbum.

Arraste ou dê um toque rápido para a esquerda ou direita.

---

Como visualizar as trilhas de um álbum

Pressione uma capa ou .

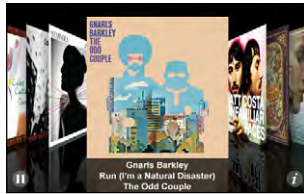

Reproduzir qualquer faixa

Pressione a faixa. Arraste para cima ou para baixo para rolar pelas faixas.

Para retornar para a capa


Toque na barra de título ou toque em ⓘ novamente.

Para reproduzir ou colocar a música atual em pausa

Pressione ▶ ou ||. Ou, se estiver usando os fones de ouvido estéreo que acompanha o produto, pressione o botão do microfone.

## Como Visualizar Todas as Faixas de um Álbum

**Visualize todas as trilhas de um álbum que contém a música atual:** Na tela Reproduzindo Agora, pressione ☰. Pressione uma faixa para reproduzi-la. Pressione a miniatura da capa do álbum para voltar à tela Reproduzindo Agora.

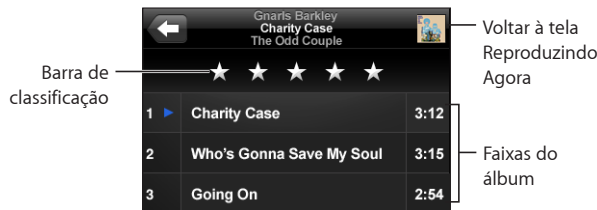

Barra de classificação

Voltar à tela Reproduzindo Agora

Faixas do álbum

Na visualização de listas de faixas, você pode designar classificações às músicas. Você pode utilizar classificações para criar listas inteligentes no iTunes que se atualizam de forma dinâmica para incluir, por exemplo, suas músicas melhor classificadas.


**Como classificar uma música:** Arraste o seu controle através da barra de classificação para dar cinco estrelas à música zero.

## Como usar o Genius no iPod touch

O Genius cria automaticamente uma lista de reprodução de músicas da sua biblioteca que combina perfeitamente com a música que você está reproduzindo. É como ter um DJ integrado que conhece muito bem os seus gostos para criar a mixagem perfeita apenas para você. Para usar o Genius no iPod touch, primeiro você necessita configurar o Genius no iTunes, depois sincronizar o iPod touch com o iTunes. O Genius é um serviço gratuito, mas requer uma conta da iTunes Store. Você pode criar listas de reprodução Genius no iTunes e sincronizá-las com o iPod touch. Você também pode criar listas de reprodução Genius diretamente no iPod touch.

### **Como criar uma lista de reprodução Genius no iPod touch:**

- 1 Pressione Listas de Reprodução e pressione Genius.
- 2 Toque em uma música da lista. O Genius cria uma lista de reprodução com músicas adicionais baseadas naquela música.

Você também pode criar uma lista de reprodução Genius baseada na música que está reproduzindo. Na tela Reproduzindo Agora, toque na capa do álbum para exibir os controles adicionais, depois pressione .

**Como salvar uma lista de reprodução Genius:** Na lista de reprodução, toque em Salvar. A lista de reprodução é salva em Lista de Reprodução com o título da música que você escolheu.

Você pode criar e salvar quantas listas de reprodução Genius desejar. Se você salvar uma lista de reprodução Genius criada no iPod touch, ela será sincronizada de volta ao iTunes na próxima vez que conectar-se.

**Como atualizar uma lista de reprodução Genius:** Na lista de reprodução, toque em Atualizar.

Atualizar uma lista de reprodução cria uma lista de músicas diferentes baseadas na música que você escolheu. Você pode atualizar qualquer lista de reprodução Genius, mesmo se ela foi criada no iTunes e sincronizada com o iPod touch, ou criada diretamente no iPod touch.

**Como basear a lista de reprodução Genius em uma nova música:** Na lista de reprodução, toque em Novo e depois escolha uma nova música.

**Como apagar uma lista de reprodução Genius salva:** Em uma lista de reprodução que você salvou diretamente no iPod touch, toque em Editar e depois pressione Apagar Lista.

Quando uma lista de reprodução Genius é sincronizada de volta ao iTunes, talvez você não possa apagá-la diretamente no iPod touch. Você pode usar o iTunes para editar o nome da lista de reprodução, interromper a sincronização ou apagar a lista.




## Como Criar Listas de Reprodução On-The-Go

**Para criar uma lista de reprodução on-the-go:**

- 1 Pressione Listas de Reprodução e pressione On-The-Go.
- 2 Procure músicas usando os botões situados na parte inferior da tela. Pressione qualquer música ou vídeo para adicionar à lista de reprodução. Pressione Adicionar Todas na parte superior de qualquer lista de músicas para adicionar todas as músicas da lista.
- 3 Quando acabar, pressione Concluído.

Quando você cria uma lista de reprodução on-the-go e, em seguida, sincroniza o iPod touch com o seu computador, a lista é salva no iPod touch e na sua biblioteca do iTunes, depois é apagada do iPod touch. A primeira é salva como “On-The-Go 1,” a segunda como “On-The-Go 2,” e assim por diante. Para colocar uma lista de reprodução de volta ao iPod touch, selecione iPod touch na barra lateral do iTunes, clique na aba Música e configure a lista de reprodução para sincronizar.

**Como editar uma lista de reprodução on-the-go:** Pressione Listas de Reprodução, toque em On-The-Go, em Editar e depois faça o seguinte:

- *Para mover uma música para cima na lista, arraste*  *ao lado da música.*
- *Para apagar uma música da lista de reprodução, pressione*  *ao lado de uma música e, depois, pressione Apagar. Apagar uma música da lista de reprodução on-the-go não a exclui do iPod touch.*
- *Para limpar a lista de reprodução inteira, pressione Limpar Lista de Reprodução.*
- *Para adicionar mais músicas, pressione*  *.*

## Vídeos

Com o iPod touch, você pode visualizar o conteúdo de vídeos, como filmes, vídeos de música e podcasts de vídeo. Se um vídeo contém capítulos, você pode saltar para o capítulo seguinte ou anterior ou pode abrir uma lista e começar a reproduzir em qualquer capítulo que você escolher. Se um vídeo fornecer recursos de idiomas adicionais, você pode escolher um idioma para o áudio ou exibir legendas.

## Reprodução de Vídeos

**Para reproduzir um vídeo:** Pressione Vídeos e toque no vídeo.

**Como exibir os controles de reprodução:** Toque na tela para mostrar os controles. Pressione novamente para ocultá-los.

### Como Controlar a Reprodução do Vídeo

Os vídeos são reproduzidos em formato panorâmico para aproveitar ao máximo a tela.







*Run* de Gnarls Barkley está disponível no iTunes em países seletos.

Reproduzir ou Colocar um Vídeo em Pausa	Pressione ► ou   .
Como aumentar ou diminuir o volume	Arraste o controle do volume.
Reiniciar um vídeo	Arraste o cursor de reprodução da barra de reprodução totalmente para a esquerda ou pressione ◀◀ se o vídeo não contiver capítulos.
Como saltar para o capítulo anterior ou para o próximo capítulo (se disponível)	Pressione ◀◀ para pular para o capítulo anterior. Pressione ▶▶ para pular para o próximo capítulo.
Começar a reproduzir a partir de um capítulo específico (se disponível)	Pressione ≡ em seguida, escolha um capítulo da lista.
Como avançar ou retroceder	Mantenha pressionado ◀◀ ou ▶▶.
Saltar para qualquer ponto de um vídeo	Arraste o cursor de reprodução pela barra de reprodução.
Interromper a visualização de um vídeo antes de acabar a reprodução	Pressione Concluído. ou pressione o botão Início □.



---

Como redimensionar um vídeo para preencher ou ajustar à tela	Pressione  para fazer com que o vídeo preencha a tela. Pressione  para ajustá-lo à tela. Você também pode clicar duas vezes no vídeo para alternar entre o preenchimento e o ajuste. Quando você redimensiona um vídeo para que ele preencha a tela, talvez as laterais ou a parte superior sejam recortadas da visualização. Quando você redimensiona o vídeo para que ele se ajuste à tela, talvez você veja barras negras nas laterais ou acima e abaixo do vídeo.
Como selecionar um idioma de áudio alternativo (se disponível)	Pressione  ; depois, escolha um idioma da lista de Áudio.
Como mostrar ou ocultar as legendas (se disponível)	Pressione  ; depois, escolha um idioma, ou Desativado, na lista de Legendas.

---

## Como Assistir a Filmes Alugados

Você pode alugar filmes na iTunes Store e assisti-los no iPod touch. Você pode usar o iTunes para alugar os filmes e transferi-los para o iPod touch. (Os filmes alugados não estão disponíveis em todas as regiões.)

Os filmes alugados podem ser reproduzidos somente por um tempo limitado. O tempo restante no qual você deve terminar de assistir o filme alugado aparece próximo ao título. Os filmes são automaticamente apagados quando expiram. Verifique a iTunes Store para saber os prazos de expiração antes de alugar um filme.

**Transfira os filmes alugados para o iPod touch:** Conecte o iPod touch ao seu computador. Depois selecione o iPod touch na barra lateral do iTunes, clique em Filmes e selecione os filmes alugados que deseja transferir. O seu computador deve estar conectado à Internet.

**Como ver um filme alugado:** Escolha Vídeos e selecione um filme.

## Como Assistir a Vídeos em uma TV

Você pode conectar o iPod touch à sua TV e assistir seus vídeos na tela grande. Use o cabo Apple Component AV, Apple Composite AV ou outro cabo autorizado compatível com o iPod touch. Você também pode usar estes cabos com a Base de Conexão Universal Apple para conectar o iPod touch à sua TV. (A Base de Conexão Universal Apple inclui um controle remoto, que permite controlar a reprodução à distância.) Os cabos e docks da Apple estão disponíveis para compra separadamente no site [www.apple.com/br/ipodstore](http://www.apple.com/br/ipodstore).

## Como Apagar Vídeos do iPod touch

Você pode apagar vídeos do iPod touch para salvar espaço.

**Como apagar um vídeo:** Na lista de vídeos, golpeie à esquerda ou à direita no vídeo, depois pressione Apagar.

Ao apagar um vídeo (que não sejam os alugados) do iPod touch, ele não é apagado da sua biblioteca do iTunes e você pode sincronizar o vídeo de volta ao iPod touch mais tarde. Se não deseja sincronizar o vídeo de volta ao iPod touch, configure o iTunes para não sincronizar o vídeo. Consulte “Requisitos” na página 5.

**Importante:** Se você apagar um filme alugado do iPod touch, ele será apagado permanentemente e não poderá ser transferido de volta ao seu computador.

## Como Ajustar um Timer para o Repouso

Você pode configurar o iPod touch para interromper a reprodução de músicas ou vídeos após um período.


**Como configurar um timer de repouso:** Na tela Início escolha Relógio > Timer e depois toque rapidamente para definir o número de horas e minutos. Pressione Ao Terminar e escolha Repousar iPod, pressione Definir e depois pressione Início para iniciar o timer.

Ao finalizar o timer, o iPod touch interrompe a reprodução de músicas e vídeos, fecha qualquer outro aplicativo aberto e depois bloqueia a si próprio.

## Como Modificar os Botões de Navegação

Você pode substituir os botões de navegação Listas, Artista, Músicas ou Vídeos situados na parte inferior da tela por aqueles que usar com mais freqüência. Por exemplo, se você ouve podcasts com mais freqüência e não assiste muitos vídeos, é possível substituir o botão Vídeos por Podcasts.

**Para modificar os botões de navegação:** Toque em Mais e toque em Editar, depois arraste o botão para a parte inferior da tela, sobre o botão que deseja substituir.

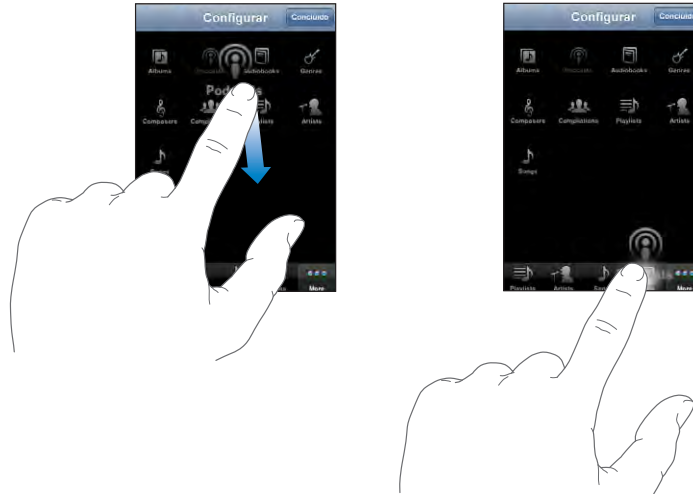

Você pode arrastar os botões na parte inferior da tela para a esquerda e para a direita para reordená-los. Pressione Concluído quando finalizar. Toque em Mais em qualquer momento para acessar os botões que você substituiu.

## iTunes Wi-Fi Music Store



Você pode buscar, navegar, pré-visualizar, comprar e fazer o download de músicas e álbuns da iTunes Wi-Fi Music Store diretamente ao iPod touch. Você pode ouvir podcasts de áudio ou assistir a podcasts de vídeo da iTunes Wi-Fi Music Store transmitindo-os da Internet ou transferindo-os diretamente para o iPod touch.

Para usar a iTunes Wi-Fi Music Store para músicas e álbuns, o iPod touch deve conectar-se a uma rede Wi-Fi conectada à Internet. Os podcasts podem ser transmitidos e baixados sobre conexões de celular e de Wi-Fi. Consulte “Como Conectar-se à Internet” na página 27.


Você também precisará uma conta na iTunes Store para adquirir músicas mediante Wi-Fi (a iTunes Wi-Fi Music Store está disponível somente em alguns países). Se você ainda não possui uma conta na iTunes Store, abra o iTunes no seu computador e escolha Loja > Criar Conta para configurar uma.

Não é preciso ter uma conta na iTunes Store para reproduzir ou baixar podcasts.


### Como Buscar Músicas, Álbuns e Podcasts


Navegue pelos temas em destaque para ver novos lançamentos e recomendações da iTunes Wi-Fi Music Store. Navegue pelos 10 Mais para ver as músicas e os álbuns mais populares em cada uma das várias categorias. Procure por Podcasts para ver uma lista dos podcasts em destaque. Se estiver procurando uma música, álbum, artista ou podcast específico, use a opção Buscar.


**Como navegar por álbuns e músicas destacados:** Pressione Em Destaque e selecione uma categoria no topo da tela.

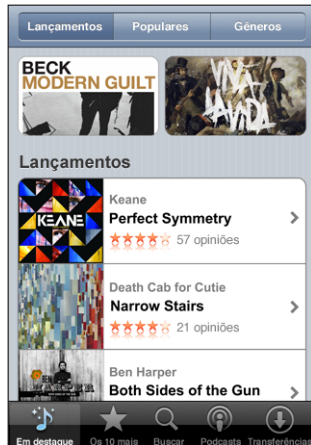


Como navegar pelas músicas e álbuns que estão entre os 10 mais: Pressione Os 10 Mais, depois escolha uma categoria e toque em Melhores Músicas ou Melhores Álbuns.

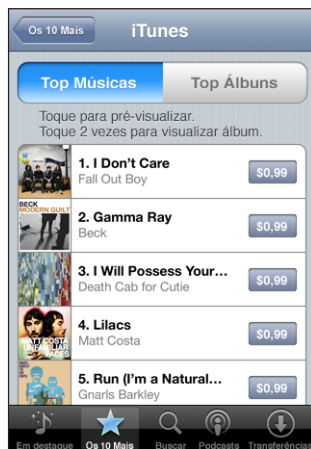

Para procurar podcasts: Toque em Podcasts. Os podcasts de vídeo são indicados pelo ícone . Para ver uma lista de episódios, toque em um podcast.

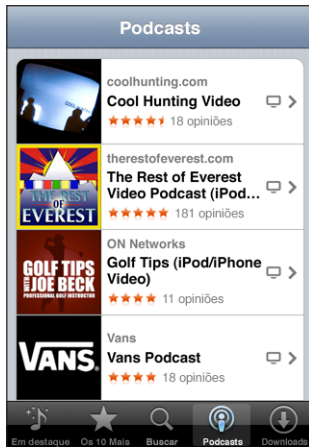

Para buscar músicas, álbuns e podcasts: Toque em Buscar, toque no campo de busca e digite uma ou mais palavras, depois toque em Buscar. Os resultados da busca estão agrupados por Álbuns, Músicas e Podcasts.

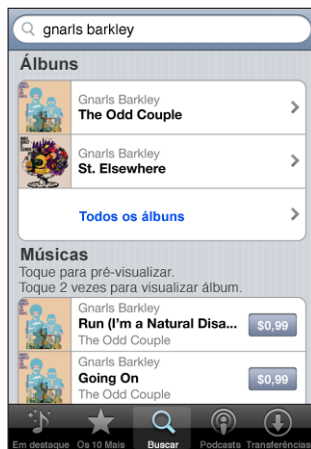

Para ver as músicas de um álbum: Toque no álbum.

Para ver o álbum da uma música: Pressione duas vezes a música.


Como ver as informações de um episódio de podcast: Toque no título do podcast.

## Como Navegar pelas Seleções Starbucks

Se você conectar-se a uma rede Wi-Fi Starbucks em localizações selecionadas Starbucks (disponível somente nos EUA), o ícone Starbucks aparece na parte inferior da tela próximo a Em Destaque. Pressione o ícone Starbucks para descobrir qual música está tocando no café e para navegar pelas Coleções Starbucks.

Para uma lista de localizações selecionadas Starbucks, visite [www.apple.com/itunes/starbucks](http://www.apple.com/itunes/starbucks).

**Para encontrar qual música está tocando:** Pressione Starbucks. A música que está tocando naquele momento aparece na parte superior da tela. Pressione a música para ver o seu álbum e as outras músicas que estão no álbum.

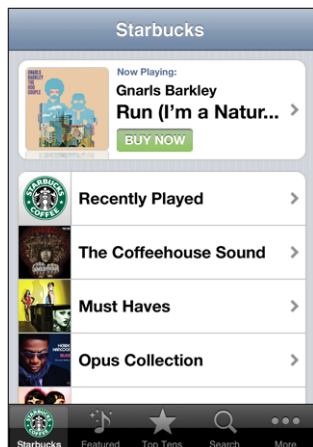

**Como visualizar Tocados Recentemente e outras as listas de reprodução do Starbucks:** Pressione Starbucks, depois escolha Tocados Recentemente ou uma da lista de reprodução Starbucks.

## Como Adquirir Músicas e Álbuns

Quando encontrar uma música ou um álbum que goste na iTunes Wi-Fi Music Store, você pode comprá-lo e fazer o download no iPod touch. Você pode pré-visualizar uma música antes de comprá-la para ter certeza que é a música que você quer. Nos locais Starbucks selecionados (disponível somente nos EUA), você também pode pré-visualizar e comprar a música que está tocando atualmente e outras mais destacadas da Coleção Starbucks.

**Para pré-visualizar uma música:** Pressione a música.

**Para adquirir e transferir uma música ou álbum:**

- 1 Toque no preço, depois toque em Comprar Agora.

Se você estava inscrito na sua conta da iTunes Store no iTunes na última vez que sincronizou o iPod touch, não é necessário inserir o ID da sua conta. Caso contrário, será pedido que você digite o ID da sua conta.

- 2 Digite a sua senha e toque em OK.

A sua aquisição é cobrada na sua conta da iTunes Store. Para as aquisições adicionais feitas nos quinze minutos seguintes, você não precisa digitar sua senha novamente.

Um aviso aparece no caso de você já haver comprado uma ou mais músicas do álbum. Pressione Comprar se deseja adquirir o álbum completo incluindo as músicas que já comprou ou pressione Cancelar se deseja adquirir as músicas restantes individualmente.

Alguns álbuns incluem bônus, que podem ser transferidos à biblioteca do seu iTunes no seu computador. Nem todos os bônus de conteúdo podem ser transferidos diretamente para o iPod touch.

**Para ver o estado das músicas e álbuns sendo transferidos:** Toque em Transferências.

Para interromper uma transferência, pressione **||**.


Quando estiver baixando as suas compras, não tem problema desligar o iPod touch ou sair da área de sua conexão Wi-Fi. O iPod touch inicia a transferência novamente da próxima vez que o iPod touch conectar-se a uma rede Wi-Fi com conexão à Internet. Ou, se você abrir o iTunes em seu computador, ele completará a transferência para a sua biblioteca do iTunes (se o computador estiver conectado à Internet).

As músicas compradas são adicionadas à lista de reprodução Adquirido no iPod touch. Se você apaga a lista de reprodução Adquirido, o iTunes cria uma nova lista quando você adquire um item da iTunes Wi-Fi Music Store.

## Como transmitir ou baixar podcasts

Você pode ouvir podcasts de áudio ou assistir a podcasts de vídeo transmitidos sobre a Internet da iTunes Wi-Fi Music Store. Você pode também transferir podcasts de áudio e de vídeo para o iPod touch. Os podcasts que você transferir para o iPod touch serão sincronizados com sua biblioteca do iTunes quando você conectar o iPod touch ao seu computador.

**Para transmitir um podcast:** Toque no título do podcast. Os podcasts de áudio aparecem em uma nova janela com controles de reprodução.

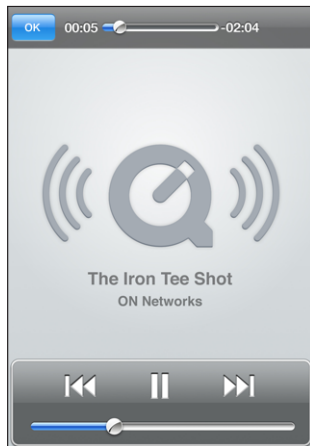

Os podcasts de vídeo aparecem em formato panorâmico com controles de reprodução.

**Para baixar um podcast:** Toque no botão Grátis e toque em Download. Os podcasts baixados aparecem na lista de podcasts no Música.



**Para ouvir ou assistir um podcast baixado:** No Música, toque em Podcasts na parte inferior da tela (talvez seja necessário tocar em Mais primeiro); depois, toque no podcast. Os podcasts de vídeo também aparecem em sua lista de vídeos.

**Obtenha mais episódios do podcast que você baixou:** Na lista de podcasts de Música, toque no podcast e depois toque em Obter Mais Episódios.

**Para apagar um podcast:** Na lista de podcasts de Música, bata levemente à esquerda ou à direita sobre o podcast e toque em Apagar.

**Para ver o estado dos podcasts transferidos:** Toque em Transferências.

Para interromper uma transferência, pressione **II**.

Quando estiver baixando podcasts, não tem problema desligar o iPod touch ou sair da área de sua conexão Wi-Fi. O iPod touch inicia a transferência novamente da próxima vez que o iPod touch conectar-se a uma rede Wi-Fi com conexão à Internet.

## App Store




Você pode buscar, navegar, comprar e fazer o download de aplicativos da App Store diretamente para o iPod touch. Os aplicativos que você transferiu e instalou da App Store no iPod touch são guardados como backup na sua biblioteca do iTunes da próxima vez que sincronizar o iPod touch com o seu computador. Você também pode instalar os aplicativos que comprou ou transferiu através do iTunes ao seu computador quando sincronizá-lo com o iPod touch.

Para usar a App Store, o iPod touch deve estar conectado a uma rede Wi-Fi que esteja conectada à Internet. Consulte “Como Conectar-se à Internet” na página 27. Você também precisará de uma conta da iTunes Store (disponível em muitos países) para fazer o download dos aplicativos. Se você não possui uma conta na iTunes Store, abra o iTunes no seu computador e escolha Loja > Criar Conta para configurar uma.

### Como Navegar e Buscar

Navegue pelas seleções em destaque para ver novos lançamentos e recomendações da App Store. Navegue pelos Top 25 para ver os aplicativos mais populares. Se estiver buscando um aplicativo específico, use Buscar.


**Como navegar pelos aplicativos em destaque:** Pressione Em Destaque e selecione uma categoria no topo da tela.

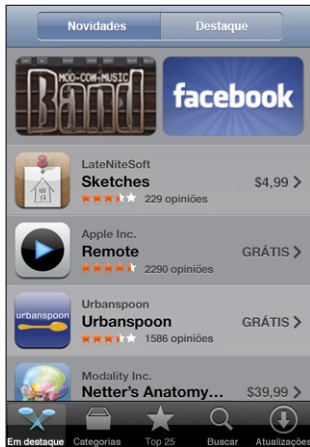


Como navegar por categoria: Pressione Categorias e escolha uma categoria. Dentro de uma categoria, escolha um método de ordenação.



Como navegar pelo Top 25: Pressione Top 25, depois role através da lista de aplicativos.

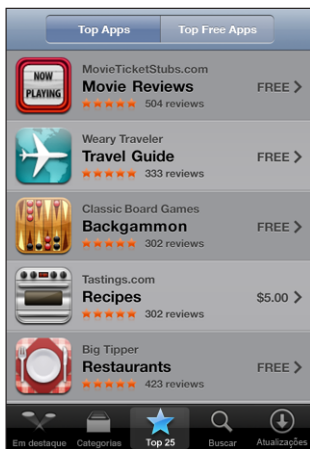

**Como buscar aplicativos:** Toque em **Buscar**, toque no campo de busca e digite uma ou mais palavras, depois toque em **Buscar**.

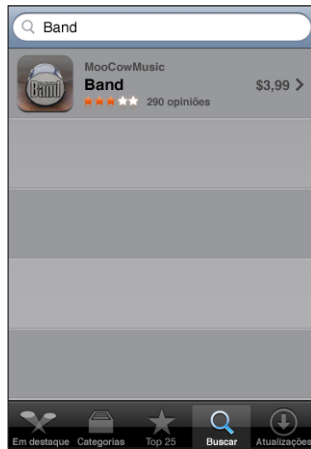


## Tela de Informações

Pressione qualquer aplicativo em uma lista para ver mais informações, como preço, opiniões e outras informações.



Se você já instalou o aplicativo, aparece a mensagem "Instalado" no lugar no preço na tela de Informações.

**Para enviar um link por e-mail à página Info do aplicativo no iTunes:** Toque em "Enviar a Amigo" perto da parte inferior da tela Info.

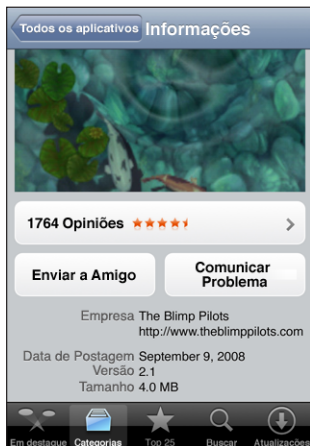

**Como ler as opiniões:** Toque em Opiniões perto da parte inferior da tela Info.

**Como informar um problema:** Toque em “Comunicar Problema” perto da parte inferior da tela Info. Selecione um problema da lista ou digite comentários opcionais, depois pressione Comunicar.

## Como Transferir Aplicativos

Quando encontrar um aplicativo que deseje na App Store, você pode comprá-lo e fazer o download para o iPod touch. Se o aplicativo for grátis, você pode transferi-lo sem custos depois de fornecer a informação da sua conta iTunes.

Ao transferir um aplicativo, ele é imediatamente instalado no iPod touch.

### Para adquirir e transferir um aplicativo:

- 1 Pressione o preço (ou pressione Grátis), depois pressione Comprar Agora.

Se você estava inscrito na sua conta da iTunes Store no iTunes na última vez que sincronizou o iPod touch, não é necessário inserir o ID da sua conta. Caso contrário, será pedido que você digite o ID da sua conta.

- 2 Digite a sua senha e toque em OK.

As transferências feitas como aquisição são cobradas na sua conta da iTunes Store. Para transferências adicionais feitas nos quinze minutos seguintes, você não precisa digitar sua senha novamente.

**Como ver o estado dos aplicativos transferidos:** Após iniciar a transferência de um aplicativo, seu ícone aparece na tela Início e mostra o estado do download e da instalação.




Quando estiver baixando as suas compras, não tem problema desligar o iPod touch ou sair da área de sua conexão de rede. O iPod touch inicia a transferência novamente na próxima vez que o iPod touch conectar-se a uma rede com conexão à Internet.

## Para Apagar um Aplicativo da App Store

Você pode apagar aplicativos que instalou da App Store. Se você apagar um aplicativo, os dados associados a ele não estarão mais disponíveis para o iPod touch, mesmo se instalá-lo novamente.

Você pode reinstalar qualquer aplicativo e qualquer dado associado da sua biblioteca do iTunes desde que você tenha copiado o aplicativo sincronizando-o ao seu computador. Se você tentar apagar um aplicativo que não tenha sido copiado ao seu computador, aparece um alerta.

### Para apagar um aplicativo da App Store:

- 1 Mantenha o toque sobre qualquer ícone de aplicativo na tela de Início até que os ícones comecem a mover-se.
- 2 Pressione o “x” situado no canto do aplicativo que deseja apagar.
- 3 Toque em Apagar e, em seguida, pressione o botão Início  para salvar o seu arranjo.

Para sobrescrever os dados associados a um aplicativo, use “Apagar Todo o Conteúdo e Ajustes” nas configurações do iPod touch. Consulte “Como Redefinir o iPod touch” na página 102.

## Como escrever opiniões

Você pode escrever e enviar suas próprias opiniões sobre aplicativos diretamente no iPod touch.

### Para escrever uma opinião:

- 1 Toque em Opiniões perto da parte inferior da tela Info.
- 2 Na tela Opinião, pressione “Escrever uma Opinião”.
- 3 Selecione o número de estrelas (1–5) para sua classificação do aplicativo, o título da opinião e comentários opcionais. Se você já escreveu opiniões antes, o campo de apelido já estará preenchido. Caso contrário, será pedido que você crie um apelido.
- 4 Toque em Enviar.

Você deve ter iniciado sessão com sua conta da iTunes Store para enviar opiniões.

## Como Atualizar Aplicativos

Sempre que você acessar a App Store, ela verifica atualizações para aplicativos que você tenha instalado. Por padrão, a App Store também verifica atualizações toda semana automaticamente. O ícone da App Store mostra o número total de atualizações do aplicativo disponíveis.



Se houver uma atualização disponível e você acessar a App Store, a tela de Atualizações aparece imediatamente. As atualizações do aplicativo são grátis e são transferidas e instaladas automaticamente quando você decide atualizá-lo. As atualizações dos aplicativos são novas versões que podem ser compradas ou transferidas da App Store para o iPod touch ou da iTunes Store para o seu computador.

### Para atualizar um aplicativo:

- 1 Na parte inferior da tela, pressione Atualizações.
- 2 Pressione um aplicativo para ver mais informações sobre a atualização.
- 3 Pressione Atualizar.

**Como atualizar todos os aplicativos:** Na parte inferior da tela, pressione Atualizações, depois toque em Atualizar Tudo.

Se você tentar atualizar um aplicativo adquirido de diferente conta iTunes Store, será perguntado pelo ID e senha daquela conta para transferir a atualização.

## Como Sincronizar Conteúdo Adquirido

O iTunes sincroniza automaticamente músicas, álbuns, podcasts e aplicativos baixados ou adquiridos no iPod touch com a biblioteca do seu iTunes quando você conecta o iPod touch ao seu computador. Isso permite ouvir as transferências no seu computador e fornece um backup caso você apague aplicativos ou conteúdo adquirido do iPod touch.

As músicas são sincronizadas para a lista “Comprada em <nome do seu iPod touch>”. O iTunes cria uma lista de reprodução, se não existir uma. O iTunes também copia suas compras para a lista Comprada que o iTunes utiliza para as compras que você faz no seu computador, caso exista uma lista de reprodução e esta estiver definida para sincronizar-se com o iPod touch.

Os podcasts baixados são sincronizados com a lista de podcasts em sua biblioteca do iTunes.

Os aplicativos transferidos são guardados como backup da próxima vez que você sincronizar com o iTunes. Em outras palavras, somente os dados dos aplicativos são guardados como backup quando você sincroniza com iTunes.

Os aplicativos são sincronizados com a lista de Aplicativos da biblioteca do seu iTunes. O iTunes cria a lista se ela não existir.

## Como Verificar suas Compras

Você pode usar o iTunes para verificar que toda a música, vídeos, aplicativos e outros itens comprados na iTunes Wi-Fi Music Store ou na App Store esteja na biblioteca do seu iTunes. Talvez você queira realizar esta verificação se uma transferência foi interrompida.

**Para verificar suas aquisições:**

- 1 Certifique-se que seu computador está conectado à Internet.
- 2 No iTunes, escolha Loja > Verificar Transferências Disponíveis.
- 3 Digite seu ID e senha da conta da iTunes Store, depois clique em Verificar.

As aquisições que ainda não estão no seu computador são transferidas.

A lista de reprodução Adquirido exibe todas as suas aquisições. Entretanto, como você pode adicionar ou remover itens nesta lista, pode não estar preciso. Para ver todas as suas aquisições, certifique-se que entrou com sua conta, escolha Store > Visualizar Minha Conta, e clique em Histórico de Aquisições.

## Como Atualizar sua Conta

O iPod touch obtém as informações da sua conta da iTunes Store do iTunes. Você pode visualizar e alterar as informações da sua conta da iTunes Store usando o iTunes no seu computador.

**Para visualizar e alterar as informações da sua conta da iTunes Store:** No iTunes, escolha Loja > Visualizar Minha Conta.

Você deve ter entrado na sua conta da iTunes Store. Se não aparecer a opção “Visualizar Minha Conta” no menu Loja, escolha Loja > Iniciar Sessão.

**Para adquirir músicas ou aplicativos de outra conta da iTunes Store:** Inscreva-se àquela conta quando você conectar-se à iTunes Wi-Fi Music Store ou quando comprar ou transferir um aplicativo da App Store.



O Safari permite que você navegue na web e visualize páginas web no iPod touch da mesma maneira que se estivesse no seu computador. Você pode criar sites favoritos no iPod touch e sincronizá-los com o seu computador. Adicione web clips para ter acesso rápido aos seus sites favoritos diretamente da tela de Início.

Para usar o Safari, o iPod touch deve conectar-se à uma rede Wi-Fi que esteja conectada à Internet. Consulte “Como Conectar-se à Internet” na página 27.

## Visualização de Páginas Web

Você pode visualizar páginas web em formato retrato ou paisagem. Gire o iPod touch e a página web também gira automaticamente ajustando na página.






## Abertura de Páginas Web

**Como abrir uma página web:** Toque no campo de endereço (do lado esquerdo da barra de título), digite o endereço da Internet e toque em Ir. Se o campo de endereço não estiver visível, toque na barra de estado situada na parte superior da tela para rolar rapidamente para o campo de endereço situado na parte superior da página web. À medida em que você digita, aparecem os endereços web que começam com aquela letra. São as páginas favoritas ou que você abriu recentemente. Pressione um endereço para ir para aquela página. Continue digitando se desejar digitar um endereço web que não esteja na lista.

**Para apagar o texto no campo de endereço:** Pressione o campo de endereço e depois pressione ✕.

## Zoom e Rolagem

**Como ampliar e reduzir:** Pressione duas vezes uma coluna em uma página web para expandi-la. Toque duas vezes novamente para reduzir.

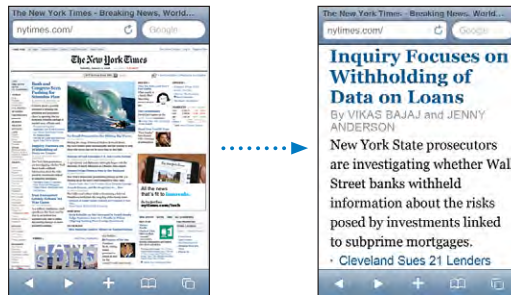

Você também pode unir ou afastar os dedos para ampliar ou reduzir manualmente.

---

### Rolar por uma página web

Arraste para cima, para baixo ou para os lados. Ao rolar, você pode pressionar e arrastar para qualquer lugar da página sem ativar nenhum link.

---

### Rolar dentro de um quadro em uma página web

Use os dois dedos para rolar dentro de um quadro em uma página web. Use um dedo para rolar por toda a página web.

---

### Como rolar rapidamente ao topo de uma página web


Pressione a barra de estado no topo da tela do iPod touch.

---

## Como Navegar por Páginas Web

Os links de uma página web normalmente levam a outro lugar na web.

**Para seguir um link em uma página web:** Toque no link.

Os links do iPod touch também podem exibir uma localização no Maps ou criar uma mensagem no Mail já com o endereço. Para voltar ao Safari depois que um link abrir um outro aplicativo, pressione o botão Início  e pressione Safari.

Ver o endereço de destino de um link	Mantenha pressionado o link. O endereço aparece próximo ao seu dedo. Você pode manter o toque sobre uma imagem para ver se ela possui um link.
Interromper o carregamento de uma página web	Pressione ✕.
Como recarregar uma página web	Pressione ↻.
Como retornar à página anterior ou próxima página	Pressione ◀ ou ▶ na parte inferior da tela.
Como retornar a uma página visualizada recentemente	Pressione 📖 e pressione Histórico. Para limpar a lista do histórico, pressione Limpar.
Como enviar um endereço de página web por e-mail	Pressione + e pressione "Enviar o Link Desta Página por E-mail".
Como salvar uma imagem ou foto na sua Fototeca	Mantenha a imagem pressionada, depois pressione Salvar Imagem.

## Como Abrir Várias Páginas

Você pode ter até oito páginas abertas ao mesmo tempo. Alguns links abrem automaticamente uma nova página em lugar de substituir a página atual.

O número que fica dentro do ícone de páginas 📖 da parte inferior da tela mostra quantas páginas estão abertas. Se não houver nenhum número dentro, há somente uma página aberta. Por exemplo:



📖 = há uma página aberta

📖3 = há três páginas abertas

**Para abrir uma nova página:** Pressione 📖 e pressione Nova Página.

**Como ir para outra página:** Pressione 📖 e mova rapidamente para a esquerda ou para a direita. Toque na página que deseja visualizar.



**Para fechar uma página:** Pressione , pressione . Você não pode fechar uma página se ela for a única página aberta.

## Como Digitar Texto e Preencher Formulários

Algumas páginas web possuem campos de texto e formulários para preencher.

Fazer o teclado aparecer	Toque dentro de um campo de texto.
Mover para outro campo de texto	Pressione outro campo de texto ou toque nos botões Próximo ou Anterior.
Como enviar um formulário	Uma vez que tenha acabado de preencher um formulário, pressione Ir ou Buscar. A maioria das páginas também possuem um link que você pode tocar para enviar o formulário.
Fechar o teclado sem enviar o formulário	Pressione Concluído.

## Como Buscar na Web

Por padrão, o Safari faz a busca usando o Google. Em vez disso, você pode buscar usando o Yahoo!.


**Para buscar na web:**

- 1 Toque no campo de busca (do lado direito da barra de título).
- 2 Digite uma palavra ou frase que descreva o que está procurando e pressione Google.
- 3 Pressione um link da lista de resultados da busca para abrir uma página web.

**Como ajustar o Safari para buscar usando o Yahoo!:** Na tela Início, escolha Configurações > Safari > Buscador, depois escolha Yahoo!.

## Favoritos

Você pode marcar as páginas web que deseja ver mais tarde como favoritos.

**Como marcar uma página web como favorito:** Abra a página e toque em . Depois, pressione Adicionar Favorito.

Quando você salva um favorito, pode editar o seu título. Por padrão, os favoritos são salvos na parte superior dos Favoritos. Pressione Favoritos para escolher outra pasta.

Se você usa o Safari em um Mac, ou o Safari ou o Microsoft Internet Explorer em um PC, você pode sincronizar os favoritos com o navegador do seu computador.

### Como sincronizar os favoritos com o seu computador:

- 1 Conecte o iPod touch ao seu computador.
- 2 No iTunes, selecione iPod touch na barra lateral.
- 3 Clique na aba de informações, selecione “Sincronizar ... favoritos” no Navegador da Web, depois clique em Aplicar.

Consulte “Como Sincronizar com o iTunes” na página 6.

**Como sincronizar os favoritos com o MobileMe:** Nas Configurações do iPod touch, selecione Favoritos na sua conta MobileMe. Consulte “Como Configurar Contas” na página 11.

**Para abrir uma página web favorita:** Pressione ; depois, escolha um favorito ou toque em uma pasta para ver os favoritos dentro dela.

**Como editar um favorito ou uma pasta de favoritos:** Pressione , escolha a pasta que possui o favorito ou a pasta que deseja editar e toque em Editar. Depois proceda de uma das seguintes maneiras:

- *Para criar uma nova pasta,* toque em Nova Pasta.
- *Para apagar um favorito ou pasta,* pressione e, depois, toque em Apagar.
- *Para reposicionar um favorito ou pasta,* arraste .
- *Para editar o nome ou endereço, ou para colocar em uma pasta diferente,* toque no favorito ou na pasta.

Quando tiver terminado, pressione Concluído.

## Web Clips

Adicione web clips à tela Início para obter um acesso rápido às suas páginas web marcadas como favoritas. Os web clips aparecem como ícones na tela de Início, e você pode organizá-los junto com os outros ícones. Consulte “Aplicativos do iPod touch” na página 16.


**Como adicionar um web clip:** Abra a página web e pressione . Depois, pressione “Adicionar à Tela Início”.

Ao abrir um web clip, o Safari amplia ou reduz, e rola automaticamente a área da página web que foi exibida quando você salvou o web clip. A área exibida é também usada para criar o ícone para o web clip na sua tela de Início, a menos que a página web venha com seu próprio ícone personalizado.

Quando você adiciona um web clip, você pode editar o nome dele. Se o nome for muito longo (mais de 10 caracteres), ele pode aparecer abreviado na tela Início.

Os web clips não são favoritos e não são sincronizadas pelo MobileMe ou pelo iTunes.

**Para apagar um web clip:**

- 1 Mantenha o toque sobre qualquer ícone na tela de Início até que os ícones comecem a se mover.
- 2 Toque no “x” situado no canto do web clip que deseja apagar.
- 3 Toque em Apagar e, em seguida, pressione o botão Início  para salvar o seu arranjo.



O Mail funciona com o MobileMe, Microsoft Exchange e com muitos dos sistemas de correio mais populares, incluindo o Yahoo! Mail, correio do Google e do AOL, assim como outros sistemas de correio POP3 e IMAP padrão da indústria. Você pode enviar e receber fotos e gráficos integrados e visualizar PDFs e outros anexos.

Para fazer o download e enviar mensagens no Mail, o iPod touch deve conectar-se à uma rede Wi-Fi que esteja conectada à Internet. Consulte “Como Conectar-se à Internet” na página 27.

## Configuração de Contas de E-mail



Você pode configurar contas de e-mail no iPod touch da seguinte maneira:


- No iTunes, use os painéis das preferências iPod touch para sincronizar as configurações das contas de e-mail do seu computador. Consulte “Como Sincronizar com o iTunes” na página 6.
- Configure uma conta diretamente no iPod touch. Consulte “Como Configurar Contas” na página 11.

## Como Enviar um e-mail

Você pode enviar uma mensagem de e-mail para qualquer pessoa que possua um endereço de e-mail.

**Para escrever e enviar a mensagem:**




- 1 Pressione .
- 2 Digite um nome ou um endereço de e-mail no campo Para ou pressione  para adicionar um nome de seus contatos.

À medida em que você digita um endereço de e-mail, os endereços de e-mail coincidentes da sua lista de contatos aparecem abaixo. Pressione um endereço para adicioná-lo. Para adicionar mais nomes, pressione Retorno ou .

**Nota:** Se estiver escrevendo uma mensagem da sua conta do Microsoft Exchange e tiver acesso à sua Lista de Endereços Global (Global Address List - GAL) corporativa, a opção de coincidir os endereços dos contatos do iPod touch aparecerá primeiro e, em seguida, aparecerá a opção de coincidir os endereços da lista de endereços global.

- 3 Toque em Cc/Cco/De se você deseja enviar a mensagem com cópia ou com cópia oculta a outras pessoas, ou se deseja alterar a conta a partir da qual você envia a mensagem. Se tiver mais que uma conta de e-mail, você pode tocar no campo De para alterar a conta de onde a está enviando.
- 4 Digite um assunto e depois digite sua mensagem.  
Você pode pressionar Retorno para mover-se de um campo a outro.
- 5 Toque em Enviar.


---

<b>Para enviar uma foto em uma mensagem</b>	Em Fotos, escolha uma foto, pressione  ; em seguida, toque em “Enviar Foto por e-mail”. A foto é enviada usando a sua conta de e-mail padrão (consulte “Mail” na página 106 no capítulo Configurações).
<b>Como salvar um rascunho da mensagem para completar depois</b>	Pressione Cancelar e depois pressione Salvar. A mensagem é salva na caixa Rascunhos.
<b>Para responder a uma mensagem</b>	Pressione  . Pressione Responder para responder somente ao remetente ou pressione Responder a Todos para responder ao remetente e a todos os destinatários. Digite sua mensagem de retorno e depois toque em Enviar. Os arquivos ou imagens anexados à mensagem inicial não são enviados de volta.
<b>Como encaminhar uma mensagem</b>	Abra a mensagem e toque em  e, depois, toque em Avançar. Adicione um ou mais endereços de e-mail, digite a sua mensagem e depois toque em Enviar. Quando você encaminha uma mensagem, você pode incluir arquivos ou imagens anexadas na mensagem original.

---


## Como Verificar e Ler E-mail

O ícone do Mail mostra o número total de mensagens sem ler em todas as suas caixas de entrada. Você pode ter outras mensagens não lidas em outras caixas de correio.




Na tela de cada conta, você pode ver o número de mensagens sem ler em cada caixa de correio.

Pressione para ver todas as suas contas de e-mail.

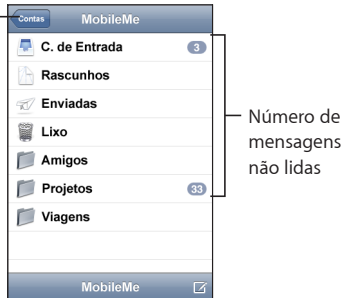

Pressione uma caixa de correio para ver as suas mensagens. As mensagens não lidas têm um ponto azul ao lado delas.

Mensagens não lidas

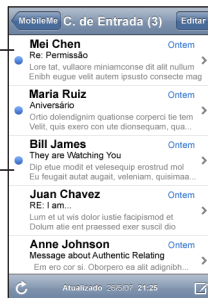

Ao abrir uma caixa de correio, o Mail carrega o número das mensagens mais recentes especificadas nas configurações do Mail, caso estas ainda não estejam carregadas automaticamente. (Consulte "Mail" na página 106.)

**Como carregar as mensagens adicionais:** Role para o final da lista de mensagens e pressione em "Carregar Mais Mensagens".

**Para ler uma mensagem:** Toque em uma caixa de correio e depois toque em uma mensagem. Dentro de uma mensagem, pressione ▲ ou ▼ para ver a mensagem anterior ou a próxima mensagem.



Como ampliar uma parte de uma mensagem	Pressione duas vezes na área da mensagem para ampliar. Toque duas vezes novamente para reduzir.
Como redimensionar qualquer coluna de texto para caber na tela	Pressione duas vezes no texto.
Como redimensionar uma mensagem manualmente	Pressione para ampliar ou reduzir.
Como seguir um link	<p>Toque no link.</p> <p>Os textos dos links estão tipicamente sublinhados e em azul. Muitas imagens também são links. Um link pode levá-lo a uma página web, abrir um mapa ou abrir uma nova mensagem pré-endereçada.</p> <p>Os links da web e de mapas abrem o Safari ou o Maps no iPod touch. Para voltar ao seu e-mail, pressione o botão Início e pressione Mail.</p>
Ver o endereço de destino de um link	Mantenha pressionado o link. O endereço aparece próximo ao seu dedo.

O iPod touch mostra a maioria das imagens anexadas (JPEG, GIF e TIFF) em linha com o texto nas mensagens de e-mail. O iPod touch pode reproduzir muitos anexos de áudio (como MP3, AAC, WAV e AIFF). Você pode fazer o download e visualizar arquivos (como PDF, páginas web, textos, Pages, Keynote, Numbers e documentos do Microsoft Word, Excel e PowerPoint) anexados às mensagens que receber.

**Para abrir um arquivo anexado:** Toque no anexo. Isto fará o download para o iPod touch e depois o abrirá.





Pressione o anexo para transferi-lo


Você pode visualizar anexos nas formas retrato ou paisagem. Se o formato de um arquivo anexado não é compatível com o iPod touch, você pode ver o nome do arquivo, mas não pode abri-lo. O iPod touch é compatível com os seguintes tipos de documento:

.doc	Microsoft Word
.docx	Microsoft Word (XML)
.htm	página web
.html	página web
.key	Keynote
.numbers	Numbers
.pages	Pages
.pdf	Preview, Adobe Acrobat
.ppt	Microsoft PowerPoint
.pptx	Microsoft PowerPoint (XML)
.txt	SMS
.vcf	informações de contato
.xls	Microsoft Excel
.xlsx	Microsoft Excel (XML)

**Para salvar uma foto anexada à sua Fototeca:** Mantenha a imagem pressionada e toque em “Salvar Imagem”.

Como verificar se há novas mensagens	Escolha uma caixa de correio ou pressione  a qualquer momento.
Como ver todos os destinatários de uma mensagem	Toque em Detalhes. Pressione o nome ou o endereço de e-mail para ver as informações de contato do destinatário. Em seguida, toque em um endereço de e-mail ou uma mensagem de texto para contatar a pessoa. Toque em Ocultar para ocultar os destinatários.
Para adicionar um destinatário de e-mail a sua lista de contatos	Toque na mensagem e, se for necessário, toque em Detalhes para ver os destinatários. Depois pressione um nome ou endereço de e-mail e pressione Criar Novo Contato ou "Adicionar a um Contato Existente”.
Para marcar uma mensagem como não lida	Abra a mensagem e pressione “Marcar Como Não Lida”. Um ponto azul  aparece próximo à mensagem na lista da caixa de correio até que você a abra novamente.

**Para abrir um convite de uma reunião:** Pressione o convite.





Você pode obter as informações de contato do organizador e dos participantes, definir um alerta, adicionar notas ao evento e adicionar comentários que serão incluídos na sua resposta e enviados por e-mail ao organizador. Você pode aceitar, aceitar provisoriamente ou recusar o convite. Consulte “Como Responder a Convites de Reuniões” na página 83.

**Como ativar ou desativar:** Em Configurações, selecione Obter Novos Dados e depois pressione Avanço. Consulte “Como Obter Novos Dados” na página 96.

## Como Organizar os e-mails

Você pode apagar mensagens uma de cada vez ou selecionar um grupo para apagar todas de uma vez. Você também pode mover mensagens de uma caixa de correio ou pasta para outra.

**Para apagar uma mensagem:** Abra a mensagem e toque em  ou toque em Editar e, em seguida, toque em  ao lado da mensagem.


Você também pode apagar uma mensagem diretamente da lista da mensagem da caixa de correio passando o dedo para a direita ou para a esquerda sobre o título da mensagem e depois tocando em Apagar.



Para exibir o botão Apagar, passe o dedo sobre a mensagem para a esquerda ou direita.

**Para apagar várias mensagens:** Ao visualizar uma lista de mensagens, toque em Editar, selecione as mensagens que você deseja apagar e depois toque em Apagar.



**Mova a mensagem a outra caixa de correio ou pasta:** Ao visualizar uma mensagem, pressione  e, em seguida, escolha uma caixa de correio ou pasta.

**Como mover várias mensagens:** Quando visualizar uma lista de mensagens, pressione Editar, selecione as mensagens que deseja mover, toque em Mover e selecione uma caixa de correio ou pasta.

## Mapas



O aplicativo Mapas fornece mapas de estradas, fotos de satélite e visualizações híbridas de localizações em muitos países do mundo. Você pode obter itinerários detalhados e informações sobre o tráfego. Encontre a sua localização atual (aproximada) e use sua localização atual para obter itinerários para ou de outros lugares.<sup>1</sup>

Para usar o Mapas, o iPod touch deve estar conectado a uma rede Wi-Fi que esteja conectada à Internet. Consulte “Como Conectar-se à Internet” na página 27.

**ADVERTÊNCIA:** Para obter informações importantes sobre como dirigir e navegar com segurança, consulte o *Manual de Informações Importantes do Produto* em [www.apple.com/br/support/manuals/ipodtouch](http://www.apple.com/br/support/manuals/ipodtouch).


## Como Buscar e Visualizar Localizações


Como encontrar uma localização e ver um mapa:

- 1 Pressione o campo de busca para que o teclado apareça.
- 2 Digite o endereço, interseção, área, marco de referência, favoritos, contato ou código postal.
- 3 Toque em Buscar.

Um alfinete marca a localização. Pressione o alfinete para ver o nome ou a descrição da localização.

<sup>1</sup> As informações sobre mapas, direções e localizações dependem dos dados coletados e de serviços fornecidos por terceiros. Esses serviços de dados estão sujeitos a alterações e talvez não estejam disponíveis em todas as áreas geográficas, resultando em informações de mapas, direções ou localizações não disponíveis, imprecisas ou incompletas. Para obter mais informações, consulte [www.apple.com/br/ipodtouch](http://www.apple.com/br/ipodtouch). A fim de fornecer sua localização, os dados são coletados em um formulário que não o identifica pessoalmente. Se você não deseja que os dados sejam coletados, não use este recurso. Não usar este recurso não causará nenhum impacto na funcionalidade do seu iPod touch.

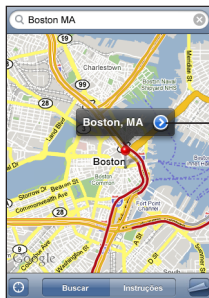

Pressione  para obter informações sobre a localização, obter itinerários ou adicionar a localização a sua lista de favoritos ou contatos

---

#### Ampliar uma parte do mapa

Belisque o mapa com os dois dedos. Ou toque duas vezes na parte que deseja ampliar. Toque duas vezes novamente para ampliar ainda mais.

---

#### Como reduzir

Belisque o mapa. Ou toque no mapa com os dois dedos. Toque com os dois dedos novamente para reduzir ainda mais.

---

#### Girar ou rolar para outra parte do mapa


Arraste para cima, para baixo, para a esquerda ou para a direita.

---

#### Encontre a sua localização atual: Pressione .

O iPod touch usa os Serviços de Localização para determinar a sua localização atual (aproximada). Os Serviços de Localização usam as informações disponíveis de redes Wi-Fi locais (se tiver Wi-Fi ativado). Quanto mais precisa for a informação, mais precisamente a sua localização será indicada. Este recurso não está disponível em todas as áreas.

Se a opção Serv. Localização estiver desativada, será pedido que você a ative. Você não consegue encontrar sua localização atual se os Serviços de Localização estiverem desativados. Como configurar o "Serviços de Localização" na página 99 para reproduzir as músicas aleatoriamente

Um círculo é usado para mostrar o seu local aproximado. O tamanho do círculo depende de quão precisa a sua localização pode ser determinada. Se você arrastar o mapa e pressionar  novamente, o iPod touch centraliza o mapa novamente no local.


**Nota:** Para conservar a vida útil da bateria, desligue os Serviços de Localização quando não os estiver usando. Nos Ajustes, escolha Geral > Serv. Localização.




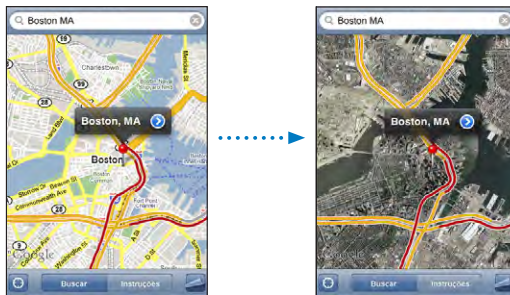
Para usar o alfinete: Pressione , depois toque em Fixar Alfinete.

Um alfinete é colocado no mapa, e você pode arrastá-lo para qualquer localização que escolher.



Para mover o alfinete rapidamente à área atualmente exibida: Pressione , depois toque em Substituir Alfinete.


Para visualizar uma vista de satélite ou híbrida: Pressione , depois pressione Satélite ou Híbrido para ver apenas uma visualização de satélite ou uma combinação de visualização satélite com mapa de ruas.



Pressione Mapa para retornar à visualização de mapas.

---


#### Visualizar a localização do endereço de alguém da sua lista de contatos

Pressione  no campo de busca e depois toque em Contatos e escolha um contato.

Para localizar um endereço desta forma, o contato deve incluir pelo menos um endereço. Se o contato possuir mais de um endereço, você deve escolher aquele que deseja localizar. Você também pode encontrar a localização de um endereço tocando diretamente no endereço nos Contatos.

---


#### Adicionar uma localização a sua lista de contatos


Encontre uma localização, toque no alfinete que aponta para ela, toque em  ao lado do nome ou descrição, toque em "Adicionar a Contatos" e, em seguida, toque em "Criar Novo Contato" ou "Adicionar a Contato Existente".

---

### Como Colocar Localizações nos Favoritos

Você pode colocar em favoritos as localizações que deseja encontrar de novo posteriormente.

**Para colocar uma localização nos favoritos:** Encontre uma localização, toque no alfinete que aponta para ela, toque em  ao lado do nome ou descrição e, em seguida, toque em "Adicionar a Favoritos" na parte inferior da tela Info.

**Para ver uma localização favorita ou vista recentemente:** Pressione  no campo de busca e depois toque em Favoritos ou Recentes.

---


### Como Obter Itinerários

Você pode obter um itinerário passo-a-passo para um destino.


**Para obter itinerários:**




- 1 Toque em Itinerários.




- 2 Digite as localizações de origem e destino nos campos Início e Fim. Por padrão, o iPod touch inicia com a sua localização atual aproximada (se disponível). Pressione  em qualquer um dos campos para escolher uma localização nos Favoritos (incluindo a sua localização atual aproximada e o alfinete fixo, se disponível), nos Recentes ou nos Contatos.


Por exemplo, se o endereço de um amigo está na sua lista de contatos, você pode tocar em Contatos e tocar no nome do seu amigo em lugar de ter que digitar o endereço.

Para inverter o itinerário, toque em .

- 3 Toque em Rota (se você inseriu as localizações manualmente), e selecione itinerário de carro, por transporte público ou itinerário para ir a pé.
- 4 Proceda de uma das seguintes maneiras:
  - Para ver o itinerário um trecho por vez, toque em Iniciar e, depois, toque em  para ver o próximo trecho da viagem. Pressione  para voltar.
  - Para ver todos os itinerários de uma lista, toque em  e, depois, toque em Lista. Toque em qualquer item da lista para ver um mapa mostrando aquele trecho da viagem. Toque em Visão Geral da Rota para voltar à tela de visão geral.

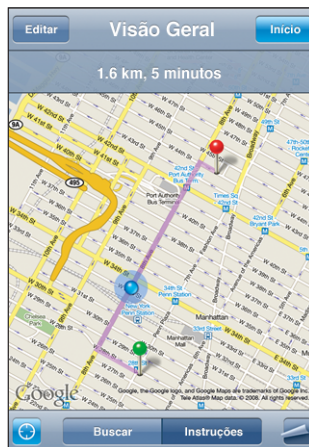

A distância aproximada e o tempo de percurso aparecem na parte superior da tela. Se houver disponível dados sobre o tráfego, o tempo da viagem será ajustado apropriadamente.

Você pode também obter os itinerários encontrando um local no mapa, pressionando o alfinete que aponta para ele, pressionando  e, depois, pressionando Instruções até Aqui ou Instruções a Partir Daqui.


**Para alternar os pontos de início e final, para obter o itinerário inverso:** Pressione .

Se não estiver conseguindo ver o ícone , toque em Lista e, depois, em Editar.

Para ver os itinerários visualizados recentemente: Pressione  no campo de busca e depois toque em Recentes.

## Como Mostrar as Condições de Tráfego

Quando estiver disponível, você pode mostrar as condições de tráfego da rodovia no mapa.

Para mostrar ou ocultar as condições de tráfego: Pressione , depois toque em Mostrar Tráfego ou Ocultar Tráfego.

As rodovias possuem um código de cor de acordo ao fluxo ou tráfego:



Se você não visualizar rodovias coloridas, talvez precise ampliar até um nível onde possa ver as principais rodovias, ou as condições de tráfego podem não estar disponíveis.

## Como Buscar e Contatar Empresas

Para buscar empresas em uma área:

- 1 Encontre uma localização—por exemplo, uma cidade e estado ou país, ou um endereço—ou role até uma localização sobre o mapa.
- 2 Digite o tipo de empresa no campo de texto e toque em Buscar.


Aparecem alfinetes para as localizações coincidentes. Por exemplo, se você localizar a sua cidade e depois digitar “filmes” e tocar em Buscar, os alfinetes marcam os cinemas na sua cidade.

Toque no alfinete que marca uma empresa para ver o seu nome ou descrição.

Para buscar uma empresa sem buscar antes a localização: Digite algo como:

- restaurantes rio de janeiro rj
- apple inc nova iorque

**Para contatar uma empresa ou obter endereços:** Toque no alfinete que marca uma empresa e depois toque em ⓘ ao lado do nome.

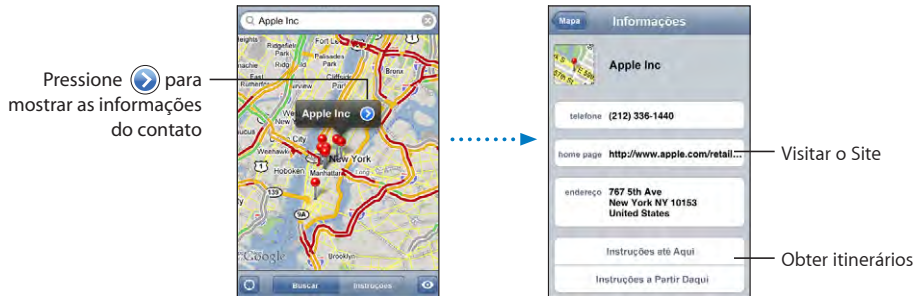

De lá, você pode fazer o seguinte:

- Pressione em endereço de e-mail para enviar um e-mail, ou um endereço da web para visitar.
- Para obter itinerários, toque em Instruções até Aqui ou Instruções a Partir Daqui.
- Para adicionar um negócio à sua lista de contatos, role para baixo e toque em “Criar Novo Contato” ou em “Adicionar a Contato Existente.”

**Para ver uma lista dos negócios encontrados na busca:** Na tela do Mapa, toque em Lista.

Toque em um negócio para ver a sua localização ou toque em ⓘ próximo ao negócio para ver suas informações.

## YouTube



O YouTube apresenta vídeos curtos enviados por pessoas de todo o mundo. (Não disponível em todos os idiomas, e pode não estar disponível em todas as localidades.)

Para usar o YouTube, o iPod touch deve estar conectado a uma rede Wi-Fi que esteja conectada à Internet. Consulte “Como Conectar-se à Internet” na página 27.

### Como Buscar e Visualizar Vídeos

Você pode navegar pelo YouTube ou buscar vídeos que deseja assistir.

**Para navegar pelos vídeos:** Toque em Em Destaque, Mais Vistos ou Favoritos. Ou toque em Mais para navegar pelos Mais Recentes, Melhor Classificados ou Histórico.

- *Em destaque:* vídeos revisados e colocados em destaque pela equipe do YouTube.

- *Mais Vistos*: vídeos mais vistos pelos usuários do YouTube. Pressione Todos para os vídeos mais vistos de todos os tempos ou em Hoje ou Esta Semana para os vídeos mais vistos no dia ou na semana.
- *Favoritos*: vídeos que você selecionou como favoritos.
- *Mais recentes*: vídeos enviados mais recentemente ao YouTube.
- *Melhor classificados*: vídeos melhor classificados pelos usuários do YouTube. Para classificar os vídeos, consulte [www.youtube.com](http://www.youtube.com).
- *Histórico*: vídeos vistos mais recentemente.

#### Para buscar um vídeo:

- 1 Toque em Buscar, depois toque no campo de busca do YouTube.
- 2 Digite uma palavra ou frase que descreva o que você está procurando, depois toque em Buscar. O YouTube mostra os resultados baseado em títulos de vídeo, descrições, etiquetas e nomes de usuário.

#### Para reproduzir um vídeo: Toque no vídeo.

O vídeo começa a ser transferido para o iPod touch e aparece uma barra de progresso. Quando tiver sido transferida uma parte suficiente do vídeo, ele começa a ser reproduzido. Você também pode tocar em ► para iniciar o vídeo.

### Como Controlar a Reprodução do Vídeo

Quando um vídeo começa a ser reproduzido, os controles desaparecem para não ficarem na frente do vídeo.

#### Para mostrar ou ocultar os controles de vídeo: Toque na tela.



#### Reproduzir ou Colocar um Vídeo em Pausa

Pressione ► ou ||.

#### Como aumentar ou diminuir o volume

Arraste o controle do volume. Ou use os botões de volume na lateral do iPod touch.

#### Reiniciar um vídeo


Pressione ◀◀.

<b>Saltar para o vídeo anterior ou próximo vídeo</b>	Pressione <b>⏮</b> duas vezes para pular para o vídeo anterior. Pressione <b>⏭</b> para pular para o próximo vídeo.
<b>Como avançar ou retroceder</b>	Mantenha pressionado <b>⏮</b> ou <b>⏭</b> .
<b>Saltar para qualquer ponto de um vídeo</b>	Arraste o cursor de reprodução pela barra de reprodução.
<b>Interromper a visualização de um vídeo antes de acabar a reprodução</b>	Pressione Concluído ou pressione o botão Início <b>⏪</b> .
<b>Alternar entre redimensionar um vídeo para preencher a tela ou para caber na tela</b>	Toque duas vezes no vídeo. Você também pode tocar em <b>⏏</b> para fazer com que o vídeo preencha a tela ou pode tocar em <b>⏏</b> para fazê-lo se ajustar na tela.
<b>Colocar um vídeo nos favoritos</b>	Pressione <b>👍</b> ao lado de um vídeo e toque em Favoritos. Ou comece a reprodução de um vídeo e pressione <b>👍</b> . Pressione Favoritos para ver os seus vídeos favoritos.
<b>Enviar um link para o vídeo por e-mail</b>	Pressione <b>👍</b> ao lado de um vídeo e toque em Compartilhar. Ou comece a reprodução de um vídeo e pressione <b>✉</b> .
<b>Ver detalhes sobre um vídeo e buscar vídeos relacionados</b>	Reproduza o vídeo na íntegra, pressione Concluído enquanto o vídeo estiver sendo reproduzido ou pressione <b>👍</b> ao lado de um vídeo em uma lista. O iPod touch mostra a classificação do vídeo, a descrição, a data adicionada e outras informações. Você também visualiza uma lista de vídeos relacionados que você pode tocar para ver.

## Como Modificar os Botões de Navegação

Você pode substituir os botões Em Destaque, Mais Vistos, Favoritos e Buscar situados na parte inferior da tela por aqueles que usar com mais frequência. Por exemplo, se você assiste os vídeos melhor classificados com frequência mas não assiste muitos vídeos em destaque, você pode substituir o botão Em Destaque pelo Melhor Classificados.

**Para modificar os botões de navegação:** Toque em Mais e toque em Editar, depois arraste o botão para a parte inferior da tela, sobre o botão que deseja substituir.

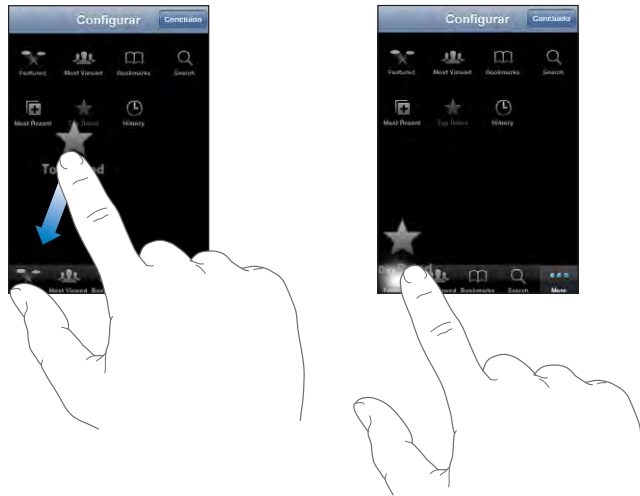

Você pode arrastar os botões na parte inferior da tela para a esquerda e para a direita para reordená-los. Quando acabar, pressione Concluído.

Quando você estiver buscando vídeos, toque em Mais para acessar os botões de navegação que não estão visíveis.

### Como Adicionar Seus Próprios Vídeos ao YouTube

Para obter informações sobre como adicionar seus próprios vídeos ao YouTube, visite [www.youtube.com](http://www.youtube.com) e toque em Ajuda.

## Fotos



O iPod touch permite carregar sempre as suas fotos com você, assim poderá compartilhá-las com a sua família, amigos e parceiros.

### Como Sincronizar Fotos com Seu Computador

O iTunes pode sincronizar suas fotos com os seguintes aplicativos:

- *Mac*: iPhoto 4.0.3 ou posterior ou Aperture
- *PC*: Adobe Photoshop Album 2.0 ou posterior ou Adobe Photoshop Elements 3.0 ou posterior

Consulte “Requisitos” na página 5.


## Como Visualizar Fotos

As fotos sincronizadas do seu computador podem ser visualizadas em Fotos.


Para visualizar fotos:

- 1 Em Fotos:
  - Toque em Fototeca para ver todas as suas fotos.
  - Pressione qualquer álbum de fotos, ou pressione um álbum para ver somente aquelas fotos.
- 2 Toque em uma miniatura para ver a foto em tela cheia.

**Para mostrar ou ocultar os controles:** Toque na foto em tela cheia para exibir os controles. Pressione novamente para ocultá-los.

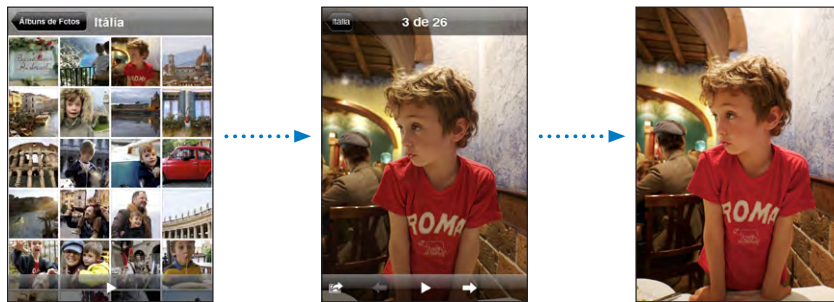

**Para visualizar uma foto na orientação horizontal:** Gire o iPod touch de lado. A foto se reorienta automaticamente e, se não estiver no formato paisagem, expande-se para encaixar na tela.

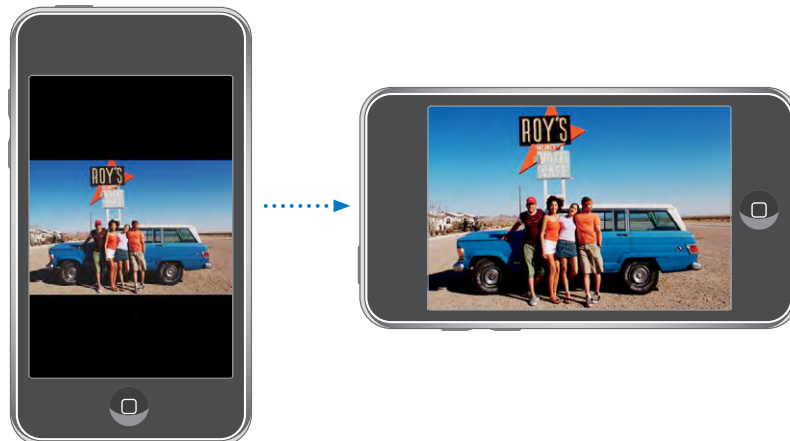


**Para ampliar uma parte de uma foto:** Toque duas vezes onde deseja ampliar. Toque duas vezes novamente para reduzir. Você também pode beliscar para ampliar ou reduzir.



**Para girar uma foto:** Arraste a foto.

**Para ver a foto anterior ou a próxima foto:** Folheie para a esquerda ou para a direita ou pressione a tela para mostrar os controles e depois pressione ► ou ◀.

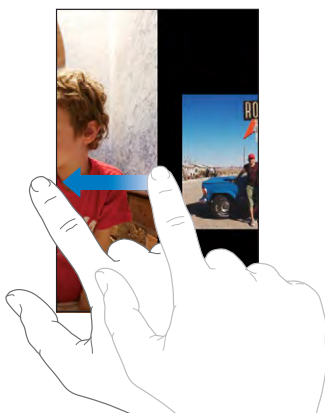

## Apresentação de Slides

Você pode visualizar suas fotos como uma apresentação de slides, inclusive com música de fundo.

**Para ver as fotos em uma apresentação de slides:** Escolha um álbum de fotos e depois toque em ►.

Você também pode tocar em ► para iniciar uma apresentação de slides quando visualizar uma foto individual. Se não estiver conseguindo ver o ícone ►, toque na foto para mostrar os controles.

**Para parar uma apresentação de slides:** Toque na tela.

**Para configurar os ajustes da apresentação de slides:** Nos Ajustes, escolha Fotos e configure as seguintes opções:

- *Para definir o tempo que cada slide é apresentado,* toque em Reproduzir Cada Slide e escolha o tempo.
- *Para definir os efeitos de transição ao mover de foto para foto,* toque em Transição e escolha um tipo de transição.
- *Para definir a repetição ou não da apresentação de slides,* ative ou desative a opção Repetir.




- *Para definir se as fotos são ou não mostradas em ordem aleatória*, ative ou desative a opção Aleatório.

**Para reproduzir música durante uma apresentação de slides:** No iPod, reproduza uma música, depois escolha Fotos na tela de Início e comece a apresentação de slides.

## Papel de Parede

Você verá uma foto como papel de parede em segundo plano quando desbloquear o iPod touch.

**Para definir uma foto como papel de parede:**

- 1 Escolha qualquer foto e toque em ; em seguida, toque em Usar como Papel de Parede.
- 2 Arraste a foto para girá-la ou belisque a foto para ampliá-la ou reduzi-la, até que fique do jeito que deseja.
- 3 Toque em Definir.

Você também pode escolher entre várias fotos de papel de parede que acompanham o iPod touch escolhendo Configurações > Papel de Parede > Papel de Parede da tela de Início.


## Como Salvar Imagens de uma Mensagem de E-mail ou Página Web

Você pode adicionar imagens anexas a uma mensagem de e-mail ou página web a sua Fototeca.

**Para adicionar uma foto a sua Fototeca:** Mantenha a foto pressionada, depois toque em Salvar Imagem.

A imagem é adicionada ao álbum Rolo da Câmera. Você pode carregar suas fotos através do aplicativo de fotos do seu computador conectado o iPod touch a ele.

## Como Enviar uma Foto por E-mail

**Para enviar uma foto por e-mail:** Escolha qualquer foto e toque em ; em seguida, toque em “Enviar Foto por e-mail”.

O iPod touch deve estar configurado para enviar e-mails e deve estar conectado a uma rede Wi-Fi que esteja conectada à Internet. Consulte “Configuração de Contas de E-mail” na página 62.

## Como Enviar uma Foto a uma Galeria MobileMe


Se você possui uma conta MobileMe, pode enviar fotos diretamente do iPod touch para uma galeria criada por você. Você também pode enviar fotos para a galeria MobileMe de outra pessoa se esta pessoa tiver a opção e contribuições por e-mail ativada.

Antes de que você possa enviar fotos a uma galeria, você precisa:

- Configure sua conta MobileMe no iPod touch

- Publicar uma galeria MobileMe e permitir a descarga de fotos por e-mail
- Conectar-se a uma rede Wi-Fi que esteja conectada à Internet


Para obter mais informações sobre como criar uma galeria, consulte a Ajuda MobileMe.

**Para enviar uma foto para a sua galeria:** Escolha qualquer foto e toque em ; em seguida, toque em “Enviar para o MobileMe”.

## Como Atribuir uma Foto a um Contato

Você pode atribuir uma foto a um contato.

**Para atribuir uma foto a um contato:**

- 1 Escolha qualquer foto no iPod touch e pressione .
- 2 Toque em Atribuir a Contato e escolha um contato.
- 3 Posicione e dimensione a foto até que fique como você deseja.  
Arraste a foto para girá-la e belisque para ampliar ou reduzir.
- 4 Toque em Definir Foto.

Você também pode atribuir uma foto a um contato dos Contatos tocando em Editar e depois tocando no ícone da foto.

## Calendário



O Calendário permite visualizar seus eventos em uma lista contínua, por dia ou por mês. Sincronize o iPod touch com os calendários do seu computador. Crie, edite ou cancele compromissos no iPod touch, e faça com que eles sejam sincronizados de volta ao seu computador. Se você possui uma conta Microsoft Exchange, você pode receber e responder a convites de reuniões.

## Como Sincronizar Calendários

Você pode sincronizar Calendários de qualquer uma das maneiras seguintes:

- No iTunes, use os painéis das preferências iPod touch para sincronizar com o iCal ou Microsoft Entourage em um Mac, ou com o Microsoft Outlook 2003 ou 2007 em um PC ao conectar o iPod touch ao seu computador. Consulte “Como Sincronizar com o iTunes” na página 6.
- Nas Configurações do iPod touch, selecione Calendário nas suas contas do MobileMe ou Microsoft Exchange para sincronizar as suas informações de calendário com a tecnologia over-the-air. Consulte “Como Configurar Contas” na página 11.

Para sincronizar os calendários, o iPod touch deve estar conectado a uma rede Wi-Fi que esteja conectada à Internet. Consulte “Como Conectar-se à Internet” na página 27.

## Como Adicionar os Eventos do Calendário no iPod touch

Você também pode inserir e editar os eventos do calendário diretamente no iPod touch.

**Para adicionar um evento:** Pressione **+** e digite as informações do evento; depois, toque em Concluído.

Você pode digitar qualquer das seguintes opções:

- Título
- Localização
- Hora de início e finalização (ou ativar Dia Inteiro se for um evento durante o dia inteiro)
- Repetir a frequência—nenhuma ou a cada dia, semana, a cada duas semanas, a cada mês ou ano
- Hora do aviso—de cinco minutos a dois dias antes do evento

Quando você define um aviso, aparece a opção para definir um segundo aviso. Quando um alerta é desativado, o iPod touch exibe uma mensagem. Você também pode configurar o iPod touch para reproduzir um som (veja abaixo).

**Importante:** Se estiver viajando, o iPod touch pode não alertá-lo no horário local correto. Para ajustar a hora correta manualmente, consulte “Data e Hora” na página 101.

- Notas


Para selecionar qual calendário adicionar o evento, toque em Calendário. Calendários apenas para leitura não aparecem na lista.


---

Como editar um evento	Pressione o evento e pressione Editar.
Como apagar um evento	Pressione o evento, pressione Editar, depois role para baixo e pressione Apagar Evento.


---

## Como Responder a Convites de Reuniões

Se tiver uma conta do Microsoft Exchange configurada no iPod touch com o recurso Calendários ativado, você poderá receber e responder aos convites de reuniões de pessoas da sua empresa. Quando você recebe um convite, a reunião aparece no seu calendário com uma linha pontilhada ao seu redor. O ícone  no canto inferior direito da tela indica o número total de novos convites que você possui, assim como também o faz o ícone do Calendário na tela Início. Para receber e responder aos convites de reuniões, o iPod touch deve conectar-se à uma rede Wi-Fi que esteja conectada à Internet.



### Responder a um convite no Calendário:

- 1 Toque em um convite de reunião no calendário ou toque em  para exibir a tela Evento e tocar em um convite.



- Toque em "Convite de" para obter as informações de contato do organizador da reunião. Pressione os endereços de e-mail para enviar uma mensagem ao organizador.
- Toque em Participantes para ver as outras pessoas convidadas à reunião. Toque em um nome para ver as informações de contato dos participantes. Pressione no endereço de e-mail para enviar uma mensagem ao participante.
- Pressione Alerta para configurar o iPod touch para reproduzir um alerta antes da reunião.

- Toque em Adicionar Comentários para adicionar comentários no e-mail de resposta ao organizador do encontro. Seus comentários também aparecerão na sua tela Info para a reunião.

Notas são criadas pelo organizador do evento.

## 2 Toque em Aceitar, Talvez ou Recusar.

Quando você aceita, aceita talvez ou recusa o convite, um e-mail de respostas que inclui todos os comentários que você adicionou é enviado ao organizador.

Se você aceitar ou aceitar talvez a reunião, você pode modificar a sua resposta depois. Toque em Adicionar Comentários se você deseja modificar seus comentários.

Os convites de reuniões do Exchange também são enviadas em uma mensagem de e-mail, o que permite abrir a tela de Informações da reunião no Mail.

**Para abrir um convite de reunião em uma mensagem de e-mail:** Pressione o convite.



## Alertas

**Para definir avisos de calendário:** Em Configurações, escolha Geral > Sons, depois ative a opção Alertas de Calendário Se Alertas de Calendários estiver desativado, o iPod touch exibe uma mensagem quando o evento estiver cerca a ocorrer, mas não emitirá nenhum som.

**Alertas de som para convites:** Nos Ajustes, escolha "Mail, Contatos, Calendário." Em Calendários, toque em Novos Convites para ativar.

## Como Visualizar seu Calendário

Você pode visualizar seus eventos de calendário em uma lista, por dia ou por mês. Os eventos para todos os seus calendários sincronizados aparecem no mesmo calendário no iPod touch.

**Para alternar visualizações:** Toque em Lista, Dia ou Mês.

- *Visualização por Lista:* Todos os seus compromissos e eventos aparecem em uma lista rolável.
- *Visualização por Dia:* Role para cima e para baixo para ver os eventos de um dia. Pressione ◀ ou ▶ para ver os eventos do dia anterior ou do próximo dia.
- *Visualização mensal:* pressione um dia para ver seus eventos. Pressione ◀ ou ▶ para ver o mês anterior ou o próximo mês.



Para ver os detalhes de um evento: Toque em um evento.

## Contatos



### Como Importar e Sincronizar Contatos

Você pode adicionar os contatos ao iPod touch da seguinte maneira:

- No iTunes, sincronize contatos com aplicativos do seu computador (consulte “Como Sincronizar com o iTunes” na página 6)
- Configure contas do MobileMe ou do Microsoft Exchange no iPod touch com os Contatos ativados (consulte “Como Configurar Contas” na página 11)
- Instale um perfil que configure uma conta Exchange com os Contatos ativados (consulte “Como Instalar Perfis de Configuração” na página 12)
- Como inserir os contatos diretamente no iPod touch

### Como Buscar Contatos

Você pode buscar o nome, sobrenome e o nome da empresa nos seus contatos no iPod touch. Se tiver uma conta do Microsoft Exchange configurada no iPod touch, talvez você possa buscar na sua lista GAL (Global Address List) corporativa os contatos da sua empresa.

Quando você digita as informações de busca, os contatos com as informações coincidentes aparecem imediatamente à medida em que começa a digitar.

**Para buscar contatos:** Em Contatos, pressione o campo de busca no topo de qualquer lista de contatos e insira um nome, sobrenome ou nome da empresa.

**Para buscar uma GAL:** Pressione Grupos, pressione Diretórios na parte inferior da lista, depois insira um nome, sobrenome ou nome da empresa.

Você não pode editar os contatos da GAL ou salvá-los no iPod touch.

## Como Gerenciar os Contatos no iPod touch

**Adicione um contato no iPod touch:** Pressione Contatos e pressione **+**.

<b>Apagar um contato</b>	Nos Contatos, escolha um contato, depois toque em Editar. Role para baixo e toque em Apagar Contato.
<b>Adicionar um contato do teclado</b>	Pressione Teclado, digite um número e pressione <b>+👤</b> . Pressione Criar Novo Contato e insira as informações, ou pressione “Adicionar a Contato Existente” e escolha um contato.
<b>Editar informações de contato</b>	Nos Contatos, escolha um contato, depois toque em Editar. Para adicionar um item, toque em <b>+</b> . Para apagar um item, pressione <b>-</b> .
<b>Introduzir uma pausa em um número</b>	Pressione <b>+***</b> e, depois, toque em “Pausa”. As pausas aparecem como vírgulas quando o número é salvo.

**Para atribuir uma foto a um contato:**

- 1 Toque em Contatos e escolha um contato.
- 2 Toque em Editar e toque em Adicionar Foto, ou toque na foto existente.
- 3 Pressione Escolher Foto e escolha uma foto.
- 4 Arraste e redimensione a foto como desejado.
- 5 Toque em Definir Foto.

## Bolsa



A Bolsa permite ver as últimas cotações disponíveis para as suas ações selecionadas. Para usar a Bolsa, o iPod touch deve estar conectado a uma rede Wi-Fi que esteja conectada à Internet. Consulte “Como Conectar-se à Internet” na página 27.

## Como Visualizar Cotações de Ações

As cotações são atualizadas cada vez que você abre o aplicativo Bolsa estando conectado à Internet. As cotações pode sofrer um atraso de até 20 minutos.

**Para adicionar uma ação, índice ou fundo no leitor de ações:**

- 1 Pressione ⓘ; depois, pressione +.
- 2 Digite um símbolo, o nome de uma empresa, índice ou nome do fundo, depois clique em Buscar.
- 3 Escolha um item na lista de busca.

**Para mostrar o progresso de uma ação durante um período de tempo mais longo ou mais curto:** Toque no símbolo de uma ação, depois toque em 1d, 1s, 1m, 3m, 6m, 1a ou 2a. O gráfico se ajusta para mostrar o progresso ao longo de um dia, uma semana, um, dois, três ou seis meses, ou um ou dois anos.

**Para apagar uma ação:** Pressione ⓘ, pressione ⓧ ao lado de uma ação e, depois, pressione Apagar.

**Para reordenar ações:** Pressione ⓘ. Em seguida, arraste ≡ ao lado de uma ação para um novo lugar na lista.

**Para exibir alterações monetárias ou de percentual:** Toque no número que exibe a alteração. Pressione novamente para voltar ou toque em ⓘ e, depois, toque em % ou Números.

## Como Obter Mais Informações

**Para ver informações sobre uma ação em Yahoo.com:** Selecione a ação e pressione ⓘ!

Você pode ver notícias, informação, sites relacionados à ações e mais.

## Tempo



Utilize o Tempo para obter a temperatura atual e uma previsão de seis dias para uma ou mais cidades em todo o mundo. Para usar o Tempo, iPod touch deve estar conectado a uma rede Wi-Fi que esteja conectada à Internet. Consulte “Como Conectar-se à Internet” na página 27.





## Como Visualizar Resumos Meteorológicos

Toque em Tempo na tela de Início para ver o tempo atual para a cidade selecionada.





Se o quadro meteorológico estiver azul claro, é dia naquela cidade—entre 6:00 a.m. e 6:00 p.m. Se o quadro estiver roxo escuro, é noite—entre 6:00 p.m. e 6:00 a.m.


### Para adicionar uma cidade:

- 1 Pressione , depois, pressione .
- 2 Digite o nome de uma cidade ou código postal, depois toque em Buscar.
- 3 Escolha uma cidade na lista de busca.

**Para alternar para outra cidade:** Dê um toque rápido ou pressione para a esquerda ou direita da linha de pontos. O número de pontos abaixo do quadro do tempo mostra quantas cidades estão armazenadas.

**Para reordenar as cidades:** Pressione , depois, pressione  ao lado de uma cidade para um novo lugar na lista.

**Para apagar uma cidade:** Pressione , pressione  ao lado de uma cidade e, depois, pressione Apagar.

**Para exibir a temperatura em Fahrenheit ou Celsius:** Pressione , em seguida, pressione °F ou °C.

## Como Obter Mais Informações Sobre o Tempo

Você pode ver um relatório meteorológico mais detalhado, notícias e websites relacionados a uma cidade, e outros.

**Para ver informações sobre uma cidade em Yahoo.com:** Pressione .

## Notas



## Como Escrever e Ler Notas

As notas são listadas pela data em que foram adicionadas, com as mais recentes em cima. Você pode ver as primeiras palavras de cada nota na lista.

**Para adicionar uma nota:** Pressione **+**; em seguida, digite sua nota e pressione Concluído.

**Para ler uma nota:** Toque na nota. Pressione **➡** ou **⬅** para ver a nota anterior ou a próxima nota.

**Para editar uma nota:** Toque em qualquer lugar da nota para que apareça o teclado.

**Para apagar uma nota:** Pressione a nota, depois pressione **🗑**.

## Como Enviar Notas por E-Mail

**Para enviar uma nota por e-mail:** Pressione a nota, depois pressione **✉**.

Para enviar uma nota por e-mail, o iPod touch deve estar configurado para enviar e-mails. Consulte “Configuração de Contas de E-mail” na página 62.

## Calculadora



### Como Usar a Calculadora

Pressione números e funções na Calculadora tal como faria com uma calculadora padrão. Quando você toca nos botões somar, subtrair, multiplicar ou dividir, aparece um anel branco ao redor do botão para que saiba a operação que está sendo realizada. Gire o iPod touch para ver uma calculadora científica expandida.


### Funções de Memória Padrão

- **C:** Toque para limpar o número exibido.
- **MC:** Toque para limpar a memória.
- **M+:** Toque para adicionar o número exibido ao número na memória. Se não há número na memória, toque para armazenar o número exibido na memória.
- **M-:** Toque para subtrair o número exibido do número na memória.
- **MR:** Pressione para substituir o número exibido pelo número da memória. Se o botão possui um círculo branco ao redor dele, há um número armazenado na memória.

O número armazenado permanece na memória quando você alterna entre as calculadoras padrão e científica.

## Teclas da Calculadora Científica

Gire o iPod touch para o modo paisagem para exibir a calculadora científica.

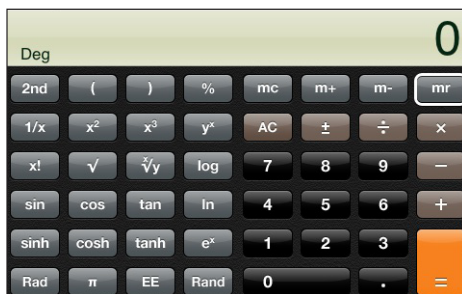

<b>2nd</b>	Altera os botões trigonométricos (sin, cos, tan, sinh, cosh e tanh) para suas funções inversas ( $\sin^{-1}$ , $\cos^{-1}$ , $\tan^{-1}$ , $\sinh^{-1}$ , $\cosh^{-1}$ e $\tanh^{-1}$ ). Também altera ln para $\log_2$ , e $e^x$ para $2^x$ . Clique em 2nd novamente para retornar os botões a suas funções originais.
(	Abre uma expressão entre parêntesis. As expressões pode ser aninhadas.
)	Fecha uma expressão entre parêntesis.
%	Calcula porcentagem, adiciona aumentos e subtrai descontos. Para calcular uma porcentagem, use com a tecla de multiplicação (x). Por exemplo, para calcular 8% de 500, digite $500 \times 8 \% =$ que retorna 40. Para adicionar um markup ou subtrair um desconto, use com as teclas de mais (+) ou menos (-). Por exemplo, para computar o custo total de um item de \$500 com uma taxa de venda de 8%, digite $500 + 8 \% =$ que dá como resultado 540.
1/x	Retorna o recíproco de um valor no formato decimal.
$x^2$	Calcula o valor elevado ao quadrado.
$x^3$	Calcula o valor elevado ao cubo.
$y^x$	Clique entre valores para elevar o primeiro valor à potência do segundo valor. Por exemplo, para calcular $3^4$ , digite $3 y^x 4 =$ que retorna 81.
x!	Calcula o fatorial de um valor.
$\sqrt{\quad}$	Calcula a raiz quadrada de um valor.
$\sqrt[x]{y}$	Clique entre os valores para calcular a raiz x-ésima de y. Por exemplo, para calcular $\sqrt[4]{81}$ , digite $81 \sqrt[x]{y} 4 =$ que dá como resultado 3.
log	Retorna o logaritmo base 10 de um valor.

<b>sin</b>	Calcula o seno de um valor.
<b>sin<sup>-1</sup></b>	Calcula o arco-seno de um valor. (Disponível quando o segundo botão está pressionado.)
<b>cos</b>	Calcula o cosseno de um valor.
<b>cos<sup>-1</sup></b>	Calcula o arco-cosseno de um valor. (Disponível quando o segundo botão está pressionado.)
<b>tan</b>	Calcula a tangente de um valor.
<b>tan<sup>-1</sup></b>	Calcula o arco-tangente de um valor. (Disponível quando o segundo botão está pressionado.)
<b>ln</b>	Calcula o logaritmo natural de um valor.
<b>log2</b>	Calcula o logaritmo na base 2. (Disponível quando o segundo botão está pressionado.)
<b>sinh</b>	Calcula o seno hiperbólico de um valor.
<b>sinh<sup>-1</sup></b>	Calcula o seno hiperbólico inverso de um valor. (Disponível quando o segundo botão está pressionado.)
<b>cosh</b>	Calcula o cosseno hiperbólico de um valor.
<b>cosh<sup>-1</sup></b>	Calcula o cosseno hiperbólico inverso de um valor. (Disponível quando o segundo botão está pressionado.)
<b>tanh</b>	Calcula a tangente hiperbólica de um valor.
<b>tanh<sup>-1</sup></b>	Calcula a tangente hiperbólica inversa de um valor. (Disponível quando o segundo botão está pressionado.)
<b>e<sup>x</sup></b>	Clique depois de digitar um valor para elevar a constante "e" (2.718281828459045...) à potência daquele valor.
<b>2<sup>x</sup></b>	Calcula 2 à potência do valor exibido. Por exemplo, 10 2 <sup>x</sup> = 1024. (Disponível quando o segundo botão está pressionado.)
<b>Rad</b>	Altera o modo para expressar as funções trigonométricas em radianos.
<b>Deg</b>	Altera o modo para expressar funções trigonométricas em graus.
<b>π</b>	Introduz o valor de π (3.141592653589793...).
<b>EE</b>	Um operador que multiplica o valor atual exibido por 10 à potência do próximo valor digitado.
<b>Rand</b>	Retorna um número aleatório entre 0 e 1.

## Relógio



O relógio permite ver a hora em diferentes lugares, definir um alarme, usar um cronômetro e definir um timer.

## Relógios Internacionais

Você pode adicionar relógios para mostrar a hora em outras cidades e fusos horários importantes ao redor do mundo.

**Para visualizar os relógios:** Toque em Relógio.

Se a face do relógio for branca, é de dia naquela cidade. Se a face do relógio for preta, é de noite. Se você possui mais que quatros relógios, arraste para rolar pelos relógios.


**Para adicionar um relógio:**


- 1 Toque em Relógio.
- 2 Pressione **+**, depois digite o nome de uma cidade.

As cidades que coincidem com o que você digitou aparecem abaixo.

- 3 Toque em uma cidade para adicionar um relógio para aquela cidade.

Se você não visualizar a cidade que está procurando, tente uma cidade maior no mesmo fuso horário.

**Para apagar um relógio:** Toque em Relógio e toque em Editar. Depois, pressione  ao lado de um relógio e toque em Apagar.


**Para reorganizar relógios:** Toque em Relógio e toque em Editar. Depois arraste  ao lado de um relógio para um novo lugar na lista.

## Alarmes

Você pode definir vários alarmes. Configure cada alarme para repetir nos dias que especificar ou para tocar somente uma vez.


**Para definir um alarme:**


- 1 Toque em Alarme e toque em **+**.
- 2 Para configurar um dos seguintes ajustes:
  - *Para definir o alarme para repetir em certos dias*, toque em Repetir e escolha os dias.
  - *Para escolher os ringtones que tocam quando o alarme é desligado*, toque em Som.
  - *Para definir se o alarme lhe dá a opção de postergar*, ative ou desative a opção Postergar. Se a opção Postergar está ativa e você toca em Postergar quando o alarme toca, o alarme pára e toca novamente em 10 minutos.
  - *Para dar uma descrição ao alarme*, toque em Etiqueta. O iPod touch exibe a etiqueta quando soar o alarme.

Se pelo menos um alarme estiver ajustado e ligado, o ícone  aparecerá na barra de estado do iPod touch na parte superior da tela.

**Para ativar ou desativar um alarme:** Toque em Alarme e ative ou desative um alarme. Se há um alarme desativado, ele não tocará novamente até você voltar a ativá-lo.

Se um alarme está definido para tocar somente uma vez, ele é desligado automaticamente depois de tocar. Você pode ativá-lo novamente para reabilitá-lo.

**Para modificar os ajustes de um alarme:** Toque em Alarme, toque em Editar e, em seguida, toque em  ao lado do alarme que deseja alterar.

**Para apagar um alarme:** Toque em Alarme, toque em Editar, toque em  ao lado do alarme e, em seguida, toque em Apagar.

## Cronômetro

**Use o cronômetro para cronometrar um evento:**

- 1 Toque em Cronômetro.
- 2 Toque em Início para iniciar o cronômetro.
  - *Para gravar o número de voltas,* toque em Volta depois de cada volta.
  - *Para parar o cronômetro,* toque em Parar. Toque em Iniciar para retomar.
  - *Para redefinir o cronômetro,* toque em Redefinir quando o cronômetro estiver parado.

Se você iniciar o cronômetro e for para outro aplicativo do iPod touch, o cronômetro continua a executar em segundo plano.

## Timer

**Para ajustar o timer:** Toque em Timer, depois arraste para definir o número de horas e minutos. Toque em Início para iniciar o timer.

**Para escolher um som:** Toque em Ao Terminar.

**Como configurar um timer de repouso:** Ajuste o timer, depois toque em Ao Terminar e escolha Repousar iPod.

Quando você configura um timer de repouso, o iPod touch interrompe a reprodução de músicas ou vídeos quando finalizar o timer.

Se você iniciar o timer e for para outro aplicativo do iPod touch, o timer continua em execução no segundo plano.

## Nike + iPod



Quando ativado nas Configurações, o aplicativo Nike + iPod aparece na tela Início para controlar o Sensor Nike + iPod, vendido separadamente. O Nike + iPod não está disponível na primeira geração do iPod touch. Consulte a documentação do Nike + iPod para obter instruções específicas sobre como ativar e usar o Nike + iPod.




Os ajustes permitem personalizar os aplicativos do iPod touch, ajustar data e hora, configurar a sua conexão de rede e digitar outras preferências para o iPod touch.


## Wi-Fi

Os ajustes Wi-Fi determinam se o iPod touch usa redes locais Wi-Fi para conectar-se à Internet.

**Para ativar ou desativar o Wi-Fi:** Escolha Wi-Fi e ative ou desative a opção Wi-Fi.

**Para conectar-se a uma rede Wi-Fi:** Escolha Wi-Fi, espere um momento enquanto o iPod touch detecta as redes no raio de alcance, depois selecione uma rede. Se for necessário, digite uma senha e pressione Conectar. (As redes que requerem senha aparecem com um ícone de cadeado )

Uma vez que você tenha se conectado com uma rede Wi-Fi manualmente, o iPod touch se conecta a ela automaticamente sempre que a rede estiver no raio de alcance. Se mais de uma rede usada anteriormente estiver no alcance, o iPod touch conecta-se àquela última utilizada.

Quando o iPod touch está conectado a uma rede Wi-Fi, o ícone Wi-Fi  da barra de estado que fica na parte superior da tela mostra a força do sinal. Quanto mais barras você vir, mais forte o sinal.

**Para ajustar o iPod touch para perguntar se você deseja conectar-se a uma nova rede:** Escolha Wi-Fi e ative ou desative “Solicitar Conexão”.

Quando você está tentando acessar a Internet, usando o Safari ou o Mail por exemplo, e você não está no raio de alcance de uma rede Wi-Fi que tenha usado anteriormente, esta opção diz ao iPod touch para buscar outra rede. O iPod touch exibe uma lista de todas as redes Wi-Fi disponíveis das quais você pode escolher. (As redes que requerem senha aparecem com um ícone de cadeado.) Se a opção “Perguntar para Conectar-se a Novas Redes” estiver desativada, você deve conectar-se manualmente a uma rede para conectar-se à Internet quando não houver uma rede usada anteriormente disponível.

**Para esquecer uma rede, de forma que o iPod touch não se conecte a ela automaticamente:** Escolha Wi-Fi e toque em ⓘ próximo a uma rede à qual você já se conectou antes. Depois pressione “Esquecer esta Rede”.

**Para conectar-se a uma rede Wi-Fi fechada:** Para conectar-se a uma rede Wi-Fi que não é mostrada na lista de redes detectadas, escolha Wi-Fi > Outra e digite o nome da rede. Se a rede pedir uma senha, pressione Segurança, toque no tipo de segurança que a rede usa e digite a senha.

Você já deve saber o nome da rede, a senha e o tipo de segurança para conectar-se a uma rede fechada.

Algumas redes Wi-Fi podem pedir que você digite ou configure ajustes adicionais, tais como um ID do cliente ou o endereço IP estático. Pergunte ao administrador da rede quais ajustes usar.

**Para configurar os ajustes para conectar-se a uma rede Wi-Fi:** Escolha Wi-Fi e toque em ⓘ ao lado de uma rede.

## VPN

Este ajuste aparece quando você tem VPN configurado no iPod touch, permitindo ativar ou desativar VPN. Consulte “Rede” na página 98.

## Como Obter Novos Dados

Este ajuste permite ativar ou desativar a tecnologia Push para o MobileMe, Microsoft Exchange, Mail do Yahoo! e qualquer outra conta “push” que você tenha configurada no iPod touch. Contas “push” automaticamente entregam novas informações ao iPod touch quando novas informações aparecem no servidor (podem ocorrer alguns atrasos). Para descarregar ou sincronizar os dados introduzidos, o iPod touch deve estar conectado a uma rede Wi-Fi que esteja conectada à Internet. Talvez você queira desativar o Push para suspender a entrega de e-mails ou outras informações ou para conservar a vida útil da bateria.

Quando o Push está desativado ou com contas que não são compatíveis com o push, os dados ainda podem ser “obtidos”—isto é, o iPod touch pode verificar o servidor e ver se há novas informações disponíveis. Use o ajuste Obter Novos Dados para determinar a frequência de requisição dos dados. Para manter uma melhor autonomia da bateria, não obtenha os dados com muita frequência.

**Para ativar o Push:** Toque em Obter Novos Dados, depois toque para ativar o Push.

**Para ajustar o intervalo para obter dados:** Toque em Obter Novos Dados, depois escolha na frequência em que deseja obter dados para todas as contas.

Para conservar a autonomia da bateria, obtenha dados com menos frequência.



**Regule os ajustes "fetch" ou "push" para contas individuais:** Para Obter Novos Dados, pressione Avançado e então pressione uma conta.

Ajustando "Push" para DESATIVADO ou "Fetch" para Manual na tela Obter Novos Dados substitui os ajustes de conta individual.

## Brilho

O brilho da tela afeta a duração da bateria. Diminua a luz da tela para estender o tempo até necessitar recarregar o iPod touch, ou use o Brilho Automático.

**Para ajustar o brilho da tela:** Escolha Brilho e arraste o controle deslizante.

**Para definir se o iPod touch deve ajustar o brilho da tela automaticamente:** Escolha Brilho e ative ou desative a opção Brilho Automático. Se o Brilho Automático está ativado, o iPod touch ajusta o brilho da tela para as condições de luz atuais usando o sensor de luz ambiente integrado.

## Geral

Os ajustes Geral incluem data e hora, segurança, rede e outros ajustes que afetam mais de um aplicativo. Aqui é também onde você pode encontrar informações sobre o seu iPod touch, e redefinir o iPod touch ao seu estado original.

## Sobre

Escolha Geral > Sobre para obter informações sobre o iPod touch, incluindo:

- Número de músicas, vídeos e fotos
- Capacidade de armazenamento total
- Espaço disponível
- Versão do software
- Número de série e número do modelo
- Endereços Wi-Fi
- Informações legais

## Papel de Parede

Quando você desbloqueia o iPod touch, você vê uma foto de fundo como papel de parede. Você pode selecionar uma das imagens que acompanham o iPod touch, ou usar uma foto que você sincronizou com o iPod touch do seu computador.

**Para definir um papel de parede:** Escolha Papel de Parede e escolha uma foto.

## Sons

**Como ajustar o volume dos alertas:** Escolha Geral > Sons e arraste o controle deslizante. Ou, se nenhuma música ou vídeo estiver sendo reproduzido, use os botões de volume da lateral do iPod touch.

**Nota:** Em iPod touchs de primeira geração, escolha Geral > Sons e selecione se deseja reproduzir efeitos de som no alto-falante interno, através do fone de ouvido, ou em ambos.

**Para definir os sons de aviso e de efeitos:** Escolha Geral > Sons e ative ou desative os itens.

Você pode ajustar o iPod touch para reproduzir um som sempre que você:

- Receber uma mensagem de e-mail
- Enviar uma mensagem de e-mail
- Tiver um compromisso configurado para alertar você
- Cadeado iPod touch
- Digitar usando o teclado

## Rede

Use os ajustes de Rede para configurar uma conexão VPN (virtual private network) ou acessar ajustes Wi-Fi.

**Para adicionar uma nova configuração VPN:** Escolha Geral > Rede > VPN > Adicionar Configuração.

Redes VPNs utilizadas dentro de organizações permitem a comunicação de informação privada de forma segura via uma rede não privada. Talvez você necessite configurar a rede VPN, por exemplo, para acessar o seu e-mail de trabalho no iPod touch.

O iPod touch pode conectar-se à redes VPNs que usam os protocolos L2TP, PPTP, IPSec ou Cisco. As VPN funcionam tanto via conexões de rede Wi-Fi como por dados de celular.

Pergunte ao administrador da sua rede quais ajustes usar. Na maioria dos casos, se você tem uma rede VPN configurada no seu computador, você pode usar os mesmos ajustes de VPN para o iPod touch.

Uma vez digitados ajustes VPN, aparece um botão VPN na parte superior do menu de Ajustes que você pode usar para ativar ou desativar VPN.

**Para alterar uma configuração VPN:** Escolha Geral > Rede > VPN e toque na configuração que deseja atualizar.

**Para ativar ou desativar VPN:** Toque em Ajustes e ative ou desative a opção VPN.

**Para apagar uma configuração VPN:** Escolha Geral > Rede > VPN, toque na seta azul à direita do nome da configuração, e pressione Apagar VPN na parte inferior da tela de configuração.

**Para usar Wi-Fi:** Consulte "Wi-Fi" na página 95.

## Serviços de Localização

Os Serviços de Localização permitem que aplicativos como o Mapas obtenham e usem dados indicando a sua localização. Os Serviços de Localização não correlacionam os dados que coletam com a sua informação de identificação pessoal. A sua localização aproximada é determinada utilizando informações de redes Wi-Fi locais (se você estiver com o Wi-Fi ligado).

Você pode desativar os Serviços de Localização se não desejar usar este recurso. Se você desativar os Serviços de Localização, você será perguntado se deseja ativá-lo novamente da próxima vez que um aplicativo tentar usar este recurso.

**Para ativar ou desativar os Serviços de Localização:** Escolha Geral > Serviços de Localização e ative ou desative os serviços de localização.

Para conservar a vida útil da bateria, desligue os Serviços de Localização quando não os estiver usando.

## Bloqueio Automático

O bloqueio do iPod touch desativa a tela para economizar bateria e para evitar operações não intencionais do iPod touch.

**Para ajustar a quantidade de tempo antes de que o iPod touch seja bloqueado:** Escolha Geral > Bloqueio Automático e escolha um tempo.

## Bloqueio por Código

Por padrão, o iPod touch não pede que você digite um código para desbloqueá-lo.

**Para definir um código:** Escolha Geral > Bloqueio por Código e digite um código de 4 dígitos, depois digite o código novamente para verificação. O iPod touch então solicita que você digite o código para desbloqueá-lo ou para exibir os ajustes de bloqueio por código.

**Para desativar o bloqueio por código:** Escolha Geral > Bloqueio por Código, digite seu código, toque em Desativar Código e digite o seu código novamente.

**Para alterar o código:** Escolha Geral > Bloqueio por Código, digite seu código e toque em Alterar Código. Digite o código novamente; em seguida, digite e redigite seu novo código.

Se você esquecer o seu código, você deve restaurar o software do iPod touch. Consulte “Como Atualizar e Restaurar o Software do iPod touch” na página 118.

**Para definir o tempo antes de pedir o código:** Escolha Geral > Bloqueio por Código e digite seu código. Toque em Requer Código; depois, selecione quanto tempo o iPod touch pode ficar ocioso antes que você precise digitar um código para desbloqueá-lo.

**Os dados são apagados depois de dez tentativas fracassadas de senha:** Escolha Geral > Bloqueio por Código, digite seu código e toque em Eliminar Dados para ativá-lo.

Depois de dez tentativas fracassadas de senha, os ajustes são redefinidos ao seu padrão e todas as informações e mídias do seu iPod touch são eliminadas e sobrescritas pelos dados guardados no iPod touch.

**Importante:** Você não pode usar o iPod touch enquanto os dados estão sendo sobrescritos. Este processo pode levar de uma a quatro horas ou mais, dependendo da capacidade de armazenamento do seu iPod touch.

## Restrições

Você pode definir restrições para o conteúdo do iPod para o uso de alguns aplicativos no iPod touch. Por exemplo, os pais podem restringir a visualização de música explícita nas listas de reprodução ou desativar totalmente o acesso ao YouTube.



Música ou conteúdo de vídeo explícitos adquiridos na iTunes Store serão ocultados. O conteúdo explícito é marcado como tal por provedores de conteúdo (como etiquetas de registro) quando vendidos através da iTunes Store.



O Safari é desativado e o seu ícone é removido da tela de Início. Você não pode navegar pela web ou acessar web clips.



O YouTube é desativado e o seu ícone é removido da tela de Início.



A iTunes Wi-Fi Music Store é desativada e o seu ícone é removido da tela de Início. Você não pode pré-visualizar, comprar ou transferir conteúdo.



A App Store é desativada e o seu ícone é removido da tela de Início. Você não pode instalar aplicativos no iPod touch.

---

### Para definir restrições:

- 1 Escolha Geral > Restrições, depois pressione Ativar Restrições.
- 2 Digite um código de quatro dígitos.
- 3 Digite o código novamente.
- 4 Defina as restrições que desejar pressionando para ativar ou desativar os controles individuais. Por padrão, todos os controles estão ativados (não restringido). Pressione um item para desativá-lo e restringir seu uso.

**Para desativar todas as restrições:** Escolha Geral > Restrições e depois digita o código de acesso. Pressione Desativar Restrições, depois digite novamente o código.

Se você esquecer o seu código, você deve restaurar o software do seu iPod touch do iTunes. Consulte “Como Atualizar e Restaurar o Software do iPod touch” na página 118.

## Data e Hora

Estes ajustes se aplicam à hora mostrada na barra de estado na parte superior da tela, relógios internacionais e calendários.

**Para definir se o iPod touch mostra 12 ou 24 horas:** Escolha Geral > Data e Hora e ative ou desative a opção Relógio de 24 horas (não disponível em todos os países).

**Para definir a data e a hora:** Escolha Geral > Data e Hora. Pressione Fuso Horário e digite o nome da maior cidade do seu fuso horário. Pressione o botão “Data e Hora”; depois pressione “Definir Data e Hora” e digite a data e a hora.

## Teclado

**Para ativar ou desativar a Correção Automática:** Escolha Geral > Teclado e ative ou desative a opção Correção Automática.

Por padrão, se o teclado normal do idioma que você selecionou tiver um dicionário, o iPod touch automaticamente sugerirá correções ou completará palavras à medida que você digitar.

**Para ativar ou desativar as maiúsculas automáticas:** Escolha Geral > Teclado e ative ou desative a opção Maiúsc. Automáticas.

Por padrão, o iPod touch automaticamente coloca em maiúsculas a primeira letra das palavras depois de sinais de pontuação de fim de frase ou do caractere de retorno.


**Para definir se o bloqueio de maiúsculas está ativado:** Escolha Geral > Teclado e ative ou desative a opção Ativar Fixas Maiúsculas.

Se a fixação de maiúsculas estiver ativada e você tocar duas vezes na tecla Maiúsculas ⇧ do teclado, todas as letras que você digitar ficarão em maiúsculas. A tecla Maiúsculas fica azul quando Fixas Maiúsculas está ativado.

**Para ativar ou desativar o atalho ""':** Escolha Geral > Teclado e ative ou desative o atalho ""'.

O atalho ""' permite tocar duas vezes na barra de espaço para digitar um ponto final seguido de um espaço quando você está digitando. Está ativado por padrão.

**Para ativar ou desativar os teclados internacionais:** Escolha Geral > Teclados > Teclados Internacionais e ative os teclados que desejar.


Se houver mais de um teclado ativado, pressione  para alternar teclados quando estiver digitando. Quando você toca no símbolo, o nome do teclado ativado mais recentemente aparece brevemente. Consulte “Teclados Internacionais” na página 25.

## Internacional

Use os ajustes de Internacional para definir o idioma do iPod touch, ativar e desativar teclados para diferentes idiomas e definir os formatos de data, hora e número de telefone para sua região.

**Para definir o idioma do iPod touch:** Escolha Geral > Internacional > Idioma, escolha o idioma que deseja usar e toque em OK.

**Para ativar ou desativar os teclados internacionais:** Escolha Geral > Internacional > Teclados, e ative os teclados que desejar.

Se houver mais de um teclado ativado, pressione  para alternar teclados quando estiver digitando. Quando você toca no símbolo, o nome do teclado ativado mais recentemente aparece brevemente. Consulte “Teclados Internacionais” na página 25.

**Para definir os formatos de data, hora e número de telefone:** Escolha Geral > Internacional > Formato da Região, e escolhe a sua região.

## Como Redefinir o iPod touch

**Para redefinir todos os ajustes:** Escolha Geral > Redefinir e toque em Redefinir Todos os Ajustes.

Todas as suas preferências e ajustes são redefinidos. Informações, como seus contatos e calendários, e mídia, como suas músicas e vídeos, não são apagadas.

**Para apagar todo o conteúdo e ajustes:** Conecte o iPod touch ao seu computador ou a uma tomada. Escolha Geral > Redefinir e toque em “Apagar Todo o Conteúdo e Ajustes.”

Este recurso redefine todos os ajustes ao seu padrão e remove toda a sua informação e mídia do seu iPod touch sobrescrevendo os dados guardados no iPod touch.

**Importante:** Você não pode usar o iPod touch enquanto os dados estão sendo sobrescritos. Este processo pode levar de uma a quatro horas ou mais, dependendo da capacidade de armazenamento do seu iPod touch.

**Para redefinir o dicionário do teclado:** Escolha Geral > Redefinir e toque em Redefinir Dicionário do Teclado.

Você adiciona palavras ao dicionário do teclado rejeitando palavras que o iPod touch sugere enquanto você digita. Pressione uma palavra para rejeitar a correção e adicionar a palavra ao dicionário do teclado. Redefinir o dicionário do teclado apaga todas as palavras que você adicionou.

**Para redefinir os ajustes de rede:** Escolha Geral > Redefinir e toque em Redefinir Ajustes de Rede.

Quando você redefine os ajustes de rede, a lista das suas redes usadas anteriormente e seus ajustes VPN são removidos. Wi-Fi é desativada e ativada novamente, desconectando você de qualquer rede. Os ajustes Wi-Fi e “Solicitar Conexão” permanecem ativados.

**Para redefinir o leiaute da tela de Início:** Escolha Geral > Redefinir e toque em Redefinir Leiaute de Tela Início.

**Para redefinir os avisos de localização:** Escolha Geral > Redefinir e toque em Redefinir Avisos Localiz.

Os avisos de localização são os pedidos feitos pelos aplicativos (como o Mapas) para usar os Serviços de Localização com esses aplicativos. O iPod touch pára de apresentar os avisos de um aplicativo na segunda vez que você tocar em OK. Toque em Redefinir Avisos Localiz. para retomar os avisos.

## Música

Os ajustes de Música se aplicam a músicas, podcasts e audio books.

**Para ajustar o iTunes para reproduzir músicas no mesmo nível de som:** No iTunes, escolha iTunes > Preferências se estiver usando um Mac, ou Editar > Preferências se estiver usando um PC, depois clique em Reprodução e selecione Verificação de Som.

**Para ajustar o iPod touch para usar os ajustes de volume do iTunes (Verificação de Som):** Escolha Música e ative a opção Verificação de Som.

Você pode ajustar os audio books para serem reproduzidos mais rápido que o normal de forma que possa ouvi-los mais rapidamente, ou mais lento para que possa ouvi-los mais claramente.

**Para definir a velocidade de reprodução de audio books:** Escolha Música > Velocidade do Audio Book, depois escolha Mais Lenta, Normal ou Mais Rápida.

**Use o equalizador para alterar o som do iPod touch a um estilo ou som em particular:** Escolha Música > EQ e escolha um ajuste.

**Para definir um limite de volume para música e vídeos:** Escolha Música > Limite do Volume e arraste o controle para ajustar o volume máximo.

Pressione Bloquear Limite de Volume para atribuir um código para evitar que os ajustes sejam alterados.

**ADVERTÊNCIA:** Para obter mais informações sobre como evitar a perda da audição, consulte o *Manual de Informações Importantes do Produto* em [www.apple.com/br/support/manuals/ipodtouch](http://www.apple.com/br/support/manuals/ipodtouch).

## Vídeo

Os ajustes de vídeo se aplicam ao conteúdo de vídeo, incluindo filmes alugados. Você pode definir onde retomar a reprodução dos vídeos que já começou a assistir, ativar ou desativar as legendas e configurar o iPod touch para reproduzir vídeos na sua TV.

**Para definir onde retomar a reprodução:** Escolha Vídeo > Iniciar Reprodução, depois selecione se deseja que os vídeos que já começou a assistir sejam retomados do começo ou de onde você parou.

**Para ativar ou desativar as legendas ocultas:** Escolha Vídeo e ative ou desative a opção Legenda Oculta.

## Saída de TV

Utilize estes ajustes para configurar como o iPod touch reproduz vídeos na sua TV. Para obter mais informações sobre como usar o iPod touch para reproduzir vídeos na sua TV, consulte “Com Assistir a Vídeos em uma TV” na página 41.

**Para ativar ou desativar o formato panorâmico:** Escolha Vídeo e ative ou desative a opção Formato Panorâmico.

**Para ajustar o sinal de TV para NTSC ou PAL:** Escolha Vídeo > Sinal de TV e selecione NTSC ou PAL.

NTSC e PAL são tipos padrão de transmissão de TV. O iPod touch exibe o formato NTSC 480p/PAL 576p quando conectado a uma TV utilizando um cabo componente ou NTSC 480i/PAL 576i utilizando um cabo composto. A sua TV pode utilizar os dois, dependendo de onde você a comprou. Se não tiver certeza de qual usar, verifique a documentação que acompanha a sua TV.

## Fotos

Utilize os ajustes de Fotos para especificar como as apresentações de slide exibem suas fotos.

**Para definir quanto tempo cada slide é apresentado:** Escolha Fotos > Reproduzir Cada Slide e selecione a quantidade de tempo.

**Para definir um efeito de transição:** Escolha Fotos > Transição e selecione um efeito de transição.

**Para definir a repetição a apresentação de slides:** Escolha Fotos e ative ou desative a opção Repetir.

**Para ajustar que as fotos apareçam em ordem ou aleatoriamente:** Escolha Fotos e ative ou desative a opção Aleatório.

## Mail, Contatos, Calendários

Use os ajustes Mail, Contatos, Calendários para configurar e personalizar contas para o iPod touch:

- Microsoft Exchange
- MobileMe
- E-mail do Google
- Se a Agenda do Yahoo! Mail
- AOL
- Outros sistemas de correio POP e IMAP



## Contas

A seção Contas permite configurar contas no iPod touch. Os ajustes específicos que aparecem dependem do tipo de conta que está configurando. Seu provedor de serviços ou administrador de sistema deve conseguir prover a informação que você necessita digitar.

Para obter maiores informações sobre como adicionar contas, consulte “Como Configurar Contas” na página 11.

**Para alterar os ajustes de uma conta:** Escolha “Mail, Contatos, Calendários,” escolha uma conta, depois faça as alterações desejadas.

As alterações que fizer aos ajustes de uma conta *não* são sincronizados ao seu computador, então você pode configurar suas contas para que funcionem com o iPod touch sem afetar os ajustes de conta no seu computador.

**Para parar de usar uma conta:** Escolha “Mail, Contatos, Calendários,” escolha uma conta, depois desative Conta.

Se uma conta está desativada, o iPod touch não exibe a conta e não envia ou verifica e-mail, nem sincroniza outras informações com aquela conta até você ativá-la novamente.

**Para configurar ajustes avançados:** Escolha “Mail, Contatos, Calendários,” escolha uma conta, depois proceda da seguinte maneira:

- *Para definir se os rascunhos, mensagens enviadas e mensagens apagadas são armazenadas no iPod touch ou de maneira remota no seu servidor de e-mail (somente contas IMAP),* toque em Avançado e escolha Rascunhos, Enviadas ou Apagadas.

Se você armazenar mensagens no iPod touch, você pode vê-las mesmo quando o iPod touch não estiver conectado à Internet.

- *Para definir o tempo em que as mensagens do Mail permanecerão no iPod touch até que sejam removidas permanentemente,* toque em Avançado e em Remover; em seguida, escolha o tempo: Nunca, após um dia, uma semana, ou um mês.
- *Para configurar os ajustes do servidor de e-mail,* toque em Nome do Host, Nome de Usuário ou Senha em Servidor de Correio de Entrada ou Servidor de Correio de Saída. Peça ao seu administrador de rede ou provedor de serviços de Internet os ajustes corretos.
- *Para configurar SSL e ajustes de senha,* toque em Avançado. Peça ao seu administrador de rede ou provedor de serviços de Internet os ajustes corretos.

**Para apagar uma conta do iPod touch:** Escolha “Mail, Contatos, Calendários,” escolha uma conta, depois role para baixo e toque em Apagar Conta.

Apagar uma conta significa que não poderá mais acessar a conta com o seu iPod touch. Todos os e-mails e as informações dos contatos, calendários e favoritos sincronizadas com a conta são removidas do iPod touch. Entretanto, apagar uma conta não remove a conta ou a informação associada do seu computador.

## Mail

Os ajustes do Mail, exceto quanto descrito, se aplicam a todas as contas configuradas no iPod touch.

Para ligar ou desligar sons de alerta para e-mails novos ou e-mails enviados, use a opção Geral > ajustes de Sons.

**Para definir o número de mensagens exibidas no iPod touch:** Escolha "Mail, Contatos, Calendários" > Mostrar, depois escolha um ajuste.

Escolha ver as 25, 50, 75, 100 ou 200 mensagens mais recentes. Para transferir mensagens adicionais quanto estiver no Mail, role até o final da sua caixa de entrada e toque em Carregar Mais Mensagens.

**Nota:** Para as contas de Microsoft Exchange, escolha "Mail, Contatos, Calendários" e escolha a conta de Exchange. Pressione "Sincronizar o Mail" e escolha o número de dias de email que deseja sincronizar com o servidor.

**Para definir quantas linhas de cada mensagem são pré-visualizadas na lista de mensagens:** Escolha "Mail, Contatos, Calendários" > Pré-visualizar, depois escolha um ajuste.


Você pode escolher ver até cinco linhas de cada mensagem. Desta forma, você pode examinar uma lista de mensagens em uma caixa de correio e ter uma idéia do que se trata cada mensagem.

**Para definir um tamanho mínimo de fonte das mensagens:** Escolha "Mail, Contatos, Calendários" > Tamanho de Fonte, depois escolha Pequena, Média, Grande, Extra-Grande ou Gigante.

**Para definir se o iPod touch mostra as etiquetas Para e Cc nas listas de mensagens:** Escolha "Mail, Contatos, Calendários," depois ative ou desative a opção Mostrar Para/Cc.

Se a opção Mostrar Para/Cc estiver ativada, **To** ou **Cc** próximos a cada mensagem em uma lista indicam se a mensagem foi enviada diretamente para você ou se você recebeu uma cópia.

**Para definir se o iPod touch confirma que você deseja apagar uma mensagem:** Escolha "Mail, Contatos, Calendários" e ative ou desative a opção Perguntar ao Apagar.

Se a opção Perguntar ao Apagar estiver ativada, para apagar uma mensagem, você deve pressionar  e, em seguida, confirmar pressionando Apagar.

**Para definir se o iPod touch envia uma cópia de cada mensagem enviada:** Escolha "Mail, Contatos, Calendários"; depois, ative ou desative a opção Cco Sempre para Mim.

**Para definir a conta de e-mail padrão:** Escolha "Mail, Contatos, Calendários" > Conta Padrão, depois escolha uma conta.

Este ajuste determina a partir de qual das suas contas uma mensagem é enviada quando você cria uma mensagem de outro aplicativo do iPod touch, tal como enviar uma foto de Fotos ou tocar em um endereço de e-mail de um empresa em Mapas. Para enviar a mensagem de uma conta diferente, toque no campo De em uma mensagem e escolha outra conta.

**Para adicionar uma assinatura a suas mensagens:** Escolha "Mail, Contatos, Calendários" > Assinatura; depois, digite uma assinatura.

Você pode ajustar o iPod touch para adicionar uma assinatura— a sua citação favorita, ou o seu nome, cargo, e número de telefone, por exemplo— no final da cada mensagem que enviar.

## Contatos

**Para definir como os contatos são ordenados:** Escolha "Mail, Contatos, Calendários," depois em Contatos toque em Tipo de Ordenação e proceda da seguinte maneira:

- *Para ordenar pelo primeiro nome primeiro*, toque em Primeiro, Último.
- *Para ordenar pelo sobrenome primeiro*, toque em Último, Primeiro.

**Para definir como os contatos são exibidos:** Escolha "Mail, Contatos, Calendários," depois em Contatos toque em Ordem de Exibição e proceda da seguinte maneira:

- *Para mostrar o primeiro nome primeiro*, toque em Primeiro, Último.
- *Para mostra o último nome antes*, toque em Último, Primeiro.

## Calendário

**Para definir se haverá um aviso sonoro ao receber um convite de reunião:** Escolha "Mail, Contatos, Calendários," e em Calendários toque em "Novos Convites" para ativar.

**Para definir quanto tempo no passado mostrar seus eventos de calendário no iPod touch:** Escolha "Mail, Contatos, Calendários" > Sincronizar, depois escolha um período de tempo.

**Ativar a gestão de fuso horário do Calendário:** Escolha "Mail, Contatos, Calendários" > Gestão Fuso Horário, depois ative Gestão Fuso Horário. Selecione um fuso horário para os calendários tocando em Fuso Horário e digitando o nome de uma cidade principal. Quando a Gestão Fuso Horário está ativada, o Calendário exibe data e hora dos eventos no fuso horário da cidade selecionada. Quando A Gestão Fuso Horário está ativada, o Calendário exibe os eventos na zona horária da sua localização atual como determinada pelo hora em rede.

**Importante:** Se você estiver viajando, talvez o iPod touch não mostre os eventos ou reproduza os alertas na hora local correta. Para ajustar a hora correta manualmente, consulte "Data e Hora" na página 101.

## Safari

Os ajustes do Safari permitem selecionar o seu buscador na Internet, definir opções de segurança e, para desenvolvedores, ativar o depurador.

### Geral

Você pode usar o Google ou Yahoo! para fazer buscas na Internet.

**Para selecionar um buscador:** Escolha Safari > Buscador e selecione o buscador que deseja usar.

### Segurança

Por padrão, o Safari está ajustado para mostrar recursos da web tais como alguns filmes, animações e aplicativos web. Talvez você deseje desativar alguns destes recursos para ajudar a proteger o iPod touch de possíveis riscos de segurança na Internet.

**Para alterar os ajustes de segurança:** Escolha Safari, depois proceda da seguinte maneira:

- *Para ativar ou desativar o JavaScript*, ative ou desative a opção JavaScript.  
O JavaScript permite que programadores web controlem elementos na página—por exemplo, uma página que usa JavaScript pode exibir a data e a hora atuais ou fazer com que uma página proveniente de um link apareça em uma nova página pop-up.
- *Para ativar ou desativar plug-ins*, ative ou desative a opção Plug-ins. Os Plug-ins permitem que o Safari reproduza alguns tipos de arquivos de áudio e vídeo e que exiba arquivos de documentos do Microsoft Word e Microsoft Excel.
- *Para bloquear ou permitir pop-ups*, ative ou desative a opção Bloquear Pop-ups. O bloqueio de pop-ups pára somente os pop-ups que aparecem quando você fecha uma página ou abre uma página digitando seu endereço. Ele não bloqueia os pop-ups que se abrem quando você clica em um link.
- *Para definir se o Safari aceita cookies*, toque em Aceitar Cookies e escolha Nunca, “Dos Visitados”, ou Sempre.

Um cookie é um pedaço de informação que um website coloca no iPod touch para que o website possa lembrar quando você visitá-lo novamente. Desta forma, as páginas web podem ser personalizadas para você baseado na informação que você possa ter fornecido.

Algumas páginas não funcionam corretamente a menos que o iPod touch esteja ajustado para aceitar cookies.

- *Para limpar o histórico de páginas web visitadas*, toque em Limpar Histórico.
- *Para limpar todos os cookies do Safari*, toque em Limpar Cookies.
- *Para limpar a cache do navegador*, toque em Limpar Cache.

A cache do navegador armazena o conteúdo das páginas de forma que as páginas sejam abertas mais rapidamente da próxima vez que as visitar. Se uma página que você abriu não estiver mostrando conteúdo novo, limpar a cache pode ajudar.

## Desenvolvedores

O Console de Depuração pode ajudar a resolver erros de páginas web. Se está ativado, o console aparece automaticamente quando ocorre um erro de página web.

**Para ativar ou desativar o console de depuração:** Escolha Safari > Desenvolvedor, e ative ou desative o Console de Depuração.

## Nike + iPod

Utilize os ajustes do Nike + iPod para ativar e ajustar o Nike + iPod Sensor, vendido separadamente. O Nike + iPod não está disponível na primeira geração do iPod touch. Consulte a documentação do Nike + iPod para obter instruções específicas sobre como ativar e usar o Nike + iPod.

**Para ativar e desativar o Nike + iPod:** Escolha Nike + iPod e ative ou desative a opção Nike + iPod. Quando a opção Nike + iPod estiver ativada, seu ícone aparece na tela Início.

**Para escolher uma “Power Song”:** Escolha Nike + iPod > Power Song e selecione uma música de sua biblioteca de músicas.

**Para ativar ou desativar o feedback falado:** Escolha Nike + iPod > Feedback Falado e selecione uma voz Masculina ou Feminina para acompanhá-lo em seus exercícios, selecione Desativado para desativar o feedback falado.

**Para definir uma preferência de distância:** Escolha Nike + iPod > Distância e selecione Milhas ou Quilômetros para medir a distância de seu exercício.

**Para definir as preferências de peso:** Escolha Nike + iPod > Peso e vire rapidamente para inserir seu peso.


**Para definir a orientação da tela:** Escolha Nike + iPod > Bloquear Tela e selecione uma preferência de orientação de tela.

**Para ativar o sensor do Nike + iPod:** Escolha Nike + iPod > Sensor e siga as instruções da tela para ativar seu sensor (vendido separadamente).



## Geral

### Se aparecer uma imagem de bateria fraca

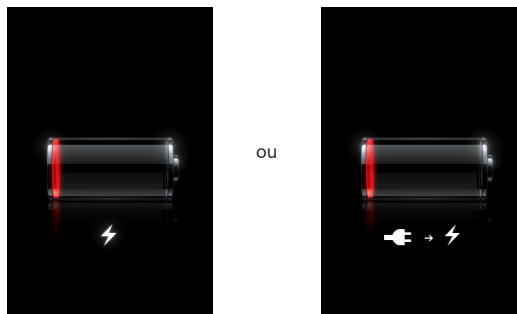O iPod touch está com pouca energia e precisa ser carregado por uns dez minutos antes que possa ser utilizado. Para obter mais informações sobre como carregar o iPod touch, consulte “Como Carregar a Bateria” na página 28.



### O iPod touch Não Responde

- O iPod touch pode estar com pouca energia. Conecte o iPod touch ao seu computador ou ao adaptador de alimentação para carregá-lo. Consulte “Como Carregar a Bateria” na página 28.
- Mantenha o botão Início pressionado  que fica abaixo da tela por pelo menos seis segundos, até que o aplicativo que você está usando seja encerrado.
- Se não funcionar, desligue o iPod touch e ligue-o novamente. Mantenha o botão Repousar/Despertar pressionado no topo do iPod touch por alguns segundos até que apareça um controle deslizante vermelho e, em seguida, arraste-o. Depois mantenha pressionado o botão Repousar/Despertar até que o logo da Apple apareça.
- Se não funcionar, redefina o iPod touch. Mantenha pressionados o botão Repousar/Despertar e o botão Início  por pelo menos dez segundos, até que apareça o logotipo da Apple.

## O iPod touch Ainda Não Responde Após Redefinir

- Redefina as configurações do iPod touch. Na tela de Início, escolha Ajustes > Geral > Redefinir > Redefinir Todos os Ajustes. Todas as suas preferências são redefinidas, mas não é apagado nenhum dado ou mídia.
- Se isto não funcionar, apague todo o conteúdo do iPod touch. Consulte “Como Redefinir o iPod touch” na página 102.
- Se isto não funcionar, restaure o software do iPod touch. Consulte “Como Atualizar e Restaurar o Software do iPod touch” na página 118.

## “Este acessório não é compatível com o iPod touch” aparece

O acessório que você conectou pode não funcionar com o iPod touch. Certifique-se que o conector do dock não tenha restos dentro.

## Se a tela Conectar-ao-iTunes aparecer

iPod touch precisa estar registrado com o iTunes. Conecte o iPod touch ao seu computador e abra o iTunes caso ele não seja aberto automaticamente.

## iTunes e Sincronização

### O iPod touch Não Aparece no iTunes

- Talvez a bateria do iPod touch precise ser recarregada. Para obter mais informações sobre como carregar o iPod touch, consulte “Como Carregar a Bateria” na página 28.
- Desconecte os outros dispositivos USB do seu computador e conecte o iPod touch a uma porta USB 2.0 diferente no seu computador (não no seu teclado).
- Reinicie o seu computador e conecte novamente o iPod touch a ele.
- Transfira e instale (ou reinstale) a última versão do iTunes de [www.apple.com/br/itunes](http://www.apple.com/br/itunes).

### A Sincronização Não Funciona

- Talvez a bateria do iPod touch precise ser recarregada. Para obter mais informações sobre como carregar o iPod touch, consulte “Como Carregar a Bateria” na página 28.
- Desconecte os outros dispositivos USB do seu computador e conecte o iPod touch a uma porta USB 2.0 diferente no seu computador (não no seu teclado).
- Reinicie o seu computador e conecte novamente o iPod touch a ele.
- Para pressionar as contas, certifique-se de que o iPod touch esteja conectado à uma rede Wi-Fi conectada à Internet. Consulte “Como Conectar-se à Internet” na página 27.
- Transfira e instale (ou reinstale) a última versão do iTunes de [www.apple.com/br/itunes](http://www.apple.com/br/itunes).

## Se os Contatos, Calendários ou Favoritos não sincronizam

- Transfira e instale (ou reinstale) a última versão do iTunes de [www.apple.com/br/itunes](http://www.apple.com/br/itunes).
- Para pressionar as contas, certifique-se de que o iPod touch esteja conectado à uma rede Wi-Fi conectada à Internet. Consulte “Como Conectar-se à Internet” na página 27.
- Se configurou uma conta do MobileMe ou do Microsoft Exchange no iPod touch, o iTunes não sincronizará os contatos, calendários ou favoritos que você definiu que fossem sincronizados no painel das preferências Informações do iPod touch. Você deve desabilitar todos os itens no MobileMe ou Exchange que deseja sincronizar através do iTunes. Nos Ajustes, toque em “Mail, Contatos, Calendários,” toque na conta MobileMe ou Exchange, de desmarque todos os itens que deseja sincronizar através do iTunes. Se você possui ambas as contas MobileMe e Exchange, você deve desmarcar os itens em ambas as contas.

**Nota:** Ao desmarcar Contatos ou Calendários na sua conta do MobileMe ou do Exchange, as informações do contato ou do calendário não estarão mais acessíveis através do iPod touch.

## Você Não Deseja Sincronizar as Informações do iPod touch Para o Seu Computador

Substitua os contatos, calendários, contas de correio ou favoritos do iPod touch pelas informações do seu computador.

### Como substituir as informações do iPod touch:

- 1 Abra o iTunes.
- 2 Ao conectar o iPod touch ao seu computador, mantenha pressionada a tecla Comando-Opção (se usar um Mac) ou Shift-Control (se usar um PC) até ver o iPod touch na barra lateral do iTunes. Isto evita que o iPod touch sincronize automaticamente.
- 3 Selecione iPod touch na barra lateral do iTunes e clique na aba Informações.
- 4 Em “Substituir informações deste iPod touch”, selecione Contatos, Calendários, Contas do Mail ou Favoritos. Você pode selecionar mais de um, se desejar.
- 5 Clique em Aplicar.

As informações do tipo selecionado são excluídas do iPod touch e substituídas pelo conteúdo do seu computador. Na próxima vez que sincronizar, o iPod touch sincronizará normalmente, adicionando as informações que você inseriu do iPod touch no seu computador, e vice-versa.



## Se a Agenda do Yahoo! ou do Google não sincronizam

O iTunes pode não ser capaz de conectar-se com o Yahoo! ou ao Google. Certifique-se de que o iPod touch esteja conectado à uma rede Wi-Fi conectada à Internet. Certifique-se que está conectado à Internet e que digitou o ID e a senha corretos no iTunes. Conecte o iPod touch ao seu computador, clique na aba Informações no iTunes, clique em Configurar na seção Contatos, depois insira seus ID e sua senha atuais.

## Se a Agenda do Yahoo! A Agenda Ainda Possui Contatos Apagados do iPod touch

Se a Agenda do Yahoo! não permite que contatos que contenham um ID do Messenger sejam apagados através da sincronização. Para apagar um contato contendo um Identificador do Messenger, conecte-se a sua conta on-line do Yahoo! e apague o contato usando a Agenda do Yahoo!

## Som, Música e Vídeo

### Não Há Nenhum Som

- Desconecte e reconecte o fones de ouvido. Certifique-se que o conector esteja totalmente encaixado.
- Certifique-se que o volume não está todo diminuído.
- A música do iPod touch deve ser colocada em pausa. Na tela Início, pressione Música, toque em Reproduzindo Agora e depois pressione ►.
- Verifique se há um limite de volume definido. Na tela de Início, escolha Ajustes > iPod > Limite de Volume. Para obter maiores informações, consulte “Música” na página 103.
- Certifique-se de estar usando a última versão do iTunes (visite [www.apple.com/br/itunes](http://www.apple.com/br/itunes)).
- Se você está usando a porta opcional de linha de saída do dock, certifique-se que seus alto-falantes externos ou estéreo estejam ligado e funcionando apropriadamente.

### Se a música, vídeo ou outros itens não forem reproduzidos

A música talvez tenha sido codificada em um formato que não é compatível com o iPod touch. Os seguintes formatos de arquivo de áudio são compatíveis com o iPod touch. Incluem formatos para audio books e podcasting:

- AAC (M4A, M4B, M4P, até 320 Kbps)
- Apple Lossless (um formato comprimido de alta qualidade)
- MP3 (até 320 Kbps)
- MP3 Variable Bit Rate (VBR)
- WAV

- AA (audible.com palavra falada, formatos 2, 3, e 4)
- AAX (audible.com palavra falada, formato AudibleEnhanced)
- AIFF

Os seguintes formatos de arquivo de vídeo são compatíveis com o iPod touch:

- H.264 (Baseline Profile Level 3.0)
- MPEG-4 (Perfil Simples)

Uma música codificada usando o formato Apple Lossless possui som com qualidade de CD, mas ocupa apenas aproximadamente a metade do espaço que uma música codificada usando os formatos AIFF ou WAV. A mesma música codificada nos formatos AAC ou MP3 ocupam ainda menos espaço. Quando você importa música de um CD usando o iTunes, ela é convertida ao formato AAC por padrão.

Usando o iTunes para Windows, você pode converter arquivos WMA não protegidos para formatos AAC ou MP3. Esta ação pode ser útil se você possui uma biblioteca de música codificada no formato WMA.

O iPod touch não é compatível com formatos de arquivo de áudio WMA, MPEG de camada 1, MPEG de camada 2 ou com o formato audible.com 1.

Se você possui uma música ou um vídeo na biblioteca do iTunes que não é compatível com o iPod touch, deverá convertê-lo a um formato compatível com o iPod touch. Consulte a Ajuda iTunes para obter mais informações.

## Lojas do iTunes

### Se a iTunes Wi-Fi Music Store não está disponível

Para usar a iTunes Wi-Fi Music Store para músicas e álbuns, o iPod touch deve conectar-se a uma rede Wi-Fi conectada à Internet. Consulte “Como Conectar-se à Internet” na página 27. A iTunes Wi-Fi Music Store não está disponível em todos os países.

### Se não for possível comprar músicas ou aplicativos

Para usar a iTunes Wi-Fi Music Store ou a App Store, o iPod touch deve estar conectado a uma rede Wi-Fi que esteja conectada à Internet. Consulte “Como Conectar-se à Internet” na página 27.

Para adquirir músicas da iTunes Wi-Fi Music Store (disponível somente em alguns países) ou aplicativos da App Store, você deve ter uma conta na iTunes Store. Abra o iTunes no seu computador e escolha Loja > Criar Conta.

## Safari, Mail e Contatos

### Se os anexos do e-mail não abrem

O tipo do arquivo talvez não seja compatível. O iPod touch é compatível com os seguintes formatos de arquivo de anexos de e-mail:

.doc	Microsoft Word
.docx	Microsoft Word (XML)
.htm	página web
.html	página web
.key	Keynote
.numbers	Numbers
.pages	Pages
.pdf	Preview, Adobe Acrobat
.ppt	Microsoft PowerPoint
.pptx	Microsoft PowerPoint (XML)
.txt	SMS
.vcf	informações de contato
.xls	Microsoft Excel
.xlsx	Microsoft Excel (XML)

### Se o e-mail não pode ser entregue (Esgotou-se o Tempo da Porta 25)

Talvez você precise alterar o ajuste da porta em um servidor de correio de saída de uma das suas contas de e-mail. Para obter informações, visite [www.apple.com/br/support/ipodtouch](http://www.apple.com/br/support/ipodtouch) e busque “Eu posso receber e-mail no iPod touch mas não posso enviar”.

### Os Contatos GAL Não Aparecem

Certifique-se de que o iPod touch esteja conectado à uma rede Wi-Fi conectada à Internet. Verifique seus ajustes do Microsoft Exchange para certificar-se que está no servidor correto. Nos Ajustes, toque em “Mail, Contatos, Calendários” e escolha uma conta para exibir os ajustes.

Se você estiver tentando buscar contatos GAL nos Contatos, toque em Grupos e toque em Diretório no final da lista.

## Como Fazer Backup do iPod touch

O iTunes cria backups de configurações, aplicativos e dados transferidos, e outras informações no iPod touch. Você pode usar o backup para restaurar estes itens para o seu iPod touch após uma restauração de software ou para transferir as informações a outro iPod touch.

Fazer backup do iPod touch ou restaurar a partir de um backup não é o mesmo que sincronizar o conteúdo e outros itens (como músicas, podcasts, ringtones, fotos, vídeos e aplicativos que você transferiu através do iTunes) com a sua biblioteca do iTunes. Os backups incluem configurações, aplicativos e dados transferidos e outras informações residentes no iPod touch. Você pode restaurar estes itens de um backup usando o iTunes, mas você também pode ter que sincronizar o conteúdo da biblioteca do iTunes de novo.

Os aplicativos transferidos da App Store são guardados como backup da próxima vez que você sincronizar com o iTunes. Em outras palavras, somente os dados dos aplicativos são guardados como backup quando você sincroniza com iTunes.

## Como Criar Backups

Os backups podem ser criados das seguintes maneiras:

- Quando o iPod touch foi configurado para sincronizar-se com um determinado computador, o iTunes automaticamente faz um backup do iPod touch neste computador ao sincronizar-se. O iTunes não fará o backup de um iPod touch automaticamente que não esteja configurado para sincronizar-se com este computador. Se você configurou o iPod touch para sincronizar automaticamente com o iTunes em um computador específico, o iTunes fará o backup do iPod touch cada vez que conectá-lo a este computador. A sincronização automática é ativada por padrão. O iTunes faz somente um backup a cada vez que você conecta, mesmo se você sincronizar várias vezes antes de desconectar.
- Se escolher atualizar o software no iPod touch, o iTunes fará o backup do iPod touch automaticamente, mesmo se ele não estiver configurado para sincronizar-se com o iTunes neste computador.
- Se escolher restaurar o software no iPod touch, o iTunes pergunta se você quer fazer o backup do iPod touch antes de restaurar.

## Como Restaurar de um Backup

Você pode restaurar as configurações, os aplicativos transferidos e outras informações de um backup, ou usar este recurso para transferir estes itens a outro iPod touch.

### Como restaurar o iPod touch a partir de um backup:

- 1 Conecte o iPod touch ao computador com o qual sincroniza normalmente.
- 2 No iTunes, selecione iPod touch na barra lateral e clique na aba Resumo.
- 3 Clique em Restaurar para reinstalar o software do iPod touch, restaurar as configurações padrão e apagar os dados armazenados no iPod touch. No iTunes, você também pode restaurar a partir de um backup sem apagar os dados armazenados no iPod touch.

Apagar os dados não está mais acessível através da interface de usuário do iPod touch, mas não está excluído permanentemente do seu iPod touch até que seja sobrescrito por novos dados. Para obter mais informações sobre como excluir permanentemente todo o conteúdo e as configurações, consulte “Como Redefinir o iPod touch” na página 102.

Quando solicitado, selecione a opção para restaurar seus ajustes, aplicativos transferidos e outras informações de um backup e selecione o backup que deseja usar. Backups Múltiplos são listados por dispositivo em ordem cronológica com o backup mais recente para um dispositivo listado por primeiro.

## Como Remover um Backup

Você pode remover um backup do iPod touch da lista de backups no iTunes. Você pode desejar fazer isto, por exemplo, se um backup foi criado no computador de outra pessoa.

### Para remover um backup:

- 1 No iTunes, abra as Preferências do iTunes.
  - *Windows*: Escolha Editar > Preferências.
  - *Mac*: Escolha iTunes > Preferências.
- 2 Clique em Dispositivos (o iPod touch não precisa estar conectado).
- 3 Selecione o backup que deseja remover e clique em Apagar Backup.
- 4 Confirme que deseja remover o backup selecionado clicando em Apagar Backup.
- 5 Clique em OK para fechar a Janela de Preferências do iTunes.

Para obter mais informações sobre backups, incluindo os ajustes e informações armazenados em um backup, consulte [support.apple.com/kb/HT1766](http://support.apple.com/kb/HT1766).

## Como Atualizar e Restaurar o Software do iPod touch

Você pode usar o iTunes para atualizar ou reinstalar o software do iPod touch, restaurar as configurações padrão e apagar todos os dados do iPod touch.

- *Se fizer a atualização*, o software do iPod touch será atualizado, mas os seus aplicativos transferidos, configurações e músicas não serão afetados.
- *Se você restaurar*, a última versão do software do iPod touch é reinstalada, as configurações padrão são restauradas e os dados armazenados no iPod touch são apagados, incluindo os aplicativos transferidos, músicas, vídeos, contatos, fotos, informações do calendário e quaisquer outros dados. No iTunes, você também pode restaurar a partir de um backup sem apagar os dados armazenados no iPod touch.

Apagar os dados não está mais acessível através da interface de usuário do iPod touch, mas não está excluído permanentemente do seu iPod touch até que seja sobrescrito por novos dados. Para obter mais informações sobre como excluir permanentemente todo o conteúdo e as configurações, consulte “Como Redefinir o iPod touch” na página 102.

### Como atualizar ou restaurar o iPod touch:

- 1 Certifique-se de ter uma conexão à Internet e de ter instalado a última versão do iTunes de [www.apple.com/br/itunes](http://www.apple.com/br/itunes).
- 2 Conecte o iPod touch ao seu computador.
- 3 Selecione o iPod touch na barra lateral do iTunes e clique na aba Resumo.
- 4 Clique em “Buscar Atualizações”. O iTunes informa a você se existe uma nova versão do software do iPod touch disponível.
- 5 Clique em Atualizar para instalar a última versão do software. Ou clique em restaurar para restaurar. Siga as instruções on-line para completar o processo de restauração.

Para obter mais informações sobre como atualizar e restaurar o software do iPod touch, consulte [support.apple.com/kb/HT1414](http://support.apple.com/kb/HT1414).

## Recursos de Acessibilidade do iPod touch

Os recursos a seguir podem facilitar o uso do iPod touch se você possui alguma deficiência.

### Legendas Ocultas

Quando estiver disponível, você pode ativar as legendas ocultas para vídeos. Consulte “Vídeo” na página 103.

### Tamanho Mínimo de Fonte das Mensagens do Mail

Ajuste o tamanho mínimo de fonte para o texto das mensagens do Mail para Grande, Extra Grande ou Gigante para aumentar a capacidade de leitura. Consulte “Mail” na página 106.

### Zoom

Toque duas vezes ou separe os dedos em páginas web, fotos e mapas para ampliá-los. Consulte “Como Ampliar ou Reduzir” na página 23.

### Acesso Universal no Mac OS X

Aproveite os recursos Acesso Universal do Mac OS X quando você usar o iTunes para sincronizar as informações e o conteúdo da sua biblioteca do iTunes para iPod touch. No Finder, escolha Ajuda > Ajuda Mac, depois busque por “acesso universal”.

Para obter mais informações sobre os recursos de acessibilidade do iPod touch e do Mac OS X, visite [www.apple.com/br/accessibility](http://www.apple.com/br/accessibility).

## Informações Sobre Segurança, Softwares e Serviços

A tabela a seguir descreve onde obter mais informações sobre serviços, segurança e softwares relacionados ao iPod touch.

Para obter informações sobre	Faça o seguinte
Como usar o iPod touch com segurança	Consulte o <i>Manual de Informações Importantes do Produto</i> em <a href="http://www.apple.com/br/support/manuals/ipodtouch">www.apple.com/br/support/manuals/ipodtouch</a> para obter as informações regulatórias e de segurança mais recentes.
Serviços e suporte do iPod touch, dicas, fóruns e downloads de software Apple	Visite <a href="http://www.apple.com/br/support/ipodtouch">www.apple.com/br/support/ipodtouch</a> .
Últimas informações sobre o iPod touch	Visite <a href="http://www.apple.com/br/ipodtouch">www.apple.com/br/ipodtouch</a> .
Como usar o iTunes	Abra o iTunes e escolha Ajuda > Ajuda iTunes. Para ver o tutorial on-line do iTunes (disponível apenas em algumas áreas), visite <a href="http://www.apple.com/br/support/itunes">www.apple.com/br/support/itunes</a> .
MobileMe	Visite <a href="http://www.me.com">www.me.com</a> .
Como usar o iPhoto no Mac OS X	Abra o iPhoto e escolha Ajuda > Ajuda iPhoto.
Como usar a Agenda no Mac OS X	Abra a Agenda e escolha Ajuda > Ajuda Agenda.
Como usar o iCal no Mac OS X	Abra o iCal e escolha Ajuda > Ajuda iCal.
Microsoft Outlook, Agenda do Windows, Adobe Photoshop Album, e Adobe Photoshop Elements	Consulte a documentação que acompanha estes aplicativos.
Como obter serviços da garantia	Primeiro siga as instruções deste manual e dos recursos on-line. Depois, visite <a href="http://www.apple.com/br/support">www.apple.com/br/support</a> ou consulte o <i>Manual de Informações Importantes do Produto</i> em <a href="http://www.apple.com/br/support/manuals/ipodtouch">www.apple.com/br/support/manuals/ipodtouch</a> .
Como Substituir a Bateria	Visite <a href="http://www.apple.com/br/support/ipod/service/battery">www.apple.com/br/support/ipod/service/battery</a> .
Como usar o iPod touch em um ambiente corporativo	Visite <a href="http://www.apple.com/br/iphone/enterprise">www.apple.com/br/iphone/enterprise</a> .



## iPod touch-Manual do Usuário Otimizado

O *Manual do Usuário do iPod touch*, otimizado para visualização no iPod touch, está disponível em [help.apple.com/ipodtouch](http://help.apple.com/ipodtouch).

**Como visualizar o manual no iPod touch:** No Safari, pressione ; em seguida, pressione o favorito *Guia do Usuário do iPod touch*.

**Como adicionar um web clip no manual para a tela Início:** Quando estiver visualizando o guia, pressione ; depois, pressione “Adicionar à Tela Início”.

## Informações de Descarte e Reciclagem

O seu iPod deve ser descartado adequadamente de acordo com as leis e normativas locais. Devido a que este produto contém uma bateria, ele deve ser descartado separadamente do lixo doméstico. Quando o seu iPod alcançar o fim da sua vida útil, entre em contato com a Apple ou com as autoridades locais para saber mais sobre as opções de reciclagem.

Para obter informações sobre o programa de reciclagem da Apple, visite: [www.apple.com/br/environment/recycling](http://www.apple.com/br/environment/recycling)

**Deutschland:** Dieses Gerät enthält Batterien. Bitte nicht in den Hausmüll werfen. Entsorgen Sie dieses Gerätes am Ende seines Lebenszyklus entsprechend der maßgeblichen gesetzlichen Regelungen.

**Nederlands:** Gebruikte batterijen kunnen worden ingeleverd bij de chemokar of in een speciale batterijcontainer voor klein chemisch afval (kca) worden gedeponerd.



**Taiwan:**

警告：請勿戳刺或焚燒。此電池不含汞。

**Como Substituir a Bateria:**

A bateria recarregável do iPod touch deve ser substituída somente por um fornecedor de serviços autorizado. Para obter os serviços de substituição de bateria, visite: [www.apple.com/br/support/ipod/service/battery](http://www.apple.com/br/support/ipod/service/battery)

## European Union—Disposal Information:



Este símbolo significa que, de acordo com as leis e regulamentações locais, o seu produto deve ser descartado separadamente do lixo doméstico. Quando este produto alcançar o fim da sua vida útil, leve-o a um ponto de coleta designado pelas autoridades locais. Alguns pontos de coleta aceitam produtos gratuitamente. A coleta e reciclagem separada do seu produto no momento do descarte ajudará a conservar os recursos naturais e garantirá que será reciclado de maneira que projeta a saúde humana e o meio ambiente.

### Apple e o Meio Ambiente

Na Apple, reconhecemos nossa responsabilidade em minimizar os impactos ao meio ambiente de nossas operações e produtos. Para obter mais informações, visite: [www.apple.com/br/environment](http://www.apple.com/br/environment)

© 2008 Apple Inc. Todos os direitos reservados.

Apple, o logotipo Apple, AirPort, Cover Flow, FireWire, iCal, iPhoto, iPod, iTunes, Keynote, Mac, Macintosh, Mac OS, Numbers, Pages e Safari são marcas de fábrica da Apple Inc., registradas nos EUA e em outros países.

Finder, iPhone, Multi-Touch e Shuffle são marcas registradas da Apple Inc.

iTunes Store é uma marca de serviço da Apple Inc., registrada nos EUA e em outros países.

MobileMe é uma marca de serviço da Apple Inc.

NIKE e o símbolo Nike são marcas registradas da NIKE, Inc. e seus afiliados, e são utilizados sob licença. O kit esportivo Nike + iPod está coberto por um ou mais números de patente 6.018.705, 6.052.654, 6.493.652, 6.298.314, 6.611.789, 6.876.947 e 6.882.955 dos EUA, quando utilizado sozinho ou em conjunto com o reproduzidor de mídia iPod habilitado para o kit Nike + iPod.

Adobe e Photoshop são marcas de fábrica ou marcas registradas da Adobe Systems Incorporated nos EUA e/ou outros países.

Outras companhias e nomes de produtos mencionados aqui podem ser marcas de fábrica das suas respectivas companhias.

A menção de produtos de terceiros é somente para propósitos informativos e não constitui nem um endosso nem uma recomendação. A Apple não assume nenhuma responsabilidade com respeito ao desempenho ou uso destes produtos. Todos os acordos, contratos ou garantias, se houver algum, acontecem diretamente entre o fornecedor e os usuários potenciais. Foram feitos todos os esforços para garantir que a informação deste manual seja precisa. A Apple não é responsável por erros de impressão ou burocráticos.

Reivindicação de Aparelhagem dos EUA Patentes  
Números 4,631,603, 4,577,216, 4,819,098 e 4,907,093 licenciadas somente para propósitos de visualização limitada.

BR019-1378/11-2008