



iPod touch
Podręcznik
użytkownika

Dotyczy oprogramowania iPhone OS 3.1

Spis treści

- 7 **Rozdział 1: Pierwsze kroki**
- 7 Wyświetlanie podręcznika użytkownika na iPodzie touch
- 7 Co będzie potrzebne?
- 8 Rejestracja iPoda touch
- 8 Konfigurowanie iPoda touch przy pomocy VoiceOver
- 9 Synchronizacja
- 14 Konta pocztowe, kontakty i kalendarze
- 16 Instalowanie profili konfiguracyjnych
- 17 Odłączanie iPoda touch od komputera

- 18 **Rozdział 2: Podstawy**
- 18 Rzut oka na iPoda touch
- 20 Główny ekran
- 21 Przyciski
- 23 Ekran dotykowy
- 26 Klawiatura ekranowa
- 32 Wyszukiwanie
- 33 Sterowanie głosowe
- 35 Słuchawki stereofoniczne
- 35 Słuchawki Bluetooth
- 36 Połączenie z Internetem
- 37 Bateria
- 38 Funkcje bezpieczeństwa
- 39 Czyszczenie iPoda touch
- 40 Ponowne uruchamianie iPoda touch

- 41 **Rozdział 3: Muzyka i Wideo**
- 41 Dodawanie muzyki, wideo i innych rzeczy
- 43 Muzyka i inne materiały dźwiękowe
- 53 Wideo
- 57 Ustawianie zegara usypiania
- 57 Zmiana przycisków przeglądania

58	Rozdział 4: Safari
58	Przeglądanie stron internetowych
61	Przeszukiwanie Internetu
62	Zakładki
63	Wycinki ze stron internetowych
64	Rozdział 5: App Store
64	Parę słów o App Store
65	Przeglądanie i szukanie
66	Ekran informacyjny
67	Pobieranie programów
68	Usuwanie programów
68	Pisanie recenzji
69	Uaktualnianie programów
69	Synchronizowanie zakupionych programów
70	Rozdział 6: Mail
70	Konfigurowanie kont pocztowych
70	Wysyłanie wiadomości email
72	Sprawdzanie i odczytywanie poczty
75	Wyszukiwanie poczty
76	Porządkowanie poczty
77	Rozdział 7: Kalendarz
77	Program Kalendarz
77	Synchronizowanie kalendarzy
78	Przeglądanie kalendarza
79	Przeszukiwanie kalendarzy
79	Subskrybowanie i udostępnianie kalendarzy
80	Dodawanie zdarzeń kalendarza do iPod'a touch
81	Odpowiadanie na zaproszenia
82	Przypomnienia
83	Rozdział 8: Zdjęcia
83	Program Zdjęcia
83	Synchronizowanie zdjęć i wideo z komputerem
84	Przeglądanie zdjęć i wideo
85	Pokazy slajdów
86	Udostępnianie zdjęć i wideo
88	Przydzielanie zdjęcia do kontaktu
88	Tapeta
89	Rozdział 9: Kontakty
89	Dodawanie kontaktów

- 90 Wyszukiwanie kontaktów
- 90 Zarządzanie kontaktami za pomocą iPoda touch

- 92 **Rozdział 10: YouTube**
- 92 Wyszukiwanie i oglądanie nagrań wideo
- 93 Przyciski odtwarzania wideo
- 95 Zarządzanie wideo
- 96 Uzyskiwanie dodatkowych informacji
- 97 Korzystanie z funkcji konta YouTube
- 98 Zmiana przycisków przeglądania

- 99 **Rozdział 11: Giełda**
- 99 Przeglądanie cen akcji
- 100 Uzyskiwanie dodatkowych informacji

- 101 **Rozdział 12: Mapy**
- 101 Wyszukiwanie i przeglądanie miejsc na mapie
- 105 Dodawanie zakładek do miejsc
- 106 Instrukcje dojazdu
- 107 Pokazywanie informacji o ruchu drogowym
- 108 Wyszukiwanie i kontaktowanie się z firmami

- 110 **Rozdział 13: Pogoda**
- 110 Przeglądanie podsumowań pogodowych
- 111 Uzyskiwanie dodatkowych informacji o pogodzie

- 112 **Rozdział 14: Notatki głosowe**
- 112 Nagrywanie notatek głosowych
- 113 Odsłuchiwanie notatek głosowych
- 114 Zarządzanie notatkami głosowymi
- 114 Przycinanie notatek głosowych
- 115 Udostępnianie notatek głosowych
- 115 Synchronizowanie notatek głosowych

- 117 **Rozdział 15: notatki**
- 117 Pisanie i odczytywanie notatek
- 117 Wyszukiwanie notatek
- 118 Wysyłanie notatek w wiadomościach email
- 118 Synchronizowanie notatek

- 119 **Rozdział 16: Zegar**
- 119 Zegary świata
- 120 Budzik
- 120 Stoper

121	Minutnik
122	Rozdział 17: Kalkulator
122	Korzystanie z Kalkulatora
122	Standardowe funkcje pamięci
123	Przyciski kalkulatora naukowego
124	Rozdział 18: Ustawienia
124	Wi-Fi
125	VPN
125	Powiadomienia
126	Jasność
126	Ogólne
133	Muzyka
134	Wideo
134	Zdjęcia
135	Store
135	Poczta, kontakty, inne
139	Safari
141	Nike + iPod
142	Rozdział 19: iTunes Store
142	Parę słów o iTunes Store
143	Znajdowanie muzyki, wideo i innych rzeczy
144	Kupowanie muzyki i książek audio
144	Kupowanie lub wypożyczanie filmów
145	Przesyłanie strumieniowe lub pobieranie podcastów
146	Sprawdzanie stanu pobierania
146	Synchronizowanie kupionych rzeczy
147	Zmiana przycisków przeglądania
147	Wyświetlanie informacji o koncercie
148	Sprawdzanie zakupów
149	Rozdział 20: Nike + iPod
149	Aktywowanie funkcji Nike + iPod
150	Dodatkowe ustawienia Nike + iPod
151	Rozdział 21: Dostępność
151	Ułatwienia dostępu do
152	VoiceOver
159	Zoom (przybliżanie ekranu)
159	Białe na czarnym (zmiana kolorów ekranu)
159	Dźwięk mono
160	Odczytuj dane

- 160 Trzykrotne naciśnięcie przycisku „Początek”
- 160 Dodatkowe napisy i inne przydatne funkcje

- 162 **Dodatek A: Rozwiązywanie problemów**
- 162 Witryna wsparcia technicznego Apple dla użytkowników iPodów touch
- 162 Ogólne
- 163 iTunes i synchronizacja
- 164 Dźwięk, muzyka, wideo
- 166 iTunes Store
- 166 Safari, Mail i Kontakty
- 168 Wykonywanie kopii zapasowej zawartości iPod touch
- 170 Uaktualnianie i przywracanie oprogramowania iPod touch

- 172 **Dodatek B: Inne zasoby**
- 172 Informacje o bezpieczeństwie, oprogramowaniu i usługach
- 173 Wyświetlanie podręcznika użytkownika na iPodzie touch
- 173 Informacje o recyklingu i pozbywaniu się sprzętu
- 174 Apple i środowisko naturalne




OSTRZEŻENIE: Przed użyciem iPoda touch przeczytaj wszystkie informacje dotyczące sposobu korzystania z urządzenia, zawarte w niniejszym podręczniku oraz zapoznaj się z treścią broszury *iPod touch — ważne informacje o produkcie*, dostępnej na stronie www.apple.com/pl/support/manuals/ipodtouch.

Wyświetlanie podręcznika użytkownika na iPodzie touch

Podręcznik użytkownika iPoda touch, dostosowany do przeglądania na ekranie iPoda touch, dostępny jest na stronie help.apple.com/ipodtouch.

Wyświetlenie podręcznika na ekranie iPoda touch: Otwórz Safari i stuknij w , a następnie w zakładkę *Podręcznik użytkownika iPoda touch*.

Dodanie ikony podręcznika użytkownika do ekranu początkowego: Stuknij w  podczas przeglądania podręcznika. Następnie stuknij w „Dodaj do ekranu początkowego”.

Podręcznik użytkownika iPoda touch dostępny jest w różnych językach.

Wyświetlanie podręcznika w innym języku: Stuknij w „Zmień język” na dole ekranu z główną stroną spisu treści, po czym wybierz język.

Co będzie potrzebne?

Do korzystania z iPoda touch niezbędne są:

- komputer Mac lub PC z gniazdem USB 2.0 i jeden z poniższych systemów operacyjnych:
 - Mac OS X 10.4.11 lub nowszy; do synchronizowania notatek wymagany jest system 10.5.7 lub nowszy
 - Windows XP Home lub Professional z Service Pack 3 lub nowszym
 - Windows Vista Home Premium, Business, Enterprise lub Ultimate
- rozdzielczość ekranu ustawiona na 1024 x 768 lub więcej
- iTunes 9 lub nowszy, dostępny na www.apple.com/pl/itunes/download

- QuickTime 7.6.2 lub nowszy
- konto iTunes Store (do zakupów w sklepie iTunes Store lub App Store)
- połączenie z Internetem (zalecane łącze szerokopasmowe)

Rejestracja iPod'a touch

Przed skorzystaniem z jakiegokolwiek funkcji iPod'a touch należy go skonfigurować przy pomocy programu iTunes. Podczas konfigurowania można również zarejestrować iPod'a touch i założyć konto iTunes Store (nie dostępne w niektórych krajach).

Rejestracja iPod'a touch:

- 1 Pobierz i zainstaluj najnowszą wersję iTunes, dostępną na stronie www.apple.com/pl/itunes/download.
- 2 Podłącz iPod'a touch do gniazda USB 2.0 w komputerze Mac lub PC, używając przewodu USB dołączonego do iPod'a touch.



- 3 Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi przez iTunes, aby zarejestrować iPod'a touch i zsynchronizować go z muzyką, wideo i inną zawartością biblioteki iTunes, a także ze swoimi kontaktami, kalendarzami i zakładkami z komputera.

Konfigurowanie iPod'a touch przy pomocy VoiceOver

Osoby niewidome mogą skorzystać z funkcji VoiceOver (tylko modele wprowadzone jesienią 2009 roku, o pojemności 32 GB lub większej), pozwalającej skonfigurować iPod'a touch bez konieczności pomocy ze strony osoby widzącej. VoiceOver opisuje na głos to, co dzieje się na ekranie, pozwalając używać iPod'a touch bez konieczności widzenia ekranu. Po podłączeniu iPod'a touch do komputera, iTunes wykrywa, czy na komputerze włączony jest obsługiwany czytnik ekranowy (np. VoiceOver na Macu lub GW Micro Window-Eyes na PC) i automatycznie włącza VoiceOver w iPodzie touch. Inny użytkownik, nie mający problemów ze wzrokiem, może włączyć VoiceOver w iPodzie touch w ustawieniach dostępności. Zobacz „Korzystanie z VoiceOver” na stronie 156.

Uwaga: VoiceOver nie jest dostępny we wszystkich językach.

Synchronizacja

Omówienie synchronizacji

iPod touch pozwala na łatwy dostęp do muzyki, wideo, pobranych programów i innych rzeczy z biblioteki iTunes. Można synchronizować wszystkie te materiały między komputerem a iPodem touch, włączając w to także kontakty, kalendarza i zakładki z przeglądarki internetowej.

iTunes pozwala wskazać, które informacje i dane z komputera mają być synchronizowane z iPodem touch. Domyślnie iTunes przeprowadza automatyczną synchronizację iPoda touch po podłączeniu go do komputera.

Synchronizacja z iTunes

Możesz ustawić w iTunes synchronizację następujących rzeczy:

- muzyki i książek audio
- filmów
- programów TV
- gier i programów pobranych z iTunes Store
- teledysków
- podcastów
- zbiorów iTunes U
- zdjęć i wideo (z programu do zarządzania zdjęciami na komputerze lub wybranego katalogu)
- kontaktów – nazwisk, numerów telefonów, adresów email itd.
- kalendarzy – spotkań i zdarzeń
- notatek (wymaga to systemu Mac OS X 10.5.7 lub nowszego na Macu lub programu Microsoft Outlook 2003/2007 na PC)
- ustawień kont pocztowych
- zakładek do stron internetowych

Ustawienia synchronizacji możesz zmieniać zawsze, gdy iPod touch jest podłączony do komputera.

Muzyka, książki audio, podcasty, zbiory iTunes U, wideo i programy mogą być synchronizowane z biblioteką iTunes. Jeśli nie masz jeszcze żadnej zawartości w iTunes, możesz z łatwością zakupić lub zaprenumerować treści z iTunes Store (dostępnego w niektórych krajach) i pobrać je do iTunes. Możesz także dodać muzykę z posiadanych płyt CD. Jeżeli chcesz uzyskać więcej informacji o iTunes i iTunes Store, otwórz iTunes i wybierz z menu Pomoc > Pomoc iTunes.

Kontakty, kalendarze, notatki i zakładki stron internetowych są synchronizowane z programami znajdującymi się na komputerze, zgodnie z poniższym opisem. Kontakty i kalendarze są synchronizowane w obie strony między komputerem a iPodem touch. Nowe wpisy lub zmiany dokonane za pomocą iPoda touch są wzajemnie synchronizowane z komputerem. Notatki i zakładki stron internetowych również są synchronizowane w obie strony. Zdjęcia i wideo (tylko na Macu) mogą być synchronizowane z programem lub katalogiem.

Ustawienia kont pocztowych synchronizowane są tylko z komputera do iPoda touch. Pozwala to dostosować opcje kont, które iPod touch ma zdefiniowane, bez zmiany ustawień tych samych kont na komputerze.

Uwaga: Można także skonfigurować konta pocztowe ręcznie, bezpośrednio za pomocą iPoda touch. Zobacz „Konta pocztowe, kontakty i kalendarze.”

Zakupy dokonane za pomocą iPoda touch w iTunes Store lub App Store są synchronizowane z biblioteką iTunes. Możesz także kupować lub pobierać materiały i programy bezpośrednio z iTunes Store na komputerze, po czym synchronizować je z iPodem touch.

Możesz również włączyć synchronizację iPoda touch tylko z niektórymi rzeczami w komputerze. Przykładowo, możesz synchronizować tylko wybrane listy utworów lub niewidziane jeszcze podcasty wideo.

Ważne: Przed podłączeniem iPoda touch należy zalogować się do komputera, używając własnego konta użytkownika.

Konfigurowanie synchronizacji z iTunes:

- 1 Podłącz iPoda touch do komputera, po czym otwórz iTunes, jeśli program ten nie otworzy się automatycznie.
- 2 Zaznacz iPoda touch w pasku bocznym po lewej stronie okna iTunes.
- 3 Skonfiguruj ustawienia synchronizacji w każdym z paneli ustawień.
Opisy poszczególnych paneli znajdziesz w dalszej części.
- 4 Kliknij w przycisk Zastosuj, widoczny w prawym dolnym rogu okna iTunes.
Domyślnie pole wyboru „Otwieraj iTunes z chwilą podłączenia iPoda” jest zaznaczone.

Panele ustawień iPoda touch w iTunes

Następne części zawierają opis każdego z paneli ustawień iPoda touch. Jeżeli chcesz uzyskać więcej informacji, otwórz iTunes i wybierz z menu Pomoc > Pomoc iTunes.



Panel Podsumowanie

Zaznacz pole wyboru „Synchronizuj automatycznie po podłączeniu tego iPoda”, aby iTunes automatycznie synchronizował go po podłączeniu do komputera. Wyłącz tę opcję, jeżeli chcesz ręcznie włączać synchronizację kliknięciem w przycisk „Synchronizuj”. Więcej informacji o wyłączeniu automatycznej synchronizacji znajdziesz w rozdziale „Zapobieganie automatycznej synchronizacji” na stronie 13.

Zaznacz „Synchronizuj tylko zaznaczone utwory i wideo”, jeżeli chcesz, aby iTunes pomijał te rzeczy z biblioteki, obok których nie ma symbolu oznaczenia.

Zaznacz „Ręcznie zarządzaj muzyką i plikami wideo”, aby wyłączyć synchronizację w panelach ustawień Muzyka i Wideo. Zobacz „Ręczne zarządzanie zawartością” na stronie 42.

Zaznacz pole wyboru „Szyfruj kopię zapasową”, jeżeli chcesz, aby dane z iPoda, przechowywane na komputerze przez iTunes, były zaszyfrowane. Zaszyfrowane kopie zapasowe oznaczane są ikoną kłódki. Odtworzenie ustawień iPoda touch za ich pomocą wymaga podania hasła. Zobacz „Wykonywanie kopii zapasowej zawartości iPoda touch” na stronie 168.

Kliknij w przycisk „Konfiguruj uniwersalny dostęp”, aby włączyć ułatwienia dostępu (tylko modele wprowadzone jesienią 2009 roku, o pojemności 32 GB lub większej). Zobacz Rozdział 21 „Dostępność” na stronie 151.

Panel Programy

W panelu Programy można wskazać programy z App Store, które mają zostać zsynchronizowane z iPodem touch, a także ustalić ich ułożenie na ekranie początkowym (wymaga to programu iTunes 9 lub nowszego). Kopia bezpieczeństwa każdego programu pobranego bezpośrednio do iPoda touch jest automatycznie wykonywana w bibliotece iTunes podczas synchronizacji z komputerem. Jeżeli ręcznie usuniesz jakiś program z iPoda touch, możesz go w tym panelu zainstalować ponownie, jeżeli został wcześniej zsynchronizowany z iTunes.

Panele Muzyka, Filmy, Programy TV, Podcasty i iTunes U

Opcje w tych panelach pozwalają na wskazanie rzeczy, które mają być zsynchronizowane. Możesz zsynchronizować całą muzykę, filmy, programy TV, podcasty i zbiory iTunes U lub zaznaczyć poszczególne elementy, które chcesz umieścić w iPodzie touch.

Jeżeli chcesz oglądać za pomocą iPoda touch wypożyczone filmy, przenieś je do niego za pomocą opcji dostępnych w panelu Filmy w iTunes.

Jeżeli w iPodzie touch brakuje miejsca na wszystkie wybrane materiały, iTunes może utworzyć osobną listę, której zawartość będzie zsynchronizowana z iPodem touch.

Uwaga: Panel iTunes U dostępny jest tylko w programie iTunes 9 lub nowszym. We wcześniejszych wersjach iTunes materiały iTunes U dostępne są w panelu Podcasty.

Panel Zdjęcia

Zdjęcia i wideo (tylko na Macu, wymagany iTunes 9) możesz zsynchronizować z programem iPhoto 4.0.3 lub nowszym (na Macu), Aperture (również na Macu) oraz Adobe Photoshop Elements 3.0 lub nowszym (na PC). Możesz również zsynchronizować zdjęcia zachowane w dowolnym katalogu znajdującym się na dysku komputera.

Panel Informacje

Panel informacji pozwala skonfigurować ustawienia synchronizacji dla kontaktów, kalendarzy, kont pocztowych i przeglądarki internetowej.

- Kontakty

Możesz zsynchronizować kontakty z Książki adresowej Mac OS X, Yahoo! i Google (na Macu) lub Yahoo!, Google, książki adresowej Windows (Outlook Express), Kontaktów Vista i programu Microsoft Outlook 2003 lub 2007 (na PC). Mac pozwala na synchronizację kontaktów z wieloma programami jednocześnie, natomiast PC umożliwi synchronizację tylko z jednym, wybranym programem.

Jeżeli synchronizujesz z książką adresową Yahoo!, wystarczy że po zmianie swego identyfikatora użytkownika Yahoo! klikniesz w Konfiguruj i wpiszesz swoje nowe dane po skonfigurowaniu synchronizacji.

- Kalendarze

Możesz synchronizować kalendarze z takich programów, jak iCal i Microsoft Entourage (na Macu) lub Microsoft Outlook 2003/2007 (na PC). Mac pozwala na synchronizację kalendarzy z wieloma programami jednocześnie, natomiast PC umożliwi synchronizację tylko z jednym, wybranym programem.

- Przeglądarka internetowa

Możesz synchronizować zakładki z Safari (na Macu) albo z Safari lub Microsoft Internet Explorer (na PC).

- notatki

Możesz synchronizować zawartość programu Notatki w iPodzie touch z notatkami w programie Mail (na Macu) lub Microsoft Outlook 2003/2007 (na PC). Do synchronizowania notatek na Macu niezbędny jest system Mac OS X 10.5.7 lub nowszy.

- Konta pocztowe

Możesz synchronizować kalendarze z takich programów, jak iCal i Microsoft Entourage (Mac) lub Microsoft Outlook 2003/2007 (PC). Ustawienia kont przenoszone są tylko z komputera do iPod'a touch. Dokonane na nim zmiany ustawień konta pocztowego nie mają wpływu na ustawienia tego konta na komputerze.

Uwaga: Hasło dostępu do konta pocztowego Yahoo! nie jest zapamiętywane na komputerze, nie może więc być synchronizowane i trzeba je wprowadzić ręcznie do iPod'a touch. Stuknij w Ustawienia, następnie w „Poczta, kontakty, inne”, po czym stuknij w konto Yahoo! i podaj hasło.

- Zaawansowane

Te opcje pozwalają zastąpić informacje z iPod'a touch informacjami z komputera (podczas następnej synchronizacji).

Zapobieganie automatycznej synchronizacji

Gdy podłączasz iPod'a touch do innego komputera niż zwykle, możesz chcieć wyłączyć automatyczną jego synchronizację.

Wyłączenie automatycznej synchronizacji iPod'a touch: Podłącz iPod'a touch do komputera. Zaznacz iPod'a touch w pasku bocznym po lewej stronie okna iTunes, po czym kliknij w kartę Ogólne. Odwołaj zaznaczenie pola wyboru „Otwórz iTunes po podłączeniu tego iPod'a”. Zawsze możesz ręcznie włączyć synchronizację, klikając w przycisk Synchronizuj.

Wyłączenie automatycznej synchronizacji wszystkich iPhone'ów i iPodów:

Wybierz z menu iTunes > Preferencje (na komputerze Mac) lub Edycja > Preferencje (na komputerze PC), kliknij w Urządzenia i zaznacz opcję „Wyłącz automatyczną synchronizację dla wszystkich iPhone'ów oraz iPodów”.

Gdy to pole wyboru jest zaznaczone, iPod touch nie będzie synchronizował zawartości automatycznie, nawet gdy w panelu Podsumowanie zaznaczone będzie pole wyboru „Otwieraj iTunes z chwilą podłączenia iPoda”.

Jednorazowe zapobieganie automatycznej synchronizacji, bez zmiany ustawień:

Otwórz iTunes, podłącz iPoda touch do komputera, wciśnij klawisze Command-Opcja (na komputerze Mac) lub Shift-Control (na komputerze PC) i przytrzymaj je, aż iPod touch pojawi się na liście po lewej stronie okna iTunes.

Synchronizowanie ręczne: Zaznacz iPoda touch w pasku bocznym po lewej stronie okna iTunes, po czym kliknij w przycisk Synchronizuj w prawym dolnym rogu okna. Jeśli zostały zmienione jakiegokolwiek ustawienia synchronizacji, kliknij w Zastosuj.

Konta pocztowe, kontakty i kalendarze

iPod touch obsługuje konta MobileMe, Microsoft Exchange i wiele innych.

Konfigurowanie kont

MobileMe i Microsoft Exchange zapewniają nie tylko dostęp do poczty, ale także do danych kontaktowych i kalendarzy, które można automatycznie bezprzewodowo synchronizować z iPodem touch. MobileMe pozwala na synchronizację zakładek pomiędzy iPodem touch a przeglądarką Safari na komputerze Mac lub przeglądarką Safari albo Microsoft Internet Explorer na komputerze PC. Konto MobileMe, Exchange i inne konta pocztowe należy skonfigurować bezpośrednio za pomocą iPoda touch.

iPod touch korzysta z protokołu Exchange ActiveSync do synchronizacji poczty, kalendarzy i kontaktów z następującymi wersjami Microsoft Exchange:

- Exchange Server 2003 Service Pack 2
- Exchange Server 2007 Service Pack 1

W przypadku wielu popularnych kont email, iPod touch automatycznie wprowadzi większość ustawień.

Jeżeli nie masz jeszcze konta email, możesz założyć je za darmo na stronie www.yahoo.pl, www.google.pl lub www.aol.pl. Możesz także wypróbować konto MobileMe przez 60 dni bez żadnych opłat. Zajrzyj na www.me.com.

Skonfigurowanie konta w iPodzie touch:

- 1 Stuknij w Ustawienia na ekranie początkowym iPoda touch.
- 2 Stuknij najpierw w „Poczta, kontakty, inne”, a następnie w „Dodaj konto”.
- 3 Stuknij w rodzaj konta:
 - Microsoft Exchange
 - MobileMe
 - Google

- Yahoo! Mail
- AOL
- Inne

4 Podaj informacje dotyczące swojego konta, po czym stuknij w Zachowaj.

Dane potrzebne do skonfigurowania konta możesz uzyskać od dostawcy konta pocztowego lub administratora sieci.

Konta Exchange: Wpisz pełny adres email, domenę (opcjonalnie), nazwę użytkownika, hasło i opis. Opiszem może być dowolny tekst.

iPod touch obsługuje usługę Microsoft Autodiscovery, określającą adres serwera Exchange na podstawie nazwy użytkownika i hasła. Jeżeli nie uda się automatycznie określić adresu serwera, na ekranie pojawi się prośba o podanie jej ręcznie. Wpisz wówczas pełny adres serwera Exchange w polu Serwer. Po połączeniu z serwerem Exchange może pojawić się prośba o zmianę hasła, zgodnie z zasadami ustalonymi przez dany serwer.

5 Jeżeli konfigurujesz konto MobileMe lub Exchange, stuknij w poszczególne opcje, aby włączyć usługi, z których chcesz korzystać na iPodzie touch: pocztę, kontakty, kalendarze oraz zakładki (te ostatnie tylko w przypadku MobileMe).

MobileMe udostępnia usługę „Find My iPod touch”, pozwalającą ustalić położenie iPoda touch, gdy zostanie zgubiony lub skradziony, zdalnie zablokować urządzenie, ustalić kod blokady oraz (w razie konieczności) wymazać wszystkie informacje z urządzenia. Zobacz „Funkcje bezpieczeństwa” na stronie 38.

Po włączeniu funkcji Find My iPod touch na koncie MobileMe należy również upewnić się, że włączona jest funkcja „push”. W tym celu przejdź do Ustawień, wybierz „Poczta, kontakty, inne” i stuknij w „Pobieraj nowe dane”. Jeżeli przełącznik „Push” jest wyłączony, stuknij w niego, aby go włączyć.

W przypadku kont Exchange możesz także ustalić, sprzed ilu dni iPod touch ma przechowywać pocztę.

Jeżeli w iPodzie touch znajdują się już jakieś kontakty lub kalendarze, po włączeniu konta na ekranie pojawi się pytanie, co zrobić z istniejącymi informacjami. Możesz wybrać połączenie istniejących danych z danymi z konta MobileMe lub Exchange. Jeżeli nie zdecydujesz się na połączenie danych, możesz wybrać zachowanie ich na osobnym koncie w iPodzie touch (konto to będzie nosić nazwę „Na moim iPodzie touch”) lub usunięcie ich. Istniejące zakładki mogą być tylko połączone lub usunięte.

Podobnie, gdy wyłączysz kontakty lub kalendarze na koncie MobileMe lub Exchange (albo gdy usuniesz takie konto), iPod touch zapyta, czy chcesz zachować te informacje, czy usunąć je.

Jeżeli Twoja firma lub organizacja obsługuje LDAP, możesz dodawać kontakty przy pomocy konta tego typu. Zobacz „Dodawanie kontaktów” na stronie 89.

Możesz subskrybować kalendarze CalDAV lub iCal (.ics). Zobacz „Subskrybowanie i udostępnianie kalendarzy” na stronie 79.

Konta „push”

MobileMe, Microsoft Exchange i Yahoo! Mail to tzw. konta „push”. Gdy pojawi się na nich nowa informacja (np. wiadomość email), jest ona automatycznie przesyłana („wypychana”) do iPod touch. W odróżnieniu od nich, zwykle konta typu „fetch” wymagają, aby program pocztowy co jakiś czas łączył się z serwerem dostawcy usługi i sprawdzał, czy nadeszły nowe wiadomości i wysyłał żądanie ich pobrania. MobileMe i Exchange mogą synchronizować kontakty, kalendarze i zakładki (tylko MobileMe) za pomocą funkcji „push”, jeżeli opcje te zostaną włączone w ustawieniach konta.

Synchronizowane informacje przesyłane są automatycznie przez sieć bezprzewodową. Nie trzeba więc podłączać iPod touch do komputera, aby go z nim zsynchronizować. iPod touch może odbierać dane przez sieć Wi-Fi tylko wtedy, gdy nie jest on uśpiony (ekran jest włączony lub iPod touch podłączony jest do komputera albo do ładowarki).

Instalowanie profili konfiguracyjnych

Profile konfiguracyjne pozwalają szybko skonfigurować konta i inne ustawienia iPod touch do pracy w środowisku korporacyjnym. Dzięki profilom konfiguracyjnym administrator może szybko skonfigurować iPod touch do korzystania z systemów informacyjnych w firmie, szkole lub innej organizacji. Przykładowo, profil konfiguracyjny może skonfigurować iPod touch do korzystania z serwerów Microsoft Exchange w pracy, pozwalając na dostęp do poczty Exchange, kalendarzy i kontaktów.

Profile konfiguracyjne mogą zmieniać wiele ustawień iPod touch jednocześnie. Przykładowo, profil konfiguracyjny może ustawić opcje konta Microsoft Exchange i VPN, a także certyfikaty służące do bezpiecznego korzystania z informacji w sieci firmowej. Profil może także włączyć kod blokady, wymagając jego podania przed każdym użyciem iPod touch.

Administrator może rozsyłać profile konfiguracyjne w wiadomościach email lub umieszczać je na stronie internetowej, a także instalować je bezpośrednio w iPod touch.

Instalacja profilu konfiguracyjnego:

- 1 Otwórz wiadomość email z profilem za pomocą iPod touch lub pobierz profil ze strony internetowej, wskazanej przez administratora.
- 2 Gdy profil konfiguracyjny zostanie otwarty, stuknij w Instaluj.
- 3 Jeżeli będzie to konieczne, wprowadź hasła i inne wymagane informacje.

Ważne: Może pojawić się prośba o potwierdzenie zaufania dla profilu konfiguracyjnego. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z administratorem systemu przed instalacją profilu.

Ustawienia dokonane przez profil konfiguracyjny nie mogą zostać zmienione. Jeżeli chcesz zmienić te ustawienia, musisz najpierw usunąć profil konfiguracyjny lub zainstalować jego uaktualnioną wersję.

Usuwanie profilu: Przejdź do ustawień, stuknij w Ogólne > Profil, zaznacz profil konfiguracyjny i stuknij w „Usuń”.

Usunięcie profilu konfiguracyjnego oznacza skasowanie jego ustawień i wszystkich innych danych zainstalowanych przez ten profil w pamięci iPod touch.

Odłączanie iPod touch od komputera

Jeżeli w danej chwili nie trwa synchronizacja iPod touch z komputerem, możesz go od niego odłączyć w dowolnym momencie.

Podczas synchronizacji iPod touch z komputerem, na ekranie iPod touch wyświetlany jest napis „Trwa synchronizacja”. Jeżeli odłączysz iPod touch przed zakończeniem synchronizacji, część danych może nie zostać skopiowana. Gdy iPod touch zakończy synchronizację, iTunes wyświetli komunikat „Synchronizacja iPod touch zakończona”.


Anulowanie synchronizacji: Przeciągnij suwak na ekranie iPod touch.

Rzut oka na iPoda touch



Zależnie od modelu iPoda touch i ułożenia ikon, ekran początkowy może wyglądać inaczej, niż na powyższej ilustracji.

Akcesoria dołączone do iPoda touch

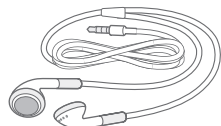

Słuchawki stereofoniczne











Przewód łączący gniazdo USB ze złączem Docka

Przedmiot	Do czego służy?
Słuchawki Apple z pilotem i mikrofonem (modele wprowadzone jesienią 2009 roku, o pojemności 32 GB lub większej) Słuchawki Apple (model 8 GB)	Pozwalają słuchać utworów muzycznych, podcastów, książek audio i filmów. Wbudowany mikrofon pozwala na rejestrowanie dźwięku. Pojedyncze naciśnięcie środkowego przycisku włącza lub wstrzymuje odtwarzanie, natomiast podwójne naciśnięcie pozwala przejść do kolejnego utworu. Przyciski + i – umożliwiają zmianę głośności (tylko w przypadku słuchawek Apple z pilotem i mikrofonem, dołączonych do modeli z jesieni 2009 roku, o pojemności 32 GB lub większej). Wciśnięcie i przytrzymanie środkowego przycisku pozwala użyć sterowania głosowego (dostępnego tylko na modele wprowadzone jesienią 2009 roku, o pojemności 32 GB lub większej).
Przewód łączący stację dokującą z USB	Za pomocą tego przewodu można podłączyć iPod touch do komputera, aby zsynchronizować zawartość i naładować baterię lub do ładowarki USB (sprzedawanej osobno), aby naładować baterię. Przewód ten może być użyty z opcjonalną stacją dokującą lub podłączony bezpośrednio do iPod touch.


Ikony stanu

Ikony w pasku stanu u góry ekranu pokazują informacje dotyczące iPod touch:

Ikona stanu	Znaczenie
 Wi-Fi	Informuje, że iPod touch jest połączony z Internetem poprzez sieć Wi-Fi. Im więcej pasków, tym silniejsze połączenie. Zobacz „Podłączanie do sieci Wi-Fi” na stronie 36.
 Aktywność sieci	Wskaźnik aktywności sieciowej. Niektóre programy innych producentów mogą używać tej ikony do wskazywania trwającego procesu.
 VPN	Wskazuje połączenie z siecią za pomocą VPN. Zobacz „Sieć” na stronie 127.
 Blokada	Informuje, że iPod touch jest zablokowany. Zobacz „Przycisk Usypianie/Budzenie.”
 Odtwarzanie	Informuje, że trwa odtwarzanie utworu, książki audio lub podcastu. Zobacz „Odtwarzanie utworów” na stronie 44.
 Alarm	Informuje, że jest ustawiony alarm. Zobacz „Budzik” na stronie 120.

Ikona stanu	Znaczenie
 Bluetooth	<p><i>Niebieska lub biała ikona:</i> Bluetooth® (nieдоступny w iPodzie touch pierwszej generacji) jest włączony, a urządzenie (np. zestaw słuchawkowy) jest podłączone.</p> <p><i>Szara ikona:</i> Bluetooth jest włączony, ale żadne urządzenie nie jest podłączone.</p> <p><i>Brak ikony:</i> Bluetooth jest wyłączony.</p>
 Bateria	<p>Pokazuje poziom naładowania baterii lub stan ładowania. Zobacz „Ładowanie baterii” na stronie 37.</p>

Główny ekran

W dowolnej chwili możesz nacisnąć przycisk „Początek” , powodujący przejście do ekranu początkowego, zawierającego ikony wszystkich programów znajdujących się w iPodzie touch. Stuknij w ikonę dowolnego programu, aby go otworzyć.

Programy iPoda touch


Oto programy dołączone do iPoda touch:

Uwaga: Funkcje dotyczące programów mogą być różne, zależnie od kraju w którym iPod touch został zakupiony lub w którym jest używany.

Zmiana układu ekranu początkowego

Możesz zmienić układ ikon na ekranie początkowym – w tym ikon w Docku na dole ekranu. Jeśli chcesz, możesz ułożyć ikony na kilku ekranach początkowych.


Przestawianie ikon:

- 1 Dotknij i przytrzymaj dowolną ikonę na ekranie początkowym, aż ikony zaczną drżeć.
- 2 Poprzestawiaj ikony, przeciągając je.
- 3 Wciśnij przycisk „Początek” , aby zachować nowy układ ikon.

Na ekranie początkowym możesz też umieścić łącza do ulubionych stron internetowych. Zobacz „Wycinki ze stron internetowych” na stronie 63.

Gdy iPod touch podłączony jest do komputera, możesz także zmienić ułożenie ikon na ekranach początkowych, używając programu iTunes 9. Zaznacz iPoda touch w pasku bocznym po lewej stronie okna iTunes, po czym kliknij w kartę Programy.

Tworzenie kolejnych ekranów początkowych: W trakcie przestawiania ikon przeciągnij jedną z nich do prawej krawędzi ekranu i przytrzymaj ją tam przez chwilę, aż pokaże się kolejny ekran. Możesz przesunąć stroną palcem, aby powrócić do oryginalnego ekranu początkowego i przeciągnąć z niego kolejne ikony.

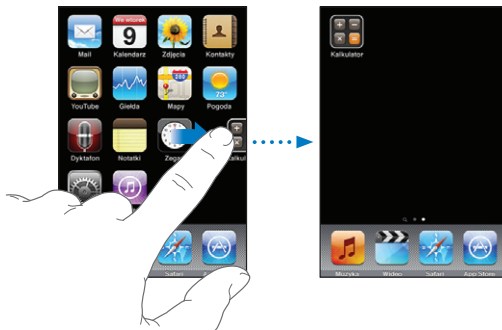

Możesz utworzyć do 11 osobnych ekranów. Liczba kropek nad Dockiem pokazuje bieżącą liczbę ekranów oraz ekran wyświetlany w danej chwili.

Przechodzenie do innego ekranu początkowego: Przerzucić stroną w lewo lub w prawo, albo stuknij po lewej lub po prawej stronie rzędu kropek.

Powracanie do ekranu początkowego: Naciśnij przycisk „Początek” □.

Przywracanie domyślnego wyglądu ekranu początkowego: Wybierz Ustawienia > Ogólne > Wyzeruj, po czym stuknij w „Wyzeruj ekran początkowy”.

Przyciski


Kilka przycisków na obudowie iPoda touch pozwala go łatwo włączyć i wyłączyć oraz zmienić głośność.


Przycisk Usypianie/Budzenie

Gdy nie używasz iPoda touch, możesz go zablokować.

Gdy iPod touch jest zablokowany, nic się nie stanie, jeśli dotkniesz ekranu. Możesz wówczas nadal słuchać muzyki i zmieniać głośność, a także używać środkowego przycisku na słuchawkach iPoda touch (lub jego odpowiednika na słuchawkach Bluetooth), aby włączać i zatrzymywać odtwarzanie.

Domyślnie iPod touch zablokuje się automatycznie, jeśli nie dotkniesz ekranu przez minutę.

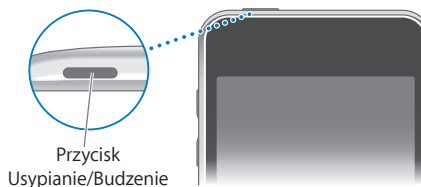

Blokowaniu iPoda touch	Wciśnij przycisk Usypianie/Budzenie.
Odblokowanie iPoda touch	Wciśnij przycisk „Początek”  lub przycisk Usypianie/Budzenie, po czym przeciągnij suwak.
Całkowite wyłączenie iPoda touch	Wciśnij i przytrzymaj przez kilka sekund przycisk Usypianie/Budzenie, aż pojawi się czerwony suwak, po czym przeciągnij ten suwak.
Włączenie iPoda touch	Wciśnij i przytrzymaj przycisk Usypianie/Budzenie, aż pojawi się logo Apple.

Informacje o zmianie czasu, po upływie którego iPod touch zablokuje się automatycznie znajdziesz w rozdziale „Autoblokada” na stronie 128. Informacje o ustalaniu kodu niezbędnego do odblokowania iPoda touch znajdziesz w rozdziale „Blokada z kodem zabezpieczającym” na stronie 128.


Przyciski głośności

Podczas słuchania muzyki lub filmów, przyciski znajdujące się z boku iPoda touch pozwalają na regulację siły głosu. W pozostałych sytuacjach przyciski te regulują głośność przypomnień i innych efektów dźwiękowych.

Uwaga: iPod touch pierwszej generacji nie posiada przycisków regulacji głośności.

OSTRZEŻENIE: Ważne informacje dotyczące potencjalnej możliwości utraty słuchu znajdują się w broszurze *Ważne informacje o produkcie*, dostępnej na www.apple.com/pl/support/manuals/ipodtouch.

Jeżeli chcesz zmienić głośność, użyj przycisków z boku iPoda touch.

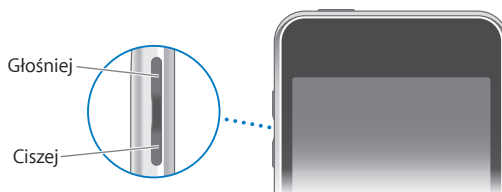

Jeżeli chcesz ustalić limit głośności iPoda touch dla muzyki i wideo, zobacz „Muzyka” na stronie 133.


Ekran dotykowy

Przyciski sterujące na ekranie dotykowym iPoda touch zmieniają się dynamicznie w zależności od wykonywanych czynności.

Otwieranie programów


Otwieranie programu: Stuknij w ikonę.



Zamknięcie programu i powrót do ekranu początkowego: Wciśnij przycisk „Początek” , znajdujący się poniżej ekranu.


Przewijanie

Przeciągnij w górę lub w dół, aby przewinąć. W niektórych sytuacjach (np. podczas przeglądania stron internetowych) możesz również przewijać zawartość na boki.

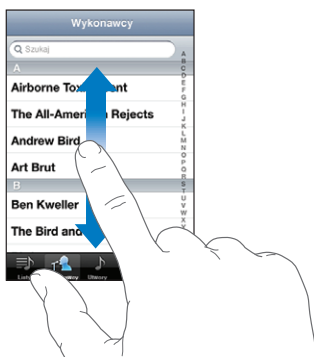

Przeciągnięcie palcem w celu przewinięcia nie spowoduje wybrania ani aktywowania czegokolwiek na ekranie.

Jeżeli chcesz przewijać szybciej, przerzucaj strony. W tym celu przesun energicznie palec po ekranie.

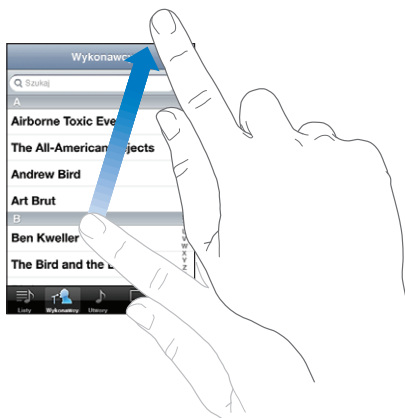


Możesz zaczekać, aż przewijanie się zakończy lub dotknąć ekranu w dowolnym miejscu, aby zatrzymać je natychmiast. Dotknięcie w celu zatrzymania przewijania nie spowoduje wybrania ani aktywowania czegokolwiek na ekranie.

Jeżeli chcesz szybko przewinąć do początku listy, strony lub wiadomości, stuknij w pasek stanu.

Listy

Niektóre listy udostępniają indeks, widoczny wzdłuż prawej krawędzi ekranu. Indeks ten pomaga szybko przewijać listę.

Znajdowanie pozycji na liście z indeksem: Stuknij w literę, aby przejść do rzeczy, których nazwy zaczynają się od tej litery. Przeciągnij palcem wzdłuż indeksu, aby szybko przewinąć listę.

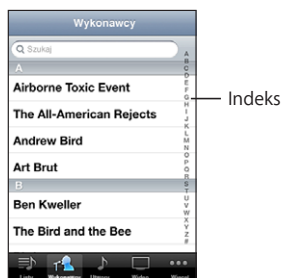

Wybieranie pozycji z listy: Stuknij w pozycję na liście.

Stuknięcie w pozycję na liście może powodować różne efekty, zależnie od listy. Przykładowo, może otworzyć nową listę, włączyć odtwarzanie utworu, otworzyć wiadomość pocztową lub pokazać informacje kontaktowe danej osoby.

Powracanie do poprzedniej listy: Stuknij w przycisk powrotu, widoczny w lewym górnym rogu.

Powiększanie i zmniejszanie

Gdy oglądasz zdjęcia, strony internetowe, wiadomości email lub mapy, możesz je powiększać lub zmniejszać. W tym celu dotknij ekranu dwoma palcami, po czym ściśnij je lub rozsuń. W przypadku zdjęć i stron internetowych możesz stuknąć dwukrotnie (stuknąć szybko dwa razy), aby je powiększyć, po czym stuknąć dwukrotnie jeszcze raz, aby zmniejszyć. Mapy możesz powiększać, stukając w nie dwukrotnie i zmniejszać, stukając w nie dwoma palcami jednocześnie.



Przeglądanie w poziomie

Wiele programów dla iPoda touch pozwala na używanie ekranu pionowo lub poziomo. Obróć iPoda touch, a obraz na ekranie również się obróci, dostosowując się automatycznie do nowego ułożenia.



Poziome położenie ekranu może być przydatne np. do wyświetlania stron internetowych w Safari. Strony zostaną automatycznie dopasowane do szerszego ekranu, dzięki czemu tekst i obrazki będą większe. Klawiatura ekranowa również jest nieco większa przy poziomym ułożeniu, co może pomóc zwiększyć prędkość i dokładność pisania.

Oto programy, które obsługują zarówno pionowe, jak i poziome ułożenie ekranu:

- Muzyka i Wideo

- Mail
- Safari
- notatki
- Kontakty
- Giełda
- Zdjęcia
- Kalkulator

Filmy wyświetlane za pomocą programów Wideo i YouTube widoczne są tylko poziomo. Widok ulicy w programie Mapy również wyświetlany jest w poziomie.

Klawiatura ekranowa

Klawiatura ekranowa służy do wpisywania tekstu, np. danych kontaktowych i adresów stron internetowych.

Pisanie

Zależnie od używanego programu, klawiatura może automatycznie sugerować prawidłową pisownię, co pozwoli uniknąć błędów.

Wprowadzanie tekstu:

- 1 Stuknij w pole tekstowe (takie jak notatka lub nowy kontakt), aby wywołać klawiaturę.
- 2 Stukaj w klawisze na klawiaturze ekranowej.

Zacznij od pisania za pomocą jednego palca wskazującego. Gdy dojdiesz do wprawy, możesz pisać szybciej, używając obu kciuków.

Gdy piszesz, każda litera pojawia się nad twoim palcem. Jeśli dotkniesz złego klawisza, możesz przesunąć palec na prawidłowy klawisz. Litera jest wprowadzana dopiero wtedy, gdy podniesiesz palec z klawisza.



Wpisywanie wielkich liter

Stuknij w klawisz Shift ⇧ przed stuknięciem w literę. Możesz także dotknąć i przytrzymać klawisz Shift, po czym przesunąć palec do litery, nie odrywając go od ekranu.



Szybkie wpisanie kropki i spacji

Stuknij dwukrotnie w klawisz spacji. Funkcję tę możesz włączyć lub wyłączyć w Ustawienia > Ogólne > Klawiatura.

Pisanie wielkimi literami

Stuknij dwa razy w klawisz Shift ⇧. Klawisz Shift stanie się niebieski i wszystkie wpisywane litery będą wielkie. Stuknij ponownie w klawisz Shift, aby wyłączyć blokadę wielkich liter. Funkcję tę możesz włączyć lub wyłączyć w Ustawienia > Ogólne > Klawiatura.

Wyświetlanie cyfr, znaków interpunkcyjnych i symboli

Stuknij w klawisz liczb . Następnie stuknij w klawisz symboli , aby zobaczyć dodatkowe symbole i znaki interpunkcyjne.

Wpisywanie liter i symboli, których nie ma na klawiaturze


Dotknij i przytrzymaj podobną literę lub symbol, po czym przesuń palec (bez odrywania go od ekranu), aby wybrać jedną z wersji danego znaku.

Słownik

iPod touch zawiera słowniki dla wielu spośród obsługiwanych języków. Odpowiedni słownik uaktywniany jest automatycznie po wybraniu klawiatury dla danego języka.

Aktualną listę obsługiwanych języków znajdziesz na www.apple.com/pl/ipodtouch/specs.html.

iPod touch używa słownika do podpowiadania słów i automatycznego ich uzupełniania w trakcie pisania. Nie trzeba przerywać pisania, aby zaakceptować sugerowane słowo.

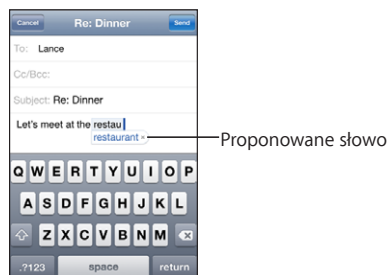

Przyjmowanie lub odrzucanie sugestii słownika:

- *Jeżeli chcesz odrzucić sugerowane słowo, dokończ je pisać tak, jak chcesz, aby wyglądało, po czym stuknij w „x”, aby odrzucić sugestię. Każde kolejne odrzucenie tego samego słowa spowoduje zwiększenie szansy, że iPod touch zaakceptuje Twoją wersję następnym razem.*
- *Jeżeli chcesz użyć sugerowanego słowa, wpisz spację (odstęp), znak interpunkcyjny lub stuknij w przycisk przejścia do nowego wiersza.*

Włączanie lub wyłączenie automatycznej korekty: Wybierz Ogólne > Klawiatura i włącz lub wyłącz opcję „Automatyczna korekta”. Automatyczna korekta jest domyślnie włączona.

Uwaga: Gdy wpisujesz słowa chińskie lub japońskie, stuknij w jedną z proponowanych alternatyw.

Edycja

Ekranowe szkło powiększające pomaga umieścić kursor w odpowiednim miejscu podczas wpisywania i edycji tekstu. Możesz zaznaczyć tekst, który chcesz wyciąć, skopiować lub wkleić.

Ustawianie kursora: Dotknij ekranu i przytrzymaj na nim palec, aby pokazać szkło powiększające. Następnie przeciągnij palec, aby umieścić kursor w odpowiednim miejscu.



Zaznaczanie tekstu: Stuknij w kursor, aby wyświetlić przyciski zaznaczenia. Stuknij w Zaznacz, aby zaznaczyć sąsiednie słowo. Gdy stukniesz w „Zaznacz wszystko”, zaznaczony zostanie cały tekst. Podczas pisania możesz zaznaczyć słowo, stukając w nie dwa razy. W dokumentach tylko do odczytu (np. stronach internetowych lub odebranych wiadomościach pocztowych) wystarczy dotknąć i przytrzymać, aby zaznaczyć słowo.

Przeciągnij uchwyt, jeżeli chcesz zaznaczyć więcej lub mniej tekstu.



Wycinanie lub kopiowanie tekstu: Zaznacz tekst, po czym stuknij w Wytnij lub Kopiuj.



Wklejanie tekstu: Stuknij w kursor, a następnie we Wklej. Wstawiony zostanie ostatnio wycięty lub skopiowany tekst. Możesz również zaznaczyć tekst i stuknąć we Wklej, aby go zastąpić.


Cofnięcie ostatniej zmiany: Potrząśnij iPodem touch i stuknij w Cofnij.

Klawiatury narodowe

iPod touch udostępnia różne klawiatury, pozwalające wprowadzać tekst w wielu językach, w tym także od prawej do lewej. Pełną listę obsługiwanych klawiatur dla różnych języków znajdziesz na www.apple.com/pl/ipodtouch/specs.html.


Włączanie lub wyłączanie klawiatur narodowych:

- 1 Przejdź do ustawień i wybierz Ogólne > Narodowe > Klawiatury.
- 2 Włącz klawiatury, z których chcesz korzystać. Języki obsługiwane za pomocą więcej niż jednej klawiatury (np. chiński lub japoński) wyświetlają liczbę informującą o dodatkowych klawiaturach. Stuknij w tę liczbę, aby wybrać klawiatury dla danego języka.

Przełączanie pomiędzy kilkoma włączonymi klawiaturami	Stuknij w  , aby przełączyć klawiaturę. Po stuknięciu w ten symbol, na ekranie pojawi się przez chwilę nazwa aktywowanej klawiatury.
Wpisywanie liter, liczb i symboli, których nie ma na klawiaturze	Dotknij i przytrzymaj podobną literę, liczbę lub symbol, po czym przesunij palec (bez odrywania go od ekranu), aby wybrać jedną z wersji danego znaku. Np. na klawiaturze hebrajskiej lub tajskiej możesz wybrać oryginalne liczby, dotykając i przytrzymując klawisz z odpowiednią liczbą arabską.
Wprowadzanie za pomocą japońskiej klawiatury kana	Za pomocą klawiatury kana możesz wpisywać sylaby. Gdy stukniesz w klawisz ze strzałką, możesz wybrać dodatkową sylabę lub słowo w oknie.
Wprowadzanie za pomocą japońskiej klawiatury QWERTY	Za pomocą klawiatury QWERTY możesz wprowadzać kody japońskich sylab. Sugerowane sylaby pojawiają się na ekranie na bieżąco, podczas pisania. Gdy zobaczysz sylabę, której chcesz użyć, stuknij w nią.


<p>Wprowadzanie za pomocą klawiatury koreańskiej</p>	<p>Za pomocą dwuczęściowej klawiatury koreańskiej możesz wprowadzać litery pisma hangyl. Jeżeli chcesz wpisać podwójną spółgłoskę lub samogłoskę złożoną, dotknij i przytrzymaj literę, po czym przesun palec, aby wybrać literę podwójną.</p>
<p>Wprowadzanie znaków uproszczonego lub tradycyjnego pisma chińskiego</p>	<p>Za pomocą klawiatury QWERTY możesz wprowadzać transkrypcję pinyin, aby uzyskać znaki chińskie. Sugerowane znaki pojawiają się na bieżąco, podczas pisania. Możesz stuknąć w znak, aby go wybrać lub kontynuować pisanie, aby zobaczyć więcej możliwych znaków.</p>
<p>Wprowadzanie tradycyjnych znaków chińskich zhuyin</p>	<p>Wprowadzaj znaki zhuyin przy pomocy klawiatury. Sugerowane znaki pojawiają się na bieżąco, podczas pisania. Możesz stuknąć w znak, aby go wybrać lub kontynuować pisanie, aby zobaczyć więcej możliwych znaków. Po wprowadzeniu pierwszej litery klawiatura automatycznie się zmienia, pokazując kolejne.</p>
<p>Ręczne wpisywanie znaków uproszczonego lub tradycyjnego pisma chińskiego</p>	<p>Możesz rysować chińskie znaki palcem na ekranie. iPod touch rozpoznaje kontury i pokazuje pasujące znaki na liście. Pierwszy znak od góry to ten, który pasuje najbardziej. Gdy wybierzesz jakiś znak, na liście pojawiają się inne, powiązane z nim znaki.</p> <p>Możesz wprowadzać złożone znaki, łącząc ze sobą dwa lub więcej innych znaków. Przykładowo, gdy wprowadzisz znak 魚 (ryba), a następnie 巖 (kolec), otrzymasz na liście znaków 鱈 (fragment nazwy lotniska w Hong Kongu), wraz ze strzałką obok. Stuknij w ten znak, aby zastąpić nim wprowadzone wcześniej znaki.</p>

Po włączeniu uproszczonego lub tradycyjnego chińskiego pisma odręcznego możesz wprowadzać chińskie znaki palcem, w taki sposób:

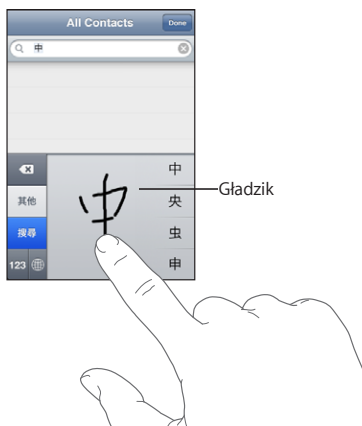

Wyszukiwanie

Można przeszukiwać zawartość różnych programów iPod touch, takich jak Mail, Kalendarz, Muzyka, Wideo, Notatki i Kontakty. Przeszukiwanie może obejmować pojedynczy program lub wszystkie programy (za pomocą Spotlight).

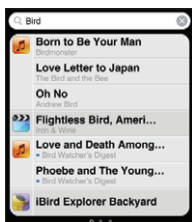

Przechodzenie do Spotlight: Przejdź na główną stronę ekranu początkowego i przesunij ją z lewej w prawo.

Do Spotlight możesz także przejść, naciskając przycisk „Początek”, będąc na stronie głównej ekranu początkowego. Aby powrócić do ekranu początkowego, wystarczy nacisnąć przycisk „Początek” ponownie. Można także dostosować ustawienia iPod touch, aby Spotlight pojawiał się po dwukrotnym, szybkim wciśnięciu przycisku „Początek”. Zobacz „Początek” na stronie 130.

Przeszukiwanie iPod touch: Wpisz tekst w polu wyszukiwania na ekranie Spotlight. Wyniki wyszukiwania pojawiają się automatycznie podczas pisania. Stuknij w Szukaj, aby schować klawiaturę i zobaczyć więcej wyników.

Ikony widoczne po lewej stronie wyników informują, z jakich programów pochodzą wyniki. Stuknij w pozycję na liście wyników, aby ją otworzyć.

Program	Wyszukiwane rzeczy
Kontakty	Imiona, nazwiska i nazwy firm.
Mail	Pola Od, Do i Temat we wszystkich kontaktach. Treść wiadomości nie jest przeszukiwana.
Kalendarz	Tytuły zdarzeń, nazwy miejsc i zaproszonych osób. Notatki nie są przeszukiwane.
Muzyka i Wideo	Muzyka (nazwy utworów, wykonawców i albumów) oraz tytuły podcastów, wideo i książek audio.
notatki	Treść notatek

Spotlight znajduje także nazwy programów zainstalowanych w iPodzie touch, jeżeli więc masz wiele programów, możesz użyć Spotlight do ich szybkiego uruchamiania.


Otwieranie programów przy pomocy Spotlight: Wpisz nazwę programu i stuknij w nią, aby otworzyć program bezpośrednio z wyników wyszukiwania.

W ustawieniach wyników wyszukiwania możesz wybrać, które programy mają być przeszukiwane i w jakiej kolejności. Zobacz „Początek” na stronie 130.

Sterowanie głosowe

Sterowanie głosowe (tylko modele wprowadzone jesienią 2009 roku, o pojemności 32 GB lub większej) pozwala na obsługę odtwarzania muzyki przez iPoda za pomocą poleceń wydawanych głosem.

Uwaga: Funkcja ta wymaga dołączonych słuchawek lub obsługiwanych słuchawek z mikrofonem. Sterowanie głosowe nie jest dostępne we wszystkich językach.

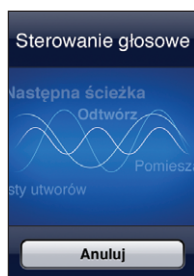

Sterowanie za pomocą głosu: Wciśnij i przytrzymaj przycisk „Początek”, aż usłyszysz dźwięk, a na ekranie pojawi się ekran sterowania głosowego. Możesz także wcisnąć i przytrzymać środkowy przycisk słuchawek dołączonych do iPoda touch lub odpowiednik tego przycisku w słuchawkach Bluetooth.

Poniższe polecenia pozwalają na sterowanie odtwarzaniem utworów.

Obsługa odtwarzania muzyki	Powiedz „graj”, „graj muzykę”, „odtwarzaj” lub „odtwarzaj muzykę”. Jeżeli chcesz wstrzymać odtwarzanie, powiedz „pauza”, „pauzuj”, „wstrzymaj” lub „wstrzymaj muzykę”. Możesz także powiedzieć „następny utwór”, „następna piosenka”, „poprzedni utwór” lub „poprzednia piosenka”.
Rozpoczęcie odtwarzania albumu, wykonawcy lub listy utworów	Powiedz „odtwarzaj” (lub „graj”), następnie „album” (lub „płyte”), „utwory” (lub „piosenki”) albo „listę utworów”, a następnie nazwę albumu, wykonawcy lub listy.
Wymieszanie bieżącej listy utworów	Powiedz „mieszaj” lub „pomieszaj”.
Uzyskanie dodatkowych informacji o bieżącym utworze	Powiedz „co to za utwór”, „jak się nazywa ten utwór”, „kto śpiewa ten utwór”, „czyj to utwór”. Zamiast słowa „utwór” możesz też użyć słowa „piosenka”.
Użycie funkcji Genius do odtwarzania podobnych utworów	Powiedz „genius”, „odtwarzaj podobne utwory”, „graj podobną muzykę”, „odtwarzaj podobne” lub „graj podobne”.
Anulowanie sterowania głosowego	Powiedz „anuluj” lub „stop”.

Sposoby zapewniania najlepszego rozpoznawania mowy:

- Mów czysto i naturalnie.
- Używaj tylko poleceń i nazw rozpoznawanych przez iPoda touch. Przerwywaj mówienie na chwilę pomiędzy poleceniami.

Domyślnie do sterowania głosowego używany jest język wybrany w ustawieniach iPoda touch (Ogólne > Narodowe > Język). Ustawienia VoiceOver pozwalają na zmianę języka poleceń głosowych. W przypadku niektórych języków dostępne są także różne dialekty i akcenty.

Zmiana języka lub kraju: Stuknij w Ustawienia, wybierz Ogólne > Narodowe > Sterowanie głosowe, po czym stuknij w nazwę języka lub kraju.

Zobacz „Sterowanie głosowe iPodem” na stronie 48.

Słuchawki stereofoniczne

Słuchawki dołączone do modele wprowadzone jesienią 2009 roku, o pojemności 32 GB lub większej (pokazane na ilustracji) zawierają wbudowany mikrofon i przycisk, pozwalający na obsługę odtwarzania muzyki i wideo.



Podłącz słuchawki, aby słuchać muzyki lub nagrywać notatki głosowe za pomocą wbudowanego mikrofonu. Za pomocą środkowego przycisku możesz sterować odtwarzaniem — nawet, gdy iPod touch jest zablokowany. Zamiast środkowego przycisku możesz używać jego odpowiednika w słuchawkach Bluetooth.

Zatrzymanie odtwarzania utworu lub wideo	Naciśnij raz środkowy przycisk. Gdy naciśniesz ten przycisk ponownie, odtwarzanie będzie kontynuowane.
Przejdź do kolejnego utworu	Naciśnij szybko dwa razy środkowy przycisk.
Zmiana głośności	Naciśnij przycisk „+” lub „-”.
Sterowanie za pomocą głosu	Naciśnij i przytrzymaj środkowy przycisk. Zobacz „Sterowanie głosowe” na stronie 33.

Słuchawki Bluetooth



iPod touch pozwala na korzystanie ze stereofonicznych słuchawek Bluetooth, za pomocą których można bezprzewodowo słuchać muzyki (funkcja ta nie jest dostępna w iPodzie touch pierwszej generacji).

Połączenie słuchawek w parę z iPodem touch

Zanim będzie można użyć słuchawek Bluetooth, trzeba je połączyć w parę z iPodem touch.




Łączenie słuchawek w parę z iPodem touch:

- 1 Postępuj zgodnie ze wskazówkami z instrukcji obsługi słuchawek Bluetooth, aby przełączyć je w tryb „wykrywalny”.
- 2 Stuknij w Ustawienia > Ogólne > Bluetooth i włącz opcję Bluetooth.
- 3 Stuknij w słuchawki. Jeżeli to konieczne, wprowadź ich kod lub numer PIN. Zajrzyj do instrukcji obsługi słuchawek, aby dowiedzieć się, jaki kod lub PIN należy wpisać.

Po połączeniu słuchawek w parę z iPodem touch, na ekranie pojawi się (oprócz przycisków do obsługi odtwarzania) nazwa produktu i ikona Bluetooth audio . Stuknij w , jeżeli chcesz przełączyć się na inne urządzenie wyjścia dźwięku, np. wbudowany głośnik.

Stan Bluetooth

Ikona stanu Bluetooth widoczna jest w pasku stanu na górze ekranu iPoda touch:

-  (*niebieska*) lub  (biała): Bluetooth jest włączony i jakieś urządzenie połączone jest z iPodem touch. Kolor ikony zależy od aktualnego koloru paska stanu.
-  (szara): Bluetooth jest włączony, ale żadne urządzenie nie jest połączone. Jeżeli urządzenie zostało połączone w parę z iPodem touch, być może znajduje się poza zasięgiem Bluetooth lub jest wyłączone.
- *Brak ikony Bluetooth*: Bluetooth jest wyłączony.


Odwoływanie połączenia w parę iPoda touch z urządzeniem Bluetooth

Jeżeli po połączeniu iPoda touch w parę z jednym urządzeniem Bluetooth chcesz użyć innego urządzenia tego typu, musisz najpierw odwołać połączenie w parę z tym pierwszym urządzeniem.

Odwołanie zestawienia pary z urządzeniem Bluetooth:

- 1 Stuknij w Ustawienia > Ogólne > Bluetooth i włącz opcję Bluetooth.
- 2 Wybierz urządzenie i stuknij w przycisk „Zapomnij to urządzenie”.


Połączenie z Internetem

iPod touch łączy się z Internetem przez sieci Wi-Fi . iPod touch może łączyć się z sieciami AirPort i innymi sieciami Wi-Fi w domu, firmie lub hot-spotach Wi-Fi na całym świecie. Po nawiązaniu połączenia z siecią Wi-Fi, mającą dostęp do Internetu, iPod touch łączy się z Internetem automatycznie, gdy tylko używany jest program Mail, Safari, YouTube, Giełda, Mapy, Pogoda, App Store lub iTunes Store.


Podłączanie do sieci Wi-Fi

Ustawienia Wi-Fi pozwalają włączyć Wi-Fi i podłączać się do sieci Wi-Fi.

Włączanie Wi-Fi: Wybierz Ustawienia > Wi-Fi i włącz Wi-Fi.

Łączenie się z siecią Wi-Fi: Wybierz Ustawienia > Wi-Fi, zaczekaj chwilę, aby iPod touch wykrył sieci znajdujące się w zasięgu, po czym zaznacz sieć. Dostęp do niektórych sieci Wi-Fi może wymagać opłaty. Jeśli to konieczne, wprowadź hasło i stuknij w „Połącz”. Sieci, które wymagają hasła, są oznaczone ikoną kłódki .

Gdy raz połączysz się ręcznie z siecią Wi-Fi, iPod touch będzie automatycznie łączył się z tą siecią, jeśli znajdzie się w jej zasięgu. Jeśli w zasięgu jest kilka sieci już wcześniej używanych, iPod touch połączy się z siecią używaną ostatnio.

Gdy iPod touch jest podłączony do sieci Wi-Fi, ikona Wi-Fi  w pasku stanu u góry ekranu pokazuje jakość połączenia. Im więcej pasków, tym lepsze jest połączenie.

Więcej informacji o konfigurowaniu Wi-Fi znajdziesz w rozdziale „Wi-Fi” na stronie 124.

Dostęp przez VPN

VPN (wirtualna sieć prywatna) to sposób nawiązania bezpiecznego połączenia przez Internet z prywatnymi sieciami, takimi jak sieć lokalna w firmie lub w szkole. Jeżeli chcesz włączyć VPN, użyj ustawień sieci. Zobacz „Sieć” na stronie 127.

VPN może także zostać skonfigurowane automatycznie przy pomocy profilu konfiguracyjnego. Zobacz „Instalowanie profili konfiguracyjnych” na stronie 16. Jeżeli VPN jest konfigurowane przy pomocy profilu konfiguracyjnego, iPod touch może włączać VPN automatycznie w razie potrzeby. Więcej informacji na ten temat otrzymasz od administratora.

Bateria

iPod touch ma wbudowaną ładowalną baterię. Użytkownik nie może samodzielnie wymienić baterii. Bateria może być wymieniona tylko w autoryzowanym serwisie.


Ładowanie baterii

OSTRZEŻENIE: Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa podczas ładowania baterii iPoda touch znajdują się w broszurze *Ważne informacje o produkcie*, dostępnej na www.apple.com/pl/support/manuals/ipodtouch.

Ikona baterii w górnym prawym rogu ekranu pokazuje poziom jej ładowania.




Ładowanie baterii i synchronizowanie iPoda touch: Połącz iPoda touch z komputerem, używając dołączonego przewodu, łączącego złącze Docka z gniazdem USB.

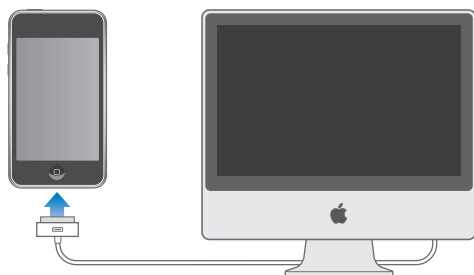

Ważne: Gdy iPod touch podłączony jest do komputera, który jest wyłączony, uśpiony lub w trybie czuwania, bateria iPoda touch może się rozładowywać, zamiast ładować.

Ładowanie baterii podczas synchronizacji lub używania iPoda touch może trwać dłużej. Baterię iPoda touch można także ładować przy pomocy ładowarki Apple USB, dostępnej osobno.

Ważne: Jeśli iPod touch ma prawie całkowicie rozładowaną baterię, może wyświetlać jeden z poniższych obrazków. Wskazują one, że iPod touch wymaga ładowania przez około dziesięć minut przed jego użyciem. Jeśli iPod touch jest zupełnie rozładowany, ekran może pozostawać pusty przez około dwie minuty, zanim pojawi się jeden z obrazków sygnalizujących niski poziom naładowania baterii.

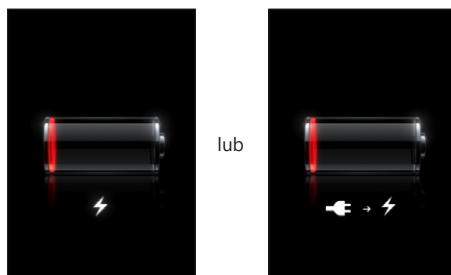

Zwiększanie czasu pracy baterii

iPod touch korzysta z baterii litowo-jonowych. Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej o sposobach zwiększania trwałości i czasu eksploatacji baterii iPoda touch, odwiedź stronę www.apple.com/pl/batteries.

Wymiana baterii

Baterie mają ograniczoną liczbę cykli ładowania i po pewnym czasie mogą wymagać wymiany. Użytkownik nie może samodzielnie wymienić baterii iPoda touch. Bateria może być wymieniona tylko w autoryzowanym serwisie. Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej, zajrzyj na stronę www.apple.com/pl/support/ipod/service/battery.

Funkcje bezpieczeństwa

Funkcje bezpieczeństwa pomagają chronić informacje znajdujące się w iPodzie touch przed dostępem osób niepowołanych.

Możesz ustalić kod blokady, który trzeba będzie podać po każdym włączeniu lub obudzeniu iPoda touch.

Ustalanie kodu blokady: Wybierz Ogólne > Kod blokady, po czym wprowadź czterocyfrowy kod. Następnie podaj ten kod ponownie, aby go potwierdzić. Od tej pory iPod touch będzie wymagał podania tego kodu przy odblokowywaniu oraz przy zmianie ustawień kodu blokady.

Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej o korzystaniu z kodu blokady, zobacz „Blokada z kodem zabezpieczającym” na stronie 128.

Funkcja Find My iPhone pomaga odnaleźć iPod touch w przypadku jego zgubienia. Pozwala ona także zdalnie wyświetlić komunikat na ekranie iPod touch, pomagając znaleźć zwrócić urządzenie. Dostępna jest również funkcja Remote Wipe, pozwalająca wymazać wszystkie informacje z iPod touch w przypadku braku możliwości jego odzyskania. Funkcja Remote Passcode Lock umożliwia zdalne zablokowanie iPod touch i utworzenie nowego lub zastępczego czterocyfrowego kodu blokady.

Funkcja Find iPhone wymaga posiadania konta MobileMe. MobileMe to usługa internetowa, dostępna w subskrypcji. Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej, otwórz stronę www.apple.com/pl/mobileme.

Jeżeli chcesz użyć tej funkcji, włącz przełącznik „Znajdź mój iPod touch” w ustawieniach konta MobileMe. Zobacz „Konfigurowanie kont” na stronie 14.

Znajdowanie iPod touch: Otwórz stronę www.me.com i zaloguj się na swoim koncie MobileMe. Następnie przejdź do panelu „Find My iPhone”. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby pokazać położenie iPhone’a na mapie oraz wyświetlić komunikat na ekranie (z opcjonalnym dźwiękiem).

Zdalne wymazanie informacji z iPod touch: Otwórz stronę www.me.com i zaloguj się na swoim koncie MobileMe. Następnie przejdź do panelu „Find My iPhone”. Kliknij w „Remote Wipe...” i postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

Zdalne wymazanie jest odpowiednikiem funkcji „Wymaż całą zawartość i ustawienia”, dostępnej w Ustawieniach. Powoduje to wyzerowanie wszystkich ustawień i wymazanie wszystkich informacji i multimediów. Zobacz „Zerowanie iPod touch” na stronie 132.

Zdalne blokowanie iPod touch: Otwórz stronę www.me.com i zaloguj się na swoim koncie MobileMe. Następnie przejdź do panelu „Find My iPhone”. Kliknij w „Remote Passcode Lock” i postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

Czyszczenie iPod touch

Przed czyszczeniem iPod touch należy odłączyć wszystkie przewody i wyłączyć urządzenie, przytrzymując przycisk Uspianie/Budzenie i przeciągając czerwony suwak na ekranie iPod touch. Do czyszczenia użyj miękkiej, lekko wilgotnej i pozbawionej włókien szmatki. Nie pozwól, aby wilgoć przedostała się do wnętrza iPod. Do czyszczenia iPod touch nie używaj płynów do mycia szyb ani innych środków czystości: aerozoli, rozpuszczalników, alkoholu, amoniaku ani środków do szorowania.

Ważne informacje dotyczące posługiwania się iPodem touch znajdziesz w broszurze *iPod touch — ważne informacje o produkcie*, dostępnej na stronie www.apple.com/pl/support/manuals/ipodtouch.

Ponowne uruchamianie iPoda touch

Jeżeli coś nie działa prawidłowo, warto spróbować ponownie uruchomić iPoda touch, wymusić zakończenie programu lub wyzerować urządzenie.

Ponowne uruchamianie iPoda touch: Wciśnij i przytrzymaj przycisk Usypianie/Budzenie, aż pojawi się czerwony suwak. Przesuń palcem ten suwak, aby wyłączyć iPoda touch. Następnie włącz iPoda touch ponownie, wciskając i przytrzymując przycisk Usypianie/Budzenie, aż na ekranie pojawi się logo Apple.

Jeżeli nie możesz wyłączyć iPoda touch lub gdy problem występuje nadal, niezbędne może okazać się wyzerowanie urządzenia. Zerowanie iPoda touch powinno być wykonywane tylko wtedy, gdy wyłączenie i włączenie urządzenia nie rozwiązuje problemu.

Wymuszenie zakończenia programu: Naciśnij przycisk Usypianie/Budzenie na górze iPoda touch i przytrzymaj go przez kilka sekund, aż na ekranie pojawi się czerwony suwak. Następnie naciśnij przycisk „Początek” i przytrzymaj go, aż program zakończy działanie.

Wymuszanie ponownego uruchomienia iPoda touch: Wciśnij i przytrzymaj jednocześnie przyciski Usypianie/Budzenie i „Początek” przez co najmniej dziesięć sekund, aż pojawi się logo Apple.

Więcej porad dotyczących rozwiązywania problemów znajdziesz w rozdziale Dodatek A, „Rozwiązywanie problemów,” na stronie 162.



Synchronizacja iPod'a touch z programem iTunes na komputerze pozwala skopiować do tego odtwarzacza utwory muzyczne, filmy, programy TV i inne materiały przechowywane w bibliotece iTunes. Jeżeli chcesz dowiedzieć się, jak za pomocą programu iTunes pobierać muzykę i inne media, otwórz iTunes i wybierz Pomoc > Pomoc iTunes.

Dodawanie muzyki, wideo i innych rzeczy

Istnieją dwa sposoby przenoszenia muzyki, wideo i innych materiałów do iPod'a touch. Można włączyć w programie iTunes automatyczną synchronizację biblioteki lub zarządzać plikami ręcznie, kopiując je z biblioteki iTunes do iPod'a touch.

Synchronizowanie zawartości z iTunes

Muzyka, wideo i inne materiały mogą być kopiowane do iPod'a touch podczas procesu synchronizacji z zawartością biblioteki iTunes. Synchronizacja może obejmować wszystkie materiały lub np. tylko wybrane utwory, pliki wideo, podcasty i zbiory iTunes U.

Konfiguracja iTunes do automatycznej synchronizacji z iPod'em:

- 1 Podłącz iPod'a touch do komputera.
- 2 Zaznacz iPod'a touch w pasku bocznym po lewej stronie okna iTunes.
- 3 W panelach Muzyka, Filmy, Programy TV, Podcasty i iTunes U zaznacz rzeczy, które chcesz przenieść do iPod'a touch. Przykładowo, możesz ustawić w iTunes synchronizację wybranych list utworów i trzech najnowszych odcinków swego ulubionego podcastu.
- 4 Kliknij w Zastosuj.

Ważne: Jeżeli usuniesz jakąś rzecz z iTunes, zostanie ona również usunięta z iPod'a touch przy najbliższej synchronizacji.

Do iPod touch skopiowane zostaną tylko te utwory i pliki wideo, które zachowane są w formacie rozpoznawanym przez iPod touch. Jeżeli chcesz się dowiedzieć, jakie formaty iPod touch obsługuje, zajrzyj do rozdziału „Nie można włączyć odtwarzania utworu, wideo lub innej rzeczy” na stronie 165.

Jeśli w bibliotece iTunes jest więcej utworów, niż może pomieścić Twój iPod touch, iTunes oferuje możliwość utworzenia specjalnej listy utworów, które możesz zsynchronizować z iPodem touch. iTunes wypełni tę listę utworami wybranymi z Twojej biblioteki. Możesz dodać lub usunąć utwory z tej listy i ponownie ją zsynchronizować.

Miejsce, w którym przerwiesz słuchanie podcastu lub książki audio jest zapamiętywane i zsynchronizowane z iTunes. Oznacza to, że jeżeli np. zaczniesz słuchać podcastu za pomocą iPod touch, możesz przerwać i kontynuować słuchanie go w iTunes na komputerze — lub odwrotnie.

Więcej informacji o korzystaniu z iTunes znajdziesz w rozdziale „Co będzie potrzebne?” na stronie 7.

Ręczne zarządzanie zawartością

Ręczne zarządzanie pozwala wybrać muzykę, wideo i podcasty, które mają zostać skopiowane do iPod touch.

Konfigurowanie iPod touch do ręcznego zarządzania zawartością:

- 1 Podłącz iPod touch do komputera.
- 2 Zaznacz iPod touch w pasku bocznym po lewej stronie okna iTunes.
- 3 Kliknij w kartę Ogólne i zaznacz pole wyboru „Ręcznie zarządzaj muzyką i plikami wideo”.
- 4 Kliknij w Zastosuj.

Dodawanie rzeczy do iPod touch: Przeciągnij utwór, wideo, podcast lub listę utworów z biblioteki iTunes do iPod touch (w pasku bocznym). Jeżeli chcesz zaznaczyć więcej rzeczy na raz, klikaj w nie z wciśniętym klawiszem Shift lub Command (Mac) lub Control (Windows).

iTunes zsynchronizuje zawartość od razu. Po wyłączeniu opcji ręcznego zarządzania muzyką i plikami wideo, podczas najbliższej synchronizacji iTunes usunie z iPod touch wszystkie ręcznie dodane rzeczy.

Usuwanie rzeczy z iPod touch: Podłącz iPod touch do komputera i zaznacz go w pasku bocznym po lewej stronie okna iTunes. Kliknij w trójkąt rozwijania po lewej stronie ikony iPod touch, aby zobaczyć spis jego zawartości. Kliknij w rodzaj (np. Muzyka lub Filmy), po czym zaznacz na liście po prawej stronie okna iTunes te rzeczy, które chcesz usunąć. Następnie naciśnij klawisz Delete.

Usunięcie rzeczy z iPod touch nie powoduje jej usunięcia z biblioteki iTunes.

Kupowanie i pobieranie rzeczy z iTunes Store

Za pomocą iPod'a touch można uzyskać dostęp do iTunes Store, aby kupować i pobierać bezpośrednio do iPod'a touch dostępne w niektórych krajach utwory, albumy, programy TV, filmy, teledyski i książki audio. Istnieje również możliwość przesyłania strumieniowego oraz pobierania podcastów audio i wideo, a także materiałów iTunes U. Zobacz „Parę słów o iTunes Store” na stronie 142.

Przenoszenie zakupów do innego komputera

Istnieje również możliwość przeniesienia za pomocą iPod'a touch materiałów kupionych na jednym komputerze do biblioteki iTunes na innym autoryzowanym komputerze. Komputer musi być autoryzowany do odtwarzania rzeczy zakupionych przy użyciu danego konta iTunes Store. Aby autoryzować komputer, należy wybrać w iTunes z menu Sklep > Autoryzuj komputer.

Przenoszenie zakupów: Podłącz iPod'a touch do drugiego komputera. iTunes zapyta, czy chcesz przenieść zakupioną zawartość.

Przekształcanie wideo do formatu iPod'a touch

W iPodzie touch można umieszczać nie tylko materiały zakupione w iTunes Store, ale również własne filmy z iMovie (na Macu) oraz pliki wideo pobrane z Internetu i dodane do iTunes.

Jeżeli próba dodania wideo z iTunes do iPod'a touch kończy się wyświetleniem komunikatu, że wideo nie może być odtworzone za pomocą tego iPod'a touch, konieczne może okazać się przekształcenie pliku wideo na inny format.

Przekształcanie plików wideo, aby można było je odtwarzać za pomocą iPod'a touch: Zaznacz wideo w bibliotece iTunes i wybierz z menu Zaawansowane > „Utwórz wersję dla iPod'a lub iPhone'a”. Następnie dodaj do iPod'a touch przekształcony plik wideo.

Muzyka i inne materiały dźwiękowe

Ekran dotykowy wysokiej rozdzielczości sprawia, że słuchanie muzyki za pomocą iPod'a touch jest doświadczeniem także wizualnym. Można łatwo przewijać listy utworów lub używać funkcji Cover Flow do przeglądania okładek albumów.

Dźwięk może być odtwarzany przez wbudowany głośnik (za wyjątkiem iPod'a touch pierwszej generacji), słuchawki podłączone do gniazda słuchawkowego lub bezprzewodowe słuchawki Bluetooth, połączone w parę z iPodem touch. Gdy do iPod'a touch podłączone są słuchawki (przewodowe lub bezprzewodowe, w tym ostatnim przypadku, gdy są one połączone z nim w parę), wbudowany głośnik jest wyłączony.

OSTRZEŻENIE: Ważne informacje dotyczące sposobów unikania uszkodzeń słuchu znajdują się w broszurze *Ważne informacje o produkcie*, dostępnej pod adresem www.apple.com/pl/support/manuals/ipodtouch.

Odtwarzanie utworów

Przeglądanie kolekcji utworów: Stuknij w Listy, Wykonawcy lub Utwory. Możesz także stuknąć w Więcej, aby przeglądać albumy, książki audio, składanki, kompozytorów, gatunki, podcasty lub iTunes U.

Przeglądanie miksów Genius: Stuknij w ikonę Genius. Jeżeli ikona ta nie jest widoczna, należy włączyć funkcję Genius w programie iTunes 9 (lub nowszym), po czym zsynchronizować iPoda touch z iTunes. Zobacz „Korzystanie z funkcji Genius za pomocą iPoda touch” na stronie 50.

Włączanie odtwarzania utworu: Stuknij w utwór.

Wymieszanie potrząśnięciem: Potrząśnij iPodem touch, aby włączyć mieszanie utworów i od razu zmienić ich kolejność. W dowolnej chwili możesz potrząsnąć ponownie, aby przejść do innego utworu.

Mieszanie utworów potrząśnięciem można włączyć lub wyłączyć, wybierając Ustawienia > Muzyka. Funkcja ta jest domyślnie włączona. Zobacz „Muzyka” na stronie 133.

Sterowanie odtwarzaniem utworu

Podczas odtwarzania utworu widoczny jest ekran odtwarzania.



Zatrzymanie odtwarzania utworu	Stuknij w lub naciśnij środkowy przycisk słuchawek dołączonych do iPod'a touch (tylko modele wprowadzone jesienią 2009 roku, o pojemności 32 GB lub większej) lub jego odpowiednik w słuchawkach Bluetooth.
Wznowienie odtwarzania	Stuknij w ▶ lub naciśnij środkowy przycisk słuchawek dołączonych do iPod'a touch (tylko modele wprowadzone jesienią 2009 roku, o pojemności 32 GB lub większej) lub jego odpowiednik w słuchawkach Bluetooth.
Zwiększenie lub zmniejszenie głośności	Przeciagnij suwak głośności lub użyj przycisków z boku iPod'a touch. Możesz także użyć przycisków głośności na słuchawkach dołączonych do iPod'a touch (tylko modele wprowadzone jesienią 2009 roku, o pojemności 32 GB lub większej).
Cofnięcie utworu lub rozdziału książki audio bądź podcastu do początku	Stuknij w ◀◀ .
Przejdź do następnego utworu (rozdziału książki audio, podcastu)	Stuknij w ▶▶ lub naciśnij środkowy przycisk słuchawek dołączonych do iPod'a touch (tylko modele wprowadzone jesienią 2009 roku, o pojemności 32 GB lub większej) lub jego odpowiednik w słuchawkach Bluetooth.
Przejdź do poprzedniego utworu (rozdziału książki audio, podcastu)	Stuknij dwukrotnie w ◀◀ lub naciśnij szybko trzy razy środkowy przycisk słuchawek iPod'a touch (dołączonych do modele wprowadzone jesienią 2009 roku, o pojemności 32 GB lub większej) lub jego odpowiednik w słuchawkach Bluetooth.
Przewinięcie do tyłu lub do przodu	Dotknij i przytrzymaj ◀◀ lub ▶▶ . Im dłużej trzymasz ten przycisk, tym szybciej przewijany jest utwór. Jeżeli używasz słuchawek dołączonych do iPod'a touch (tylko modele wprowadzone jesienią 2009 roku, o pojemności 32 GB lub większej), naciśnij dwukrotnie szybko środkowy przycisk (lub jego odpowiednik w słuchawkach Bluetooth) i przytrzymaj go, aby przewijać do przodu. Trzykrotne szybkie wciśnięcie i przytrzymanie spowoduje przewijanie do tyłu.
Powrót do list przeglądania	Stuknij w ◀ lub przesuń palcem w prawo nad okładką albumu.
Powrót do ekranu odtwarzania	Stuknij w Odtwarzane.
Wyświetlenie słów utworu	Stuknij w okładkę albumu, gdy jest odtwarzany utwór. Słowa pojawią się tylko wtedy, gdy zostały wcześniej dodane do utworu w programie iTunes, za pomocą okna informacji.

Możesz wyświetlić przyciski obsługi odtwarzania w dowolnej chwili, gdy słuchasz muzyki lub używasz innych programów, a nawet wtedy, gdy iPod touch jest zablokowany, naciskając dwukrotnie przycisk „Początek” □.


Jeżeli używasz jakiegoś programu, przyciski obsługi odtwarzania pojawią się nad nim. Po użyciu przycisków możesz je ukryć lub stuknąć w przycisk „Muzyka”, aby przejść do ekranu odtwarzania. Jeżeli iPod touch jest zablokowany, przyciski pojawią się na ekranie, po czym znikną automatycznie, gdy skończysz ich używać.

Dodatkowe narzędzia utworów

Stuknij w okładkę albumu na ekranie odtwarzania.

Pojawią się przyciski powtórek i odtwarzania losowego, a także przycisk funkcji Genius oraz pasek przewijania. Ujrzysz czas, jaki upłynął od początku utworu, czas pozostały do końca i numer utworu. Pojawią się również słowa utworu, jeśli zostały dodane do tego utworu w iTunes.

Pasek przewijania pozwala przejść do dowolnego miejsca na linii czasowej. Możesz zmienić prędkość przewijania, przesuwając palec w dół podczas przeciągania głowicy po pasku.

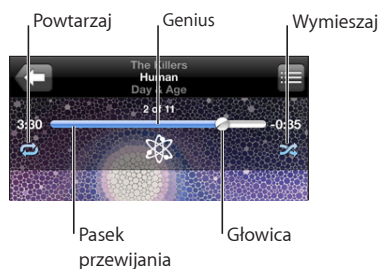

Powtarzanie utworów

Stuknij w . Stuknij ponownie w , aby iPod touch powtarzał tylko bieżący utwór.

= iPod touch będzie powtarzał wszystkie utwory w bieżącym albumie lub na bieżącej liście utworów.

= iPod touch będzie powtarzał bieżący utwór.

= iPod touch nie będzie powtarzał utworów.



Przejdź do innego miejsca w utworze

Przeciągnij głowicę odtwarzania wzdłuż paska przewijania. Przesuń palec w dół, aby zmienić prędkość przewijania. Im niżej przesuniesz palec, tym przewijanie będzie wolniejsze.


Utworzenie listy utworów Genius

Stuknij w , a pojawi się lista utworów Genius. Zobacz „Korzystanie z funkcji Genius za pomocą iPod'a touch” na stronie 50.

Losowe odtwarzanie utworów z iPoda touch

Stuknij w . Stuknij ponownie w , aby przestawić iPoda touch na odtwarzanie utworów po kolei.

 = iPod touch będzie odtwarzał utwory losowo.

 = iPod touch będzie odtwarzał utwory po kolei.

Pomieszenie utworów na dowolnej liście odtwarzania, w albumie lub na innej liście utworów

Kliknij w przycisk „Pomieszaj” u góry listy. Przykładowo, jeżeli chcesz pomieszać wszystkie utwory w iPodzie touch, wybierz Utwory > Pomieszaj.


Niezależnie od tego, czy włączone jest odtwarzanie losowe, stuknięcie w przycisk „Pomieszaj” u góry dowolnej listy utworów spowoduje, że iPod touch odtworzy utwory z tej listy w kolejności losowej.







Narzędzia podcastów i książek audio

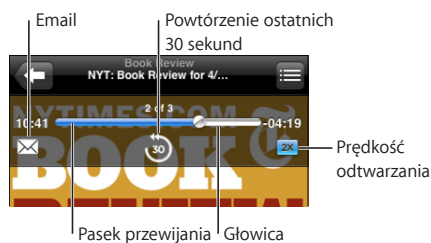Stuknij w okładkę na ekranie odtwarzania.

Powyżej paska przewijania pojawią się przyciski do wysyłania wiadomości email, powtórzenia ostatnich 30 sekund i zmiany prędkości odtwarzania. Ujrzysz również czas, jaki upłynął od początku utworu, czas pozostały do końca i numer odcinka lub rozdziału.

Pasek przewijania pozwala przejść do dowolnego miejsca na linii czasowej. Możesz zmienić prędkość przewijania, przesuwając palec w dół podczas przeciągania głowicy po pasku.




Wysłanie łącza do podcastu we wiadomości email	Stuknij w  .
Przejdźcie do dowolnego miejsca	Przeciągnij głowicę odtwarzania wzdłuż paska przewijania. Przesuń palec w dół, aby zmienić prędkość przewijania. Im niżej przesuniesz palec, tym przewijanie będzie wolniejsze.
Powtórzenie ostatnich 30 sekund	Stuknij w  .
Ustalenie prędkości odtwarzania	Stuknij w  . Stuknij ponownie, aby zmienić prędkość.  = odtwarzanie z podwójną prędkością.  = odtwarzanie z połową prędkości.  = odtwarzanie ze zwykłą prędkością.

Sterowanie głosowe iPodem

Możesz używać sterowania głosowego (tylko modele wprowadzone jesienią 2009 roku, o pojemności 32 GB lub większej) do obsługi odtwarzania muzyki przez iPod touch.

Uwaga: Funkcja ta wymaga dołączonych słuchawek lub obsługiwanych słuchawek z mikrofonem. Sterowanie głosowe nie jest dostępne we wszystkich językach.

Sterowanie za pomocą głosu: Wciśnij i przytrzymaj przycisk „Początek” , aż usłyszysz dźwięk, a na ekranie pojawi się ekran sterowania głosowego. Następnie użyj opisanych poniżej poleceń, aby odtwarzać utwory.

Możesz także wcisnąć i przytrzymać środkowy przycisk słuchawek dołączonych do iPod touch (tylko modele wprowadzone jesienią 2009 roku, o pojemności 32 GB lub większej) lub odpowiednik tego przycisku w słuchawkach Bluetooth.

Obsługa odtwarzania muzyki	Powiedz „graj”, „graj muzykę”, „odtwarzaj” lub „odtwarzaj muzykę”. Jeżeli chcesz wstrzymać odtwarzanie, powiedz „pauza”, „pauzuj”, „wstrzymaj” lub „wstrzymaj muzykę”. Możesz także powiedzieć „następny utwór”, „następna piosenka”, „poprzedni utwór” lub „poprzednia piosenka”.
Rozpoczęcie odtwarzania albumu, wykonawcy lub listy utworów	Powiedz „odtwarzaj” (lub „graj”), następnie „album” (lub „płytkę”), „utwory” (lub „piosenki”) albo „listę utworów”, a następnie nazwę albumu, wykonawcy lub listy.
Wymieszanie bieżącej listy utworów	Powiedz „mieszaj” lub „pomieszaj”.
Uzyskanie dodatkowych informacji o bieżącym utworze	Powiedz „co to za utwór”, „jak się nazywa ten utwór”, „kto śpiewa ten utwór”, „czyj to utwór”. Zamiast słowa „utwór” możesz też użyć słowa „piosenka”.

Użycie funkcji Genius do odtwarzania podobnych utworów


Powiedz „genius”, „odtworzaj podobne utwory”, „graj podobną muzykę”, „odtworzaj podobne” lub „graj podobne”.

Anulowanie sterowania głosowego

Powiedz „anuluj” lub „stop”.

Przeglądanie okładek albumów za pomocą Cover Flow

Gdy przeglądasz muzykę, możesz obrócić iPod'a touch na bok, aby oglądać zawartość iTunes za pomocą Cover Flow i przeglądać okładki albumów.

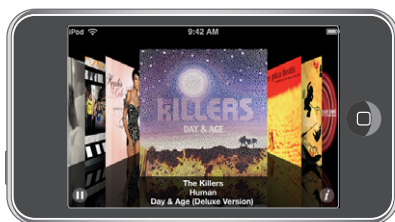

Przeglądanie okładek albumów

Przeciągnij lub przekartkuj w lewo lub w prawo.

Wyświetlanie listy utworów albumu

Stuknij w okładkę lub w ⓘ.



Odtwarzanie dowolnego utworu

Stuknij w utwór. Przeciągnij w górę lub w dół, aby przewinąć utwory.

Powrót do okładki


Stuknij w pasek tytułowy lub stuknij ponownie w ⓘ.


Uruchomienie lub zatrzymanie odtwarzania bieżącego utworu

Stuknij w ▶ lub w ||. Możesz także wcisnąć i przytrzymać środkowy przycisk słuchawek dołączonych do iPod'a touch (tylko modele wprowadzone jesienią 2009 roku, o pojemności 32 GB lub większej) lub odpowiednik tego przycisku w słuchawkach Bluetooth.

Przeglądanie listy utworów albumu

Wyświetlanie listy utworów z albumu, z którego pochodzi odtwarzany utwór:

Stuknij w  na ekranie odtwarzania. Stuknij w utwór, który ma być odtwarzany. Stuknij w miniaturkę okładki albumu, aby wrócić do ekranu odtwarzania.

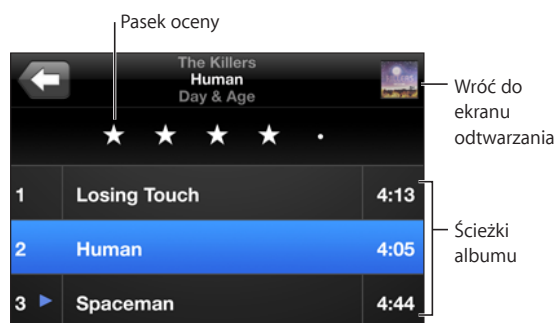

W widoku listy utworów możesz nadawać utworom oceny. Oceny mogą służyć do tworzenia w iTunes inteligentnych list utworów, aktualizowanych automatycznie i zawierających np. najwyżej ocenione utwory.

Ocenianie utworu: Przesuń palcem po pasku oceny, aby nadać utworowi od zera do pięciu gwiazdek.

Wyszukiwanie muzyki

Można przeszukiwać nazwy wykonawców, tytuły albumów, nazwy kompozytorów i tytuły utworów, podcastów i innych materiałów zsynchronizowanych z iPodem touch.



Wyszukiwanie muzyki: Wpisz tekst w polu wyszukiwania, znajdującym się na górze listy utworów, podcastów, wykonawców lub innym widoku iPod'a. Jeżeli chcesz szybko przejść na samą górę listy, stuknij w pasek stanu.

Wyniki wyszukiwania pojawiają się automatycznie podczas pisania. Stuknij w Szukaj, aby schować klawiaturę i zobaczyć więcej wyników.

Do poszukiwania muzyki można również użyć funkcji Spotlight. Zobacz „Wyszukiwanie” na stronie 32.

Korzystanie z funkcji Genius za pomocą iPod'a touch

Genius automatycznie znajduje w bibliotece iTunes pasujące do siebie utwory. Lista utworów Genius to zbiór utworów dopasowanych do wskazanego. Miks Genius to zestaw utworów tego samego rodzaju. Miksy Genius są automatycznie tworzone od nowa przy każdym odsłuchiwaniu.


Możesz zarówno tworzyć listy utworów Genius w iTunes i synchronizować je z iPodem touch, jak i tworzyć je (i zachowywać) bezpośrednio w iPodzie touch.

Miksy Genius tworzone są w iTunes. Program ten przygotowuje różne miksy, w zależności od rodzaju muzyki znajdującej się w bibliotece iTunes. Przykładowo, możesz mieć miksy Genius z muzyką R&B lub rockiem alternatywnym.

Przed użyciem funkcji Genius za pomocą iPoda touch trzeba ją najpierw skonfigurować w iTunes, a następnie zsynchronizować iTunes z iPodem touch. Miksy Genius synchronizowane są automatycznie, chyba że włączone jest ręczne zarządzanie muzyką — wówczas można wybrać, które miksy mają zostać zsynchronizowane. Genius jest usługą darmową, ale wymaga posiadania konta w iTunes Store.

Korzystanie z miksów Genius wymaga programu iTunes 9 lub nowszego. Podczas synchronizowania miksu Genius, iTunes może wybrać i zsynchronizować różne utwory z biblioteki, w tym również takie, które nie zostały wybrane do synchronizowania.

Przeglądanie miksów Genius: Stuknij w ikonę Genius. Liczba kropek na dole ekranu wskazuje liczbę miksów, które zostały zsynchronizowane z iTunes, informując również, który miks jest aktualnie wyświetlony. Możesz przełączać poszczególne miksy, przesuwając palcem w lewo lub w prawo.

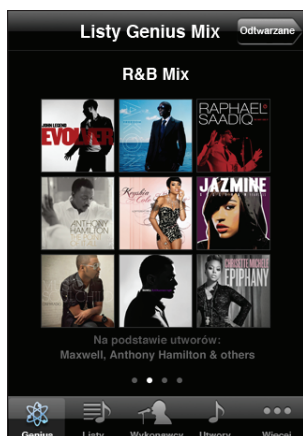

Odtwarzanie miksu Genius: Stuknij w miks lub w ►.

Tworzenie listy utworów Genius za pomocą iPoda touch:

- 1 Stuknij w Listy, a następnie w Genius.
- 2 Stuknij w utwór na liście. Genius utworzy listę utworów pasujących do wybranego.

Możesz także utworzyć listę utworów pasujących do aktualnie odtwarzanego utworu. W tym celu stuknij w okładkę albumu na ekranie odtwarzania, aby wyświetlić dodatkowe przyciski, po czym stuknij w ✎.

Zachowanie listy utworów Genius: Stuknij w Zachowaj na liście utworów. Lista zostanie zachowana pod taką samą nazwą, jak tytuł utworu wybranego do jej utworzenia.

Możesz utworzyć i zachować dowolną liczbę list utworów Genius. Każda lista Genius utworzona za pomocą iPoda touch zostanie zsynchronizowana z iTunes podczas najbliższego podłączenia do komputera.

Odświeżenie listy utworów Genius: Stuknij w „Odśwież” na liście utworów.

Odświeżenie listy utworów tworzy nową listę, zawierającą inne utwory, dopasowane do utworu zaznaczonego na początku. Możesz odświeżyć dowolną listę Genius, niezależnie od tego, czy została ona utworzona w iTunes i zsynchronizowana z iPodem touch, czy została utworzona bezpośrednio za pomocą iPoda touch.

Utworzenie listy Genius z nowego utworu: Stuknij w Nowa na liście utworów, po czym wybierz inny utwór.

Usunięcie zachowanej listy utworów Genius: Przejdź do listy utworów Genius utworzonej za pomocą iPoda touch, stuknij w Edycja, a następnie w „Usuń listę”.

Po zsynchronizowaniu listy Genius z iTunes nie będzie już można usunąć jej bezpośrednio z iPodem touch. Do usunięcia, zmiany nazwy lub wyłączenia synchronizacji takiej listy trzeba będzie użyć iTunes.




Tworzenie list utworów On-The-Go

Tworzenie listy odtwarzania On-The-Go:

- 1 Stuknij w Listy, po czym stuknij w On-The-Go.
- 2 Przeglądaj utwory, korzystając z przycisków na dole ekranu. Stuknij w dowolny utwór muzyczny lub wideo, aby dodać go do listy. Stuknij w przycisk „Dodaj wszystkie utwory” (widoczny na górze każdej listy utworów), aby dodać wszystkie utwory z listy.
- 3 Gdy skończysz, stuknij w Gotowe.

Gdy utworzysz listę On-The-Go i później zsynchronizujesz iPoda touch z komputerem, lista zostanie zachowana w iPodzie touch oraz w bibliotece iTunes, po czym zostanie usunięta z iPoda touch. Pierwsza lista zostanie zachowana jako „On-The-Go 1”, druga jako „On-The-Go 2” itd. Jeżeli chcesz z powrotem przenieść listę do iPoda touch, zaznacz iPoda touch w pasku bocznym po lewej stronie okna iTunes, kliknij w kartę Muzyka po czym zaznacz listę utworów, która ma być zsynchronizowana.

Edycja listy On-The-Go: Stuknij w Listy, następnie w On-The-Go, później w Edycja, po czym wykonaj jedną z poniższych czynności:

- *Jeżeli chcesz przenieść utwór w górę lub w dół listy, przeciągnij  obok nazwy utworu.*
- *Jeżeli chcesz usunąć utwór z listy, stuknij w  obok utworu, po czym stuknij w Usuń. Usunięcie utworu z listy utworów On-The-Go nie usuwa go z iPoda touch.*
- *Jeżeli chcesz wymazać całą listę utworów, stuknij w „Wymaż listę”.*
- *Jeżeli chcesz dodać więcej utworów, stuknij w .*

Wideo

Za pomocą iPoda touch możesz oglądać materiały wideo: filmy, teledyski i podcasty wideo. Jeśli wideo zawiera rozdziały, możesz przejść do następnego lub poprzedniego rozdziału lub wyświetlić listę i rozpocząć odtwarzanie dowolnego wybranego rozdziału. Jeśli wideo zawiera kilka ścieżek dialogowych w różnych językach, możesz wybrać język dialogów lub wyświetlić napisy.

Odtwarzanie wideo


Włączanie odtwarzania wideo: Stuknij w Wideo, a następnie w tytuł wybranego pliku wideo.

Wyświetlanie przycisków obsługi odtwarzania: Stuknij w ekran, aby pokazać przyciski. Gdy stukniesz w zdjęcie ponownie, przyciski się schowają.

Przyciski odtwarzania wideo

Wideo są odtwarzane w poziomie, aby w pełni wykorzystać zalety ekranu.

Pasek przewijania pozwala przejść do dowolnego miejsca na linii czasowej. Możesz zmienić prędkość przewijania, przesuwając palec w dół podczas przeciągania głowicy po pasku.

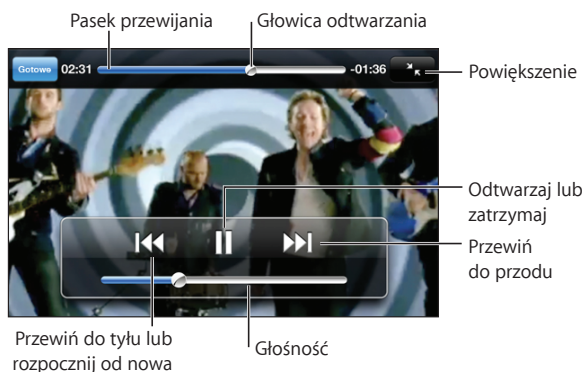


Lovers in Japan — Coldplay, dostępne w iTunes Store w niektórych krajach

Wstrzymanie wideo	Stuknij w ⏸ lub naciśnij środkowy przycisk słuchawek dołączonych do iPod'a touch (tylko modele wprowadzone jesienią 2009 roku, o pojemności 32 GB lub większej) lub jego odpowiednik w słuchawkach Bluetooth.
Wznowienie odtwarzania	Stuknij w ▶ lub naciśnij środkowy przycisk słuchawek dołączonych do iPod'a touch (tylko modele wprowadzone jesienią 2009 roku, o pojemności 32 GB lub większej) lub jego odpowiednik w słuchawkach Bluetooth.
Zwiększenie lub zmniejszenie głośności	Przeciagnij suwak głośności. Możesz także użyć przycisków głośności na słuchawkach dołączonych do iPod'a touch (tylko modele wprowadzone jesienią 2009 roku, o pojemności 32 GB lub większej).
Ponowne odtworzenie wideo od początku.	Przeciagnij głowicę na pasku odtwarzania do końca w lewo lub stuknij w ⏮ , jeżeli wideo nie jest podzielone na rozdziały.
Przejdź do następnego rozdziału (jeśli jest dostępny)	Stuknij w ⏭ lub naciśnij środkowy przycisk słuchawek dołączonych do iPod'a touch (tylko modele wprowadzone jesienią 2009 roku, o pojemności 32 GB lub większej) lub jego odpowiednik w słuchawkach Bluetooth.
Przejdź do poprzedniego rozdziału (jeśli jest dostępny)	Stuknij w ⏪ lub naciśnij szybko trzy razy środkowy przycisk słuchawek dołączonych do iPod'a touch (tylko modele wprowadzone jesienią 2009 roku, o pojemności 32 GB lub większej) lub odpowiednik tego przycisku w słuchawkach Bluetooth.
Rozpoczęcie odtwarzania od wybranego rozdziału (jeśli dostępne)	Stuknij w ☰ po czym wybierz rozdział z listy.
Przewinięcie do tyłu lub do przodu	Dotknij i przytrzymaj ⏮ lub ⏭ .

Przejdźcie do innego miejsca w wideo	Przeciągnij głowicę odtwarzania wzdłuż paska przewijania. Przesuń palec w dół, aby zmienić prędkość przewijania. Im niżej przesuniesz palec, tym przewijanie będzie wolniejsze.
Przerwanie oglądania wideo przed końcem	Stuknij w Gotowe. Możesz także nacisnąć przycisk „Początek”
Zmiana skali wideo, aby wypełniało ekran lub dopasowało się do ekranu	Stuknij w , aby film wypełnił cały ekran. Stuknij w , aby dopasować film do ekranu. Możesz również stuknąć dwa razy w wideo, aby przełączać pomiędzy dopasowaniem do ekranu i wypełnieniem. Po przeskalowaniu wideo tak, aby wypełniało ekran, boki lub góra obrazu mogą zostać obcięte. Gdy wideo jest dopasowane do ekranu, po bokach mogą pojawić się czarne paski.
Wybór alternatywnego języka dialogów (jeśli jest dostępny)	Stuknij w , po czym wybierz język z listy.
Wyświetlanie lub ukrywanie napisów (jeśli są dostępne)	Stuknij w i wybierz język z listy. Możesz także wybrać „Wyłączone”, aby zrezygnować z wyświetlania napisów.

Wyszukiwanie wideo

Możesz przeszukiwać tytuły filmów, programów TV i podcastów wideo, zsynchronizowanych z iPodem touch.



Wyszukiwanie wideo: Wpisz tekst w polu wyszukiwania, znajdującym się na samej górze listy wideo.

Wyniki wyszukiwania pojawiają się automatycznie podczas pisania. Stuknij w Szukaj, aby schować klawiaturę i zobaczyć więcej wyników.

Oglądanie wypożyczonych filmów

iTunes Store pozwala na wypożyczanie filmów w jakości SD (480p) i oglądanie ich na ekranie iPod'a touch. Wypożyczone filmy można pobierać bezpośrednio za pomocą iPod'a touch lub przenosić je do niego z programu iTunes na komputerze. Można także przenosić wypożyczone filmy z iPod'a touch do iTunes. Wypożyczanie filmów możliwe jest tylko w niektórych krajach.

Film musi zostać w całości pobrany, aby można było rozpocząć oglądanie. Pobieranie można zatrzymać w dowolnej chwili i kontynuować później. Okres ważności wypożyczonych filmów mija po pewnym czasie, a po rozpoczęciu oglądania pozostaje ograniczony czas na zakończenie. Pozostały czas wyświetlany jest obok tytułu filmu. Filmy są automatycznie usuwane po upływie czasu wypożyczenia. Czasy dostępności poszczególnych filmów można sprawdzić w iTunes Store przed wypożyczeniem.

Przenoszenie wypożyczonych filmów do iPod'a touch: Podłącz iPod'a touch do komputera. Następnie zaznacz iPod'a touch w pasku bocznym po lewej stronie okna iTunes, kliknij w Filmy i zaznacz wypożyczone filmy, które chcesz przenieść. Komputer musi być podłączony do Internetu.

Oglądanie wypożyczonego filmu: Stuknij w Wideo i wybierz film.

Oglądanie wideo na ekranie telewizora

Możesz podłączyć iPod'a touch do telewizora i oglądać filmy na dużym ekranie. Użyj w tym celu przewodu Apple Component AV Cable, Apple Composite AV Cable lub innego, zgodnego z iPod'em touch. Możesz także podłączyć te przewody do stacji dokującej Apple Universal Dock, sprzedawanej oddzielnie, co również pozwoli na oglądanie filmów z iPod'a touch na telewizorze. Do stacji dokującej Apple Universal Dock dołączony jest pilot, który pozwala zdalnie sterować odtwarzaniem. Przewody i stacje dokujące Apple dostępne są w wielu krajach do nabycia osobno. Zobacz www.apple.com/pl/ipodstore (tylko w wybranych krajach).

Usuwanie wideo z iPod'a touch

Możesz usuwać wideo z iPod'a touch, aby zwolnić na nim miejsce.

Usuwanie wideo: Przejdź do listy wideo, przesun palcem wzdłuż tytułu filmu (z lewej do prawej lub z prawej do lewej), po czym stuknij w Usuń.

Gdy usuniesz plik wideo z iPod'a touch, nie zostanie on usunięty z biblioteki iTunes i będzie można jeszcze raz przenieść go do iPod'a touch. Nie dotyczy to jedynie filmów wypożyczonych z iTunes Store. Jeżeli nie chcesz synchronizować wideo z iPod'em touch, wyłącz synchronizację wideo w iTunes. Zobacz „Co będzie potrzebne?” na stronie 7.

Ważne: Jeśli usuniesz wypożyczony film z iPod'a touch, zostanie on usunięty na stałe i nie będzie można go już przenieść do komputera.

Ustawianie zegara usypiania

Możesz ustawić, aby iPod touch przerwał odtwarzanie muzyki lub wideo po określonym czasie.


Usypianie po odliczeniu: Stuknij w Zegar na ekranie początkowym, następnie stuknij w Minutnik na dole ekranu i ustaw liczbę godzin i minut. Stuknij w „Po odliczeniu” i wybierz „Uśpij iPoda”; stuknij w Ustaw, po czym stuknij w Start, aby uruchomić zegar.

Gdy ustawiony czas dobiegnie końca, iPod touch przerwie odtwarzanie muzyki lub wideo, zamknie wszystkie inne programy i zablokuje się.

Zmiana przycisków przeglądania

Przyciski przeglądania, widoczne na dole ekranu, mogą zostać zastąpione innymi, częściej używanymi przyciskami. Przykładowo, jeżeli często słuchasz podcastów, możesz zastąpić przycisk Utwory przyciskiem Podcasty.

Zmiana przycisków przeglądania: Stuknij w Więcej, a następnie w Edycja. Przeciągnij przycisk na dół ekranu i puść go nad przyciskiem, który chcesz zastąpić.

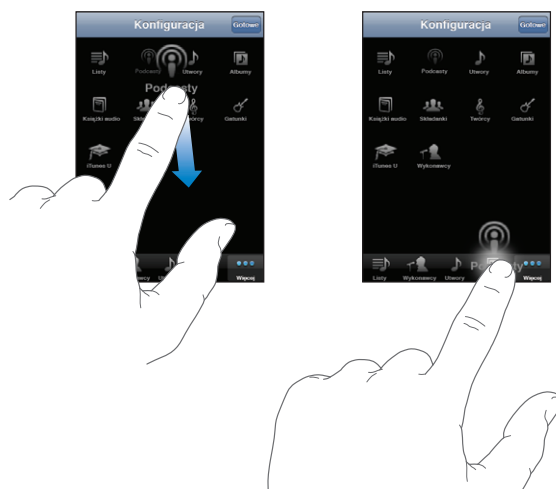

Przyciski na dole ekranu możesz przeciągać w lewo lub w prawo, zmieniając ich ustawienie. Gdy skończysz, stuknij w Gotowe. W każdej chwili możesz stuknąć w przycisk Więcej, aby uzyskać dostęp do zastąpionych przycisków.



Przeglądanie stron internetowych

Safari pozwala na przeglądanie stron internetowych za pomocą iPod'a touch w taki sam sposób, jak na komputerze. iPod touch umożliwia także tworzenie zakładek do ulubionych witryn i synchronizowanie ich z komputerem, a także na umieszczanie ich jako ikon na ekranie początkowym.

Korzystanie z programu Safari wymaga połączenia iPod'a touch z siecią Wi-Fi, zapewniającą dostęp do Internetu. Zobacz „Połączenie z Internetem” na stronie 36.

Strony internetowe można wyświetlać zarówno pionowo, jak i poziomo. Gdy obrócisz iPod'a touch, wyświetlana na ekranie strona również się obróci, automatycznie dostosowując się do ekranu.



Otwieranie stron internetowych


Otwieranie stron internetowych: Stuknij w pole adresu (po lewej stronie paska tytułowego), wpisz adres strony internetowej i stuknij w Idź. Jeżeli nie widać pola adresu, stuknij w pasek stanu na górze ekranu, aby szybko przewinąć stronę na samą górę.

Podczas wpisywania adresu pojawiać się będą adresy rozpoczynające się od podanych liter. Są to adresy znajdujące się w zakładkach i adresy ostatnio odwiedzonych stron. Jeżeli chcesz otworzyć którąś z zaproponowanych w ten sposób stron, stuknij w jej adres. Możesz także dalej wpisywać adres ręcznie, jeżeli na liście nie ma tego, który chcesz otworzyć.

Wymazywanie tekstu z pola adresu: Stuknij w pole adresu, po czym stuknij w ✕.

Powiększanie i przewijanie

Powiększanie lub zmniejszanie strony: Stuknij dwa razy w kolumnę na stronie, aby ją powiększyć. Gdy ponownie stukniesz w nią dwa razy, zostanie ona zmniejszona.

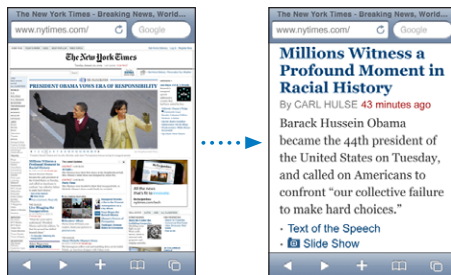

Możesz także zmieniać wielkość strony dwoma palcami, ściskając ją, aby ją zmniejszyć i rozsuwając palce, aby ją powiększyć.

Przewijanie strony

Przeciągnij w górę, w dół lub na boki. Gdy przewijasz, możesz dotknąć i przeciągać nie aktywując żadnych odsyłaczy.

Przewijanie ramki na stronie internetowej

Do przewijania zawartości ramki na stronie internetowej używaj dwóch palców. Jednym palcem przewijasz całą stronę.

Przeskok na górę strony

Stuknij w pasek stanu u góry ekranu iPod'a touch.

Nawigacja na stronach internetowych

Łącza na stronach internetowych prowadzą zwykle do innych miejsc w sieci.

Przechodzenie na stronę wskazywaną przez łącze: Stuknij w łącze.

Łącza w iPodzie touch mogą także powodować wyświetlenie miejsca w programie Mapy lub utworzenie nowej, zaadresowanej wiadomości w programie Mail. Jeżeli chcesz powrócić do Safari po otwarciu łącza w innym programie, wciśnij przycisk „Początek” □ i stuknij w Safari.

Sprawdzanie adresu docelowego łącza	Dotknij i przytrzymaj łącze. Adres pojawi się obok Twojego palca. Możesz dotknąć i przytrzymać obrazek, aby sprawdzić, czy jest odsyłaczem.
Zatrzymanie pobierania strony	Stuknij w ✕.
Ponowne załadowanie strony	Stuknij w ↻.
Przejdźcie do poprzedniej lub następnej strony	Stuknij w ◀ lub ▶ na dole ekranu.
Powrót do ostatnio oglądanej strony	Stuknij w 📖, a następnie w Historia. Jeżeli chcesz wymazać listę historii, stuknij w Wymaż.
Wysyłanie adresu strony we wiadomości e-mail	Stuknij w ✚, a następnie w „Wyślij łącze do tej strony”.
Zachowanie obrazka lub zdjęcia w bibliotece zdjęć	Dotknij i przytrzymaj obrazek, po czym stuknij w „Zachowaj obrazek”.

Jednoczesne otwieranie kilku stron

Możesz mieć jednocześnie otwartych do ośmiu stron. Niektóre łącza powodują otwarcie nowej strony, zamiast zastąpić bieżącą.

Liczba wewnątrz ikony stron 📖 na dole ekranu pokazuje, ile stron jest otwartych. Jeżeli nie ma żadnej liczby, otwarta jest tylko jedna strona. Na przykład:

📖 = otwarta jest jedna strona

📖3 = otwarte są trzy strony

Otwieranie nowej strony: Stuknij w 📖, a następnie w przycisk „Nowa strona”.

Przechodzenie do innej strony: Stuknij w 📖 i przesun palcem w lewo lub w prawo. Następnie stuknij w stronę, którą chcesz wyświetlić.



Zamykanie strony: Stuknij w 📖, a następnie w ✕. Nie można zamknąć strony, jeżeli jest to jedyna otwarta strona.

Wpisywanie tekstu i wypełnianie formularzy

Na niektórych stronach internetowych znajdują się pola tekstowe i formularze do wypełnienia. Można włączyć zapamiętywanie przez Safari nazw użytkownika i haseł podawanych na takich stronach. Zapamiętane informacje będą automatycznie uzupełniane przy kolejnych odwiedzinach stron. Uzupełnianie może również obejmować dane kontaktowe. Zobacz „Safari” na stronie 139.

Wyświetlenie klawiatury	Stuknij wewnątrz pola tekstowego.
Przejdź do innego pola tekstowego	Stuknij w inne pole tekstowe lub stuknij w przycisk Poprzednie lub Następne.
Wysłanie formularza	Po zakończeniu wypełniania formularza stuknij w Idź lub Szukaj. Większość stron ma również odsyłacz, w który możesz stuknąć, aby wysłać formularz.
Schowanie klawiatury bez wysyłania formularza	Stuknij w Gotowe.

Włączenie automatycznego wypełniania formularzy na stronach internetowych:

Przejdź do Ustawień, wybierz Safari > Wypełnianie, po czym wykonaj jedną z poniższych czynności:

- *Jeżeli chcesz użyć informacji kontaktowych*, włącz „Użyj danych kontakt.”; stuknij w „Informacje o mnie” i wybierz kontakt, którego danych chcesz użyć.
Do wypełniania formularzy z danymi kontaktowymi Safari używa informacji z programu Kontakty.
- *Jeżeli chcesz użyć nazw użytkownika i haseł*, włącz „Nazwy i hasła”.
Gdy funkcja ta jest włączona, Safari zapamiętuje nazwy użytkownika i hasła wprowadzane na odwiedzanych witrynach i automatycznie podaje te informacje przy kolejnych wizytach.
- *Jeżeli chcesz usunąć wszystkie zapamiętane dane, używane do wypełniania formularzy*, stuknij w „Wyczyść wszystko”.

Przeszukiwanie Internetu

Domyślnie Safari używa wyszukiwarki Google. Możesz jednak wybrać użycie Yahoo!.

Przeszukiwanie Internetu:

- 1 Stuknij w pole wyszukiwarki (po prawej stronie paska tytułowego).
- 2 Wpisz słowo lub frazę odnoszącą się do szukanej rzeczy, po czym stuknij w Google.
- 3 Stuknij w odsyłacz na liście wyników szukania, aby otworzyć stronę.

Przestawianie Safari na wyszukiwanie za pomocą Yahoo!: Przejdź do ekranu początkowego, stuknij w Ustawienia > Safari > Wyszukiwanie, po czym wybierz Yahoo!.

Zakładki

Możesz zachować zakładki do stron, które chcesz ponownie odwiedzić.

Tworzenie zakładek do stron internetowych: Otwórz stronę i stuknij w **+**. Następnie stuknij w „Dodaj zakładkę”.

Po zachowaniu zakładki możesz zmienić jej tytuł. Domyślnie zakładki zachowywane są w głównym katalogu zakładek. Jeżeli chcesz wybrać inny katalog, stuknij w Zakładki.


Użytkownicy Safari (na komputerze Mac) lub Safari i Microsoft Internet Explorera (na PC) mogą synchronizować zakładki z przeglądarką na komputerze.


Synchronizowanie zakładek z komputerem:



- 1 Podłącz iPoda touch do komputera.
- 2 Zaznacz iPoda touch w pasku bocznym po lewej stronie okna iTunes.
- 3 Kliknij w kartę Informacje, przewiń do części „Przeglądarka internetowa”, zaznacz „Synchronizuj zakładki” i kliknij w Zastosuj.

Zobacz „Synchronizacja” na stronie 9.

Synchronizowanie zakładek z MobileMe: Przejdź do Ustawień iPoda touch i zaznacz Zakładki w ustawieniach konta MobileMe. Zobacz „Konfigurowanie kont” na stronie 14.

Otwieranie strony, do której prowadzi zakładka: Stuknij w , po czym wybierz zakładkę lub stuknij w katalog, aby zobaczyć znajdujące się w nim zakładki.

Edycja zakładki lub katalogu zakładek: Stuknij w , wybierz katalog, w którym jest zakładka lub katalog, który chcesz zmienić, po czym stuknij w przycisk Edycja. Następnie wykonaj jedną z poniższych czynności:

- *Jeżeli chcesz utworzyć nowy katalog,* stuknij w „Nowy katalog”.
- *Jeżeli chcesz usunąć zakładkę lub katalog,* stuknij w , a następnie w Usuń.
- *Jeżeli chcesz przesunąć zakładkę lub katalog,* przeciągnij .
- *Jeżeli chcesz zmienić nazwę lub adres zakładki, albo przenieść ją do innego katalogu,* stuknij w zakładkę lub katalog.

Gdy skończysz, stuknij w Gotowe.

Wycinki ze stron internetowych

Na ekranie początkowym możesz umieszczać wycinki z ulubionych witryn, zapewniające do nich szybki dostęp. Wycinki witryn widoczne są na ekranie początkowym jako ikony, których położenie można zmienić, podobnie jak położenie pozostałych ikon. Zobacz „Programy iPod touch” na stronie 20.



Dodawanie wycinka strony: Otwórz stronę i stuknij w **+**. Następnie stuknij w „Dodaj jako ikonę”.

Gdy stukniesz w taką ikonę na ekranie początkowym, Safari automatycznie otworzy tę stronę oraz powiększy ją i przewinie do miejsca, które było wyświetlone podczas tworzenia wycinka. Wyświetlony fragment jest także używany do utworzenia ikony wycinka na ekranie początkowym, chyba że witryna udostępnia własną ikonę.

Przed dodaniem wycinka strony do ekranu początkowego możesz zmienić jego nazwę. Jeśli nazwa jest za długa (więcej niż około 10 znaków), zostanie ona skrócona, aby zmieściła się na ekranie początkowym.

Wycinki stron nie są zakładkami i nie są uwzględniane podczas synchronizacji z MobileMe lub z iTunes.

Usuwanie wycinka strony:

- 1 Dotknij i przytrzymaj dowolną ikonę na ekranie początkowym, aż ikony zaczną drżeć.
- 2 Stuknij w  w rogu ikony programu, który chcesz usunąć.
- 3 Stuknij w Usun, po czym naciśnij przycisk „Początek” , aby zatwierdzić zmiany.



Parę słów o App Store

App Store pozwala na przeglądanie, ocenę, zakup i pobieranie programów bezpośrednio do iPod touch. Kopie bezpieczeństwa programów pobieranych i instalowanych z App Store w iPodzie touch wykonywane są automatycznie przez iTunes podczas synchronizacji iPod touch z komputerem. Można także instalować programy zakupione lub pobrane na komputerze za pomocą programu iTunes. Wystarczy w tym celu zsynchronizować iPod touch.

Uwaga: App Store nie jest dostępny we wszystkich krajach.

Korzystanie z App Store wymaga połączenia iPod touch z siecią Wi-Fi, zapewniającą dostęp do Internetu. Zobacz „Połączenie z Internetem” na stronie 36. Pobieranie programów wymaga także posiadania konta iTunes Store. Konto to nie jest dostępne we wszystkich krajach. Domyślnie, iPod touch pobiera ustawienia konta iTunes Store z programu iTunes. Jeżeli nie masz konta w iTunes Store lub chcesz dokonywać zakupów przy użyciu innego konta iTunes Store, wybierz Ustawienia > Sklep. Zobacz „Store” na stronie 135.

Przeglądanie i szukanie

Możesz przeglądać listę nowych, wyróżnionych, polecanych oraz 25 najlepszych programów. Jeżeli szukasz konkretnego programu, użyj funkcji Search.

Przeglądanie programów: Stuknij w Featured, Categories lub Top 25.

Wybierz kategorię lub metodę sortowania na górze ekranu, aby przeglądać listy najnowszych (New), najlepszych płatnych (Top Paid) lub najlepszych darmowych programów (Top Free).



Przeglądanie za pomocą funkcji Genius: Stuknij w Genius, aby zobaczyć listę polecanych programów, wybranych na podstawie Twojej bieżącej kolekcji. Postępuj zgodnie ze wskazówkami wyświetlanymi na ekranie, aby włączyć funkcję Genius. Genius jest usługą darmową, ale wymaga posiadania konta w iTunes Store.

Szukanie programów: Stuknij w Szukaj, stuknij w pole wyszukiwania, wpisz jedno lub kilka słów, po czym stuknij w Szukaj.



Ekran informacyjny

Stuknij w dowolny program na liście, aby zobaczyć dodatkowe informacje oraz jego cenę, zrzuty ekranu, oceny i recenzje.



Jeżeli program ten jest już zainstalowany, zamiast jego ceny na ekranie informacyjnym pojawi się napis „Już go masz”.

Przesłanie mailem łącza do strony informacyjnej danego programu w iTunes:

Stuknij w „Poleć innym” na dole okna informacyjnego.



Przeglądanie zdjęć ekranu: Przesuń zdjęcie ekranu w lewo lub w prawo, aby zobaczyć kolejne. Stuknij dwa razy, aby przybliżyć.

Przeglądanie ocen i recenzji: Stuknij w Ratings na dole okna informacyjnego.

Zgłaszanie problemów: Stuknij w „Zgłoś problem” na dole okna informacyjnego.

Wybierz typ problemu z listy, wpisz opcjonalny komentarz i stuknij w Zgłoś.

Pobieranie programów

Po znalezieniu programu w App Store możesz kupić go i pobrać do swego iPoda touch. Jeżeli program jest darmowy, możesz pobrać go bez konieczności opłaty. Wymaga to jednak posiadania konta iTunes Store.

Pobrany program jest instalowany od razu.

Kupowanie i pobieranie programów:

- 1 Stuknij w cenę (lub we Free), a następnie stuknij w Buy (lub w Install).
- 2 Zaloguj się na swoim koncie i stuknij w OK.

Jeżeli nie masz konta w iTunes Store, stuknij w „Założ nowe konto”, aby je utworzyć. Wszelkie ewentualne opłaty doliczane są do Twojego konta iTunes Store. Robiąc kolejne zakupy w ciągu następnych piętnastu minut nie musisz ponownie wprowadzać hasła.

Niektóre programy pozwalają na dokonywanie zakupów bezpośrednio z programu. W ustawieniach można zablokować ten sposób zakupów. Zobacz „Ograniczenia” na stronie 129.

Niektóre programy używają powiadomień typu „push”, aby wyświetlać informacje nawet wtedy, gdy program nie jest uruchomiony. Powiadomienia te są różne w przypadku różnych programów, mogą zawierać tekst lub dźwięki i powodować wyświetlanie symboli z liczbami na ikonach programów. Zobacz „Powiadomienia” na stronie 125.

Możesz zrealizować kartę prezentową iTunes Store (tzw. „Gift Card”), certyfikat prezentowy („Gift Certificate”) lub inny kod promocyjny, aby dokonać zakupu. Po zalogowaniu się na swoim koncie, pozostały kredyt widoczny jest u góry większości ekranów App Store.

Wprowadź kod: Stuknij w przycisk Redeem na dole ekranu Featured, po czym postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

Sprawdzanie postępu pobierania programów: Po rozpoczęciu pobierania programu, na ekranie początkowym pojawia się jego ikona wraz z paskiem postępu.





Gdy pobieranie zostanie przerwane, iPod touch rozpocznie je ponownie po nawiązaniu połączenia z Internetem. Jeżeli otworzysz iTunes na komputerze, program dokończy pobieranie pliku do biblioteki iTunes (komputer musi być podłączony do Internetu i zalogowany na tym samym koncie iTunes Store).

Usuwanie programów

Programy pochodzące z App Store można usunąć z urządzenia. Usunięcie programu oznacza również usunięcie z iPod'a touch wszystkich należących do tego programu danych. Można je odzyskać, instalując program ponownie i przywracając dane z wykonanej wcześniej kopii zapasowej.

Przywrócenie danych i programu jest możliwe, jeżeli wcześniej została wykonana kopia zapasowa zawartości iPod'a touch za pomocą programu iTunes na komputerze. Gdy spróbujesz usunąć program, którego kopia zapasowa nie została jeszcze wykonana, pojawi się ostrzeżenie. Chcąc przywrócić dane programu, należy przywrócić iPod'a touch z zawierającej je kopii zapasowej. Zobacz „Przywracanie z kopii zapasowej” na stronie 169.

Usuwanie programu pochodzącego z App Store:

- 1 Dotknij i przytrzymaj dowolną ikonę na ekranie początkowym, aż ikony zaczną drżeć.
- 2 Stuknij w  w rogu ikony programu, który chcesz usunąć.
- 3 Stuknij w Usuń, po czym wciśnij przycisk „Początek” , aby zatwierdzić zmiany.

Po zakończeniu przywracania poprzednie dane nie są dostępne za pomocą interfejsu użytkownika iPod'a touch, ale wciąż znajdują się w pamięci urządzenia. Do wymazywania całej zawartości i ustawień iPod'a touch służy polecenie „Wymaż całą zawartość i ustawienia”, dostępne w Ustawieniach. Zobacz „Zerowanie iPod'a touch” na stronie 132.

Pisanie recenzji

Recenzje programów można pisać i zamieszczać bezpośrednio za pomocą iPod'a touch.

Pisanie recenzji:

- 1 Stuknij w Ratings na dole okna informacyjnego.
- 2 Stuknij w „Napisz recenzję” na ekranie recenzji.
- 3 Wybierz swą ocenę programu (od 1 do 5 gwiazdek), wpisz swój pseudonim, tytuł recenzji i opcjonalny komentarz. Użytkownicy, którzy oceniali już wcześniej inne programy nie muszą podawać swojego pseudonimu. Jeżeli jednak jest to pierwsza ocena, pojawi się prośba o utworzenie pseudonimu, pod którym publikowane będą recenzje.
- 4 Stuknij w Wyślij.

Do zgłaszania recenzji wymagane jest zalogowanie się na swoim koncie iTunes Store i zakupienie lub pobranie recenzowanego programu.

Uaktualnianie programów

Podczas każdego wejścia do App Store sprawdzana jest automatycznie dostępność uaktualnień do zainstalowanych programów. Domyślnie App Store sprawdza także automatycznie dostępność uaktualnień co tydzień. Gdy jakieś uaktualnienia będą dostępne, na ikonie App Store pojawi się ich łączna liczba.



W sytuacji, gdy dostępne jest choć jedno uaktualnienie, otwarcie App Store spowoduje automatyczne przejście do ekranu uaktualnień. Uaktualnienia programów są automatycznie pobierane i instalowane po ich wybraniu. Nowe wersje programów to nowe wydania, które można zakupić i pobrać z App Store do iPoda touch lub z iTunes Store do komputera.

Uaktualnianie programów:

- 1 Stuknij w Uaktualnienia na dole ekranu.
- 2 Stuknij w program, aby dowiedzieć się więcej o uaktualnieniu.
- 3 Stuknij w Uaktualnij.

Uaktualnianie wszystkich programów: Stuknij w Uaktualnienia na dole ekranu, a następnie w „Uaktualnij wszystkie”.

Gdy spróbujesz uaktualnić program zakupiony za pomocą innego konta iTunes Store, pojawi się prośba o podanie identyfikatora tego konta i hasła dostępu.

Synchronizowanie zakupionych programów

iTunes automatycznie synchronizuje programy pobierane lub kupowane za pomocą iPoda touch z biblioteką iTunes na komputerze, gdy tylko iPod touch zostanie podłączony do komputera. Pozwala to na dostęp do pobranych rzeczy na komputerze i udostępnia kopię bezpieczeństwa na wypadek usunięcia programów z iPoda touch.

Kopia bezpieczeństwa pobranych programów wykonywana jest automatycznie podczas najbliższej synchronizacji z iTunes. Podczas kolejnych synchronizacji archiwizowane są tylko dane programów.

Programy synchronizowane są z listą programów w bibliotece iTunes. Jeżeli takiej listy nie ma, iTunes utworzy ją automatycznie.



Mail obsługuje konta pocztowe MobileMe, Microsoft Exchange, Yahoo! Mail, Gmail, AOL oraz inne standardowe konta POP3 i IMAP. Program ten pozwala na wysyłanie i odbieranie wiadomości ze zdjęciami i grafiką, a także na przeglądanie załączników różnych formatach, w tym PDF.

Pobieranie i wysyłanie wiadomości w programie Mail wymaga połączenia iPod'a touch z siecią Wi-Fi, zapewniającą dostęp do Internetu. Zobacz „Połączenie z Internetem” na stronie 36.

Konfigurowanie kont pocztowych



Oto sposoby konfiguracji kont email w iPodzie touch:


- Skonfiguruj konto pocztowe bezpośrednio za pomocą iPod'a touch. Zobacz „Konfigurowanie kont” na stronie 14.
- Użyj paneli preferencji iPod'a touch w iTunes, aby zsynchronizować konta pocztowe z komputera. Zobacz „Synchronizacja” na stronie 9.

Wysyłanie wiadomości email

Możesz wysłać wiadomości email do wszystkich, którzy mają adresy email.



Redagowanie i wysyłanie wiadomości:

- 1 Stuknij w .
- 2 Wpisz imię lub adres email w polu „Do”. Możesz także stuknąć w , aby wybrać odbiorcę z listy kontaktów.


Gdy wpisujesz adres email, poniżej pojawią się podobne adresy z listy kontaktów. Jeżeli chcesz dodać któryś z tych adresów, stuknij w niego. Jeżeli chcesz dodać więcej imion, stuknij w przycisk „Return” lub w .

Uwaga: Jeżeli piszesz wiadomość z konta Microsoft Exchange i masz dostęp do listy adresów GAL, wśród wyników pojawią się najpierw pasujące adresy z kontaktów znajdujących się w iPodzie touch natomiast pasujące kontakty GAL widoczne będą po nich.

- 3 Stuknij w „Dw/Udw/Od”, jeżeli chcesz wysłać jawną lub ukrytą kopię tej wiadomości do innych osób lub zmienić konto, z którego zostanie wysłana wiadomość. Jeżeli korzystasz z kilku kont pocztowych, możesz stuknąć w pole „Od”, aby zmienić konto, z którego ma zostać wysłana wiadomość.
- 4 Wpisz temat wiadomości i jej treść.
Stuknięcie w przycisk Return powoduje przejście do kolejnego pola.
- 5 Stuknij w Wyślij.

Wysłanie zdjęcia we wiadomości email	Stuknij w Zdjęcia na ekranie początkowym, wybierz zdjęcie, następnie stuknij w  , a później w „Wyślij zdjęcie (email)”. Możesz także kopiować zdjęcia i wklejać je do nowych wiadomości. Zdjęcie zostanie wysłane z domyślnego konta pocztowego (zobacz „Mail” na stronie 137).
Wysłanie wideo we wiadomości email	Stuknij w Zdjęcia na ekranie początkowym, wybierz wideo, po czym dotknij go i przytrzymaj, aż pojawi się polecenie Kopiuj. Stuknij w Kopiuj. Przejdź do programu Mail i utwórz nową wiadomość. Stuknij, aby umieścić kursor w miejscu, w którym chcesz wkleić wideo, następnie stuknij w ten kursor, po czym stuknij w przycisk Wklej. Zdjęcie zostanie wysłane z domyślnego konta pocztowego (zobacz „Mail” na stronie 137).
Zachowaj wiadomość roboczą, aby dokończyć ją później	Stuknij w Anuluj, po czym stuknij w Zachowaj. Wiadomość zostanie zachowana w skrzynce Robocze.
Odpowiadanie na wiadomość	Stuknij w  . Stuknij w Odpowiedz, aby odpowiedzieć tylko nadawcy wiadomości. Gdy stukniesz w „Odpowiedz wszystkim”, odpowiedź nadawcy oraz wszystkim odbiorcom wiadomości. Wpisz treść wiadomości i stuknij w Wyślij. Pliki lub obrazy dołączone do oryginalnej wiadomości nie są przesyłane wraz z odpowiedzią.

Przesyłanie dalej wiadomości

Otwórz wiadomość i stuknij w , a następnie stuknij w „Prześlij dalej”. Podaj jeden lub kilka adresów email, dopisz własny tekst i stuknij w Wyślij.

Gdy przesyłasz dalej wiadomość, możesz dołączyć do niej pliki lub zdjęcia, które były dołączone do oryginalnej wiadomości.

Udostępnianie danych kontaktowych


Przejdź do Kontaktów, wybierz kontakt, stuknij w „Wyślij kontakt” na dole ekranu, a następnie stuknij w Email.

Sprawdzanie i odczytywanie poczty


Ikona programu Mail pokazuje łączną liczbę nieodczytanych wiadomości we wszystkich skrzynkach odbiorczych. W innych skrzynkach pocztowych mogą być dodatkowe nieprzeczytane wiadomości.



Liczba nieczytanych wiadomości e-mail we wszystkich skrzynkach na pocztę przychodzącą

Sprawdzanie poczty: Wybierz skrzynkę pocztową lub stuknij w  w dowolnym momencie.


Liczba nieodczytanych wiadomości w poszczególnych skrzynkach wyświetlana jest na stronie każdego konta.

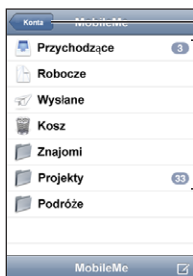

Stuknij, aby zobaczyć swoje konta pocztowe

Liczba nieczytanych wiadomości

Stuknij w skrzynkę wiadomości, aby wyświetlić wiadomości. Nieprzeczytane wiadomości są oznaczone niebieską kropką ●.

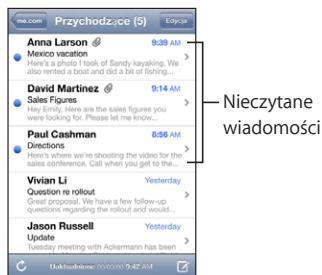

Po otwarciu skrzynki pocztowej, Mail pobierze ustaloną w ustawieniach liczbę nowych wiadomości, jeżeli wiadomości te nie zostały wcześniej pobrane automatycznie. Zobacz „Mail“ na stronie 137.


Wczytywanie dodatkowych wiadomości: Przewiń na sam dół listy wiadomości i stuknij w „Pobierz więcej wiadomości“.

Czytanie wiadomości: Stuknij w skrzynkę pocztową, po czym stuknij w wiadomość. Po otwarciu wiadomości możesz stuknąć w ▲ lub w ▼, aby zobaczyć następną lub poprzednią wiadomość.

Powiększenie fragmentu wiadomości	Stuknij dwa razy w to miejsce wiadomości, które chcesz powiększyć. Gdy ponownie stukniesz w nią dwa razy, zostanie ona zmniejszona.
Zmiana rozmiaru kolumny i dopasowanie jej do ekranu	Stuknij dwukrotnie w tekst.
Ręczna zmiana rozmiaru wiadomości	Rozsuń lub zsuń dwa palce, aby powiększyć lub zmniejszyć.
Otwarcie łącza	Stuknij w łącze. Łącza tekstowe mają zwykle kolor niebieski i są podkreślone. Wiele obrazków pełni również funkcję łącza. Stuknięcie w łącze może otworzyć inną stronę, wyświetlić mapę lub utworzyć nową wiadomość w programie Mail. Łącza internetowe i łącza mapy powodują otwarcie programu Safari lub Mapy. Jeżeli chcesz powrócić do wiadomości email, naciśnij przycisk „Początek”, po czym stuknij w ikonę programu Mail.
Sprawdzanie adresu docelowego łącza	Dotknij i przytrzymaj łącze. Wyświetlony zostanie adres, który będzie można otworzyć w Safari lub skopiować.

iPod touch wyświetla załączniki graficzne w wielu popularnych formatach (JPEG, GIF i TIFF) jako obrazki osadzone w treści wiadomości. iPod touch może odtwarzać wiele załączników dźwiękowych (w takich formatach, jak MP3, AAC, WAV czy AIFF). Możesz pobierać i przeglądać pliki dołączane do wiadomości, np. dokumenty PDF, strony internetowe, teksty, dokumenty programów Pages, Keynote, Numbers, Microsoft Word, Excel i PowerPoint.

Otwieranie załącznika: Stuknij w załącznik. Załącznik zostanie pobrany do iPod touch, a następnie zostanie otwarty.

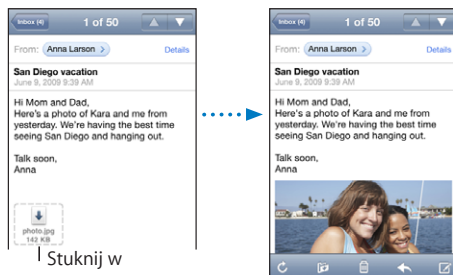

Stuknij w załącznik, aby go pobrać

Załączniki możesz oglądać w orientacji poziomej lub pionowej. Jeśli format załączonego pliku nie jest obsługiwany przez iPod touch, zobaczysz tylko nazwę pliku. Sam plik nie zostanie otwarty. iPod touch obsługuje następujące typy dokumentów:

Zachowanie załączonego zdjęcia w albumie Zachowane zdjęcia: Stuknij w zdjęcie, po czym stuknij w „Zachowaj obraz”. Jeżeli zdjęcie nie zostało jeszcze pobrane, stuknij najpierw w komunikat dotyczący pobierania.

Zachowanie załączonego wideo w albumie Zachowane zdjęcia: Dotknij i przytrzymaj załącznik, po czym stuknij w „Zachowaj wideo”. Jeżeli wideo nie zostało jeszcze pobrane, stuknij najpierw w komunikat dotyczący pobierania.

Wyświetlanie wszystkich odbiorców wiadomości

Stuknij w Szczegóły.
Stuknij w nazwisko lub adres email, aby wyświetlić informacje kontaktowe odbiorcy. Następnie stuknij w adres email. Stuknij w Ukryj, aby ukryć odbiorców.


Dodawanie odbiorcy wiadomości do listy kontaktów

Stuknij w wiadomość i, jeśli to konieczne, stuknij w Szczegóły, aby wyświetlić odbiorców. Następnie stuknij w nazwisko lub adres email, po czym stuknij w „Utwórz nowy kontakt” lub „Dodaj do istniejącego”.

Oznaczanie wiadomości jako nieprzeczytanej

Otwórz wiadomość i stuknij w „Oznacz jako nieczytane”.
Obok wiadomości w skrzynce pocztowej pojawi się niebieska kropka, która pozostanie tam do czasu, aż ponownie otworzysz tę wiadomość.

Otwieranie zaproszenia na spotkanie: Stuknij w zaproszenie.




Możesz uzyskać dane kontaktowe organizatora spotkania i zaproszonych uczestników, włączyć powiadomienie i dodać komentarz, dołączany do odpowiedzi wysyłanej we wiadomości email do organizatora. Zaproszenie możesz zaakceptować od razu, prawdopodobnie zaakceptować lub odrzucić. Zobacz „Odpowiadanie na zaproszenia” na stronie 81.

Włączanie lub wyłączanie funkcji „push”: Przejdź do Ustawień, wybierz Poczta, kontakty, inne > Pobieraj nowe dane, po czym stuknij w przełącznik „Push”, aby włączyć lub wyłączyć tę funkcję.

Wyszukiwanie poczty

Można przeszukiwać pola Od, Do i Temat we wiadomościach email. Program Mail przeszukuje pobrane wiadomości w bieżącej skrzynce pocztowej. Konta MobileMe, Exchange i niektóre konta pocztowe IMAP pozwalają również na przeszukiwanie wiadomości znajdujących się na serwerze.



Wyszukiwanie wiadomości pocztowych: Otwórz skrzynkę pocztową, przewiń na samą górę i wpisz tekst w polu wyszukiwania. Stuknij w Od, Do, Temat lub Wszystkie, aby wybrać pole, którego zawartość ma być przeszukiwana. Jeżeli chcesz szybko przejść na samą górę listy, stuknij w pasek stanu.

Wyniki wyszukiwania wiadomości pobranych do iPod'a touch pojawiają się automatycznie podczas pisania. Stuknij w Szukaj, aby schować klawiaturę i zobaczyć więcej wyników.

Wyszukiwanie wiadomości na serwerze: Stuknij w „Szukaj dalej na serwerze” (na dole listy wyników).


Uwaga: Wyniki wyszukiwania wiadomości znajdujących się na serwerze mogą się różnić w zależności od typu konta. Niektóre serwery mogą wyszukiwać tylko całe słowa.

Porządkowanie poczty

Możesz usuwać wiadomości jedna po drugiej lub zaznaczyć grupę do usunięcia. Możesz także przenosić wiadomości z jednej skrzynki lub katalogu do innej.


Usuwanie wiadomości: Otwórz wiadomość i stuknij w .


Możesz też usunąć wiadomość bezpośrednio z listy wiadomości w skrzynce pocztowej, przesuując palcem w lewo lub w prawo przez tytuł wiadomości, po czym stukając w przycisk Usun.

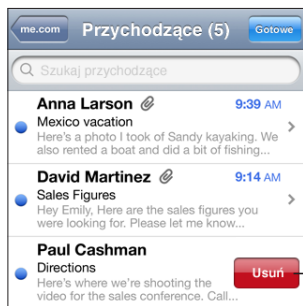

Przesuń palcem w lewo lub w prawo nad wiadomością, aby pojawił się przycisk „Usun”

Jednoczesne usuwanie kilku wiadomości: Stuknij w Edycja podczas przeglądania listy wiadomości, zaznacz wiadomości, które chcesz usunąć, po czym stuknij w Usun.

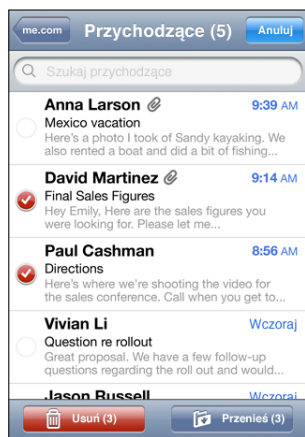

Przenoszenie wiadomości do innej skrzynki lub katalogu: Stuknij w  podczas wyświetlania wiadomości, następnie wybierz skrzynkę lub katalog.

Jednoczesne przenoszenie kilku wiadomości: Stuknij w Edycja podczas przeglądania listy wiadomości, zaznacz wiadomości, które chcesz przenieść, po czym stuknij w Przenieś i zaznacz docelową skrzynkę lub katalog.



Program Kalendarz

Program Kalendarz pozwala na przeglądanie kalendarzy z różnych kont lub połączonego kalendarza ze wszystkich kont. Zdarzenia mogą być wyświetlane jako lista, wg dni lub wg miesięcy. Można je wyszukiwać wg tytułów, imion zaproszonych osób lub miejsc.

Można synchronizować iPoda touch z kalendarzami zachowanymi na komputerze, a także tworzyć, edytować i anulować spotkania za pomocą iPoda touch, po czym synchronizować dokonane zmiany z komputerem. Program pozwala na subskrybowanie kalendarzy Google, Yahoo! i Mac OS X iCal przy pomocy konta CalDAV lub iCalendar (.ics). Jeżeli masz konto Microsoft Exchange, możesz również odbierać i odpowiadać na zaproszenia.

Synchronizowanie kalendarzy

Oto sposoby synchronizowania kalendarzy:

- Użyj paneli preferencji iPoda touch w iTunes, aby zsynchronizować kalendarze z iCal lub Microsoft Entourage (na komputerze Mac) lub Microsoft Outlook 2003/2007 (na PC) po podłączeniu iPoda touch do komputera. Zobacz „Synchronizacja” na stronie 9.
- Przejdź do Ustawień iPoda touch, po czym zaznacz kalendarz na koncie MobileMe lub Microsoft Exchange, który chcesz synchronizować bezprzewodowo. Zobacz „Konfigurowanie kont” na stronie 14.

Synchronizowanie kalendarzy wymaga połączenia iPoda touch z siecią Wi-Fi, zapewniającą dostęp do Internetu. Zobacz „Połączenie z Internetem” na stronie 36.

Przeglądanie kalendarza

Możesz przeglądać poszczególne kalendarze z różnych kont lub połączony kalendarz ze wszystkich kont.

Wyświetlanie innego kalendarza: Stuknij w Kalendarze, a następnie w kalendarz. Jeżeli chcesz zobaczyć zdarzenia ze wszystkich kalendarzy, stuknij we „Wszystkie kalendarze”.

Kalendarz pozwala na przeglądanie listy zdarzeń, dni oraz miesiący. Zdarzenia ze wszystkich zsynchronizowanych kalendarzy dostępne są w tych samych kalendarzach iPoda touch.

Przełączanie widoku: Stuknij w Lista, Dzień lub Miesiąc.


- *Widok listy:* Wszystkie spotkania i zdarzenia znajdują się na liście, którą można przewijać.
- *Widok dzienny:* Możesz przewinąć w górę lub w dół, aby zobaczyć wszystkie zdarzenia z danego dnia. Stuknij w ◀ lub ▶, aby zobaczyć zdarzenia z poprzedniego lub następnego dnia.
- *Widok miesięczny:* Możesz stuknąć w dzień, aby zobaczyć zdarzenia. Stuknij w ◀ lub ▶, aby przejść do poprzedniego lub następnego miesiąca.



Wyświetlanie szczegółów zdarzenia: Stuknij w zdarzenie.

Przeszukiwanie kalendarzy

Możesz przeszukiwać tytuły zdarzeń w kalendarzach, miejsca i imiona zaproszonych osób. Program przeszukuje bieżący kalendarz lub wszystkie kalendarze, jeżeli są one wyświetlone.

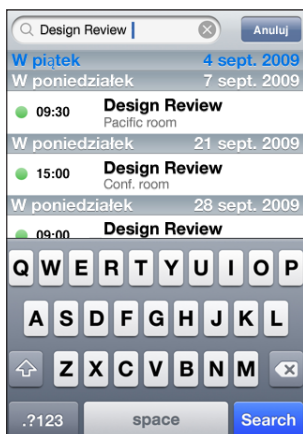

Przeszukiwanie zdarzeń: Wpisz tekst w polu wyszukiwania na liście.

Wyniki wyszukiwania pojawiają się automatycznie podczas pisania. Stuknij w Szukaj, aby schować klawiaturę i zobaczyć więcej wyników.

Subskrybowanie i udostępnianie kalendarzy

Możesz subskrybować kalendarze w formacie CalDAV lub iCalendar (.ics). Większość usług kalendarzowych, w tym Yahoo!, Google i program iCal w systemie Mac OS X używa któregoś z tych formatów.

Subskrybowane kalendarze są tylko do odczytu. Oznacza to, że można odczytywać na iPodzie touch zdarzenia z subskrybowanych kalendarzy, ale nie można ich zmieniać ani tworzyć nowych. Nie można również przyjmować zaproszeń z kont CalDAV.

Subskrybowanie kalendarza CalDAV lub .ics:

- 1 Przejdź do Ustawień, wybierz „Poczta, kontakty, inne” i stuknij w „Dodaj konto”.
- 2 Wybierz Inny, po czym „Dodaj konto CalDAV” lub „Dodaj kalendarz subskrybowany”.
- 3 Wprowadź informacje dotyczące konta i stuknij w Dalej, aby je potwierdzić.
- 4 Stuknij w Zachowaj.

Apple udostępnia łącza do różnych darmowych kalendarzy iCal (np. zawierających daty świąt narodowych lub wydarzeń sportowych), które można zasubskrybować. Kalendarze te dodawane są automatycznie do programu iCal po ich pobraniu. Możesz je następnie zsynchronizować z iPodem touch, postępując zgodnie z opisem w „Subskrybowanie i udostępnianie kalendarzy” na stronie 79. Otwórz stronę www.apple.com/downloads/macosx/calendars.

Innym sposobem subskrybowania kalendarza iCal (lub innego w formacie .ics) jest stuknięcie w łącze do kalendarza, otrzymane we wiadomości email na iPodzie touch.

Dodawanie zdarzeń kalendarza do iPod'a touch

Możesz też wprowadzać spotkania i zdarzenia bezpośrednio za pomocą iPod'a touch.

Dodawanie zdarzeń: Stuknij w **+**, wprowadź dane zdarzenia, a następnie stuknij w Gotowe.

Oto informacje, które możesz wprowadzić:

- tytuł
- miejsce
- czas rozpoczęcia i zakończenia (możesz też włączyć „całodniowe”, jeśli zdarzenie ma trwać cały dzień)
- powtórki — brak lub codziennie, co tydzień, co dwa tygodnie, co miesiąc lub co rok
- przypomnienie – od pięciu minut do dwóch dni przed zdarzeniem

Gdy ustawisz przypomnienie, pojawi się opcja umożliwiająca ustawienie kolejnego przypomnienia. Przypomnienie polega na wyświetleniu komunikatu na ekranie iPod'a touch. Możesz także wybrać, aby iPod touch odtworzył wówczas dźwięk (zobacz „Przypomnienia” na stronie 82).


Ważne: Podczas podróży, iPod touch może nie wyświetlić powiadomienia o właściwej godzinie lokalnego czasu. Jeżeli chcesz ręcznie ustawić właściwy czas, zobacz „Data i czas” na stronie 130.


- notatki

Stuknij w Kalendarz, aby wybrać, do którego kalendarza dodać zdarzenie. Kalendarze tylko do odczytu nie będą figurowały na liście.

Edycja zdarzenia	Stuknij w zdarzenie po czym stuknij w Edycja.
Usuwanie zdarzenia	Stuknij w zdarzenie, stuknij w Edycja, po czym przewiń w dół i stuknij w „Usuń zdarzenie”.


Odpowiadanie na zaproszenia

Jeżeli w iPodzie touch skonfigurowane jest konto Microsoft Exchange i włączona jest opcja Kalendarze, można otrzymywać zaproszenia od innych osób i odpowiadać na nie. Po odebraniu zaproszenia, spotkanie pojawi się w kalendarzu, otoczone wykropkowaną linią. Ikona , widoczna w prawym dolnym rogu ekranu informuje o liczbie nowych zaproszeń, podobnie jak ikona kalendarza na ekranie początkowym. Odbieranie i odpowiadanie na zaproszenia wymaga połączenia iPod'a touch z siecią Wi-Fi, zapewniającą dostęp do Internetu.

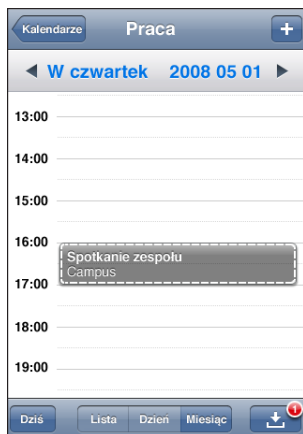

Liczba zaproszeń
na spotkanie

Odpowiadanie na zaproszenie:

- 1 Stuknij w zaproszenie w kalendarzu. Możesz także stuknąć w , aby wyświetlić ekran zdarzenia, a następnie w samo zaproszenie.



- Stuknij w „Zaproszenie od”, aby uzyskać dane kontaktowe osoby organizującej spotkanie. Możesz stuknąć w adres email, aby wysłać jej wiadomość.

- Stuknij w Uczestnicy, aby zobaczyć, kto jeszcze został zaproszony. Gdy stukniesz w imię uczestnika, zobaczysz jego dane kontaktowe. Możesz stuknąć w adres email, aby wysłać mu wiadomość.
- Stuknij w Przypomnienie, aby iPod touch powiadomił dźwiękiem o terminie spotkania.
- Stuknij w „Dodaj komentarz”, jeżeli chcesz wpisać komentarz w odpowiedzi email skierowanej do osoby organizującej spotkanie. Komentarz ten pojawi się także na twoim ekranie informacyjnym tego spotkania.

Notatki wykonywane są przez osobę organizującą spotkanie.


2 Stuknij w Akceptuj, Może lub Odrzuć.

W tym momencie wiadomość email z odpowiedzią oraz opcjonalnym komentarzem wysyłana jest do osoby organizującej spotkanie.

Po kliknięciu w Akceptuj lub w Może, zawsze możesz później zmienić swą odpowiedź. Jeżeli chcesz zmienić komentarz, stuknij w „Dodaj komentarz”.

Zaproszenia z Exchange wysyłane są również jako wiadomości email, dzięki czemu można otworzyć ekran informacyjny spotkania bezpośrednio z programu Mail.

Otwieranie zaproszenia przesłanego w wiadomości email: Stuknij w zaproszenie.



Przypomnienia

Ustawianie przypomnienia: Przejdź do Ustawień, wybierz Ogólne > Dźwięki, po czym włącz „Alarmy kalendarza”. Jeżeli przełącznik „Alarmy kalendarza” jest wyłączony, iPod touch wyświetli informację o zbliżającym się terminie zdarzenia, ale nie wyda żadnego dźwięku.

Informowanie dźwiękiem o zaproszeniach: Stuknij w Ustawienia, wybierz „Poczta, kontakty, inne”, przewiń do części Kalendarze i stuknij w „Informuj o zaproszeniu”, aby włączyć sygnalizowanie zaproszeń dźwiękiem.



Program Zdjęcia

iPod touch pozwala nosić ze sobą zdjęcia i wideo, które można pokazać rodzinie, znajomym i współpracownikom. Zdjęcia i wideo (tylko na Macu) można synchronizować z komputerem, a także używać zdjęć jako tapet. Można również wysyłać zdjęcia i wideo we wiadomościach email oraz dodawać je do galerii MobileMe.

Synchronizowanie zdjęć i wideo z komputerem

iTunes pozwala na synchronizowanie zdjęć i wideo (tylko na Macu) z następującymi programami:

- *Mac*: iPhoto 4.0.3 (lub nowszy) albo Aperture
- *PC*: Adobe Photoshop Elements 3.0 lub nowszy

Zobacz „Synchronizacja z iTunes” na stronie 9.

iPod touch obsługuje formaty wideo H.264 i MPEG-4 z dźwiękiem AAC. Jeżeli występują problemy ze zsynchronizowaniem wideo z iPodem touch, konieczne może okazać się przekształcenie wideo na format zrozumiały dla iPod'a touch, np. za pomocą programu iTunes.

Utworzenie wersji wideo dla iPod'a touch:

- 1 Skopiuj plik wideo do biblioteki iTunes.
- 2 Kliknij w Filmy na liście po lewej stronie okna iTunes, po czym zaznacz plik wideo, który chcesz zsynchronizować.
- 3 Wybierz polecenie Zaawansowane > „Utwórz wersję dla iPod'a lub iPhone'a”

Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej, zobacz support.apple.com/kb/HT1211?viewlocale=pl_PL.

Przeglądanie zdjęć i wideo

Zdjęcia i wideo (tylko Mac) synchronizowane z programem do zarządzania zdjęciami na komputerze lub zachowane z wiadomości email można przeglądać za pomocą programu Zdjęcia.

Przeglądanie zdjęć i wideo:

- 1 Stuknij w Zdjęcia, a następnie w album ze zdjęciami.
- 2 Stuknij w miniaturkę zdjęcia lub wideo, aby wyświetlić je na pełnym ekranie.

Pokazywanie lub chowanie przycisków: Stuknij w zdjęcie lub wideo na pełnym ekranie, aby pokazać przyciski. Powtórne stuknięcie spowoduje ukrycie przycisków.



Włączanie odtwarzania wideo: Stuknij w ► na środku ekranu.

Jeżeli chcesz odtworzyć ujęcie ponownie, stuknij w ► na dole ekranu. Jeśli nie widzisz przycisku ►, stuknij w ekran, aby wyświetlić przyciski.

Oglądanie zdjęcia lub wideo w poziomie: Obróć iPoda touch na bok. Zdjęcie lub wideo automatycznie zmieni orientację. Jeżeli jest ono w formacie poziomym, powiększy się, aby wypełnić ekran.



Powiększanie fragmentu zdjęcia: Stuknij dwa razy w miejsce, które chcesz powiększyć. Gdy ponownie stukniesz dwa razy, zdjęcie wróci do oryginalnego rozmiaru. Możesz także zmieniać wielkość zdjęcia dwoma palcami, ściskając je, aby je zmniejszyć i rozsuwając palce, aby je powiększyć.



Wyświetlanie wideo na pełnym ekranie lub dopasowywanie do ekranu: Stuknij dwukrotnie w ekran, aby powiększyć rozmiar wideo, wypełniając ekran. Ponowne dwukrotne stuknięcie spowoduje dopasowanie wideo do ekranu.

Przesuwanie zdjęcia: Przeciągnij zdjęcie.

Wyświetlenie następnego lub poprzedniego zdjęcia lub wideo: Przesuń palcem w lewo lub w prawo. Możesz też stuknąć w ekran, aby wyświetlić przyciski, po czym stuknąć w ➡ lub w ⬅.



Pokazy slajdów

Albumy ze zdjęciami można oglądać jako pokazy slajdów, z muzyką odtwarzaną w tle.

Wyświetlanie albumu jako pokazu slajdów: Stuknij w album, a następnie stuknij w ►.

Podczas pokazu slajdów odtwarzanie wideo rozpoczyna się automatycznie.

Zatrzymywanie pokazu slajdów: Stuknij w ekran.

Ustawianie opcji pokazu slajdów: Przejdź do Ustawień, wybierz Zdjęcia i ustaw następujące opcje:

- *Jeżeli chcesz określić czas wyświetlania pojedynczego zdjęcia, stuknij w „Pokaż slajd przez” i wybierz czas.*



- *Jeżeli chcesz wybrać efekty przejść pomiędzy zdjęciami*, stuknij w Przejście i wybierz rodzaj przejścia.
- *Jeżeli chcesz włączyć lub wyłączyć powtarzanie pokazu*, włącz lub wyłącz opcję Powtarzaj.
- *Jeżeli chcesz wybrać wyświetlanie zdjęć lub wideo losowo lub po kolei*, włącz lub wyłącz opcję Pomieszaj.

Włączanie odtwarzania muzyki podczas pokazu slajdów: Przejdź do iPoda, włącz odtwarzanie wybranego utworu, po czym wybierz Zdjęcia na ekranie początkowym i rozpocznij pokaz slajdów.

Udostępnianie zdjęć i wideo

Zdjęcia i wideo można wysyłać we wiadomościach email, dodawać je do galerii MobileMe oraz kopiować i wklejać, a także zachowywać w programie Zdjęcia, gdy dołączone są do wiadomości email. Istnieje również możliwość zachowywania w tym programie obrazków ze stron internetowych.

Wysyłanie zdjęcia lub wideo we wiadomości email

Wysyłanie zdjęcia: Wybierz zdjęcie, stuknij w , a następnie stuknij w „Wyślij zdjęcie”. Jeśli nie widzisz przycisku , stuknij w ekran, aby wyświetlić przyciski.

Wklejenie wideo do wiadomości email:

- 1 Dotknij wideo i przytrzymaj je, aż pojawi się polecenie Kopiuj.
- 2 Stuknij w Kopiuj.
- 3 Przejdź do programu Mail i utwórz nową wiadomość.
- 4 Stuknij, aby umieścić kursor w miejscu, w którym chcesz wkleić wideo, po czym stuknij w ten kursor, aby wyświetlić polecenia.
- 5 Stuknij we Wklej.

Jeśli to konieczne, iPod touch może skompresować zdjęcie.

Kopiowanie i wklejanie zdjęć i wideo

Możesz również skopiować zdjęcie lub wideo w programie Zdjęcia i wkleić je do wiadomości email. Niektóre programy innych firm mogą również pozwalać na kopiowanie i wklejanie zdjęć i wideo.

Skopiowanie zdjęcia lub wideo: Przytrzymaj palec na ekranie, aż pojawi się przycisk Kopiuj, po czym stuknij w ten przycisk.

Wklejenie zdjęcia lub wideo: Stuknij, aby umieścić kursor w miejscu, w którym chcesz wkleić zdjęcie lub wideo, po czym stuknij w ten kursor, a następnie w przycisk Wklej.


Dodawanie zdjęcia do galerii MobileMe

Jeśli masz konto MobileMe, możesz dodawać zdjęcia bezpośrednio z iPod'a touch do utworzonej wcześniej galerii internetowej. Możesz też dodawać zdjęcia do galerii innej osoby z kontem MobileMe, jeśli osoba ta pozwala innym na przysyłanie zdjęć.

Chcąc dodawać zdjęcia do galerii MobileMe, trzeba:


- skonfigurować konto MobileMe w iPodzie touch,
- opublikować galerię MobileMe i dopuścić dodawanie zdjęć przez email lub iPod'a touch.
- połączyć się z siecią Wi-Fi, dającą dostęp do Internetu.

Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej o tworzeniu galerii i dodawaniu do niej zdjęć, zajrzyj do pomocy MobileMe.

Dodanie zdjęcia do galerii MobileMe: Wybierz zdjęcie, stuknij w , a następnie w „Wyślij do MobileMe”. Jeśli chcesz, wpisz tytuł i opis. Następnie wybierz album, do którego chcesz dodać zdjęcie, po czym stuknij w Publikuj .

Jeśli nie widzisz przycisku , stuknij w ekran, aby wyświetlić przyciski.

iPod touch poinformuje Cię, gdy zdjęcie zostanie opublikowane, dając możliwość wyświetlenia go lub wysłania łącza do znajomych.

Dodawanie zdjęcia do czyjejś galerii: Wybierz zdjęcie, stuknij w , a następnie stuknij w „Wyślij zdjęcie”. Wpisz adres email albumu i stuknij w Wyślij.

Zachowywanie zdjęć i wideo z wiadomości email i stron internetowych

Zachowanie zdjęcia z wiadomości email w albumie Zachowane zdjęcia: Stuknij w zdjęcie, po czym stuknij w „Zachowaj obraz”. Jeżeli zdjęcie nie zostało jeszcze pobrane, stuknij najpierw w komunikat dotyczący pobierania.

Zachowanie wideo z wiadomości email w albumie Zachowane zdjęcia: Dotknij i przytrzymaj załącznik, po czym stuknij w „Zachowaj wideo”. Jeżeli wideo nie zostało jeszcze pobrane, stuknij najpierw w komunikat dotyczący pobierania.


Zachowanie zdjęcia ze strony internetowej w albumie Zachowane zdjęcia: Dotknij i przytrzymaj zdjęcie, po czym stuknij w „Zachowaj obraz”.

Zdjęcia i wideo znajdujące się w albumie Zachowane zdjęcia można skopiować do programu służącego do zarządzania zdjęciami na komputerze. W tym celu należy podłączyć iPod'a touch do komputera.

Przydzielanie zdjęcia do kontaktu

Do każdego kontaktu możesz przydzielić zdjęcie.

Przydzielanie zdjęcia do kontaktu:

- 1 Wybierz dowolne zdjęcie w iPodzie touch i stuknij w .
- 2 Stuknij w „Przydziel do kontaktu” i wybierz kontakt.
- 3 Ustaw i dopasuj zdjęcie, aby wyglądało dobrze.

Przeciągnij zdjęcie, aby je wykadrować. Ściskaj je i rozsuwaj dwoma palcami, aby dopasować jego wielkość.


- 4 Stuknij w „Ustaw zdjęcie”.

Możesz też przydzielić zdjęcie do kontaktu w programie Kontakty, stukając w przycisk Edycja, po czym stukając w ikonę zdjęcia.

Tapeta

Tapeta to obrazek widoczny podczas odblokowywania iPoda touch.

Ustawianie zdjęcia jako tapety:

- 1 Wybierz dowolne zdjęcie i stuknij w , a następnie w „Użyj jako tapety”.
- 2 Przeciągnij zdjęcie, aby je wykadrować. Możesz także zmienić skalę, poruszając dwoma palcami, aż zdjęcie będzie wyglądać tak, jak chcesz.
- 3 Stuknij w „Ustaw tapetę”.

Jako tapety możesz użyć jednego z wielu obrazków dołączonych do iPoda touch, wybierając na ekranie początkowym Ustawienia > Ogólne > Tapeta > Tapeta.



Dodawanie kontaktów

Oto sposoby dodawania kontaktów do iPod touch:

- zsynchronizowanie kontaktów Google lub Yahoo! w iTunes lub zsynchronizowanie z programami w komputerze (zobacz „Synchronizacja” na stronie 9);
- skonfigurowanie konta MobileMe lub Microsoft Exchange za pomocą iPod touch i włączenie kontaktów (zobacz „Konfigurowanie kont” na stronie 14);
- zainstalowanie profilu konfiguracyjnego, ustalającego opcje konta Exchange z włączonymi kontaktami (zobacz „Instalowanie profili konfiguracyjnych” na stronie 16);
- skonfigurowanie konta LDAP w iPodzie touch;
- dodawanie kontaktów bezpośrednio za pomocą iPod touch.

Liczba kontaktów, które można dodać, ograniczona jest jedynie ilością pamięci iPod touch.

Konfigurowanie konta LDAP:

- 1 Przejdź do Ustawień, wybierz „Poczta, kontakty, inne” i stuknij w „Dodaj konto”.
- 2 Stuknij w Inne, a następnie w „Dodaj konto LDAP”.
- 3 Wprowadź informacje dotyczące konta LDAP i stuknij w Dalej, aby je potwierdzić.
- 4 Stuknij w Zachowaj.

Po skonfigurowaniu konta LDAP możesz przeglądać i przeszukiwać kontakty na serwerze LDAP należącym do firmy lub organizacji. Serwer ten będzie widoczny w programie Kontakty jako nowa grupa. Kontakty LDAP nie są pobierane do iPod touch, więc do ich przeglądania niezbędne jest połączenie z Internetem. Informacje na temat ustawień konta i innych wymagań (np. VPN) możesz uzyskać od swojego administratora.

Wyszukiwanie kontaktów

Możesz wyszukiwać kontakty synchronizowane z iPodem touch, podając imię, nazwisko lub nazwę firmy. Użytkownicy iPodów touch korzystający z kont Microsoft Exchange mogą mieć także możliwość przeszukiwania listy adresowej GAL, zawierającej dane adresowe udostępniane przez firmę lub organizację. Jeżeli w iPodzie touch skonfigurowane jest konto LDAP, możesz przeszukiwać kontakty na serwerze LDAP należącym do Twojej organizacji.

W trakcie wpisywania danych kontaktowych na liście pojawiać się będą pasujące kontakty.

Szukanie kontaktów: Przejdź do Kontaktów, stuknij w pole wyszukiwania na górze dowolnej listy kontaktów i wpisz imię, nazwisko lub nazwę firmy. Jeżeli chcesz szybko przewinąć listę na samą górę, stuknij w pasek stanu.


Przeszukiwanie listy kontaktów GAL: Stuknij w Grupy, a następnie w Katalog na dole listy, po czym wpisz imię, nazwisko lub nazwę firmy.

Kontaktów z listy GAL nie można edytować ani zachowywać w pamięci iPod'a touch.

Przeszukiwanie serwera LDAP: Stuknij w Grupy, następnie w nazwę serwera LDAP, po czym wpisz imię, nazwisko lub nazwę firmy.

Kontaktów LDAP nie można edytować ani zachowywać w pamięci iPod'a touch.


Zarządzanie kontaktami za pomocą iPod'a touch

Dodawanie nowych kontaktów do iPod'a touch: Stuknij w Kontakty, a następnie w .



Usuwanie kontaktu

Stuknij w Kontakty i wybierz kontakt, po czym stuknij w Edycja. Przewiń w dół i stuknij w „Usuń kontakt”.


Dodawanie kontaktu za pomocą klawiatury

Stuknij w Przyciski, wpisz numer i stuknij w . Stuknij w „Utwórz nowy kontakt” i wpisz informacje kontaktowe. Możesz także stuknąć w „Dodaj do kontaktu” i wybrać kontakt.

Edycja danych kontaktowych

Stuknij w Kontakty, wybierz kontakt, po czym stuknij w przycisk Edycja. Jeżeli chcesz dodać element, stuknij w . Jeżeli chcesz usunąć element, stuknij w .

Wprowadzanie pauzy w numerze

Stuknij w , a następnie w przycisk Pauza. Po zachowaniu numeru pauzy widoczne są jako przecinki.

Przydzielanie zdjęcia do kontaktu:

- 1 Stuknij w Kontakty i wybierz kontakt.
- 2 Stuknij w Edycja. Następnie stuknij w „Dodaj zdjęcie” lub w istniejące zdjęcie.
- 3 Stuknij w „Wybierz zdjęcie” i wybierz zdjęcie z biblioteki.
- 4 Jeżeli chcesz, przesuń zdjęcie i zmień jego wielkość.
- 5 Stuknij w „Ustaw zdjęcie”.



Wyszukiwanie i oglądanie nagrań wideo

Witryna YouTube zawiera krótkie filmy, umieszczane tam przez ludzi z całego świata. Korzystanie z niektórych funkcji YouTube przy pomocy iPoda touch wymaga zalogowania się na swoim koncie YouTube. Jeżeli chcesz się dowiedzieć, jak założyć konto YouTube, otwórz stronę pl.youtube.com.

Uwaga: YouTube nie jest dostępne we wszystkich językach i może być niedostępne w niektórych krajach.

Korzystanie z programu YouTube wymaga połączenia iPoda touch z siecią Wi-Fi, zapewniającą dostęp do Internetu. Zobacz „Połączenie z Internetem” na stronie 36.

Przeglądanie filmów wideo: Stuknij w Wybrane, Popularne lub Ulubione. Możesz także stuknąć w Więcej, aby przeglądać najnowsze i najlepsze wideo, historię, subskrypcje lub listy odtwarzania.

- *Wybrane:* Wideo przejrzane i polecane przez pracowników YouTube.
- *Popularne:* Wideo najczęściej oglądane przez użytkowników YouTube. Stuknij w przycisk „Wszystkie”, aby zobaczyć najczęściej oglądane filmy wideo spośród wszystkich dostępnych na YouTube. Możesz też kliknąć w „Dzisiaj” lub „Ten tydzień”, aby zobaczyć filmy oglądane najczęściej w tym dniu lub w tym tygodniu.
- *Ulubione:* Wideo dodane przez Ciebie do „Ulubionych”. Gdy zalogujesz się na koncie YouTube, pojawią się ulubione wideo z tego konta. Listę ulubionych wideo z iPhone'a będzie można zsynchronizować z jej odpowiednikiem z konta YouTube.
- *Najnowsze:* Nagrania wideo, które zostały niedawno zamieszczone na YouTube.
- *Najwyżej oceniane:* Nagrania wideo najwyżej oceniane przez użytkowników YouTube. Jeżeli chcesz ocenić wideo, otwórz stronę pl.youtube.com.
- *Historia:* Ostatnio oglądane przez Ciebie filmy wideo.

- *Subskrypcje*: Wideo z kont YouTube, które subskrybujesz. Do korzystania z tej funkcji niezbędne jest zalogowanie się na koncie YouTube.
- *Listy odtwarzania*: Wideo dodane do Twoich list odtwarzania na YouTube. Do korzystania z tej funkcji niezbędne jest zalogowanie się na koncie YouTube.

Znajdowanie wideo:

- 1 Stuknij w Szukaj, po czym stuknij w pole wyszukiwania na YouTube.
- 2 Wpisz słowo lub frazę odnoszącą się do szukanej rzeczy, po czym stuknij w Szukaj.

YouTube pokaże wyniki oparte na tytułach wideo, opisach, etykietach i nazwach użytkowników. Lista obejmuje tytuł wideo, ocenę, liczbę wyświetleń, długość i nazwę konta zamieszczającego wideo.


Włączanie odtwarzania wideo: Stuknij w wideo.





Rozpocznie się pobieranie wideo do iPod'a touch i pojawi się pasek postępu. Gdy wystarczająca część nagrania wideo zostanie pobrana, rozpocznie się jego odtwarzanie. Możesz też ręcznie uruchomić odtwarzanie, stukając w ►.

Przyciski odtwarzania wideo

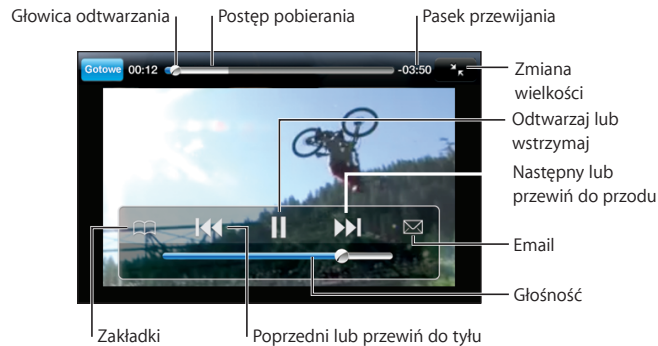Gdy wideo zacznie się odtwarzać, przyciski znikną, aby nie zasłaniać obrazu.


Pokazywanie lub chowanie przycisków obsługi wideo: Stuknij w ekran.



Uruchomienie lub zatrzymanie odtwarzania wideo	Stuknij w ► lub w . Możesz także wcisnąć i przytrzymać środkowy przycisk słuchawek dołączonych do iPod'a touch (tylko modele wprowadzone jesienią 2009 roku, o pojemności 32 GB lub większej) lub odpowiednik tego przycisku w słuchawkach Bluetooth.
Zmiana głośności	Przeciągnij suwak głośności lub użyj przycisków głośności z boku iPod'a touch. Możesz także użyć przycisków głośności na słuchawkach dołączonych do iPod'a touch (tylko modele wprowadzone jesienią 2009 roku, o pojemności 32 GB lub większej).
Ponowne odtworzenie wideo od początku.	Stuknij w ◀◀.
Przejdź do następnego lub poprzedniego wideo na liście	Stuknij dwa razy w ◀◀, aby przejść do poprzedniego wideo. Stuknij w ▶▶, aby przejść do następnego wideo.
Przewinięcie do tyłu lub do przodu	Dotknij i przytrzymaj ◀◀ lub ▶▶.
Przejdź do innego miejsca w wideo	Przeciągnij głowicę odtwarzania wzdłuż paska przewijania.
Przerwanie oglądania wideo przed końcem	Stuknij w przycisk Gotowe lub naciśnij przycisk „Początek” ◻.
Przełączanie między wypełnianiem ekranu i dopasowaniem do ekranu	Stuknij dwukrotnie w wideo. Możesz też stuknąć w  , aby wideo wypełniło ekran lub stuknąć w  , aby dopasować wideo do ekranu.
Dodanie wideo do Ulubionych przy pomocy narzędzi wideo	Rozpocznij odtwarzanie wideo i stuknij w  .
Przesłanie łącza do wideo przy pomocy narzędzi wideo	Rozpocznij odtwarzanie wideo i stuknij w  .

Zarządzanie wideo


Stuknij w  obok wideo, aby zobaczyć podobne filmy i dodatkowe przyciski.

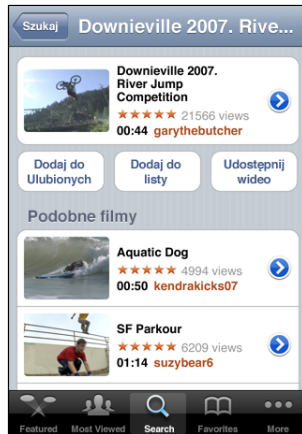

Dodanie wideo do Ulubionych

Stuknij w przycisk „Dodaj do Ulubionych”


Dodanie wideo do listy odtwarzania

Stuknij w przycisk „Dodaj do listy”, po czym wybierz istniejącą listę lub stuknij w , aby utworzyć nową.


Wysyłanie wiadomości e-mail z łączem do wideo

Stuknij w przycisk „Udostępnij wideo”.

Przeglądanie i oglądanie podobnych filmów

Stuknij w wideo na liście podobnych filmów lub w  obok wideo, aby zobaczyć więcej informacji.

Uzyskiwanie dodatkowych informacji

Stuknij w  obok wideo, aby zobaczyć komentarze, opis, datę dodania i inne informacje.



Ocena wideo lub dodanie komentarza

Stuknij w „Oceń, skomentuj lub oznacz” na ekranie „Więcej informacji”, po czym wybierz „Oceń lub skomentuj”. Do korzystania z tej funkcji niezbędne jest zalogowanie się na koncie YouTube.

Wyświetlenie pozostałych filmów z tego konta

Stuknij w „Więcej wideo” na ekranie „Więcej informacji”.


Subskrybowanie konta YouTube

Stuknij w „Więcej wideo” na ekranie „Więcej informacji”, następnie stuknij w przycisk „Subskrybuj *nazwa konta*”, widoczny poniżej listy wideo. Do korzystania z tej funkcji niezbędne jest zalogowanie się na koncie YouTube.

Korzystanie z funkcji konta YouTube

Jeżeli masz konto na YouTube, możesz uzyskać dostęp do takich funkcji, jak subskrypcje, komentarze, oceny i listy odtwarzania. Konto takie możesz założyć na witrynie pl.youtube.com.

Wyświetlenie listy ulubionych filmów, dodanych na koncie YouTube: Stuknij w Ulubione, następnie w „Zaloguj się”, po czym podaj swoją nazwę użytkownika i hasło, aby zobaczyć listę ulubionych filmów. Wideo dodane do listy ulubionych w iPodzie touch mogą zostać połączone z ulubionymi filmami z konta YouTube zaraz po zalogowaniu.



Usunięcie filmu z listy ulubionych: Przejdź do Ulubionych, stuknij w Edycja, następnie stuknij w  obok wideo, a później w Usuń.


Wyświetlenie listy subskrybowanych filmów na koncie YouTube: Przejdź do Subskrypcji, następnie stuknij w „Zaloguj się”, po czym podaj swoją nazwę użytkownika i hasło, aby zobaczyć swoją listę subskrypcji. Gdy stukniesz w konto na liście, zobaczysz wszystkie filmy z tego konta.

Odwołanie subskrypcji konta YouTube: Przejdź do Subskrypcji, stuknij w konto na liście, a następnie stuknij w „Anuluj subskrypcję”.


Wyświetlanie list odtwarzania: Przejdź do List i stuknij w listę, aby zobaczyć dodane do niej filmy. Możesz stuknąć w dowolne wideo na liście, aby rozpocząć odtwarzanie wszystkich filmów od tego miejsca listy.

Edycja listy: Przejdź do List, stuknij w Edycja, po czym wykonaj jedną z poniższych czynności:

- *Jeżeli chcesz usunąć całą listę,* stuknij w  obok jej nazwy, a następnie stuknij w Usuń.
- *Jeżeli chcesz utworzyć nową listę,* stuknij w  i wpisz nazwę nowej listy.

Dodanie wideo do listy: Stuknij w  obok wideo, po czym stuknij w „Dodaj do listy” i wybierz listę.


Usunięcie wideo z listy:

- 1 Przejdź do List, stuknij w listę, a następnie w Edycja.
- 2 Stuknij w  obok nazwy listy, a następnie stuknij w Usuń.

Zmiana przycisków przeglądania

Możesz zastąpić przyciski Wybrane, Najczęściej oglądane, Zakładki i Szukaj na dole ekranu innymi przyciskami, których często używasz. Jeśli np. często oglądasz najwyżej oceniane nagrania wideo, a nie oglądasz zbyt wiele polecanych nagrań wideo, możesz zastąpić przycisk „Wybrane” przyciskiem „Najwyżej oceniane”.

Zmiana przycisków przeglądania: Stuknij w Więcej, a następnie w Edycja. Przeciągnij przycisk na dół ekranu i puść go nad przyciskiem, który chcesz zastąpić.

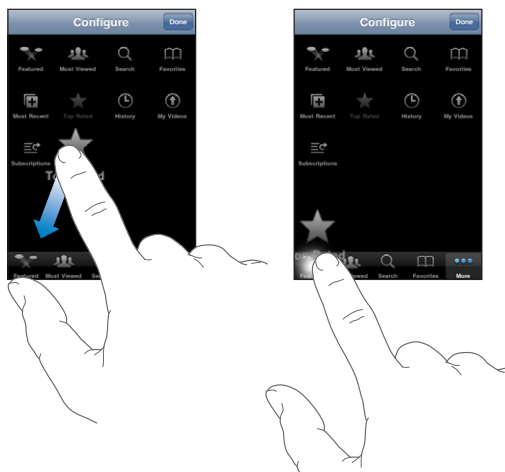

Przyciski na dole ekranu możesz przeciągać w lewo lub w prawo, zmieniając ich ustawienie. Gdy skończysz, stuknij w Gotowe.

Podczas przeglądania nagrań wideo możesz stuknąć w przycisk Więcej, aby uzyskać dostęp do niewidocznych przycisków.





Przeglądanie cen akcji

Program Giełda pozwala na przeglądanie najświeższych notowań giełdowych wybranych spółek i funduszy oraz indeksów giełdowych. Korzystanie z programu Giełda wymaga połączenia iPoda touch z siecią Wi-Fi, zapewniającą dostęp do Internetu. Zobacz „Połączenie z Internetem” na stronie 36.

Notowania są uaktualniane po każdym otwarciu programu Giełda, pod warunkiem połączenia z Internetem. Mogą być one opóźnione o 20 lub więcej minut, zależnie od źródła, z którego pochodzą.


Dodawanie akcji, indeksu lub funduszu do czytnika giełdy:

- 1 Stuknij w , a następnie w .
- 2 Wprowadź symbol, nazwę firmy, nazwę indeksu lub funduszu, po czym stuknij w Szukaj.
- 3 Wybierz pozycję z listy wyników i stuknij w przycisk Gotowe.

Oglądanie wykresów w poziomie: Obróć iPoda touch na bok. Przesuń palcem w lewo lub w prawo, aby przejść do innego wykresu.

Pokazanie zmian notowań akcji, funduszu lub indeksu w czasie: Stuknij w notowanie akcji, funduszu lub indeksu na liście. Następnie stuknij w 1 d, 1 t, 1 m, 3 m, 6 m, 1 r lub 2 l. Wykres zmieni się, aby pokazać zmiany cen akcji w ciągu jednego dnia, jednego tygodnia, jednego, trzech lub sześciu miesięcy albo jednego lub dwóch lat.

Gdy wykres wyświetlany jest w poziomie, możesz go dotknąć, aby sprawdzić dokładne wartości w określonym punkcie.

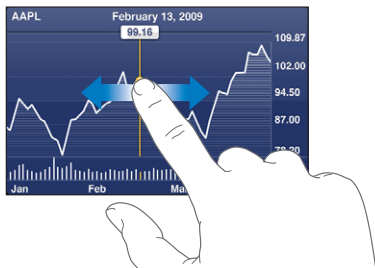

Użyj dwóch palców, aby zobaczyć zmianę wartości w określonym przedziale czasu.



Usuwanie notowań: Stuknij w ⓘ, następnie w Ⓜ obok nazwy notowania, po czym stuknij w Usun.

Zmiana kolejności na liście: Stuknij w ⓘ. Przeciągnij ≡ obok nazwy spółki lub indeksu, aby przesunąć go w inne miejsce na liście.

Przełączanie wyświetlania zmian procentowych, zmian cen i kapitalizacji: Stuknij w dowolną z wartości po prawej stronie ekranu. Stuknij ponownie, aby przełączyć na inny widok. Możesz także stuknąć w ⓘ, następnie w %, Cena lub Kapitaliz., a później w Gotowe.

Uzyskiwanie dodatkowych informacji

Wyświetlenie podsumowania, wykresu lub wiadomości dotyczących akcji, funduszu lub indeksu: Zaznacz akcję, fundusz lub indeks na liście, po czym przesuwaj strony poniżej listy notowań, aby zobaczyć podsumowanie, wykres lub najświeższe informacje.

Stronę z informacjami możesz przewijać w górę i w dół, aby przejrzeć wszystkie nagłówki. Stuknięcie w nagłówek spowoduje otwarcie danego artykułu w Safari.

Sprawdzenie dodatkowych informacji na witrynie Yahoo.com: Zaznacz akcję, fundusz lub indeks na liście, po czym stuknij w 📄!



Wyszukiwanie i przeglądanie miejsc na mapie

OSTRZEŻENIE: Ważne informacje dotyczące bezpiecznego prowadzenia pojazdów i korzystania z nawigacji znajdują się w broszurze *Ważne informacje o produkcie*, dostępnej na stronie www.apple.com/pl/support/manuals/ipodtouch.

Program Mapy udostępnia mapy drogowe, zdjęcia satelitarne, widok mieszany i widok ulicy miejsc w wielu krajach świata. Za jego pomocą można także uzyskać szczegółowe wskazówki dotyczące trasy przejazdu samochodem, przejazdu komunikacją miejską lub spaceru z jednego miejsca do innego, a także informacje o natężeniu ruchu drogowego. Pozwala on na sprawdzenie bieżącego (przybliżonego) położenia i użycie go w celu uzyskania wskazówek dojazdu do lub z innego miejsca.


Korzystanie z programu Mapy wymaga połączenia iPoda touch z siecią Wi-Fi, zapewniającą dostęp do Internetu. Zobacz „Połączenie z Internetem” na stronie 36.


Ważne: Mapy, wskazówki dojazdu i udostępnione przez Apple programy wykorzystujące bieżące położenie są zależne od danych i usług udostępnianych przez inne firmy. Usługi te mogą ulec zmianie, mogą nie być dostępne we wszystkich rejonach geograficznych, na skutek czego mapy, wskazówki lub inne informacje wykorzystujące Twoje bieżące położenie mogą być niedostępne, niedokładne lub niekompletne. Zawsze porównuj informacje uzyskane za pomocą iPoda touch z otoczeniem, a w przypadku wątpliwości polegaj na znakach drogowych. Ustalanie położenia wymaga gromadzenia pewnych danych, które nie pozwalają jednak na Twoją identyfikację. Jeżeli nie chcesz, aby dane te były gromadzone, nie używaj usług lokalizacji. Rezygnacja z używania usług lokalizacji nie ma wpływu na pozostałe funkcje iPoda touch, nie wykorzystujące informacji o położeniu.


Znajdowanie miejsca na mapie:

- 1 Stuknij w pole wyszukiwania, aby pokazać klawiaturę.
- 2 Wpisz adres, nazwę skrzyżowania, ronda, obszaru, zakładki, kontaktu lub kod pocztowy.
- 3 Stuknij w Szukaj.

W znalezionym miejscu zostanie umieszczona pinezka. Stuknij w tę pinezkę, aby wyświetlić nazwę lub opis miejsca.

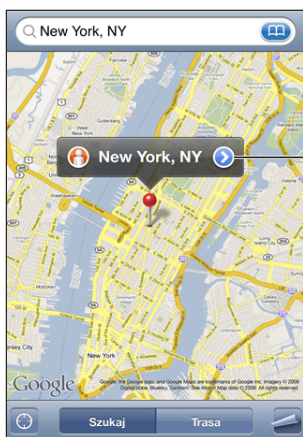

Stuknij w , aby uzyskać informacje o położeniu, wskazówki dojazdu, dodać miejsce do zakładek lub listy kontaktów albo wysłać łącze prowadzące do mapy Google.

Na mapie widoczne są miejsca dodane przez użytkowników usługi Google „Moje mapy” oraz sponsorowane łącza, wyświetlane jako ikony ().

Powiększanie fragmentu mapy

Powiększ mapę, rozsuwając dwa palce. Możesz też dwukrotnie stuknąć we fragment, który chcesz powiększyć. Ponownie stuknij dwukrotnie, aby powiększyć jeszcze bardziej.

Zmniejszanie mapy

Zmniejsz mapę zsuwając dwa palce. Możesz też stuknąć w mapę dwoma palcami. Ponownie stuknij dwukrotnie dwoma palcami, aby zmniejszyć jeszcze bardziej.


Przesuwanie lub przewijanie do innej części mapy

Przeciśnij w górę, w dół, w lewo lub w prawo.

Sprawdzenie bieżącego położenia: Stuknij w .




Bieżące (przybliżone) położenie wskazywane jest niebieską kropką. Jeżeli położenie nie może zostać dokładnie ustalone, wokół kropki pojawia się niebieski okrąg. Wielkość tego okręgu zależy od dokładności lokalizacji — im jest on mniejszy, tym większa dokładność.

Jeżeli po przeciągnięciu mapy stukniesz ponownie w , iPod touch przesunie mapę z powrotem do Twojego przybliżonego położenia.

iPod touch ustala położenie przy pomocy Usług lokalizacji. Usługi lokalizacji określają położenie na podstawie danych z lokalnych sieci Wi-Fi (jeżeli Wi-Fi jest włączone). Funkcja ta jest dostępna tylko w niektórych miejscach.

Jeżeli usługi lokalizacji są wyłączone, na ekranie pojawi się prośba o ich włączenie. Nie można określić położenia, gdy usługi lokalizacji są wyłączone. Zobacz „Usługi lokalizacji” na stronie 128.


Wyłącz usługi lokalizacji, gdy ich nie używasz. Pozwoli to zaoszczędzić energię i wydłużyć czas pracy na baterii. W tym celu stuknij w Ustawienia > Ogólne > Usługi lokalizacji.


Uzyskanie informacji o bieżącym położeniu: Stuknij w niebieską kropkę, po czym stuknij w . iPod touch wyświetli adres bieżącego miejsca, jeżeli jest on dostępny. Możesz użyć tych informacji, aby:


- uzyskać wskazówki dojazdu,
- przypisać miejsce do kontaktu,
- wysłać adres we wiadomości pocztowej,
- dodać miejsce do zakładek.


Używanie pinezki: Stuknij w , a następnie w „Upuść pinezkę”.

Na mapie zostanie umieszczona pinezka, którą następnie możesz przeciągnąć w wybrane miejsce.

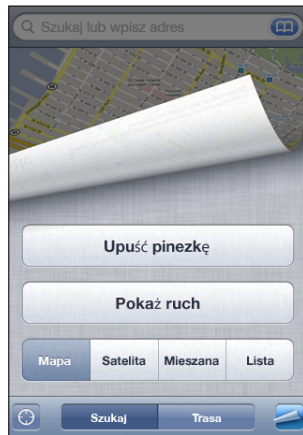


Zastąpienie pinezki: Stuknij w , a następnie w „Zastąp pinezkę”. iPod touch umieści pinezkę w miejscu, które aktualnie oglądasz.

Wyświetlanie zdjęcia satelitarne lub widoku hybrydowego: Stuknij w , a następnie w przycisk Satelita lub Mieszane, aby wyświetlić zdjęcie satelitarne bądź połączony widok mapy drogowej i zdjęcia satelitarne.

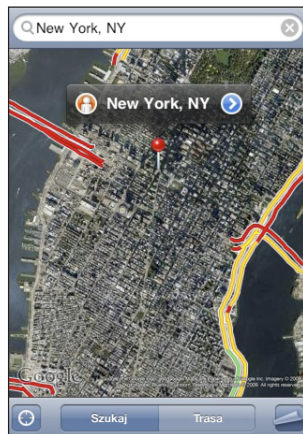

Stuknij w Mapa, aby wrócić do widoku mapy.


Wyświetlenie widoku ulicy danego miejsca: Stuknij w . Przesuwaj palec w lewo lub w prawo, aby obracać panoramiczny widok. Kółko pokazuje bieżący widok Stuknij w strzałkę, aby przejść dalej wybraną ulicą.



Stuknij, aby powrócić do map view


Jeżeli chcesz wrócić do widoku mapy, stuknij w kółko w prawym dolnym rogu ekranu. Funkcja ta dostępna jest tylko w niektórych dużych miastach.

Wyświetlenie położenia adresu z listy kontaktów


Stuknij w  w polu wyszukiwania, po czym stuknij w Kontakty i wybierz kontakt.

Kontakt musi zawierać co najmniej jeden adres, aby mógł być w ten sposób pokazany na mapie. Jeśli kontakt ma kilka adresów, wybierz ten, który chcesz pokazać. Możesz też znaleźć adres na mapie, stukając bezpośrednio w adres na wizytówce w Kontaktach.

Dodawanie miejsca do listy kontaktów


Znajdź miejsce, stuknij w pinezkę, którą jest ono oznaczone, stuknij w  obok nazwy lub opisu, a następnie w „Dodaj do kontaktów”. Później stuknij w „Utwórz nowy kontakt” lub „Dodaj do istniejącego”.


Przesłanie łącza do miejsca na mapie Google:

Znajdź miejsce, stuknij w pinezkę, którą jest oznaczone, a następnie w  obok jego nazwy lub opisu, po czym stuknij w „Wyślij położenie”.

Dodawanie zakładek do miejsc

Możesz dodawać zakładki do miejsc, które chcesz później łatwo znaleźć.


Dodawanie zakładki do miejsca na mapie: Znajdź miejsce, stuknij w pinezkę, którą jest oznaczone, następnie stuknij w  obok nazwy lub opisu, po czym stuknij w „Dodaj do zakładek” na dole ekranu informacyjnego.

Wyświetlenie miejsca dodanego do zakładek lub oglądanego ostatnio: Stuknij w  w polu wyszukiwania, a następnie w Zakładki lub Ostatnie.

Instrukcje dojazdu




Możesz uzyskać dokładne instrukcje dojazdu, przejazdu komunikacją publiczną lub przejścia pieszo do wybranego miejsca.

Uzyskiwanie wskazówek dojazdu:




- 1 Stuknij w Trasa.
- 2 Wprowadź miejsce początkowe i końcowe do pól Początek i Koniec. Domyślnie iPod touch przyjmuje za początek Twoje bieżące przybliżone położenie (jeśli jest znane). Stuknij w  na jednym z pól. Następnie stuknij w Zakładki, Ostatnie lub Kontakty, aby wybrać miejsce z zakładek (obejmujących Twoje bieżące przybliżone położenie i upuszczoną pinezkę, jeśli są dostępne), ostatnio przeglądanych miejsc lub kontaktów.


Przykładowo, aby wybrać adres znajomego z listy kontaktów, stuknij w Kontakty, a następnie w nazwisko danej osoby, zamiast wpisywać jej adres.

Jeżeli chcesz odwrócić kierunek, stuknij w .


- 3 Stuknij w Trasa (jeżeli miejsce wybrane zostało ręcznie), następnie wybierz przejazd samochodem () , środkami transportu publicznego () lub pieszo () .


Dostępne opcje sposobu podróży zależą od wybranej trasy.

- 4 Wykonaj jedną z poniższych czynności:
 - *Jeżeli chcesz przejrzeć wskazówki nawigacyjne krok po kroku*, stuknij w Początek, a następnie stukaj w , aby zobaczyć kolejną część trasy. Jeżeli chcesz wrócić, stuknij w .
 - *Jeżeli chcesz zobaczyć listę wszystkich wskazówek*, stuknij w , a następnie w Lista. Gdy stukniesz w dowolną pozycję na liście, pojawi się mapa zawierająca ten etap trasy. Stuknij w „Widok trasy”, aby powrócić do ekranu z widokiem całej wytyczonej trasy.

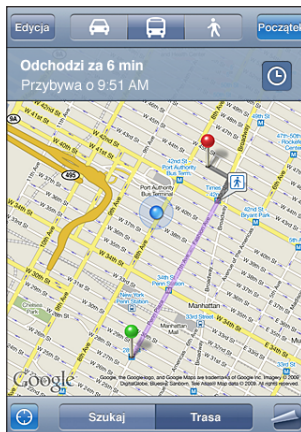



Jeżeli jedziesz samochodem lub idziesz pieszo, przybliżona odległość i czas podróży widoczna będzie na górze ekranu. Jeśli dostępne są dane o ruchu drogowym, czas ten zostanie odpowiednio dostosowany.

Jeżeli wybierzesz przejazd środkami transportu publicznego, na ekranie widoczny będzie każdy odcinek podróży wraz z sposobem jego pokonania (włączając w to odcinki do przejścia pieszo). Na górze ekranu pojawi się czas odjazdu autobusu, tramwaju lub pociągu, spodziewany czas przyjazdu i cena. Stuknij w , aby ustalić czas wyjazdu lub czas przyjazdu, a także by wybrać rozkład. Jeżeli chcesz sprawdzić czas odjazdu autobusu, tramwaju lub pociągu, stuknij w ikonę przystanku. Pozwoli to również przejść do witryny internetowej przewoźnika. Gdy stukniesz w Start i będziesz przechodzić do kolejnych odcinków podróży, na górze ekranu wyświetlane będą szczegółowe informacje dotyczące danego odcinka.

Możesz także uzyskać wskazówki nawigacyjne w inny sposób. Znajdź miejsce na mapie, stuknij w pinę, która je wskazuje, następnie w , po czym stuknij w „Trasa do tego miejsca” lub „Trasa z tego miejsca”.


Zamiana miejscami końców trasy, w celu odwrócenia kierunku: Stuknij w .

Jeśli nie widzisz przycisku , stuknij w przycisk Lista, a następnie w Edycja.

Wyświetlanie ostatnio przeglądanych tras: Stuknij w  w polu wyszukiwania, a następnie w Ostatnie.

Pokazywanie informacji o ruchu drogowym

W niektórych regionach dostępne są informacje o ruchu drogowym. Można je wyświetlić na mapie.

Pokazywanie lub chowanie informacji o ruchu drogowym: Stuknij w , a następnie w „Pokaż ruch drogowy” lub „Ukryj ruch drogowy”.

Autostrady są oznaczone kolorami odpowiadającymi natężeniu ruchu:



Jeśli po stuknięciu w „Pokaż ruch drogowy” nie widać autostrad oznaczonych kolorami, być może trzeba zmniejszyć powiększenie mapy, aby ujrzeć główne drogi. Możliwe także, że informacje o ruchu drogowym nie są dostępne na danym obszarze.

Wyszukiwanie i kontaktowanie się z firmami

Znajdowanie firm na danym obszarze:


- 1 Znajdź miejsce (np. miasto i kraj lub nazwę ulicy i numer domu) albo przewiń do wybranego miejsca na mapie.
- 2 Wpisz rodzaj firmy w polu tekstowym i stuknij w Szukaj.

Na mapie pojawią się pinezki oznaczające znalezione miejsca. Przykładowo, gdy znajdziesz na mapie swoje miasto i wpiszesz „kino”, po czym stukniesz w Szukaj, pojawią się pinezki oznaczające kina znajdujące się w Twoim mieście.

Stuknij w pinezkę, aby przeczytać nazwę lub opis.

Znajdowanie firm bez wyszukiwania miejsca na mapie: Wpisz tekst w rodzaju:


- restauracje kraków polska
- apple inc new york



Kontaktowanie się z firmą lub uzyskiwanie wskazówek dojazdu: Stuknij w pinezkę wskazującą firmę, a następnie w  obok jej nazwy.

Oto czynności, które można tu wykonać:

- Stuknij w adres email, aby wysłać wiadomość. Stuknij w adres internetowy, aby otworzyć stronę.
- Jeżeli chcesz uzyskać wskazówki dojazdu, stuknij w „Trasa do tego miejsca” lub „Trasa z tego miejsca”.
- Jeżeli chcesz dodać firmę do listy kontaktów, przewiń w dół i stuknij w „Utwórz nowy kontakt” lub „Dodaj do istniejącego”.
- Wysłanie adresu miejsca we wiadomości email


Wyświetlanie listy znalezionych firm: Stuknij w przycisk Lista na ekranie z ustawieniami mapy.

Stuknij w firmę, aby zobaczyć jej położenie. Możesz też stuknąć w  obok nazwy firmy, aby przeczytać informacje o niej.

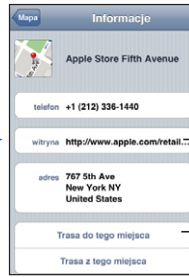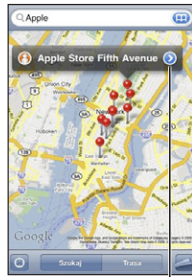

Otwórz witrynę

Wskazówki dojazdu

Stuknij w , aby pokazać dane kontaktowe



Przeglądanie podsumowań pogodowych

Stuknij w Pogoda na ekranie początkowym, aby zobaczyć bieżącą temperaturę oraz sprawdzić sześciodniową prognozę pogody dla jednego lub kilku miast świata. Korzystanie z programu Pogoda wymaga połączenia iPod'a touch z siecią Wi-Fi, zapewniającą dostęp do Internetu. Zobacz „Połączenie z Internetem” na stronie 36.





Jeśli plansza pogody jest jasnoniebieska, oznacza to, że w tym mieście jest teraz dzień (między 6:00 a 18:00). Ciemnofioletowa plansza oznacza noc (między 18:00 a 6:00).


Dodawanie miasta:

- 1 Stuknij w ⓘ, a następnie w +.
- 2 Wprowadź nazwę miasta lub kod pocztowy, po czym stuknij w Szukaj.
- 3 Wybierz miasto z listy szukania.

Przełączanie się na inne miasto: Przerzuć stronę w lewo lub w prawo, albo stuknij po lewej lub po prawej stronie rzędu kropek. Liczba kropek pod planszą pogody pokazuje, ile miast jest przechowywanych.


Zmiana kolejności miast: Stuknij w , po czym przeciągnij  obok nazwy miasta, aby przesunąć je na inną pozycję listy.

Usuwanie miasta: Stuknij w , a następnie w  obok nazwy miasta, po czym stuknij w Usun.

Wybór skali (Celsjusza lub Farenheita): Stuknij w , a następnie w °F lub °C.

Uzyskiwanie dodatkowych informacji o pogodzie

Ujrzysz szczegółowy raport o pogodzie, a także m.in. wiadomości i witryny internetowe związane z danym miastem.

Sprawdzanie informacji o mieście na witrynie Yahoo.com: Stuknij w .




Nagrywanie notatek głosowych

Program Notatki głosowe pozwala używać iPod'a touch jako przenośnego dyktafonu (funkcja ta nie jest dostępna w iPodzie touch pierwszej generacji).

Ważne: Korzystanie z programu Notatki głosowe wymaga podłączenia do iPod'a touch słuchawek Apple z pilotem i mikrofonem (dołączonych do modeli wprowadzonych jesienią 2009 roku, o pojemności 32 GB lub więcej) lub obsługiwanego mikrofonu (np. słuchawek Apple z mikrofonem lub innych, oznaczonych logo „Made for iPod”).

Jeżeli chcesz dostosować poziom dźwięku, przysuń mikrofon do jego źródła lub oddal go od niego. Najlepszą jakość nagrania można uzyskać, gdy poziom dźwięku nie będzie przekraczał -3 dB / 0 dB.

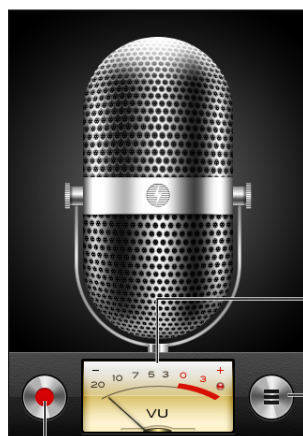

Wskaźnik dźwięku

Przejdźcie do notatek dźwiękowych

Przycisk nagrywania

Nagrywanie notatki głosowej:

- 1 Stuknij w ●, aby rozpocząć nagrywanie. Możesz także nacisnąć środkowy przycisk na obsługiwanym modelu trzyprzyciskowych słuchawek z mikrofonem.
- 2 Stuknij w || aby wstrzymać nagrywanie. Stuknięcie w ■ spowoduje zakończenie nagrywania. Możesz także nacisnąć środkowy przycisk na obsługiwanym modelu trzyprzyciskowych słuchawek z mikrofonem.


To, czy nagrywany dźwięk będzie stereofoniczny, czy monofoniczny, zależy od rodzaju używanego mikrofonu.

Rozpoczęcie nagrywania notatki głosowej sygnalizowane jest przez iPod'a touch charakterystycznym dźwiękiem.

Jeżeli chcesz używać innych programów podczas nagrywania notatki głosowej, zablokuj iPod'a touch lub naciśnij przycisk „Początek” □.

Odtwarzanie nagranej notatki głosowej: Stuknij w ►.

Odsłuchiwanie notatek głosowych

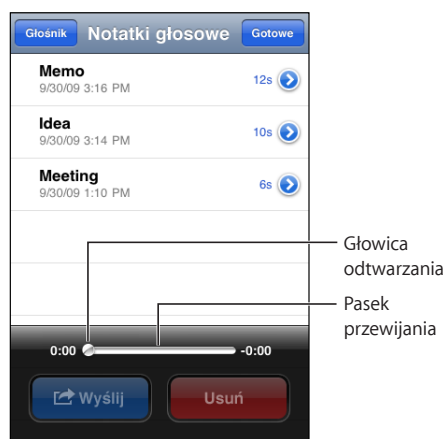

Odtwarzanie nagranej notatki głosowej:

- 1 Stuknij w ☰.
- Notatki głosowe ułożone są w kolejności chronologicznej. Najświeższa notatka znajduje się u góry.
- 2 Stuknij w notatkę, a następnie w ►.
- Stuknij w ||, aby przerwać odtwarzanie. Stuknięcie w ► spowoduje kontynuowanie odtwarzania.


Przejdźcie do innego miejsca w notatce głosowej: Przeciągnij głowicę odtwarzania wzdłuż paska przewijania.

Odsłuchiwanie przez wbudowany głośnik: Stuknij w Głośnik.

Zarządzanie notatkami głosowymi

Usunięcie notatki głosowej: Stuknij w notatkę na liście, a następnie w przycisk Usuń.

Sprawdzanie informacji o notatce głosowej: Stuknij w ⓘ obok notatki. Na ekranie informacyjnym znajdują się informacje o długości, czasie wykonania nagrania, a także przyciski pozwalające na edycję i udostępnienie notatki głosowej.

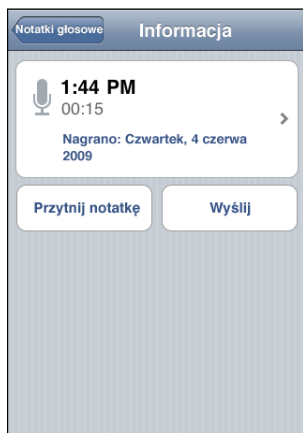

Dodawanie etykiety do notatki głosowej: Stuknij w > na ekranie informacyjnym, po czym wybierz etykietę z listy. Jeżeli chcesz utworzyć własną etykietę, wybierz Własna (na dole listy) i wpisz nazwę etykiety.


Przycinanie notatek głosowych

Możesz przyciąć początek lub koniec notatki głosowej, aby usunąć niepotrzebne fragmenty ciszy lub szum tła.

Przycinanie notatki głosowej:

- 1 Stuknij w ⓘ na ekranie notatek głosowych, obok notatki, którą chcesz przyciąć.
- 2 Stuknij w „Przytnij notatkę”.

- Przeciągnij krawędzie paska dźwięku, aby przyciąć początek i koniec notatki. Podczas przeciągania widoczny będzie dymek, pokazujący dokładny czas trwania notatki w danym miejscu. Stuknij w ►, aby odsłuchać przyciętą notatkę głosową.

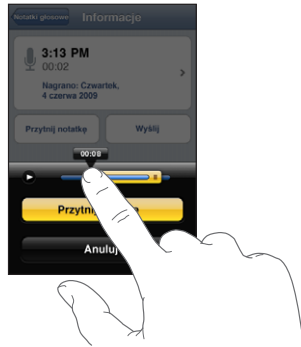

- Stuknij w „Przytnij notatkę”.

Ważne: Zmian dokonanych w notatkach głosowych nie można cofnąć.

Udostępnianie notatek głosowych

Notatki głosowe można wysłać jako załączniki we wiadomościach email.

Udostępnianie notatki głosowej:

- Stuknij w przycisk Wyślij na ekranie z listą notatek głosowych lub na ekranie informacyjnym wybranej notatki.
- Wybierz „Wyślij notatkę (email)”, aby otworzyć nową wiadomość w programie Mail, z załączoną notatką głosową.

Jeżeli notatka głosowa jest zbyt duża, na ekranie pojawi się komunikat.

Synchronizowanie notatek głosowych

iTunes automatycznie synchronizuje notatki głosowe po podłączeniu iPod'a touch do komputera. Pozwala to na odsłuchiwanie notatek głosowych na komputerze i zapewnia kopię w przypadku usunięcia ich z iPod'a touch.

Notatki głosowe synchronizowane są z listą o nazwie „Notatki głosowe”. Jeżeli lista ta nie istnieje, iTunes utworzy ją automatycznie. Po zsynchronizowaniu notatek z iTunes pozostają one w programie Notatki głosowe do momentu ich ręcznego usunięcia. Jeżeli usuniesz notatkę głosową z iPod'a touch, nie zostanie ona usunięta z listy notatek głosowych w iTunes. Jeżeli jednak usuniesz notatkę głosową z iTunes, zostanie ona usunięta z iPod'a touch przy najbliższej synchronizacji.

Możesz zsynchronizować listę notatek głosowych w iTunes z programem Muzyka w iPodzie touch, używając narzędzi w panelu Muzyka w iTunes.

Synchronizowanie listy notatek głosowych z iPodem touch:

- 1 Podłącz iPoda touch do komputera.
- 2 Zaznacz iPoda touch w pasku bocznym po lewej stronie okna iTunes.
- 3 Kliknij w kartę Muzyka.
- 4 Zaznacz pole wyboru „Dołącz notatki głosowe” i kliknij w Zastosuj.



Pisanie i odczytywanie notatek

Notatki umieszczane są na liście w kolejności ich modyfikacji, od zmienionej najdawniej (na dole) do zmienionej ostatnio (na górze). Widoczne są również pierwsze słowa każdej notatki z listy. Obróć iPoda touch, jeżeli chcesz zobaczyć notatki na poziomym ekranie i użyć większej klawiatury.

Dodawanie notatek: Stuknij w **+**, wpisz notatkę i stuknij w Gotowe.

Wyświetlanie notatek: Stuknij w notatkę. Stuknij w **➡** lub w **⬅**, aby zobaczyć kolejną lub poprzednią notatkę.

Edycja notatek: Stuknij w dowolne miejsce notatki, aby pokazać klawiaturę.

Usuwanie notatek: Stuknij w notatkę, a następnie w **🗑️**.

Wyszukiwanie notatek

Można przeszukiwać treść notatek.



Szukanie notatek:

- 1 Przeciągnij listę notatek w dół lub stuknij w pasek stanu, aby odsłonić pole wyszukiwania.
- 2 Wpisz tekst w polu wyszukiwania.

Wyniki wyszukiwania pojawiają się automatycznie podczas pisania. Stuknij w Szukaj, aby schować klawiaturę i zobaczyć więcej wyników.

Wysyłanie notatek w wiadomościach email

Wysyłanie notatki w wiadomości email: Stuknij w notatkę, a następnie w .

Notatki można wysyłać w ten sposób tylko wtedy, gdy iPod touch skonfigurowany jest do wysyłania poczty. Zobacz „Konfigurowanie kont pocztowych” na stronie 70.

Synchronizowanie notatek

Można skonfigurować iTunes do automatycznego synchronizowania notatek z programami pocztowymi, np. Mac OS X Mail (wymaga systemu Mac OS X 10.5.7 lub nowszego) lub Microsoft Outlook 2003/2007 na komputerze PC. Zobacz „Synchronizacja z iTunes” na stronie 9.



Zegary świata

Do tego programu można dodać wiele zegarów, aby pokazywały czas w głównych miastach i strefach czasowych całego świata.

Przeglądanie zegarów: Stuknij w „Zegary świata”.

Jeżeli tarcza zegara jest biała, w jego strefie czasowej jest dzień. Jeżeli tarcza zegara jest czarna, w jego strefie jest noc. Jeśli na liście jest zegarów niż cztery, możesz ją przewijać, aby zobaczyć pozostałe.

Dodawanie zegara:

- 1 Stuknij w „Zegary świata”.
- 2 Stuknij w **+**, a następnie wpisz nazwę miasta.
Poniżej pojawią się miasta pasujące do wpisanego tekstu.
- 3 Stuknij w miasto, aby dodać zegar dla tego miasta.

Jeśli nie możesz znaleźć miasta, wpisz nazwę innego dużego miasta z tej samej strefy czasowej.

Usuwanie zegara: Stuknij w „Zegary świata”, a następnie w przycisk Edycja. Następnie stuknij w **⊖** obok zegara, po czym usuń go, stukając w Usuń.


Zmiana kolejności zegarów: Stuknij w „Zegary świata”, a następnie w przycisk Edycja. Przeciągnij **≡** obok nazwy zegara na inną pozycję listy.

Budzik

Możesz ustawić kilka alarmów. Każdy z nich może być powtarzany w wybrane dni tygodnia lub działać jednorazowo.


Ustawianie budzika:


- 1 Stuknij w Budzik, a następnie w **+**.
- 2 Dostosuj dowolne z poniższych ustawień:
 - *Jeżeli chcesz, aby budzik powtarzał się tylko w określone dni*, stuknij w Powtarzaj i wybierz dni.
 - *Jeżeli chcesz wybrać dźwięk budzika*, stuknij w Dźwięk.
 - *Jeżeli chcesz, aby budzik pozwalał na jego chwilowe opóźnienie*, włącz opcję Drzemka. Jeśli opcja ta jest włączona, po usłyszeniu dźwięku budzika możesz stuknąć w przycisk Drzemka, aby wyłączyć go na dziesięć minut.
 - *Jeżeli chcesz zmienić opis budzika*, stuknij w przycisk Etykieta. Opis budzika jest wyświetlany na ekranie iPod touch podczas odtwarzania dźwięku.

Jeśli jest ustawiony i włączony co najmniej jeden budzik, w pasku stanu u góry ekranu widoczna jest ikona .

Włączanie lub wyłączenie budzika: Stuknij w Budzik i włącz lub wyłącz wybrany budzik. Gdy wyłączysz dany budzik, pozostanie on wyłączony do momentu jego ponownego włączenia.

Jeśli budzik jest ustawiony na działanie jednorazowe, wyłączy się automatycznie po jednokrotnym użyciu. Możesz go później włączyć ponownie.

Zmiana ustawień budzika: Stuknij w Budzik, następnie w Edycja, a później w  obok budzika, który chcesz zmienić.

Usuwanie budzika: Stuknij w Budzik, następnie w Edycja, a później w  obok budzika. Usuń go, stukając w Usuń.

Stoper

Mierzenie czasu za pomocą stopera:

- 1 Stuknij w Stoper.
- 2 Stuknij w Start, aby uruchomić stoper.
 - *Jeżeli chcesz zapamiętać czasy okrążeń*, stuknij w Runda po każdym z nich.
 - *Jeżeli chcesz zatrzymać stoper*, stuknij w Stop. Stuknięcie w Start uruchomi stoper ponownie.
 - *Jeżeli chcesz wyzerować stoper*, stuknij w Wyzeruj, gdy stoper jest zatrzymany.

Jeśli po uruchomieniu stopera przejdziesz do innego programu iPod touch, stoper będzie dalej działał w tle.

Minutnik

Włączanie minutnika: Stuknij w Minutnik, po czym ustaw liczbę godzin i minut. Stuknij w Start, aby uruchomić odliczanie.

Wybór sygnału odliczenia: Stuknij w „Po odliczeniu“.

Usypianie po odliczeniu: Ustaw czas, po czym stuknij w „Po odliczeniu“ i wybierz „Uśpij iPod“.

Gdy ustawisz zegar usypiania, iPod touch zatrzyma odtwarzanie muzyki lub wideo, gdy ustalony czas dobiegnie końca.

Jeśli po uruchomieniu odliczania przejdziesz do innego programu iPod touch, odliczanie będzie nadal trwało w tle.



Korzystanie z Kalkulatora

Stukaj w przyciski z liczbami i funkcjami, używając ich tak samo, jak w zwykłym kalkulatorze. Gdy stukniesz w przycisk dodawania, odejmowania, mnożenia lub dzielenia, wokół przycisku pojawi się biała obwódka wskazująca wybraną operację. Obróć iPoda touch, aby uzyskać dostęp do rozszerzonego kalkulatora naukowego.


Standardowe funkcje pamięci

- *C*: Stuknij, aby wymazać wyświetlaną liczbę.
- *MC*: Stuknij, aby wyczyścić pamięć.
- *M+*: Stuknij, aby dodać wyświetlaną liczbę do liczby w pamięci. Jeśli w pamięci nie ma żadnej liczby, stuknięcie spowoduje umieszczenie wyświetlanej liczby w pamięci.
- *M-*: Stuknij, aby odjąć wyświetlaną liczbę od liczby z pamięci.
- *MR*: Stuknij, aby zastąpić wyświetlaną liczbę liczbą z pamięci. Jeżeli wokół przycisku jest biała obwódka, oznacza to, że w pamięci przechowywana jest jakaś liczba.

Przełączanie pomiędzy kalkulatorem zwykłym a naukowym nie powoduje wymazania zapamiętanej liczby.

Przyciski kalkulatora naukowego

Obróć iPoda touch i ustaw go poziomo, aby uzyskać dostęp do kalkulatora naukowego.

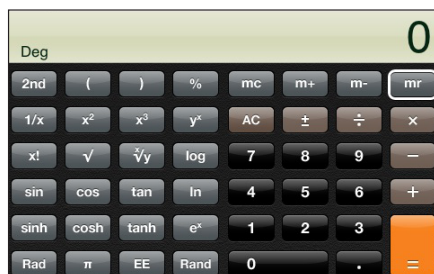




Ustawienia pozwalają dostosować programy iPod touch, ustawić datę i czas, skonfigurować połączenie Wi-Fi oraz określić inne preferencje iPod touch.


Wi-Fi

Ustawienia Wi-Fi określają sposób użycia lokalnych sieci bezprzewodowych przez iPod touch w celu połączenia z Internetem.


Włączanie lub wyłączenie Wi-Fi: Wybierz Wi-Fi i włącz lub wyłącz Wi-Fi.


Łączenie się z siecią Wi-Fi: Wybierz Wi-Fi, poczekaj, aż iPod touch wykryje sieci będące w zasięgu, po czym wybierz sieć. Jeśli to konieczne, wprowadź hasło i stuknij w Połącz. Sieci, które wymagają podania hasła oznaczone są ikoną kłódki .

Po ręcznym połączeniu się z daną siecią Wi-Fi, iPod touch będzie się z nią łączył automatycznie, gdy tylko znajdzie się w jej zasięgu. Jeśli w zasięgu jest kilka sieci już wcześniej używanych, iPod touch połączy się z siecią używaną ostatnio.

Gdy iPod touch połączony jest z siecią Wi-Fi, widoczna w pasku stanu na górze ekranu ikona Wi-Fi  pokazuje siłę sygnału. Im więcej pasków, tym mocniejszy sygnał.

Włączanie pytania przed połączeniem się iPod touch z nową siecią: Wybierz Wi-Fi i włącz lub wyłącz opcję „Zapytaj czy połączyć”.

Gdy próbujesz połączyć się z Internetem (np. używając programu Mail lub Safari), a nie znajdujesz się w zasięgu żadnej używanej wcześniej sieci Wi-Fi, opcja ta określa, czy iPod touch ma szukać innych sieci. Jeżeli będzie ona włączona, to iPod touch wyświetli listę dostępnych sieci Wi-Fi, pozwalając na wybór jednej z nich. Sieci, które wymagają podania hasła oznaczone są ikoną kłódki . Jeżeli opcja „Zapytaj czy połączyć” jest wyłączona, a poprzednio używana sieć Wi-Fi nie jest dostępna, trzeba będzie połączyć się z nową siecią ręcznie.

Usuwanie sieci z listy zapamiętanych, tak aby iPod touch nie łączył się z nią automatycznie: Wybierz Wi-Fi i stuknij w  obok nazwy wcześniej używanej sieci. Następnie stuknij w „Zapomnij tę sieć”.

Łączenie się z zamkniętą (niewidoczną) siecią Wi-Fi: Jeżeli chcesz połączyć się z siecią Wi-Fi, której nie ma na liście znalezionych sieci, wybierz Wi-Fi > Inna, po czym wpisz jej nazwę. Jeśli sieć wymaga hasła, stuknij w „Zabezpieczenia”, wybierz używany przez sieć typ zabezpieczenia, po czym stuknij w „Inna sieć” i wprowadź hasło.

Połączenie z zamkniętą siecią Wi-Fi wymaga znajomości jej nazwy i hasła dostępu.

Niektóre sieci Wi-Fi mogą wymagać wprowadzenia lub zmiany dodatkowych ustawień, takich jak identyfikator klienta lub statyczny adres IP. Zapytaj administratora sieci, które ustawienia muszą być zmienione.

Zmiana ustawień połączenia z daną siecią Wi-Fi: Wybierz Wi-Fi, po czym stuknij w  obok nazwy sieci.

VPN

Ta opcja jest widoczna dla użytkownika iPod touch po skonfigurowaniu VPN i pozwala ona włączać lub wyłączać obsługę VPN. Zobacz „Sieć” na stronie 127.

Powiadomienia

Ta opcja pojawia się po zainstalowaniu programu pochodzącego z App Store, który używa usługi powiadomień typu „push”.

Niektóre programy używają powiadomień typu „push”, aby wyświetlać informacje nawet wtedy, gdy program nie jest uruchomiony. Powiadomienia te są różne w przypadku różnych programów, mogą zawierać tekst lub dźwięki i powodować wyświetlanie symboli z liczbami na ikonach programów.

Możesz wyłączyć powiadomienia typu „push”, jeżeli nie chcesz ich otrzymywać lub aby wydłużyć czas pracy urządzenia na baterii.

Włączanie lub wyłączanie wszystkich powiadomień: Stuknij w Powiadomienia, po czym włącz je lub wyłącz.

Włączanie lub wyłączanie powiadomień przy pomocy dźwięków, komunikatów lub plaketek w poszczególnych programach: Stuknij w Powiadomienia, następnie wybierz program z listy, po czym wybierz rodzaj powiadomienia, który chcesz wyłączyć.

Jasność

Jasność ekranu ma wpływ na czas działania baterii. Gdy zmniejszysz jasność ekranu, wydłużysz czas pracy iPoda touch na baterii. Możesz także użyć funkcji automatycznego dostosowywania jasności ekranu.

Zmiana jasności ekranu: Wybierz Jasność i przeciągnij suwak.

Włączanie automatycznego dostosowywania jasności ekranu iPoda touch: Wybierz Jasność i włącz lub wyłącz opcję „Automatyczna jasność”. Jeśli „Automatyczna jasność” jest włączona, iPod touch dostosowuje jasność ekranu do bieżących warunków oświetlenia, sprawdzając je za pomocą wbudowanego czujnika.

Ogólne

Ustawienia ogólne obejmują datę i czas, bezpieczeństwo i inne ustawienia, które dotyczą więcej niż jednego programu. Tu również możesz znaleźć informacje dotyczące iPoda touch, a także wyzerować ustawienia iPoda touch, przywracając je do oryginalnego stanu.

To urządzenie

Wybierz Ogólne > To urządzenie, aby uzyskać następujące informacje dotyczące iPoda touch:

- liczbę utworów, wideo i zdjęć
- łączną pojemność
- ilość dostępnego miejsca
- wersję oprogramowania
- numer seryjny i model
- adres w sieci Wi-Fi i Bluetooth,
- informacje prawne
- informacje dotyczące innych uregulowań

Tapeta

Tapeta to obrazek widoczny podczas odblokowywania iPoda touch. Możesz wybrać jeden z obrazków dołączonych do iPoda touch lub użyć zdjęcia przeniesionego do iPoda touch z komputera.

Zmiana tapety: Wybierz Tapeta i stuknij w obrazek.

Dźwięki

Zmiana głośności alarmów: Wybierz Ogólne > Dźwięki i przeciągnij suwak. Jeżeli nie trwa właśnie odtwarzanie żadnego utworu ani wideo, możesz także użyć przycisków znajdujących się z boku iPoda touch.

Uwaga: Jeżeli używasz iPoda touch pierwszej generacji, stuknij w Ogólne > Dźwięki i wybierz, czy dźwięki mają być odtwarzane przez wbudowany brzęczyk, słuchawki lub oba te wyjścia.

Włączenie lub wyłączenie efektów dźwiękowych oraz dźwięków powiadomień i budzika: Wybierz Ogólne > Dźwięki i wyłącz lub wyłącz dostępne tam opcje.

iPod touch może wydawać dźwięki, gdy:

- odebrana została nowa wiadomość e-mail,
- wysłana została wiadomość e-mail,
- gdy masz umówione spotkanie i włączone jest powiadomianie o nim,
- przy blokowaniu iPoda touch,
- gdy piszesz na klawiaturze.

Sieć

W ustawieniach sieci można skonfigurować połączenie VPN i ustalić opcje dotyczące łączenia z sieciami Wi-Fi.

Dodawanie nowej konfiguracji VPN: Wybierz Ogólne > Sieć > VPN > Dodaj konfigurację VPN.

VPN używane jest często w firmach, pozwalając bezpiecznie przesyłać prywatne informacje przez sieć publiczną. Konfiguracja VPN może być niezbędna, aby np. uzyskać dostęp do służbowego konta e-mail za pomocą iPoda touch.

iPod touch może łączyć się z sieciami VPN, używającymi protokołów L2TP, PPTP lub IPSec (Cisco).

Zapytaj administratora sieci, jakie ustawienia są konieczne. W większości przypadków konfiguracja VPN przez użytkownika iPoda touch wymaga tych samych ustawień, co konfiguracja VPN na komputerze.

Po wprowadzeniu ustawień VPN, w menu ustawień pojawi się opcja pozwalająca włączyć lub wyłączyć obsługę VPN.

VPN może także zostać skonfigurowane automatycznie przy pomocy profilu konfiguracyjnego. Zobacz „Instalowanie profili konfiguracyjnych” na stronie 16.

Zmiana konfiguracji VPN: Wybierz Ogólne > Sieć > VPN i stuknij w konfigurację, którą chcesz zmienić.

Włączanie lub wyłączanie VPN: Stuknij w Ustawienia, po czym włącz lub wyłącz VPN.

Usuwanie konfiguracji VPN: Wybierz Ogólne > Sieć > VPN, stuknij w niebieską strzałkę po prawej stronie nazwy konfiguracji, a następnie w przycisk „Usuń VPN”, znajdujący się na dole ekranu.

Bluetooth

iPod touch pozwala na połączenie z bezprzewodowymi słuchawkami urządzeniami Bluetooth (funkcja ta nie jest dostępna w iPodzie touch pierwszej generacji). Zobacz „Słuchawki Bluetooth” na stronie 35.

Włączanie lub wyłączanie Bluetooth: Wybierz Ogólne > Bluetooth i wyłącz lub włącz Bluetooth.

Usługi lokalizacji

Usługi lokalizacji pozwalają innym programom (takim jak np. Mapa) sprawdzać i wykorzystywać dane dotyczące bieżącego położenia. Dane te nie są w żaden sposób łączone z informacjami pozwalającymi na identyfikację użytkownika. Położenie określone jest na podstawie danych z lokalnych sieci Wi-Fi (jeżeli obsługa Wi-Fi jest włączona).

Jeżeli nie chcesz używać tej funkcji, możesz ją wyłączyć. Gdy wyłączysz usługi lokalizacji, po uruchomieniu programu korzystającego z nich, na ekranie pojawi się pytanie, czy chcesz je włączyć.

Włączanie lub wyłączanie usług lokalizacji: Wybierz Ogólne > Usługi lokalizacji, po czym włącz je lub wyłącz.

Wyłącz usługi lokalizacji, gdy ich nie używasz. Pozwoli to zaoszczędzić energię i wydłużyć czas pracy na baterii.

Autoblokada

Zablokowanie iPod touch wyłączy jego ekran, aby zaoszczędzić baterię i zapobiec przypadkowemu włączeniu którejś z funkcji iPod touch.

Ustalanie czasu, po którym iPod touch się zablokuje: Wybierz Ogólne > Autoblokada i wybierz czas.

Blokada z kodem zabezpieczającym

Domyślnie iPod touch nie wymaga wprowadzania kodu w celu odblokowania.

Ustalanie kodu blokady: Wybierz Ogólne > Kod blokady, po czym wprowadź czterocyfrowy kod. Następnie podaj ten kod ponownie, aby go potwierdzić. Od tej pory iPod touch będzie wymagał podania tego kodu przy odblokowywaniu oraz przy zmianie ustawień kodu blokady.

Wyłączanie kodu blokady: Wybierz Ogólne > Kod blokady, wprowadź swój kod, stuknij w „Wyłącz kod blokady” i ponownie wprowadź kod blokady.

Zmiana kodu blokady: Wybierz Ogólne > Kod blokady, wprowadź swój kod i stuknij w „Zmień kod”. Wprowadź ponownie swój bieżący kod, a następnie podaj dwukrotnie nowy kod blokady, .

Jeśli zapomnisz kod blokady, musisz przywrócić fabryczne ustawienia iPod touch. Zobacz „Uaktualnianie i przywracanie oprogramowania iPod touch” na stronie 170.

Ustalanie czasu, po którym będzie wymagane podanie kodu: Wybierz Ogólne > Kod blokady i podaj swój kod. Stuknij w „Kod wymagany”, a następnie wybierz, po jakim czasie braku aktywności iPod touch ma wymagać podania kodu.

Wymazanie danych po dziesięciu nieudanych próbach podania kodu blokady: Wybierz Ogólne > Kod blokady i wprowadź swój kod, po czym stuknij w „Wymaż dane”, aby włączyć tę funkcję.

Po dziesięciokrotnym wprowadzeniu nieprawidłowego kodu przywracane są domyślne ustawienia, a wszystkie informacje i pliki multimedialne znajdujące się w urządzeniu są usuwane:

- *W przypadku modele wprowadzone jesienią 2009 roku, o pojemności 32 GB lub większej:* poprzez usunięcie klucza szyfrowania danych (urządzenie używa 256 bitowego szyfrowania danych AES)
- *W przypadku modeli z jesieni 2009 roku (o pojemności mniejszej niż 32 GB) oraz modeli wprowadzonych wcześniej, niż jesienią 2009 roku:* poprzez nadpisanie danych

Ważne: Podczas wymazywania danych nie można korzystać z iPoda touch. Proces ten może zająć cztery lub więcej godzin, zależnie od pojemności iPoda touch. W przypadku modele wprowadzone jesienią 2009 roku, o pojemności 32 GB lub większej, usunięcie klucza jest natychmiastowe.

Ograniczenia

Istnieje możliwość ustalenia ograniczeń dotyczących korzystania z programów iPoda touch oraz materiałów dostępnych przy pomocy programu iPod. Przykładowo, rodzice mogą ograniczyć dostęp dziecka do nieodpowiednich utworów lub wyłączyć dostęp do YouTube.

Włączenie ograniczeń:

- 1 Wybierz Ogólne > Ograniczenia, po czym stuknij w „Włącz ograniczenia”
- 2 Podaj czterocyfrowy kod.
- 3 Podaj ten sam kod jeszcze raz.

Wyłączenie ograniczeń: Wybierz Ogólne > Ograniczenia, po czym podaj kod. Stuknij w „Wyłącz ograniczenia” i ponownie podaj kod.

Jeśli zapomnisz ten kod, musisz przywrócić fabryczne ustawienia iPoda touch za pomocą iTunes. Zobacz „Uaktualnianie i przywracanie oprogramowania iPoda touch” na stronie 170.

Ustalenie ograniczeń programów: Ustal ograniczenia, włączając lub wyłączając poszczególne opcje. Domyślnie wszystkie one są włączone, co oznacza brak ograniczeń. Stuknij w opcję, aby włączyć dane ograniczenie.

Zakupy w programie: Wyłącza możliwość dokonywania zakupów w programach. Gdy funkcja ta jest włączona, można kupować dodatkowe materiały lub funkcje bezpośrednio w programach pobranych z App Store.

Ustalenie ograniczeń treści: Stuknij w „Ograniczenia dla” i wybierz kraj z listy. Następnie możesz ustalić ograniczenia, używając ocen stosowanych w danym kraju:

- Muzyka i podcasty
- Filmy
- Programy TV
- Programy

Przykładowo (dla treści pobieranych z amerykańskiego iTunes Store) można stuknąć w Filmy, po czym wybrać PG z listy, aby dopuścić tylko filmy dozwolone do oglądania przez dzieci tylko za zgodą rodziców.


Uwaga: Ograniczenia możliwe są do ustalenia tylko dla niektórych krajów.

Początek

Wybierz Ogólne > Początek, aby ustalić preferencje dotyczące podwójnego naciśnięcia przycisku „Początek” i kategorii wyszukiwania na stronie Spotlight. Po wciśnięciu przycisku „Początek” dwa razy, iPod touch może przejść do ekranu początkowego, wyszukiwania lub ekranu z przyciskami iPoda.

Włączenie pokazywania przycisków iPoda po podwójnym wciśnięciu przycisku „Początek”: Włącz opcję „Przyciski iPoda”, aby przyciski do obsługi iPoda pojawiały się po podwójnym wciśnięciu przycisku „Początek”, gdy trwa odtwarzanie muzyki. Funkcja ta działa nawet wtedy, gdy ekran jest wyłączony lub iPod touch jest zablokowany.

Wybór kategorii widocznych w wynikach wyszukiwania: Stuknij w „Wyniki wyszukiwania”. Wszystkie kategorie na liście są domyślnie zaznaczone. Jeżeli chcesz wyłączyć jakąś kategorię, stuknij w nią.

Ustalenie kolejności kategorii wyników wyszukiwania: Stuknij w „Wyniki wyszukiwania”, po czym przeciągnij  obok nazwy kategorii, aby przenieść kategorię w inne miejsce na liście.

Data i czas

Te ustawienia dotyczą czasu wyświetlanego w pasku stanu u góry ekranu, zegarów świata i kalendarza.

Wybór formatu czasu iPoda touch (12 lub 24 godzinny): Wybierz Ogólne > Data i czas, po czym włącz lub wyłącz format 24-godzinny. Funkcja ta może być niedostępna u niektórych operatorów.

Ustawianie godziny i daty: Wybierz Ogólne > Data i czas. Stuknij w „Strefa czasowa” i wpisz nazwę głównego miasta w swojej strefie czasowej. Stuknij w przycisk powrotu do daty i czasu, po czym stuknij w „Ustaw datę i czas” i wprowadź aktualną godzinę i datę.

Klawiatura

Włączanie lub wyłączenie automatycznej korekty: Wybierz Ogólne > Klawiatura i włącz lub wyłącz opcję „Automatyczna korekta”.

Jeżeli domyślna klawiatura dla wybranego języka posiada własny słownik, podczas pisania iPod touch automatycznie proponuje poprawki i uzupełnia słowa.

Włączanie lub wyłączenie automatycznego wstawiania wielkich liter: Wybierz Ogólne > Klawiatura i włącz lub wyłącz „Zaczynaj wielką literą”.

Domyślnie iPod touch automatycznie zaczyna następne słowo wielką literą, po wpisaniu znaku interpunkcyjnego kończącego zdanie lub po przejściu do nowego wiersza.


Włączanie możliwości ciągłego pisania wielkimi literami: Wybierz Ogólne > Klawiatura i włącz lub wyłącz „Włącz wielkie litery”.

Jeśli funkcja ta jest włączona, po dwukrotnym stuknięciu w klawisz Shift ⇧ na klawiaturze, wszystkie wpisywane litery będą wielkie. Po włączeniu pisania wielkimi literami klawisz Shift zmieni kolor na niebieski.

Włączanie automatycznego wprowadzanie kropki: Wybierz Ogólne > Klawiatura i włącz lub wyłącz opcję „Skrót kropka”.

„Skrót kropka” pozwala wprowadzić kropkę i spację za pomocą podwójnego stuknięcia w spację. Domyślnie jest ona włączona.

Włączanie lub wyłączenie klawiatur narodowych: Wybierz Ogólne > Klawiatury > Klawiatury narodowe i włącz wybrane klawiatury.

Jeśli jest włączona więcej niż jedna klawiatura, możesz stuknąć w , aby zmienić klawiaturę podczas pisania. Gdy stukniesz w ten symbol, na ekranie przez chwilę widoczna będzie nazwa aktywowanej klawiatury. Zobacz „Klawiatury narodowe” na stronie 30.


Narodowe

Ustawienia narodowe służą do wyboru języka iPoda touch, włączania i wyłączania klawiatur dla różnych języków oraz do ustawiania formatów daty, czasu i numerów telefonów dla Twojego regionu.

Wybór języka iPoda touch: Wybierz Ogólne > Narodowe > Język, wybierz odpowiedni język i stuknij w Gotowe.

Wybór języka do sterowania głosowego iPodem touch: Wybierz Ogólne > Narodowe > Sterowanie głosowe, a następnie wybierz język, którego chcesz używać (tylko modele wprowadzone jesienią 2009 roku, o pojemności 32 GB lub większej).

Włączanie lub wyłączenie klawiatur narodowych: Wybierz Ogólne > Narodowe > Klawiatury narodowe, po czym włącz odpowiednie klawiatury.

Jeśli jest włączona więcej niż jedna klawiatura, możesz stuknąć w , aby zmienić klawiaturę podczas pisania. Gdy stukniesz w ten symbol, na ekranie przez chwilę widoczna będzie nazwa aktywowanej klawiatury. Zobacz „Klawiatury narodowe” na stronie 30.

Ustalanie formatu daty, godziny i numerów telefonicznych: Wybierz Ogólne > Narodowe > „Format regionu” i wybierz swój region.

Format regionu określa także język, używany do wyświetlania nazw dni tygodnia i miesięcy w programach dołączonych do iPoda touch.

Dostępność

Jeżeli chcesz włączyć ułatwienia dostępu (tylko modele wprowadzone jesienią 2009 roku, o pojemności 32 GB lub większej), wybierz Dostępność i włącz funkcje, z których chcesz korzystać. Zobacz Rozdział 21, „Dostępność,” na stronie 151.

Zerowanie iPoda touch

Zerowanie wszystkich ustawień: Wybierz Ogólne > Wyzeruj i stuknij w Wyzeruj wszystkie.

Wszystkie preferencje i ustawienia zostaną wyzerowane. Informacje (takie jak kontakty i wpisy w kalendarzu) i media (utwory muzyczne i wideo) nie zostaną usunięte.

Wymazywanie całej zawartości i ustawień: Podłącz iPoda touch do komputera lub do ładowarki. Wybierz Ogólne > Wyzeruj, po czym stuknij w „Wymaż całą zawartość i ustawienia”.

Spowoduje to wyzerowanie wszystkich ustawień i wymazanie wszystkich informacji i multimediów:

- *W przypadku modelei wprowadzone jesienią 2009 roku, o pojemności 32 GB lub większej:* poprzez usunięcie klucza szyfrowania danych (urządzenie używa 256 bitowego szyfrowania danych AES)
- *W przypadku modeli z jesieni 2009 roku (o pojemności mniejszej niż 32 GB) oraz modeli wprowadzonych wcześniej, niż jesienią 2009 roku:* poprzez nadpisanie danych

Ważne: Podczas wymazywania danych nie można korzystać z iPoda touch. Proces ten może zająć cztery lub więcej godzin, zależnie od pojemności iPoda touch. W przypadku modeli z jesieni 2009, o pojemności 32 GB lub więcej, usunięcie klucza jest natychmiastowe.

Zerowanie ustawień sieci: Wybierz Ogólne > Wyzeruj i stuknij w „Ustawienia sieciowe”.

Po wyzerowaniu ustawień sieciowych usunięta zostaje lista poprzednio używanych sieci oraz ustawienia VPN nie zainstalowane przez profil konfiguracyjny. Wi-Fi zostanie wyłączone i ponownie włączone, powodując rozłączenie z dotychczasową siecią. Ustawienia Wi-Fi i „Zapytaj czy przyłączyć” pozostaną włączone.

Jeżeli chcesz usunąć ustawienia VPN zainstalowane przez profil konfiguracyjny, wybierz Ustawienia > Ogólne > Profil, po czym zaznacz profil i stuknij w Usuń.

Zerowanie słownika klawiatury: Wybierz Ogólne > Wyzeruj, po czym stuknij w „Wyzeruj słownik klawiatury”.

Słowa do słownika klawiatury dodajesz przez odrzucanie słów, które sugeruje iPod touch podczas pisania. Stuknij w słowo, aby odrzucić korektę i dodaj słowo do słownika klawiatury. Wyzerowanie słownika klawiatury spowoduje wymazanie wszystkich dodanych słów.

Zerowanie ekranu początkowego: Wybierz Ustawienia > Ogólne > Wyzeruj, po czym stuknij w „Wyzeruj ekran początkowy”.

Zerowanie ostrzeżeń usług lokalizacji: Wybierz Ogólne > Wyzeruj, po czym stuknij w „Wyzeruj ostrzeżenia”.

Ostrzeżenia te pojawiają się na ekranie, gdy jakiś program (np. Mapy) chce użyć usług lokalizacji. iPod touch przestaje wyświetlać takie ostrzeżenie po drugim stuknięciu w przycisk OK. Gdy stukniesz w „Wyzeruj ostrzeżenia”, zaczną one pojawiać się ponownie.

Muzyka

Ustawienia muzyki odnoszą się do utworów, podcastów i książek audio.

Włączenie lub wyłączenie mieszania potrząśaniem: Wybierz Muzyka, po czym włącz lub wyłącz „Potrząśanie miesza”. Gdy mieszanie potrząśaniem jest włączone, możesz potrząsnąć iPodem touch, aby włączyć mieszanie utworów i od razu zmienić bieżący utwór.

Odtwarzanie utworów w iTunes z tą samą głośnością: W iTunes wybierz iTunes > Preferencje (na Macu) lub Edycja > Preferencje (na PC), po czym kliknij w Odtwarzanie i zaznacz pole wyboru „Wyrównanie dźwięku”.

Włączanie korzystania przez iPod touch z ustawień głośności iTunes (wyrównanie dźwięku): Wybierz Muzyka i włącz „Wyrównanie dźwięku”.

Dostosowanie dźwięku iPod touch za pomocą korektora: Wybierz Muzyka > Korekcja dźwięku, po czym stuknij w wybrany korektor.

Ustalanie limitu głośności dla muzyki i wideo: Wybierz Muzyka > Limit głośności, po czym użyj suwaka, aby ustalić maksymalną głośność.

Stuknij w „Zablokuj limit głośności”, aby wprowadzić kod, który zapobiegnie nieautoryzowanym zmianom tego ustawienia.

OSTRZEŻENIE: Ważne informacje dotyczące potencjalnej możliwości utraty słuchu znajdują się w broszurze *Ważne informacje o produkcie*, dostępnej na www.apple.com/pl/support/manuals/ipodtouch/.

Wideo

Ustawienia wideo dotyczą odtwarzania materiałów wideo (w tym także wypożyczonych filmów). Możesz określić, od którego miejsca będą odtwarzane filmy, których odtwarzanie zostało przerwane, włączyć lub wyłączyć wyświetlanie napisów oraz skonfigurować iPod touch do wyświetlania wideo na ekranie telewizora.

Określanie miejsca, od którego ma być wznowiane odtwarzanie: Wybierz Wideo > Odtwarzaj, po czym zaznacz, czy chcesz oglądać przerwany film od początku, czy od miejsca, w którym przerwane zostało jego odtwarzanie.

Włączanie lub wyłączanie wyświetlania napisów: Wybierz Muzyka i włącz lub wyłącz Napisy.

Wyjście TV

Ustawienia te określają, w jaki sposób iPod touch odtwarza wideo na ekranie telewizora. Więcej informacji o używaniu iPod touch do odtwarzania wideo na ekranie telewizora znajdziesz w rozdziale „Oglądanie wideo na ekranie telewizora” na stronie 56.

Włączanie lub wyłączanie ekranu panoramicznego: Wybierz Wideo i włącz lub wyłącz opcję „Szeroki ekran”.

Wybór standardu sygnału TV (PAL lub NTSC): Wybierz Wideo > Sygnał TV, po czym stuknij w PAL lub NTSC.

PAL i NTSC to standardy nadawania sygnału telewizyjnego. iPod touch używa trybu PAL 576p lub NTSC 480p, gdy podłączony jest do telewizora za pomocą przewodu separowanego sygnału wizji (tzw. „component”) oraz PAL 576i lub NTSC 480i, gdy podłączony jest za pomocą przewodu złożonego sygnału wizji (tzw. „composite”). To, którego systemu używa telewizor, zależy od kraju jego zakupu. Jeśli nie wiesz, którego standardu użyć, zajrzyj do instrukcji obsługi telewizora.

Zdjęcia

Ustawienia zdjęć pozwalają określić opcje wyświetlania pokazów slajdów.

Ustalanie czasu wyświetlania każdego slajdu: Wybierz Zdjęcia > „Pokaż slajd przez” i zaznacz długość.

Wybór efektu przejścia: Wybierz Zdjęcia > Przejście, po czym zaznacz efekt przejścia.

Włączanie powtarzania pokazu: Wybierz Zdjęcia i włącz lub wyłącz opcję Powtarzaj.

Wybór losowego lub kolejnego wyświetlania zdjęć: Wybierz Zdjęcia i włącz lub wyłącz opcję Pomieszaj.

Store

Ustawienia Store pozwalają na zmianę lub założenie konta w iTunes Store. Domyślnie, w ustawieniach pojawia się konto iTunes Store, na którym użytkownik był zalogowany podczas synchronizacji iPod'a touch z komputerem. Można zmieniać konta w iPodzie touch, aby kupować programy lub muzykę z innego konta. Jeżeli nie masz jeszcze konta w iTunes Store, możesz je założyć bezpośrednio w ustawieniach Store. Warunki korzystania z usługi znajdziesz na stronie www.apple.com/legal/itunes/ww/.

Zalogowanie się na koncie: Wybierz Store i stuknij w „Zaloguj się”, po czym wprowadź swoją nazwę użytkownika i hasło.

Wyświetlanie informacji o koncie: Wybierz Store i stuknij w „Pokaż konto”, następnie wpisz swoje hasło i postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

Zalogowanie się na innym koncie: Wybierz Store i stuknij w „Wyloguj się”. Następnie stuknij w „Zaloguj się” i wprowadź nazwę użytkownika i hasło.

Założenie nowego konta: Wybierz Store, stuknij w „Utwórz nowe konto” i postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

Poczta, kontakty, inne

Te ustawienia pozwalają użytkownikom iPod'a touch na konfigurację i dostosowanie następujących kont:

- Microsoft Exchange
- MobileMe
- Google
- Yahoo! Mail
- AOL
- innych kont pocztowych POP / IMAP,
- kont LDAP w programie Kontakty,
- kont CalDAV lub iCalendar (.ics) w programie Kalendarz.

Konta

W części „Konta” możesz skonfigurować konta obsługiwane przez iPod'a touch. Dostępne ustawienia zależne są od wybranego rodzaju konta. Informacje, które należy wprowadzić, można uzyskać od administratora sieci lub dostawcy usługi.

Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej, zobacz:

- „Konfigurowanie kont” na stronie 14
- „Dodawanie kontaktów” na stronie 89
- „Subskrybowanie i udostępnianie kalendarzy” na stronie 79

Zmiana ustawień konta: Wybierz „Poczta, kontakty, inne”, stuknij w konto i dokonaj zmian.

Zmiany ustawień kont w iPodzie touch *nie są* synchronizowane z komputerem. Dzięki temu można dostosować konta za pomocą iPoda touch bez wpływu na ich działanie na komputerze.

Wyłączanie konta: Wybierz „Poczta, kontakty, inne”, stuknij w konto, po czym wyłącz je.

Gdy konto jest wyłączone, iPod touch nie wyświetla go, nie wysyła za jego pomocą żadnych wiadomości, nie pobiera z niego wiadomości ani go nie synchronizuje — do momentu ponownego włączenia tego konta.

Zmiana ustawień zaawansowanych: Wybierz „Poczta, kontakty, inne”, stuknij w konto, po czym wykonaj jedną z poniższych czynności:

- *Jeżeli chcesz, aby wiadomości robocze, wysłane i usunięte były przechowywane w iPodzie touch lub na serwerze pocztowym (dotyczy tylko kont IMAP), stuknij w Zaawansowane i wybierz Skrzynka Robocze, Skrzynka Wysłane lub Skrzynka Usunięte.*

Jeśli przechowujesz wiadomości w iPoda touch, możesz je przeglądać nawet wtedy, gdy iPod touch nie jest podłączony do Internetu.

- *Jeżeli chcesz ustalić, kiedy usunięte wiadomości mają być na stałe usuwane z iPoda touch, stuknij w Zaawansowane, następnie w Usuń, po czym wybierz czas usuwania: nigdy, po jednym dniu, po tygodniu lub po miesiącu.*
- *Jeżeli chcesz zmienić ustawienia serwera poczty, stuknij w „Nazwa hosta”, „Nazwa użytkownika” lub „Hasło” w części „Serwer poczty przychodzącej” lub „Serwer poczty wychodzącej”. Zapytaj administratora sieci lub dostawcę Internetu o właściwe ustawienia.*
- *Jeżeli chcesz zmienić ustawienia SSL i hasło, stuknij w Zaawansowane. Zapytaj administratora sieci lub dostawcę Internetu o właściwe ustawienia.*

Usuwanie konta z iPoda touch: Wybierz „Poczta, kontakty, inne”, stuknij w konto, przewiń na dół i stuknij w „Usuń konto”.

Usunięcie konta oznacza utratę dostępu do niego za pomocą iPoda touch. Wszystkie wiadomości, kontakty, kalendarze i zakładki synchronizowane z tym kontem zostaną usunięte z iPoda touch. Nie ma to jednak żadnego wpływu na konto lub informacje z nim związane, znajdujące się na komputerze.

Pobieranie nowych danych

Ta opcja pozwala włączyć lub wyłączyć funkcję „push” w przypadku kont MobileMe, Exchange, Yahoo! Mail i innych kont „push”. Konta „push” pozwalają na automatyczne dostarczanie nowych informacji do iPoda touch, gdy tylko informacje te pojawią się na serwerze (mogą występować pewne opóźnienia). Korzystanie z funkcji „push” lub „fetch” wymaga połączenia iPoda touch z siecią Wi-Fi, zapewniającą dostęp do Internetu. Możesz wyłączyć funkcję „push”, aby wstrzymać dostarczanie wiadomości email i innych informacji lub aby zmniejszyć użycie baterii.

Gdy funkcja „push” jest wyłączona (lub w przypadku kont, które jej nie obsługują), dane mogą być pobierane za pomocą funkcji „fetch”: iPod touch może łączyć się z serwerem i sprawdzać, czy są na nim dostępne nowe wiadomości. Za pomocą opcji „Pobierz nowe dane” można określić, jak często wysyłane będzie zapytanie o dostępność nowych danych. Im częściej będzie sprawdzana dostępność danych, tym większe będzie zużycie baterii.

Wyłączenie funkcji „push”: Wybierz Poczta, kontakty, inne > Pobieraj nowe dane, po czym stuknij w przełącznik „Push”, aby wyłączyć tę funkcję.

Zmiana częstotliwości pobierania danych: Wybierz Poczta, kontakty, inne > Pobieraj nowe dane, po czym wybierz, jak często dane mają być pobierane ze wszystkich kont.

Im mniejsza częstotliwość sprawdzania, tym mniejsze zużycie baterii.

Wyłączenie opcji „Push” lub zaznaczenie opcji „Ręcznie” jest nadrzędne w stosunku do ustawień poszczególnych kont.

Mail

Ustawienia poczty iPoda touch dotyczą (poza osobno opisanymi sytuacjami) wszystkich skonfigurowanych na nim kont pocztowych.

Jeżeli chcesz włączyć lub wyłączyć powiadomienia dźwiękowe o nadejściu nowych wiadomości, przejdź do Ustawień i stuknij w Ogólne > Dźwięki.

Ustalanie liczby wiadomości pokazywanych przez iPoda touch: Wybierz „Poczta, kontakty, inne” > Pokaż, po czym stuknij w jedną z opcji.

Wybierz pokazywanie 25, 50, 75, 100 lub 200 ostatnich wiadomości. Jeżeli chcesz pobrać więcej wiadomości w programie Mail, przewiń listę na sam dół skrzynki pocztowej i stuknij w „Pobierz kolejne”.

Uwaga: W przypadku kont Microsoft Exchange stuknij w „Poczta, kontakty, inne” i wybierz konto Exchange. Następnie stuknij w „Synchronizuj pocztę” i wybierz liczbę dni, z których wiadomości chcesz synchronizować.

Ustalanie liczby linii wiadomości, które widoczne będą na liście: Wybierz „Poczta, kontakty, inne” > Podgląd, po czym stuknij w jedną z opcji.

Możesz wybrać od zera do 5 linii. W ten sposób podczas przeglądania listy wiadomości w skrzynce możesz zobaczyć skrótowy pogląd tego, co zawiera każda wiadomość.

Ustalanie minimalnego rozmiaru czcionki dla wiadomości: Wybierz „Poczta, kontakty, inne” > Minimalna czcionka, po czym stuknij w Mała, Średnia, Większa, Duża lub Gigantyczna.

Włączanie lub wyłączanie pokazywania pól „Do” i „Dw” na liście wiadomości: Wybierz „Poczta, kontakty, inne”, po czym włącz lub wyłącz opcję „Pokaż etykietę Do/Dw”.

Gdy opcja „Pokaż etykietę Do/Dw” jest włączona, **To** lub **Cc** obok każdej wiadomości na liście wskazuje, czy wiadomość ta została wysłana bezpośrednio, czy jako kopia.

Włączanie lub wyłączanie pytania przed usunięciem wiadomości: Wybierz „Poczta, kontakty, inne”, po czym włącz lub wyłącz opcję „Potwierdź usuwanie”.

Jeżeli opcja „Potwierdź usuwanie” jest włączona, w celu usunięcia wiadomości musisz stuknąć w  i potwierdzić stuknięciem w Usun.

Ustalenie, czy iPod touch ma automatycznie wczytywać obrazy zdalne:

Wybierz „Poczta, kontakty, inne”, po czym włącz lub wyłącz opcję „Pobieraj obrazy zdalne”. Gdy funkcja ta jest wyłączona, możesz pobrać te obrazy ręcznie podczas czytania wiadomości.

Włączanie lub wyłączanie otrzymywania kopii każdej wysłanej z iPoda touch wiadomości: Wybierz „Poczta, kontakty, inne” i włącz lub wyłącz opcję „Zawsze Udawaj do mnie”.

Wybór domyślnego konta pocztowego: Wybierz „Poczta, kontakty, inne” > Konto domyślne, po czym stuknij w wybrane konto.

Wybór ten określa konto, z którego wysyłane będą nowe wiadomości, tworzone w innych programach iPoda touch, np. podczas wysyłania zdjęć z programu Zdjęcia lub po stuknięciu w adres e-mail firmy znalezionej w programie Mapy. Jeżeli chcesz wysłać taką wiadomość z innego konta, stuknij w pole „Od” w wiadomości i wybierz inne konto.

Dodawanie podpisu do wiadomości: Wybierz „Poczta, kontakty, inne” > Podpis, po czym wpisz treść podpisu.

Możesz wybrać, aby iPod touch automatycznie dodawał podpis do każdej wysłanej wiadomości, zawierający np. ulubiony cytat lub nazwisko, tytuł i numer telefonu.

Kontakty

Wybór sposobu sortowania kontaktów: Wybierz „Poczta, kontakty, inne”, przewiń do części „Kontakty” i stuknij w „Sortowanie”. Następnie wykonaj jedną z poniższych czynności:

- *Jeżeli chcesz, aby lista sortowana była alfabetycznie wg imion*, stuknij w „Imię, nazwisko”.
- *Jeżeli chcesz, aby lista sortowana była alfabetycznie wg nazwisk*, stuknij w „Nazwisko, imię”.

Wybór sposobu wyświetlania kontaktów: Wybierz „Poczta, kontakty, inne”, przewiń do części „Kontakty” i stuknij w „Wyświetlanie”. Następnie wykonaj jedną z poniższych czynności:

- *Jeżeli chcesz, aby najpierw pojawiało się imię*, stuknij w „Imię, nazwisko”.
- *Jeżeli chcesz, aby najpierw pojawiało się nazwisko*, stuknij w „Nazwisko, imię”.

Kalendarz

Włączanie sygnalizowania dźwiękiem przy odbieraniu zaproszeń: Wybierz „Poczta, kontakty, inne”, przewiń do części „Kalendarz” i włącz opcję „Informuj o zaproszeniu”.

Wybór okresu czasu, z którego iPod touch ma wyświetlać zdarzenia: Wybierz „Poczta, kontakty, inne” > Synchronizuj, po czym stuknij w jedną z opcji.

Włączanie obsługi stref czasowych w kalendarzu: Wybierz „Poczta, kontakty, inne” > Obsługa stref. Stuknij w „Strefa czasowa” i wybierz strefę dla kalendarzy, wpisując nazwę głównego miasta w danej strefie.

Gdy obsługa stref czasowych jest wyłączona, Kalendarz wyświetla daty i czasy zdarzeń według wybranej strefy czasowej. Gdy obsługa stref czasowych jest wyłączona, Kalendarz wyświetla zdarzenia w strefie czasowej zgodnej z bieżącym położeniem, określonym za pomocą usługi ustawiania czasu przez sieć.

Ważne: Podczas podróży, iPod touch może nie wyświetlać zdarzeń lub powiadomień o właściwej godzinie lokalnego czasu. Jeżeli chcesz ręcznie ustawić właściwy czas, zobacz „Data i czas” na stronie 130.

Safari

Ustawienia Safari obejmują wybór wyszukiwarki internetowej, opcje zabezpieczeń oraz możliwość włączenia konsoli błędów, przydatnej programistom.

Ogólne

Do wyszukiwania w Internecie można używać zarówno wyszukiwarki Google, jak i Yahoo!.

Wybór wyszukiwarki: Wybierz Safari > Wyszukiwanie, po czym zaznacz wyszukiwarkę, z której chcesz korzystać.

Możesz włączyć w Safari funkcję automatycznego wypełniania formularzy danymi kontaktowymi oraz wprowadzonymi wcześniej nazwami użytkownika i hasłami.

Włączenie automatycznego wypełniania formularzy: Wybierz Safari > Wypełnianie, po czym wykonaj jedną z poniższych czynności:

- *Jeżeli chcesz użyć informacji kontaktowych, włącz „Użyj danych kontakt.”, stuknij w „Informacje o mnie” i wybierz kontakt, którego danych chcesz użyć.*

Do wypełniania formularzy z danymi kontaktowymi Safari używa informacji z programu Kontakty.

- *Jeżeli chcesz użyć nazw użytkownika i haseł, włącz „Nazwy i hasła”.*

Gdy funkcja ta jest włączona, Safari zapamiętuje nazwy użytkownika i hasła wprowadzane na odwiedzanych witrynach i automatycznie podaje te informacje przy kolejnych wizytach.

- *Jeżeli chcesz usunąć wszystkie zapamiętane dane, używane do wypełniania formularzy, stuknij w „Wyczyść wszystko”.*

Zabezpieczenia

Domyślnie Safari jest ustawione tak, aby pokazywać różne składniki witryn, takie jak filmy, animacje i programy internetowe. Można zmienić ustawienia bezpieczeństwa, aby chronić iPoda touch przed możliwymi zagrożeniami z Internetu.

Zmiana ustawień bezpieczeństwa: Wybierz „Safari”, po czym wykonaj jedną z poniższych czynności:

- *Jeżeli chcesz włączyć ostrzeżenie przed fałszywymi witrynami, włącz opcję „Ryzyko oszustwa”.*
Ostrzeżenia te chronią przed potencjalnie niebezpiecznymi witrynami, mogącymi wyłudzać informacje. Próba otwarcia podejrzanej strony internetowej spowoduje wyświetlenie ostrzeżenia.
- *Jeżeli chcesz włączyć lub wyłączyć JavaScript, włącz lub wyłącz opcję „JavaScript”.*
JavaScript pozwala programistom kontrolować elementy strony, np. witryna, która używa JavaScript, może wyświetlać bieżącą datę i czas lub otwierać się jako nowa strona.
- *Jeżeli chcesz włączyć lub wyłączyć wtyczki, włącz lub wyłącz opcję „Wtyczki”.* Wtyczki umożliwiają Safari odtwarzanie pewnych typów plików audio i wideo, a także wyświetlanie dokumentów z programów Microsoft Word i Microsoft Excel.
- *Jeżeli chcesz zablokować lub odblokować wyskakujące okna, włącz lub wyłącz opcję „Blokuj zbędne okna”.* Blokada wyskakujących okien działa tylko dla tych okien, które otwierają się przy zamykaniu strony lub otwieraniu jej przez wpisanie adresu. Nie blokuje ona okien, które otwierasz stuknięciem w odsyłacz.
- *Jeżeli chcesz ustalić sposób akceptacji plików Cookie, stuknij w „Akceptuj Cookie” i wybierz, czy nie mają być one akceptowane nigdy, tylko z odwiedzonych stron lub zawsze.*
Cookie to mały plik z informacjami, który jest umieszczany przez stronę internetową w iPodzie touch, dzięki czemu strona ta rozpoznaje użytkownika przy kolejnej wizycie. Mechanizm ten pozwala na dostosowywanie stron do odwiedzającego, z wykorzystaniem podanych wcześniej informacji.
Niektóre strony nie będą działać prawidłowo, jeśli iPod touch nie będzie akceptował plików cookie.
- *Jeżeli chcesz wymazać listę odwiedzonych witryn, stuknij w „Wymaż historię”.*
- *Jeżeli chcesz wymazać wszystkie zapamiętane pliki cookie, stuknij w „Wymaż pliki cookie”.*
- *Jeżeli chcesz wymazać pamięć podręczną przeglądarki, stuknij w „Wymaż pamięć podręczną”.*

Pamięć podręczna przeglądarki przechowuje zawartość stron, co pozwala otwierać je szybciej przy ponownej wizycie. Jeśli otwierana strona wydaje się nie być aktualna, pomóc może wymazanie pamięci podręcznej.

Programista

Konsola błędów może pomóc w rozwiązywaniu problemów związanych z błędami na stronach internetowych. Jeśli jest włączona, konsola pojawia się automatycznie, gdy na stronie internetowej wystąpi błąd.

Włączanie lub wyłączanie konsoli błędów: Wybierz Safari > Programista i włącz lub wyłącz opcję „Konsola błędów”.

Nike + iPod

Ustawienia Nike + iPod pozwalają włączyć program Nike + iPod (nieдоступny na iPodzie touch pierwszej generacji) i dostosować jego preferencje. Zobacz Rozdział 20, „Nike + iPod,” na stronie 149.



Parę słów o iTunes Store

iTunes Store pozwala na przeglądanie, podgląd, kupowanie i pobieranie muzyki, książek audio, programów TV, filmów i teledysków bezpośrednio do iPod touch. Można słuchać podcastów dźwiękowych i oglądać podcasty wideo z iTunes Wi-Fi Music Store, zarówno jako przekaz strumieniowy bezpośrednio z Internetu, jak i po pobraniu ich do iPod touch.

Uwaga: iTunes Store dostępny jest tylko w wybranych krajach. Zawartość iTunes Store w różnych krajach może być odmienna.


Korzystanie z iTunes Store wymaga połączenia iPod touch z siecią Wi-Fi, zapewniającą dostęp do Internetu. Zobacz „Połączenie z Internetem” na stronie 36.

Do kupowania utworów i zamieszczania recenzji niezbędne jest założenie konta w iTunes Store. Domyślnie, iPod touch pobiera ustawienia konta iTunes Store z programu iTunes. Jeżeli nie masz konta w iTunes Store lub chcesz dokonywać zakupów przy użyciu innego konta iTunes Store, wybierz Ustawienia > Sklep. Zobacz „Store” na stronie 135.


Do odtwarzania i pobierania podcastów konto w iTunes Store nie jest niezbędne.

Znajdowanie muzyki, wideo i innych rzeczy

Przeglądanie zawartości: Stuknij w Muzyka, Wideo lub Podcasty. Możesz także stuknąć w Więcej, aby przeglądać książki audio, iTunes U lub listę pobierania. Wybierz sposób uporządkowania listy (u góry ekranu): Featured (polecane), Top Tens (najlepsze 10) lub Genres (rodzaje).

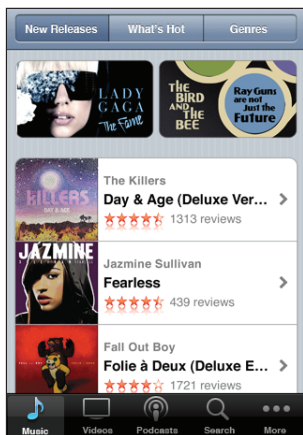

Szukanie materiałów: Stuknij w Szukaj, stuknij w pole wyszukiwania, wpisz jedno lub kilka słów, po czym stuknij w Szukaj. Wyniki wyszukiwania pogrupowane są w kategoriach, np. Movies (filmy), Albums (albumy) lub Podcasts (podcasty).

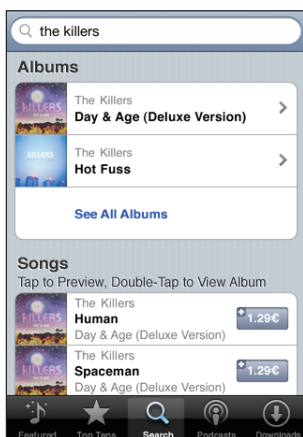

Stuknij w pozycję na liście, aby zobaczyć więcej szczegółów na ekranie informacyjnym. Możesz przeczytać recenzje, napisać własną recenzję oraz wysłać łącze do znajomego. Zależnie od wybranej rzeczy, możesz ją kupić, pobrać lub wypożyczyć.

Uwaga: Gdy połączysz się z siecią Wi-Fi w jednym z wybranych lokali Starbucks (tylko w USA), u dołu ekranu pojawi się ikona Starbucks. Możesz odsłuchać fragment i kupić aktualnie odtwarzany utwór oraz inne utwory z kolekcji Starbucks.

Kupowanie muzyki i książek audio

Gdy spodoba Ci się jakiś utwór, album lub książka audio z iTunes Store, możesz ją kupić i pobrać bezpośrednio do iPod'a touch. Przed zakupem można odsłuchać fragment utworu lub książki, co pozwala upewnić się, że wybór jest właściwy.

Odsłuchiwanie fragmentu utworu lub książki audio: Stuknij w wybraną rzecz.

Zakup i pobranie utworu, albumu lub książki audio:

- 1 Stuknij w cenę, po czym stuknij w „Buy Now”.
- 2 Zaloguj się na swoim koncie i stuknij w OK.

Jeżeli nie masz konta w iTunes Store, stuknij w „Załącz nowe konto”, aby je utworzyć.

Zakup został zapisany na twoim koncie w iTunes Store. Robiąc kolejne zakupy w ciągu następnych piętnastu minut nie musisz ponownie wprowadzać hasła.

Jeśli wcześniej został już zakupiony co najmniej jeden utwór z danego albumu, pojawi się ostrzeżenie. Stuknij w Kup, jeśli chcesz kupić cały album, w tym utwory już zakupione lub stuknij w Anuluj, jeśli chcesz kupować pozostałe utwory pojedynczo.

Niektóre albumy zawierają utwory bonusowe, które zostaną pobrane do biblioteki iTunes na twoim komputerze. Nie wszystkie utwory bonusowe są pobierane bezpośrednio do iPod'a touch.

Po zakupieniu dowolnej rzeczy rozpoczyna się jej pobieranie i pojawia się ona na ekranie Pobrane. Zobacz „Sprawdzanie stanu pobierania” na stronie 146.

Zakupione utwory dodawane są do listy Zakupione, umieszczonej w iPodzie touch. Jeśli usuniesz tę listę utworów, iTunes utworzy ją ponownie, gdy tylko kupisz jakiś utwór w iTunes Store.

Możesz zrealizować kartę prezentową iTunes Store (tzw. „Gift Card”), certyfikat prezentowy („Gift Certificate”) lub inny kod promocyjny, aby dokonać zakupu. Po zalogowaniu się na swoim koncie, pozostały kredyt widoczny jest u góry większości ekranów iTunes Store.

Wprowadź kod: Stuknij w Muzyka, następnie stuknij w przycisk Redeem na dole ekranu, po czym postępuj zgodnie z wyświetlanymi instrukcjami.

Kupowanie lub wypożyczanie filmów

Gdy spodoba Ci się jakiś film, program TV lub teledysk z iTunes Store, możesz go kupić i pobrać bezpośrednio do iPod'a touch. Filmy i programy TV dostępne są w formacie standardowym (480p) lub HD (720p).

Gdy kupisz wideo w formacie HD za pomocą iPod'a touch, rozpocznie się pobieranie wersji w standardowym formacie, zgodnej z iPod'em i iPhone'em. Wersja HD pojawi się w iTunes na komputerze w kolejce do pobrania. Aby przeglądać i pobierać rzeczy z kolejki do pobrania, musisz się zalogować na swoim koncie iTunes Store na komputerze.

Wypożyczane filmy dostępne są tylko w standardowym formacie. Zobacz „Oglądanie wypożyczonych filmów” na stronie 55.

Podgląd wideo: Stuknij w Preview.

Zakupienie lub wypożyczenie wideo:

- 1 Stuknij w Buy (jeżeli chcesz kupić wideo) lub w Rent (jeżeli chcesz je wypożyczyć).
- 2 Zaloguj się na swoim koncie i stuknij w OK.

Jeżeli nie masz konta w iTunes Store, stuknij w „Załącz nowe konto”, aby je utworzyć.

Zakup został zapisany na twoim koncie w iTunes Store. Robiąc kolejne zakupy w ciągu następnych piętnastu minut nie musisz ponownie wprowadzać hasła.

Po zakupieniu dowolnej rzeczy rozpoczyna się jej pobieranie i pojawia się ona na ekranie Pobrane. Odtwarzanie wypożyczonych filmów rozpoczyna się dopiero po ich całkowitym pobraniu. Zobacz „Sprawdzanie stanu pobierania” na stronie 146.

Zakupione utwory dodawane są w iPodzie touch do listy Zakupione. Jeśli usuniesz tę listę utworów, iTunes utworzy ją ponownie, gdy tylko kupisz jakiś utwór w iTunes Store.

Możesz zrealizować kartę prezentową iTunes Store (tzw. „Gift Card”), certyfikat prezentowy („Gift Certificate”) lub inny kod promocyjny, aby dokonać zakupu. Po zalogowaniu się na swoim koncie, pozostały kredyt widoczny jest u góry większości ekranów iTunes Store.

Wprowadź kod: Stuknij w Muzyka, następnie stuknij w przycisk Redeem na dole ekranu, po czym postępuj zgodnie z wyświetlanymi instrukcjami.

Przesyłanie strumieniowe lub pobieranie podcastów

Możesz słuchać podcastów audio lub oglądać podcasty wideo przesyłane strumieniowo z iTunes Store. Jeżeli chcesz, możesz także podcasty te pobrać i zachować w iPodzie touch. Podcasty pobierane do iPod'a touch są synchronizowane z biblioteką iTunes po podłączeniu iPod'a touch do komputera.

Stuknij w Podcasty, aby przeglądać listę podcastów dostępnych w iTunes Store. Jeżeli chcesz zobaczyć listę odcinków, stuknij w wybrany podcast. Podcasty wideo oznaczone są ikoną .

Strumieniowe przesyłanie podcastu: Stuknij w tytuł podcastu

Pobieranie podcastu: Stuknij w Free (Darmowy), a następnie w Download (Pobierz). Pobrane podcasty dostępne są na liście podcastów, dostępnej po stuknięciu w ikonę Muzyka.

Słuchanie lub oglądanie pobranego podcastu: Stuknij w Muzyka, następnie w Podcasty na dole ekranu (być może trzeba będzie wcześniej stuknąć w Więcej), po czym stuknij w podcast. Podcasty wideo dostępne są także na liście materiałów wideo.

Pobranie kolejnych odcinków pobranego podcastu: Stuknij w podcast na liście podcastów w programie Muzyka. Następnie stuknij w „Pobierz więcej odcinków”.

Usuwanie podcastu: Przesuń palcem w lewo lub w prawo nad podcastem na liście w programie Muzyka, a następnie stuknij w Usuń.

Sprawdzanie stanu pobierania


Ekran Pobrane pozwala sprawdzić stan trwających i zaplanowanych pobierań plików, włączając w to zamówione zakupy.

Sprawdzanie stanu pobieranych rzeczy: Stuknij w Pobieranie.

Jeżeli chcesz wstrzymać pobieranie, stuknij w **II**.

Gdy pobieranie zostanie przerwane, iPod touch rozpocznie je ponownie po nawiązaniu połączenia z Internetem. Jeżeli otworzysz iTunes na komputerze, program dokończy pobieranie pliku do biblioteki iTunes (komputer musi być podłączony do Internetu i zalogowany na tym samym koncie iTunes Store).

Sprawdzanie stanu zamówionych rzeczy: Stuknij w Pobieranie.

Zamówione rzeczy widoczne są na liście do momentu ich wydania. Stuknij w daną rzecz, aby sprawdzić, kiedy ma zostać wydana. Gdy będzie ona dostępna, obok jej nazwy pojawi się ikona pobierania .

Pobieranie zamówionej rzeczy: Stuknij w tę rzecz, a następnie w .

Zamówione rzeczy nie są pobierane automatycznie po ich wydaniu. Wróć do ekranu Pobrane, aby rozpocząć pobieranie.

Synchronizowanie kupionych rzeczy

iTunes automatycznie synchronizuje wszystkie rzeczy pobierane lub kupowane za pomocą iPod touch z biblioteką iTunes na komputerze, gdy tylko iPod touch zostanie podłączony do komputera. Pozwala to na dostęp do pobranych rzeczy na komputerze i udostępnia kopię bezpieczeństwa na wypadek usunięcia zawartości iPod touch.


Zakupione rzeczy są synchronizowane z listą „Zakupione na <nazwa iPoda touch>”. Jeżeli lista ta nie istnieje, iTunes utworzy ją automatycznie. Skopiuj również wszystkie zakupy z iPoda touch do listy Zakupione, używanej do gromadzenia wszystkich utworów z iTunes Store, jeżeli lista ta istnieje i jest synchronizowana z podłączanym urządzeniem.

Pobrane podcasty synchronizowane są z listą Podcasty w bibliotece iTunes.

Zmiana przycisków przeglądania

Możesz zastąpić przyciski Muzyka, Podcasty, Wideo i Szukaj na dole ekranu innymi przyciskami, których często używasz. Przykładowo, jeżeli często pobierasz książki audio, a rzadko oglądasz wideo, możesz zastąpić przycisk Wideo przyciskiem Książki audio.

Zmiana przycisków przeglądania: Stuknij w Więcej, a następnie w Edycja. Przeciągnij przycisk na dół ekranu i puść go nad przyciskiem, który chcesz zastąpić.

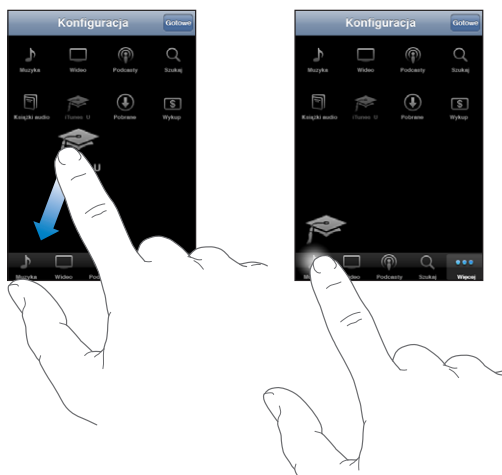

Przyciski na dole ekranu możesz przeciągać w lewo lub w prawo, zmieniając ich ustawienie. Gdy skończysz, stuknij w Gotowe.

Podczas przeglądania możesz stuknąć w przycisk Więcej, aby uzyskać dostęp do niewidocznych przycisków.

Wyświetlanie informacji o koncie

Jeżeli chcesz wyświetlić informacje o swoim koncie iTunes Store na iPodzie touch, stuknij w nazwę swojego konta, widoczną na dole większości ekranów iTunes Store. Możesz także wybrać Ustawienia > Store i stuknąć w przycisk „Pokaż konto”. Musisz się wcześniej zalogować do iTunes Store. Zobacz „Store” na stronie 135.

Sprawdzanie zakupów

Za pomocą iTunes (na komputerze) możesz sprawdzić, czy wszystkie utwory muzyczne, wideo, programy i inne rzeczy kupione w iTunes Store lub App Store znajdują się w bibliotece iTunes. Może to być użyteczne, jeśli pobieranie zostało przerwane.

Sprawdź swoje zakupy:

- 1 Upewnij się, że komputer jest połączony z Internetem.
- 2 Wybierz w iTunes z menu Sklep > „Sprawdź dostępność rzeczy do pobrania”.
- 3 Wprowadź nazwę swojego konta w iTunes Store oraz hasło dostępu, po czym kliknij w Sprawdź.


Zakupy, których nie ma jeszcze na komputerze, zostaną pobrane.

Lista utworów Zakupione obejmuje wszystkie zakupy. Jednak z powodu możliwości dodawania i usuwania rzeczy z tej listy, jej zawartość może nie być aktualna. Jeżeli chcesz zobaczyć listę wszystkich swoich zakupów, zaloguj się na koncie, wybierz z menu Sklep > „Pokaż moje konto” i kliknij w „Historia zakupów”.



Aktywowanie funkcji Nike + iPod

Po uaktywnieniu tej funkcji w Ustawieniach, na ekranie początkowym pojawi się ikona programu Nike + iPod (nieдоступne w iPodzie touch pierwszej generacji). W połączeniu z czujnikiem Nike + iPod (sprzedawanym osobno), program Nike + iPod udostępnia informacje o prędkości, dystansie, czasie i spalonych kaloriach podczas biegania. Po podłączeniu iPoda touch do komputera i zsynchronizowaniu go z iTunes, możesz wysłać informacje o treningu na witrynę www.nikeplus.com, pozwalającą śledzić postępy, ustalać cele i podejmować wyzwania.

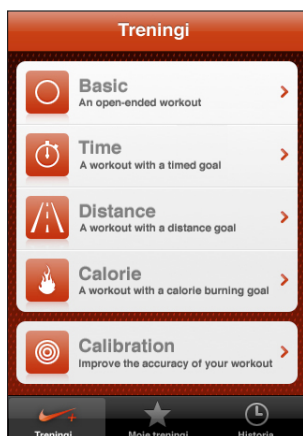

Więcej informacji o aktywowaniu i używaniu Nike + iPod znajdziesz w instrukcji obsługi czujnika Nike + iPod.

Włączanie lub wyłączanie Nike + iPod: Przejdź do Ustawień, wybierz Nike + iPod i włącz lub wyłącz Nike + iPod. Gdy funkcja Nike + iPod jest włączona, ikona tego programu pojawi się na ekranie początkowym.

Dodatkowe ustawienia Nike + iPod

Ustawienia Nike + iPod pozwalają włączyć program Nike + iPod i dostosować jego preferencje.

Wybranie PowerSong: Stuknij w PowerSong i wybierz utwór z biblioteki muzycznej.

Włączanie lub wyłączanie komunikatów głosowych: Stuknij w „Głos odpowiedzi” i wybierz głos męski lub żeński, który będzie Ci towarzyszył podczas treningu. Możesz także wyłączyć głos.

Ustalenie dystansu: Stuknij w Dystans, po czym wybierz, czy ma być on mierzony w kilometrach, czy milach.

Ustalenie wagi: Stuknij w Waga i wprowadź swoją wagę.

Wybór orientacji ekranu: Stuknij w „Zablokuj ekran”, po czym wybierz orientację ekranu.

Konfiguracja czujnika Nike + iPod: Stuknij w Czujnik i postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby skonfigurować czujnik Nike + iPod (sprzedawany osobno).

Możesz także obsługiwać Nike + iPod bezprzewodowo, używając pilota zgodnego z Nike+ (sprzedawanego osobno). Przed pierwszym użyciem pilota trzeba go skonfigurować przy pomocy iPoda touch.

Konfiguracja pilota Nike + iPod: Stuknij w Pilot i postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby skonfigurować pilota Nike+ (sprzedawanego osobno).

Ułatwienia dostępu do

Poza funkcjami ułatwiającymi korzystanie z iPoda touch wszystkim użytkownikom (tylko modele wprowadzone jesienią 2009 roku, o pojemności 32 GB lub większej), iPod touch posiada również szereg ułatwień dostępu, przewidzianych dla osób mających kłopoty ze wzrokiem lub słuchem oraz niepełnosprawnych. Ułatwienia dostępu to między innymi:

- VoiceOver
- Zoom (przybliżanie ekranu)
- Białe na czarnym (zmiana kolorów ekranu)
- Dźwięk mono
- Odczytuj dane

Za wyjątkiem VoiceOver, wszystkie wymienione wyżej funkcje działają w każdym programie iPoda touch, w tym również w programach innych producentów, które można pobrać z App Store. VoiceOver działa tylko z programami, które są oryginalnie zainstalowane na iPodzie touch. Programiści tworzący programy dla iPoda touch mogą użyć interfejsu Accessibility API, aby uwzględnić w swoich programach współpracę z VoiceOver.


Dodatkowe informacje oferowanych przez iPoda touch ułatwieniach dostępu znajdziesz na stronie www.apple.com/pl/accessibility.

Poszczególne ułatwienia dostępu można włączyć lub wyłączyć w ustawieniach dostępności w iPodzie touch. Można je również włączyć w iTunes, gdy iPod touch jest podłączony do komputera.

Włączanie i wyłączanie ułatwień dostępu w iTunes:

- 1 Podłącz iPoda touch do komputera.
- 2 Zaznacz iPoda touch w pasku bocznym po lewej stronie okna iTunes.
- 3 Przejdź do panelu Podsumowanie i kliknij w „Konfiguruj uniwersalny dostęp” (w części Opcje).

- 4 Zaznacz funkcje ułatwień dostępu, których chcesz używać, po czym kliknij w OK.

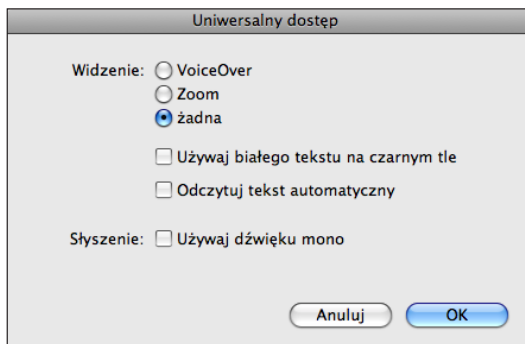

VoiceOver

VoiceOver opisuje na głos to, co dzieje się na ekranie, pozwala więc na korzystanie z iPod'a touch bez konieczności widzenia ekranu. VoiceOver mówi w języku wybranym w ustawieniach narodowych. Na język może mieć także wpływ wybrany region.

Uwaga: VoiceOver nie jest dostępny we wszystkich językach.

VoiceOver opisuje każdy zaznaczony element na ekranie. Po zaznaczeniu elementu otaczany jest on czarnym prostokątem (dla użytkowników, którzy mogą widzieć ekran), a VoiceOver wypowiada nazwę tego elementu lub opisuje go. Prostokąt ten to tzw. „kursor VoiceOver”. Gdy zaznaczony zostanie tekst, VoiceOver go czyta. Jeżeli włączona jest funkcja „Powiedz podpowiedzi”, po zaznaczeniu narzędzia (np. przycisku lub przełącznika) VoiceOver może opisać czynność wykonywaną za jego pomocą lub przedstawić instrukcję, np. „stuknij dwa razy, aby otworzyć”.

Po przejściu do nowego ekranu, VoiceOver odtwarza dźwięk, po czym automatycznie zaznacza i opisuje głosem pierwszy element na ekranie (zwykle jest to obiekt w lewym górnym rogu). VoiceOver informuje także o zmianie orientacji ekranu na poziomą lub pionową oraz o zablokowaniu lub odblokowaniu ekranu.

Konfigurowanie VoiceOver

Ważne: VoiceOver zmienia gesty służące do obsługi iPod'a touch. Gdy VoiceOver jest włączony, do obsługi iPod'a touch trzeba używać tylko gestów VoiceOver, również aby wyłączyć VoiceOver i przywrócić standardowy sposób działania.

Włączanie lub wyłączanie VoiceOver: Przejdź do Ustawień, wybierz Ogólne > Dostępność > VoiceOver i stuknij w przełącznik VoiceOver.

Możesz również przyporządkować włączanie i wyłączanie VoiceOver do trzykrotnego wciśnięcia przycisku „Początek”. Zobacz „Trzykrotne naciśnięcie przycisku „Początek”” na stronie 160.

Uwaga: Nie można jednocześnie korzystać z VoiceOver i Zoom.

Włączanie lub wyłączanie podpowiedzi głosowych: Przejdź do Ustawień, wybierz Ogólne > Dostępność > VoiceOver i stuknij w przełącznik „Powiedz podpowiedzi”. Domyślnie podpowiedzi są włączone.

Ustalenie szybkości mowy VoiceOver: Przejdź do Ustawień, wybierz Ogólne > Dostępność > VoiceOver i przeciągnij suwak „Szybkość mówienia”.

Możesz wybrać rodzaj informacji uzyskiwanych podczas pisania. VoiceOver może mówić wprowadzane znaki, słowa, znaki i słowa lub pozostawać w ciszy. Jeżeli wybierzesz zarówno znaki, jak i słowa, VoiceOver będzie wypowiadał każdy wprowadzony znak, a po zakończeniu wpisywania słowa (spacją lub znakiem przestankowym) przeczyta całe słowo.

Wybór sposobu informowania: Przejdź do Ustawień, wybierz Ogólne > Dostępność > VoiceOver > Wymawiaj wpisywane znaki, po czym wybierz Znaki, Słowa, Znaki i słowa lub Nic.

Zmiana języka używanego przez VoiceOver: Przejdź do Ustawień, wybierz Ogólne > Narodowe > Język, zaznacz język i stuknij w OK. Niektóre języki mogą się zmienić po wybraniu innego regionu. Przejdź do Ustawień, wybierz Ogólne > Narodowe > Format regionu i wybierz format.

Uwaga: VoiceOver nie jest dostępny we wszystkich językach.

Ćwiczenie gestów: Przejdź do Ustawień, wybierz Ogólne > Dostępność > VoiceOver > Ćwiczenie gestów, po czym stuknij w „Ćwiczenie gestów VoiceOver”. Przećwicz gesty opisane w rozdziale „Gesty VoiceOver” (poniżej). Gdy skończysz, stuknij w Gotowe.

Gesty VoiceOver

Gdy VoiceOver jest włączony, standardowe gesty ekranu dotykowego działają w inny sposób. Dotychczasowe i dodatkowe gesty pozwalają na poruszanie się po ekranie i używanie poszczególnych elementów po ich zaznaczeniu. Gesty VoiceOver obejmują stukanie i przesuwanie przy pomocy dwóch lub trzech palców. Gesty dwoma lub trzema palcami należy wykonywać spokojnie, zachowując odstęp pomiędzy poszczególnymi palcami.

Aby wykonać standardowy gest, gdy VoiceOver jest włączony, należy stuknąć w ekran dwukrotnie i przytrzymać palec na ekranie. Seria dźwięków poinformuje wówczas, że obowiązują standardowe gesty. Będzie można używać tych gestów do momentu oderwania palca od ekranu. Po oderwaniu palca znów zaczną obowiązywać gesty VoiceOver.

Istnieje wiele sposobów wykonywania gestów VoiceOver. Przykładowo, stuknięcie dwoma palcami można wykonać za pomocą dwóch palców jednej ręki lub jednego palca lewej i jednego palca prawej ręki. Można również użyć kciuków. Najlepiej wypróbować różne sposoby, aby znaleźć najwygodniejszy.

Jeżeli gesty nie działają, warto spróbować wykonać je szybciej, zwłaszcza w przypadku gestów podwójnego stuknięcia lub przesunięcia palcem. Przesunięcie palcem (lub palcami) po ekranie powinno być szybkie. Gesty VoiceOver można przećwiczyć w Ustawieniach: należy wybrać Ogólne > Dostępność > VoiceOver > Ćwiczenie gestów, po czym stuknąć w „Ćwiczenie gestów VoiceOver”.

Oto zestawienie podstawowych gestów VoiceOver:

Poruszanie się i czytanie

- *Stuknięcie*: omówienie rzeczy.
- *Przesunięcie w lewo lub w prawo*: wybranie następnej lub poprzedniej rzeczy.
- *Przesunięcie w górę lub w dół*: zależy od ustawień pokrętkła. Zobacz „Pokrętkło” na stronie 155.
- *Stuknięcie dwoma palcami*: przerwanie mówienia o bieżącej rzeczy.
- *Przesunięcie w górę dwoma palcami*: przeczytanie całej zawartości ekranu od góry.
- *Przesunięcie w dół dwoma palcami*: przeczytanie wszystkiego od bieżącego miejsca.
- *Przesunięcie trzema palcami w górę lub w dół*: przewinięcie o jedną stronę.
- *Przesunięcie trzema palcami w prawo lub w lewo*: przejście do następnej lub poprzedniej strony (np. ekranu początkowego, Giełdy lub Safari).
- *Stuknięcie trzema palcami*: informacja o stanie przewijania (które strony lub wiersze są widoczne).

Zaznaczanie i uaktywnianie

- *Stuknięcie dwa razy*: uaktywnienie zaznaczonego elementu.
- *Dotknięcie elementu jednym palcem i stuknięcie w ekran drugim („podzielone stuknięcie”)*: uaktywnienie elementu.
- *Podwójne stuknięcie i przytrzymanie przez 1 sekundę + standardowy gest*: użycie standardowego gestu.

Podwójne stuknięcie i przytrzymanie sprawia, że iPod touch zinterpretuje następny gest jako standardowy. Przykładowo, możesz stuknąć dwa razy i przytrzymać, po czym (bez odrywania palca) przeciągnąć go, aby przesunąć suwak.

- *Podwójne stuknięcie dwoma palcami*: rozpoczęcie lub wstrzymanie odtwarzania w iPodzie, YouTube, Notatkach głosowych lub Zdjęciach. Rozpoczęcie lub wstrzymanie nagrywania w Notatkach głosowych. Włączenie lub wyłączenie stopera.
- *Podwójne stuknięcie trzema palcami*: wyciszenie lub odwołanie wyciszenia VoiceOver.
- *Potrójne stuknięcie trzema palcami*: włączenie lub wyłączenie ekranu.

Gesty przesuwania jednym palcem muszą być wykonywane szybko, dla odróżnienia ich od gestów przeciągania.

Pokrętło

Pokrętło to niewidoczne narzędzie, którego można użyć do zmiany reakcji na gesty przesuwania palcem, gdy włączona jest funkcja VoiceOver.

Posługiwanie się pokrętłem: Obróć dwa palce na ekranie iPoda touch, aby „obrócić” pokrętło, pozwalające dokonać wyboru opcji.

Działanie pokrętła zależy od wykonywanej czynności. Przykładowo, jeżeli czytasz treść odebranej wiadomości, za pomocą pokrętła możesz przełączać pomiędzy czytaniem tekstu słowo po słowie lub znak po znaku. Podczas przeglądania strony internetowej, możesz użyć pokrętła, aby wybrać czytanie tekstu słowo po słowie lub znak po znaku, czytanie samych nagłówek, samych łączy (wszystkich, odwiedzonych lub nieodwiedzonych), elementów formularzy lub opisów obrazków. Inaczej mówiąc, pokrętło pozwala na wysłuchanie całego tekstu strony lub przechodzenie pomiędzy elementami danego typu, np. nagłówkami lub łączy.

Opcje pokrętła zależą od wykonywanej czynności.

Czytanie tekstu

- zaznaczanie i czytanie tekstu znak po znaku
- zaznaczanie i czytanie tekstu słowo po słowie

Przeglądanie stron internetowych

- zaznaczanie i czytanie tekstu znak po znaku
- zaznaczanie i czytanie tekstu słowo po słowie
- zaznaczanie i czytanie nagłówek
- zaznaczanie i czytanie łączy
- zaznaczanie i czytanie narzędzi formularzy
- zaznaczanie i czytanie odwiedzonych łączy
- zaznaczanie i czytanie nieodwiedzonych łączy
- zaznaczanie i czytanie obrazków
- zaznaczanie i czytanie zwykłego tekstu
- przybliżanie lub oddalanie

Wprowadzanie tekstu

- przesuwanie kursora i czytanie tekstu znak po znaku
- przesuwanie kursora i czytanie tekstu słowo po słowie
- funkcje redagowania tekstu
- poprawki i sugestie

Używanie narzędzia (np. pokrętła do ustawiania czasu w programie Zegar)

- zaznaczanie i czytanie wartości znak po znaku
- zaznaczanie i czytanie wartości słowo po słowie

- zmiana wartości w zaznaczonym obiekcie

Korzystanie z VoiceOver

Zaznaczanie rzeczy na ekranie: Przeciągnij palec po ekranie. VoiceOver opisuje każdy dotknięty element. Możesz także poruszać się kolejno pomiędzy poszczególnymi elementami, przesuając jednym palcem w lewo lub w prawo po ekranie. Elementy zaznaczane są od lewej do prawej i z góry na dół. Przesuń palcem w prawo, aby przejść do kolejnego elementu lub w lewo, aby przejść do poprzedniego.

„Stuknięcie” zaznaczonego elementu przy użyciu VoiceOver: Stuknij dwa razy w dowolnym miejscu ekranu.

Przeczytanie tekstu elementu, znak po znaku lub słowo po słowie: Gdy element jest zaznaczony, przesuń jednym palcem w górę lub w dół. Przesuń w dół, aby odczytać następny znak lub w górę, aby odczytać poprzedni. Obróć pokrętło, aby tekst odczytywany był słowo po słowie.

Używanie suwaka: Przesuń jednym palcem w górę, aby zwiększyć ustawienia lub w dół, aby je zmniejszyć. VoiceOver informuje o zmianach w trakcie ich dokonywania.

Przewijanie listy lub obszaru ekranu: Przesuń trzema palcami w górę lub w dół. Przesuwanie w dół powoduje kartkowanie listy w dół, natomiast przesuwanie w górę sprawia, że lista kartkowana jest w górę. Podczas kartkowania listy VoiceOver mówi, jaki zakres elementów jest aktualnie wyświetlony (na przykład „wiersze od 5 do 10”). Można również przewijać listę, zamiast jej kartkowania. W tym celu stuknij dwukrotnie i przytrzymaj palce na ekranie. Gdy usłyszysz serię dźwięków, możesz przewijać listę, poruszając palcem w górę lub w dół. Przewijanie zostanie zakończone po oderwaniu palca od ekranu.

Korzystanie z indeksu listy: Niektóre listy mają po prawej stronie indeks alfabetyczny. Indeksu tego nie można wybrać poprzez przeskakiwanie pomiędzy elementami. Trzeba go dotknąć bezpośrednio. Gdy indeks jest zaznaczony, możesz poruszać się po nim, przesuując palcem w górę lub w dół. Możesz również stuknąć dwukrotnie, po czym powoli przesuwać palcem w górę lub w dół.

Odblokowanie iPod'a touch: Zaznacz przełącznik odblokowania i stuknij w ekran dwa razy.

Zmiana rozkładu ikon na ekranie początkowym: Zaznacz ikonę, którą chcesz przesunąć. Stuknij dwukrotnie, przytrzymaj palec na ekranie i przeciągnij ikonę. Podczas przeciągania VoiceOver będzie czytał wiersz i kolumnę, w której aktualnie znajduje się ikona. Puść ikonę, gdy usłyszysz miejsce, w którym chcesz ją pozostawić. Następnie możesz przeciągać kolejne ikony. Jeżeli chcesz przenieść ikonę do innego ekranu początkowego, przeciągnij ją do lewej lub prawej krawędzi ekranu. Po zakończeniu układania ikon naciśnij przycisk „Początek” □.

Wyciszenie VoiceOver	Stuknij dwa razy trzema palcami. Stuknij ponownie dwa razy trzema palcami, aby odwołać wyciszenie. Jeżeli chcesz wyłączyć tylko dźwięki VoiceOver, ustaw przełącznik Dzwonek/Cisza w pozycji Cisza.
Przerwanie mówienia o obiekcie	Stuknij raz dwoma palcami. Ponownie stuknij dwukrotnie dwoma palcami, aby wznowić mówienie. Gdy zaznaczysz inny obiekt, mówienie rozpocznie się automatycznie.
Wyłączenie ekranu podczas korzystania z VoiceOver	Stuknij trzy razy trzema palcami. Gdy ponownie stukniesz trzema palcami trzy razy, ekran zostanie włączony.
Przeczytanie całego ekranu od góry	Przesuń w górę dwa palce.
Przeczytanie od bieżącej rzeczy w dół ekranu	Przesuń w dół dwa palce.

Jeżeli chcesz usłyszeć informacje dotyczące bieżącego stanu iPod'a touch, dotknij górnego rogu ekranu. Informacje te obejmują między innymi godzinę, stopień zużycia baterii, siłę sygnału Wi-Fi itp.

Wprowadzanie i redagowanie tekstu

Po wybraniu pola tekstowego za pomocą VoiceOver można użyć klawiatury ekranowej, aby wprowadzić tekst. Można również korzystać ze standardowych funkcji edycyjnych, oferowanych przez iPod'a touch, aby wyciąć, skopiować lub wkleić tekst.

Uwaga: Safari nie obsługuje kopiowania zawartości stron internetowych. Funkcje edycyjne działają tylko w edytowalnych polach tekstowych.

Wprowadzanie tekstu:

- 1 Zaznacz edytowalne pole tekstowe, używając poleceń VoiceOver, po czym stuknij dwukrotnie, aby wyświetlić kursor tekstowy i klawiaturę ekranową. Jeżeli w polu znajduje się już jakiś tekst, kursor zostanie umieszczony na początku lub na końcu tego tekstu. Stuknij dwukrotnie, aby przenieść kursor na przeciwny koniec tekstu. VoiceOver powie, gdzie umieszczony został kursor.

Po zaznaczeniu pola tekstowego kursor i klawiatura mogą pojawić się automatycznie. Jeżeli tak się stanie, VoiceOver poinformuje o tym.

- 2 Chcąc wpisać tekst, wybierz klawisz na klawiaturze ekranowej, przesuując palcem w lewo lub w prawo, po czym stuknij dwa razy, aby wprowadzić wybrany znak. Możesz także wybrać klawisz, przeciągając palcem po klawiaturze, po czym (wciąż trzymając klawisz jednym palcem), wybrać go, stukając w ekran drugim palcem. VoiceOver mówi, który klawisz jest zaznaczony i co zostało wprowadzone.

Jeżeli chcesz wprowadzić znak akcentowany, stuknij dwa razy i przytrzymaj, aż usłyszysz dźwięk oznaczający pojawienie się listy dodatkowych znaków. Następnie przeciągnij w lewo lub w prawo, aby usłyszeć poszczególne znaki. Oderwij palec od ekranu, aby wprowadzić bieżący znak.

Przesuwanie kursora: Przesuń palcem w górę lub w dół, aby przesunąć kursor w górę lub w dół tekstu. VoiceOver sygnalizuje przesuwanie kursora dźwiękiem i mówi, jaki znak jest właśnie mijany. Możesz użyć pokrętła, aby wybrać sposób przesuwania kursora: znak po znaku lub słowo po słowie.

Zaznaczanie tekstu: Przeważ pokrętło na pozycję Edycja. Przesuń palcem w górę lub w dół, aby wybrać polecenie „Zaznacz” lub „Zaznacz wszystko”; po czym stuknij dwukrotnie. Jeżeli wybierzesz „Zaznacz”, dwukrotne stuknięcie spowoduje zaznaczenie słowa znajdującego się najbliżej kursora. Jeżeli wybierzesz „Zaznacz wszystko”, dwukrotne stuknięcie spowoduje zaznaczenie całego tekstu.

Możesz ścisnąć lub rozsunąć palce, aby zmniejszyć lub zwiększyć obszar zaznaczenia.

Wycinanie, kopiowanie i wklejanie: Upewnij się, że pokrętło przestawione jest na pozycję Edycja. Zaznacz tekst, przesuń palcem w górę lub w dół, aby wybrać polecenie Wytnij, Kopiuj lub Wklej, po czym stuknij dwukrotnie.

Cofnięcie: Potrząśnij iPodem touch, przesuń palcem w lewo lub w prawo, aby wybrać czynność, którą chcesz cofnąć, po czym stuknij dwukrotnie.

Korzystanie z mapy

VoiceOver pozwala na przybliżanie i oddalanie mapy, zaznaczanie pinezek i sprawdzanie informacji o miejscach.

Przybliżanie lub oddalanie mapy: Wybierz tryb za pomocą pokrętła, po czym przesuń palcem w górę lub w dół, aby przybliżyć lub oddalić mapę.

Zaznaczenie pinezki: Dotknij pinezki albo przesuń palcem w lewo lub w prawo, aby poruszać się pomiędzy elementami.

Uzyskanie informacji o miejscu: Gdy pinezka jest zaznaczona, stuknij dwukrotnie, aby wyświetlić dymek informacyjny. Przesuń palcem w lewo lub w prawo, aby zaznaczyć ten dymek, po czym stuknij dwukrotnie, aby wyświetlić stronę informacyjną.

Edycja notatek głosowych

Za pomocą gestów VoiceOver można przycinać nagrania głosowe.

Przycinanie notatki głosowej: Przejdź do ekranu Notatek głosowych, zaznacz przycisk po prawej stronie notatki, którą chcesz przyciąć, po czym stuknij dwukrotnie. Zaznacz „Przytnij notatkę” i ponownie stuknij dwukrotnie. Zaznacz początek lub koniec narzędzia przycinania. Przesuń palcem w górę, aby przeciągnąć zaznaczenie w prawo lub przesuń palcem w dół, aby przeciągnąć zaznaczenie w lewo. VoiceOver mówi, jak długi odcinek ma zostać odcięty. Jeżeli chcesz zatwierdzić przycięcie, zaznacz „Przytnij notatkę” i stuknij dwukrotnie.

Zoom (przybliżanie ekranu)

Wiele programów iPoda touch pozwala na przybliżanie i oddalanie poszczególnych elementów. Przykładowo, w Safari można stuknąć dwa razy w stronę internetową lub rozsunąć ją palcami, aby przybliżyć jej obszar. Zoom to specjalna funkcja ułatwień dostępu, pozwalająca przybliżyć cały ekran w dowolnym programie, co ułatwia zobaczenie poszczególnych elementów.

Włączenie lub wyłączenie funkcji Zoom: Przejdź do Ustawień, wybierz Ogólne > Dostępność > Zoom i stuknij w przełącznik Zoom.

Uwaga: Nie można jednocześnie korzystać z VoiceOver i Zoom.

Przybliżanie lub oddalanie mapy: Stuknij dwa razy w ekran trzema palcami. Domyślnie ekran powiększany jest o 200 procent. Jeżeli ręcznie zmienisz stopień powiększenia (używając gestu stuknięcia i przeciągnięcia, opisanego poniżej), iPod touch automatycznie powróci do tego powiększenia po stuknięciu dwa razy trzema palcami.

Zwiększenie powiększenia: Stuknij trzema palcami i przeciągnij nimi w górę ekranu, aby zwiększyć powiększenie lub w dół ekranu, aby je zmniejszyć. Gest stuknięcia i przeciągnięcia trzema palcami podobny jest do gestu stuknięcia dwoma palcami, z tą różnicą, że nie podnosisz palców po drugim stuknięciu — zamiast tego przeciągasz je po ekranie. Gdy rozpoczniesz przeciąganie, możesz je kontynuować jednym palcem.

Poruszanie się po ekranie: Gdy przybliżenie jest aktywne, możesz przeciągać lub przesuwac ekran trzema palcami. Po rozpoczęciu przeciągania możesz je kontynuować jednym palcem, co pozwoli zobaczyć większy obszar ekranu. Jeżeli chcesz przesunąć obraz do krawędzi ekranu, przytrzymaj na niej jeden palec. Im bliżej krawędzi ekranu umieścisz palec, tym szybsze będzie przesuwanie. Gdy otworzysz nowy ekran, przybliżenie przesunie się na jego środek.

Białe na czarnym (zmiana kolorów ekranu)

Funkcja „Białe na czarnym” pozwala odwrócić kolory ekranu iPoda touch, co może ułatwić odczytanie tekstu. Po jej włączeniu ekran zamienia się w negatyw.

Odwrócenie kolorów ekranu: Przejdź do Ustawień, wybierz Ogólne > Dostępność i stuknij w przełącznik „Białe na czarnym”.

Dźwięk mono

Dźwięk mono to połączenie dźwięku z lewego i prawego kanału w jeden sygnał odtwarzany z obu stron. Pozwala to użytkownikom z uszkodzeniami słuchu jednego ucha słyszeć wszystkie dźwięki drugim uchem.

Włączanie lub wyłączanie dźwięku mono: Przejdź do Ustawień, wybierz Ogólne > Dostępność i stuknij w przełącznik „Dźwięk mono”.

Odczytuj dane

Ta funkcja powoduje wypowiadanie na głos poprawek i proponowanych słów, wyświetlanych przez iPoda touch podczas pisania.

Włączanie lub wyłączanie odczytywania propozycji i poprawek: Przejdź do Ustawień, wybierz Ogólne > Dostępność i stuknij w przełącznik „Odczytuj dane”.

Funkcja ta działa również z VoiceOver i Zoom.

Trzykrotne naciśnięcie przycisku „Początek”

Funkcja ta pozwala na łatwe włączanie lub wyłączanie określonych ułatwień dostępu poprzez trzykrotne szybkie naciśnięcie przycisku „Początek” . Możesz ustalić, aby czynność ta powodowała włączenie lub wyłączenie VoiceOver, włączenie lub wyłączenie wyświetlania „białe na czarnym” lub wyświetlenie menu pozwalającego na:

- włączenie lub wyłączenie VoiceOver
- włączenie lub wyłączenie funkcji Zoom
- włączenie lub wyłączenie wyświetlania „białe na czarnym”

Reagowanie na trzykrotne naciśnięcie przycisku „Początek” jest domyślnie wyłączone.

Ustalenie funkcji trzykrotnego wciśnięcia przycisku „Początek”: Przejdź do Ustawień, wybierz Ogólne > Dostępność > 3 wciśnięcia „Początek”, po czym wybierz funkcję, której chcesz użyć.

Dodatkowe napisy i inne przydatne funkcje

Wszystkie modele iPodów touch oferują szereg funkcji, które pozwalają ułatwić dostęp do iPoda touch wszystkim użytkownikom, włączając w to także osoby niepełnosprawne.

Dodatkowe napisy

W ustawieniach iPoda można włączyć wyświetlanie dodatkowych napisów dla niesłyszących. Zobacz „Wideo” na stronie 134.

Sterowanie głosowe

Sterowanie głosowe (tylko modele wprowadzone jesienią 2009 roku, o pojemności 32 GB lub większej) pozwala na obsługę odtwarzania muzyki za pomocą poleceń wydawanych głosem. Zobacz „Sterowanie głosowe iPodem” na stronie 48.

Klawiatura na szerokim ekranie

Niektóre programy pozwalają obrócić iPoda touch podczas pisania, aby użyć większej klawiatury. Są to między innymi:

- Mail
- Safari
- notatki
- Kontakty

Komunikatory internetowe

W App Store można znaleźć wiele komunikatorów internetowych, dostosowanych do używania przy pomocy iPoda touch, takich jak AIM, BeejiveIM, ICQ lub Yahoo! Messenger.

Minimalny rozmiar czcionki dla wiadomości pocztowych

Przestaw minimalny rozmiar czcionki dla wiadomości e-mail na Większa, Duża lub Olbrzymia, aby zwiększyć czytelność. Zobacz „Mail” na stronie 137.

Dostęp uniwersalny w Mac OS X

Podczas synchronizacji zawartości iPoda touch z biblioteką iTunes możesz skorzystać z funkcji ułatwień dostępu, obecnych w systemie Mac OS X. Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej, wybierz w Finderze z menu Pomoc > Pomoc Macintosha, po czym poszukaj hasła „uniwersalny dostęp”.

Dodatkowe informacje oferowanych przez iPoda touch i system Mac OS X ułatwieniach dostępu znajdziesz na stronie www.apple.com/pl/accessibility.


Witryna wsparcia technicznego Apple dla użytkowników iPodów touch

Obszerne informacje wsparcia technicznego dostępne są na stronie internetowej www.apple.com/pl/support/ipodtouch.

Ogólne


Pojawia się obrazek rozładowanej baterii

Bateria iPoda touch jest rozładowana i musi ładować się do dziesięciu minut, zanim będzie można korzystać z urządzenia. Informacje na temat ładowania baterii iPoda touch znajdziesz w rozdziale „Ładowanie baterii” na stronie 37.

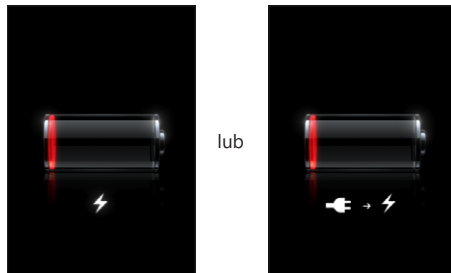

iPod touch nie odpowiada

- iPod touch może być rozładowany. Podłącz iPoda touch do komputera lub do ładowarki. Zobacz „Ładowanie baterii” na stronie 37.
- Naciśnij przycisk Usypianie/Budzenie na górze iPoda touch i przytrzymaj go przez kilka sekund, aż na ekranie pojawi się czerwony suwak. Następnie naciśnij przycisk „Początek” i przytrzymaj go, aż bieżący program zakończy działanie.
- Jeśli to nie pomoże, wyłącz iPoda touch i włącz go ponownie. Wciśnij i przytrzymaj przez kilka sekund przycisk Usypianie/Budzenie u góry iPoda touch. Gdy pojawi się czerwony suwak — przeciągnij go. Następnie wciśnij i przytrzymaj przycisk Usypianie/Budzenie, aż pojawi się logo Apple.

- Jeżeli to nie pomoże, wyzeruj iPoda touch. Wciśnij i przytrzymaj jednocześnie przyciski Usypianie/Budzenie i Początek  przez co najmniej dziesięć sekund, aż pojawi się logo Apple.

iPod touch wciąż nie odpowiada po wyzerowaniu

- Wyzeruj wszystkie ustawienia iPoda touch. Na głównym ekranie wybierz Ustawienia > Ogólne > Wyzeruj > Wszystkie ustawienia. Spowoduje to wyzerowanie ustawień, ale nie będzie miało wpływu na dane i pliki multimedialne znajdujące się w pamięci iPhone'a.
- Jeżeli to nie pomoże, wyczyść całą zawartość iPoda touch. Zobacz „Zerowanie iPoda touch” na stronie 132.
- Jeżeli to nie pomoże, przywróć fabryczne oprogramowanie iPoda touch. Zobacz „Aktualnianie i przywracanie oprogramowania iPoda touch” na stronie 170.

Pojawia się komunikat „To urządzenie nie jest obsługiwane przez iPoda touch”

Podłączone urządzenie może nie działać z iPodem touch. Upewnij się, że złącze dokujące nie jest zabrudzone.

Pojawia się ekran „Podłącz do iTunes”

Trzeba zarejestrować iPoda touch w iTunes. Podłącz iPoda touch do komputera i otwórz iTunes, jeżeli program ten nie otworzy się automatycznie.

iTunes i synchronizacja

iPod touch nie pojawia się w iTunes

- Bateria iPoda touch może być rozładowana. Informacje na temat ładowania baterii iPoda touch znajdziesz w rozdziale „Ładowanie baterii” na stronie 37.
- Odłącz inne urządzenie USB od komputera i podłącz iPoda touch do innego gniazda USB 2.0 w komputerze (nie w klawiaturze).
- Uruchom komputer ponownie, po czym podłącz iPoda touch do komputera.
- Pobierz i zainstaluj ponownie najnowszą wersję iTunes ze strony www.apple.com/pl/itunes.

Synchronizacja nie działa

- Bateria iPoda touch może być rozładowana. Informacje na temat ładowania baterii iPoda touch znajdziesz w rozdziale „Ładowanie baterii” na stronie 37.
- Odłącz inne urządzenie USB od komputera i podłącz iPoda touch do innego gniazda USB 2.0 w komputerze (nie w klawiaturze).
- Uruchom komputer ponownie, po czym podłącz iPoda touch do komputera.

- Jeżeli używasz kont typu „push”, upewnij się, że iPod touch połączony jest z siecią Wi-Fi, dającą dostęp do Internetu. Zobacz „Połączenie z Internetem” na stronie 36.
- Pobierz i zainstaluj ponownie najnowszą wersję iTunes ze strony www.apple.com/pl/itunes.

Kontakty, kalendarze lub zakładki nie synchronizują się

- Pobierz i zainstaluj ponownie najnowszą wersję iTunes ze strony www.apple.com/pl/itunes.
- Jeżeli używasz kont typu „push”, upewnij się, że iPod touch połączony jest z siecią Wi-Fi, dającą dostęp do Internetu. Zobacz „Połączenie z Internetem” na stronie 36.

Nie działa synchronizacja kontaktów Yahoo! lub Google

iTunes może mieć problem z połączeniem z Yahoo! lub Google. Upewnij się, że iPod touch jest połączony z siecią Wi-Fi, dającą dostęp do Internetu. Upewnij się, że masz połączenie z Internetem, a w iTunes został wprowadzony prawidłowy identyfikator użytkownika i hasło. Podłącz iPoda touch do komputera, kliknij w kartę Informacje w iTunes, następnie kliknij w przycisk Konfiguruj widoczny w sekcji Kontakty, po czym wpisz swój identyfikator użytkownika i hasło.

W książce adresowej Yahoo! wciąż są kontakty usunięte z iPoda touch

Książka adresowa Yahoo! nie pozwala na usuwanie podczas synchronizacji kontaktów zawierających „Messenger ID”. Jeżeli chcesz usunąć taki kontakt, musisz zalogować się na stronie Yahoo! i usunąć go za pomocą bezpośrednio z książki adresowej Yahoo! na tej stronie.

Dźwięk, muzyka, wideo

Nic nie słyhać

- Odłącz i ponownie podłącz słuchawki. Sprawdź, czy wtyczka słuchawek jest całkowicie wsunięta do gniazda.
- Sprawdź, czy poziom głośności nie jest całkowicie obniżony.
- Odtwarzanie muzyki może być wstrzymane. Naciśnij środkowy przycisk na słuchawkach iPoda touch (dołączonych do modeli wprowadzonych jesienią 2009 roku, o pojemności 32 GB lub więcej) lub odpowiednik tego przycisku na słuchawkach Bluetooth, aby wznowić odtwarzanie. Możesz także stuknąć w Muzyka na ekranie początkowym, następnie w Odtwarzane, a później w ►.
- Sprawdź, czy jest ustawiony limit maksymalnej głośności. Wybierz z ekranu początkowego Ustawienia > iPod > Limit głośności. Więcej informacji znajdziesz w rozdziale „Muzyka” na stronie 133.
- Upewnij się, że używasz najnowszej wersji iTunes (otwórz stronę www.apple.com/pl/itunes).

- Jeśli używasz wyjścia dźwiękowego w opcjonalnej stacji dokującej, sprawdź czy wzmacniacz lub zewnętrzne głośniki są włączone i działają prawidłowo.

Nie można włączyć odtwarzania utworu, wideo lub innej rzeczy

Być może format, w jakim zakodowany jest utwór nie jest rozpoznawany przez iPoda touch. Formaty rozpoznawane przez iPoda touch znajdują się na liście poniżej. Formaty te dotyczą również książek audio i podcastów.

- AAC (M4A, M4B, M4P do 320 Kb/s),
- Apple Lossless (format dźwięku wysokiej jakości z kompresją),
- MP3 (do 320 Kb/s),
- MP3 Variable Bit Rate (VBR),
- WAV,
- AA (czytany tekst z audible.com, formaty 2, 3 i 4),
- AAX (czytany tekst z audible.com, format AudibleEnhanced),
- AIFF.

Formaty rozpoznawane przez iPoda touch znajdują się na liście poniżej.

- H.264 (Baseline Profile Level 3.0),
- MPEG-4 (profil prosty).

Utwór w formacie Apple Lossless zachowuje dźwięk o jakości CD, ale zajmuje tylko około połowy miejsca na nośniku w porównaniu z plikami AIFF lub WAV. Ten sam utwór zakodowany w formacie AAC lub MP3 zajmuje jeszcze mniej miejsca. Pliki muzyczne importowane z CD przy użyciu iTunes są domyślnie przekształcane do formatu AAC.

Jeśli używasz iTunes dla Windows, możesz przekształcić niechronione prawami autorskimi pliki WMA do formatu AAC lub MP3. Może to być przydatne w przypadku posiadania biblioteki z muzyką zakodowaną w formacie WMA.

iPod touch nie obsługuje plików WMA, MPEG Layer 1, MPEG Layer 2 ani plików audible.com w formacie 1.

Jeśli masz w bibliotece iTunes utwór muzyczny lub wideo, który nie jest obsługiwany przez iPoda touch, możesz spróbować przekształcić go do formatu, który iPod touch rozpoznaje. Więcej informacji znajdziesz w Pomocy iTunes.

iTunes Store

iTunes Store jest niedostępny

Dostęp do iTunes Store możliwy jest tylko wtedy, gdy iPod touch połączony jest z Internetem. Zobacz „Połączenie z Internetem” na stronie 36. W wielu krajach dostęp do iTunes Store nie jest możliwy.

Nie można dokonać zakupu

Korzystanie z App Store i iTunes Store wymaga połączenia iPoda touch z siecią Wi-Fi, zapewniającą dostęp do Internetu. Zobacz „Połączenie z Internetem” na stronie 36.

Zakupy w iTunes Store lub App Store wymagają posiadania konta iTunes Store. Otwórz iTunes na komputerze, po czym wybierz z menu Sklep > Utwórz konto. Możesz również założyć konto za pomocą iPoda touch. Zobacz „Wyświetlanie informacji o koncie” na stronie 147.

Uwaga: Dostęp do iTunes Store możliwy jest tylko w niektórych krajach.

Safari, Mail i Kontakty

Nie można wysłać wiadomości email

Jeżeli iPod touch nie może wysłać wiadomości email, wypróbuj następujące rozwiązania:

- Przejdź do Ustawień, stuknij w „Poczta, kontakty, inne”, a następnie w konto, którego próbujesz użyć. Stuknij w „Informacje o koncie”, a następnie w SMTP (pod „Serwer poczty wychodzącej”). Możesz skonfigurować dodatkowe serwery SMTP lub wybrać serwer z innego konta pocztowego, skonfigurowanego wcześniej na iPodzie touch. Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej, skontaktuj się z dostawcą usług internetowych.
- Skonfiguruj konto pocztowe bezpośrednio w iPodzie touch, zamiast synchronizować je z iTunes. Przejdź do Ustawień, stuknij w „Poczta, kontakty, inne”, następnie stuknij w „Dodaj konto” i wprowadź informacje o swoim koncie pocztowym. Jeżeli iPod touch nie może określić ustawień Twojego dostawcy usługi po podaniu samego adresu email, otwórz stronę www.apple.com/pl/support i wyszukaj „HT1277”, aby uzyskać pomoc przy konfigurowaniu konta.
- Wyłącz iPoda touch i włącz go ponownie. Wciśnij i przytrzymaj przez kilka sekund przycisk Usypianie/Budzenie u góry iPoda touch. Gdy pojawi się czerwony suwak — przeciągnij go. Następnie wciśnij i przytrzymaj przycisk Usypianie/Budzenie, aż pojawi się logo Apple.

Jeżeli chcesz uzyskać dodatkowe informacje dotyczące rozwiązywania problemów, otwórz stronę www.apple.com/pl/support i wyszukaj „TS1426”. Jeżeli nadal nie możesz wysłać wiadomości email, możesz zadzwonić do Eksperta Apple (usługa ta nie jest dostępna we wszystkich krajach). Zajrzyj na stronę www.apple.com/support/expert. Jeżeli w Twoim kraju nie można skorzystać z usług Eksperta Apple, załóż sobie darmowe konto GMail, Yahoo! lub AOL i spróbuj włączyć przekierowywanie swojej poczty na to konto.

Nie można odbierać wiadomości email

Jeżeli iPod touch nie może odebrać wiadomości email, wypróbuj następujące rozwiązania:

- Jeżeli używasz jednego lub większej liczby komputerów do sprawdzania tego samego konta, mogło to spowodować blokadę. Więcej informacji znajdziesz na stronie www.apple.com/pl/support — wyszukaj „TS2621”.
- Skonfiguruj konto pocztowe bezpośrednio w iPodzie touch, zamiast synchronizować je z iTunes. Przejdź do Ustawień, stuknij w „Poczta, kontakty, inne”, następnie stuknij w „Dodaj konto” i wprowadź informacje o swoim koncie pocztowym. Jeżeli iPod touch nie może określić ustawień Twojego dostawcy usługi po podaniu samego adresu email, otwórz stronę www.apple.com/pl/support i wyszukaj „HT1277”, aby uzyskać pomoc przy konfigurowaniu konta.
- Wyłącz iPoda touch i włącz go ponownie. Wciśnij i przytrzymaj przez kilka sekund przycisk Usypianie/Budzenie u góry iPoda touch. Gdy pojawi się czerwony suwak — przeciągnij go. Następnie wciśnij i przytrzymaj przycisk Usypianie/Budzenie, aż pojawi się logo Apple.
- Wyłączenie Wi-Fi, tak aby iPod touch łączył się z Internetem tylko przez sieć komórkową. Przejdź do Ustawień, stuknij w Wi-Fi, po czym włącz lub wyłącz Wi-Fi.

Jeżeli chcesz uzyskać dodatkowe informacje dotyczące rozwiązywania problemów, otwórz stronę www.apple.com/pl/support i wyszukaj „TS1426”. Jeżeli nadal nie możesz odbierać wiadomości email, możesz zadzwonić do Eksperta Apple (usługa ta nie jest dostępna we wszystkich krajach). Zajrzyj na stronę www.apple.com/support/expert. Jeżeli w Twoim kraju nie można skorzystać z usług Eksperta Apple, załóż sobie darmowe konto GMail, Yahoo! lub AOL i spróbuj włączyć przekierowywanie swojej poczty na to konto.

Nie można otworzyć załącznika do wiadomości email

Ten typ pliku może nie być obsługiwany. iPod touch obsługuje następujące formaty załączników:

.doc	Microsoft Word
.docx	Microsoft Word (XML)
.htm	strona internetowa

.html	strona internetowa
.key	Keynote
.numbers	Numbers
.pages	Pages
.pdf	Podgląd, Adobe Acrobat
.ppt	Microsoft PowerPoint
.pptx	Microsoft PowerPoint (XML)
.rtf	Rich Text Format
.txt	tekst
.vcf	wizytówka
.xls	Microsoft Excel
.xlsx	Microsoft Excel (XML)

Nie widać kontaktów GAL

Upewnij się, że iPod touch jest połączony z siecią Wi-Fi, dającą dostęp do Internetu. Sprawdź ustawienia Microsoft Exchange, aby upewnić się, że łączysz się z właściwym serwerem. Przejdź do ustawień, stuknij w „Poczta, kontakty, inne”, po czym wybierz konto, którego ustawienia chcesz sprawdzić.

Jeżeli chcesz wyszukiwać kontakty GAL w programie Kontakty, stuknij w Grupy, a następnie w Katalogi na dole listy.

Wykonywanie kopii zapasowej zawartości iPoda touch

iTunes automatycznie tworzy kopie zapasowe wszystkich ustawień, programów i innych informacji zachowanych w iPodzie touch. Taka kopia może posłużyć do przywrócenia tych informacji do iPoda touch po przywróceniu jego oprogramowania, a także w celu przeniesienia ich do innego iPoda touch.

Wykonywanie kopii zapasowej iPoda touch lub przywracanie ustawień z kopii zapasowej nie jest tym samym, co synchronizowanie zawartości i innych rzeczy (muzyki, podcastów, zdjęć, wideo i programów pobranych przez iTunes) z zawartością biblioteki iTunes. Kopie zapasowe obejmują ustawienia, pobrane programy i inne informacje znajdujące się w iPodzie touch. Rzeczy te można przywrócić z kopii zapasowej za pomocą iTunes, lecz później niezbędna może okazać się także ponowna synchronizacja z biblioteką iTunes.

Kopia zapasowa programów pobranych z App Store wykonywana jest podczas najbliższej synchronizacji z iTunes. Podczas kolejnych synchronizacji archiwizowane są tylko dane programów.

Tworzenie kopii zapasowych

Oto sposoby tworzenia kopii zapasowych:

- Po skonfigurowaniu iPoda touch do synchronizacji z danym komputerem, iTunes automatycznie wykona kopię zapasową tego iPoda touch podczas synchronizacji. Jeżeli podłączony iPod touch nie jest skonfigurowany do synchronizacji z tym komputerem, iTunes nie wykona jego kopii zapasowej. Gdy iPod touch skonfigurowany jest do automatycznej synchronizacji z danym komputerem, iTunes będzie wykonywał kopię zapasową tego iPoda touch za każdym razem, gdy podłączysz go do komputera. Domyślnie automatyczna synchronizacja jest włączona. Po podłączeniu urządzenia, iTunes tworzy tylko jedną kopię zapasową, niezależnie od tego, ile razy klikniesz w przycisk „Synchronizuj”.
- Jeżeli zdecydujesz się na uaktualnienie oprogramowania iPoda touch, iTunes automatycznie wykona jego kopię zapasową, nawet gdy ten iPod touch nie jest skonfigurowany do synchronizacji z tym komputerem.
- Gdy przywrócisz fabryczne ustawienia i oprogramowanie iPoda touch, iTunes zapyta, czy wykonać kopię zapasową tego iPoda touch przed rozpoczęciem przywracania oprogramowania.

Jeżeli używasz słuchawki Bluetooth lub zestawu samochodowego Bluetooth, po przywróceniu fabrycznych ustawień iPoda touch musisz ponownie połączyć używane urządzenie Bluetooth w parę z iPodem touch.

Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej o kopiach zapasowych oraz ustawieniach i informacjach w nich przechowywanych, zajrzyj na stronę www.apple.com/pl/support i wyszukaj „HT1766”.

Przywracanie z kopii zapasowej

Możesz przywrócić ustawienia, dane programów i inne informacje z kopii zapasowej lub użyć tej funkcji do przeniesienia tych ustawień i programów do innego iPoda touch.

Przywracanie iPoda touch z kopii zapasowej:

- 1 Podłącz iPoda touch do komputera, z którym go synchronizujesz.
- 2 Kliknij w iPoda touch w pasku bocznym po lewej stronie okna iTunes, trzymając wciśnięty klawisz Control, po czym wybierz polecenie „Przywróć z kopii zapasowej”.
- 3 Wybierz kopię zapasową, której chcesz użyć, po czym kliknij w przycisk Przywróć.

Jeżeli kopia zapasowa jest zaszyfrowana, trzeba będzie podać hasło.

Po zakończeniu przywracania poprzednie dane nie są dostępne za pomocą interfejsu użytkownika iPoda touch, ale wciąż znajdują się w pamięci urządzenia. Jeżeli chcesz się dowiedzieć, jak trwale usunąć całą zawartość i ustawienia, zobacz „Zerowanie iPoda touch” na stronie 132.

Ważne: Przywrócenie iPod'a touch z kopii zapasowej powoduje przywrócenie wszystkich danych, które znajdują się w tej kopii, w tym również danych innych programów. Jeżeli wybrana zostanie stara kopia zapasowa, dane programów mogą zostać zastąpione starszymi informacjami.

Usuwanie kopii zapasowej

Możesz usunąć w iTunes dowolną z zachowanych kopii zapasowych iPod'a touch. Może okazać się to przydatne np. w sytuacji, gdy kopia zostanie wykonana na komputerze należącym do kogoś innego.

Usuwanie kopii zapasowej:

- 1 Otwórz preferencje iTunes.
 - *Windows:* Wybierz z menu Edycja > Preferencje.
 - *Mac:* Wybierz z menu iTunes > Preferencje.
- 2 Kliknij w Urządzenia (iPod touch nie musi być podłączony).
- 3 Zaznacz kopię zapasową, którą chcesz usunąć, po czym kliknij w przycisk „Usuń kopię zapasową”.
- 4 Potwierdź, że chcesz usunąć tę kopię, klikając w „Usuń kopię zapasową”.
- 5 Kliknij w OK, aby zamknąć okno preferencji iTunes.

Uaktualnianie i przywracanie oprogramowania iPod'a touch

Za pomocą iTunes można uaktualnić lub ponownie zainstalować oprogramowanie iPod'a touch, przywracając oryginalne ustawienia oraz usuwając wszelkie dane z iPod'a touch.

- *Gdy klikniesz w Uaktualnij*, zainstalowanie nowszej wersji oprogramowania iPod'a touch. Nie ma to wpływu na pobrane programy, ustawienia i dane.
Uwaga: W niektórych przypadkach uaktualnienie może obejmować również przywrócenie oprogramowania iPod'a touch.
- *Gdy klikniesz w Przywróć*, ponownie zainstalowana zostanie najnowsza wersja oprogramowania iPod'a touch przywrócone zostaną domyślne ustawienia i usunięta zostanie cała zawartość iPod'a touch włączając w to pobrane programy, utwory, wideo, kontakty, zdjęcia, kalendarze i wszelkie inne dane. Jeżeli na komputerze zachowana została kopia zapasowa iPod'a touch, wykonywana przez iTunes, po zakończeniu przywracania oprogramowania można również przywrócić znajdujące się w niej dane.

Usunięte dane nie są dostępne poprzez interfejs użytkownika iPod'a touch, ale pozostają nadal w pamięci urządzenia. Jeżeli chcesz się dowiedzieć, jak trwale usunąć całą zawartość i ustawienia, zobacz „Zerowanie iPod'a touch” na stronie 132.

Uaktualnianie lub przyzwanie oprogramowania iPoda touch:

- 1 Upewnij się, że masz połączenie z Internetem. Sprawdź, czy zainstalowana jest najnowsza wersja iTunes, dostępna na www.apple.com/pl/itunes.
- 2 Podłącz iPoda touch do komputera.
- 3 Zaznacz iPoda touch w pasku bocznym po lewej stronie okna iTunes, po czym kliknij w kartę Ogólne.
- 4 Kliknij w „Sprawdź uaktualnienia”. iTunes sprawdzi, czy jest dostępna nowsza wersja oprogramowania dla iPoda touch.
- 5 Kliknij w Uaktualnij, aby zainstalować najnowszą wersję oprogramowania. Możesz także kliknąć w Przywróć, aby przywrócić oprogramowanie i fabryczne ustawienia. Po kliknięciu w ten przycisk postępuj według instrukcji wyświetlanych na ekranie.

Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej o uaktualnianiu i przywracaniu oprogramowania iPoda touch, otwórz stronę www.apple.com/pl/support i wyszukaj „HT1414”.

Informacje o bezpieczeństwie, oprogramowaniu i usługach


Wskazówki z poniższej tabeli pozwalają uzyskać więcej informacji dotyczących bezpieczeństwa, oprogramowania i usług związanych z iPodem touch.


Temat	Źródła informacji
Bezpieczne korzystanie z iPod'a touch	Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa znajdziesz w broszurze <i>Ważne informacje o produkcie</i> , dostępnej na stronie www.apple.com/pl/support/manuals/ipodtouch .
Serwis i pomoc techniczna dla użytkowników iPodów touch, porady, fora dyskusyjne i oprogramowanie Apple do pobrania	Zajrzyj na stronę www.apple.com/pl/support/ipodtouch .
Najnowsze informacje dotyczące iPod'a touch	Zajrzyj na stronę www.apple.com/pl/ipodtouch .
Korzystanie z iTunes	Otwórz iTunes i wybierz Pomoc > Pomoc iTunes. W niektórych krajach dostępny jest także darmowy internetowy poradnik iTunes, znajdujący się na stronie www.apple.com/pl/support/itunes .
MobileMe	Zajrzyj na www.me.com .
Korzystanie z iPhoto w Mac OS X	Otwórz iPhoto i wybierz Pomoc > Pomoc iPhoto.
Korzystanie z Książki adresowej w Mac OS X	Otwórz Książkę adresową i wybierz Pomoc > Pomoc Książki adresowej.
Korzystanie z iCal w Mac OS X	Otwórz iCal i wybierz Pomoc > Pomoc iCal.
Microsoft Outlook, Książka adresowa Windows, Adobe Photoshop Album i Adobe Photoshop Elements	Zajrzyj do dokumentacji poszczególnych programów.

Temat	Źródła informacji
Naprawa gwarancyjna	Najpierw skorzystaj z rad podanych w tym podręczniku oraz w Internecie. Następnie otwórz stronę www.apple.com/pl/support lub zajrzyj do broszury <i>Ważne informacje o produkcie</i> , dostępnej na stronie www.apple.com/pl/support/manuals/ipodtouch .
Usługa wymiany baterii	Zajrzyj na stronę www.apple.com/pl/support/ipod/service/battery .
Korzystanie z iPod'a touch w środowisku firmowym	Zobacz www.apple.com/pl/iphone/enterprise .

Wyświetlanie podręcznika użytkownika na iPodzie touch

Podręcznik użytkownika iPod'a touch, dostosowany do przeglądania na ekranie tego urządzenia, dostępny jest na stronie help.apple.com/ipodtouch.

Wyświetlenie podręcznika na ekranie iPod'a touch: Otwórz Safari i stuknij w , a następnie w zakładkę *Podręcznik użytkownika iPod'a touch*.

Dodanie ikony podręcznika użytkownika do ekranu początkowego: Stuknij w  podczas przeglądania podręcznika. Następnie stuknij w „Dodaj do ekranu początkowego”.

Podręcznik użytkownika iPod'a touch dostępny jest w różnych językach.

Wyświetlanie podręcznika w innym języku: Stuknij w „Zmień język” na dole ekranu z główną stroną spisu treści, po czym wybierz język.

Informacje o recyklingu i pozbywaniu się sprzętu

Zużytego iPod'a należy pozbyć się w prawidłowy sposób, zgodnie z lokalnym prawem i uregulowaniami. Produkt ten zawiera elementy elektroniczne i baterię, nie można więc go wyrzucić razem z innymi odpadami gospodarstwa domowego. Gdy iPod osiągnie kres swego życia, należy skontaktować się z Apple lub lokalnymi władzami, aby sprawdzić, jakie są możliwości pozbywania się i utylizacji takiego sprzętu.

Więcej informacji na temat programu recyklingu Apple można znaleźć na stronie: www.apple.com/pl/environment/recycling

Deutschland: Dieses Gerät enthält Batterien. Bitte nicht in den Hausmüll werfen. Entsorgen Sie dieses Gerätes am Ende seines Lebenszyklus entsprechend der maßgeblichen gesetzlichen Regelungen.



Nederlands: Gebruikte batterijen kunnen worden ingeleverd bij de chemokar of in een speciale batterijcontainer voor klein chemisch afval (kca) worden gedeponeed.

Türkiye: EEE yönetmeliğine (Elektrikli ve Elektronik Eşyalarda Bazı Zararlı Maddelerin Kullanımının Sınırlanmasına Dair Yönetmelik) uygundur.

Taiwan: 警告：請勿戳刺或焚燒。此電池不含汞。

Wymiana baterii: Bateria iPoda touch powinna być wymieniana tylko przez autoryzowany serwis. Więcej informacji znajdziesz na www.apple.com/pl/support/ipod/service/battery.



Unia Europejska — informacje o utylizacji: Ten symbol oznacza, że zgodnie z prawem lokalnym produktu tego nie wolno wyrzucać wraz z pozostałymi odpadkami domowymi. Gdy ten produkt osiągnie kres swojego życia, należy zanieść go do specjalnego punktu zbiórki wyznaczonego przez władze lokalne. Niektóre punkty zbierające zużyty sprzęt nie pobierają opłat. Specjalna zbiórka i utylizacja tego produktu pomaga chronić środowisko naturalne oraz zapewnia, że produkt jest utylizowany w sposób, który chroni zdrowie ludzi i środowisko naturalne.

Apple i środowisko naturalne

Apple zapewnia, że dokłada wszelkich starań, by minimalizować wpływ działania firmy oraz swoich produktów na środowisko naturalne. Więcej informacji na ten temat można znaleźć na stronie: www.apple.com/pl/environment

 Apple Inc.

© 2009 Apple Inc. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Apple, logo Apple, Cover Flow, iCal, iPhoto, iPod, iTunes, Keynote, Mac, Macintosh, Mac OS, Numbers, Pages, Safari i Spotlight to znaki towarowe Apple Inc., zastrzeżone w USA i innych krajach.

Finder, iPhone, Multi-Touch i Shuffle to znaki towarowe Apple Inc.

iTunes Store to znak usługi Apple Inc., zastrzeżony w USA i innych krajach.

App Store i MobileMe to znaki usług Apple Inc.

Nike + iPod Sport Kit chroniony jest przez jeden lub więcej patentów USA o numerach 6,018,705, 6,052,654, 6,493,652, 6,298,314, 6,611,789, 6,876,947 i 6,882,955, zarówno jako samo urządzenie, jak i w połączeniu z odtwarzaczem iPod z funkcją Nike + iPod.

Słowo i znak Bluetooth® to zarejestrowane znaki towarowe Bluetooth SIG, Inc., a ich użycie przez Apple Inc. jest przedmiotem licencji.

Adobe i Photoshop to znaki towarowe firmy Adobe Systems Incorporated, zastrzeżone w USA i innych krajach.

Nazwy innych firm i produktów wymienione tutaj mogą być znakami towarowymi należącymi do odpowiednich właścicieli.

Nazwy produktów firm trzecich zostały wymienione jedynie w celach informacyjnych i nie są reklamą ani rekomendacją. Apple nie ponosi żadnej odpowiedzialności za działanie lub stosowanie tych produktów. Wszelkie porozumienia i gwarancje (o ile zostały udzielone) są zawierane pomiędzy sprzedającym i użytkownikiem. Dłożono wszelkich starań, aby informacje zawarte w tym podręczniku były dokładne. Apple nie odpowiada za błędy drukarskie lub redakcyjne.

PL019-1594/2009-09