



iPod touch

Manual do Usuário

Para o software do iPhone OS 3.1

Conteúdo

- 7 **Capítulo 1: Introdução**
- 7 Como visualizar o Manual do Usuário no iPod touch
- 7 Requisitos
- 8 Como Registrar o iPod touch
- 8 Como configurar o iPod touch utilizando o VoiceOver
- 9 Como sincronizar
- 14 Contas do Mail, Contatos e Calendário
- 16 Como Instalar Perfis de Configuração
- 17 Como Desconectar o iPod touch do Seu Computador

- 18 **Capítulo 2: Noções básicas**
- 18 Visão Geral do iPod touch
- 20 Tela de Início
- 23 Botões
- 25 Tela sensível ao toque
- 28 Teclado Sensível ao Toque na Tela
- 33 Como fazer uma busca
- 34 Controle por Voz
- 35 Fone de ouvido estéreo
- 36 Fones de Ouvido com Bluetooth
- 37 Como Conectar-se à Internet
- 38 Bateria
- 39 Recursos de segurança
- 40 Como Limpar o iPod touch
- 41 Como Reiniciar e Redefinir o iPod touch

- 42 **Capítulo 3: Música e Vídeo**
- 42 Como Obter Música, Vídeo e Outros
- 44 Música e Outros Áudios
- 54 Vídeos
- 58 Como Ajustar um Timer para o Repouso
- 58 Como Modificar os Botões de Navegação

59	Capítulo 4: Safari
59	Visualização de Páginas Web
62	Como Buscar na Web
63	Favoritos
63	Web Clips
65	Capítulo 5: App Store
65	Sobre a App Store
65	Como Navegar e Buscar
67	Tela de Informações
68	Como Transferir Aplicativos
69	Como apagar aplicativos
69	Como escrever opiniões
70	Como Atualizar Aplicativos
70	Sincronização de Aplicativos Comprados
71	Capítulo 6: Mail
71	Configuração de Contas de E-mail
71	Como Enviar um e-mail
73	Como Verificar e Ler E-mail
76	Como buscar e-mails
77	Como Organizar os e-mails
79	Capítulo 7: Calendário
79	Sobre o Calendário
79	Como Sincronizar Calendários
80	Como Visualizar seu Calendário
81	Como fazer buscas nos calendários
81	Como assinar e compartilhar calendários
82	Como Adicionar Eventos do Calendário ao iPod touch
83	Como Responder a Convites de Reuniões
84	Alertas
85	Capítulo 8: Fotos
85	Sobre as fotos
85	Como sincronizar fotos e vídeos com o seu computador
86	Como visualizar fotos e vídeos
87	Apresentação de Slides
88	Como compartilhar fotos e vídeos
89	Como Atribuir uma Foto a um Contato
90	Papel de Parede
91	Capítulo 9: Contatos
91	Como adicionar contatos

92	Como Buscar Contatos
92	Como Gerenciar Contatos no iPod touch
94	Capítulo 10: YouTube
94	Como Buscar e Visualizar Vídeos
95	Como Controlar a Reprodução do Vídeo
96	Como gerenciar os vídeos
97	Como Obter Mais Informações
97	Como utilizar os recursos da conta do YouTube
99	Como Modificar os Botões de Navegação
100	Capítulo 11: Bolsa
100	Como Visualizar Cotações de Ações
101	Como Obter Mais Informações
102	Capítulo 12: Mapas
102	Como Buscar e Visualizar Localizações
106	Como Colocar Localizações nos Favoritos
107	Como Obter Itinerários
108	Como Mostrar as Condições de Tráfego
109	Como Buscar e Contatar Empresas
110	Capítulo 13: Tempo
110	Como Visualizar Resumos Meteorológicos
111	Como Obter Mais Informações Sobre o Tempo
112	Capítulo 14: Gravador
112	Como realizar gravações
113	Para ouvir as gravações
114	Como gerenciar as gravações
114	Como recortar gravações
115	Como compartilhar gravações
115	Como sincronizar gravações
117	Capítulo 15: Notas
117	Como Escrever e Ler Notas
117	Como buscar nas notas
118	Como Enviar Notas por E-Mail
118	Para sincronizar as notas
119	Capítulo 16: Relógio
119	Relógios Internacionais
119	Alarmes
120	Cronômetro

120	Timer
122	Capítulo 17: Calculadora
122	Como Usar a Calculadora
122	Funções de Memória Padrão
123	Teclas da Calculadora Científica
125	Capítulo 18: Ajustes
125	Wi-Fi
126	VPN
126	Notificações
126	Brilho
127	Geral
134	Música
135	Vídeo
135	Fotos
136	Loja
136	Mail, Contatos, Calendários
140	Safari
142	Nike + iPod
143	Capítulo 19: iTunes Store
143	Sobre a iTunes Store
144	Como buscar músicas, vídeos e muito mais
145	Como comprar música ou audiolivros
146	Como comprar e alugar vídeos
147	Como transmitir ou baixar podcasts
147	Como verificar o estado de uma transferência
148	Como Sincronizar Conteúdo Adquirido
148	Como Modificar os Botões de Navegação
149	Para visualizar as informações da conta
149	Como Verificar suas Compras
150	Capítulo 20: Nike + iPod
150	Como ativar o Nike + iPod
151	Ajustes adicionais do Nike + iPod
152	Capítulo 21: Acessibilidade
152	Recursos de Acessibilidade do
153	VoiceOver
160	Zoom
161	Branco sobre Preto
161	Áudio Mono
161	Falar texto automático


161	Clique Triplo em Início
162	Legendas Ocultas e Outros Recursos Úteis
163	Apêndice A: Solução de Problemas
163	Site de suporte do iPod touch Apple
163	Geral
164	iTunes e Sincronização
165	Som, Música e Vídeo
167	Lojas do iTunes
167	Safari, Mail e Contatos
169	Backup do iPod touch
171	Atualização e Restauração do Software do iPod touch
173	Apêndice B: Outros Recursos
173	Informações Sobre Segurança, Softwares e Serviços
174	Como visualizar o Manual do Usuário no iPod touch
174	Informações sobre descarte e reciclagem
175	A Apple e o meio-ambiente




ADVERTÊNCIA: Para evitar danos, leia todas as instruções de funcionamento deste manual e as informações de segurança do Manual de Informações Importantes do Produto do *iPod touch* no site www.apple.com/br/support/manuals/ipodtouch antes de usar o iPod touch.

Como visualizar o Manual do Usuário no iPod touch

O Manual do Usuário do *iPod touch*, otimizado para ser visualizado no iPod touch, está disponível no site help.apple.com/ipodtouch.

Para visualizar o manual no iPod touch: No Safari, pressione ; depois, toque no favorito *Manual do Usuário do iPod touch*.

Para adicionar um ícone do manual na tela Início: Quando estiver visualizando o manual, toque em ; depois, toque em “Adicionar à Tela Início”.

O Manual do Usuário do *iPod touch* está disponível em vários idiomas.

Para visualizar o manual em um idioma diferente: Toque em “Alterar Idioma” na parte inferior da tela da página principal; em seguida, escolha o idioma desejado.

Requisitos

Para usar o iPod touch, você precisa:

- Um Mac ou um PC com uma porta USB 2.0 e um dos seguintes sistemas operacionais:
 - Mac OS X versão 10.4.11 ou posterior; é necessário ter a versão 10.5.7 ou posterior para sincronização do aplicativo Notas
 - Windows XP Home ou Professional com Service Pack 3 ou posterior
 - Windows Vista Home Premium, Business, Enterprise ou Ultimate
- Resolução do monitor do seu computador configurada em 1024 x 768 ou melhor
- O iTunes 9 ou posterior, disponível no site www.itunes.com/download
- QuickTime 7.6.2 ou posterior

- Uma conta na loja iTunes Store (para compras nas lojas iTunes Store ou App Store)
- Uma conexão à Internet para o seu computador (banda larga recomendado)

Como Registrar o iPod touch

Antes de usar os recursos do iPod touch, você deve usar o iTunes para configurar o iPod touch. Você também pode registrar o iPod touch e criar uma conta da iTunes Store (não disponível em alguns países) caso não possua uma.

Para registrar o iPod touch:

- 1 Faça o download e instale a última versão do iTunes em www.itunes.com/br/download.
- 2 Conecte o iPod touch a uma porta USB 2.0 no seu Mac ou PC usando o cabo que acompanha o iPod touch.



- 3 Siga as instruções da tela do iTunes para registrar o iPod touch e sincronizar o iPod touch com música, vídeo e outro conteúdo da sua biblioteca do iTunes, e com seus contatos, calendários e favoritos do seu computador.

Como configurar o iPod touch utilizando o VoiceOver

Se você possui algum problema para enxergar, o VoiceOver (disponível somente nos Modelos Outono 2009 com 32 GB ou mais) pode ajudá-lo a configurar o iPod touch sem um assistente visual. O VoiceOver descreve em voz alta o que aparece na tela, assim você pode utilizar o iPod touch sem vê-lo. Quando você conecta o iPod touch ao seu computador, o iTunes detecta se você está usando um leitor de tela no seu computador, como o VoiceOver em um Mac ou o GW Micro Window-Eyes em um PC, e ativa automaticamente o VoiceOver no iPod touch. Um usuário dotado de visão também pode ativar o VoiceOver no iPod touch para você, usando os ajustes de Acessibilidade. Consulte "Uso do VoiceOver" na página 157.

Nota: O VoiceOver não está disponível em todos os idiomas.

Como sincronizar

Sobre a sincronização

Com o iPod touch, é fácil ter acesso instantâneo às suas músicas, vídeo, transferir aplicativos e outros conteúdos da biblioteca do iTunes. O iTunes pode sincronizar todas estas informações no iPod touch, assim como seus contatos, calendários e favoritos do navegador.

O iTunes permite especificar as informações e o conteúdo do computador que você deseja sincronizar com o iPod touch. Por padrão, o iTunes sincroniza-se automaticamente com o iPod touch sempre que você conecta o iPod touch ao seu computador.

Como Sincronizar com o iTunes

Você pode ajustar o iTunes para sincronizar alguns ou todos os seguintes itens:

- Música e audiolivros
- Filmes
- Programas de TV
- Jogos e aplicativos transferidos da iTunes Store
- Vídeos de música
- Podcasts
- Coleções do iTunes U
- Fotos e vídeos (da pasta ou aplicativo de fotos do seu computador)
- Contatos—nomes, números de telefone, endereços, endereços de e-mail e mais
- Calendários—compromissos e eventos
- Notas (requer a versão 10.5.7 ou posterior do Mac OS X em um Mac, ou o Microsoft Outlook 2003 ou 2007 em um PC)
- Configurações da conta de e-mail
- Favoritos

Você pode configurar os ajustes de sincronização sempre que o iPod touch estiver conectado ao seu computador.

Música, audiolivros, podcasts, coleções do iTunes U, vídeos e aplicativos podem ser sincronizados da sua biblioteca do iTunes. Se você ainda não possui conteúdo no iTunes, a loja iTunes Store (disponível em alguns países) facilita a visualização e a transferência de conteúdo para o iTunes. Você também pode adicionar música à biblioteca do seu iTunes dos seus CDs. Para obter informações sobre o iTunes e a iTunes Store, abra o iTunes e escolha Ajuda > Ajuda iTunes.

Os contatos, calendários, notas e favoritos são sincronizados com os aplicativos de seu computador, conforme descrito na seção seguinte. Contatos e calendários são sincronizados em ambos sentidos entre o seu computador e o iPod touch. Novas entradas ou modificações que você fizer no iPod touch serão sincronizadas para o seu computador e vice-versa. As notas e os favoritos da web também são sincronizados em ambos sentidos. Fotos e vídeos (somente Mac) podem ser sincronizados de um aplicativo ou de uma pasta.

Os ajustes das contas de e-mail são sincronizados apenas dos aplicativos de e-mail do seu computador para o iPod touch. Isto permite personalizar suas contas de e-mail no iPod touch sem afetar os ajustes de contas de e-mail do seu computador.

Nota: Você também pode configurar contas de e-mail diretamente no iPod touch. Consulte “Contas do Mail, Contatos e Calendário.”

As compras realizadas no iPod touch das lojas iTunes Store ou App Store são sincronizadas de volta a sua biblioteca do iTunes. Você pode também comprar ou transferir conteúdo e aplicativos diretamente da loja iTunes Store no seu computador e depois sincronizá-los com o iPod touch.

Também é possível ajustar o iPod touch para sincronizar somente uma parte do que está em seu computador. Por exemplo, você pode desejar sincronizar apenas determinadas listas de música ou somente podcasts de vídeos ainda não vistos.

Importante: Você deve iniciar a sessão com sua própria conta de usuário no computador antes de conectar o iPod touch.

Para configurar a sincronização do iTunes:

- 1 Conecte o iPod touch ao seu computador e abra o iTunes (se não abrir automaticamente).
- 2 No iTunes, selecione iPod touch na barra lateral.
- 3 Configure os ajustes de sincronização em cada um dos painéis de ajuste. Consulte a seção seguinte para obter descrições dos painéis.
- 4 Clique em Aplicar no canto inferior direito da tela.

Por padrão, a opção “Abrir o iTunes quando este iPod estiver conectado” está selecionada.

Painéis de Ajuste do iPod touch no iTunes

As seguintes seções fornecem uma visão geral de cada um dos painéis de ajuste do iPod touch. Para obter mais informações, abra o iTunes e escolha Ajuda > Ajuda iTunes.



Painel Resumo

Selecione a opção “Abrir o iTunes quando este iPod estiver conectado” para que o iTunes abra e sincronize o iPod touch automaticamente sempre que você conectá-lo ao seu computador. Desmarque esta opção se deseja sincronizar somente ao clicar no botão Sincronizar no iTunes. Para obter mais informações sobre como evitar a sincronização automática, consulte “Como Impedir a Sincronização Automática” na página 13.

Selecione “Sincronizar somente as músicas e vídeos selecionados” se desejar que o iTunes ignore os itens desmarcados da sua biblioteca do iTunes ao sincronizar.

Selecione “Gerenciar manualmente música e vídeo” para desativar a sincronização automática nos painéis de ajuste Música e Vídeo. Consulte “Gerenciamento Manual de Conteúdo” na página 43.

Selecione a opção “Criptografar backup do iPod” se quiser criptografar as informações armazenadas no seu computador quando o iTunes fizer um backup. Os backups criptografados ficam marcados por um ícone de cadeado e uma senha é solicitada para restaurar as informações ao iPod touch. Consulte “Backup do iPod touch” na página 169.

Clique em Configurar Acesso Universal para ativar os recursos de Acessibilidade (disponível somente nos Modelos Outono 2009 com 32 GB ou mais). Consulte Capítulo 21, “Acessibilidade,” na página 152.

Painel Aplicativos

Utilize o painel Aplicativos para especificar quais aplicativos da App Store sincronizar no iPod touch ou para ordenar sua tela de Início (requer o iTunes 9 ou posterior). Todos os aplicativos transferidos diretamente ao iPod touch são automaticamente copiados para a biblioteca do seu iTunes quando você sincroniza. Se você apagar manualmente um aplicativo do iPod touch, você poderá reinstalá-lo a partir deste painel desde que tenha sido previamente sincronizado.

Painéis Música, Filmes, Programas de TV, Podcasts e iTunes U

Use estes painéis para especificar a mídia que deseja sincronizar. Você pode sincronizar todas as músicas, filmes, programas de TV, podcasts e coleções do iTunes U ou então selecionar o conteúdo que deseja no iPod touch.

Se deseja assistir filmes alugados no iPod touch, transfira-os ao iPod touch usando o painel Filmes no iTunes.

Se não houve espaço suficiente no iPod touch para toda a mídia que você especificou, o iTunes pode criar uma lista especial e configurá-la para sincronizar com o iPod touch.

Nota: O painel do iTunes U aparece somente no iTunes 9 ou posterior. Em versões anteriores do iTunes, o conteúdo do iTunes U aparecia no painel Podcasts.

Painel Fotos

Você pode sincronizar fotos e vídeos (apenas Mac, iTunes 9 requerido) com o iPhoto 4.0.3 ou posterior ou com o Aperture em um Mac; ou com o Adobe Photoshop Elements 3.0 ou posterior em um PC. Você também pode sincronizar fotos e vídeos em qualquer pasta do seu computador que contenha imagens.

Painel Informação

O painel Informação permite configurar os ajustes de sincronização para seus contatos, calendários, contas de e-mail e navegador da web.

- **Contatos**

Você pode sincronizar os contatos com os aplicativos como a Agenda do Mac OS X, Agenda do Yahoo! e Contatos do Google em um Mac, ou com a Agenda do Yahoo!, Contatos do Google, Catálogo de Endereços do Windows (Outlook Express), Catálogo de Endereços do Windows Vista ou Microsoft Outlook 2003 ou 2007 em um PC. (Em um Mac, você pode sincronizar contatos com vários aplicativos. Em um PC, você pode sincronizar contatos somente com um aplicativo de cada vez.)

Se você sincronizar com a Agenda do Yahoo!, você só precisa clicar em Configurar para digitar a sua nova informação de início de sessão quando alterar o seu Identificador ou senha do Yahoo! depois de ter ajustado a sincronização.

- **Calendários**
Você pode sincronizar calendários de aplicativos como o iCal em um Mac ou do Microsoft Outlook 2003 ou 2007 em um PC. (Em um Mac, você pode sincronizar calendários com vários aplicativos. Em um PC, você pode sincronizar os calendários com apenas um aplicativo por vez.)
- **Navegador da Web**
Você pode sincronizar os favoritos do Safari em um Mac, ou do Safari ou do Microsoft Internet Explorer em um PC.
- **Notas**
Sincronize notas no aplicativo Notas do iPod touch com notas do Mail em um Mac ou com o Microsoft Outlook 2003 ou 2007 em um PC. (Em um Mac, é preciso ter o Mac OS versão 10.5.7 ou posterior instalada para sincronizar as notas.)
- **Contas do Mail**
Você pode sincronizar os ajustes das contas de e-mail do Mail em um Mac, do Microsoft Outlook 2003 ou 2007 ou do Outlook Express em um PC. Os ajustes de contas são transferidos apenas do seu computador para o iPod touch. As alterações realizadas em uma conta de e-mail no iPod touch não afetam a conta no seu computador.
Nota: A senha para a conta de e-mail do Yahoo! não é salva no seu computador, de forma que não pode ser sincronizada e precisa ser digitada no iPod touch. Nos Ajustes, escolha “Mail, Contatos, Calendários,” toque na sua conta do Yahoo! e digite a senha.
- **Avançado**
Estas opções permitem substituir a informação no iPod touch pela informação no seu computador durante a próxima sincronização.

Como Impedir a Sincronização Automática

Você pode impedir que o iPod touch sincronize automaticamente quando você conectar o iPod touch a um computador diferente daquele que você normalmente sincroniza.

Para desativar a sincronização automática do iPod touch: Conecte o iPod touch ao seu computador. No iTunes, selecione o iPod touch na barra lateral e depois clique na aba Resumo. Desmarque a opção “Abrir o iTunes quando este iPod estiver conectado.” Você ainda poderá sincronizar clicando no botão Sincronizar.

Como evitar a sincronização automática em todos os iPhones e iPods: No iTunes escolha iTunes > Preferências (em um Mac) ou Editar > Preferências (em um PC), clique em Dispositivos e selecione “Desativar a sincronização automática para todos os iPhones e iPods.”

Se esta opção estiver selecionada, o iPod touch não sincronizará automaticamente, mesmo se a opção “Abrir o iTunes quando este iPod estiver conectado” estiver selecionada no painel Resumo.

Como evitar a sincronização automática uma vez, sem alterar os ajustes: Abra o iTunes, conecte o iPod touch ao seu computador, mantenha pressionadas as teclas Comando-Opção (em um Mac) ou Maiúsculas-Controle (em um PC) até aparecer iPod touch na barra lateral.

Como sincronizar manualmente: No iTunes, selecione iPod touch na barra lateral, depois clique em Sincronizar no canto inferior direito da janela. Ou, se você alterou algum ajuste de sincronização, clique em Aplicar.

Contas do Mail, Contatos e Calendário

O iPod touch funciona com o MobileMe, Microsoft Exchange e muitos com a maioria dos sistemas de e-mail mais populares.

Como Configurar Contas

MobileMe e Microsoft Exchange fornecem não somente e-mail, mas informações de contatos e de calendário que podem ser sincronizadas ao iPod touch automaticamente, via transmissão sem fio. MobileMe pode sincronizar os favoritos iPod touch do Safari em um Mac, ou do Safari no Microsoft Internet Explorer em um PC. Você configura contas MobileMe, Exchange e outras contas de e-mail diretamente no iPod touch.

O iPod touch usa o protocolo Exchange ActiveSync para sincronizar e-mail, calendários e contatos com as seguintes versões do Microsoft Exchange:

- Exchange Server 2003 Service Pack 2
- Exchange Server 2007 Service Pack 1

O iPod touch introduz automaticamente a maioria dos ajustes para muitas contas de e-mail populares.

Se você ainda não possui uma conta de e-mail, poderá obter uma conta gratuita online em www.yahoo.com.br, www.google.com.br ou www.aol.com. Você também pode tentar o MobileMe, que é gratuita por 60 dias. Visite www.me.com.

Para configurar uma conta no iPod touch:

- 1 Na tela Início do iPod touch, toque em Ajustes.
- 2 Pressione “Mail, Contatos, Calendários”, depois pressione Adicionar Conta.
- 3 Pressione um tipo de conta:
 - Microsoft Exchange
 - MobileMe
 - E-mail do Google

- Se os Contatos do Yahoo! Mail
- AOL
- Outra

4 Digite as informações da sua conta e pressione Salvar.

Seu provedor de serviços ou seu administrador de sistemas pode fornecer as configurações de conta que você deseja.

Contas do Exchange: Digite o seu endereço de e-mail completo, domínio (opcional), nome de usuário, senha e uma descrição. A descrição pode ser o que você deseja.

O iPod touch é compatível com o serviço Autodiscovery da Microsoft, que usa seu nome de usuário e sua senha para determinar o endereço do servidor Exchange. Se o endereço do servidor não puder ser determinado, você será solicitado a fornecê-lo. (Digite o endereço completo no campo Servidor.) Assim que conectar-se ao servidor Exchange, você será solicitado a alterar o seu código de acesso para cumprir com as políticas definidas no servidor.

5 Se você estiver configurando uma conta do MobileMe ou Microsoft Exchange, toque nos itens que deseja utilizar no iPod touch: e-mail, contatos, calendários e favoritos (so- mente no MobileMe).

O MobileMe também inclui o recurso Buscar Meu iPod Touch que ajuda você a localizar o iPod touch caso ele tenha sido perdido ou roubado, e que bloqueia, define um código ou apaga remotamente as informações do iPod touch, se necessário. Consulte “Recursos de segurança” na página 39.

Se você ativar a opção Buscar Meu iPod touch na sua conta do MobileMe, certifique-se de que o Push esteja ativado para Obter Novos Dados. Em Ajustes, escolha “Mail, Contatos, Calendários” > Obter Novos Dados, e se o Push estiver desativado, toque para ativá-lo.

Para contas do Exchange, você pode configurar quantos dias de e-mail deseja sincronizar com o iPod touch.

Se você já tiver informações de contatos ou calendários no iPod touch ao ativar a conta, o iPod touch pergunta o que você deseja fazer com as informações existentes no iPod touch. Você pode optar por combinar os dados existentes nas contas do MobileMe ou Exchange. Se você não combinar os dados, poderá optar por mantê-los em uma conta separada no iPod touch (a conta é chamada de “No Meu iPod touch”) ou por apagá-los. Os favoritos existentes só podem ser combinados ou apagados.

De modo semelhante, quando você desativa os contatos ou os calendários em uma conta do MobileMe ou do Exchange, ou se você apaga uma conta, o iPod touch pergunta se você deseja manter as informações ou apagá-las.

Você pode adicionar contatos utilizando uma conta LDAP, caso sua empresa ou organização for compatível com ela. Consulte “Como adicionar contatos” na página 91.

Também é possível assinar calendários CalDAV ou iCal (.ics). Consulte “Como assinar e compartilhar calendários” na página 81.

Avanço de Contas

O MobileMe, Microsoft Exchange e o Correio do Yahoo! Mail são conhecidos como contas de “avanço.” Quando existem novas informações disponíveis, como a chegada de uma nova mensagem de e-mail, as informações são entregues automaticamente (avanço) no iPod touch. (Os serviços “fetch”, por outro lado, requerem que seu software de e-mail verifique periodicamente seu provedor de serviço para ver se chegaram novas mensagens, e então solicitam a sua entrega.) O MobileMe e o Exchange também usam o avanço para sincronizar seus contatos, calendários e favoritos (MobileMe somente) se tiver estes itens selecionados nas configurações de conta.

As informações sincronizadas são transferidas automaticamente pela sua conexão sem fio; você não precisa conectar o iPod touch ao seu computador para sincronizar. O iPod touch pode receber dados obtidos por uma conexão Wi-Fi somente quando o iPod touch está ativado (a tela está ativada ou o iPod touch está conectado ao seu computador ou a um adaptador de alimentação).

Como Instalar Perfis de Configuração

Se você está em um ambiente empresarial, talvez você possa configurar contas e outros itens no iPod touch instalando um perfil de configuração. Os perfis de configuração proporcionam uma forma para que os administradores de sistema configurem rapidamente o seu iPod touch para funcionar com os sistemas de informação na sua empresa, escola ou organização. Por exemplo, um perfil de configuração poderia configurar seu iPod touch para acessar os servidores Microsoft Exchange no trabalho, habilitando o iPod touch para acessar seu e-mail, calendários e contatos do Exchange.

Os perfis de configuração podem configurar vários ajustes no iPod touch de uma só vez. Por exemplo, um perfil de configuração pode configurar sua conta Microsoft Exchange, sua conta VPN e certificar o acesso seguro à rede e às informações da sua empresa. Um perfil de configuração pode ativar o Bloqueio por Código, pedindo que você crie e digite um código para usar o iPod touch.

O seu administrador do sistema pode distribuir perfis de configuração por e-mail ou colocando-os em uma página web segura. O seu administrador do sistema pode também instalar um perfil de configuração diretamente no iPod touch para você.

Para instalar um perfil de configuração:

- 1 Usando o iPod touch, abra a mensagem de e-mail ou transfira o perfil de configuração a partir do site disponibilizado pelo administrador do seu sistema.
- 2 Quando abrir o perfil de configuração, toque em Instalar.
- 3 Digite senhas e outras informações solicitadas.

Importante: Talvez você seja solicitado a verificar se o perfil de configuração é confiável. Se tiver dúvidas, consulte o seu administrador de sistemas antes de instalar um perfil de configuração.

Os ajustes fornecidos por um perfil de configuração não podem ser alterados. Se desejar alterar estes ajustes, você deve primeiro remover o perfil de configuração ou instalar um perfil de configuração atualizado.

Como remover um perfil: Em Configurações, escolha Geral > Perfil e, em seguida, selecione o perfil de configuração e toque em Remover.

A remoção de um perfil de configuração apaga os ajustes e outras informações instaladas pelo perfil de configuração do iPod touch.

Como Desconectar o iPod touch do Seu Computador

A menos que o iPod touch esteja sincronizando com o computador, você pode desconectá-lo do computador a qualquer momento.

Quando o iPod touch está sincronizando com seu computador, o iPod touch mostra a mensagem “Sincronizando”. Se você desconectar o iPod touch antes de finalizar a sincronização, alguns dados podem não ser transferidos. Quando o iPod touch terminar a sincronização, o iTunes mostra “A sincronização do iPod touch está concluída”.


Para cancelar uma sincronização: Arraste o controle deslizante do iPod touch.

Visão Geral do iPod touch



Dependendo do modelo de iPod touch que você possui, a sua tela Início poderá parecer diferente, principalmente se tiver reorganizado os ícones.

Acessórios incluídos com o iPod touch

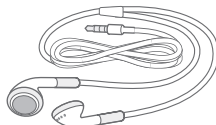

Fones de Ouvido Estéreo com microfone











Cabo do Conector Dock a USB

Item	O que você pode fazer com ele
Fones de ouvido Apple com controle remoto e microfone (Modelos Outono 2009 com 32 GB ou mais) Fones de ouvido Apple Earphones (modelo 8 GB)	Escute músicas, audiolivros, podcasts e vídeos. Use o microfone integrado para falar. Pressione o botão central para reproduzir ou colocar em pausa uma música ou pressione duas vezes rapidamente para saltar para a faixa seguinte. Utilize os botões + e – para ajustar o volume (fones de ouvido Apple Earphones com controle remoto e microfone incluídos somente nos Modelos Outono 2009 com 32 GB ou mais). Mantenha pressionado o botão central para usar o Controle por Voz (disponível somente nos Modelos Outono 2009 com 32 GB ou mais).
Conector da base de conexão à cabo USB	Use o cabo para conectar o iPod touch ao seu computador para sincronizá-lo e carregá-lo, ou ao adaptador de alimentação USB (vendido separadamente) para carregá-lo. O cabo pode ser usado com a base de conexão opcional ou conectado diretamente ao iPod touch.


Ícones de Estado

Os ícones da barra de estado situada na parte superior da tela fornecem informações sobre o iPod touch:

Ícone de estado	O que significa
 Wi-Fi	Mostra que o iPod touch está conectado à Internet através de uma rede Wi-Fi. Quanto mais barras, melhor a conexão. Consulte “Como Conectar-se com uma Rede Wi-Fi” na página 37.
 Atividade de rede	Mostra a atividade de rede. Talvez alguns aplicativos de outros fabricantes também utilizem este ícone para indicar um processo ativo.
 VPN	Mostra que você está conectado a uma rede usando VPN. Consulte “Rede” na página 128.
 Cadeado	Mostra que o iPod touch está bloqueado. Consulte “Botão Repousar/Despertar.”
 Play	Mostra que uma música, audiolivro ou podcast está sendo reproduzido. Consulte “Reprodução de Músicas” na página 45.
 Alarme	Mostra que há um alarme ajustado. Consulte “Alarmes” na página 119.





Ícone de estado	O que significa
 Bluetooth	<p><i>Ícone azul ou branco:</i> o Bluetooth® (não disponível na primeira geração do iPod Touch) está ativado e um dispositivo, como um fone de ouvido, está conectado.</p> <p><i>Ícone cinza:</i> o Bluetooth está ativado, mas nenhum dispositivo está conectado. <i>Sem ícone:</i> o Bluetooth está desativado.</p>
 Bateria	<p>Mostra o nível de bateria ou o estado do carga. Consulte "Como Carregar a Bateria" na página 38.</p>

Tela de Início

Pressione o botão Início  a qualquer momento para ir para a tela Início, que contém os aplicativos de seu iPod touch. Toque no ícone de algum aplicativo para iniciar.

Aplicativos do iPod touch

Os seguintes aplicativos estão incluídos no iPod touch:

 <p>Música</p>	<p>Escute suas músicas, audiolivros e podcasts. Crie listas on-the-go ou use o Genius para criar listas para você. Escute Seleções do Genius a partir de músicas da sua biblioteca.</p>
 <p>Vídeos</p>	<p>Assista a filmes comprados ou alugados, vídeos de música, podcasts de vídeo e programas de TV "on-the-go". Ou conecte o iPod touch à sua TV para ver em uma tela maior (a conexão à TV requer cabos disponíveis para compra em separado).</p>
 <p>Safari</p>	<p>Explore sites através da rede Wi-Fi. Gire o iPod touch de lado para visualizar em formato panorâmico. Toque duas vezes para ampliar ou reduzir—o Safari ajusta automaticamente a coluna da página web na tela do iPod touch para facilitar a leitura. Abra várias páginas. Sincronize favoritos com o Safari ou com o Microsoft Internet Explorer em seu computador. Adicione web clips do Safari à tela de Início para acesso rápido aos sites favoritos. Salve imagens de sites na sua Fototeca.</p>
 <p>App Store</p>	<p>Busque na App Store os aplicativos para o iPod touch que você pode comprar ou transferir usando uma conexão Wi-Fi. Leia ou escreva suas próprias opiniões sobre seus aplicativos favoritos. Transfira e instale os aplicativos na sua tela de Início.</p>



Mail

O iPod touch funciona com MobileMe, Microsoft Exchange e muitos dos sistemas de e-mail mais populares—incluindo o Correio do Yahoo! Mail, o e-mail do Google e AOL—assim como com a maioria dos sistemas de e-mail padrão POP3 e IMAPs. Visualize PDFs e outros anexos dentro do Mail. Salve fotos e elementos gráficos anexados na sua Fototeca.



Calendário

Visualize e busque em seus calendários do MobileMe, iCal, Microsoft Entourage, Microsoft Outlook ou Microsoft Exchange. Introduza eventos no iPod touch e eles serão sincronizados de volta para o calendário do seu computador. Assine calendários. Defina alertas para lembrá-lo de eventos, compromissos e prazos.



Fotos

Visualize fotos e vídeos (somente nos Modelos Outono 2009 com 32 GB ou mais) recebidos em mensagens do Mail ou sincronizadas do aplicativo de fotos do seu computador (sincronização de vídeo somente em Macs). Visualize-as no modo vertical ou horizontal. Amplie fotos para uma melhor visualização. Assista uma apresentação de slides. Envie fotos e vídeos por e-mail ou publique-os em galerias MobileMe. Atribua imagens a contatos e utilize-as como papel de parede.



Contatos

Obtenha informações de contato sincronizadas do MobileMe, da Agenda do Mac OS X, Agenda do Yahoo! Agenda, Contatos do Google, Caderno de Endereços do Windows (Outlook Express), Microsoft Outlook ou Microsoft Exchange. Busque, adicione, altere ou apague contatos, que são sincronizados de volta para o seu computador.



YouTube

Reproduza vídeos de sua coleção on-line do YouTube. Procure por qualquer vídeo, ou navegue pelos vídeos mais visualizados, mais recentemente atualizados e melhor classificados. Configure e inicie a sessão na sua conta do YouTube e depois classifique vídeos, sincronize seus favoritos, mostre assinaturas e muito mais.



Bolsa

Acompanhe suas ações favoritas, atualizadas automaticamente da Internet. Visualize notícias empresariais e as mais atualizadas informações comerciais, como o preço de abertura ou preço médio, volume de comercialização ou capitalização de mercado. Gire o iPod touch para ver gráficos detalhados na orientação horizontal. Arraste o dedo ao longo dos gráficos para rastrear pontos de preço ou use dois dedos para ver um intervalo entre pontos.



Mapas

Consulte um mapa rodoviário, uma vista de satélite ou vista híbrida de locais ao redor do mundo. Amplie para dar uma olhada mais de perto ou verifique o Google Street View. Busque sua localização atual aproximada. Obtenha itinerários detalhados para dirigir, itinerários para ir a pé, informações sobre transporte público e veja as condições atuais de tráfego nas auto-estradas. Busque negócios na área.



Tempo

Obtenha as condições do tempo atuais e a previsão para seis dias. Adicione as suas cidades favoritas para obter um breve informe sobre as condições climáticas.



Gravador

Faça gravações no iPod touch. (Requer um microfone externo ou um fone de ouvido com microfone compatível. Não disponível no iPod Touch da primeira geração.) Reproduza-as no iPod touch ou sincronize-as com o iTunes para ouvi-las em seu computador. Anexe gravações a e-mails.



Notas

Tome notas rapidamente—lembretes, lista de compras, idéias brilhantes. Envie-as por e-mail.



Relógio

Veja a hora em cidades ao redor do mundo—crie relógios para suas favoritas. Defina um ou mais alarmes. Utilize o cronômetro ou defina um timer regressivo.



Calculadora

Some, subtraia, multiplique e divida. Vire o iPod touch de lado para usar as funções científicas expandidas.



Ajustes

Configure todos os ajustes do iPod touch em um lugar adequado. Ajuste o seu limite pessoal de volume para seu conforto auditivo. Ajuste sua imagem de fundo, brilho da tela e ajustes de rede, correio, web, música, vídeo, fotos e outros. Defina um bloqueio automático e um código de segurança. Restrinja o acesso à conteúdo explícito do iTunes e certos aplicativos. Redefina o iPod touch.



iTunes

Busque músicas, audiolivros, programas de TV, vídeos de música e filmes na iTunes Store. Explore, visualize, compre e transfira novos lançamentos, itens mais vendidos e muito mais. Alugue filmes para assistir no iPod touch. Transmita e transfira podcasts. Leia opiniões ou grave suas próprias opiniões de seus itens favoritos da loja.



Nike + iPod


Quando ativado em Ajustes, o Nike + iPod transforma seu iPod touch em uma academia de ginástica. Acompanhe o ritmo, tempo e distância de um exercício a outro e escolha uma música para agitar a sua rotina. (Requer o uso de tênis Nike específicos e de um sensor Nike + iPod, vendidos separadamente. Não disponível no iPod Touch da primeira geração.)

Nota: A funcionalidade do aplicativo e a disponibilidade podem variar, dependendo do país ou região onde você comprou e utiliza o iPod touch.

Como Personalizar a Tela de Início

Você pode personalizar o leiaute dos ícones na tela de Início—incluindo os ícones do Dock junto aos botões da tela. Se desejar, organize-os em várias telas de Início.


Para reorganizar ícones:

- 1 Mantenha o toque sobre qualquer ícone da tela de Início até que os ícones comecem a mover-se.
- 2 Organize os ícones arrastando-os.
- 3 Pressione o botão  Início para salvar seus ajustes.

Você também pode adicionar a suas páginas web favoritas na tela de Início. Consulte “Web Clips” na página 63.

Você também pode reordenar os ícones da tela Início e a ordem das telas (no iTunes 9 ou posterior) quando o iPod touch estiver conectado ao seu computador. Selecione iPod touch na barra lateral do iTunes e depois clique na aba Aplicativos.

Para criar telas de Início adicionais: Enquanto você organiza os ícones, arraste um ícone para o canto direito da tela até que apareça uma nova tela. Você pode dar um toque para retornar à tela original e arrastar mais ícones para a nova tela.

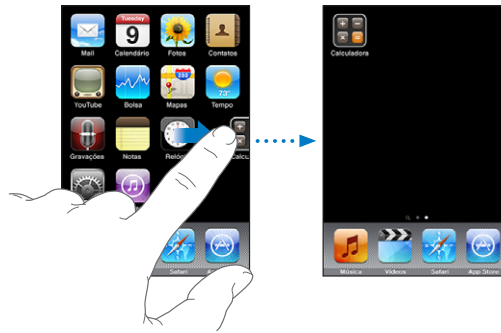

Você pode criar até onze telas. O número de pontos acima do Dock mostra o número de telas que você possui e indica qual tela você está visualizando.

Altere para outra tela de Início: Dê um toque rápido ou pressione para a esquerda ou direita da linha de pontos.

Vá para a primeira tela de Início: Pressione o botão Início

Redefina a sua tela de Início para o leiaute padrão: Escolha Configurações > Geral > Redefinir e toque em Redefinir Leiaute de Tela de Início.

Botões


Alguns botões tornam fácil ligar e desligar o iPod touche ajustar o volume.


Botão Repousar/Despertar

Quando não estiver usando o iPod touch você pode bloqueá-lo.

Quando o iPod touch está bloqueado, não acontece nada se você toca a tela. Você pode escutar música, ajustar o volume e usar o botão central do seu fone de ouvido do iPod touch (ou o botão equivalente do seu fone de ouvido com Bluetooth) para reproduzir ou colocar uma música em pausa.

Por padrão, se você não tocar na tela por um minuto, o iPod touch se bloqueia automaticamente.

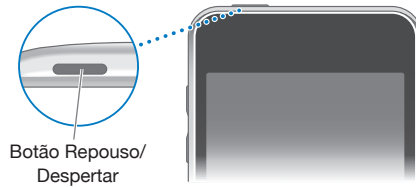

Bloquear a tela do iPod touch	Pressione o botão Repousar/Despertar.
Desbloquear o iPod touch	Pressione o botão Início  ou o botão Repousar/Despertar e depois arraste o controle deslizante.
Desligar o iPod touch completamente	Mantenha pressionado o botão Repousar/Despertar por alguns segundos até que o controle deslizante vermelho apareça, depois arraste o controle.
Ligar o iPod touch	Mantenha pressionado o botão Repousar/Despertar até que o logo da Apple apareça.

Para obter informações sobre como alterar o tempo até que o iPod touch seja bloqueado, consulte “Bloqueio Automático” na página 129. Para obter informações sobre como configurar o iPod touch para que ele solicite uma senha de desbloqueio, consulte “Bloqueio por Código” na página 129.


Botões de Volume

Quando você estiver escutando música, filmes ou outra mídia, os botões laterais do iPod touch ajustam o volume de áudio. Caso contrário, os botões controlam o volume dos avisos e outros efeitos sonoros.

Nota: Os botões de volume não estão incluídos no iPod Touch da primeira geração.

ADVERTÊNCIA: Para obter informações importantes sobre como evitar a perda de audição, consulte o *Manual de Informações Importantes do Produto*, no site www.apple.com/br/support/manuals/ipodtouch.

Para ajustar o volume, use os botões laterais do iPhone iPod touch.

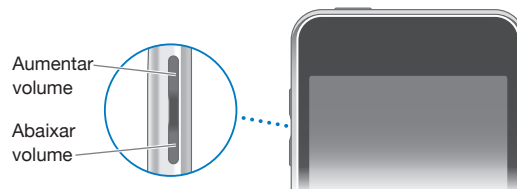

Para definir um limite de volume para as músicas e vídeos do iPod touch, consulte “Música” na página 134.

Tela sensível ao toque

Os controles da tela do iPod touch mudam dinamicamente dependendo da tarefa que você está executando.

Abertura de Aplicativos


Abra um aplicativo: Toque em um ícone.



Feche um aplicativo e volte à tela Início: Pressione o botão de Início  abaixo do monitor.


Rolagem

Arraste para cima ou para baixo para rolar. Em algumas telas como páginas web, você também pode rolar de um lado a outro.

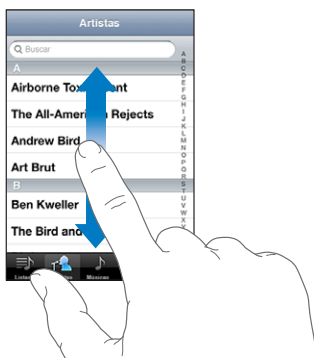

Arrastando o seu dedo para rolar não irá selecionar ou ativar nada na tela.

Dê um toque para rolar rapidamente.

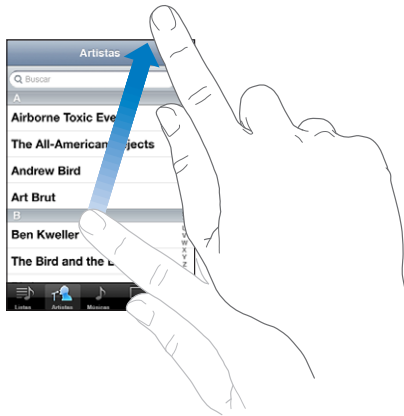


Você pode esperar até acabar a rolagem ou tocar em qualquer lugar da tela para pará-la imediatamente. Tocar a tela para parar a rolagem não irá selecionar ou ativar nada.

Para rolar rapidamente ao topo de uma lista, página web ou e-mail, apenas toque na barra de estado.

Listas

Algumas listas possuem um índice na parte lateral direita, o qual ajuda você a navegar rapidamente.

Busque itens em uma lista indexada: Toque em uma letra para ir para os itens que começam com aquela letra. Arraste o seu dedo junto ao índice para rolar rapidamente pela lista.

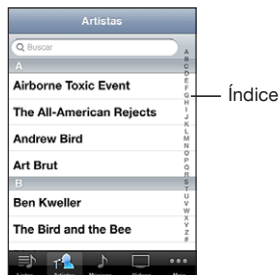


Escolha um item: Toque em um item da lista.

Dependendo da lista, ao tocar em um item você pode realizar coisas diferentes—por exemplo, pode abrir uma nova lista, reproduzir uma música, abrir um e-mail ou mostrar as informações de contato de alguém.

Volte para uma lista anterior: Toque no botão Voltar no canto superior esquerdo.

Como Ampliar ou Reduzir

Ao visualizar fotos, páginas web, e-mail ou mapas, você pode usar o zoom para ampliar ou reduzir. Pressione com os dedos juntos ou separados. Para fotos e páginas web, você pode dar um toque duplo (tocar duas vezes rapidamente) para ampliar e depois dar novamente um toque duplo para reduzir. Para mapas, faça um toque duplo para ampliar e toque uma vez com dois dedos para reduzir.

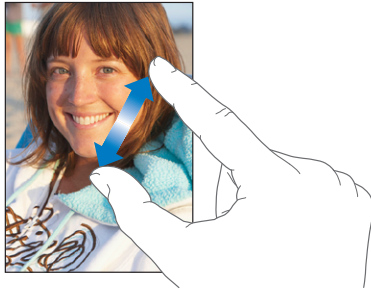

Como visualizar na horizontal

Muitos aplicativos do iPod touch permitem visualizar a tela tanto na vertical como na horizontal. Gire o iPod touch e a tela gira também, ajustando-se automaticamente para se encaixar na nova orientação.



Talvez você prefira visualizar as páginas da web no Safari na horizontal, ou quando digitar texto, por exemplo. As páginas da web são automaticamente dimensionadas para a tela maior na horizontal, deixando o texto e as imagens maiores. De maneira semelhante, o teclado da tela fica maior na posição horizontal, o que pode ajudar a melhorar a velocidade e a precisão da digitação.

Estes aplicativos são compatíveis com a orientação vertical e com a horizontal:

- Música e Vídeo
- Mail
- Safari
- Notas

- Contatos
- Bolsa
- Fotos
- Calculadora

Os filmes visualizados em Vídeo e no YouTube aparecem somente na orientação horizontal. As visualizações de ruas no aplicativo Mapas também aparecem na horizontal.

Teclado Sensível ao Toque na Tela

Use o teclado da tela para inserir textos, como informações de contato e endereços web.

Digitação

Dependendo do aplicativo que você estiver usando, o teclado inteligente pode sugerir automaticamente correções enquanto você digita para ajudá-lo a evitar palavras com erro de digitação.

Para digitar texto:

- 1 Toque em um campo de texto, como em uma nota ou um novo contato, para mostrar o teclado.
- 2 Pressione as teclas do teclado.

Comece digitando somente com seu dedo indicador. À medida em que você adquire mais prática, poderá digitar mais rapidamente usando os dois polegares.

À medida em que você digita, cada letra aparece acima do seu polegar ou outro dedo. Se você tocar na tecla errada, você pode deslizar seu dedo para a tecla certa. A letra não é digitada até você tirar o dedo da tecla.




Como digitar em letras maiúsculas	Toque na tecla Maiúsculas ⇧ antes de tocar em uma letra. Ou toque e mantenha a tecla Maiúsculas pressionada e deslize para uma letra.
Como digitar rapidamente um ponto final e espaço	Pressione duas vezes na barra de espaço. (Você pode ativar ou desativar esse recurso em Configurações > Geral > Teclado.)
Para ativar o comando fixar maiúsculas	Toque duas vezes na tecla Maiúsculas ⇧. A tecla Maiúsculas fica azul e todas as letras que digitar ficarão com letras maiúsculas. Pressione novamente na tecla Maiúsculas para desativar o comando fixar maiúsculas. (Você pode ativar ou desativar esse recurso em Configurações > Geral > Teclado.)
Para mostrar números, sinais de pontuação ou símbolos	Toque na tecla Número 123. Toque na tecla Símbolo #+= para ver símbolos e pontuações adicionais.
Para digitar letras ou símbolos que não estão no teclado	Toque e mantenha pressionada a letra ou símbolo relacionado, depois deslize para escolher uma variação.

Dicionário

Para vários idiomas, o iPod touch possui dicionários que o ajudam a digitar. O dicionário adequado é ativado automaticamente quando você seleciona um teclado compatível.

Para obter uma lista dos idiomas compatíveis, consulte www.apple.com/br/ipodtouch/specs.html.

O iPod touch usa o dicionário ativo para sugerir correções ou para completar a palavra que você está digitando. Você não precisa interromper a digitação para aceitar a palavra sugerida.

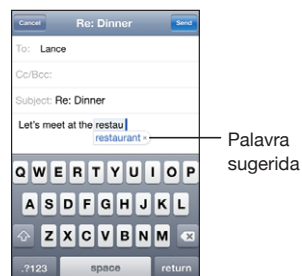

Para aceitar ou rejeitar as sugestões do dicionário:

- *Para rejeitar a palavra sugerida*, termine a digitação da palavra como desejar e depois toque no “x” para descartar a sugestão antes de digitar qualquer outra coisa. Cada vez que você rejeitar uma sugestão para a mesma palavra, o iPod touch se torna mais suscetível a aceitar a sua palavra.
- *Para usar a palavra sugerida*, digite um espaço, um sinal de pontuação ou a tecla retorno.


Para ativar ou desativar a Correção Automática: Escolha Geral > Teclado e ative ou desative a opção Correção Automática. A Correção Automática está ativada por padrão.

Nota: Se estiver digitando em chinês ou japonês, toque em uma das alternativas sugeridas.

Como editar

Uma lente de aumento na tela ajuda você a posicionar o ponto de inserção para digitação e edição de texto. Você pode selecionar texto para cortar, copiar e colar.

Para posicionar o ponto de inserção: Mantenha pressionado para fazer a lente de aumento aparecer e então arraste para posicionar o ponto de inserção.

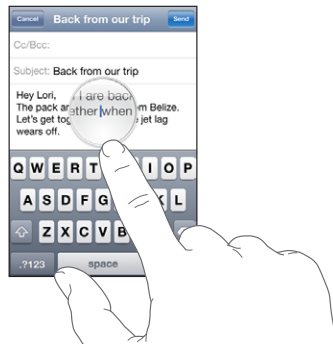

Para selecionar texto: Toque no ponto de inserção para exibir os botões de seleção. Toque em Selecionar para selecionar a palavra adjacente ou toque em Selecionar Tudo para selecionar o texto inteiro. Quando estiver digitando, você pode também tocar duas vezes para selecionar uma palavra. Em documentos apenas para leitura, como páginas web ou e-mails que você tenha recebido, toque e mantenha pressionado para selecionar uma palavra.

Arraste os pontos de captura para selecionar mais ou menos texto.



Para cortar ou copiar texto: Selecione o texto e toque em Cortar ou Copiar.



Para colar texto: Toque no ponto de inserção e, em seguida, toque em Colar. O último texto que você cortou ou copiou é inserido. Ou selecione o texto e toque em Colar para substituir o texto.

Para desfazer a última edição: Agite o iPod touch e toque em Desfazer.


Teclados Internacionais

O iPod touch fornece teclados que permitem digitar texto em vários idiomas diferentes, incluindo idiomas que são lidos da direita para a esquerda. Para obter uma lista de teclados compatíveis, consulte o site www.apple.com/br/ipodtouch/specs.html.

Para ativar ou desativar teclados internacionais:

- 1 Nos Ajustes, escolha Geral > Internacional > Teclados.
- 2 Ative os teclados que desejar. Os idiomas com mais de um teclado, como o japonês ou chinês, indicam o número de teclados disponíveis. Toque para escolher um teclado para o idioma.

Para alternar teclados se houver mais de um teclado ativado

Toque em  para alternar os teclados. Quando você pressiona o símbolo, o nome do teclado ativado mais recentemente aparece brevemente.

Para digitar letras, números ou símbolos que não estão no teclado


Toque e mantenha pressionada a letra, número ou símbolo relacionado, depois deslize para escolher uma variação. Nos teclados em hebraico e tailandês, por exemplo, você pode escolher os números nativos tocando e mantendo pressionado o número arábico relacionado.

Para digitar em Kana Japonês

Use o teclado Kana para selecionar sílabas. Para obter mais opções de sílabas, toque na tecla da seta e selecione outra sílaba ou palavra da janela.


Para digitar em japonês QWERTY	Use o teclado QWERTY para introduzir código para sílabas em Japonês. Conforme você vai digitando, aparecem sugestões de sílabas. Pressione a sílaba para selecioná-la.
Para digitar em Coreano	Use o teclado Coreano para digitar letras Hangul. Para digitar consoantes duplas ou vogais compostas, toque e mantenha pressionada a letra e depois deslize para escolher a letra dupla.
Para digitar Pinyin em chinês simplificado ou tradicional	Use o teclado QWERTY para digitar Pinyin para caracteres em chinês. Conforme você digita, aparecem caracteres em chinês. Pressione um caractere para selecioná-lo ou continue digitando Pinyin para ver mais opções de caracteres.
Para digitar Zhuyin em chinês tradicional	Utilize o teclado para digitar as letras Zhuyin. Conforme você digita, aparecem caracteres em chinês. Pressione um caractere para selecioná-lo ou continue digitando Zhuyin para ver mais opções de caracteres. Depois que você digita uma letra inicial, o teclado muda para mostrar mais letras.
Para digitar escrita manual em Chinês Simplificado ou Tradicional	<p>Use o teclado de toque para digitar caracteres em Chinês com o seu dedo. Conforme você escreve os traços, o iPod touch os reconhece e mostra caracteres coincidentes em uma lista, com o mais parecido em primeiro. Quando você escolhe um caractere, seus caracteres relacionados aparecem na lista como escolhas adicionais.</p> <p>Você pode obter alguns caracteres complexos digitando dois ou mais caracteres componentes. Por exemplo, se você inserir o caractere 魚 (peixe) e depois inserir o caractere 鬚 (pelo), o caractere 鱈 (nome parcial do Aeroporto Internacional de Hong Kong) aparecerá na lista de caracteres com uma seta ao lado dele. Toque no caractere para substituir os caracteres inseridos.</p>

Quando os formatos manuscritos de chinês tradicional ou simplificado estão ativados, você pode digitar caracteres em chinês com o seu dedo, conforme mostrado:

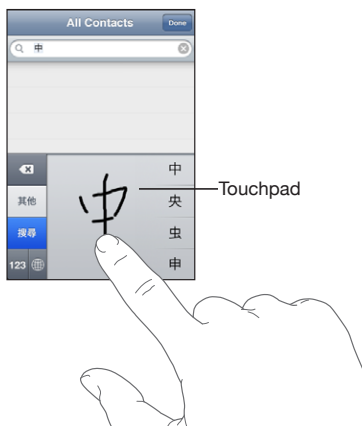

Como fazer uma busca

Você pode fazer buscas em muitos aplicativos do iPod touch, incluindo o Mail, Calendário, Música, Vídeo, Notas e Contatos. Também é possível buscar em um aplicativo individual ou em todos os aplicativos de uma só vez utilizando o Spotlight.

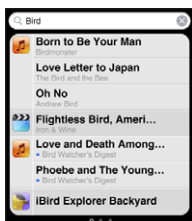

Para abrir o Spotlight: Na página principal da tela Início, passe o dedo da esquerda para a direita.

Se você já estiver na página da tela Início, poderá pressionar o botão Início e ir para o Spotlight. Na página do Spotlight, pressione o botão Início para voltar à página principal da tela Início. Você pode também configurar o iPod touch para ir para o Spotlight quando clicar duas vezes no botão Início. Consulte "Início" na página 131.

Como pesquisar no iPod touch: Na página do Spotlight, digite o texto no campo de busca. Os resultados da busca aparecem automaticamente à medida que você digita. Toque em Buscar para fazer o teclado desaparecer e você poder ver mais resultados.

Os ícones à esquerda dos resultados da busca permitem saber de qual aplicativo os resultados vieram. Toque em um item na lista de resultados para abri-lo.

Aplicativo	O que é buscado
Contatos	Primeiro, segundo e nomes de empresas
Mail	Campos Para, De e Assunto de todas as contas (o texto das mensagens não é pesquisado)
Calendário	Títulos de eventos, convidados e localizações (as notas não são pesquisadas)
Música e Vídeo	Música (nomes das músicas, artistas e álbuns) e os títulos e podcasts, vídeo e audiolivros
Notas	Texto das notas

O Spotlight também pesquisa os nomes dos aplicativos nativos e dos aplicativos instalados no iPod touch; portanto, se você tem muitos aplicativos, talvez queira utilizar o Spotlight como um meio de localizar e abrir esses aplicativos.


Para abrir aplicativos com o Spotlight: Digite o nome do aplicativo e toque para abri-lo diretamente dos resultados da busca.

Utilize os ajustes dos Resultados da Busca para escolher quais aplicativos serão buscados e a ordem na qual serão buscados. Consulte “Início” na página 131.

Controle por Voz

O recurso Controle por Voz (disponível somente nos Modelos Outono 2009 com 32 GB ou mais) permite controlar a reprodução de músicas no iPod utilizando comandos de voz.

Nota: Requer o fone de ouvido incluído ou um acessório compatível com microfone. O Controle por Voz não está disponível em todos os idiomas.

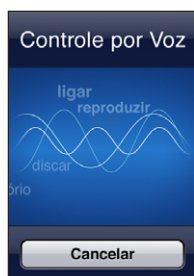

Para utilizar o Controle por Voz: Mantenha pressionado o botão Início até que a tela Controle por Voz apareça e você ouça um sinal sonoro. Você também pode manter pressionado o botão central do fone de ouvido do iPod touch (ou o botão equivalente em um fone de ouvido com Bluetooth).

Utilize os seguintes comandos para reproduzir músicas.

Para controlar a reprodução de músicas	Diga “reproduzir” ou “reproduzir música”. Para colocar em pausa, diga “pausa” ou “colocar música em pausa”. Você também pode dizer “próxima música” ou “música anterior”.
Para reproduzir um álbum, um artista ou uma lista	Diga “reproduzir”; em seguida, diga “álbum,” “artista” ou “lista” e o nome.
Para tocar a lista atual aleatoriamente	Diga “aleatório”.
Para saber mais sobre a música que está tocando no momento	Diga “o que está tocando,” “que música é esta,” “quem canta esta música” ou “de quem é esta música”.
Para utilizar o Genius para reprodução de músicas semelhantes	Diga “Genius,” “tocar outras como esta” ou “tocar mais músicas como esta”.
Para cancelar o Controle por Voz	Diga “cancelar” ou “parar”.

Para obter melhores resultados:

- Fale claro e naturalmente.
- Diga somente comandos e nomes do iPod touch. Faça uma leve pausa entre os comandos.


Por padrão, o recurso de Controle por Voz espera que você fale os comandos no idioma configurado para o iPod touch (no ajuste Geral > Internacional > Idioma). Os ajustes do Controle por Voz permitem alterar o idioma para falar os comandos de voz. Alguns idiomas estão disponíveis em diferentes dialetos ou sotaques.

Para alterar o idioma ou país: Em Ajustes, escolha Geral > Internacional > Controle por Voz e toque no idioma ou país.

Consulte “Para utilizar o Controle por Voz com o iPod” na página 49.

Fone de ouvido estéreo

O fone de ouvido incluído nos Modelos Outono 2009 com 32 GB ou mais (mostrados aqui) trazem um microfone, botões de volume e um botão integrado que permite que você controle a reprodução de áudio e vídeo.

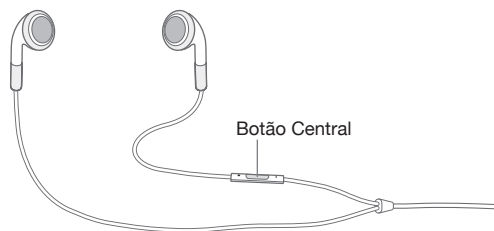

Conecte o fone de ouvido para escutar música ou gravar algo usando o microfone integrado. Pressione o botão central para controlar a reprodução de músicas, mesmo quando o iPod touch estiver bloqueado. Você também pode utilizar o botão equivalente do seu fone de ouvido com Bluetooth para controlar estas funções.

Para colocar uma música ou vídeo em pausa	Pressione o botão central uma vez. Pressione novamente para retomar a reprodução.
Para saltar para a música seguinte	Pressione o botão central duas vezes rapidamente.
Ajustar o volume	Pressione o botão + ou -.
Usar o Controle por Voz	Mantenha pressionado o botão central. Consulte "Controle por Voz" na página 34.

Fones de Ouvido com Bluetooth



Você pode usar o iPod touch com fones de ouvido estéreo com Bluetooth para audição sem fio (não disponível no iPod Touch da primeira geração).

Como emparelhar os fones de ouvido com o iPod touch

Primeiro você precisa emparelhar seus fones de ouvido com Bluetooth com o iPod touch antes de poder usá-los.




Emparelhe os fones de ouvido com Bluetooth com o iPod touch:

- 1 Siga as instruções fornecidas com os fones de ouvido para torná-los visíveis.
- 2 Nos Ajustes, escolha Geral > Bluetooth e ative a opção Bluetooth.
- 3 Selecione os fones de ouvido e, se solicitado, digite a chave-senha ou número PIN. Consulte as instruções sobre a chave-senha ou PIN que acompanham seus fones de ouvido.

Após emparelhar os fones de ouvido com o iPod touch, o nome do produto e um ícone de áudio Bluetooth  aparecem na tela quando você estiver visualizando os controles de reprodução de áudio ou vídeo. Toque  para alternar a uma saída de áudio diferente, como um alto-falante interno.

Estado do Bluetooth

O ícone do Bluetooth aparece na barra de estado do iPod touch situada na parte superior da tela:

-  (azul) ou  (branco): O Bluetooth está ativado e um dispositivo está conectado ao iPod touch. (A cor depende da cor atual da barra de estado.)
-  (cinza): O Bluetooth está ativado mas não há nenhum dispositivo conectado. Se você emparelhou um dispositivo com o iPod touch, ele pode estar fora do raio de alcance ou desligado.
- Sem ícone do Bluetooth: O Bluetooth está desativado.


Como Desemparelhar um Dispositivo com Bluetooth do iPod touch

Se você emparelhar o iPod touch com um dispositivo com Bluetooth e desejar usar outro dispositivo, você deve desemparelhar o primeiro dispositivo.

Para desemparelhar um dispositivo com Bluetooth:

- 1 Nos Ajustes, escolha Geral > Bluetooth e ative a opção Bluetooth.
- 2 Escolha o dispositivo e toque em “Esquecer este Dispositivo”.


Como Conectar-se à Internet

O iPod touch conecta-se à Internet através de redes Wi-Fi (sem fio) . O iPod touch pode conectar-se ao AirPort e a outras redes sem fio em casa, no trabalho ou através de hotspots Wi-Fi em todo o mundo. Quando conectado a uma rede sem fio que está conectada à Internet, o iPod touch conecta-se automaticamente à Internet sempre que você utiliza o Mail, o Safari, o YouTube, a Bolsa, os Mapas, o Tempo ou as lojas App Store e iTunes Store.


Como Conectar-se com uma Rede Wi-Fi

Os ajustes Wi-Fi permitem ativar a Wi-Fi e conectar com redes Wi-Fi.

Para ativar a Wi-Fi: Escolha Ajustes > Wi-Fi e ative a opção Wi-Fi.

Para conectar-se a uma rede Wi-Fi: Escolha Ajustes > Wi-Fi, espere um momento enquanto o iPod touch detecta as redes que estão no raio de alcance e depois selecione uma rede (talvez o acesso a algumas redes Wi-Fi não seja gratuito). Se necessário, digite uma senha e toque em Conectar (as redes que requerem uma senha aparecem com um ícone de cadeado ).

Uma vez que você tenha se conectado a uma rede Wi-Fi manualmente, o iPod touch se conecta a ela automaticamente sempre que a rede estiver no raio de alcance. Se houver mais de uma rede usada anteriormente dentro do raio de alcance, o iPod touch se conecta a última utilizada.

Quando o iPod touch está conectado a uma rede Wi-Fi, o ícone do Wi-Fi  que fica na barra de estado na parte superior da tela mostra a intensidade do sinal. Quanto mais barras você ver, melhor a conexão.

Para obter mais informações sobre como ajustar as configurações Wi-Fi, consulte “Wi-Fi” na página 125.

Acesso VPN

A VPN (rede privada virtual) fornece acesso seguro via Internet a redes privadas, como as redes de sua empresa ou escola. Utilize os ajustes Rede para configurar e ativar a VPN. Consulte “Rede” na página 128.

A VPN também pode ser automaticamente configurada por um perfil de configuração. Consulte “Como Instalar Perfis de Configuração” na página 16. Quando a VPN é configurada por um perfil de configuração, o iPod touch pode ativar a VPN automaticamente sempre que necessário. Entre em contato com o administrador do sistema para obter mais informações.

Bateria

O iPod touch possui uma bateria interna recarregável. A bateria não pode ser substituída pelo usuário e só pode ser substituída por um fornecedor de serviço autorizado.

Como Carregar a Bateria

ADVERTÊNCIA: Para obter informações importantes de segurança sobre como carregar o iPod touch, consulte o *Manual de Informações Importantes do Produto* no site www.apple.com/br/support/manuals/ipodtouch.

O ícone da bateria no canto superior direito mostra o nível ou o estado de carregamento da bateria.



Para carregar a bateria e sincronizar o iPod touch: Conecte o iPod touch ao seu computador usando o Conector Dock ao Cabo USB incluído.



Importante: Se o iPod touch estiver conectado a um computador desligado, em repouso ou em espera, talvez a bateria do iPod touch esgote em vez de carregar.

Se você carregar a bateria enquanto estiver sincronizando ou usando o iPod touch, ela pode demorar mais ser carregada. Você também pode carregar o iPod touch usando o adaptador Apple USB Power Adapter, disponível para venda separadamente.

Importante: Se a carga da bateria do iPod touch estiver muito baixa, ele pode exibir uma das seguintes imagens, indicando que o iPod touch necessita carregar por pelo menos dez minutos antes de você poder usá-lo. Se a carga da bateria do iPod touch estiver extremamente baixa a tela pode ficar em branco por até dois minutos antes de que uma das imagens indicando pouca bateria apareça.



Como Maximizar a Vida Útil da Bateria

O iPod touch usa baterias de íon e lítio. Para saber mais sobre como maximizar a vida útil da bateria do seu iPod touch, visite www.apple.com/br/batteries.

Como Substituir a Bateria

As baterias recarregáveis possuem um número limitado de ciclos de carregamento e, eventualmente podem necessitar ser substituídas. A bateria do iPod touch não pode ser substituída pelo usuário. Ela só pode ser substituída por um fornecedor de serviço autorizado. Para obter mais informações, visite www.apple.com/br/support/ipod/service/battery.

Recursos de segurança

Os recursos de segurança ajudam a proteger as informações do iPod touch, impedindo que sejam acessadas por outras pessoas.

Você pode configurar uma senha para digitar sempre que ativar ou interromper o repouso do iPod touch.

Para definir um código: Escolha Geral > Bloqueio por Código e digite um código de 4 dígitos, depois digite o código novamente para verificação. O iPod touch então solicita que você digite o código para desbloqueá-lo ou para exibir os ajustes de bloqueio por código.

Para obter mais informações sobre o uso de um bloqueio por senha, consulte “Bloqueio por Código” na página 129.

O recurso Buscar Meu iPhone ajuda a localizar o iPod touch se ele estiver perdido ou fora de lugar, e exibe uma mensagem no iPod touch para ajudar quem o tiver encontrado a devolvê-lo a você. Ele inclui o Apagamento Remoto, que permite que você apague todas as informações do seu iPod touch, caso não possa recuperá-lo. O recurso de Bloqueio por Código Remoto permite que você bloqueie o seu iPod touch de forma remota e cria um código de 4 dígitos novo ou de substituição.

O recurso Buscar Meu iPhone requer uma conta do MobileMe. O MobileMe é um serviço on-line, disponível mediante inscrição. Para obter mais informações, visite o site www.apple.com/br/mobileme.

Para ativar esse recurso, ative o Buscar Meu iPod touch nos ajustes da conta do MobileMe. Consulte “Como Configurar Contas” na página 14.

Para encontrar seu iPod touch: Inicie sessão na conta do MobileMe no endereço www.me.com e vá para o painel Buscar Meu iPhone. Siga as instruções da tela para localizar seu dispositivo em um mapa e exibir uma mensagem na tela do mesmo, junto com um som opcional para ajudar você a encontrá-lo.

Faça o apagamento remoto das informações em seu iPod touch: Inicie sessão na conta do MobileMe no endereço www.me.com e vá para o painel Buscar Meu iPhone. Clique em “Apagamento Remoto...” e siga as instruções da tela.

Um apagamento remoto equivale ao recurso “Apagar Todo o Conteúdo e Ajustes” dos Ajustes. Ele redefine todos os ajustes aos valores padrão e apaga todas as suas informações e mídia. Consulte “Como Redefinir o iPod touch” na página 133.

Para bloquear o seu iPod touch remotamente: Inicie sessão na conta do MobileMe no endereço www.me.com e vá para o painel Buscar Meu iPhone. Clique em Bloqueio por Código Remoto e siga as instruções da tela.

Como Limpar o iPod touch

Para limpar o iPod touch, desconecte todos os cabos e desligue o iPod touch (mantenha pressionado o botão Repousar/Despertar e depois deslize o controle da tela). Em seguida, use um pano macio, levemente umedecido e sem fiapos. Evite que entre umidade nas aberturas. Não utilize limpadores de vidro, produtos de limpeza caseiros, aerossóis, solventes, álcool, amônia ou abrasivos para limpar o iPod touch.

Para obter informações adicionais sobre como utilizar o iPod touch, consulte o *Manual de Informações Importantes do Produto do iPod touch* no site www.apple.com/br/support/manuals/ipodtouch.

Como Reiniciar e Redefinir o iPod touch

Se algum recurso não estiver funcionando corretamente, tente reiniciar, forçar o encerramento de um aplicativo ou redefinir o iPod touch.

Para reiniciar o iPod touch: Mantenha o botão Repousar/Despertar pressionado até que o controle deslizante vermelho apareça. Deslize o seu dedo pelo controle para desligar o iPod touch. Para ligar novamente o iPod touch mantenha pressionado o botão Repousar/Despertar até que o logo da Apple apareça.

Se você não conseguir desligar o iPod touch ou se o problema persistir, talvez seja necessário redefinir. A redefinição só deve ser feita se desligou e ligou novamente o iPod touch e não solucionou o problema.

Para forçar o encerramento de um aplicativo: Mantenha o botão Repouso/Despertar que fica na parte superior do iPod touch pressionado por alguns segundos até que um controle deslizante vermelho apareça e, em seguida, mantenha o botão Início pressionado até que o aplicativo encerre.

Para redefinir o iPod touch: Mantenha o botão Repousar/Despertar e Início pressionados ao mesmo tempo por 10 segundos, no mínimo, até que o logotipo Apple apareça.

Para obter mais sugestões sobre a solução de problemas, consulte Apêndice A, “Solução de Problemas,” na página 163.



O iPod touch sincroniza com o iTunes no seu computador para obter músicas, vídeos e outro conteúdo que você tenha reunido na sua biblioteca do iTunes. Para obter informações sobre como adicionar música e outras mídias a sua biblioteca do iTunes, abra o iTunes e escolha Ajuda > Ajuda iTunes .

Como Obter Música, Vídeo e Outros

Para obter músicas, vídeos e outro conteúdo no iPod touch, você pode configurar o iTunes no seu computador para sincronizar automaticamente o conteúdo da sua biblioteca ou você pode gerenciar manualmente a mídia que coloca no iPod touch.

Sincronização do Conteúdo do iTunes

Você pode transferir músicas, vídeos e muito mais no iPod touch sincronizando o conteúdo do iTunes. Você pode sincronizar toda a sua mídia ou você pode selecionar músicas, vídeos, podcasts e coleções iTunes U específicas.

Para ajustar o iTunes para sincronizar o conteúdo do iPod automaticamente:

- 1 Conecte o iPod touch ao seu computador.
- 2 No iTunes, selecione iPod touch na barra lateral.
- 3 Nas abas Música, Filmes, Programas de TV, Podcasts e iTunes U, selecione o conteúdo que você deseja sincronizar no iPod touch. Por exemplo, você pode ajustar o iTunes para sincronizar listas selecionadas e os três episódios mais recentes do seu podcast de vídeo favorito.
- 4 Clique em Aplicar.

Importante: Se você apagar um item da biblioteca do iTunes, ele também será apagado do iPod touch na próxima vez que você sincronizar.

Somente músicas e vídeos codificados em formatos compatíveis com o iPod touch são transferidos para o iPod touch. Para obter informações sobre quais formatos são compatíveis com o iPod touch consulte “Se a música, vídeo ou outros itens não forem reproduzidos” na página 166.

Se houver mais músicas na sua biblioteca do iTunes do que a capacidade do seu iPod touch, o iTunes oferece a possibilidade de criar uma lista especial para sincronizar com o iPod touch. O iTunes preenche a lista com seleções aleatórias da sua biblioteca. Você pode adicionar ou apagar músicas da lista e sincronizar novamente.

Se você ouvir uma parte de um podcast ou audiolivro, o ponto que você parou da história é incluído se você sincronizar o conteúdo com o iTunes. Se você começar a ouvir a história em um iPod touch, você pode recuperar o ponto no qual havia parado usando o iTunes no seu computador - ou vice-versa.

Para obter mais informações sobre como usar o iTunes para obter músicas e outras mídias no seu computador, consulte “Requisitos” na página 7.

Gerenciamento Manual de Conteúdo

O recurso de gerenciamento manual permite que você escolha exatamente a música, vídeo e podcasts que você deseja ter no iPod touch.

Para configurar o iPod touch para gerenciar manualmente o conteúdo:

- 1 Conecte o iPod touch ao seu computador.
- 2 No iTunes, selecione iPod touch na barra lateral.
- 3 Clique na aba Resumo e selecione “Gerenciar música e vídeos manualmente”.
- 4 Clique em Aplicar.

Para adicionar itens ao iPod touch: Arraste uma música, vídeo, podcast ou lista da sua biblioteca do iTunes para o iPod touch (na barra lateral). Clique mantendo pressionada a tecla Maiúsculas ou a tecla Comando (no Mac) ou a tecla CTRL (no Windows) para selecionar vários itens e adicioná-los ao mesmo tempo.

O iTunes sincroniza o conteúdo imediatamente. Se você desmarcar a opção “Gerenciar manualmente músicas e vídeos” o conteúdo que você adicionou manualmente será removido do iPod touch na próxima vez que o iTunes sincronizar o conteúdo.

Para remover itens do iPod touch: Com o iPod touch conectado ao seu computador, selecione o ícone do iPod touch na barra lateral do iTunes. Clique no triângulo de abertura à esquerda do ícone para mostrar o conteúdo. Selecione uma área de conteúdo, como Música ou Filmes e, em seguida, selecione os itens que deseja apagar e pressione a tecla Apagar no teclado.

A remoção de um item do iPod touch não o apaga da biblioteca do iTunes.

Como comprar e transferir conteúdo da iTunes Store

Você pode utilizar a iTunes Store no iPod touch para comprar e transferir músicas, álbuns, programas de TV, filmes, vídeos de música e audiolivros diretamente para o iPod touch. Você também pode emitir e transferir podcasts de áudio e vídeo, assim como conteúdo do iTunes U. Consulte “Sobre a iTunes Store” na página 143.

Transferência de Conteúdo Comprado para Outro Computador

Você pode transferir conteúdo do iPod touch que tenha sido comprado usando o iTunes em um computador para uma biblioteca do iTunes de outro computador autorizado. O computador deve estar autorizado a reproduzir conteúdo de sua conta da iTunes Store. Para autorizar o computador, abra o iTunes no computador e escolha Loja > Autorizar Computador.

Como transferir o conteúdo comprado: Conecte o iPod touch ao outro computador. O iTunes perguntará que você deseja transferir o conteúdo comprado.

Como Converter Vídeos para o iPod touch

Você pode adicionar ao iPod touch outros vídeos além dos comprados na iTunes Store, tais como vídeos criados no iMovie em um Mac ou vídeos transferidos da Internet e depois adicionados ao iTunes.

Se você tentar adicionar um vídeo do iTunes ao iPod touch e uma mensagem disser que o vídeo não pode ser reproduzido no iPod touch, você pode converter o vídeo.

Para converter o vídeo para que ele funcione com o iPod touch: Selecione o vídeo na sua biblioteca do iTunes e escolha Avançado > “Criar Versão Para iPod ou iPhone”. Depois, adicione o vídeo convertido ao iPod touch.

Música e Outros Áudios

A tela Multi-Touch de alta resolução torna a experiência de escutar música no iPod touch uma experiência visual tanto quanto musical. Você pode rolar por suas listas ou usar o Cover Flow para navegar por suas capas.

Você pode ouvir áudio nos alto-falantes internos (não disponível no iPod Touch de primeira geração), nos fones de ouvido conectados à porta de fones de ouvido ou fones de ouvido estéreo com Bluetooth emparelhados sem fio. Quando os fones de ouvido são conectados ou emparelhados, não sairá nenhum tipo de som dos alto-falantes.

ADVERTÊNCIA: Para obter informações importantes sobre como evitar perda de audição, consulte o *Manual de informações importantes do produto* em www.apple.com/br/support/manuals/ipodtouch.

Reprodução de Músicas

Para navegar por sua coleção: Toque em Listas, Artistas ou Músicas. Toque em Mais para navegar por Álbuns, Audiolivros, Compilações, Compositores, Gêneros, iTunes U ou Podcasts.

Para navegar pelas Seleções Genius: Toque em Genius. Se o Genius não aparecer, você precisa ativar o Genius no iTunes 9 ou posterior, e depois sincronizar o iPod touch com o iTunes. Consulte “Como usar o Genius no iPod touch” na página 51.


Como reproduzir uma música: Pressione uma música.







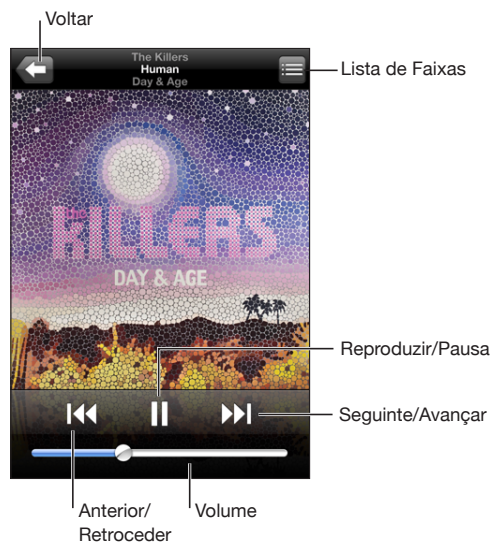

Agite para tocar músicas de forma aleatória: Agite o iPod touch para ativar o recurso de músicas aleatórias e para mudar imediatamente de música. Agite sempre que quiser mudar para outra música.


Você pode ativar ou desativar o recurso “Agite p/ Ativ. Aleatório” em Ajustes > Música (por padrão, está ativado). Consulte “Música” na página 134.

Controle de Reprodução de Música

Ao reproduzir uma música, a tela Reproduzindo Agora aparece.



Como colocar uma música em pausa	Toque em  ou pressione o botão central do fone de ouvido do iPod touch (incluído nos Modelos Outono 2009 com 32 GB ou mais) ou o botão equivalente do seu fone de ouvido com Bluetooth.
Como retomar a reprodução	Toque em  ou pressione o botão central do fone de ouvido do iPod touch (incluído nos Modelos Outono 2009 com 32 GB ou mais) ou o botão equivalente do seu fone de ouvido com Bluetooth.
Como aumentar ou diminuir o volume	Arraste o controle de volume ou use os botões laterais do iPod touch. Também é possível utilizar os botões de volume do fone de ouvido do iPod touch (somente nos Modelos Outono 2009 com 32 GB ou mais).
Como reiniciar uma música ou capítulo em um audiolivro ou podcast	Toque em  .
Saltar para a música ou capítulo seguinte de um audiolivro ou podcast	Toque em  ou pressione o botão central do fone de ouvido do iPod touch (incluído nos Modelos Outono 2009 com 32 GB ou mais) ou o botão equivalente do seu fone de ouvido com Bluetooth duas vezes rapidamente.
Saltar para a música ou capítulo anterior de um audiolivro ou podcast	Toque em  duas vezes ou pressione o botão central do fone de ouvido do iPod touch (incluído nos Modelos Outono 2009 com 32 GB ou mais) ou o botão equivalente do seu fone de ouvido com Bluetooth três vezes rapidamente.
Como avançar ou retroceder	Mantenha  ou  pressionado. Quanto mais tempo você mantém o controle pressionado, mais rápido a música retrocede ou avança. No fone de ouvido do iPod touch (incluído nos Modelos Outono 2009 com 32 GB ou mais), pressione o botão central (ou o botão equivalente do seu fone de ouvido com Bluetooth) duas vezes rapidamente e mantenha pressionado para avançar ou três vezes rapidamente e mantenha pressionado para retroceder.
Como retornar às listas de navegação do iPod	Toque em  ou passe o dedo para a direita sobre a capa do álbum.
Como retornar à tela Reproduzindo Agora	Pressione Reproduzindo Agora.
Como exibir a letra de uma música	Toque na capa do álbum quando estiver reproduzindo uma música. (As letras aparecem se você as adicionou à música usando a janela de Informações da música no iTunes.)

Você pode exibir os controles de reprodução a qualquer momento quando estiver escutando música e usando outro aplicativo, ou mesmo quando o iPod touch estiver bloqueado, clicando duas vezes no botão Início .


Se estiver usando um aplicativo, os controles de reprodução aparecem na parte superior. Depois de usar os controles, você pode fechá-los ou tocar em Música e ir para a tela Reproduzindo Agora. Se o iPod touch estiver bloqueado, os controles aparecerão na tela e desaparecerão automaticamente depois que você terminar de utilizá-los.

Controles de música adicionais



Na tela Reproduzindo Agora, toque na capa do álbum.


Os controles Repetir, Genius e Aleatório aparecem junto com a barra de progressão. Você pode ver o tempo decorrido, o tempo restante e o número da música. A letra da música também aparece, caso a tenha adicionado à música no iTunes.


A barra de progressão permite saltar para qualquer ponto do controle de tempo. Você pode ajustar a velocidade da progressão de alta velocidade para detalhe, deslizando o dedo à medida que arrasta o cursor de reprodução ao longo da barra de progressão.

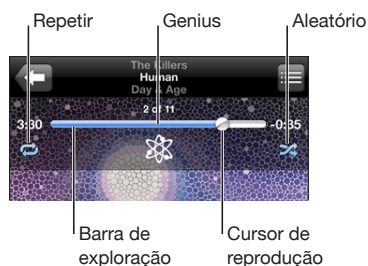


Ajustar o iPod touch para que repita as músicas

Toque em . Toque em  novamente para ajustar o iPod touch para que repita somente a música atual.

 = O iPod touch está ajustado para repetir todas as músicas do álbum ou lista atual.


 = O iPod touch está ajustado para repetir a música atual repetidas vezes.

 = O iPod touch não está ajustado para repetir músicas.

Como saltar para qualquer ponto em uma música

Arraste o cursor de reprodução pela barra de progressão. Deslize o dedo para baixo para ajustar a velocidade da progressão. Quando mais você desliza o dedo para baixo, mais lenta fica a progressão.

Como criar uma lista Genius

Toque em  e a lista Genius aparecerá. Consulte "Como usar o Genius no iPod touch" na página 51.

Ajustar o iPod touch para que reproduza músicas aleatoriamente

Toque em . Toque em novamente para ajustar o iPod touch para reproduzir músicas em ordem.

= O iPod touch está ajustado para reproduzir músicas aleatoriamente.

= O iPod touch está ajustado para reproduzir músicas em ordem.

Como embaralhar as músicas aleatoriamente em alguma lista, álbum ou outra lista de música

Pressione Aleatório na parte superior da lista. Por exemplo, para embaralhar todas as músicas do iPod touch, escolha Músicas > Aleatório.

Caso o iPod touch esteja ou não ajustado na opção aleatório, se você tocar em Aleatório na parte superior de uma lista de músicas, o iPod touch reproduzirá as músicas desta lista em ordem aleatória.

Controles de podcast e de audiolivros

Na tela Reproduzindo Agora, toque na capa.

Os controles de e-mail, de repetição de 30 segundos e de velocidade de reprodução aparecem, junto à barra de progressão. Você pode ver o tempo decorrido, o tempo restante, o episódio e o número do capítulo.

A barra de progressão permite saltar para qualquer ponto do controle de tempo. Você pode ajustar a velocidade da progressão de alta velocidade para detalhe, deslizando o dedo à medida que arrasta o cursor de reprodução ao longo da barra de progressão.



Para enviar um link de e-mail a este podcast

Toque em .

Para saltar para qualquer ponto

Arraste o cursor de reprodução pela barra de progressão. Deslize o dedo para baixo para ajustar a velocidade da progressão. Quando mais você desliza o dedo para baixo, mais lenta fica a progressão.

Para reproduzir novamente os últimos 30 segundos


Toque em .

Para ajustar a velocidade da reprodução	Toque em 1X . Toque novamente para alterar a velocidade. 2X = Reproduz no dobro da velocidade. ½X = Reproduz com metade da velocidade. 1X = Reproduz em velocidade normal.
--	---

Para utilizar o Controle por Voz com o iPod

Você pode utilizar o Controle por Voz (disponível somente nos Modelos Outono 2009 com 32 GB ou mais) para controlar a reprodução de música no iPod touch.

Nota: Requer o fone de ouvido incluído ou um acessório compatível com microfone. O Controle por Voz não está disponível em todos os idiomas.

Para utilizar o Controle por Voz: Mantenha pressionado o botão Início  até que a tela Controle por Voz apareça e você ouça um sinal sonoro. Em seguida, utilize os comandos descritos a seguir para reproduzir músicas.

Você também pode manter pressionado o botão central do fone de ouvido do iPod touch (incluído nos Modelos Outono 2009 com 32 GB ou mais) ou o botão equivalente do seu fone de ouvido com Bluetooth para fazer aparecer o Controle por Voz.

Para controlar a reprodução de músicas	Diga "reproduzir" ou "reproduzir música". Para colocar em pausa, diga "pausa" ou "colocar música em pausa". Você também pode dizer "próxima música" ou "música anterior".
Para reproduzir um álbum, um artista ou uma lista	Diga "reproduzir"; em seguida, diga "álbum", "artista" ou "lista" e o nome.
Para tocar a lista atual aleatoriamente	Diga "aleatório".
Para saber mais sobre a música que está tocando no momento	Diga "o que está tocando", "que música é esta", "quem canta esta música" ou "de quem é esta música".
Para utilizar o Genius para reprodução de músicas semelhantes	Diga "Genius", "tocar outras como esta" ou "tocar mais músicas como esta".
Para cancelar o Controle por Voz	Diga "cancelar" ou "parar".

Como Procurar Capas de Álbuns no Cover Flow

Quando você está navegando pelas músicas, você pode girar o iPod touch de lado para visualizar o conteúdo do iTunes no Cover Flow e navegar por suas músicas pelas capas.




Como visualizar as trilhas de um álbum.

Arraste ou dê um toque rápido para a esquerda ou direita.

Como visualizar as trilhas de um álbum

Pressione uma capa ou ⓘ.

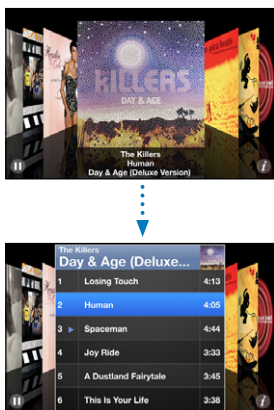

Reproduzir qualquer faixa

Pressione a faixa. Arraste para cima ou para baixo para rolar pelas faixas.

Para retornar para a capa


Toque na barra de título. Ou toque em ⓘ novamente.

Para reproduzir ou colocar a música atual em pausa

Toque em ▶ ou em ||. Você também pode pressionar o botão central do fone de ouvido do iPod touch (incluído nos Modelos Outono 2009 com 32 GB ou mais) ou o botão equivalente em um fone de ouvido com Bluetooth.

Como Visualizar Todas as Faixas de um Álbum

Visualize todas as trilhas de um álbum que contém a música atual: Na tela Reproduzindo Agora, pressione . Toque em uma faixa para reproduzi-la. Pressione a miniatura da capa do álbum para voltar à tela Reproduzindo Agora.

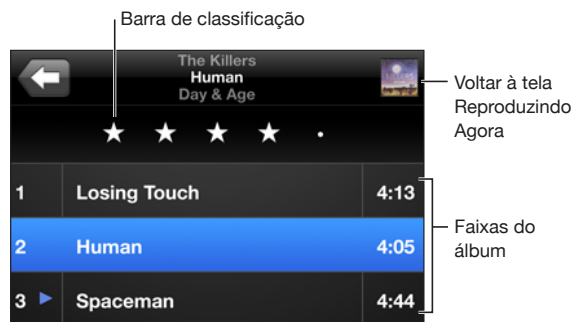


Na visualização de listas de faixas, você pode designar classificações às músicas. Você pode utilizar classificações para criar listas inteligentes no iTunes que se atualizam de forma dinâmica para incluir, por exemplo, suas músicas melhor classificadas.

Como classificar uma música: Arraste o polegar na barra de classificação para dar de zero a cinco estrelas à música.

Como buscar músicas

Você pode buscar por títulos, artistas, álbuns, compositores de músicas, podcasts e outro conteúdo que tiver sincronizado com o iPod touch.



Para buscar músicas: Digite o texto no campo de busca que fica na parte superior de uma lista de músicas, lista de artistas ou outra visualização de conteúdo de seu iPod. (Toque na barra de estado para rolar rapidamente para o topo de uma lista e revelar o campo de busca.)

Os resultados da busca aparecem automaticamente à medida que você digita. Toque em Buscar para fazer o teclado desaparecer e você poder ver mais resultados.

Você também pode utilizar o Spotlight para buscar uma música. Consulte “Como fazer uma busca” na página 33.

Como usar o Genius no iPod touch

O Genius busca músicas na sua biblioteca do iTunes que combinem perfeitamente. Uma lista Genius é uma coleção de músicas selecionadas que combinam com uma música que você escolheu da sua biblioteca. Uma Seleção Genius é uma seleção de músicas do mesmo gênero musical. As Seleções Genius são recriadas cada vez que você as escuta, por isso são sempre novas e frescas.


Você pode criar listas Genius no iTunes e sincronizá-las com o iPod touch. Você também pode criar e salvar listas Genius diretamente no iPod touch.

As Seleções Genius são criadas no iTunes. O iTunes cria seleções diferentes, dependendo da variedade musical contida na sua biblioteca do iTunes. Por exemplo, talvez você tenha Seleções Genius que destacam músicas de Rhythm and blues ou músicas de Rock Alternativo.

Para utilizar o Genius no iPod touch, primeiro ative o Genius no iTunes, depois sincronize o iPod touch com o iTunes. As Seleções Genius são sincronizadas automaticamente, a não ser que você gerencie manualmente suas músicas e escolha quais seleções deseja sincronizar com o iTunes. O Genius é um serviço gratuito, mas requer uma conta da iTunes Store.

As Seleções Genius requerem o iTunes 9 ou posterior. Quando você sincroniza uma Seleção Genius, talvez o iTunes selecione e sincronize músicas da sua biblioteca que você não tenha escolhido sincronizar.

Para navegar pelas Seleções Genius: Toque em Genius. O número de pontos da parte inferior da tela mostram o número de seleções que você sincronizou do iTunes e indica qual seleção você está vendo. Passe o dedo para a esquerda ou para a direita para acessar suas outras seleções.

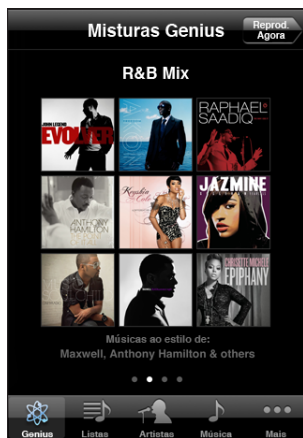

Para reproduzir uma Seleção Genius: Toque na seleção ou toque em ►.

Como criar uma lista Genius no iPod touch:

- 1 Toque em Listas e toque em Genius.
- 2 Toque em uma música da lista. O Genius cria uma lista com músicas que combinam perfeitamente com aquela música.

Você também pode criar uma lista Genius de músicas que combinam perfeitamente com a música que está sendo reproduzida. Na tela Reproduzindo Agora, toque na capa do álbum para exibir os controles adicionais; depois, toque em ✪.

Como salvar uma lista Genius: Na lista, toque em Salvar. A lista é salva em Lista com o título da música que você escolheu.

Você pode criar e salvar quantas listas Genius desejar. Se você salvar uma lista Genius criada no iPod touch, ela será sincronizada de volta ao iTunes na próxima vez que você se conectar.

Como atualizar uma lista Genius: Na lista, toque em Atualizar.

Atualizar uma lista cria uma lista de músicas diferentes que combinam com a música que você escolheu. Você pode atualizar qualquer lista Genius, mesmo se ela foi criada no iTunes e sincronizada com o iPod touch, ou criada diretamente no iPod touch.

Para criar uma lista Genius a partir de uma música nova: Na lista, toque em Novo e depois escolha uma nova música.

Como apagar uma lista Genius salva: Em uma lista que você salvou diretamente no iPod touch, toque em Editar e depois pressione Apagar Lista.

Quando uma lista Genius é sincronizada de volta ao iTunes, talvez você não possa apagá-la diretamente no iPod touch. Você pode usar o iTunes para editar o nome da lista, interromper a sincronização ou apagar a lista.




Como Criar Listas On-The-Go

Para criar uma lista on-the-go:

- 1 Pressione Listas e pressione On-The-Go.
- 2 Procure músicas usando os botões situados na parte inferior da tela. Pressione qualquer música ou vídeo para adicionar à lista. Pressione Adicionar Todas na parte superior de qualquer lista de músicas para adicionar todas as músicas da lista.
- 3 Quando acabar, pressione OK.

Quando você criar uma lista on-the-go e depois sincronizar o iPod touch no seu computador, a lista é salva no iPod touch e em sua biblioteca do iTunes, e depois apagada do iPod touch. A primeira é salva como "On-The-Go 1," a segunda como "On-The-Go 2," e assim por diante. Para colocar uma lista de volta no iPod touch, selecione iPod touch na barra lateral do iTunes, clique na aba Música e ajuste a lista para sincronizar.

Como editar uma lista on-the-go: Pressione Listas, toque em On-The-Go, em Editar e depois faça o seguinte:

- *Para mover uma música mais para cima ou mais para baixo na lista,* arraste  ao lado de uma música.
- *Para apagar uma música da lista,* toque em  próximo à música; depois, toque em Apagar. Ao apagar uma música da lista on-the-go você não a apaga do iPod touch.
- *Para limpar a lista inteira,* pressione Limpar Lista.
- *Para adicionar mais músicas,* pressione .

Vídeos

Com o iPod touch, você pode visualizar conteúdo de vídeo tal como filmes, videoclipes e podcasts de vídeo. Se um vídeo contém capítulos, você pode saltar para o capítulo seguinte ou anterior ou pode abrir uma lista e começar a reproduzir em qualquer capítulo que você escolher. Se um vídeo fornecer recursos de idiomas adicionais, você pode escolher um idioma para o áudio ou exibir legendas.

Reprodução de Vídeos

Para reproduzir um vídeo: Pressione Vídeos e toque no vídeo.

Como exibir os controles de reprodução: Toque na tela para mostrar os controles. Pressione novamente para ocultá-los.

Como Controlar a Reprodução do Vídeo






Os vídeos são reproduzidos em formato panorâmico para aproveitar ao máximo a tela.

A barra de progressão permite saltar para qualquer ponto do controle de tempo. Você pode ajustar a velocidade da progressão deslizando o dedo para baixo à medida que arrasta o cursor de reprodução ao longo da barra de progressão.




Lovers in Japan do Coldplay está disponível no iTunes

Para colocar um vídeo em pausa	Toque em ou pressione o botão central do fone de ouvido do iPod touch(incluído nos Modelos Outono 2009 com 32 GB ou mais) ou o botão equivalente do seu fone de ouvido com Bluetooth.
Como retomar a reprodução	Toque em ▶ ou pressione o botão central do fone de ouvido do iPod touch(incluído nos Modelos Outono 2009 com 32 GB ou mais) ou o botão equivalente do seu fone de ouvido com Bluetooth.
Como aumentar ou diminuir o volume	Arraste o controle do volume. Também é possível utilizar os botões de volume do fone de ouvido do iPod touch (somente nos Modelos Outono 2009 com 32 GB ou mais).
Reiniciar um vídeo	Arraste o cursor de reprodução da barra de progressão totalmente para a esquerda ou toque em ⏮ se o vídeo não contiver capítulos.
Para para saltar para o próximo capítulo (se disponível)	Toque em ⏭ ou pressione o botão central do fone de ouvido do iPod touch(incluído nos Modelos Outono 2009 com 32 GB ou mais) ou o botão equivalente do seu fone de ouvido com Bluetooth duas vezes rapidamente.
Para para saltar para o capítulo anterior (se disponível)	Toque em ⏪ ou pressione o botão central do fone de ouvido do iPod touch(incluído nos Modelos Outono 2009 com 32 GB ou mais) ou o botão equivalente do seu fone de ouvido com Bluetooth três vezes rapidamente.
Começar a reproduzir a partir de um capítulo específico (se disponível)	Toque em ⏮ depois, escolha um capítulo da lista.
Como avançar ou retroceder	Mantenha ⏪ ou ⏭ pressionado.

Saltar para qualquer ponto de um vídeo	Arraste o cursor de reprodução pela barra de progressão. Deslize o dedo para baixo para ajustar a velocidade da progressão. Quando mais você desliza o dedo para baixo, mais lenta fica a progressão.
Interromper a visualização de um vídeo antes de acabar a reprodução	Toque em OK. Ou pressione o botão Início  .
Como redimensionar um vídeo para preencher ou ajustar à tela	Toque em  para fazer com que o vídeo preencha a tela. Toque em  para ajustá-lo à tela. Você também pode tocar duas vezes no vídeo para alternar entre o ajuste e o preenchimento da tela. Quando você redimensiona um vídeo para que ele preencha a tela, talvez as laterais ou a parte superior sejam recortadas da visualização. Quando você redimensiona o vídeo para que ele se ajuste à tela, talvez você veja barras negras nas laterais ou acima e abaixo do vídeo.
Como selecionar um idioma de áudio alternativo (se disponível)	Toque em  , depois, escolha um idioma da lista de Áudio.
Como mostrar ou ocultar as legendas (se disponível)	Toque em  , depois, escolha um idioma ou Desativado na lista de Legendas.

Como buscar vídeo

Você pode buscar títulos de filmes, programas de TV e podcasts de vídeo que tiver sincronizado com o iPod touch.



Para buscar vídeos: Digite texto no campo de busca da parte superior da lista de vídeos.

Os resultados da busca aparecem automaticamente à medida que você digita. Toque em Buscar para fazer o teclado desaparecer e você poder ver mais resultados.

Como Assistir Filmes Alugados

Você pode alugar filmes em definição padrão (480p) na iTunes Store e assisti-los no iPod touch. Também é possível transferir filmes alugados diretamente ao iPod touch ou transferi-los do iTunes de seu computador para o iPod touch. E, a partir do iPod touch, você pode também transferir os filmes alugados de volta para o iTunes. (Os filmes alugados não estão disponíveis em todas as regiões.)

O filme deve estar totalmente transferido para você poder começar a assistir. Você pode fazer uma pausa na transferência e retomá-la mais tarde. Os filmes alugados vencem após um certo número de dias e, uma vez que você comece a assisti-lo, terá um tempo limitado para terminar de assistir. O tempo restante aparece ao lado do título do filme. Os filmes são automaticamente apagados quando vencem. Verifique na iTunes Store para saber os prazos de vencimento antes de alugar um filme.

Para transferir filmes alugados para o iPod touch: Conecte o iPod touch ao seu computador. Em seguida, selecione iPod touch na barra lateral do iTunes, clique em Filmes, e selecione os filmes alugados que você deseja transferir. O seu computador deve estar conectado à Internet.

Como ver um filme alugado: Escolha Vídeos e selecione um filme.

Com Assistir a Vídeos em uma TV

Você pode conectar o iPod touch a sua TV para assistir seus vídeos em uma tela grande. Utilize o cabo AV Component da Apple, o cabo AV Composto da Apple ou outro cabo autorizado que seja compatível com o iPod touch. Você também pode utilizar estes cabos com o Dock Universal da Apple para conectar o iPod touch a sua TV. (A Base de Conexão Universal Apple inclui um controle remoto, que permite que você controle a reprodução à distância.) Os cabos e docks da Apple estão disponíveis para compra separadamente em muitos países. Visite o site www.apple.com/ipodstore (não disponível em todos os países).

Como Apagar Vídeos do iPod touch

Você pode apagar vídeos do iPod touch para economizar espaço.

Como apagar um vídeo: Na lista de vídeos, golpeie à esquerda ou à direita no vídeo, depois pressione Apagar.

Quando você apaga um vídeo (que não sejam filmes alugados) do iPod touch, ele não é eliminado da sua biblioteca do iTunes e você pode sincronizar o vídeo de volta para o iPod touch mais tarde. Se você não quiser sincronizar o vídeo de volta para o iPod touch, ajuste o iTunes para que ele não sincronize o vídeo. Consulte “Requisitos” na página 7.

Importante: Se você apagar um filme alugado do iPod touch, ele será apagado permanentemente e não poderá ser transferido de volta para o seu computador.

Como Ajustar um Timer para o Repouso

Você pode ajustar o iPod touch para que ele pare de reproduzir músicas ou vídeos depois de um certo tempo.


Como configurar um timer de repouso: Na tela Início escolha Relógio > Timer e depois toque rapidamente para definir o número de horas e minutos. Pressione Ao Terminar e escolha Repousar iPod, pressione Definir e depois pressione Início para iniciar o timer.

Quando o timer terminar, o iPod touch para de reproduzir a música ou vídeo, fecha qualquer outro aplicativo aberto e depois se bloqueia.

Como Modificar os Botões de Navegação

Você pode substituir os botões de navegação da parte inferior da tela pelos botões que você utiliza mais frequentemente. Por exemplo, se você escuta podcasts com frequência, você pode substituir o botão Músicas pelo botão Podcasts.

Para modificar os botões de navegação: Toque em Mais e toque em Editar, depois arraste o botão para a parte inferior da tela, sobre o botão que deseja substituir.

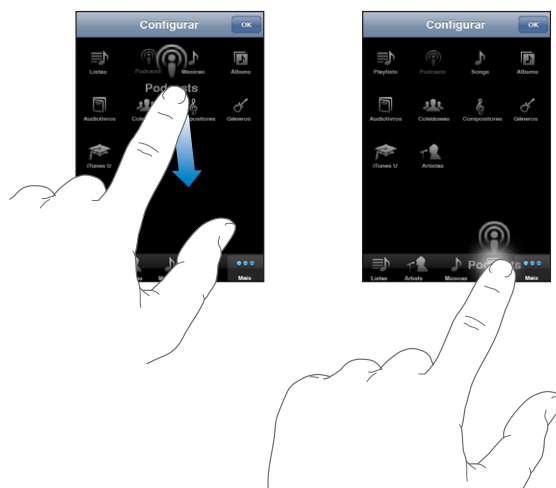

Você pode arrastar os botões na parte inferior da tela para a esquerda e para a direita para reordená-los. Toque em OK quando finalizar. Toque em Mais em qualquer momento para acessar os botões que você substituiu.



Visualização de Páginas Web

O Safari permite surfar na web e visualizar páginas web no iPod touch da mesma forma como se você estivesse no seu computador. Você pode criar favoritos no iPod touch e sincronizá-los com seu computador. Adicione web clips para ter acesso rápido aos seus sites favoritos diretamente da tela de Início.

Para usar o Safari, iPod touch deve conectar-se a uma rede Wi-Fi conectada à Internet. Consulte “Como Conectar-se à Internet” na página 37.

Você pode visualizar páginas web em formato retrato ou paisagem. Gire o iPod touch e a página web girará também, ajustando-se automaticamente para ajustar-se à página.



Abertura de Páginas Web


Como abrir uma página web: Toque no campo de endereço (do lado esquerdo da barra de título), digite o endereço da Internet e toque em Ir. Se o campo de endereço não estiver visível, toque na barra de estado situada na parte superior da tela para rolar rapidamente para o campo de endereço situado na parte superior da página web.

À medida em que você digita, aparecem os endereços web que começam com aquela letra. São as suas páginas favoritas ou as que você abriu recentemente. Pressione um endereço para ir para aquela página. Continue digitando se desejar digitar um endereço web que não esteja na lista.

Para apagar o texto no campo de endereço: Toque no campo de endereço, depois toque em ✕.

Zoom e Rolagem

Como ampliar e reduzir: Pressione duas vezes uma coluna em uma página web para expandi-la. Toque duas vezes novamente para reduzir.

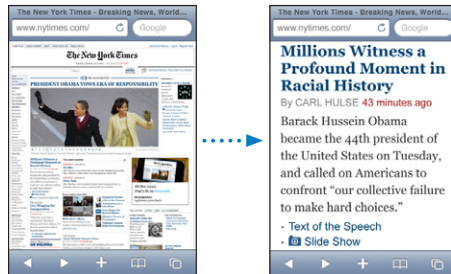

Você também pode unir ou afastar os dedos para ampliar ou reduzir manualmente.

Rolar por uma página web

Arraste para cima, para baixo ou para os lados. Ao rolar, você pode pressionar e arrastar para qualquer lugar da página sem ativar nenhum link.

Rolar dentro de um quadro em uma página web

Use os dois dedos para rolar dentro de um quadro em uma página web. Use um dedo para rolar por toda a página web.


Como rolar rapidamente ao topo de uma página web

Toque na barra de estado situada na parte superior da tela do iPod touch.

Como Navegar por Páginas Web

Os links de uma página web normalmente levam a outro lugar na web.

Para seguir um link em uma página web: Toque no link.

Os links no iPod touch também podem exibir uma localização no Mapas ou criar uma mensagem do Mail pré-endereçada. Para voltar ao Safari após um link abrir outro aplicativo, pressione o botão Início  e toque no Safari.

Ver o endereço de destino de um link	Mantenha pressionado o link. O endereço aparece próximo ao seu dedo. Você pode manter o toque sobre uma imagem para ver se ela possui um link.
Interromper o carregamento de uma página web	Toque em ✕.
Como recarregar uma página web	Toque em ↻.
Como retornar à página anterior ou próxima página	Toque em ◀ ou ▶ na parte inferior da tela.
Como retornar a uma página visualizada recentemente	Toque em 📖 e toque em Histórico. Para limpar a lista do histórico, pressione Limpar.
Como enviar um endereço de página web por e-mail	Toque em + e em "Enviar Link por e-mail".
Salvar uma imagem ou foto na sua Fototeca	Toque na imagem e mantenha-a pressionada; depois, toque em Salvar Imagem.

Como Abrir Várias Páginas

Você pode ter até oito páginas abertas ao mesmo tempo. Alguns links abrem automaticamente uma nova página em lugar de substituir a página atual.

O número dentro do ícone de páginas 📖 na parte inferior da tela mostra quantas páginas estão abertas. Se não houver nenhum número dentro, há somente uma página aberta. Por exemplo:



📖 = há uma página aberta

📖3 = há três páginas abertas

Para abrir uma nova página: Toque em 📖 e toque em Nova Página.

Como ir para outra página: Toque em 📖 e passe o dedo para a esquerda ou para a direita. Toque na página que deseja visualizar.



Para fechar uma página: Toque em  e em . Você não pode fechar uma página se for a única aberta.

Como Digitar Texto e Preencher Formulários

Algumas páginas web possuem campos de texto e formulários para preencher. Você pode configurar o Safari para se lembrar de nomes e senhas de sites que visitar e para preencher campos de texto automaticamente com as informações dos Contatos. Consulte “Safari” na página 140.

Fazer o teclado aparecer	Toque dentro de um campo de texto.
Mover para outro campo de texto	Pressione outro campo de texto ou toque nos botões Próximo ou Anterior.
Como enviar um formulário	Uma vez que tenha acabado de preencher um formulário, pressione Ir ou Buscar. A maioria das páginas também possuem um link que você pode tocar para enviar o formulário.
Fechar o teclado sem enviar o formulário	Toque em OK.

Para ativar o Preenchimento Automático para ajudá-lo a preencher formulários da web: Nos Ajustes, escolha Safari > Preenchimento Automático; em seguida, siga um destes procedimentos:

- *Para usar as informações dos contatos*, ative Dados de Contato; em seguida, escolha Meus Dados e selecione o contato que deseja utilizar.
O Safari utiliza as informações dos Contatos para preencher os campos de contato nos formulários da web.
- *Para usar as informações dos nomes e senhas*, ative Nomes e Senhas.
Quando esse recurso está ativado, o Safari se lembra dos nomes e senhas dos sites que você visitou e automaticamente preenche as informações quando você visita o site novamente.
- *Para remover todas as informações do Preenchimento Automático*, toque em Limpar Tudo.

Como Buscar na Web

Por padrão, o Safari faz a busca usando o Google. Você pode buscar usando o Yahoo! no lugar.


Para buscar na web:

- 1 Toque no campo de busca (do lado direito da barra de título).
- 2 Digite uma palavra ou frase que descreva o que está procurando e pressione Google.
- 3 Pressione um link da lista de resultados da busca para abrir uma página web.

Como ajustar o Safari para buscar usando o Yahoo!: Na tela Início, escolha Configurações > Safari > Buscador, depois escolha Yahoo!.

Favoritos

Você pode marcar as páginas web que deseja ver mais tarde como favoritos .

Como marcar uma página web como favorito: Abra a página e toque em . Depois pressione Adicionar Favorito.

Quando você salva um favorito, pode editar o seu título. Por padrão, os favoritos são salvos na parte superior dos Favoritos. Pressione Favoritos para escolher outra pasta.


Se você usa o Safari em um Mac, ou o Safari ou o Microsoft Internet Explorer em um PC, você pode sincronizar os favoritos com o navegador do seu computador.


Como sincronizar os favoritos com o seu computador:



- 1 Conecte o iPod touch ao seu computador.
- 2 No iTunes, selecione iPod touch na barra lateral.
- 3 Clique na aba de informações, selecione “Sincronizar ... favoritos” no Navegador da Web, depois clique em Aplicar.

Consulte “Como sincronizar” na página 9.

Como sincronizar os favoritos com o MobileMe: Nos Ajustes do iPod touch, selecione Favoritos em sua conta do MobileMe. Consulte “Como Configurar Contas” na página 14.

Para abrir uma página web favorita: Toque em ; depois, escolha um favorito ou toque em uma pasta para ver os favoritos dentro dela.

Como editar um favorito ou uma pasta de favoritos: Pressione , escolha a pasta que possui o favorito ou a pasta que deseja editar e toque em Editar. Depois proceda de uma das seguintes maneiras:

- *Para criar uma nova pasta,* toque em Nova Pasta.
- *Para apagar um favorito ou pasta,* toque em ; depois, toque em Apagar.
- *Para reposicionar um favorito ou pasta,* arraste .
- *Para editar o nome ou endereço, ou para colocar em uma pasta diferente,* toque no favorito ou na pasta.

Quando tiver terminado, toque em OK.

Web Clips

Adicione web clips à tela Início para obter um acesso rápido às suas páginas web marcadas como favoritas. Os web clips aparecem como ícones na tela de Início, e você pode organizá-los junto com os outros ícones. Consulte “Aplicativos do iPod touch” na página 20.



Como adicionar um web clip: Abra a página web e toque em **+**. Depois pressione “Adicionar à Tela Início”.

Ao abrir um web clip, o Safari amplia ou reduz, e rola automaticamente a área da página web que foi exibida quando você salvou o web clip. A área exibida é também usada para criar o ícone para o web clip na sua tela de Início, a menos que a página web venha com seu próprio ícone personalizado.

Quando você adiciona um web clip, você pode editar o nome dele. Se o nome for muito longo (mais de 10 caracteres), ele pode aparecer abreviado na tela Início.

Os web clips não são favoritos e não são sincronizados pelo MobileMe ou pelo iTunes.

Para apagar um web clip:

- 1 Mantenha o toque sobre qualquer ícone na tela de Início até que os ícones comecem a se mover.
- 2 Toque em  no canto do web clip que deseja apagar.
- 3 Toque em Apagar; depois, pressione o botão Início  para salvar seu ajuste.



Sobre a App Store

Você pode buscar, navegar, opinar, adquirir e transferir aplicativos da App Store diretamente ao iPod touch. Os aplicativos que você transferiu e instalou da App Store no iPod touch são guardados como backup na sua biblioteca do iTunes da próxima vez que sincronizar o iPod touch com o seu computador. Você também pode instalar os aplicativos que comprou ou transferiu através do iTunes ao seu computador quando sincronizá-lo com o iPod touch.

Nota: A App Store não está disponível em todas as regiões.

Para usar a App Store, o iPod touch deve conectar-se a uma rede sem fio conectada à Internet. Consulte “Como Conectar-se à Internet” na página 37. Você também precisa de uma conta da iTunes Store (não disponível em alguns países) para transferir os aplicativos. Por padrão, o iPod touch obtém os ajustes da conta da iTunes Store do aplicativo iTunes. Se você não tiver uma conta da iTunes Store ou se quiser fazer compras de outra conta da iTunes Store, abra Ajustes > Loja. Consulte “Loja” na página 136.

Como Navegar e Buscar

Navegue pelas seleções destacadas para ver os incríveis aplicativos novos ou recomendados ou navegue pelo Top 25 para ver os aplicativos mais populares. Se estiver buscando um aplicativo específico, use Buscar.

Para explorar os aplicativos: Toque em Em Destaque, Categorias ou Top 25. Escolha uma categoria ou escolha um método de ordenação na parte superior da tela para navegar por listas como Novas, Lançamentos, Genius, Top Pagas ou Top Grátis.



Para navegar usando o Genius: Toque em Genius para ver uma lista de aplicativos recomendados baseado na sua coleção atual de aplicativos. Para ativar o Genius, siga as instruções da tela. O Genius é um serviço gratuito, mas requer uma conta da iTunes Store.

Como buscar aplicativos: Toque em Buscar, toque no campo de busca e digite uma ou mais palavras, depois toque em Buscar.



Tela de Informações

Toque em qualquer aplicativo de uma lista para ver mais informações, como preço, capturas de tela, classificações e outras informações.



Se você já instalou o aplicativo, aparece a mensagem “Instalado” no lugar no preço na tela de Informações.

Para enviar um link por e-mail à página Info do aplicativo no iTunes: Toque em “Enviar a Amigo” perto da parte inferior da tela Info.



Para visualizar as capturas de tela: Passe o dedo para a esquerda ou para a direita sobre uma captura de tela para visualizar as páginas adicionais das capturas de tela. Toque duas vezes para ampliar.

Para obter classificações e ler opiniões: Toque em Classificações perto da parte inferior da tela Info.

Como informar um problema: Toque em “Comunicar Problema” perto da parte inferior da tela Info. Selecione um problema da lista ou digite comentários opcionais, depois pressione Comunicar.

Como Transferir Aplicativos

Quando você encontra um aplicativo que deseja na App Store, você pode adquiri-lo e transferi-lo ao iPod touch. Se o aplicativo for grátis, você pode transferi-lo sem custos depois de fornecer a informação da sua conta iTunes.

Uma vez transferido o aplicativo, ele é imediatamente instalado no iPod touch.

Para adquirir e transferir um aplicativo:

- 1 Pressione o preço (ou pressione Grátis), depois pressione Comprar Agora.
- 2 Inicie sessão em sua conta conforme solicitado e toque em OK.

Se você não tiver uma conta da iTunes Store, toque em Criar Nova Conta para configurar uma.

As transferências feitas como aquisição são cobradas na sua conta da iTunes Store. Para transferências adicionais feitas nos quinze minutos seguintes, você não precisa digitar sua senha novamente.

Alguns aplicativos permitem fazer compras de dentro do próprio aplicativo. Você pode restringir as compras feitas de dentro do próprio aplicativo em Ajustes. Consulte “Restrições” na página 130.

Alguns aplicativos utilizam notificações push para alertá-lo sobre novas informações, mesmo quando o aplicativo não está sendo executado. Dependendo do aplicativo, as notificações diferem, mas elas podem incluir alertas de texto ou alertas de sons e um identificador numerado no ícone do aplicativo na tela Início. Consulte “Notificações” na página 126.

Você utilizar vale-presentes, vale-brindes ou outros códigos promocionais da iTunes Store para realizar compras. Quando você iniciar a sessão na sua conta, seu crédito de loja restante aparece com as informações da sua conta na parte inferior da maioria das telas da App Store.

Para digitar um código de resgate: Toque em Resgatar próximo à parte inferior da tela Em Destaque e, em seguida, siga as instruções da tela.

Para ver o estado dos aplicativos transferidos: Depois que você começar a transferir um aplicativo, seu ícone aparece na tela Início e mostra um indicador de progresso.





Se uma transferência for interrompida, o iPod touch começa a transferir novamente na próxima vez que estiver conectado à Internet. Ou, se você abrir o iTunes no seu computador, ele concluirá a transferência na sua biblioteca do iTunes (se o seu computador estiver conectado à Internet e iniciado a sessão na mesma conta do iTunes).

Como apagar aplicativos

Você pode apagar aplicativos que instalou da App Store. Se você apagar um aplicativo, os dados associados ao aplicativo não estarão mais disponíveis no iPod touch, a menos que você reinstale o aplicativo e restaure seus dados a partir de um backup.

Você pode reinstalar um aplicativo e restaurar seus dados, assim que fizer o backup do iPod touch com o iTunes no seu computador. (Se você tentar apagar um aplicativo do qual não foi feito um backup no seu computador, aparecerá um aviso.) Para obter os dados do aplicativo, você deve restaurar o iPod touch de um backup que contenha os dados. Consulte “Como Restaurar de um Backup” na página 170.

Para apagar um aplicativo da App Store:

- 1 Mantenha o toque sobre qualquer ícone de aplicativo na tela de Início até que os ícones comecem a mover-se.
- 2 Toque em  no canto do aplicativo que deseja apagar.
- 3 Toque em Apagar; depois, pressione o botão Início  para salvar seu ajuste.

Quando você apagar um aplicativo, seus dados não estarão mais acessíveis através da interface de usuário do iPod touch, mas não serão excluídos do seu iPod touch. Para obter informações sobre como eliminar todo o conteúdo e ajustes, consulte a opção “Apagar Todo o Conteúdo e Ajustes” nos ajustes do iPod touch. Consulte “Como Redefinir o iPod touch” na página 133.

Como escrever opiniões

Você pode escrever e enviar suas próprias opiniões sobre aplicativos diretamente no iPod touch.

Para escrever uma opinião:

- 1 Toque em Classificações perto da parte inferior da tela Info.
- 2 Na tela Opiniões, toque em “Escrever uma Opinião”.
- 3 Selecione o número de estrelas (1–5) para sua classificação do aplicativo, digite seu apelido, um título para a opinião e comentários opcionais. Se você já escreveu opiniões antes, o campo de apelido já estará preenchido. Caso contrário, será pedido que você crie um apelido.
- 4 Toque em Enviar.

Para poder enviar uma opinião, é preciso iniciar a sessão na iTunes Store e já ter comprado ou transferido o item.

Como Atualizar Aplicativos

Sempre que você acessar a App Store, ela verifica atualizações para aplicativos que você tenha instalado. A App Store também verifica atualizações automaticamente todas as semanas. O ícone da App Store mostra o número total de atualizações do aplicativo disponíveis.



Se houver uma atualização disponível e você acessar a App Store, a tela de Atualizações aparece imediatamente. As atualizações de aplicativos são transferidas e instaladas automaticamente quando você decide atualizá-los. As atualizações do aplicativo são novas versões que podem ser adquiridas ou transferidas através da App Store ao iPod touch ou da iTunes Store ao seu computador.

Para atualizar um aplicativo:

- 1 Na parte inferior da tela, pressione Atualizações.
- 2 Pressione um aplicativo para ver mais informações sobre a atualização.
- 3 Pressione Atualizar.

Como atualizar todos os aplicativos: Na parte inferior da tela, pressione Atualizações, depois toque em Atualizar Tudo.

Se você tentar atualizar um aplicativo adquirido de uma conta diferente da iTunes Store, o seu ID e senha dessa conta serão solicitados para que a atualização possa ser transferida.

Sincronização de Aplicativos Comprados

O iTunes sincroniza automaticamente os aplicativos transferidos ou comprados no iPod touch com a biblioteca do seu iTunes quando você conecta o iPod touch ao computador. Isso permite que você acesse as transferências do seu computador e forneça um backup, caso você apague aplicativos do iPod touch.

Os aplicativos transferidos são guardados como backup da próxima vez que você sincronizar com o iTunes. Em outras palavras, somente os dados dos aplicativos são guardados como backup quando você sincroniza com iTunes.

Os aplicativos são sincronizados com a lista de Aplicativos da biblioteca do seu iTunes. O iTunes cria a lista se ela não existir.



O Mail funciona com o MobileMe, Microsoft Exchange e com muitos dos sistemas de correio mais populares, incluindo o Yahoo! Mail, correio do Google e do AOL, assim como outros sistemas de correio POP3 e IMAP padrão da indústria. Você pode enviar e receber fotos e gráficos integrados e visualizar PDFs e outros anexos.

Para transferir e enviar mensagens no Mail, o iPod touch deve estar conectado a uma rede Wi-Fi conectada à Internet. Consulte “Como Conectar-se à Internet” na página 37.

Configuração de Contas de E-mail



Você pode configurar contas de e-mail no iPod touch de qualquer uma das seguintes formas:


- Para configurar uma conta diretamente no iPod touch. Consulte “Como Configurar Contas” na página 14.
- No iTunes, use os painéis de preferência do iPod touch para sincronizar ajustes de contas de e-mail a partir do seu computador. Consulte “Como sincronizar” na página 9.

Como Enviar um e-mail

Você pode enviar uma mensagem de e-mail para qualquer pessoa que possua um endereço de e-mail.

Para escrever e enviar a mensagem:

- 1 Toque em .
- 2 Digite um nome ou um endereço de e-mail no campo Para ou pressione  para adicionar um nome dos seus contatos.

À medida em que você digita um endereço de e-mail, os endereços de e-mail coincidentes da sua lista de contatos aparecem abaixo. Pressione um endereço para adicioná-lo. Para adicionar mais nomes, pressione Retorno ou .

Nota: Se você estiver redigindo uma mensagem da sua conta Microsoft Exchange e possuir acesso à lista GAL (Global Address List) da sua empresa, os endereços coincidentes dos contatos do iPod touch aparecerão primeiro e depois aparecerão os endereços GAL coincidentes.


3 Toque em Cc/Cco/De se você deseja enviar a mensagem com cópia ou com cópia oculta a outras pessoas, ou se deseja alterar a conta a partir da qual você envia a mensagem. Se tiver mais que uma conta de e-mail, você pode tocar no campo De para alterar a conta de onde a está enviando.

4 Digite um assunto e depois digite sua mensagem.

Você pode pressionar Retorno para mover-se de um campo a outro.

5 Toque em Enviar.

Como enviar uma foto por e-mail

Em Fotos, escolha uma foto, toque em  e depois toque em Enviar Foto por E-mail ou em Enviar Vídeo por E-mail. Você também pode copiar e colar fotos.

A foto é enviada usando a sua conta de e-mail padrão (consulte "Mail" na página 138 no capítulo Configurações).

Como enviar um vídeo por e-mail


Em Fotos, escolha um vídeo, toque e mantenha-o pressionado até que o comando Copiar apareça. Toque em Copiar. Abra o Mail e crie uma mensagem nova. Toque para colocar um ponto de inserção onde você deseja o vídeo; em seguida, toque no ponto de inserção para que apareçam os comandos de edição e toque em Colar.

O vídeo é enviado usando a sua conta de e-mail padrão (consulte "Mail" na página 138).

Como salvar um rascunho da mensagem para completar depois

Pressione Cancelar e depois pressione Salvar. A mensagem é salva na caixa Rascunhos.

Para responder a uma mensagem

Toque em . Pressione Responder para responder somente ao remetente ou pressione Responder a Todos para responder ao remetente e a todos os destinatários. Digite sua mensagem de retorno e depois toque em Enviar.

Os arquivos ou imagens anexados à mensagem inicial não são enviados de volta.

Como encaminhar uma mensagem

Abra a mensagem e toque em ; depois, pressione Encaminhar. Adicione um ou mais endereços de e-mail, digite a sua mensagem e depois toque em Enviar.

Quando você encaminha uma mensagem, você pode incluir arquivos ou imagens anexadas na mensagem original.

Para compartilhar informações de contatos

Em Contatos, escolha um contato, toque em “Comp. Contato” na parte inferior da tela Info e toque em E-mail.

Como Verificar e Ler E-mail


O ícone do Mail mostra o número total de mensagens sem ler em todas as suas caixas de entrada. Você pode ter outras mensagens não lidas em outras caixas de correio.



Número de e-mails não lidos nas suas caixas de entrada

Para verificar se há novas mensagens: Escolha uma caixa de correio ou toque em em qualquer momento.


Na tela de cada conta, você pode ver o número de mensagens sem ler em cada caixa de correio.

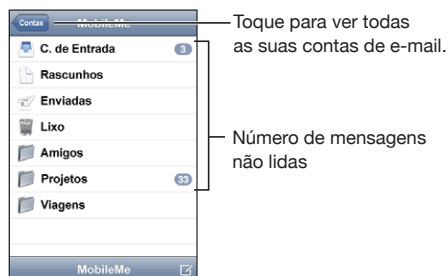

Toque para ver todas as suas contas de e-mail.

Número de mensagens não lidas

Pressione uma caixa de correio para ver as suas mensagens. As mensagens não lidas possuem um ponto azul ao lado delas.

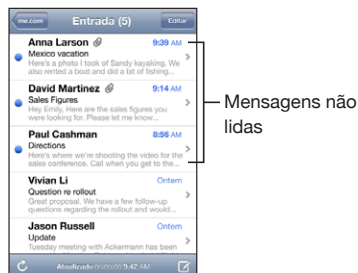

Mensagens não lidas

Ao abrir uma caixa de correio, o Mail carrega o número das mensagens mais recentes especificadas nas configurações do Mail, caso estas ainda não estejam carregadas automaticamente. (Consulte “Mail” na página 138.)


Para carregar mensagens adicionais: Role para o final da lista de mensagens e toque em Carregar Mais Mensagens.

Para ler uma mensagem: Toque em uma caixa de correio e depois toque em uma mensagem. Na mensagem, toque em ▲ ou ▼ para ver a mensagem anterior ou seguinte.

Como ampliar uma parte de uma mensagem	Pressione duas vezes na área da mensagem para ampliar. Toque duas vezes novamente para reduzir.
Como redimensionar qualquer coluna de texto para caber na tela	Pressione duas vezes no texto.
Como redimensionar uma mensagem manualmente	Pressione para ampliar ou reduzir.
Como seguir um link	Toque no link. Os textos dos links estão tipicamente sublinhados e em azul. Muitas imagens também são links. Um link pode levar você a uma página web, abrir um mapa ou abrir uma mensagem de e-mail pré-endereçada. Os links de web e mapas abrem o Safari ou o Mapas no iPod touch. Para voltar ao seu e-mail, pressione o botão Início e pressione Mail.
Ver o endereço de destino de um link	Mantenha pressionado o link. O endereço é mostrado e você pode escolher abrir o link no Safari ou copiar o endereço do link na área de transferência.

O iPod touch mostra os anexos de imagem nos formatos mais frequentemente usados (JPEG, GIF e TIFF) em linha com o texto dos e-mails. O iPod touch pode reproduzir muitos anexos de áudio (tais como MP3, AAC, WAV e AIFF). Você pode transferir e visualizar arquivos (como PDF, páginas web, textos, Pages, Keynote, Numbers e documentos do Microsoft Word, Excel e PowerPoint) anexados às mensagens que receber.

Para abrir um arquivo anexado: Toque no anexo. Ele é transferido para o iPod touch e, em seguida, é aberto.

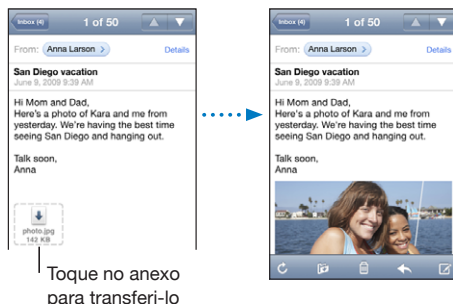


Você pode visualizar anexos nas formas retrato ou paisagem. Se o formato de um arquivo anexado não é compatível com o iPod touch, você pode ver o nome do arquivo, mas não pode abri-lo. O iPod touch é compatível com os seguintes tipos de documento:

.doc	Microsoft Word
.docx	Microsoft Word (XML)
.htm	página web
.html	página web
.key	Keynote
.numbers	Numbers
.pages	Pages
.pdf	Preview, Adobe Acrobat
.ppt	Microsoft PowerPoint
.pptx	Microsoft PowerPoint (XML)
.rtf	Formato RTF
.txt	SMS
.vcf	informações de contato
.xls	Microsoft Excel
.xlsx	Microsoft Excel (XML)

Para salvar uma foto anexada no seu álbum Fotos Salvas: Toque na foto e, em seguida, toque em Salvar a Imagem. Se a foto ainda não foi transferida, toque no aviso de transferência primeiro.

Para salvar um vídeo anexado no seu álbum Fotos Salvas: Toque e mantenha pressionado o anexo e, em seguida, toque em Salvar Vídeo. Se o vídeo ainda não foi transferido, toque no aviso de transferência primeiro.

Como ver todos os destinatários de uma mensagem	Toque em Detalhes. Pressione o nome ou o endereço de e-mail para ver as informações de contato do destinatário. Em seguida, toque em um endereço de e-mail para contatar a pessoa. Toque em Ocultar para ocultar os destinatários.
Para adicionar um destinatário de e-mail a sua lista de contatos	Toque na mensagem e, se for necessário, toque em Detalhes para ver os destinatários. Depois pressione um nome ou endereço de e-mail e pressione Criar Novo Contato ou "Adicionar a um Contato Existente".
Para marcar uma mensagem como não lida	Abra a mensagem e pressione "Marcar Como Não Lida". Um ponto azul  aparecerá ao lado da mensagem na lista de caixas de correio até que você a abra novamente.

Para abrir um convite de uma reunião: Pressione o convite.




Você pode obter as informações de contato do organizador e dos participantes, definir um alerta, adicionar notas ao evento e adicionar comentários que serão incluídos na sua resposta e enviados por e-mail ao organizador. Você pode aceitar, aceitar provisoriamente ou recusar o convite. Consulte "Como Responder a Convites de Reuniões" na página 83.

Para ativar ou desativar o Push: Em Ajustes, escolha "Mail, Contatos, Calendários" > Obter Novos Dados e ative ou desative o Push.

Como buscar e-mails

Você pode buscar nos campos Para, De e Assunto das mensagens de e-mail. O Mail busca as mensagens transferidas na caixa de correio aberta no momento. Para o MobileMe, Exchange e algumas contas de e-mail IMAP, você pode também buscar mensagens no servidor.



Para buscar mensagens de e-mail: Abra uma caixa de correio, role até o topo e digite o texto no campo Buscar. Toque em De, Para, Assunto ou Tudo (De, Para e Assunto) para escolher os campos nos quais deseja buscar. (Toque na barra de estado para rolar rapidamente para o topo da lista e revelar o campo de busca.)


Os resultados da busca nas mensagens já transferidas para o iPod touch aparecem automaticamente conforme você digita. Toque em Buscar para fazer o teclado desaparecer e você poder ver mais resultados.

Para buscar mensagens no servidor: Toque em “Continuar Busca no Servidor” no final dos resultados da busca.

Nota: Os resultados da busca das mensagens nos servidores podem variar, dependendo do tipo de conta. Alguns servidores podem buscar somente palavras inteiras.

Como Organizar os e-mails

Você pode apagar mensagens uma de cada vez ou selecionar um grupo para apagar todas de uma vez. Você também pode mover mensagens de uma caixa de correio ou pasta para outra.


Para apagar uma mensagem: Abra a mensagem e toque em .


Você também pode apagar uma mensagem diretamente da lista da mensagem da caixa de correio passando o dedo para a direita ou para a esquerda sobre o título da mensagem e depois tocando em Apagar.



Para exibir o botão Apagar, passe o dedo sobre a mensagem para a esquerda ou direita.

Para apagar várias mensagens: Ao visualizar uma lista de mensagens, toque em Editar, selecione as mensagens que você deseja apagar e depois toque em Apagar.

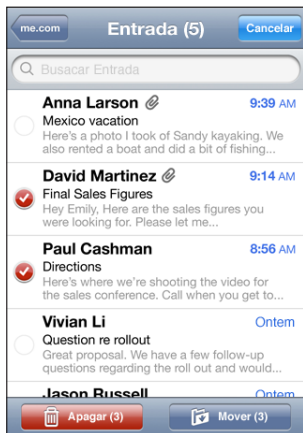

Mova a mensagem a outra caixa de correio ou pasta: Ao visualizar uma mensagem, toque em  e depois escolha uma caixa de correio ou pasta.

Como mover várias mensagens: Quando visualizar uma lista de mensagens, pressione Editar, selecione as mensagens que deseja mover, toque em Mover e selecione uma caixa de correio ou pasta.



Sobre o Calendário

O Calendário permite visualizar calendários individuais de suas diferentes contas ou um calendário combinado de todas as contas. Você pode visualizar seus eventos em uma lista contínua, por dia ou por mês, e buscar eventos por título, convidado ou localização.

Também é possível sincronizar o iPod touch com os calendários no seu computador. Você pode também criar, editar ou cancelar compromissos no iPod touch e sincronizá-los com o seu computador. Pode assinar os calendários do Google, do Yahoo! ou do Mac OS X utilizando uma conta CalDAV ou iCalendar (.ics). Se você possui uma conta Microsoft Exchange, você pode receber e responder a convites de reuniões.

Como Sincronizar Calendários

Você pode sincronizar Calendários de qualquer uma das maneiras seguintes:

- No iTunes, use os painéis de preferências do iPod touch para sincronizar com o iCal ou Microsoft Entourage em um Mac, ou Microsoft Outlook 2003 ou 2007 em um PC quando conectar o iPod touch ao seu computador. Consulte “Como sincronizar” na página 9.
- Nos Ajustes do iPod touch, selecione Calendário na sua conta MobileMe ou Microsoft Exchange para sincronizar sem fios as informações de seu calendário. Consulte “Como Configurar Contas” na página 14.

Para sincronizar os calendários, o iPod touch deve conectar-se a uma rede Wi-Fi conectada à Internet. Consulte “Como Conectar-se à Internet” na página 37.

Como Visualizar seu Calendário

Você pode visualizar calendários individuais de suas diferentes contas ou um calendário combinado de todas as contas.

Para visualizar um calendário diferente: Toque em Calendários e selecione um calendário. Toque em Todos para ver os eventos combinados de todos os calendários.

Você pode visualizar seus eventos de calendário em uma lista, por dia ou por mês. Os eventos de todos os seus calendários sincronizados aparecem no mesmo calendário no iPod touch.

Para alternar visualizações: Toque em Lista, Dia ou Mês.


- *Visualização por lista:* todos os seus compromissos e eventos aparecem em uma lista rolável.
- *Visualização por dia:* role para cima e para baixo para ver os eventos de um dia. Toque em ◀ ou em ▶ para ver os eventos do dia anterior ou do dia seguinte.
- *Visualização por mês:* toque em um dia para visualizar seus eventos. Toque em ◀ ou em ▶ para ver o mês anterior ou o próximo mês.



Para ver os detalhes de um evento: Toque em um evento.

Como fazer buscas nos calendários

Em seus calendários, você pode buscar por títulos, convidados e localizações dos eventos. A busca é feita no calendário que você está visualizando no momento ou em todos os calendários, caso você esteja visualizando todos.

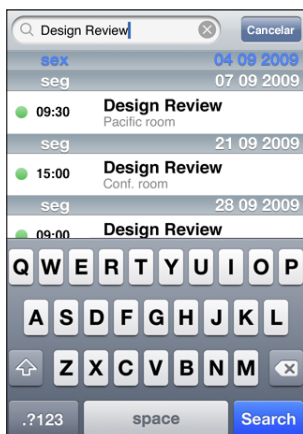

Para buscar eventos: Na visualização por listas, digite o texto no campo de busca.

Os resultados da busca aparecem automaticamente à medida que você digita. Toque em **Buscar** para fazer o teclado desaparecer e ver mais resultados.

Como assinar e compartilhar calendários

Você pode assinar calendários que utilizem os formatos CalDAV ou iCalendar (.ics). Muitos serviços baseados em calendários, incluindo o Yahoo!, Google e o aplicativo iCal do Mac OS X, são compatíveis com qualquer formato.

Os calendários assinados são somente para leitura. Você pode ler os eventos dos calendários assinados no iPod touch, mas não pode editá-los nem criar novos eventos. Além disso, você não pode aceitar convites de contas CalDAV.

Para assinar um calendário CalDAV ou .ics:

- 1 Nos Ajustes, escolha "Mail, Contatos, Calendários" e toque em Adicionar Conta.
- 2 Escolha Outra e, em seguida, escolha Adicionar Conta CalDAV ou Adicionar Calendário Assinado.
- 3 Digite as informações da conta e toque em Seguinte para verificá-la.
- 4 Toque em Salvar.

A Apple fornece links a vários calendários iCal gratuitos - para feriados nacionais ou eventos esportivos, por exemplo - os quais talvez você queira assinar. Os calendários são adicionados automaticamente ao iCal na sua mesa quando você os transfere. Em seguida, você pode sincronizá-los com o iPod touch, conforme descrito em “Como assinar e compartilhar calendários” na página 81. Visite o site www.apple.com/downloads/macosx/calendars.

Você também pode assinar um calendário do iCal (ou outro calendário .ics) publicado na web tocando em um link do calendário que você receber em um e-mail no iPod touch.

Como Adicionar Eventos do Calendário ao iPod touch

Você também pode digitar e editar eventos do calendário diretamente no iPod touch.

Para adicionar um evento: Toque em **+** e digite a informação do evento, depois toque em OK.

Você pode digitar qualquer das seguintes opções:

- Título
- Localização
- Hora de início e finalização (ou ativar Dia Inteiro se for um evento durante o dia inteiro)
- Repetir a frequência—nenhuma ou a cada dia, semana, a cada duas semanas, a cada mês ou ano
- Hora do aviso—de cinco minutos a dois dias antes do evento

Quando você define um aviso, aparece a opção para definir um segundo aviso.

Quando um alerta é desativado, o iPod touch exibe uma mensagem. Você também pode configurar o iPod touch para emitir um som (consulte “Alertas” na página 84).

Importante: Se você estiver viajando, o iPod touch pode não avisá-lo na hora local correta. Para ajustar a hora correta manualmente, consulte “Data e Hora” na página 131.

- Notas

Para selecionar qual calendário adicionar o evento, toque em Calendário. Calendários apenas para leitura não aparecem na lista.


Como editar um evento

Pressione o evento e pressione Editar.

Como apagar um evento

Pressione o evento, pressione Editar, depois role para baixo e pressione Apagar Evento.


Como Responder a Convites de Reuniões

Se você possui uma conta do Microsoft Exchange configurada no iPod touch como o Calendários ativado, você pode receber e responder a convites de reuniões de pessoas da sua organização. Quando você recebe um convite, a reunião aparece no seu calendário com uma linha pontilhada ao seu redor. O ícone  no canto inferior direito da tela indica o número total de novos convites que você tem, igual ao ícone Calendário na tela de Início. Para receber e responder os convites de reunião, o iPod touch deve conectar-se a uma rede Wi-Fi conectada à Internet.



Número de convites para reuniões

Responder a um convite no Calendário:

- 1 Toque em um convite de reunião no calendário ou toque em  para exibir a tela Eventos e toque em um convite.



- Toque em "Convite de" para obter as informações de contato do organizador da reunião. Toque no endereço de e-mail para enviar uma mensagem ao organizador.

- Toque em Participantes para ver as outras pessoas convidadas à reunião. Toque em um nome para ver as informações de contato dos participantes. Toque no endereço de e-mail para enviar uma mensagem ao participante.
- Toque em Aviso para que o iPod touch toque um aviso antes da reunião.
- Toque em Adicionar Comentários para adicionar comentários no e-mail de resposta ao organizador do encontro. Seus comentários também aparecerão na sua tela Info para a reunião

Notas são criadas pelo organizador do evento.

2 Toque em Aceitar, Talvez ou Recusar.

Quando você aceita, aceita talvez ou recusa o convite, um e-mail de respostas que inclui todos os comentários que você adicionou é enviado ao organizador.

Se você aceitar ou aceitar talvez a reunião, você pode modificar a sua resposta depois. Toque em Adicionar Comentários se você deseja modificar seus comentários.

Os convites de reuniões do Exchange também são enviadas em uma mensagem de e-mail, o que permite abrir a tela de Informações da reunião no Mail.

Para abrir um convite de reunião em uma mensagem de e-mail: Pressione o convite.



Alertas

Para definir avisos de calendário: Em Ajustes, escolha Geral > Sons, depois ative a opção Alertas de Calendário. Se a opção Alertas de Calendários estiver desativada quando um evento estiver prestes a ocorrer, o iPod touch exibe uma mensagem, mas não emite nenhum som.

Para emitir os alertas de convites: Nos Ajustes, escolha "Mail, Contatos, Calendário." Em Calendários, toque em Novos Convites para ativar.



Sobre as fotos

O iPod touch permite que suas fotos e vídeos estejam sempre com você, para que você possa compartilhá-las com a família, com os amigos e com os colegas de trabalho. Você pode sincronizar fotos e vídeos (somente Mac) do seu computador e usar fotos como imagem de fundo. Você também pode enviar as fotos e vídeos por e-mail e carregar as fotos nas galerias do MobileMe.

Como sincronizar fotos e vídeos com o seu computador

O iTunes pode sincronizar suas fotos e vídeos (somente Mac) com os seguintes aplicativos:

- *Mac*: iPhoto 4.0.3 ou posterior ou Aperture
- *PC*: Adobe Photoshop Elements 3.0 ou posterior

Consulte “Como Sincronizar com o iTunes” na página 9.

O iPod touch é compatível com os formatos de vídeo H.264 e MPEG-4, com áudio AAC. Se você está tendo problemas para sincronizar um vídeo no iPod touch, talvez você possa usar o iTunes para criar uma versão do vídeo do iPod touch.

Para criar uma versão do vídeo do iPod touch:

- 1 Copie o vídeo na sua biblioteca do iTunes.
- 2 No iTunes, selecione Filmes na lista Biblioteca e selecione o vídeo que você deseja sincronizar.
- 3 Escolha Avançado > “Criar uma versão do iPod ou iPhone”.

Para obter informações adicionais, visite o site support.apple.com/kb/HT1211.

Como visualizar fotos e vídeos

Fotos e vídeos (somente Mac) sincronizados do aplicativo de fotos do seu computador ou salvos de um e-mail podem ser visualizados nas Fotos.

Para visualizar fotos e vídeos:

- 1 Em Fotos, toque em um álbum de fotos.
- 2 Toque em uma miniatura para ver a foto ou vídeo em tela cheia.

Para mostrar ou ocultar os controles: Toque na foto ou no vídeo em tela cheia para exibir os controles. Toque novamente para ocultar os controles.




Para reproduzir um vídeo: Toque em ► no centro da tela.

Para reproduzir o vídeo novamente, toque em ► na parte inferior da tela. Se você não estiver visualizando ►, toque na tela para exibir os controles.

Para visualizar uma foto ou vídeo na orientação horizontal: Gire o iPod touch de lado. A foto ou o vídeo reorientam-se automaticamente e, se não estiverem no formato horizontal, eles se expandem para encaixar na tela.



Para ampliar uma parte de uma foto: Toque duas vezes onde deseja ampliar. Toque duas vezes novamente para reduzir. Você pode também separar ou juntar os dedos para ampliar ou reduzir.

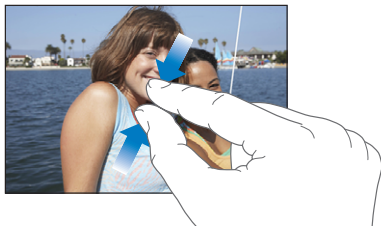

Veja o vídeo em tela cheia ou ajuste o vídeo à tela: Toque duas vezes na tela para que o vídeo preencha a tela. Toque duas vezes novamente para ajustar o vídeo à tela.

Para girar uma foto: Arraste a foto.

Para visualizar a foto ou vídeo anterior ou seguinte: Folheie para a esquerda ou para a direita ou toque na tela para exibir os controles, e depois toque em ➡ ou ⬅.



Apresentação de Slides

Você pode ver álbuns de fotos como apresentações de slides, com um fundo musical.

Para ver um álbum de fotos como uma apresentação de slides: Toque em um álbum e depois toque em ▶.

Os vídeos são reproduzidos automaticamente quando eles aparecem durante uma apresentação de slides.

Para parar uma apresentação de slides: Toque na tela.

Para configurar os ajustes da apresentação de slides: Nos Ajustes, escolha Fotos e configure as seguintes opções:

- *Para definir o tempo que cada slide é apresentado,* toque em Reproduzir Cada Slide e escolha o tempo.


- *Para definir os efeitos de transição ao mover de foto para foto, toque em Transição e escolha um tipo de transição.*
- *Para definir a repetição ou não da apresentação de slides, ative ou desative a opção Repetir.*
- *Para definir se as fotos e vídeos são exibidos em uma ordem aleatória, ative ou desative a opção Aleatório.*

Para reproduzir música durante uma apresentação de slides: No iPod, reproduza uma música, depois escolha Fotos na tela de Início e comece a apresentação de slides.

Como compartilhar fotos e vídeos

Você pode enviar fotos e vídeos por e-mail e adicionar fotos às galerias do MobileMe. Você também pode copiar e colar fotos e vídeos, salvar fotos e vídeos de e-mails nas Fotos e salvar imagens de páginas web nas Fotos.

Como enviar uma foto ou vídeo em um e-mail

Para enviar uma foto: Escolha uma foto e toque em  e, em seguida, toque em Enviar Foto por E-mail.

Se você não vir , toque na tela para exibir os controles.

Para colar um vídeo em um e-mail:

- 1 Toque e mantenha um vídeo pressionado até que o comando Copiar apareça.
- 2 Toque em Copiar.
- 3 Abra o Mail e crie uma nova mensagem.
- 4 Toque para colocar um ponto de inserção onde você deseja colocar o vídeo; em seguida, toque no ponto de inserção para que apareçam os comandos de edição.
- 5 Toque em Colar.

Se necessário, o iPod touch poderá comprimir a foto.

Como copiar e colar fotos e vídeos

Você pode copiar uma foto ou vídeo das Fotos colá-lo em um e-mail. Alguns aplicativos de outras marcas também são compatíveis com cópia e colagem de fotos e vídeos.

Para copiar uma foto ou vídeo: Mantenha seu dedo pressionado na tela até que o botão Copiar apareça; em seguida, toque em Copiar.

Para colar uma foto ou vídeo: Toque para colocar um ponto de inserção onde você deseja colocar a foto ou o vídeo; em seguida, toque no ponto de inserção e em Colar.


Como adicionar uma foto a uma galeria do MobileMe

Se você tiver uma conta MobileMe, poderá adicionar fotos diretamente do iPod touch a uma galeria que tiver criado. Você também pode adicionar fotos à galeria MobileMe de outra pessoa se essa pessoa tiver ativado a opção de contribuições por e-mail.

Antes de poder adicionar fotos a uma galeria de sua conta MobileMe, você precisa:


- Configurar a sua conta MobileMe no iPod touch
- Publicar uma galeria MobileMe e permitir a adição de fotos via e-mail ou iPod touch
- Conectar-se a uma rede Wi-Fi que esteja conectada à Internet

Para obter mais informações sobre a criação de uma galeria e adição de fotos a ela, consulte a Ajuda MobileMe.

Para adicionar uma foto à sua galeria: Escolha uma foto e toque em , em seguida, toque em “Enviar a MobileMe”. Digite um título e uma descrição, se desejar; em seguida, selecione o álbum ao qual adicionar a foto e toque em Publicar.

Se você não vir , toque na tela para exibir os controles.

O iPod touch lhe informa quando a foto foi publicada e lhe dá opções para visualizá-la no MobileMe ou enviar um link por e-mail a um amigo.

Para adicionar uma foto à galeria de outra pessoa: Escolha uma foto e toque em , e, em seguida, toque em “Enviar Foto por E-mail”. Digite o endereço de e-mail do álbum e clique em Enviar.

Como salvar fotos e vídeos de e-mails e páginas web

Salve uma foto de um e-mail no seu álbum Fotos Salvas: Toque na foto e depois toque em Salvar a Imagem. Se a foto ainda não foi transferida, toque no aviso de transferência primeiro.

Salve um vídeo de um e-mail no seu álbum Fotos Salvas: Toque e mantenha pressionado o anexo e, em seguida, toque em Salvar Vídeo. Se o vídeo ainda não foi transferido, toque no aviso de transferência primeiro.


Para salvar uma foto de uma página web no seu álbum Fotos Salvas: Toque na foto e mantenha-a pressionada; depois, toque em Salvar a Imagem.

Você pode transferir as fotos e vídeos do seu álbum Fotos Salvas para o aplicativo de fotos do seu computador, conectando o iPod touch ao seu computador.

Como Atribuir uma Foto a um Contato

Você pode atribuir uma foto a um contato.

Para atribuir uma foto a um contato:

- 1 Escolha uma foto no iPod touch e toque em .
- 2 Toque em “Atribuir a Contato” e escolha um contato.


- 3 Posicione e dimensione a foto até que fique como você deseja.
Arraste a foto para girá-la e belisque para ampliar ou reduzir.
- 4 Toque em Definir Foto.

Você também pode atribuir uma foto a um contato dos Contatos tocando em Editar e depois tocando no ícone da foto.

Papel de Parede

Você visualiza uma imagem de fundo quando desbloqueia o iPod touch.

Para definir uma foto como papel de parede:

- 1 Escolha qualquer foto e toque em ; depois, toque em Imagem de Fundo.
- 2 Arraste a foto para girá-la ou junte ou separe os dedos na foto para ampliá-la ou reduzi-la, até que fique do jeito que deseja.
- 3 Toque em Definir.

Você também pode escolher de várias imagens de fundo que acompanham o iPod touch selecionando Ajustes > Imagem de Fundo > Imagem de Fundo da tela de Início.



Como adicionar contatos

Você pode adicionar contatos ao iPod touch das seguintes maneiras:

- No iTunes, sincronize contatos do Google ou Yahoo! ou sincronize com aplicativos em seu computador (consulte “Como sincronizar” na página 9)
- Configure contas do MobileMe ou do Microsoft Exchange no iPod touch com os Contatos ativados (consulte “Como Configurar Contas” na página 14)
- Instale um perfil que configure uma conta Exchange com os Contatos ativados (consulte “Como Instalar Perfis de Configuração” na página 16)
- Para configurar uma conta LDAP no iPod touch
- Digite contatos diretamente no iPod touch

O número de contatos que você pode adicionar só é limitado pela quantidade de memória do iPod touch.

Para configurar uma conta LDAP:

- 1 Em Ajustes, toque em “Mail, Contatos, Calendários” e toque em Adicionar Conta.
- 2 Toque em Outra e, em seguida, toque em Adicionar Conta LDAP.
- 3 Digite as informações da conta LDAP e toque em Seguinte para verificá-la.
- 4 Toque em Salvar.

Quando você configura uma conta LDAP, você pode visualizar e buscar contatos no servidor LDAP de sua empresa ou organização. O servidor aparece como um novo grupo nos Contatos. Como os contatos LDAP não são transferidos para o iPod touch, você precisará ter uma conexão à Internet para visualizá-los. Consulte o administrador do seu sistema para obter as configurações específicas e os outros requisitos da conta (como VPN).

Como Buscar Contatos

Você pode buscar o nome, o sobrenome e o nome da empresa nos seus contatos do iPod touch. Se você possui uma conta Microsoft Exchange configurada no iPod touch, talvez também consiga buscar os contatos na lista GAL (Global Address List) da sua empresa. Se tiver uma conta LDAP configurada no iPod touch, poderá buscar contatos no servidor LDAP de sua organização.

Quando você digita as informações de busca, os contatos com as informações coincidentes aparecem imediatamente à medida em que começa a digitar.

Para buscar contatos: Em Contatos, pressione o campo de busca no topo de qualquer lista de contatos e insira um nome, sobrenome ou nome da empresa. (Para rolar rapidamente até o topo da lista, toque na barra de estado.)

Para buscar em uma GAL: Pressione Grupos, pressione Diretórios na parte inferior da lista, depois insira um nome, sobrenome ou nome da empresa.





Você não pode editar contatos GAL ou salvá-los no iPod touch.

Para buscar em um servidor LDAP: Toque em Grupos, toque no nome do servidor LDAP e digite o nome, o sobrenome ou o nome da empresa.

Você não pode editar contatos LDAP nem salvá-los no iPod touch.

Como Gerenciar Contatos no iPod touch

Para adicionar um contato ao iPod touch: Toque em Contatos e toque em .

Apagar um contato	Nos Contatos, escolha um contato, depois toque em Editar. Role para baixo e toque em Apagar Contato.
Adicionar um contato do teclado	Toque em Teclado, digite um número e toque em  . Toque em Criar Novo Contato e digite a informação ou toque em "Adicionar a Contato Existente" e escolha um contato.
Editar informações de contato	Nos Contatos, escolha um contato, depois toque em Editar. Para adicionar um item, toque em  . Para apagar um item, toque em  .
Introduzir uma pausa em um número	Toque em  , depois, toque em Pausa. As pausas aparecem como vírgulas quando o número é salvo.

Para atribuir uma foto a um contato:

- 1 Toque em Contatos e escolha um contato.
- 2 Toque em Editar e toque em Adicionar Foto, ou toque na foto existente.
- 3 Toque em Escolher Foto e escolha uma foto.
- 4 Arraste e redimensione a foto como desejado.
- 5 Toque em Definir Foto.



Como Buscar e Visualizar Vídeos

O YouTube apresenta vídeos curtos enviados por pessoas de todo o mundo. Para utilizar alguns recursos no iPod touch, é preciso iniciar sessão em uma conta do YouTube quando solicitado. Para obter mais informações sobre os requisitos e sobre como obter uma conta do YouTube, visite o site www.youtube.com.br.

Nota: O YouTube não está disponível em todos os idiomas e localizações.

Para usar o YouTube, o iPod touch deve estar conectado a uma rede Wi-Fi conectada à Internet. Consulte “Como Conectar-se à Internet” na página 37.

Para navegar pelos vídeos: Toque em Em Destaque, Mais Vistos ou Favoritos. Ou toque em Mais para navegar pelos Recentes, Melhores, Histórico, Assinaturas ou Listas.

- *Em Destaque:* vídeo revisados e colocados em destaque pela equipe do YouTube.
- *Mais Vistos:* vídeos mais vistos pelos usuários do YouTube. Pressione Todos para os vídeos mais vistos de todos os tempos ou em Hoje ou Esta Semana para os vídeos mais vistos no dia ou na semana.
- *Favoritos:* vídeos que você adicionou aos Favoritos. Quando você inicia sessão em uma conta do YouTube, os favoritos da conta e todos os favoritos existentes podem ser sincronizados com sua conta.
- *Mais Recentes:* vídeos enviados mais recentemente ao YouTube.
- *Melhores:* vídeos melhor classificados pelos usuários do YouTube. Para classificar os vídeos, consulte www.youtube.com.br.
- *Histórico:* vídeos vistos mais recentemente.
- *Assinaturas:* vídeos de contas do YouTube que você assinou. Para usar este recurso, é preciso iniciar sessão em uma conta do YouTube.
- *Listas:* vídeos que você adicionou às listas. Para usar este recurso, é preciso iniciar sessão em uma conta do YouTube.

Para buscar um vídeo:

- 1 Toque em **Buscar**, depois toque no campo de busca do YouTube.
- 2 Digite uma palavra ou frase que descreva o que você está procurando, depois toque em **Buscar**.

O YouTube mostra os resultados baseado em títulos de vídeo, descrições, etiquetas e nomes de usuário. Os vídeos listados mostram o título, a classificação, o número de exibições, o tamanho e o nome da conta que publicou o vídeo.

Para reproduzir um vídeo: Toque no vídeo.

O vídeo começa a ser transferido para o iPod touch e aparece uma barra de progresso. Quando tiver sido transferida uma parte suficiente do vídeo, ele começa a ser reproduzido. Você também pode tocar em ► para iniciar o vídeo.

Como Controlar a Reprodução do Vídeo

Quando um vídeo começa a ser reproduzido, os controles desaparecem para não ficarem na frente do vídeo.

Para mostrar ou ocultar os controles de vídeo: Toque na tela.



Reproduzir ou Colocar um Vídeo em Pausa

Toque em ► ou em ||. Você também pode pressionar o botão central do fone de ouvido do iPod touch (incluído nos Modelos Outono 2009 com 32 GB ou mais) ou o botão equivalente em um fone de ouvido com Bluetooth.

Ajustar o volume

Arraste o controle de volume ou use os botões de volume da lateral do iPod touch. Também é possível utilizar os botões de volume do fone de ouvido do iPod touch (somente nos Modelos Outono 2009 com 32 GB ou mais).


Reiniciar um vídeo

Toque em ◀◀.

Para saltar para o próximo vídeo ou para o vídeo anterior de uma lista	Toque em ⏮ duas vezes para saltar para vídeo anterior. Toque em ⏭ para saltar para o próximo vídeo.
Como avançar ou retroceder	Mantenha ⏮ ou ⏭ pressionado.
Saltar para qualquer ponto de um vídeo	Arraste o cursor de reprodução pela barra de progressão.
Interromper a visualização de um vídeo antes de acabar a reprodução	Toque em OK ou pressione o botão Início ◻.
Alternar entre redimensionar um vídeo para preencher a tela ou para caber na tela	Toque duas vezes no vídeo. Você também pode tocar em 📺 para fazer com que o vídeo preencha a tela, ou tocar em 📵 para que ele se ajuste à tela.
Para adicionar um vídeo aos Favoritos utilizando os controles de vídeo	Comece a reproduzir um vídeo e toque em 📖.
Para enviar um link do vídeo por e-mail utilizando os controles do vídeo	Comece a reproduzir um vídeo e toque em ✉.


Como gerenciar os vídeos

Toque em ➤ próximo a um vídeo para ver os vídeos relacionados e mais controles de gerenciamento de vídeos.

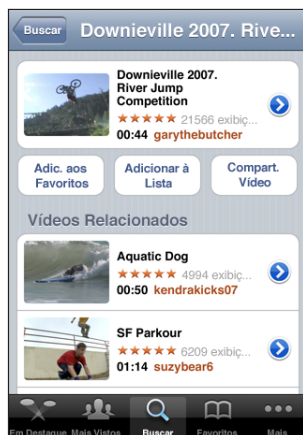


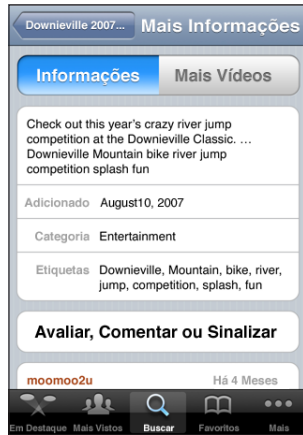
Para adicionar o vídeo aos Favoritos	Toque em “Adicionar a Favoritos”.
Para adicionar o vídeo a uma lista	Toque em “Adicionar à Lista”; em seguida, selecione uma lista existente ou toque em + para criar uma nova lista.
Enviar um link para o vídeo por e-mail	Toque em Compart. Vídeo.

Para navegar e visualizar vídeos relacionados

Toque em um vídeo na lista de vídeos relacionados para visualizá-lo ou toque em  ao lado de um vídeo para obter mais informações.

Como Obter Mais Informações

Toque em  ao lado de um vídeo para mostrar os comentários, a descrição, a data de adição e outras informações sobre o vídeo.



Para classificar ou adicionar um comentário ao vídeo

Na tela Mais Informações, toque em “Avaliar, Comentar ou Sinalizar”; em seguida, escolha “Avaliar ou Comentar”. Para usar este recurso, é preciso iniciar sessão em uma conta do YouTube.

Para ver mais vídeos desta conta

Na tela Mais Informações, toque em Mais Vídeos.


Para se assinar esta conta do YouTube

Na tela Mais Informações, toque em Mais Vídeos; em seguida, toque em “Assinar <conta>” na parte inferior da lista de vídeos. Para usar este recurso, é preciso iniciar sessão em uma conta do YouTube.

Como utilizar os recursos da conta do YouTube

Se você tiver uma conta do YouTube, poderá acessar os recursos da conta como assinaturas, comentários, classificações e listas. Para criar uma conta do YouTube, visite o site www.youtube.com.br.

Para mostrar os favoritos que você adicionou à sua conta: Nos Favoritos, toque em Iniciar Sessão; em seguida, digite seu nome de usuário e senha para ver os favoritos de sua conta. Todos os favoritos adicionados ao seu iPod touch poderão ser combinados com os favoritos de sua conta quando você iniciar a sessão.



Para apagar um favorito: Nos Favoritos, toque em Editar; em seguida, toque em  ao lado de um vídeo e depois toque em Apagar.


Para mostrar as assinaturas que você adicionou à sua conta: Em Assinaturas, toque em Iniciar Sessão; em seguida, digite seu nome de usuário e senha para ver as assinaturas de sua conta. Toque em uma conta da lista para ver todos os vídeos daquela conta.

Para cancelar a assinatura de uma conta do YouTube: Em Assinaturas, toque em uma conta da lista e, em seguida, toque em Cancelar Assinatura.


Para visualizar listas: Em Listas, toque em uma lista para ver a lista de vídeos que você adicionou. Toque em qualquer vídeo da lista para começar a reproduzir vídeos a partir daquele ponto da lista.

Para editar uma lista: Em Listas, toque em Editar e siga um destes procedimentos:

- *Para apagar a lista inteira,* toque em  ao lado de uma lista; depois, toque em Apagar.
- *Para criar uma nova lista,* toque em ; em seguida, digite um nome para a lista.

Para adicionar um vídeo a uma lista: Toque em  ao lado de um vídeo; em seguida, toque em “Adicionar à Lista” e escolha uma lista.


Para apagar um vídeo de uma lista:

- 1 Em Listas, toque em uma lista e toque em Editar.
- 2 Toque em  ao lado de uma lista; depois, toque em Apagar.

Como Modificar os Botões de Navegação

Você pode substituir os botões Em Destaque, Mais Vistos, Favoritos e Buscar situados na parte inferior da tela por aqueles que usar com mais frequência. Por exemplo, se você assiste os vídeos melhor classificados com frequência mas não assiste muitos vídeos em destaque, você pode substituir o botão Em Destaque pelo Melhor Classificados.

Para modificar os botões de navegação: Toque em Mais e toque em Editar, depois arraste o botão para a parte inferior da tela, sobre o botão que deseja substituir.

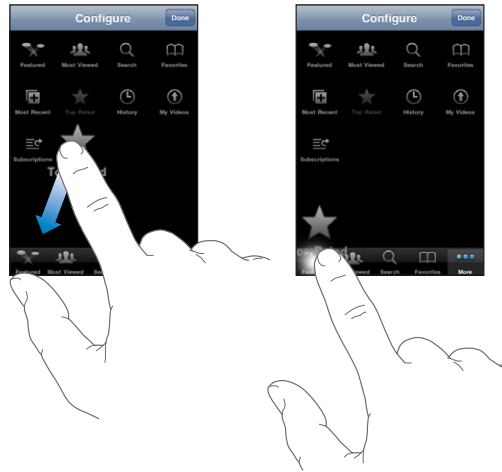

Você pode arrastar os botões na parte inferior da tela para a esquerda e para a direita para reordená-los. Quando acabar, pressione OK.

Quando você estiver buscando vídeos, toque em Mais para acessar os botões de navegação que não estão visíveis.



Como Visualizar Cotações de Ações

O aplicativo Bolsa permite que você veja as últimas cotações disponíveis para as ações, fundos e índices selecionados. Para usar a Bolsa, o iPod touch deve estar conectado a uma rede Wi-Fi conectada à Internet. Consulte “Como Conectar-se à Internet” na página 37.

As cotações são atualizadas sempre que você abre o aplicativo Bolsa e está conectado à Internet. As cotações poderão estar com um atraso de 20 minutos ou mais, dependendo do serviço de informações.


Para adicionar uma ação, um fundo ou um índice no leitor de ações:

- 1 Toque em ⓘ, depois toque em +.
- 2 Digite um símbolo, o nome da empresa, o nome do fundo ou do índice e toque em Buscar.
- 3 Selecione um item nos resultados da busca e toque em OK.

Para visualizar gráficos na orientação horizontal: Gire o iPod touch de lado. Passe o dedo para a esquerda ou para a direita para visualizar os outros gráficos no leitor de ações.

Para exibir o progresso de uma ação, fundo ou índice ao longo do tempo: Toque na ação, fundo ou índice de sua lista; em seguida, toque em 1d, 1s, 1m, 3m, 6m, 1a ou 2a. O gráfico se ajusta para mostrar o progresso ao longo de um dia, uma semana, um, dois, três ou seis meses, ou um ou dois anos.

Quando um gráfico está sendo visualizado na orientação horizontal, você pode tocar no gráfico para exibir o valor de um ponto específico no tempo.

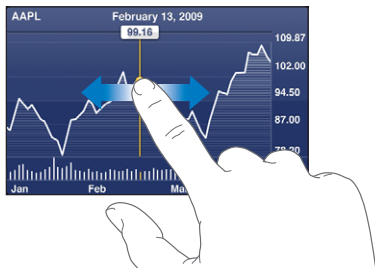

Use dois dedos para ver a alteração de valor sobre um período de tempo específico.



Para apagar uma ação: Toque em ⓘ e toque em Ⓜ próximo a uma ação e depois toque em Apagar.

Para alterar a ordem da lista: Toque em ⓘ. Depois arraste ≡ ao lado de uma ação ou índice para uma nova localização na lista.

Para alternar a tela para alteração de porcentagem, alteração de preço ou capitalização de mercado: Toque em um dos valores do lado direito da tela. Toque novamente para alternar para uma outra visualização. Ou toque em ⓘ e em %, Preço ou Capitaliz. e toque em OK.

Como Obter Mais Informações

Para ver o resumo, o gráfico ou a página de notícias sobre uma ação, fundo ou índice: Selecione a ação, fundo ou índice em sua lista; em seguida, passe o dedo nas páginas abaixo do leitor de ações para visualizar o resumo, o gráfico ou a página de notícias recentes.

Na página de notícias, você pode rolar para cima e para baixo para ver as manchetes ou tocar em uma manchete para ver o artigo no Safari.

Para ver mais informações no Yahoo.com: Selecione a ação, fundo ou índice na sua lista e toque em Ⓜ!



Como Buscar e Visualizar Localizações

ADVERTÊNCIA: Para obter informações importantes sobre como dirigir e navegar com segurança, consulte o *Manual de Informações Importantes do Produto*, no site www.apple.com/br/support/manuals/ipodtouch.

O aplicativo Mapas fornece mapas de estradas, fotos de satélite, uma vista híbrida e vistas de ruas de localizações de muitos países do mundo. Você pode obter itinerários detalhados para dirigir, itinerários usando transporte público ou itinerários para ir a pé, além de informações sobre tráfego. Busque sua localização atual (aproximada) e utilize sua localização para obter itinerários de carro para um local ou de um determinado local.


Para usar o Mapas, o iPod touch deve estar conectado a uma rede Wi-Fi conectada à Internet. Consulte “Como Conectar-se à Internet” na página 37.


Importante: Os mapas, os itinerários e os aplicativos baseados em localização fornecidos pela Apple dependem de dados coletados e de serviços fornecidos por terceiros. Esses serviços de dados estão sujeitos a alterações e podem não estar disponíveis em todas as áreas geográficas. Assim, pode ser que os mapas, os itinerários ou as informações baseadas em localização não estejam disponíveis, sejam imprecisas ou estejam incompletas. Compare as informações fornecidas no iPod touch com as redondezas e consulte os sinais afixados para solucionar qualquer discrepância. Para poder fornecer a sua localização, os dados são coletados em um formulário que não o identifica pessoalmente. Se você não quiser que tais dados sejam coletados, não utilize o recurso. O não uso deste recurso não impactará a funcionalidade baseada em não localização de seu iPod touch.


Como encontrar uma localização e ver um mapa:

- 1 Pressione o campo de busca para que o teclado apareça.
- 2 Digite o endereço, interseção, área, marco de referência, favoritos, contato ou código postal.
- 3 Toque em Buscar.

Um alfinete marca a localização. Toque no alfinete para ver o nome ou a descrição da localização.

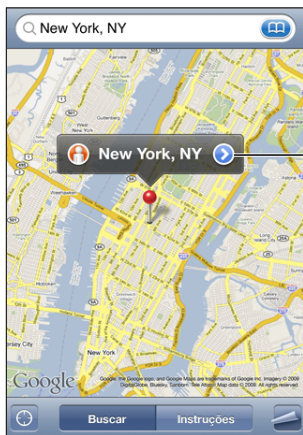

Toque em  para obter informações sobre a localização, obter itinerários, adicionar a localização aos seus favoritos ou à lista de contatos ou enviar um link do Google Maps por e-mail.

As localizações podem incluir lugares de interesse adicionados por usuários do Google My Maps (“Conteúdo criado pelo usuário”) e links patrocinados que aparecem como ícones especiais (por exemplo, ).

Como ampliar uma parte do mapa

Separe dois dedos sobre o mapa. Ou toque duas vezes na parte que deseja ampliar. Toque duas vezes novamente para ampliar ainda mais.

Como reduzir

Junte dois dedos sobre o mapa. Ou toque no mapa com os dois dedos. Toque com os dois dedos novamente para reduzir ainda mais.


Girar ou rolar para outra parte do mapa

Arraste para cima, para baixo, para a esquerda ou para a direita.

Busque sua localização atual: Toque em .




A sua localização atual (aproximada) é indicada por um marcador azul. Se a sua localização não puder ser determinada com precisão, um círculo azul também aparecerá ao redor do marcador. O tamanho do círculo depende da precisão em que sua localização pode ser determinada: quanto menor for o círculo, maior a precisão.

Se você arrastar o mapa e tocar em  novamente, o iPod touch centraliza o mapa de volta à sua localização aproximada.

Para determinar a sua localização, o iPod touch utiliza os Serviços de Localização. Os Serviços de Localização usam informações disponíveis de redes sem fio locais (se você tiver Wi-Fi ativado). Este recurso não está disponível em todas as áreas.

Se a opção Serv. Localização estiver desativada, será pedido que você a ative. Você não pode encontrar a sua localização atual se a opção Serviços de Localização estiver desativada. Consulte "Serviços de Localização" na página 129.

Para conservar a vida útil da bateria, desligue os Serviços de Localização quando não os estiver usando. Nos Ajustes, escolha Geral > Serv. Localização.


Para obter mais informações sobre sua localização atual: Toque no marcador azul e, em seguida, toque em . O iPod touch exibe o endereço de sua localização atual, se disponível. Você pode utilizar essas informações:


- Para obter itinerários
- Para adicionar a localização aos contatos
- Para enviar o endereço via e-mail
- Para marcar a localização como favorito


Para usar o alfinete: Toque em , depois, toque em Fixar Alfinete.

Um alfinete é colocado no mapa, e você pode arrastá-lo para qualquer localização que escolher.




Para substituir o alfinete: Pressione ; depois, toque em Substituir Alfinete. O iPod touch fixa o alfinete na área que você está visualizando naquele momento.

Para visualizar uma vista de satélite ou híbrida: Toque em ; depois, toque em Satélite ou Híbrido para ver apenas uma vista de satélite ou uma combinação de mapa de estrada com vista de satélite.

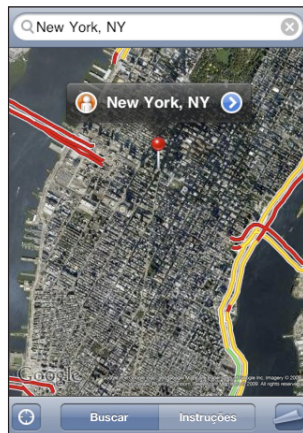

Pressione Mapa para retornar à visualização de mapas.


Para consultar uma localização no Google Street View: Toque em . Passe o dedo para a esquerda ou para a direita na visualização panorâmica de 360° (a inserção mostra a sua visualização atual). Pressione uma seta e mova-se para baixo pela rua.



Toque para retornar à visualização do mapa.


Para voltar à visualização de mapa, pressione a inserção de mapa do canto inferior direito. A visualização de ruas não está disponível em todas as áreas.

Visualizar a localização do endereço de alguém da sua lista de contatos


Toque em  no campo de busca; depois, toque em Contatos e escolha um contato.

Para localizar um endereço desta forma, o contato deve incluir pelo menos um endereço. Se o contato tiver mais de um endereço, escolha aquele que deseja localizar. Você também pode encontrar a localização de um endereço tocando diretamente no endereço nos Contatos.

Adicionar uma localização a sua lista de contatos


Encontre uma localização, toque no alfinete que aponta para ela, toque em  próximo ao nome ou descrição, toque em "Adicionar a Contatos" e, em seguida, pressione "Criar Novo Contato" ou "Adicionar a Contato Existente".


Enviar um link por e-mail a uma localização do Google

Encontre uma localização, toque no alfinete que aponta para ela, toque em  ao lado do nome ou descrição e, em seguida, toque em Compartilhar Localização e em E-mail.

Como Colocar Localizações nos Favoritos

Você pode colocar em favoritos as localizações que deseja encontrar de novo posteriormente.


Para colocar uma localização nos favoritos: Encontre uma localização, toque no alfinete que aponta para ela, toque em  ao lado do nome ou descrição, depois toque em "Adicionar a Favoritos" na parte inferior da tela Informações.

Para ver uma localização favorita ou vista recentemente: Toque em  no campo de busca, depois toque em Favoritos ou Recentes.

Como Obter Itinerários




Você pode obter itinerários detalhados para dirigir, itinerários usando transporte público ou itinerários para ir a pé até um destino.

Para obter itinerários:




- 1 Toque em Itinerários.
- 2 Digite as localizações de origem e destino nos campos Início e Fim. Por padrão, o iPod touch inicia com a sua localização atual aproximada (se disponível). Toque em  em qualquer um dos campos para escolher uma localização nos Favoritos (incluindo a sua localização atual aproximada e o alfinete fixo, se disponível), nos Recentes ou nos Contatos.


Por exemplo, se o endereço de um amigo está na sua lista de contatos, você pode tocar em Contatos e tocar no nome do seu amigo em lugar de ter que digitar o endereço.

Para reverter o itinerário, toque em .

- 3 Toque em Rota (se você inseriu as localizações manualmente) e selecione itinerário de carro () , por transporte público () ou itinerário para ir a pé ().

As opções de viagem disponíveis dependem da rota.

- 4 Proceda de uma das seguintes maneiras:
 - Para visualizar o itinerário um passo de cada vez, toque em Início e depois toque em  para ver o próximo trecho da viagem. Toque em  para voltar.
 - Para visualizar todo o itinerário em uma lista, toque em  e depois toque em Lista. Toque em qualquer item da lista para ver um mapa mostrando aquele trecho da viagem. Toque em Visão Geral da Rota para voltar à tela de visão geral.

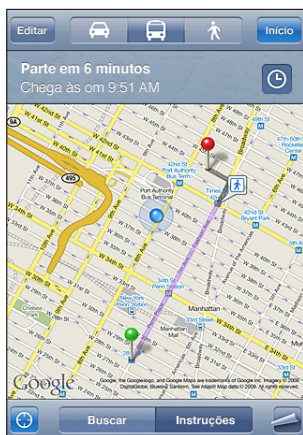

Se você estiver dirigindo ou caminhando, a distância aproximada e o tempo de percurso aparecerão na parte superior da tela. Se houver disponível dados sobre o tráfego, o tempo da viagem será ajustado apropriadamente.

Se você estiver pegando transporte público, a tela de visão geral mostrará cada etapa da viagem e o modo de transporte, incluindo as partes onde você terá de caminhar. A tela da parte superior mostra o horário do ônibus ou trem na primeira parada, o tempo estimado de chegada e a tarifa total. Toque em ⌚ para definir a hora de saída ou chegada e escolha uma programação para a viagem. Toque no ícone de uma parada para ver a hora de saída daquele ônibus ou trem, para obter um link para o site do fornecedor do transporte ou para obter informações de contato. Quando você toca em Início e percorre a rota, informações detalhadas sobre cada etapa da viagem aparecem na parte superior da tela.

Você pode também obter itinerários buscando uma localização no mapa, tocando no alfinete que aponta para ele, tocando em ➔ e, depois, tocando em Instruções até Aqui ou Instruções a Partir Daqui.

Para alternar os pontos de início e final, para obter o itinerário inverso: Toque em ↺.

Se não estiver conseguindo ver ↺, toque em Lista e, depois, toque em Editar.

Para ver os itinerários visualizados recentemente: Toque em 📖 no campo de busca, depois toque em Recentes.

Como Mostrar as Condições de Tráfego

Quando estiver disponível, você pode mostrar as condições de tráfego da rodovia no mapa.

Para mostrar ou ocultar as condições de tráfego: Toque em 🚦; depois, toque em Mostrar Tráfego ou Ocultar Tráfego.

As rodovias possuem um código de cor de acordo ao fluxo ou tráfego:



Se você não visualizar rodovias coloridas, talvez precise ampliar até um nível onde possa ver as principais rodovias, ou as condições de tráfego podem não estar disponíveis.

Como Buscar e Contatar Empresas

Para buscar empresas em uma área:


- 1 Encontre uma localização—por exemplo, uma cidade e estado ou país, ou um endereço—ou role até uma localização sobre o mapa.
- 2 Digite o tipo de empresa no campo de texto e toque em Buscar.

Aparecem alfinetes para as localizações coincidentes. Por exemplo, se você localizar a sua cidade e depois digitar “filmes” e tocar em Buscar, os alfinetes marcam os cinemas na sua cidade.

Toque no alfinete que marca uma empresa para ver o seu nome ou descrição.

Para buscar uma empresa sem buscar antes a localização: Digite algo como:


- restaurantes rio de janeiro rj
- apple inc nova iorque


Para contatar uma empresa ou obter endereços: Toque no alfinete que marca uma empresa, depois toque em  próximo ao nome.


De lá, você pode fazer o seguinte:

- Toque em um endereço de e-mail para enviar um e-mail ou um endereço web para visitar.
- Para obter itinerários, toque em Instruções até Aqui ou Instruções a Partir Daqui.
- Para adicionar a empresa à sua lista de contatos, role para baixo e toque em “Criar Novo Contato” ou “Adicionar a Contato Existente”.
- Compartilhe a localização da empresa por e-mail

Para ver uma lista de empresas encontradas na busca: Da tela do Mapa, toque em Lista.

Toque em uma empresa para ver a sua localização. Ou toque em  próximo a uma empresa para ver as informações da mesma.

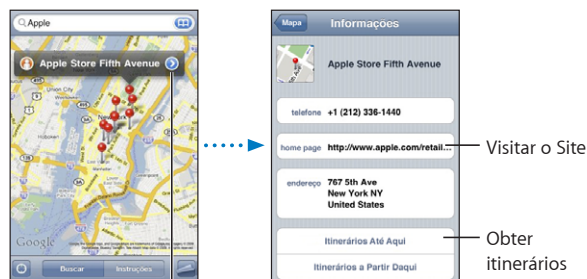

Pressione  para mostrar as informações do contato



Como Visualizar Resumos Meteorológicos

Toque em Tempo na tela Início para obter a temperatura atual e uma previsão de seis dias de uma ou mais cidades do mundo. Para usar o Tempo, o iPod touch deve estar conectado a uma rede Wi-Fi conectada à Internet. Consulte “Como Conectar-se à Internet” na página 37.



Se o quadro meteorológico estiver azul claro, é dia naquela cidade—entre 6:00 a.m. e 6:00 p.m. Se o quadro estiver roxo escuro, é noite—entre 6:00 p.m. e 6:00 a.m.

Para adicionar uma cidade:

- 1 Toque em ⓘ, depois toque em +.
- 2 Digite o nome de uma cidade ou código postal, depois toque em Buscar.
- 3 Escolha uma cidade na lista de busca.

Para alternar para outra cidade: Dê um toque rápido ou pressione para a esquerda ou direita da linha de pontos. O número de pontos abaixo do quadro do tempo mostra quantas cidades estão armazenadas.

Para reordenar as cidades: Toque em ⓘ, depois arraste ≡ ao lado de uma cidade para um novo lugar da lista.

Para apagar uma cidade: Toque em ⓘ e toque em ⓪ ao lado de uma cidade e, em seguida, toque em Apagar.

Para exibir a temperatura em Fahrenheit ou Celsius: Toque em ⓘ e depois toque em °F ou °C.

Como Obter Mais Informações Sobre o Tempo

Você pode ver um relatório meteorológico mais detalhado, notícias e websites relacionados a uma cidade, e outros.

Para ver informações sobre uma cidade em Yahoo.com: Toque em 🌐!.



Como realizar gravações

O Gravador permite utilizar o iPod touch como um dispositivo de gravação portátil (não disponível no iPod touch da primeira geração).

Importante: Para utilizar o Gravador no iPod touch, você deve conectar os fones de ouvido Apple Earphones com Controle Remoto e Microfone (incluídos nos Modelos Outono 2009 com 32 GB ou mais) ou um acessório compatível com microfone (como fones de ouvido tipo tampão da marca Apple ou acessórios de terceiros autorizados marcados com o logo “Made for iPod” da Apple).

Você pode ajustar o nível de gravação movendo o microfone mais perto ou mais longe do que você está gravando. Para melhor qualidade de gravação, o maior nível do medidor de nível deve estar entre -3dB e 0dB .



Para fazer uma gravação:

- 1 Toque em **●** para começar a gravar. Você pode também pressionar o botão central de um fone de ouvido de três botões com microfone compatível.
- 2 Toque em **||** para colocar em pausa ou em **■** para interromper a gravação. Você pode também pressionar o botão central de um fone de ouvido de três botões com microfone compatível para interromper a gravação.

Você pode gravar em mono ou estéreo, dependendo do microfone externo que utilizar.

Quando você começa uma gravação de voz, o iPod touch emite um som de obturador.

Para utilizar outros aplicativos enquanto faz uma gravação, bloqueie o iPod touch ou pressione o botão **□** Início.

Para reproduzir uma gravação que você acaba de gravar: Toque em **▶**.

Para ouvir as gravações



Para reproduzir uma gravação que você fez anteriormente:

- 1 Toque em **≡**.
- 2 Toque em uma gravação e toque em **▶**.

As gravações são ouvidas em ordem cronológica, com a mais recente primeiro.

Toque em **||** para colocar em pausa; em seguida, toque em **▶** novamente para retomar a reprodução.

Para saltar para um ponto em uma gravação: Arraste o cursor de reprodução pela barra de progressão.

Para ouvir através do alto-falante integrado: Toque em Alto-Falante.

Como gerenciar as gravações

Para apagar uma gravação: Toque em uma gravação na lista e toque em Apagar.

Para obter mais informações: Toque em ⓘ ao lado da gravação. A tela Info mostra informações sobre o tamanho, a hora e a data da gravação e fornece funções de edição e compartilhamento adicionais.



Para adicionar uma etiqueta a uma gravação: Na tela Info, toque em ⓘ; em seguida, selecione uma etiqueta na lista na tela Etiqueta. Para criar uma etiqueta personalizada, escolha Personalizar na parte inferior da lista e digite um nome para a etiqueta.


Como recortar gravações

Você pode recortar o início ou o final de uma gravação para eliminar pausas ou ruídos indesejados.

Para recortar uma gravação:

- 1 Na tela Gravador, toque em ⓘ ao lado da gravação que você deseja recortar.
- 2 Toque em Recortar.

- 3 Utilizando os marcadores de tempo como guia, arraste as bordas da região do áudio para ajustar o começo e o final da gravação. Para pré-visualizar sua edição, toque em ►.

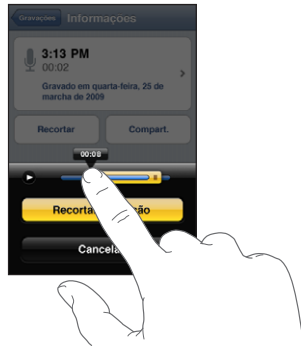

- 4 Toque em Recortar Gravação.

Importante: As edições feitas nas gravações não podem ser desfeitas.

Como compartilhar gravações

Você pode compartilhar suas gravações como anexos em e-mails.

Para compartilhar uma gravação:

- 1 Na tela Gravador ou Info, toque em Compartilhar.
- 2 Escolha Enviar por E-mail para abrir uma nova mensagem no Mail com a gravação anexada.

Se o arquivo que você estiver tentando enviar for muito grande, uma mensagem aparecerá.

Como sincronizar gravações

O iTunes sincroniza automaticamente as gravações com sua biblioteca do iTunes quando você conecta o iPod touch ao seu computador. Isso permite que você ouça as gravações em seu computador e fornece um backup caso você as apague do iPod touch.

As gravações são sincronizadas com a lista Gravações. Se a lista de reprodução não existir, o iTunes a criará. Quando você sincroniza as gravações com o iTunes, elas permanecem no aplicativo Gravador até que você as apague. Se você apagar uma gravação no iPod touch, ela não será apagada da lista Gravações no iTunes. No entanto, se você apagar uma gravação do iTunes, ela *será* apagada do iPod touch na próxima vez que você sincronizá-lo com o iTunes.

Você pode sincronizar a lista Gravações do iTunes com o aplicativo Música do iPod touch usando o painel Música do iTunes.

Para sincronizar a lista Gravações com o iPod touch:

- 1 Conecte o iPod touch ao seu computador.
- 2 No iTunes, selecione iPod touch na barra lateral.
- 3 Selecione a aba Música.
- 4 Marque a opção "Incluir gravações" e clique em Aplicar.



Como Escrever e Ler Notas

As notas estão listadas na ordem da data da última modificação, com a nota modificada mais recentemente no topo. Você pode ver as primeiras palavras de cada nota na lista. Gire o iPod touch para ver as notas na orientação horizontal e digitar utilizando um teclado maior.

Para adicionar uma nota: Toque em **+**, depois digite a sua nota e toque em OK.

Para ler uma nota: Toque na nota. Toque em **➡** ou em **⬅** para ver a próxima nota ou a nota anterior.

Para editar uma nota: Toque em qualquer lugar da nota para que apareça o teclado.

Para apagar uma nota: Toque na nota, depois toque em **🗑**.

Como buscar nas notas

Você pode buscar no texto das notas.



Como buscar nas notas:

- 1 Arraste a lista de notas para baixo ou toque na barra de estado para expor a janela de busca.
- 2 Digite texto no campo de busca.

Os resultados da busca aparecem automaticamente à medida que você digita. Toque em **Buscar** para fazer o teclado desaparecer e você poder ver mais resultados.

Como Enviar Notas por E-Mail

Para enviar uma nota por e-mail: Toque na nota, depois toque em .

Para enviar uma nota por e-mail, o iPod touch deve estar configurado para e-mail. Consulte “Configuração de Contas de E-mail” na página 71.

Para sincronizar as notas

Você pode configurar o iTunes para sincronizar automaticamente as suas notas com aplicativos de e-mail como o Mail do Mac OS X (requer a versão 10.5.7 ou posterior do Mac OS X) ou o Microsoft Outlook 2003 ou 2007 em um PC. Consulte “Como Sincronizar com o iTunes” na página 9.



Relógios Internacionais

Você pode adicionar relógios para mostrar a hora em outras cidades e fusos horários importantes ao redor do mundo.

Para visualizar os relógios: Toque em Relógio.


Se a face do relógio for branca, é de dia naquela cidade. Se a face do relógio for preta, é de noite. Se você possui mais que quatro relógios, arraste para rolar pelos relógios.

Para adicionar um relógio:

- 1 Toque em Relógio.
- 2 Toque em **+** e depois digite o nome de uma cidade.
As cidades que coincidem com o que você digitou aparecem abaixo.
- 3 Toque em uma cidade para adicionar um relógio para aquela cidade.

Se você não visualizar a cidade que está procurando, tente uma cidade maior no mesmo fuso horário.

Para apagar um relógio: Toque em Relógio e toque em Editar. Depois toque em  próximo a um relógio e toque em Apagar.

Para reorganizar relógios: Toque em Relógio e toque em Editar. Depois arraste  próximo a um relógio para uma nova localização na lista.

Alarmes


Você pode definir vários alarmes. Configure cada alarme para repetir nos dias que especificar ou para tocar somente uma vez.

Para definir um alarme:

- 1 Toque em Alarme e toque em **+**.


2 Para configurar um dos seguintes ajustes:


- *Para definir o alarme para repetir em certos dias*, toque em Repetir e escolha os dias.
- *Para escolher os toques que tocam quando o alarme é desligado*, toque em Som.
- *Para definir se o alarme lhe dá a opção de postergar*, ative ou desative a opção Postergar. Se a opção Postergar está ativa e você toca em Postergar quando o alarme toca, o alarme para e toca novamente em 10 minutos.
- *Para dar uma descrição ao alarme*, toque em Etiqueta. O iPod touch exibe a etiqueta quando o alarme toca.

Se houver pelo menos um alarme definido e ativado,  aparece na barra de estado do iPod touch na parte superior da tela.

Para ativar ou desativar um alarme: Toque em Alarme e ative ou desative um alarme. Se há um alarme desativado, ele não tocará novamente até você voltar a ativá-lo.

Se um alarme está definido para tocar somente uma vez, ele é desligado automaticamente depois de tocar. Você pode ativá-lo novamente para reabilitá-lo.

Para modificar os ajustes de um alarme: Toque em Alarme e toque em Editar, depois toque em  próximo a um alarme que deseja modificar.

Para apagar um alarme: Toque em Alarme e toque em Editar, depois toque em  próximo a um alarme e toque em Apagar.

Cronômetro

Use o cronômetro para cronometrar um evento:

- 1 Toque em Cronômetro.
- 2 Toque em Início para iniciar o cronômetro.
 - *Para gravar o número de voltas*, toque em Volta depois de cada volta.
 - *Para parar o cronômetro*, toque em Parar. Toque em Iniciar para retomar.
 - *Para redefinir o cronômetro*, toque em Redefinir quando o cronômetro estiver parado.

Se você iniciar o cronômetro e for para outro aplicativo do iPod touch, o cronômetro continua funcionando em segundo plano.

Timer

Para ajustar o timer: Toque em Timer, depois arraste para definir o número de horas e minutos. Toque em Início para iniciar o timer.

Para escolher um som: Toque em Ao Terminar.

Como configurar um timer de repouso: Ajuste o timer, depois toque em Ao Terminar e escolha Repousar iPod.

Quando você define um timer de repouso, o iPod touch para de reproduzir música ou vídeo quando o timer finalizar.

Se você iniciar o timer e alternar para outro aplicativo do iPod touch, o timer continua funcionando.



Como Usar a Calculadora

Pressione números e funções na Calculadora tal como faria com uma calculadora padrão. Quando você toca nos botões somar, subtrair, multiplicar ou dividir, aparece um anel branco ao redor do botão para que saiba a operação que está sendo realizada. Gire o iPod touch para obter uma calculadora científica expandida.


Funções de Memória Padrão

- **C**: Toque para limpar o número exibido.
- **MC**: Toque para limpar a memória.
- **M+**: Toque para adicionar o número exibido ao número na memória. Se não há número na memória, toque para armazenar o número exibido na memória.
- **M-**: Toque para subtrair o número exibido do número na memória.
- **MR**: Pressione para substituir o número exibido pelo número da memória. Se o botão possui um círculo branco ao redor dele, há um número armazenado na memória.

O número armazenado permanece na memória quando você alterna entre as calculadoras padrão e científica.

Teclas da Calculadora Científica

Gire o iPod touch para a orientação horizontal para exibir a calculadora científica.

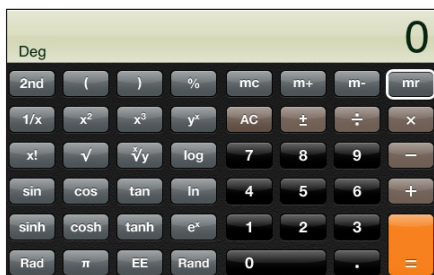

2°	Altera os botões trigonométricos (sin, cos, tan, sinh, cosh e tanh) para suas funções inversas (\sin^{-1} , \cos^{-1} , \tan^{-1} , \sinh^{-1} , \cosh^{-1} e \tanh^{-1}). Também altera ln para \log_2 , e e^x para 2^x . Clique em 2nd novamente para retornar os botões a suas funções originais.
(Abre uma expressão entre parêntesis. As expressões pode ser aninhadas.
)	Fecha uma expressão entre parêntesis.
%	Calcula porcentagem, adiciona aumentos e subtrai descontos. Para calcular uma porcentagem, use com a tecla de multiplicação (x). Por exemplo, para calcular 8% de 500, digite $500 \times 8 \% =$ que retorna 40. Para adicionar um markup ou subtrair um desconto, use com as teclas de mais (+) ou menos (-). Por exemplo, para computar o custo total de um item de \$500 com uma taxa de venda de 8%, digite $500 + 8 \% =$ que dá como resultado 540.
1/x	Retorna o recíproco de um valor no formato decimal.
x^2	Calcula o valor elevado ao quadrado.
x^3	Calcula o valor elevado ao cubo.
y^x	Clique entre valores para elevar o primeiro valor à potência do segundo valor. Por exemplo, para calcular 3^4 , digite $3 y^x 4 =$ que retorna 81.
x!	Calcula o fatorial de um valor.
$\sqrt{\quad}$	Calcula a raiz quadrada de um valor.
$\sqrt[x]{y}$	Clique entre os valores para calcular a raiz x-ésima de y. Por exemplo, para calcular $\sqrt[4]{81}$, digite $81 \sqrt[x]{y} 4 =$ que dá como resultado 3.
log	Retorna o logaritmo base 10 de um valor.

sin	Calcula o seno de um valor.
sin⁻¹	Calcula o arco-seno de um valor. (Disponível quando o segundo botão está pressionado.)
cos	Calcula o cosseno de um valor.
cos⁻¹	Calcula o arco-cosseno de um valor. (Disponível quando o segundo botão está pressionado.)
tan	Calcula a tangente de um valor.
tan⁻¹	Calcula o arco-tangente de um valor. (Disponível quando o segundo botão está pressionado.)
ln	Calcula o logaritmo natural de um valor.
log2	Calcula o logaritmo na base 2. (Disponível quando o segundo botão está pressionado.)
sinh	Calcula o seno hiperbólico de um valor.
sinh⁻¹	Calcula o seno hiperbólico inverso de um valor. (Disponível quando o segundo botão está pressionado.)
cosh	Calcula o cosseno hiperbólico de um valor.
cosh⁻¹	Calcula o cosseno hiperbólico inverso de um valor. (Disponível quando o segundo botão está pressionado.)
tanh	Calcula a tangente hiperbólica de um valor.
tanh⁻¹	Calcula a tangente hiperbólica inversa de um valor. (Disponível quando o segundo botão está pressionado.)
e^x	Clique depois de digitar um valor para elevar a constante "e" (2.718281828459045...) à potência daquele valor.
2^x	Calcula 2 à potência do valor exibido. Por exemplo, 10 2 ^x = 1024. (Disponível quando o segundo botão está pressionado.)
Rad	Altera o modo para expressar as funções trigonométricas em radianos.
Deg	Altera o modo para expressar as funções trigonométricas em graus.
π	Introduz o valor de π (3.141592653589793...).
EE	Um operador que multiplica o valor atual exibido por 10 à potência do próximo valor digitado.
Rand	Retorna um número aleatório entre 0 e 1.




Os ajustes permitem personalizar os aplicativos do iPod touch, ajustar data e hora, configurar a sua conexão de rede e digitar outras preferências para o iPod touch.


Wi-Fi

Os ajustes Wi-Fi determinam se o iPod touch usa redes locais Wi-Fi para conectar-se à Internet.


Para ativar ou desativar o Wi-Fi: Escolha Wi-Fi e ative ou desative a opção Wi-Fi.


Para conectar-se a uma rede Wi-Fi: Escolha Wi-Fi, espere um momento enquanto o iPod touch detecta as redes no raio de alcance, depois selecione uma rede. Se for necessário, digite uma senha e pressione Conectar. (As redes que requerem uma senha aparecem com um ícone de cadeado )

Uma vez que você tenha se conectado com uma rede Wi-Fi manualmente, o iPod touch se conecta a ela automaticamente sempre que a rede estiver no raio de alcance. Se houver mais de uma rede usada anteriormente dentro do raio de alcance, o iPod touch se conecta a última utilizada.

Quando o iPod touch estiver conectado a uma rede Wi-Fi, o ícone Wi-Fi  situado na barra de estado na parte superior da tela mostrará a intensidade do sinal. Quanto mais barras você vir, mais forte o sinal.

Para ajustar o iPod touch para perguntar se você deseja conectar-se a uma nova rede: Escolha Wi-Fi e ative ou desative “Solicitar Conexão”.


Quando você está tentando acessar a Internet usando o Safari ou o Mail, por exemplo, e você não está no raio de alcance de uma rede Wi-Fi que tenha usado anteriormente, esta opção diz ao iPod touch para buscar uma outra rede. O iPod touch exibe uma lista de todas as redes Wi-Fi disponíveis das quais você pode escolher. (As redes que requerem uma senha aparecem com um ícone de cadeado ) Se a opção “Solicitar Conexões” estiver desativada, você deve se conectar manualmente a uma rede para se conectar à Internet quando não houver uma rede usada anteriormente disponível.

Para esquecer uma rede de forma que o iPod touch não se conecte a ela automaticamente: Escolha Wi-Fi e toque em  ao lado de uma rede a qual você tenha se conectado antes. Depois pressione “Esquecer esta Rede”.

Para conectar-se a uma rede Wi-Fi fechada: Para conectar-se a uma rede Wi-Fi que não é mostrada na lista de redes detectadas, escolha Wi-Fi > Outra e digite o nome da rede. Se a rede pedir uma senha, pressione Segurança, toque no tipo de segurança que a rede usa e digite a senha.

Você já deve saber o nome da rede, a senha e o tipo de segurança para conectar-se a uma rede fechada.

Algumas redes Wi-Fi podem pedir que você digite ou configure ajustes adicionais, tais como um ID do cliente ou o endereço IP estático. Pergunte ao administrador da rede quais ajustes usar.

Para configurar os ajustes para conectar-se a uma rede Wi-Fi: Escolha Wi-Fi, depois toque em  próximo a uma rede.

VPN

Este ajuste aparece quando você tem VPN configurado no iPod touch, permitindo ativar ou desativar VPN. Consulte “Rede” na página 128.

Notificações

Este ajuste aparecerá quando você tiver instalado um aplicativo da App Store que utilize o serviço de Notificações Push da Apple.

As notificações por push são utilizadas pelos aplicativos para alertá-lo sobre novas informações, mesmo quando o aplicativo não está sendo executado. Dependendo do aplicativo, as notificações diferem, mas elas podem incluir alertas de texto ou alertas de sons e um identificador numerado no ícone do aplicativo na tela Início.

Você poderá desativar as notificações se não quiser ser avisado ou se quiser conservar a bateria.

Para ativar ou desativar todas as notificações: Toque em Notificações para ativá-las ou desativá-las.

Para ativar ou desativar sons, alertas ou avisos de um aplicativo: Toque em Notificações e escolha um aplicativo na lista. Escolha os tipos de notificações que deseja ativar ou desativar.

Brilho

O brilho da tela afeta a duração da bateria. Diminua a luz da tela para estender o tempo até necessitar recarregar o iPod touch, ou use o Brilho Automático.

Para ajustar o brilho da tela: Escolha Brilho e arraste o controle deslizante.

Para definir se o iPod touch deve ajustar o brilho da tela automaticamente: Escolha Brilho e ative ou desative a opção Brilho Automático. Se o Brilho Automático está ativado, o iPod touch ajusta o brilho da tela para as condições de luz atuais usando o sensor de luz ambiente integrado.

Geral

Os ajustes Geral incluem data e hora, segurança, rede e outros ajustes que afetam mais de um aplicativo. Aqui é também onde você pode encontrar informações sobre o seu iPod touch, e redefinir o iPod touch ao seu estado original.

Sobre

Escolha Geral > Sobre para obter informações sobre o iPod touch, incluindo:

- Número de músicas, vídeos e fotos
- Capacidade de armazenamento total
- Espaço disponível
- Versão do software
- Número de série e número do modelo
- Endereços Wi-Fi e Bluetooth
- Informações legais
- Informações normativas

Papel de Parede

Quando você desbloqueia o iPod touch, você vê uma foto de fundo como papel de parede. Você pode selecionar uma das imagens que acompanham o iPod touch, ou usar uma foto que você sincronizou com o iPod touch do seu computador.

Para definir um papel de parede: Escolha Papel de Parede e escolha uma foto.

Sons

Como ajustar o volume de alertas: Escolha Geral > Sons e arraste o controle deslizante. Ou, se não houver música ou vídeo sendo reproduzido, use os botões de volume laterais do iPod touch.

Nota: No iPod Touch de primeira geração, escolha Geral > Sons e selecione se deseja que os efeitos sonoros sejam reproduzidos através do alto-falante interno, dos fones de ouvido ou de ambos.

Para definir os sons de aviso e de efeitos: Escolha Geral > Sons e ligue ou desligue os itens.

Você pode ajustar o iPod touch para reproduzir um som sempre que você:

- Receber uma mensagem de e-mail

- Enviar uma mensagem de e-mail
- Tiver um compromisso configurado para alertar você
- Bloquear a tela do iPod touch
- Digitar usando o teclado

Rede

Use os ajustes de Rede para configurar uma conexão VPN (virtual private network), ou acessar os ajustes de Wi-Fi.

Para adicionar uma nova configuração VPN: Escolha Geral > Rede > VPN > Adicionar Configuração.

Redes VPNs utilizadas dentro de organizações permitem a comunicação de informação privada de forma segura via uma rede não privada. Talvez você necessite configurar a rede VPN, por exemplo, para acessar o seu e-mail de trabalho no iPod touch.

O iPod touch pode conectar-se às redes VPNs que usam os protocolos L2TP, PPTP, IPSec ou Cisco.

Pergunte ao administrador da sua rede quais ajustes usar. Na maioria dos casos, se você tem uma rede VPN configurada no seu computador, você pode usar os mesmos ajustes de VPN para o iPod touch.

Uma vez digitados os ajustes da VPN, um botão VPN aparece no menu de Ajustes que você pode usar para ativar ou desativar a VPN.

A VPN também pode ser automaticamente configurada por um perfil de configuração. Consulte “Como Instalar Perfis de Configuração” na página 16.

Para alterar uma configuração VPN: Escolha Geral > Rede > VPN e toque na configuração que deseja atualizar.

Para ativar ou desativar VPN: Toque em Ajustes e ative ou desative a opção VPN.

Para apagar uma configuração VPN: Escolha Geral > Rede > VPN, toque na seta azul à direita do nome da configuração, e pressione Apagar VPN na parte inferior da tela de configuração.

Bluetooth

O iPod touch pode conectar-se sem fio a dispositivos de fones de ouvido com Bluetooth para ouvir música (não disponível no iPod Touch da primeira geração). Consulte “Fones de Ouvido com Bluetooth” na página 36.

Para ativar ou desativar o Bluetooth: Escolha Geral > Bluetooth e ative ou desative o Bluetooth.

Serviços de Localização

Os Serviços de Localização permitem que aplicativos como o Mapas obtenham e usem dados indicando a sua localização. Os Serviços de Localização não correlacionam os dados que coletam com as suas informações de identificação pessoais. Sua localização aproximada é determinada usando as informações disponíveis de redes sem fio locais (se você tiver Wi-Fi ativado).

Você pode desativar os Serviços de Localização se não desejar usar este recurso. Se você desativar os Serviços de Localização, será perguntado se você deseja ativá-lo novamente na próxima vez em que um aplicativo tentar usar este recurso.

Para ativar ou desativar os Serviços de Localização: Escolha Geral > Serviços de Localização e ative ou desative os serviços de localização.

Para conservar a vida útil da bateria, desligue os Serviços de Localização quando não os estiver usando.

Bloqueio Automático

O bloqueio do iPod touch desativa a tela para economizar bateria e para evitar operações não intencionais do iPod touch.

Para ajustar a quantidade de tempo antes de que o iPod touch seja bloqueado: Escolha Geral > Bloqueio Automático e escolha um tempo.

Bloqueio por Código

Por padrão, o iPod touch não pede que você digite um código para desbloqueá-lo.

Para definir um código: Escolha Geral > Bloqueio por Código e digite um código de 4 dígitos, depois digite o código novamente para verificação. O iPod touch então solicita que você digite o código para desbloqueá-lo ou para exibir os ajustes de bloqueio por código.

Para desativar o bloqueio por código: Escolha Geral > Bloqueio por Código, digite seu código, toque em Desativar Código e digite o seu código novamente.

Para alterar o código: Escolha Geral > Bloqueio por Código, digite seu código e toque em Alterar Código. Digite o código novamente; em seguida, digite e redigite seu novo código.

Se você esquecer o seu código, você deve restaurar o software do iPod touch. Consulte “Atualização e Restauração do Software do iPod touch” na página 171.

Para definir o tempo antes de pedir o código: Escolha Geral > Bloqueio por Código e digite seu código. Toque em Requer Código; depois, selecione quanto tempo o iPod touch pode ficar ocioso antes que você precise digitar um código para desbloqueá-lo.

Os dados são apagados depois de dez tentativas de código fracassadas: Escolha Geral > Bloqueio por Código, digite seu código e toque em Eliminar Dados para ativá-lo.

Depois de dez tentativas de código fracassadas, seus ajustes serão redefinidos aos valores padrão e todas as informações e mídia serão apagadas:

- *Nos Modelos Outono 2009 com 32 GB ou mais:* removendo a chave de criptografia dos dados (a qual está criptografada usando criptografia AES de 256-bits)
- *Nos modelos do Outono de 2009 com menos de 32 GB e modelos anteriores ao Outono de 2009: sobrescrevendo os dados*

Importante: Você não pode usar o iPod touch enquanto os dados estão sendo sobrescritos. Este processo pode demorar quatro horas ou mais, dependendo do modelo e da capacidade de armazenamento do seu iPod touch. (Nos Modelos Outono 2009 com 32 GB ou mais, a remoção da chave de criptografia é imediata.)

Restrições

No iPod touch, você pode definir restrições para o uso de certos aplicativos e para o conteúdo do iPod. Por exemplo, os pais podem restringir a visualização de música explícita nas listas de reprodução ou desativar totalmente o acesso ao YouTube.

Para ativar as restrições:

- 1 Escolha Geral > Restrições, depois pressione Ativar Restrições.
- 2 Digite um código de quatro dígitos.
- 3 Digite o código novamente.

Para desativar as restrições: Escolha Geral > Restrições e depois digita o código de acesso. Pressione Desativar Restrições, depois digite novamente o código.

Se você esquecer o seu código, você deve restaurar o software do seu iPod touch do iTunes. Consulte “Atualização e Restauração do Software do iPod touch” na página 171.

Para configurar restrições de aplicativos: Defina as restrições que deseja pressionando para ativar ou desativar os controles individuais. Por padrão, todos os controles estão ativados (não restringido). Pressione um item para desativá-lo e restringir seu uso.



O Safari é desativado e o seu ícone é removido da tela de Início. Você não poderá utilizar o Safari para navegar na web ou acessar web clips. Aplicativos de outras marcas poderão permitir a navegação na web mesmo se o Safari estiver desativado.



O YouTube é desativado e o seu ícone é removido da tela de Início.



A loja iTunes Store é desativada e seu ícone é removido da tela de Início. Você não pode pré-visualizar, comprar ou transferir conteúdo.



A App Store é desativada e o seu ícone é removido da tela de Início. Você não pode instalar aplicativos no iPod touch.



Os dados de localização não são fornecidos aos aplicativos.

Para restringir compras dentro dos aplicativos: Desative a opção “Compras em Aplic.” Quando ativado, este recurso permite comprar conteúdo adicional ou recursos de dentro de aplicativos transferidos da loja App Store.

Para ajustar as restrições de conteúdo: Toque em Classificações Para e selecione um país na lista. Você pode então ajustar as restrições utilizando o sistema de classificação daquele país para as seguintes categorias de conteúdo:

- Música e Podcasts
- Filmes
- Programas de TV
- Aplicativos

Nos Estados Unidos, por exemplo, para permitir apenas filmes com classificação “PG” ou inferior, toque em Filmes e selecione PG na lista.


Nota: Nem todos os países têm sistemas de classificação.

Início

Escolha Geral > Início para definir as preferências de clique duplo no botão Início e para definir a busca de categorias na página do Spotlight. Você pode definir o iPod touch para que um clique duplo no botão Início leve à tela Início, Buscar ou iPod.

Para definir se ao clicar duas vezes no botão de Início são mostrados os controles do iPod: Ative os controles do iPod para exibir os controles quando você estiver reproduzindo música e clique duas vezes no botão Início. Este recurso funciona mesmo se a tela estiver desativada ou se o iPod touch estiver bloqueado.

Para definir quais categorias aparecem nos resultados da busca: Toque em Resultados da Busca. Todas as categorias de busca da lista são selecionadas por padrão. Toque em um item para desmarcá-lo.

Para definir a ordem das categorias do resultado da busca: Toque em Resultados da Busca e arraste  próximo a uma categoria de busca para um novo local na lista.

Data e Hora

Estes ajustes se aplicam à hora mostrada na barra de estado na parte superior da tela, relógios internacionais e calendários.

Para definir se o iPod touch deve mostrar 12 ou 24 horas: Escolha Geral > Data e Hora e ative ou desative a opção Relógio de 24 horas (não disponível em todos os países).

Para definir a data e a hora: Escolha Geral > Data e Hora. Pressione Fuso Horário e digite o nome da maior cidade do seu fuso horário. Pressione o botão “Data e Hora”, depois pressione “Definir Data e Hora” e digite a data e a hora.

Teclado

Para ativar ou desativar a Correção Automática: Escolha Geral > Teclado e ative ou desative a opção Correção Automática.

Por padrão, se o teclado normal do idioma que você selecionou tiver um dicionário, o iPod touch automaticamente sugerirá correções ou completará palavras à medida que você digitar.

Para ativar ou desativar as maiúsculas automáticas: Escolha Geral > Teclado e ative ou desative a opção Maiúsc. Automáticas.

Por padrão, o iPod touch automaticamente coloca em maiúsculas a primeira letra das palavras depois de sinais de pontuação de fim de frase ou do caractere de retorno.


Para definir se o bloqueio de maiúsculas está ativado: Escolha Geral > Teclado e ative ou desative a opção Ativar Fixas Maiúsculas.

Se a fixação de maiúsculas estiver ativada e você pressionar duas vezes a tecla Maiúsculas ⇧ no teclado, todas as letras que digitar ficarão em maiúsculas. A tecla Maiúsculas fica azul quando a opção Fixar Maiúsculas está ativada.

Para ativar ou desativar o atalho “.”: Escolha Geral > Teclado e ative ou desative o atalho “.”.

O atalho “.” permite tocar duas vezes na barra de espaço para digitar um ponto final seguido de um espaço quando você está digitando. Ele está ativado por padrão.

Para ativar ou desativar teclados internacionais: Escolha Geral > Teclados > Teclados Internacionais e ative os teclados que desejar.

Se houver mais de um teclado ativado, pressione  para alternar entre teclados enquanto digita. Quando você toca no símbolo, o nome do teclado ativado mais recentemente aparece brevemente. Consulte “Teclados Internacionais” na página 31.


Internacional

Use os ajustes em Internacional para definir o idioma do iPod touch, para ativar ou desativar teclados para diferentes idiomas e para definir os formatos de data, hora e número de telefone para sua região.

Para definir o idioma do iPod touch: Escolha Geral > Internacional > Idioma, escolha o idioma que deseja usar e toque em OK.

Para definir o idioma do controle por voz do iPod touch: Escolha Geral > Internacional > Controle por Voz, em seguida, escolha o idioma que você deseja utilizar (disponível apenas nos Modelos Outono 2009 com 32 GB ou mais).

Para ativar ou desativar teclados internacionais: Escolha Geral > Internacional > Teclados, e ative os teclados que desejar.

Se houver mais de um teclado ativado, pressione  para alternar entre teclados enquanto digita. Quando você toca no símbolo, o nome do teclado ativado mais recentemente aparece brevemente. Consulte “Teclados Internacionais” na página 31.

Para definir os formatos de data, hora e número de telefone: Escolha Geral > Internacional > Formato da Região, e escolha a sua região.

O Formato da Região também determina o idioma usado nos dias e meses que aparecem nos aplicativos originais do iPod touch.

Acessibilidade

Para ativar os recursos de acessibilidade (disponível somente nos Modelos Outono 2009 com 32 GB ou mais), escolha Acessibilidade e escolha os recursos que deseja. Consulte Capítulo 21, “Acessibilidade,” na página 152.

Como Redefinir o iPod touch

Para redefinir todos os ajustes: Escolha Geral > Redefinir e toque em Redefinir Todos os Ajustes.

Todas as suas preferências e ajustes são redefinidos. As informações, como seus contatos e calendários, e as mídias, como suas músicas e vídeos, não são apagadas.

Para apagar todo o conteúdo e ajustes: Conecte o iPod touch ao seu computador ou a uma tomada. Escolha Geral > Redefinir e toque em “Apagar Todo o Conteúdo e Ajustes.”

Isso redefinirá todos os ajustes aos valores padrão e apagará todas as suas informações e mídia:

- *Nos Modelos Outono 2009 com 32 GB ou mais:* removendo a chave de criptografia dos dados (a qual está criptografada usando criptografia AES de 256-bits)
- *Nos modelos do Outono de 2009 com menos de 32 GB e modelos anteriores ao Outono de 2009:* sobrescrevendo os dados

Importante: Você não pode usar o iPod touch enquanto os dados estão sendo sobrescritos. Este processo pode demorar quatro horas ou mais, dependendo do modelo e da capacidade de armazenamento do seu iPod touch. (Nos Modelos Outono 2009 com 32 GB ou mais, a remoção da chave de criptografia é imediata.)

Para redefinir os ajustes de rede: Escolha Geral > Redefinir e toque em Redefinir Ajustes de Rede.

Quando você redefine os ajustes de rede, sua lista de redes usadas anteriormente e os ajustes da VPN não instalados por um perfil de configuração são removidos. Wi-Fi é desativada e ativada novamente, desconectando você de qualquer rede. Os ajustes Wi-Fi e “Solicitar Conexão” permanecem ativados.

Para remover os ajustes da VPN instalados por um perfil de configuração, escolha Ajustes > Geral > Perfil; em seguida, selecione o perfil e toque em Remover.

Para redefinir o dicionário do teclado: Escolha Geral > Redefinir e toque em Redefinir Dicionário do Teclado.

Você adiciona palavras ao dicionário do teclado rejeitando palavras que o iPod touch sugere enquanto você digita. Pressione uma palavra para rejeitar a correção e adicionar a palavra ao dicionário do teclado. Redefinir o dicionário do teclado apaga todas as palavras que você adicionou.

Para redefinir o leiaute da tela de Início: Escolha Geral > Redefinir e toque em Redefinir Leiaute de Tela Início.

Para redefinir os avisos de localização: Escolha Geral > Redefinir e toque em Redefinir Avisos Localiz.

Os avisos de localização são os pedidos feitos pelos aplicativos (como o Mapas) para usar os Serviços de Localização com estes aplicativos. O iPod touch pára de apresentar os avisos de um aplicativo na segunda vez que você tocar em OK. Toque em Redefinir Avisos Localiz. para retomar os avisos.

Música

Os ajustes de Música se aplicam a músicas, podcasts e audiolivros.

Para ativar ou desativar o recurso Agite p/ Ativ. Aleatório: Escolha Música e depois ative ou desative a opção Agite p/ Ativ. Aleatório. Quando a opção Agite p/ Ativ. Aleatório estiver ativada, você poderá agitar o iPod touch para ativar a opção aleatório e imediatamente mudar a música que está tocando no momento.

Para ajustar o iTunes para reproduzir músicas no mesmo nível de som: No iTunes, escolha iTunes > Preferências se estiver usando um Mac, ou Editar > Preferências se estiver usando um PC, depois clique em Reprodução e selecione Verificação de Som.

Para ajustar o iPod touch para usar os ajustes de volume do iTunes (Verificação de Som): Escolha Música e ative a Verificação de Som.

Para utilizar o equalizador e personalizar o som do iPod touch: Escolha Música > EQ e escolha um ajuste.

Para definir um limite de volume para música e vídeos: Escolha Música > Limite do Volume e arraste o controle para ajustar o volume máximo.

Pressione Bloquear Limite de Volume para atribuir um código para evitar que os ajustes sejam alterados.

ADVERTÊNCIA: Para obter informações importantes sobre como evitar a perda de audição, consulte o *Manual de Informações Importantes do Produto* no site www.apple.com/br/support/manuals/ipodtouch/.

Vídeo

Os ajustes de vídeo se aplicam ao conteúdo de vídeo, incluindo filmes alugados. Você pode definir onde retomar a reprodução dos vídeos que já começou a assistir, ativar ou desativar as legendas e configurar o iPod touch para reproduzir vídeos na sua TV.

Para definir onde retomar a reprodução: Escolha Vídeo > Iniciar Reprodução, depois selecione se deseja que os vídeos que já começou a assistir sejam retomados desde o início ou de onde você parou.

Para ativar ou desativar as legendas ocultas: Escolha Vídeo ative ou desative a opção Legenda Oculta.

Saída de TV

Utilize estes ajustes para configurar como o iPod touch reproduz vídeos na sua TV. Para obter mais informações sobre como usar o iPod touch para reproduzir vídeos na sua TV, consulte “Com Assistir a Vídeos em uma TV” na página 57.

Para ativar ou desativar o formato panorâmico: Escolha Vídeo e ative ou desative a opção Formato Panorâmico.

Para ajustar o sinal de TV para NTSC ou PAL: Escolha Vídeo > Sinal de TV e selecione NTSC ou PAL.

NTSC e PAL são tipos padrão de transmissão de TV. O iPod touch exibe no padrão NTSC 480p/PAL 576p quando estiver conectado a uma TV através de um cabo composto ou no padrão NTSC 480i/PAL 576i, usando um cabo composto. Dependendo do local da aquisição, talvez sua TV utilize esses dois padrões. Se não tiver certeza de qual usar, verifique a documentação que acompanha sua TV.

Fotos

Utilize os ajustes de Fotos para especificar como as apresentações de slide exibem suas fotos.

Para definir quanto tempo cada slide é apresentado: Escolha Fotos > Reproduzir Cada Slide e selecione a quantidade de tempo.

Para definir um efeito de transição: Escolha Fotos > Transição e selecione um efeito de transição.

Para definir a repetição a apresentação de slides: Escolha Fotos e ative ou desative a opção Repetir.

Para ajustar que as fotos apareçam em ordem ou aleatoriamente: Escolha Fotos e ative ou desative a opção Aleatório.

Loja

Utilize os ajustes Loja para alterar ou criar uma conta da loja iTunes Store. Por padrão, a conta do iTunes na qual você iniciou sessão quando sincronizou o iPod touch com o computador aparece nos ajustes Loja. Você pode mudar as contas no iPod touch para adquirir música ou aplicativos de outra conta. Se não tiver uma conta do iTunes, poderá criar uma nos ajustes Loja. Visite o site www.apple.com/legal/itunes/ww/ para ver os termos e condições da iTunes Store.

Para iniciar sessão em uma conta: Escolha Loja e toque em Iniciar Sessão; em seguida, digite seu nome de usuário e senha.

Para visualizar as informações da conta da iTunes Store: Escolha Loja e toque em Ver Conta; em seguida, digite sua senha e siga as instruções da tela.

Para iniciar sessão em uma conta diferente: Escolha Loja e toque em Finalizar Sessão; em seguida, toque em Iniciar Sessão e digite seu nome de usuário e senha.

Para criar uma nova conta: Escolha Loja e toque em Criar Nova Conta; em seguida, siga as instruções da tela.

Mail, Contatos, Calendários

Use os ajustes Mail, Contatos e Calendários para configurar e personalizar contas para o iPod touch:

- Microsoft Exchange
- MobileMe
- E-mail do Google
- Se os Contatos do Yahoo! Mail
- AOL
- Outros sistemas de correio POP e IMAP
- Contas LDAP para Contatos
- Contas CalDAV ou iCalendar (.ics) para Calendários

Contas

A seção Contas permite configurar contas no iPod touch. Os ajustes específicos que aparecem dependem do tipo de conta que está configurando. Seu provedor de serviços ou administrador de sistema deve conseguir prover a informação que você necessita digitar.

Para obter mais informações, consulte:

- “Como Configurar Contas” na página 14
- “Como adicionar contatos” na página 91
- “Como assinar e compartilhar calendários” na página 81

Para alterar os ajustes de uma conta: Escolha “Mail, Contatos, Calendários,” escolha uma conta, depois faça as alterações desejadas.

As alterações que você faz aos ajustes de uma conta no iPod touch *não* são sincronizadas ao seu computador; portanto, você pode configurar suas contas para que funcionem com o iPod touch sem afetar os ajustes de conta no seu computador.

Para parar de usar uma conta: Escolha “Mail, Contatos, Calendários,” escolha uma conta, depois desative Conta.

Se uma conta está desativada, o iPod touch não exibe a conta e não envia ou verifica e-mail, nem sincroniza outras informações com aquela conta até você ativá-la novamente.

Para configurar ajustes avançados: Escolha “Mail, Contatos, Calendários,” escolha uma conta, depois proceda da seguinte maneira:

- *Para definir se os rascunhos, mensagens enviadas e mensagens apagadas são armazenadas no iPod touch de maneira remota no seu servidor de e-mail (somente contas IMAP),* toque em Avançado e escolha Rascunhos, Enviadas ou Apagadas.

Se você armazenar mensagens no iPod touch, você pode vê-las mesmo quando o iPod touch não estiver conectado à Internet.

- *Para ajustar o tempo de permanência das mensagens do Mail no iPod touch,* toque em Avançado e em Remover; em seguida, escolha o tempo: Nunca, após um dia, uma semana ou um mês.
- *Para configurar os ajustes do servidor de e-mail,* toque em Nome do Host, Nome de Usuário ou Senha em Servidor de Correio de Entrada ou Servidor de Correio de Saída. Peça ao seu administrador de rede ou provedor de serviços de Internet os ajustes corretos.
- *Para configurar SSL e ajustes de senha,* toque em Avançado. Peça ao seu administrador de rede ou provedor de serviços de Internet os ajustes corretos.

Para apagar uma conta do iPod touch: Escolha “Mail, Contatos, Calendários,” escolha uma conta, depois role para baixo e toque em Apagar Conta.

Apagar uma conta significa que não poderá mais acessar a conta com o seu iPod touch. Todos os e-mails e as informações dos contatos, calendários e favoritos sincronizadas com a conta são removidas do iPod touch. Entretanto, apagar uma conta não remove a conta ou a informação associada do seu computador.

Como Obter Novos Dados

Este ajuste permite ativar ou desativar a tecnologia Push para o MobileMe, Microsoft Exchange, Mail do Yahoo! e outras contas push que você tenha configurado no iPod touch. As contas push entregam as novas informações automaticamente ao iPod touch quando essas novas informações aparecem no servidor (podem ocorrer alguns atrasos). Para obter ou sincronizar os dados enviados, iPod touch deve conectar-se a uma rede Wi-Fi conectada à Internet. Você pode desativar o push para suspender a entrega de e-mails e outras informações ou para economizar a bateria.

Quando o Push está desativado ou com contas que não são compatíveis com o push, os dados ainda podem ser obtidos, ou seja, o iPod touch pode verificar no servidor para ver se há novas informações disponíveis. Use o ajuste Obter Novos Dados para determinar a frequência de requisição dos dados. Para manter uma melhor autonomia da bateria, não obtenha os dados com muita frequência.

Para ativar o Push: Escolha "Mail, Contatos, Calendários" > Obter Novos Dados e pressione para ativar o push.

Para ajustar o intervalo para obter dados: Escolha "Mail, Contatos, Calendários" > Obter Novos Dados e escolha a frequência com a qual você deseja obter os dados de todas as contas.

Para conservar a autonomia da bateria, obtenha dados com menos frequência.

Ajustar o Push para desativado ou ajustar a opção Fetch para Manual na tela Obter Novos Dados substitui os ajustes de conta individual.

Mail

Os ajustes do Mail, exceto quanto descrito, aplicam-se a todas as contas configuradas no iPod touch.

Para ligar ou desligar sons de alerta para e-mails novos ou enviados, use os ajustes Geral > Sons.

Para definir o número de mensagens exibidas no iPod touch: Escolha "Mail, Contatos, Calendários" > Mostrar, depois escolha um ajuste.

Escolha ver as 25, 50, 75, 100 ou 200 mensagens mais recentes. Para transferir mensagens adicionais quanto estiver no Mail, role até o final da sua caixa de entrada e toque em Carregar Mais Mensagens.


Nota: Para as contas de Microsoft Exchange, escolha "Mail, Contatos, Calendários" e escolha a conta de Exchange. Pressione "Sincronizar o Mail" e escolha o número de dias de e-mail que deseja sincronizar com o servidor.

Para definir quantas linhas de cada mensagem são pré-visualizadas na lista de mensagens: Escolha "Mail, Contatos, Calendários" > Pré-visualizar, depois escolha um ajuste.

Você pode escolher ver até cinco linhas de cada mensagem. Desta forma, você pode examinar uma lista de mensagens em uma caixa de correio e ter uma idéia do que se trata cada mensagem.

Para definir um tamanho mínimo de fonte das mensagens: Escolha "Mail, Contatos, Calendários" > Tamanho de Fonte, depois escolha Pequena, Média, Grande, Extra-Grande ou Gigante.

Para definir se o iPod touch mostra as etiquetas Para e Cc nas listas de mensagem: Escolha "Mail, Contatos, Calendários"; depois ative ou desative a opção Mostrar Para/Cc. Se a opção Mostrar Para/Cc estiver ativada, **To** ou **Cc** próximos a cada mensagem em uma lista indicam se a mensagem foi enviada diretamente para você ou se você recebeu uma cópia.

Para definir se o iPod touch confirma que você deseja apagar uma mensagem: Escolha "Mail, Contatos, Calendários" e ative ou desative a opção Perguntar ao Apagar. Se a opção Perguntar ao Apagar estiver ativada, para apagar uma mensagem você deverá tocar em  e depois confirmar tocando em Apagar.

Para definir se o iPod touch carregará automaticamente as imagens remotas: Escolha "Mail, Contatos, Calendários" e ative ou desative a opção Carregar Imagens. Se a opção Carregar Imagens estiver desativada, você poderá carregar as imagens manualmente ao ler uma mensagem.

Para definir se o iPod touch envia uma cópia de cada mensagem enviada: Escolha "Mail, Contatos, Calendários"; depois, ative ou desative a opção Cco Sempre para Mim.

Para definir a conta de e-mail padrão: Escolha "Mail, Contatos, Calendários" > Conta Padrão, depois escolha uma conta.

Este ajuste determina a partir de qual das suas contas uma mensagem é enviada quando você cria uma mensagem de outro aplicativo do iPod touch, tal como enviar uma foto de Fotos ou tocar em um endereço de e-mail de um empresa em Mapas. Para enviar a mensagem de uma conta diferente, toque no campo De em uma mensagem e escolha outra conta.

Para adicionar uma assinatura às suas mensagens: Escolha "Mail, Contatos, Calendários" > Assinatura; depois, digite uma assinatura.

Você pode ajustar o iPod touch para adicionar uma assinatura— a sua citação favorita, ou o seu nome, cargo, e número de telefone, por exemplo— no final da cada mensagem que enviar.

Contatos

Para definir como os contatos são ordenados: Escolha "Mail, Contatos, Calendários," depois em Contatos toque em Tipo de Ordenação e proceda da seguinte maneira:

- *Para ordenar pelo primeiro nome primeiro*, toque em Primeiro, Último.
- *Para ordenar pelo sobrenome primeiro*, toque em Último, Primeiro.

Para definir como os contatos são exibidos: Escolha "Mail, Contatos, Calendários," depois em Contatos toque em Ordem de Exibição e proceda da seguinte maneira:

- *Para mostrar o primeiro nome primeiro,* toque em Primeiro, Último.
- *Para mostra o último nome antes,* toque em Último, Primeiro.

Calendário

Para definir se haverá um aviso sonoro ao receber um convite de reunião: Escolha "Mail, Contatos, Calendários," e em Calendários toque em "Novos Convites" para ativar.

Para definir quanto tempo no passado mostrar seus eventos de calendário no iPod touch: Escolha "Mail, Contatos, Calendários" > Sincronizar, depois escolha um período de tempo.

Para ativar a gestão de fuso horário do Calendário: Escolha "Mail, Contatos, Calendários" > Gestão Fuso Horário, depois ative Gestão Fuso Horário. Selecione um fuso horário para os calendários tocando em Fuso Horário e digitando o nome de uma cidade principal.

Quando a Gestão Fuso Horário está ativada, o Calendário exibe data e hora dos eventos no fuso horário da cidade selecionada. Quando A Gestão Fuso Horário está ativada, o Calendário exibe os eventos na zona horária da sua localização atual como determinada pelo hora em rede.

Importante: Se você está viajando, o iPod touch pode não exibir eventos ou reproduzir alertas na hora local correta. Para ajustar a hora correta manualmente, consulte "Data e Hora" na página 131.

Safari

Os ajustes do Safari permitem selecionar o seu buscador na Internet, definir opções de segurança e, para desenvolvedores, ativar o depurador.

Geral

Você pode usar o Google ou Yahoo! para fazer buscas na Internet.

Para selecionar um buscador: Escolha Safari > Buscador e selecione o buscador que deseja usar.

Você pode configurar o Safari para preencher automaticamente formulários da web utilizando informações de contato, nomes e senhas que tenha inserido anteriormente, ou ambos.

Para ativar o Preenchimento Automático: Escolha Safari > Preenchimento Automático e siga um destes procedimentos:

- *Para usar as informações dos contatos,* ative Dados de Contato; em seguida, escolha Meus Dados e selecione o contato que deseja utilizar.

O Safari utiliza as informações dos Contatos para preencher os campos de contato nos formulários da web.

- *Para usar as informações dos nomes e senhas*, ative Nomes e Senhas.

Quando esse recurso está ativado, o Safari se lembra dos nomes e senhas dos sites que você visitou e automaticamente preenche as informações quando você visita o site novamente.

- *Para remover todas as informações do Preenchimento Automático*, toque em Limpar Tudo.

Segurança

Por padrão, o Safari está ajustado para mostrar recursos da web tais como alguns filmes, animações e aplicativos web. Talvez você queira alterar os ajustes de segurança para ajudar a proteger o iPod touch de possíveis riscos de segurança na Internet.

Para alterar os ajustes de segurança: Escolha Safari, depois proceda da seguinte maneira:

- *Para definir se você deseja ser avisado quando estiver visitando sites potencialmente fraudulentos*, ative ou desative a opção *Aviso de Fraude*.

O aviso de fraude o protege de sites da Internet potencialmente fraudulentos.

Quando você visita um site suspeito, o Safari lhe avisa sobre a sua natureza duvidosa e não carrega a página.

- *Para ativar ou desativar o JavaScript*, ative ou desative a opção JavaScript.

O JavaScript permite que programadores web controlem elementos na página—por exemplo, uma página que usa JavaScript pode exibir a data e a hora atuais ou fazer com que uma página proveniente de um link apareça em uma nova página pop-up.

- *Para ativar ou desativar plug-ins*, ative ou desative a opção Plug-ins. Os Plug-ins permitem que o Safari reproduza alguns tipos de arquivos de áudio e vídeo e que exiba arquivos de documentos do Microsoft Word e Microsoft Excel.
- *Para bloquear ou permitir pop-ups*, ative ou desative a opção Bloquear Pop-ups. O bloqueio de pop-ups pára somente os pop-ups que aparecem quando você fecha uma página ou abre uma página digitando seu endereço. Ele não bloqueia os pop-ups que se abrem quando você clica em um link.
- *Para definir se o Safari aceita cookies*, toque em Aceitar Cookies e escolha Nunca, “Dos Visitados”, ou Sempre.

Um cookie é um pedaço de informação que um website coloca no iPod touch para que o website possa lembrar quando você visitá-lo novamente. Desta forma, as páginas web podem ser personalizadas para você baseado na informação que você possa ter fornecido.

Algumas páginas não funcionam corretamente a menos que o iPod touch esteja ajustado para aceitar cookies.

- *Para limpar o histórico de páginas web visitadas*, toque em Limpar Histórico.

- *Para limpar todos os cookies do Safari*, toque em Limpar Cookies.
- *Para limpar a cache do navegador*, toque em Limpar Cache.

A cache do navegador armazena o conteúdo das páginas de forma que as páginas sejam abertas mais rapidamente da próxima vez que as visitar. Se uma página que você abriu não estiver mostrando conteúdo novo, limpar a cache pode ajudar.

Desenvolvedores

O Console de Depuração pode ajudar a resolver erros de páginas web. Se estiver ativado, o console aparecerá automaticamente quando ocorrer um erro de página web.

Para ativar ou desativar o console de depuração: Escolha Safari > Desenvolvedor, e ative ou desative o Console de Depuração.

Nike + iPod

Utilize os ajustes do Nike + iPod para ativar e configurar os ajustes do aplicativo Nike + iPod (não disponível no iPod touch da primeira geração). Consulte Capítulo 20, "Nike + iPod," na página 150.



Sobre a iTunes Store

Você pode buscar, explorar, visualizar, comprar e transferir músicas, audiolivros, programas de TV, filmes e vídeos de música da loja iTunes Store diretamente para o iPod touch. Também pode ouvir áudio ou assistir a podcasts de vídeo da iTunes Store transmitindo-os da Internet ou transferindo-os diretamente para o iPod touch.

Nota: A iTunes Store não está disponível em todas as regiões e o conteúdo da iTunes Store pode variar, dependendo da região.


Para acessar a iTunes Store, o iPod touch deve conectar-se a uma rede sem fio conectada à Internet. Consulte “Como Conectar-se à Internet” na página 37.

Para comprar músicas ou gravar opiniões, também é preciso ter uma conta da iTunes Store. Por padrão, o iPod touch obtém os ajustes da conta da iTunes Store do aplicativo iTunes. Se você não tiver uma conta da iTunes Store ou se quiser fazer compras de outra conta da iTunes Store, abra Ajustes > Loja. Consulte “Loja” na página 136.


Não é preciso ter uma conta na iTunes Store para reproduzir ou baixar podcasts.

Como buscar músicas, vídeos e muito mais

Para explorar o conteúdo: Toque em Música, Vídeos ou Podcasts. Ou toque em Mais para explorar por Audiolivros, iTunes U ou Transferências. Escolha um método de ordenação na parte superior da tela para navegar por listas como Em Destaque, Os 10 Mais ou Gêneros.

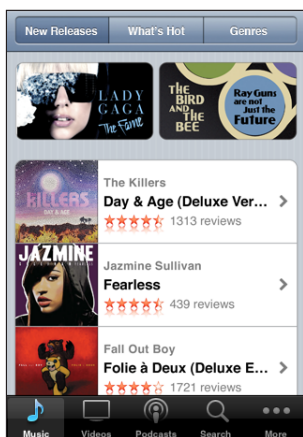

Para buscar conteúdo: Toque em Buscar, toque no campo de busca e digite uma ou mais palavras, depois toque em Buscar. Os resultados da busca são agrupados por categoria, como Filmes, Álbuns ou Podcasts.

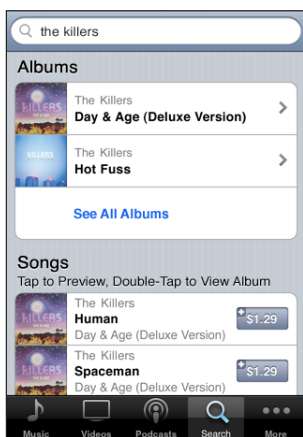

Toque em um item de uma lista para ver mais detalhes em sua tela Informações. Você pode ler opiniões, gravar sua própria opinião ou enviar por e-mail um link sobre o item a um amigo. Dependendo do item, você também pode comprar, transferir ou alugá-lo.

Nota: Se você se conectar a uma rede Starbucks Wi-Fi em uma determinada localização Starbucks (disponível somente nos EUA), o ícone do Starbucks aparece na parte inferior da tela. Você pode visualizar e comprar a música que está tocando naquele momento (e outras) das Coleções Starbucks apresentadas.

Como comprar música ou audiolivros

Quando você encontrar uma música, um álbum ou um audiolivro que gostar na iTunes Store, poderá adquiri-los e transferi-los ao iPod touch. Também é possível pré-visualizar um item antes de comprá-lo para ter certeza de que é o item desejado.

Para pré-visualizar uma música ou audiolivro: Toque no item.

Para adquirir e transferir uma música, álbum ou audiolivro:

- 1 Toque no preço, depois toque em Comprar Agora.
- 2 Inicie sessão em sua conta conforme solicitado e toque em OK.

Se você não tiver uma conta da iTunes Store, toque em Criar Nova Conta para configurar uma.

A sua aquisição é cobrada na sua conta da iTunes Store. Para as aquisições adicionais feitas nos quinze minutos seguintes, você não precisa digitar sua senha novamente .

Um aviso aparece no caso de você já haver comprado uma ou mais músicas do álbum. Toque em Comprar se deseja adquirir o álbum completo incluindo as músicas que já comprou ou toque em Cancelar se deseja adquirir as músicas restantes individualmente.

Alguns álbuns incluem bônus, que podem ser transferidos à biblioteca do seu iTunes no seu computador. Nem todo o conteúdo de bônus pode ser transferido diretamente ao iPod touch.

Assim que você adquire um item, ele começa a ser transferido e aparece na tela Transferências. Consulte “Como verificar o estado de uma transferência” na página 147.

As músicas adquiridas são adicionadas à lista Adquirido no iPod touch. Se você apagar a lista Adquirido, o iTunes criará uma nova lista quando você adquirir um item da iTunes Store.

Você utilizar vale-presentes, vale-brindes ou outros códigos promocionais da iTunes Store para realizar compras. Quando você iniciar a sessão na sua conta, seu crédito de loja restante aparece com as informações da sua conta na parte inferior da maioria das telas da iTunes Store.

Para digitar um código de resgate: Toque em Música, depois toque em Resgatar na parte inferior da tela e siga as instruções.

Como comprar e alugar vídeos

Se você encontrar um filme, um programa de TV ou um vídeo de música que gostar na iTunes Store, poderá adquiri-lo e transferi-lo para o iPod touch. Você pode adquirir filmes e programas de TV em formato padrão (480p) ou em alta definição (720p).

Quando você compra um vídeo em alta definição no iPod touch, uma versão de definição padrão compatível com o iPod e o iPhone é imediatamente transferida para visualização. A versão em alta definição aparece no iTunes de seu computador e na fila Transferências. É preciso iniciar a sessão na conta da iTunes Store em seu computador para visualizar e transferir itens da fila Transferências.

Os filmes alugados só estão disponíveis na definição padrão (não disponível em todas as regiões). Consulte “Como Assistir Filmes Alugados” na página 56.

Para pré-visualizar um vídeo: Toque em Pré-visualizar.

Para comprar ou alugar um vídeo:

- 1 Toque em Comprar ou Alugar.
- 2 Inicie sessão em sua conta conforme solicitado e toque em OK.

Se você não tiver uma conta da iTunes Store, toque em Criar Nova Conta para configurar uma.

A sua aquisição é cobrada na sua conta da iTunes Store. Para as aquisições adicionais feitas nos quinze minutos seguintes, você não precisa digitar sua senha novamente .

Assim que você adquire um item, ele começa a ser transferido e aparece na tela Transferências. Os filmes alugados só começam a ser reproduzidos quando a transferência é totalmente concluída. Consulte “Como verificar o estado de uma transferência” na página 147.


Os vídeos adquiridos são adicionados à lista Adquirido no iPod touch. Se você apagar a lista Adquirido, o iTunes criará uma nova lista na próxima vez que você adquirir um item da iTunes Store.

Você utilizar vale-presentes, vale-brindes ou outros códigos promocionais da iTunes Store para realizar compras. Quando você iniciar a sessão na sua conta, seu crédito de loja restante aparece com as informações da sua conta na parte inferior da maioria das telas da iTunes Store.

Para digitar um código de resgate: Toque em Música, depois toque em Resgatar na parte inferior da tela e siga as instruções.

Como transmitir ou baixar podcasts

Você pode ouvir podcasts de áudio ou assistir a podcasts de vídeo transmitidos pela Internet da iTunes Store. Você pode também transferir podcasts de áudio e de vídeo para o iPod Touch. Os podcasts que você transferir para o iPod touch serão sincronizados com sua biblioteca do iTunes quando você conectar o iPod touch ao seu computador.

Toque em Podcasts para explorar os podcasts na iTunes Store. Para ver uma lista de episódios, toque em um podcast. Os podcasts de vídeo são indicados pelo ícone .

Para transmitir um podcast: Toque no título do podcast.

Para baixar um podcast: Toque no botão Grátis e toque em Transferir. Os podcasts transferidos aparecem na lista Podcasts em Música.

Para ouvir ou assistir um podcast transferido: Em Música, toque em Podcasts na parte inferior da tela (talvez seja necessário tocar em Mais, primeiro); depois, toque no podcast. Os podcasts de vídeo também aparecem em sua lista de vídeos.

Obtenha mais episódios do podcast que você baixou: Na lista Podcasts em Música, toque no podcast e depois toque em Obter Mais Episódios.

Para apagar um podcast: Na lista Podcasts em Música, passe o dedo para a esquerda ou direita sobre o podcast e toque em Apagar.

Como verificar o estado de uma transferência


Você pode verificar a tela Transferências para ver o estado das transferências programadas e em andamento, incluindo compras que você reservou.

Para ver o estado dos itens que estão sendo transferidos: Toque em Transferências.

Para colocar uma transferência em pausa, toque em .

Se uma transferência for interrompida, o iPod touch começa a transferir novamente na próxima vez que estiver conectado à Internet. Ou, se você abrir o iTunes no seu computador, ele concluirá a transferência na sua biblioteca do iTunes (se o seu computador estiver conectado à Internet e iniciado a sessão na mesma conta do iTunes).

Para ver o estado dos itens reservados: Toque em Transferências.

Os itens reservados aparecem em uma lista até que a data de lançamento do item. Toque no item para ver as informações da data de lançamento. Assim que o item estiver disponível para transferência, um ícone  aparecerá ao lado da transferência.

Para transferir um item reservado: Toque no item e, em seguida, toque em .

Os itens reservados não são transferidos automaticamente quando são lançados. Volte à tela Transferências para começar a transferência.

Como Sincronizar Conteúdo Adquirido

O iTunes sincroniza automaticamente tudo o que você transferiu ou adquiriu no iPod touch com a biblioteca do iTunes quando você conecta o iPod touch ao computador. Isso permite acessar as transferências do seu computador e fornece um backup caso você apague algum conteúdo adquirido do iPod touch.


O conteúdo adquirido é sincronizado com a lista “Adquirido em <nome do seu iPod touch>”. O iTunes cria a lista se ela não existir. O iTunes também copia as suas aquisições na lista Adquirido que ele utiliza para as aquisições feitas no seu computador, caso essa lista exista e esteja configurada para sincronizar com o iPod touch.

Os podcasts baixados são sincronizados com a lista de podcasts em sua biblioteca do iTunes.

Como Modificar os Botões de Navegação

Você pode substituir os botões Música, Podcasts, Vídeos e Buscar situados na parte inferior da tela por aqueles que usar com mais frequência. Por exemplo, se você transfere audiolivros frequentemente, mas não assiste a muitos vídeos, você pode substituir o botão Vídeos por Audiolivros.

Para modificar os botões de navegação: Toque em Mais e toque em Editar, depois arraste o botão para a parte inferior da tela, sobre o botão que deseja substituir.

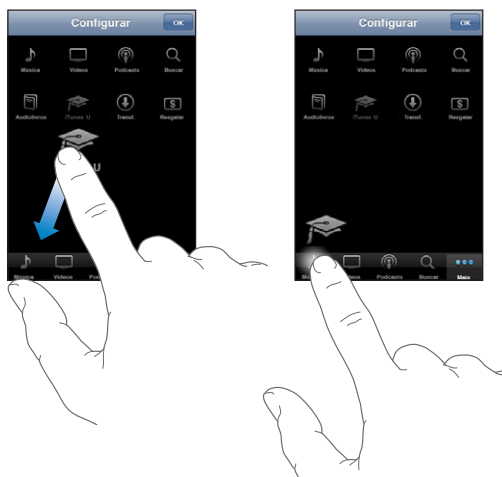

Você pode arrastar os botões na parte inferior da tela para a esquerda e para a direita para reordená-los. Quando acabar, pressione OK.

Quando estiver navegando, toque em Mais para acessar os botões de navegação que não estão visíveis.

Para visualizar as informações da conta

Para visualizar as informações da sua conta da iTunes Store no iPod touch, toque na sua conta (na parte inferior da maioria das telas da iTunes Store). Ou toque em Ajustes > Loja e toque em Ver Conta . Você deve ter iniciado a sessão para ver as informações da sua conta. Consulte “Loja” na página 136.

Como Verificar suas Compras

Você pode usar o iTunes em seu computador para verificar se todas as músicas, vídeos, aplicativos e outros itens comprados nas lojas iTunes Store ou App Store estão na biblioteca do iTunes. Talvez você queira realizar esta verificação se uma transferência foi interrompida.

Para verificar suas aquisições:

- 1 Certifique-se que seu computador está conectado à Internet.
- 2 No iTunes, escolha Loja > Verificar Transferências Disponíveis.
- 3 Digite seu ID e senha da conta da iTunes Store, depois clique em Verificar.


As aquisições que ainda não estão no seu computador são transferidas.

A lista Adquirido exibe as suas compras. Entretanto, como você pode adicionar ou remover itens nesta lista, pode não estar preciso. Para ver todas as suas aquisições, inicie sessão em sua conta, escolha Loja > Visualizar Minha Conta e clique em Histórico de Aquisições.



Como ativar o Nike + iPod

Quando ativado em Ajustes, o aplicativo Nike + iPod aparece na tela de Início (não disponível no iPod touch da primeira geração). Com um sensor Nike + iPod (vendido separadamente), o aplicativo Nike + iPod fornece comentários audíveis sobre sua velocidade, distância, tempo decorrido e calorias queimadas durante um exercício de corrida ou caminhada. Quando o iPod touch estiver conectado ao iTunes em seu computador, você poderá enviar as informações sobre os exercícios à www.nikeplus.com.br, onde poderá acompanhar o seu progresso, definir metas e participar de desafios.

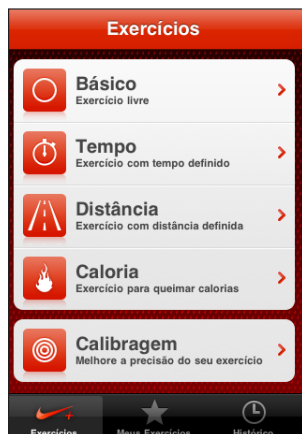

Consulte a documentação do Nike + iPod para obter informações sobre a ativação e o uso do Nike + iPod.

Para ativar ou desativar o Nike + iPod: Nos Ajustes, escolha Nike + iPod e ative ou desative o Nike + iPod. Quando o Nike + iPod está ativado, o seu ícone aparece na tela Início.

Ajustes adicionais do Nike + iPod

Nos Ajustes, escolha Nike + iPod para ativar e ajustar as configurações do aplicativo Nike + iPod.

Para escolher uma PowerSong: Escolha PowerSong e selecione uma música de sua biblioteca.

Para ativar ou desativar os comentários: Escolha Comentários de Voz e selecione uma voz masculina ou feminina para acompanhar seus exercícios ou Desativado para desativar os comentários de voz.

Para ajustar uma distância: Escolha Distância e, em seguida, selecione Milhas ou Quilômetros para medir a distância de seu exercício.

Para ajustar o seu peso: Escolha Peso e passe o dedo para inserir o peso.

Para ajustar a orientação da tela: Escolha Bloquear Tela e, em seguida, selecione uma preferência de orientação de tela.

Para ajustar o sensor do Nike + iPod: Escolha Sensor e, em seguida, siga as instruções da tela para ajustar o seu sensor (vendido separadamente).

Você pode usar um controle remoto compatível com o Nike+ (vendido separadamente) para controlar o Nike + iPod sem fios. Antes de utilizar um controle remoto pela primeira vez, é preciso configurá-lo no iPod touch.

Para configurar o controle remoto do Nike + iPod: Escolha Controle Remoto e siga as instruções da tela para configurar o seu controle remoto (produto de outros fabricantes, vendido separadamente).

Recursos de Acessibilidade do

Além dos vários recursos que facilitam a utilização do iPod touch por qualquer pessoa, os recursos de acessibilidade (disponíveis apenas nos Modelos Outono 2009 com 32 GB ou mais) são desenhados para facilitar o uso do iPod touch para usuários com deficiência visual, auditiva ou com outro tipo de deficiência física. Os recursos de acessibilidade incluem:

- VoiceOver
- Zoom
- Branco sobre Preto
- Áudio Mono
- Falar texto automático

Com exceção do VoiceOver, esses recursos de acessibilidade funcionam com todos os aplicativos do iPod touch, incluindo aplicativos de outras marcas que você transfere da App Store. O VoiceOver funciona com todos os aplicativos que vêm pré-instalados no iPod touch. Além disso, desenvolvedores de outras marcas podem utilizar a API de Acessibilidade do iPod touch para tornar seus aplicativos acessíveis aos usuários do VoiceOver.

Para obter mais informações sobre os recursos de acessibilidade do iPod touch, visite o site www.apple.com/br/accessibility.

Cada recurso de acessibilidade pode ser ativado ou desativado nos ajustes de Acessibilidade do iPod touch. Também é possível ativar ou desativar os recursos de acessibilidade no iTunes quando o iPod touch estiver conectado ao seu computador.

Para ativar ou desativar os recursos de acessibilidade no iTunes:

- 1 Conecte o iPod touch ao seu computador.
- 2 No iTunes, selecione iPod touch na barra lateral.
- 3 No painel Resumo, clique em Configurar Acesso Universal na seção Opções.

- 4 Selecione os recursos de acessibilidade que deseja utilizar e clique em OK.



VoiceOver

O VoiceOver descreve, em voz alta, o que aparece na tela. Assim, você pode utilizar o iPod touch sem ter que olhar para ele. O VoiceOver utiliza o idioma especificado nos ajustes internacionais, que podem ser influenciados pelo ajuste da região.

Nota: O VoiceOver não está disponível em todos os idiomas.

Ele descreve cada elemento da tela conforme esse elemento é selecionado. Quando um elemento é selecionado, esse elemento é envolto por um retângulo preto (para benefício das pessoas que podem enxergar a tela) e o VoiceOver diz o nome do item ou o descreve. O retângulo preto é referido como "cursor" do VoiceOver. Se um texto for selecionado, o VoiceOver lê o texto. Se um controle (como um botão ou interruptor) for selecionado e o recurso Falar Dicas está ativado, o VoiceOver poderá dizer a ação que o item realiza ou fornecer instruções a você, como, por exemplo, "dê dois toques para abrir".

Quando você vai para uma tela nova, o VoiceOver reproduz um som e automaticamente seleciona e fala o primeiro elemento que está na tela (normalmente, o item do canto superior esquerdo). O VoiceOver também permite que você saiba quando o visor muda para a orientação horizontal ou vertical e quando a tela está bloqueada ou desbloqueada.

Como Configurar o VoiceOver

Importante: O VoiceOver altera os gestos utilizados para controlar o iPod touch. Depois que o VoiceOver for ativado, você tem que usar os gestos do VoiceOver para utilizar o iPod touch - até mesmo para desativar o VoiceOver para retomar o funcionamento padrão.

Para ativar ou desativar o VoiceOver: Em Ajustes, escolha Geral > Acessibilidade > VoiceOver e toque no controle Ativar/Desativar do VoiceOver.

Você também pode definir o Clique Triplo em Início para ativar ou desativar o VoiceOver. Consulte “Clique Triplo em Início” na página 161.

Nota: Não é possível utilizar o VoiceOver e o Zoom ao mesmo tempo.

Para ativar ou desativar as dicas faladas: Em Ajustes, escolha Geral > Acessibilidade > VoiceOver e toque no controle Ativar/Desativar do recurso Falar Dicas. As dicas faladas são ativadas por padrão.

Para ajustar a velocidade da fala do VoiceOver: Em Ajustes, escolha Geral > Acessibilidade > VoiceOver e ajuste o controle deslizante Velocidade da Fala.

Você pode escolher o tipo de retorno obtido ao digitar. É possível ajustar o VoiceOver para falar caracteres, palavras, ambos ou nada. Se você escolher ouvir tanto caracteres como palavras, o VoiceOver pronunciará cada caractere à medida que você o digitar e depois pronunciará a palavra inteira quando você terminar (após a inserção de um espaço ou pontuação).

Para escolher o retorno ao digitar: Em Ajustes, escolha Geral > Acessibilidade > VoiceOver > Retorno de Digitação; em seguida, escolha Caracteres, Palavras, Caracteres e Palavras ou Nada.

Para alterar o idioma falado pelo VoiceOver: Em Ajustes, escolha Geral, > Internacional > Idioma, selecione um idioma e toque em OK. Alguns idiomas podem ser influenciados pelo ajuste da região. Em Ajustes, escolha Geral > Internacional > Formato da Região e selecione o formato.

Nota: O VoiceOver não está disponível em todos os idiomas.

Pratique gestos: Em Ajustes, escolha Geral > Acessibilidade > VoiceOver > Praticar Gestos, e toque em Praticar Gestos do VoiceOver. Pratique os gestos descritos nos “Gestos do VoiceOver,” abaixo. Quando terminar de praticar, toque em OK.

Gestos do VoiceOver

Quando o VoiceOver está ativado, os gestos da tela sensível ao toque possuem efeitos diferentes. Esses gestos e alguns gestos adicionais permitem que você se mova na tela e controle os elementos individuais quando estes são selecionados. Os gestos do VoiceOver incluem a utilização do toque ou a passagem de dois e três dedos. Para obter melhores resultados quando utilizar os gestos de dois e três dedos, relaxe e permita que seus dedos toquem a tela com algum espaço entre eles.

Tocando duas vezes e mantendo o seu dedo na tela você pode utilizar os gestos padrão quando o VoiceOver estiver ativado. Uma série de tons indica que os gestos normais estão em vigor. Eles são efetivos até que você levante o seu dedo. Depois disso, os gestos do VoiceOver são retomados.

Você pode utilizar diversas técnicas diferentes para usar os gestos do VoiceOver. Você pode, por exemplo, inserir um toque de dois dedos utilizando dois dedos de uma só mão ou um dedo de cada mão. Também pode utilizar os polegares. Tente utilizar técnicas diferentes para descobrir o que funciona melhor para você.

Se os seus gestos não funcionarem, tente usar movimentos mais rápidos, especialmente para os gestos de toque duplo e de passar o dedo. Para passar o dedo, tente roçar a tela rapidamente com o seu dedo ou dedos. Você pode praticar os gestos do VoiceOver nos Ajustes: Escolha Geral > Acessibilidade > VoiceOver > Praticar Gestos, e toque no botão Praticar Gestos do VoiceOver.

Veja abaixo um resumo dos gestos chave do VoiceOver:

Navegar e Ler

- *Toçar:* fala o item.
- *Passar o dedo para a direita ou para a esquerda:* seleciona o item seguinte ou anterior.
- *Passar o dedo para cima ou para baixo:* depende do ajuste Controle de Rotor. Consulte “Controle do Rotor” na página 156.
- *Toque com dois dedos:* para de falar o item atual.
- *Passar dois dedos para cima:* lê tudo a partir do topo da tela.
- *Passar dois dedos para baixo:* lê tudo a partir da posição atual.
- *Passar três dedos para cima ou para baixo:* rola uma página de cada vez.
- *Passar três dedos para a direita ou esquerda:* vai para a página seguinte ou anterior (como a tela de Início, Bolsa ou Safari).
- *Toçar com três dedos:* fala o estado da rolagem (qual página ou linhas estão visíveis).

Selecionar e Ativar

- *Dois toques:* ativa o item selecionado.
- *Toçar um item com um dedo, tocar a tela com outro dedo (“toque-partido”):* ativa o item.
- *Toçar duas vezes e segurar (1 segundo) + gesto padrão:* usa um gesto padrão.
O toque duplo e o gesto de segurar diz ao iPod touch para interpretar o gesto subsequente como um gesto padrão. Você pode, por exemplo, dar um toque duplo e segurar; então, sem levantar o dedo, pode arrastá-lo para deslizar um controle.
- *Toque duplo com dois dedos:* reproduzir ou colocar em pausa no iPod, YouTube, Gravações ou Fotos. Iniciar ou colocar uma gravação em pausa no Gravador. Iniciar ou parar o cronômetro.
- *Toque duplo com três dedos:* silencia ou ativa o som do VoiceOver.
- *Toque triplo com três dedos:* ativa ou desativa a tela.

Realize os gestos de passar um único dedo rapidamente para distingui-los dos gestos de arrastar.

Controle do Rotor

O controle do rotor é um seletor invisível que você pode utilizar para mudar os resultados dos gestos de passar os dedos para cima e para baixo quando o VoiceOver está ativado.

Para usar o rotor: Gire dois dedos na tela do iPod touch para “ativar” o seletor para escolher entre as opções.

O efeito do rotor dependerá do que você está fazendo. Por exemplo, se você estiver lendo texto em um e-mail recebido, poderá utilizar o rotor para alternar entre ouvir o texto falado palavra por palavra ou caractere por caractere quando passar o dedo para cima ou para baixo. Se estiver navegando em uma página da web, utilize o rotor para escolher se deseja ouvir o texto palavra por palavra ou caractere por caractere, ouvir apenas os cabeçalhos, ouvir apenas os links (todos eles, os links visitados ou os links ainda não visitados), ouvir elementos de formulários ou ouvir descrições de imagens. Em outras palavras, você pode utilizar o ajuste do rotor para ouvir todo o texto ou para pular de um elemento para outro de um certo tipo, como cabeçalhos ou links.

As opções do rotor dependem do contexto do que você está fazendo.

Leitura de texto

- Selecione e ouça o texto, caractere por caractere
- Selecione e ouça o texto, palavra por palavra

Navegação de uma página web

- Selecione e ouça o texto, caractere por caractere
- Selecione e ouça o texto, palavra por palavra
- Selecione e ouça os cabeçalhos
- Selecione e ouça os links
- Selecione e ouça controles de formulário
- Selecione e ouça os links visitados
- Selecione e ouça os links não visitados
- Selecione e ouça as imagens
- Selecione e ouça o texto estático
- Ampliar ou reduzir

Digitação de texto

- Mova o ponto de inserção e ouça o texto, caractere por caractere
- Mova o ponto de inserção e ouça o texto, palavra por palavra
- Funções de edição de texto
- texto automático

Utilização de um controle (como o controle giratório para ajustar a hora no Relógio)

- Selecione e ouça o valor, caractere por caractere
- Selecione e ouça o valor, palavra por palavra
- Ajuste o valor do objeto de controle

Uso do VoiceOver

Para selecionar os itens na tela: Arraste o dedo sobre a tela. O VoiceOver identifica cada elemento que você toca. Você pode também mover sistematicamente de um elemento para o outro passando um único dedo para a esquerda ou para a direita. Os elementos são selecionados da esquerda para a direita, de cima para baixo. Passar o dedo para a direita vai para o elemento seguinte e passar o dedo para a esquerda volta para o elemento anterior.

Para “tocar” um item selecionado quando o VoiceOver está ativado: Toque duas vezes em qualquer lugar da tela.

Para falar o texto de um elemento, caractere por caractere ou palavra por palavra: Com o elemento selecionado, passe um dedo para cima ou para baixo. Passe um dedo para baixo para ler o caractere seguinte ou passe o dedo para cima para ler o caractere anterior. Gire o controle do rotor para ler palavra por palavra.


Para ajustar o controle deslizante: Com um único dedo, arraste para cima para aumentar o ajuste ou arraste para baixo para diminuí-lo. O VoiceOver anuncia o ajuste conforme você o ajusta.

Para rolar em uma lista ou área da tela: Passe três dedos para cima ou para baixo. Passe o dedo para baixo pela lista ou passe o dedo para cima pela lista. Se estiver passando por uma lista, o VoiceOver pronunciará o intervalo de itens exibidos (por exemplo, “mostrando linhas 5 a 10”).

Você também pode rolar continuamente por uma lista, em vez de passar por ela. Toque duas vezes e segure. Quando você ouvir uma série de sons, você pode mover o seu dedo para cima ou para baixo para rolar na lista. A rolagem contínua se interromperá quando você levantar o dedo.

Para usar um índice de lista: Algumas listas possuem um índice alfabético do lado direito. O índice não pode ser selecionado passando o dedo entre os elementos; você deve tocar o índice diretamente para selecioná-lo. Com o índice selecionado, passe o dedo para cima ou para baixo para mover-se pelo índice. Você também pode tocar duas vezes e, em seguida, deslizar o seu dedo para cima ou para baixo.

Para desbloquear o iPod touch: Selecione o controle Desbloquear e toque duas vezes na tela.

Para reordenar a tela de Início: Selecione o ícone que você deseja mover na tela de Início. Toque duas vezes, segure e depois arraste o ícone. O VoiceOver fala a posição da linha e da coluna enquanto você arrasta o ícone. Solte o ícone quando ele estiver na localização desejada. Você pode arrastar ícones adicionais. Arraste um item para a extremidade esquerda ou direita da tela para movê-lo para outra página da tela de Início. Quando você terminar de reordenar os ícones, pressione o botão Início .

Para silenciar o VoiceOver	Toque duas vezes com três dedos. Toque duas vezes novamente com três dedos para reativar a fala. Para desativar somente os sons do VoiceOver, ajuste o controle Toque/Silencioso como Silencioso.
Para parar de pronunciar um item	Toque uma vez com dois dedos. Toque com os dois dedos novamente para retomar a fala. A função de fala automática é retomada quando você selecionar outro item.
Para desativar a tela enquanto você utiliza o VoiceOver	Toque três vezes com três dedos. Toque três vezes novamente com três dedos para reativar a tela.
Para falar a tela inteira desde a parte superior	Passa dois dedos para cima.
Para falar do item atual até a parte de baixo da tela	Passa dois dedos para baixo.

As informações de estado sobre o iPod touch podem ser ouvidas tocando-se na parte superior da tela. Essas informações incluem a hora, a vida útil da bateria, a força do sinal de Wi-Fi e outras.

Digitação e edição de texto

Quando você seleciona um campo de texto com o VoiceOver, você pode usar o teclado da tela para digitar o texto. Você pode usar os recursos de edição do iPod touch para cortar, copiar ou colar no campo de texto.

Nota: O Safari não é compatível com a cópia de conteúdo de páginas web. Os recursos de edição funcionam somente em campos de texto editáveis.

Para digitar texto:

- 1 Utilize o VoiceOver para selecionar um campo de texto editável e depois toque duas vezes para exibir o ponto de inserção e fazer aparecer o teclado da tela. Se o campo já possui texto, o ponto de inserção está colocado no começo ou no final do texto. Toque duas vezes novamente para colocar o ponto de inserção na extremidade oposta. O VoiceOver fala a posição do ponto de inserção.

O ponto de inserção e o teclado da tela podem aparecer automaticamente quando você selecionar um campo de texto. O VoiceOver anuncia quando você está no modo de edição.

- 2 Para digitar, selecione uma tecla do teclado passando dedo para a esquerda ou para a direita, em seguida, toque duas vezes para digitar o caractere. Ou arraste seu dedo pelo teclado para selecionar uma tecla e - enquanto mantém a tecla pressionada com um dedo - toque a tela com outro dedo para digitar o caractere. O VoiceOver fala a tecla quando ela for selecionada e novamente quando ela for digitada.

Para inserir um caractere acentuado, toque duas vezes e mantenha a tecla pressionada até ouvir um som que indique que os caracteres alternativos apareceram; em seguida, arraste para a esquerda ou para a direita para selecionar e ouvir as opções. Solte o dedo para inserir a seleção atual.

Para mover o ponto de inserção: Passe o dedo para cima ou para baixo para mover o ponto de inserção para frente ou para trás no texto. O VoiceOver emite um som quando o ponto de inserção se move e fala o caractere sobre o qual o ponto de inserção passou. Use o rotor para escolher se você deseja mover o ponto de inserção por caractere ou por palavra.

Para selecionar texto: Use o rotor para selecionar a edição. Passe o dedo para cima ou para baixo para escolher entre as funções Selecionar e Selecionar Tudo e, em seguida, toque duas vezes. Se você escolher Selecionar, a palavra que estiver mais próxima ao ponto de inserção será selecionada quando você tocar duas vezes. Se você escolher Selecionar Tudo, o texto inteiro será selecionado.

Separe ou junte os dedos para aumentar ou diminuir a seleção.

Para cortar, copiar ou colar: Certifique-se de que o rotor esteja ajustado em edição. Com o texto selecionado, passe o dedo para cima ou para baixo para escolher Cortar, Copiar ou Colar e, em seguida, toque duas vezes.

Para desfazer: Agite o iPod touch, passe o dedo para a esquerda ou para a direita para escolher a ação de desfazer e, em seguida, toque duas vezes.

Utilização dos Mapas

Com o VoiceOver, você pode ampliar ou reduzir, selecionar alfinetes e obter informações sobre localizações.

Como ampliar e reduzir: Use o rotor para escolher o modo de zoom e, em seguida, passe o dedo para cima ou para baixo para ampliar ou reduzir.

Para selecionar um alfinete: Toque um alfinete, passe o dedo para a esquerda ou para a direita para mover de um item a outro.

Para obter informações sobre uma localização: Com um alfinete selecionado, toque duas vezes para exibir a sinalização de informação. Passe o dedo para a esquerda ou para a direita para selecionar a sinalização e, em seguida, toque duas vezes para exibir a página de informações.

Edição de Gravações

Você pode utilizar os gestos do VoiceOver para recortar as gravações do Gravador.

Para recortar uma gravação: Na tela do Gravador, selecione o botão ao lado da gravação que você deseja recortar e, em seguida, toque duas vezes. Depois, selecione Recortar e toque duas vezes. Selecione o início ou o final da ferramenta de recorte. Passe o dedo para cima para arrastar para a direita ou passe o dedo para baixo para arrastar para a esquerda. O VoiceOver anuncia a quantidade de tempo que a posição atual recortará da gravação. Para realizar o recorte, Recortar Gravação e toque duas vezes.

Zoom

Muitos aplicativos do iPod touch permitem que você amplie e reduza elementos específicos. Você pode, por exemplo, tocar duas vezes ou utilizar o gesto de passar os dedos para expandir colunas de uma página da web no Safari. O zoom é um recurso de acessibilidade especial que permite ampliar a tela de qualquer aplicativo que você estiver utilizando para ajudá-lo a ver o que há nessa tela.

Para ativar ou desativar o zoom: Em Ajustes, escolha Geral > Acessibilidade > Zoom e toque no controle Ativar/Desativar o Zoom.

Nota: Não é possível utilizar o VoiceOver e o Zoom ao mesmo tempo.

Como ampliar e reduzir: Toque duas vezes na tela com três dedos. Por padrão, a tela é ampliada 200 por cento. Se você alterar a ampliação manualmente (utilizando o gesto de tocar e arrastar descrito abaixo), o iPod touch retorna automaticamente à ampliação que estava quando você ampliou tocando duas vezes com três dedos.

Para aumentar a ampliação: Com três dedos, toque e arraste na direção da parte superior da tela (para aumentar a ampliação) ou na direção da parte inferior da tela (para diminuir a ampliação). O gesto de tocar e arrastar é semelhante a um toque duplo, exceto pelo fato de que você não levanta os dedos no segundo toque; em vez disso, você arrasta os dedos na tela. Quando você começar a arrastar, poderá arrastar com um único dedo.

Para mover-se na tela: Quando a tela estiver ampliada, arraste ou passe três dedos. Quando você começar a arrastar, poderá arrastar com um único dedo para poder ver melhor as informações da tela. Mantenha um único dedo pressionado perto da borda da tela para obter uma imagem panorâmica da tela. Mova o dedo mais perto da borda para ver a imagem panorâmica mais rapidamente. Quando você abre uma nova janela, o Zoom sempre vai para o meio da parte superior da tela.

Branco sobre Preto

Utilize a função Branco sobre Preto para inverter as cores da tela do iPod touch, o que pode facilitar a leitura. Quando a função Branco sobre Preto está ativada, a tela fica parecendo um negativo fotográfico.

Para inverter as cores da tela: Em Ajustes, escolha Geral > Acessibilidade e toque no controle “Branco sobre Preto”.

Áudio Mono

O recurso de Áudio Mono combina o som dos canais esquerdo e direito em um sinal mono reproduzido dos dois lados. Isso permite que usuários com deficiências auditivas em um ouvido possam ouvir o sinal de som inteiro com o outro ouvido.

Para ativar ou desativar o Áudio Mono: Em Ajustes, escolha Geral > Acessibilidade e toque no controle Áudio Mono.


Falar texto automático

O recurso “Falar texto automático” pronuncia as correções e as sugestões de texto que o iPod touch faz quando você está digitando.

Para ativar ou desativar o recurso “Falar texto automático”: Em Ajustes, escolha Geral > Acessibilidade e toque no controle “Falar texto automático”.

O recurso “Falar texto automático” também funciona com o VoiceOver ou o Zoom.

Clique Triplo em Início

O Clique Triplo em Início proporciona um jeito fácil de ativar ou desativar alguns dos recursos de Acessibilidade quando você pressiona o botão Início  rapidamente, três vezes. Você pode ajustar o Clique Triplo em Início para ativar ou desativar o VoiceOver, ativar ou desativar Branco sobre Preto ou oferecer opções para:

- Ativar ou desativar o VoiceOver
- Ativar ou desativar o Zoom
- Ativar ou desativar o Branco sobre Preto

O Clique Triplo em Início está desativado como padrão.

Para definir a função do Clique Triplo em Início: Em Ajustes, escolha Geral > Acessibilidade > Clique Triplo em Início e escolha a função desejada.

Legendas Ocultas e Outros Recursos Úteis

Vários dos recursos disponíveis em todos os modelos do iPod touch ajudam a tornar o iPod touch acessível a todos os usuários, incluindo aqueles com deficiências visuais ou auditivas.

Legendas Ocultas

Você pode ativar as legendas ocultas dos vídeos nos ajustes do iPod. Consulte “Vídeo” na página 135.

Controle por Voz

O recurso Controle por Voz (disponível somente nos Modelos Outono 2009 com 32 GB ou mais) permite controlar a reprodução de músicas no iPod utilizando comandos de voz. Consulte “Para utilizar o Controle por Voz com o iPod” na página 49.

Teclados com Formato Panorâmico

Vários aplicativos permitem girar o iPod touch durante a digitação para que você possa utilizar um teclado maior:

- Mail
- Safari
- Notas
- Contatos

Bate-papo com Mensagens Instantâneas (IM)

A App Store têm vários aplicativos de Mensagens Instantâneas (IM), como AIM, BeejiveIM, ICQ e o Yahoo! Messenger que são otimizados para o iPod touch.

Tamanho Mínimo de Fonte das Mensagens do Mail

Ajuste o tamanho mínimo de fonte para o texto das mensagens do Mail para Grande, Extra Grande ou Gigante para aumentar a capacidade de leitura. Consulte “Mail” na página 138.

Acesso Universal no Mac OS X

Utilize os recursos do Acesso Universal no Mac OS X quando usar o iTunes para sincronizar informações e conteúdos da biblioteca do seu iTunes para o iPod touch. No Finder, escolha Ajuda > Ajuda Mac, depois busque por “acesso universal”.

Para obter mais informações sobre os recursos de acessibilidade do iPod touch e do Mac OS X, visite www.apple.com/br/accessibility.

Site de suporte do iPod touch Apple

Informações de suporte on-line detalhadas estão disponíveis no site www.apple.com/br/support/ipodtouch.

Geral


Se aparecer uma imagem de bateria fraca

O iPod touch tem pouca bateria e necessita ser carregado por até dez minutos antes de você poder usá-lo. Para obter informações sobre como carregar o iPod touch, consulte “Como Carregar a Bateria” na página 38.



Se o iPod touch não responde

- O iPod touch pode ter pouca bateria. Conecte o iPod touch ao seu computador ou ao adaptador de alimentação para carregar. Consulte “Como Carregar a Bateria” na página 38.
- Mantenha pressionado por alguns segundos o botão Repouso/Despertar da parte superior do seu iPod touch até que um controle deslizante vermelho apareça e, em seguida, mantenha o botão Início pressionado até que o aplicativo que você está utilizando encerre.

- Se isso não funcionar, desligue o iPod touch e volte a ligá-lo. Mantenha pressionado o botão Repouso/Despertar situado na parte superior do iPod touch por alguns segundos até que apareça um controle deslizante vermelho e depois arraste o controle. Depois mantenha pressionado o botão Repouso/Despertar até que o logo da Apple apareça.
- Se isto não funcionar, reinicie o iPod touch. Mantenha pressionado os botões Repouso/Despertar e Início  por pelo menos dez segundos até que apareça o logo da Apple.

Se o iPod touch não responder mesmo depois de ser reiniciado

- Redefina os ajustes do iPod touch. Na tela de Início, escolha Ajustes > Geral > Redefinir > Redefinir Todos os Ajustes. Todas as suas preferências são redefinidas, mas não é apagado nenhum dado ou mídia.
- Se isto não funcionar, apague todo o conteúdo do iPod touch. Consulte “Como Redefinir o iPod touch” na página 133.
- Se isto não funcionar, restaure o software do iPod touch. Consulte “Atualização e Restauração do Software do iPod touch” na página 171.

Se aparecer a mensagem “Este acessório não é compatível com o iPod touch”

O acessório conectado pode não funcionar com o iPod touch. Certifique-se que o conector do dock não tenha restos dentro.

Se a tela Conectar-ao-iTunes aparecer

O iPod touch necessita ser registrado com o iTunes. Conecte o iPod touch ao seu computador e abra o iTunes se este não abrir automaticamente.

iTunes e Sincronização

Se o iPod touch não aparecer no iTunes

- A bateria do iPod touch talvez necessite ser recarregada. Para obter informações sobre como carregar o iPod touch, consulte “Como Carregar a Bateria” na página 38.
- Desconecte outros dispositivos USB do seu computador e conecte o iPod touch a uma porta USB 2.0 diferente no seu computador (que não seja no teclado).
- Reinicie seu computador e reconecte o iPod touch ao seu computador.
- Transfira e instale (ou reinstale) a última versão do iTunes de www.apple.com/br/itunes.

A Sincronização Não Funciona

- A bateria do iPod touch talvez necessite ser recarregada. Para obter informações sobre como carregar o iPod touch, consulte “Como Carregar a Bateria” na página 38.

- Desconecte outros dispositivos USB do seu computador e conecte o iPod touch a uma porta USB 2.0 diferente no seu computador (que não seja no teclado).
- Reinicie seu computador e reconecte o iPod touch ao seu computador.
- Para contas Push, certifique-se de que o iPod touch esteja conectado a uma rede Wi-Fi conectada à Internet. Consulte “Como Conectar-se à Internet” na página 37.
- Transfira e instale (ou reinstale) a última versão do iTunes de www.apple.com/br/itunes.

Se os Contatos, Calendários ou Favoritos não sincronizam

- Transfira e instale (ou reinstale) a última versão do iTunes de www.apple.com/br/itunes.
- Para contas Push, certifique-se de que o iPod touch esteja conectado a uma rede Wi-Fi conectada à Internet. Consulte “Como Conectar-se à Internet” na página 37.

Se a Agenda do Yahoo! ou do Google não sincronizam

Talvez o iTunes não possa conectar-se com o Yahoo! ou com o Google. Certifique-se de que o iPod touch esteja conectado a uma rede Wi-Fi conectada à Internet. Verifique se o seu computador está conectado à Internet e se você digitou o ID e a senha corretos no iTunes. Conecte o iPod touch ao seu computador, clique na aba de Informações no iTunes, clique em Configurar na seção de Contatos, depois digite o ID e senha atuais.

Se a Agenda do Yahoo! ainda possui contatos apagados do iPod touch

Se a Agenda do Yahoo! não permite que contatos que contenham um ID do Messenger sejam apagados através da sincronização. Para apagar um contato contendo um Identificador do Messenger, conecte-se a sua conta on-line do Yahoo! e apague o contato usando a Agenda do Yahoo!

Som, Música e Vídeo

Não Há Nenhum Som

- Desconecte e reconecte o fone de ouvido. Certifique-se que o conector esteja totalmente encaixado.
- Certifique-se que o volume não está todo diminuído.
- A música do iPod touch pode estar pausada. Tente pressionar o botão central do fone de ouvido do iPod touch (incluído nos Modelos Outono 2009 com 32 GB ou mais) ou o botão equivalente do seu fone de ouvido com Bluetooth para retomar a reprodução. Ou, na tela de Início, toque em Música, toque em Reproduzindo Agora e depois toque em ►.

- Verifique se há um limite de volume definido. Na tela de Início, escolha Ajustes > iPod > Limite de Volume. Para obter mais informações, consulte “Música” na página 134.
- Certifique-se de estar usando a última versão do iTunes (visite www.apple.com/br/itunes).
- Se você estiver usando a porta opcional de linha de saída do dock, certifique-se de que seus alto-falantes externos ou estéreo estejam ligados e funcionando apropriadamente.

Se a música, vídeo ou outros itens não forem reproduzidos

A música pode ter sido codificada em um formato incompatível com o iPod touch. Os seguintes formatos de arquivo de áudio são compatíveis com o iPod touch. Incluem formatos para audiolivros e podcasting:

- AAC (M4A, M4B, M4P, até 320 Kbps)
- Apple Lossless (um formato comprimido de alta qualidade)
- MP3 (até 320 Kbps)
- MP3 Variable Bit Rate (VBR)
- WAV
- AA (audible.com palavra falada, formatos 2, 3, e 4)
- AAX (audible.com palavra falada, formato AudibleEnhanced)
- AIFF

Os seguintes formatos de arquivo de vídeo são compatíveis com o iPod touch:

- H.264 (Baseline Profile Level 3.0)
- MPEG-4 (Perfil Simples)

Uma música codificada usando o formato Apple Lossless possui som com qualidade de CD, mas ocupa apenas aproximadamente a metade do espaço que uma música codificada usando os formatos AIFF ou WAV. A mesma música codificada nos formatos AAC ou MP3 ocupam ainda menos espaço. Quando você importa música de um CD usando o iTunes, ela é convertida ao formato AAC por padrão.

Usando o iTunes para Windows, você pode converter arquivos WMA não protegidos para formatos AAC ou MP3. Esta ação pode ser útil se você possui uma biblioteca de música codificada no formato WMA.

O iPod touch não é compatível com arquivos de áudio WMA, MPEG Layer 1, MPEG Layer 2, ou audible.com formato 1.

Se você possui uma música ou vídeo na biblioteca do seu iTunes que não é compatível pelo iPod touch, talvez você possa convertê-la a um formato compatível com o iPod touch. Consulte a Ajuda iTunes para obter mais informações.

Lojas do iTunes

A iTunes Store não está disponível

Para utilizar a iTunes Store, o iPod touch precisa estar conectado à Internet. Consulte “Como Conectar-se à Internet” na página 37. A iTunes Store não está disponível em todos os países.

Se não puder comprar nada

Para usar a iTunes Store ou a App Store, o iPod touch deve estar conectado a uma rede Wi-Fi conectada à Internet. Consulte “Como Conectar-se à Internet” na página 37.

Para comprar algo da iTunes Store ou da App Store, você deve possuir uma conta da iTunes Store. Abra o iTunes no seu computador e escolha Loja > Criar Conta. Você pode também configurar uma conta no iPod touch. Consulte “Para visualizar as informações da conta” na página 149.

Nota: A iTunes Store está disponível somente em alguns países.

Safari, Mail e Contatos

Não é possível enviar e-mails

Se o iPod touch não estiver conseguindo enviar e-mails, tente fazer o seguinte:

- Nos Ajustes, escolha “Mail, Contatos, Calendários” e selecione a conta que você está tentando utilizar. Toque em Dados da Conta; em seguida, toque em SMTP em Servidor de Correio de Saída. Você pode configurar servidores SMTP adicionais ou selecionar um de outra conta de correio do iPod touch. Entre em contato com o seu provedor de acesso à Internet para obter informações de configuração.
- Em vez de sincronizá-la do iTunes, configure sua conta de e-mail diretamente no iPod touch. Nos Ajustes, escolha “Mail, Contatos, Calendários”, toque em Adicionar Conta e digite as informações de sua conta. Se o iPod touch não conseguir localizar os ajustes de seu provedor de serviços quando você digitar o endereço de e-mail, vá para www.apple.com/br/support e busque por HT1277 para obter ajuda adicional na configuração de sua conta.
- Desligue o iPod touch e ligue-o novamente. Mantenha pressionado o botão Repouso/Despertar situado na parte superior do iPod touch por alguns segundos até que apareça um controle deslizante vermelho e depois arraste o controle. Depois mantenha pressionado o botão Repouso/Despertar até que o logo da Apple apareça.

Para obter informações adicionais para solução de problemas, visite www.apple.com/br/support e busque por TS1426. Se você ainda não estiver conseguindo enviar e-mails, ligue para um experto da Apple (não disponível em todos os países). Visite o site www.apple.com/support/expert para obter mais informações. Se um experto da Apple não estiver disponível em seu país, obtenha uma conta grátis do GMail, Yahoo! ou AOL e tente encaminhar o seu e-mail a esta conta.

Não é possível receber e-mails

Se o iPod touch não estiver conseguindo receber e-mails, tente fazer o seguinte:

- Se você estiver utilizando um ou mais computadores para verificar a mesma conta de e-mail, talvez isso esteja criando um problema de bloqueio. Para obter mais informações, visite o site www.apple.com/br/support e busque por TS2621.
- Em vez de sincronizá-la do iTunes, configure sua conta de e-mail diretamente no iPod touch. Nos Ajustes, escolha "Mail, Contatos, Calendários", toque em Adicionar Conta e digite as informações de sua conta. Se o iPod touch não conseguir localizar os ajustes de seu provedor de serviços quando você digitar o endereço de e-mail, vá para www.apple.com/br/support e busque por HT1277 para obter ajuda adicional na configuração de sua conta.
- Desligue o iPod touch e ligue-o novamente. Mantenha pressionado o botão Repouso/Despertar situado na parte superior do iPod touch por alguns segundos até que apareça um controle deslizante vermelho e depois arraste o controle. Depois mantenha pressionado o botão Repouso/Despertar até que o logo da Apple apareça.
- Desative o Wi-Fi para que o iPod touch conecte-se à Internet através da rede de dados de celular. Nos Ajustes, escolha Wi-Fi e desative a opção Wi-Fi.

Para obter informações adicionais para solução de problemas, visite www.apple.com/br/support e busque por TS1426. Se você ainda não estiver conseguindo receber e-mails, ligue para um experto da Apple (não disponível em todos os países). Visite o site www.apple.com/support/expert para obter mais informações. Se um experto da Apple não estiver disponível em seu país, obtenha uma conta grátis do GMail, Yahoo! ou AOL e tente encaminhar o seu e-mail a esta conta.

Se os anexos do e-mail não abrem

O tipo do arquivo talvez não seja compatível. O iPod touch é compatível com os seguintes formatos de arquivos de anexos de e-mail:

.doc	Microsoft Word
.docx	Microsoft Word (XML)
.htm	página web

.html	página web
.key	Keynote
.numbers	Numbers
.pages	Pages
.pdf	Preview, Adobe Acrobat
.ppt	Microsoft PowerPoint
.pptx	Microsoft PowerPoint (XML)
.rtf	Formato RTF
.txt	SMS
.vcf	informações de contato
.xls	Microsoft Excel
.xlsx	Microsoft Excel (XML)

Os Contatos GAL Não Aparecem

Certifique-se de que o iPod touch esteja conectado a uma rede Wi-Fi conectada à Internet. Verifique seus ajustes do Microsoft Exchange para certificar-se que está no servidor correto. Nos Ajustes, toque em “Mail, Contatos, Calendários” e escolha uma conta para exibir os ajustes.

Se você estiver tentando buscar contatos GAL nos Contatos, toque em Grupos e toque em Diretório no final da lista.

Backup do iPod touch

O iTunes cria backups de configurações, aplicativos e dados transferidos, e outras informações no iPod touch. Você pode usar um backup para restaurar estes itens ao seu iPod touch depois de uma restauração de software ou para transferir a informação a outro iPod touch.

Fazer um backup do iPod touch ou restaurar de um backup não é o mesmo que sincronizar conteúdo e outros itens (tais como música, podcasts, fotos, vídeos e aplicativos transferidos através do iTunes) com sua biblioteca do iTunes. Os backups incluem configurações, aplicativos e dados transferidos e outras informações residentes no iPod touch. Você pode restaurar estes itens de um backup usando o iTunes, mas você também pode ter que sincronizar o conteúdo da biblioteca do iTunes de novo.

Os aplicativos transferidos da App Store são guardados como backup da próxima vez que você sincronizar com o iTunes. Em outras palavras, somente os dados dos aplicativos são guardados como backup quando você sincroniza com iTunes.

Como Criar Backups

Os backups podem ser criados das seguintes maneiras:

- Uma vez que o iPod touch tenha sido configurado para sincronizar com um determinado computador, o iTunes automaticamente faz um backup do iPod touch naquele computador quando você sincroniza. O iTunes não fará um backup automático de um iPod touch que não esteja configurado para sincronizar com aquele computador. Se você configurou o iPod touch para sincronizar automaticamente com o iTunes em um determinado computador, o iTunes fará o backup do iPod touch sempre que você conectá-lo àquele computador. A sincronização automática é ativada por padrão. O iTunes faz somente um backup a cada vez que você conecta, mesmo se você sincronizar várias vezes antes de desconectar.
- Se você escolher atualizar o software do iPod touch, o iTunes irá fazer o backup do iPod touch automaticamente, mesmo se não estiver configurado para sincronizar com o iTunes naquele computador.
- Se você escolher restaurar o software no iPod touch, o iTunes perguntará se deseja fazer o backup do iPod touch antes de restaurar.

Se você utiliza um fone de ouvido ou kit para carro Bluetooth com o iPod touch e restaurou os ajustes, você deve emparelhar o fone de ouvido com Bluetooth com o iPod touch novamente para usá-lo.

Para obter mais informações sobre backups, incluindo os ajustes e informações armazenados em um backup, visite o site www.apple.com/br/support e busque HT1766.

Como Restaurar de um Backup

Você pode restaurar os ajustes, dados de aplicativo e outras informações de um backup, ou usar este recurso para transferir estes itens a outro iPod touch.

Para restaurar o iPod touch de um backup:

- 1 Conecte o iPod touch ao computador com o qual você sincroniza normalmente.
- 2 No iTunes, mantenha a tecla Controle pressionada e clique em iPod touch na barra lateral e escolha “Restaurar do Backup” no menu que aparece.
- 3 Escolha o backup que você deseja restaurar no menu local e, em seguida, clique em Restaurar.

Se o seu backup estiver criptografado, você terá de digitar sua senha.

Depois de restaurar de um backup, os dados anteriores já não estarão acessíveis através da interface de usuário do iPod touch, mas não serão eliminados do seu iPod touch. Para obter informações sobre como eliminar todo o conteúdo e ajustes, consulte “Como Redefinir o iPod touch” na página 133.

Importante: A restauração do iPod touch a partir de um backup restaura todos os dados do backup, incluindo dados de outros aplicativos. Se você escolher um backup antigo, a restauração poderia substituir os dados de aplicativos por dados não atualizados.

Como Remover um Backup

Você pode remover um backup do iPod touch da lista de backups no iTunes. Você pode desejar fazer isto, por exemplo, se um backup foi criado no computador de outra pessoa.

Para remover um backup:

- 1 No iTunes, abra as Preferências do iTunes.
 - *Windows:* Escolha Editar > Preferências.
 - *Mac:* Escolha iTunes > Preferências.
- 2 Clique em Dispositivos (o iPod touch não precisa estar conectado).
- 3 Selecione o backup que deseja remover e clique em Apagar Backup.
- 4 Confirme que deseja remover o backup selecionado clicando em Apagar Backup.
- 5 Clique em OK para fechar a Janela de Preferências do iTunes.

Atualização e Restauração do Software do iPod touch

Você pode usar o iTunes para atualizar ou reinstalar o software do iPod touch, restaurar ajustes padrão e apagar todos os dados do iPod touch.

- *Se você atualizar,* o software do iPod touch é atualizado. Seus aplicativos transferidos, ajustes e dados não são afetados.

Nota: Em alguns casos, uma atualização inclui também a restauração do iPod touch.

- *Se você restaurar,* a última versão do software do iPod touch é reinstalada, os ajustes são restaurados aos valores padrão e os dados armazenados no iPod touch são apagados, incluindo aplicativos, músicas, vídeos, contatos, fotos, informações de calendário e quaisquer outros dados. Se você fez o backup do iPod touch com o iTunes no seu computador, você pode restaurar os dados do backup no final do processo de restauração.

Os dados apagados não estarão mais acessíveis através da interface de usuário do iPod touch, mas não são apagados do seu iPod touch. Para obter informações sobre como eliminar todo o conteúdo e ajustes, consulte “Como Redefinir o iPod touch” na página 133.

Para atualizar ou restaurar o iPod touch:

- 1 Certifique-se de ter uma conexão à Internet e de ter instalado a última versão do iTunes de www.apple.com/br/itunes.

- 2 Conecte o iPod touch ao seu computador.
- 3 Selecione iPod touch na barra lateral do iTunes e clique na aba Resumo.
- 4 Clique em “Verificar Atualizações”. O iTunes dirá se há disponível uma versão mais nova do software do iPod touch.
- 5 Clique em Atualizar para instalar a última versão do software. Ou clique em restaurar para restaurar. Siga as instruções on-line para completar o processo de restauração.

Para obter mais informações sobre atualização e restauração do software do iPod touch, visite o site www.apple.com/br/support e busque HT1414.


Informações Sobre Segurança, Softwares e Serviços


A seguinte tabela descreve onde obter mais informações sobre segurança, software e serviços relacionados ao iPod touch.

Para obter informações sobre	Faça o seguinte
Como usar o iPod touch com segurança	Consulte o <i>Manual de Informações Importantes do Produto</i> , no site www.apple.com/br/support/manuals/ipodtouch para obter as últimas informações sobre segurança e normas.
Serviço e suporte do iPod touch, dicas, fóruns e downloads de software da Apple	Visite o site www.apple.com/br/support/ipodtouch .
As últimas informações sobre o iPod touch	Visite o site www.apple.com/br/ipodtouch .
Como usar o iTunes	Abra o iTunes e escolha Ajuda > Ajuda iTunes. Para ver o tutorial on-line do iTunes (disponível apenas em algumas áreas), visite www.apple.com/br/support/itunes .
MobileMe	Visite o site www.me.com .
Como usar o iPhoto no Mac OS X	Abra o iPhoto e escolha Ajuda > Ajuda iPhoto.
Como usar a Agenda no Mac OS X	Abra a Agenda e escolha Ajuda > Ajuda Agenda.
Como usar o iCal no Mac OS X	Abra o iCal e escolha Ajuda > Ajuda iCal.
Microsoft Outlook, Agenda do Windows, Adobe Photoshop Album e Adobe Photoshop Elements	Consulte a documentação que acompanha estes aplicativos.
Como obter serviços da garantia	Primeiro, siga as instruções deste manual e dos recursos on-line. Em seguida, visite o site www.apple.com/br/support ou consulte o <i>Manual de Informações Importantes do Produto</i> , no site www.apple.com/br/support/manuals/ipodtouch .
Como Substituir a Bateria:	Visite o site www.apple.com/br/support/ipod/service/battery .
Como usar o iPod touch em um ambiente empresarial	Visite www.apple.com/br/iphone/enterprise .

Como visualizar o Manual do Usuário no iPod touch

O Manual do Usuário do *iPod touch*, otimizado para ser visualizado no iPod touch, está disponível no site help.apple.com/ipodtouch.

Para visualizar o manual no iPod touch: No Safari, pressione ; depois, toque no favorito *Manual do Usuário do iPod touch*.

Para adicionar um ícone do manual na tela Início: Quando estiver visualizando o manual, toque em ; depois, toque em “Adicionar à Tela Início”.

O Manual do Usuário do *iPod touch* está disponível em vários idiomas.

Para visualizar o manual em um idioma diferente: Toque em “Alterar Idioma” na parte inferior da tela da página principal; em seguida, escolha o idioma desejado.

Informações sobre descarte e reciclagem

O seu iPod deve ser descartado de acordo com as leis e normas que regem o descarte de detritos tóxicos. Como este produto contém uma bateria, ele precisa ser descartado separado do lixo doméstico. Quando o seu iPod alcançar o final da sua vida útil, entre em contato com a Apple ou com as autoridades locais para obter mais informações sobre as opções de reciclagem.

Para obter mais informações sobre o programa de reciclagem da Apple, consulte: www.apple.com/br/environment/recycling

Deutschland: Dieses Gerät enthält Batterien. Bitte nicht in den Hausmüll werfen. Entsorgen Sie dieses Gerätes am Ende seines Lebenszyklus entsprechend der maßgeblichen gesetzlichen Regelungen.



Nederlands: Gebruikte batterijen kunnen worden ingeleverd bij de chemokar of in een speciale batterijcontainer voor klein chemisch afval (kca) worden gedeponneerd.

Türkiye: EEE yönetmeliğine (Elektrikli ve Elektronik Eşyalarda Bazı Zararlı Maddelerin Kullanımının Sınırlandırılmasına Dair Yönetmelik) uygundur.

Taiwan:

警告：請勿戳刺或焚燒。此電池不含汞。

Substituição da Bateria: A bateria recarregável do iPod touch deve ser substituída somente por um fornecedor de serviço autorizado. Para obter o serviço de substituição da bateria, visite o site: www.apple.com/br/support/ipod/service/battery



European Union—Disposal Information: This symbol means that according to local laws and regulations your product should be disposed of separately from household waste. When this product reaches its end of life, take it to a collection point designated by local authorities. Some collection points accept products for free. The separate collection and recycling of your product at the time of disposal will help conserve natural resources and ensure that it is recycled in a manner that protects human health and the environment.

A Apple e o meio-ambiente

Na Apple, reconhecemos nossa responsabilidade em minimizar os impactos ambientais de nossas operações e produtos. Para obter mais informações, visite o site: www.apple.com/br/environment

 Apple Inc.

© 2009 Apple Inc. Todos os direitos reservados.

Apple, o logotipo Apple, Cover Flow, iCal, iPhoto, iPod, iTunes, Keynote, Mac, Macintosh, Mac OS, Numbers, Pages, Safari e Spotlight são marcas de fábrica da Apple Inc, registradas nos EUA e em outros países.

Finder, iPhone, Multi-Touch e Shuffle são marcas registradas da Apple Inc.

iTunes Store é uma marca de serviço da Apple Inc., registrada nos EUA e em outros países.

App Store e MobileMe são marcas de serviço da Apple Inc

O Nike + iPod Sport Kit está coberto por um ou mais números de patente 6.018.705, 6.052.654, 6.493.652, 6.298.314, 6.611.789, 6.876.947 e 6.882.955 dos Estados Unidos, sozinho ou quando usado em combinação com um reproduzidor de mídia iPod habilitado para Nike + iPod.

A marca mundial Bluetooth® e os logos são marcas de fábrica registradas de propriedade da Bluetooth SIG, Inc. e qualquer uso destas marcas pela Apple Inc. acontece sob contrato de licença.

Adobe e Photoshop são marcas de fábrica ou marcas registradas da Adobe Systems Incorporated nos EUA e/ou outros países.

Outras companhias e nomes de produtos mencionados aqui podem ser marcas de fábrica das suas respectivas companhias.

A menção de produtos de terceiros é somente para propósitos informativos e não constitui nem um endosso nem uma recomendação. A Apple não assume nenhuma responsabilidade com respeito ao desempenho ou uso destes produtos. Todos os acordos, contratos ou garantias, se houver algum, acontecem diretamente entre o fornecedor e os usuários potenciais. Foram feitos todos os esforços para garantir que a informação deste manual seja precisa. A Apple não é responsável por erros de impressão ou burocráticos.

BR019-1594/2009-09