



iPod touch
Руководство
пользователя

Для программного обеспечения iOS 4.3

Содержание

- 9 **Глава: 1 iPod touch: краткое знакомство**
- 9 Обзор iPod touch
- 11 Кнопки
- 12 Программы iPod touch
- 16 Значки статуса

- 18 **Глава: 2 Введение**
- 18 Просмотр Руководства пользователя iPod touch
- 19 Что Вам необходимо
- 19 Настройка iPod touch
- 20 Отключение iPod touch от компьютера
- 20 Подключение к Интернету
- 21 Добавление учетных записей для Mail, «Контактов» и «Календаря»

- 25 **Глава: 3 Основные сведения**
- 25 Использование программ
- 29 Индивидуальная настройка главного экрана
- 33 Печать
- 39 Печать
- 41 Поиск
- 42 Управление речью
- 44 Устройства Bluetooth
- 45 Аккумулятор
- 47 Функции безопасности
- 48 Уход за наружной поверхностью iPod touch
- 49 Перезапуск и сброс iPod touch

- 50 **Глава: 4 Синхронизация и обмен файлами**
- 50 О синхронизации
- 50 Синхронизация учетных записей
- 51 Синхронизация с iTunes
- 53 Панели настройки iPod touch в iTunes
- 56 Автоматическая синхронизация с iTunes

- 57 Управление содержимым вручную
- 57 Копирование приобретенного содержимого на другой компьютер
- 58 Общий доступ к файлам

- 59 **Глава: 5 Музыка и Видео**
- 59 Получение музыки, видеоклипов и других материалов
- 60 Музыка и другие аудиоматериалы
- 70 Видео
- 75 Домашняя коллекция
- 76 Настройка таймера сна
- 76 Замена кнопок просмотра

- 77 **Глава: 6 FaceTime**
- 77 О FaceTime
- 78 Вход
- 79 Совершение звонка FaceTime
- 80 Во время разговора

- 81 **Глава: 7 Камера**
- 81 О программе «Камера»
- 82 Съемка фотографий и видеозаписей
- 83 Просмотр и экспорт фотографий и видеозаписей
- 84 Обрезка видеозаписей
- 84 Перенос фотографий и видеозаписей на компьютер

- 85 **Глава: 8 Фотографии**
- 85 О программе «Фотографии»
- 85 Синхронизация фотографий и видео с компьютера
- 86 Просмотр фотографий и видео
- 88 Удаление фотографий и видео
- 88 Слайд-шоу
- 89 Просмотр фотографий, слайд-шоу и видеозаписей на телеустройстве
- 90 Отправка фотографий и видео
- 93 Печать фотографий
- 93 Назначение фотографии контакту
- 94 Обои

- 95 **Глава: 9 Game Center**
- 95 О службе Game Center
- 95 Настройка Game Center
- 97 Игры
- 100 Друзья
- 101 Информация о Вашем статусе и учетной записи

- 102 **Глава: 10 Mail**
- 102 Настройка учетных записей электронной почты
- 102 Проверка и чтение почты
- 105 Ссылки и обнаруженные данные
- 106 Просмотр вложений
- 108 Печать сообщений и вложенных файлов
- 108 Отправка электронной почты
- 110 Организация электронной почты
- 111 Поиск по электронной почте

- 113 **Глава: 11 Safari**
- 113 Просмотр веб-страниц
- 117 Поиск
- 117 Печать веб-страниц, документов PDF и других файлов.
- 118 Просмотр видеозаписей из Интернета на телеустройстве
- 118 Закладки
- 119 Веб-клипы

- 120 **Глава: 12 Календарь**
- 120 О Календаре
- 121 Синхронизация календарей
- 121 Просмотр календарей
- 122 Поиск в календарях
- 123 Добавление и обновление событий на iPod touch
- 124 Ответ на приглашение
- 125 Подписка на календари
- 126 Импорт файлов календаря из сообщений электронной почты
- 126 Напоминания

- 127 **Глава: 13 YouTube**
- 127 Поиск и просмотр видео
- 128 Управление воспроизведением видео
- 129 Просмотр видео YouTube на телевизоре
- 130 Управление видео
- 131 Получение дополнительной информации
- 131 Применение функций учетной записи YouTube
- 132 Замена кнопок просмотра

- 134 **Глава: 14 Программа «Акции»**
- 134 Просмотр котировок акций
- 135 Получение дополнительной информации

- 136 **Глава: 15 Карты**
- 137 Поиск и просмотр местонахождений
- 141 Получение маршрутов
- 142 Отображение информации о движении на дорогах
- 143 Поиск компаний и их контактной информации
- 144 Обмен информацией о местоположении
- 145 Добавление закладок для местоположений

- 146 **Глава: 16 Погода**
- 146 Просмотр сводок погоды
- 147 Получение дополнительной информации о погоде

- 148 **Глава: 17 Заметки**
- 148 О программе «Заметки»
- 148 Синхронизация заметок
- 149 Запись и чтение заметок
- 150 Поиск по заметкам
- 150 Передача заметок по электронной почте

- 151 **Глава: 18 Часы**
- 151 Мировые часы
- 152 Будильники
- 152 Секундомер
- 153 Таймер

- 154 **Глава: 19 Калькулятор**
- 154 Использование калькулятора
- 154 Стандартные функции памяти
- 155 Клавиши научного калькулятора

- 157 **Глава: 20 Диктофон**
- 157 Запись голосовых заметок
- 159 Прослушивание голосовых заметок
- 160 Управление голосовыми заметками
- 160 Обрезка голосовых заметок
- 161 Отправка голосовых заметок
- 162 Синхронизация голосовых заметок

- 163 **Глава: 21 iTunes Store**
- 163 О магазине iTunes Store
- 164 Поиск музыки, видео и других материалов
- 165 Отслеживание новостей исполнителей и друзей
- 168 Приобретение музыки и аудиокниг
- 169 Приобретение или прокат видео

170	Воспроизведение подкастов в потоке и загрузка подкастов.
171	Проверка статуса загрузки
171	Синхронизация приобретенного содержимого
172	Замена кнопок просмотра
172	Просмотр информации учетной записи
172	Проверка загрузок
174	Глава: 22 App Store
174	О магазине App Store
175	Просмотр и поиск
176	Экран «Info»
177	Загрузка программ
178	Удаление программ
179	Написание отзывов
179	Обновление программ
180	Синхронизация приобретенных программ
181	Глава: 23 Настройки
181	Авиарежим
182	Wi-Fi
183	VPN
184	Уведомления
184	Звуки
185	Яркость
185	Обои
185	Основные настройки
195	Музыка
195	Видео
196	Фотографии
196	FaceTime
197	Заметки
197	Магазин
198	Mail, Контакты, Календари
203	Safari
205	Nike + iPod
206	Глава: 24 Контакты
206	О Kontakтах
206	Добавление контактов
207	Поиск контактов
208	Управление kontakтами на iPod touch
209	Использование информации о kontakте
210	Объединенные kontakты

- 212 **Глава: 25 Nike + iPod**
- 212 Активация программы «Nike + iPod»
- 213 Подключение датчика
- 213 Тренировка с Nike + iPod
- 213 Отправка результатов тренировки на сайт Nikeplus.com
- 214 Калибровка Nike + iPod
- 214 Настройки Nike + iPod

- 216 **Глава: 26 iBooks**
- 216 Об iBooks
- 217 Синхронизация книг и файлов PDF
- 217 Использование iBookstore
- 218 Чтение книг
- 219 Чтение файлов PDF
- 220 Изменение внешнего вида книги
- 220 Поиск книг и файлов PDF
- 221 Поиск определения слова в словаре
- 221 Озвучивание текста книги
- 221 Печать файлов PDF и их передача по электронной почте
- 221 Организация книжной полки
- 222 Синхронизация закладок и заметок

- 223 **Глава: 27 Универсальный доступ**
- 223 Функции универсального доступа
- 224 VoiceOver
- 239 Увеличение
- 240 Крупный текст
- 240 Белое на черном.
- 241 Моно-аудио.
- 241 автопроизношение;
- 242 Тройное нажатие кнопки «Домой»
- 242 Скрытые субтитры и другие полезные функции

- 244 **Приложение A Международные клавиатуры**
- 244 Добавление клавиатур
- 245 Переключение между клавиатурами
- 245 Ввод на китайском языке
- 247 Ввод на японском языке
- 248 Ввод на корейском языке
- 248 Ввод на вьетнамском языке
- 249 Создание словарей

250	Приложение В Поддержка и другая информация
250	Веб-сайт поддержки iPod touch компании Apple
250	Перезапуск и сброс iPod touch
251	Резервное копирование информации iPod touch
252	Обновление и восстановление ПО iPod touch
254	Информация по безопасности, программному обеспечению и обслуживанию
255	Использование iPod touch в корпоративной среде
256	Утилизация и вторичная переработка
257	Apple и окружающая среда

Обзор iPod touch

iPod touch 4-го поколения




iPod touch 3-го поколения



Вид главного экрана может отличаться в зависимости от модели iPod touch, а также от того, выполнялась ли операция переупорядочивания значков.

Аксессуары

В комплект поставки iPod touch входят следующие аксессуары.

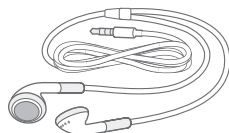

Наушники Apple



Кабель с разъемами Dock–USB

Предмет	Назначение
Наушники Apple	Прослушивание музыки, видеозаписей, видеозвонков FaceTime, аудиокниг, подкастов и игр.
Кабель с разъемами Dock–USB	С помощью этого кабеля iPod touch подключается к компьютеру для синхронизации и зарядки, или к адаптеру питания USB (приобретается отдельно) для зарядки. Кабель можно использовать с дополнительной док-станцией или подсоединить его непосредственно к iPod touch.

Кнопки


Новые удобные кнопки, позволяющие легко включать и выключать iPod touch, а также регулировать громкость.

Кнопка «Вкл./Выкл. (Режим сна/Пробуждение)»

Если Вы не используете iPod touch активно, его можно заблокировать, чтобы выключить экран и увеличить время работы от аккумулятора.

Когда iPod touch заблокирован, экран не реагирует на нажатия. Вы по-прежнему можете слушать музыку и регулировать ее громкость с помощью кнопок на боковой стороне iPod touch.

По умолчанию iPod touch производит автоматическую блокировку, если к экрану не прикасаются в течение минуты.

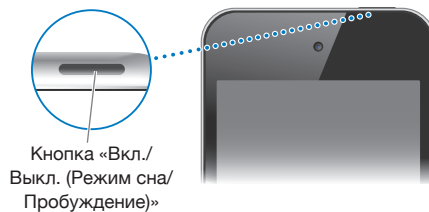

блокировка iPod touch;

Нажмите кнопку «Вкл./Выкл. (Режим сна/Пробуждение)»

Разблокировка iPod touch

Нажмите кнопку «Домой» или кнопку «Вкл./Выкл. (Режим сна/Пробуждение)» и перетащите бегунок.

Полное выключение iPod touch


Нажмите и удерживайте в течение нескольких секунд кнопку «Вкл./Выкл. (Режим сна/Пробуждение)» до появления красного бегунка, затем перетащите бегунок.

Включение iPod touch

Нажмите и удерживайте кнопку «Вкл./Выкл. (Режим сна/Пробуждение)» до появления логотипа Apple.

Об изменении интервала времени перед блокировкой iPod touch см. раздел «Автоблокировка» на стр. 187. О том, как настроить iPod touch таким образом, чтобы для его разблокирования требовался ввод пароля, см. раздел «Защита паролем» на стр. 187.

Кнопка «Домой»


Кнопка «Домой»  позволяет в любой момент перейти на главный экран, на котором отображаются программы iPod touch. Чтобы запустить любую программу, нажмите ее значок. Для просмотра списка недавно использованных программ дважды нажмите кнопку «Домой» (на iPod touch 3-го поколения и более поздних моделях). См. «Открытие программ и переключение между ними» на стр. 25.

Кнопки громкости

Во время прослушивания песен, просмотра фильмов или других материалов кнопки на боковой поверхности iPod touch позволяют регулировать громкость. В остальное время эти кнопки управляют громкостью оповещений и других звуковых эффектов.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Важную информацию о предупреждении потери слуха см. в *Руководстве по продукту* на веб-сайте www.apple.com/ru/support/manuals/ipodtouch/.

Для регулировки громкости используйте кнопки на боковой панели iPod touch.

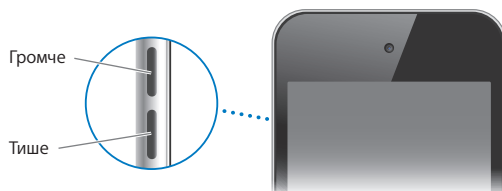

О задании предельной громкости музыки и видео на iPod touch см. раздел «Музыка» на стр. 195.

Программы iPod touch

Программы в следующей таблице поставляются вместе с iPod touch.

Примечание: Набор функциональных возможностей и доступность программы зависят от страны или региона приобретения и использования iPod touch.



Музыка

Прослушивайте песни, аудиокниги и подкасты. Создание плейлистов On-The-Go и автоматическое создание плейлистов с помощью функции Genius. Прослушивание миксов, созданных функцией Genius из песен Вашей медиатеки. С помощью AirPlay можно производить потоковую передачу музыки на Apple TV или другую совместимую аудиосистему. См. Глава 5, «Музыка и Видео,» на стр. 59.



Видео

Просмотр приобретенных или взятых напрокат фильмов, телепередач, видеоклипов и видеоподкастов на ходу. С помощью AirPlay можно производить потоковую передачу видеофайлов на Apple TV и просматривать их на широкоэкранном телевизоре. Также можно подключить iPod touch к телевизору с помощью кабеля (можно приобрести отдельно). См. Глава 5, «Музыка и Видео,» на стр. 59.



FaceTime

Совершение видеовызовов на другой iPod touch 4-го поколения или iPhone 4 по сети Wi-Fi. Передняя камера используется для разговоров «лицом к лицу», а главная — позволяет показать собеседнику то, что видите Вы. См. Глава 6, «FaceTime,» на стр. 77.



Камера

Фотосъемка и запись видео (на iPod touch 4-го поколения). Просмотр сделанных фотографий и видео на iPod touch, отправка по электронной почте или загрузка на компьютер. Настройка экспозиции определенного объекта или области прикосновением к экрану. Обрезайте и сохраняйте видеоклипы. Экспортируйте видеофайлы непосредственно на YouTube или MobileMe. См. Глава 7, «Камера,» на стр. 81.



Фотографии

Просмотр фотографий и видео, синхронизированных с компьютера или сохраненных из сообщений Mail (видео только для iPod touch и более поздних моделей). Для более детального просмотра масштаб фотографий можно увеличить. Также их можно распечатать или просмотреть в режиме слайд-шоу. С помощью AirPlay можно производить потоковую передачу фотографий, слайд-шоу и видео на Apple TV и просматривать их на широкоэкранном телевизоре. Отправка по почте фотографий и видео и их публикация в галерее MobileMe. Назначение изображений для контактов и использование изображений как обоев. Просмотр фотографий по месту; если выполняется синхронизация с iPhoto 8.0 (компонент iLife '09) или более поздней версии, Вы также можете просматривать фотографии по событиям и лицам. См. Глава 8, «Фотографии,» на стр. 85.



Game Center

Открытие новых игр и обмен игровым опытом с друзьями по всему миру. Приглашение друзей и запрос на игру с достойными Вас противниками. Проверка рейтингов игроков в таблицах результатов. Поощрения за дополнительные баллы. См. Глава 9, «Game Center,» на стр. 95.



Mail

iPod touch работает с MobileMe, Microsoft Exchange и многими популярными системами электронной почты, включая Yahoo!, Google и AOL, а также с большинством почтовых систем отраслевого стандарта на базе протоколов POP3 и IMAP. Можно просматривать и печатать документы PDF и другие вложения. Вложенные фотографии и графику можно сохранять в «Фотоархиве». См. Глава 10, «Mail,» на стр. 102.



Safari

Обзор веб-сайтов по сети Wi-Fi. Для просмотра в широкоэкранный режим переверните iPod touch на бок. Для увеличения или уменьшения масштаба дважды прикоснитесь к экрану — Safari автоматически масштабирует столбец веб-страницы по размеру экрана iPod touch, чтобы облегчить чтение. Откройте несколько страниц. Синхронизируйте закладки с Safari или Microsoft Internet Explorer на своем компьютере. Веб-клипы Safari добавляются на главный экран для быстрого доступа к избранным веб-сайтам. Изображения с веб-сайтов можно сохранить в библиотеке фотографий. Печатайте документы PDF и другие файлы, которые открываются с помощью функции Quick Look. См. Глава 11, «Safari,» на стр. 113.



Календарь

Просмотр и поиск календарей MobileMe, iCal, Microsoft Entourage, Microsoft Outlook или Microsoft Exchange. Ввод событий на iPod touch и их последующая синхронизация с календарем на компьютере. Подписка на календари. Просмотр дней рождений, внесенных Вами в «Контактах». Задание звуковых сигналов для напоминания о событиях, встречах и сроках. См. Глава 12, «Календарь,» на стр. 120.



YouTube

Воспроизведение видео из коллекции YouTube, размещенной в сети Интернет. Поиск любых видео или просмотр подобранных, наиболее часто просматриваемых, обновленных последними и имеющих самый высокий рейтинг видео. С помощью AirPlay можно производить потоковую передачу видеофайлов YouTube на Apple TV и просматривать их на широкоэкранный телевизор. Настройка и вход в учетную запись YouTube для присвоения рейтингов видео, синхронизации избранных видеозаписей, просмотра подписок и т. д. См. Глава 13, «YouTube,» на стр. 127.



Программа «Акции»

Просмотр курсов акций, которые автоматически обновляются через Интернет. Просмотр новостей компании и текущей коммерческой информации, такой как начальный и средний курс, объем торговли или рыночная капитализация. Поверните iPod touch, чтобы просмотреть детальные диаграммы в горизонтальной ориентации. Проведите пальцем по диаграммам, чтобы просмотреть стандартные цены, или воспользуйтесь жестом для двух пальцев для просмотра разности цен. См. Глава 14, «Программа «Акции,»» на стр. 134.



Карты

Просмотр карт улиц, снимков со спутника или гибридных представлений местоположений в любых точках мира. Возможность масштабирования для более детального просмотра или просмотра в режиме улиц. Нахождение своего текущего местоположения (приблизительно). Получение подробных сведений об автомобильном маршруте, общественном транспорте и пешеходных маршрутах и просмотр текущего состояния транспортного потока на автострадах. Нахождение компаний в просматриваемой области. См. Глава 15, «Карты,» на стр. 136.



Погода

Текущая сводка погодных условий, а также прогноз погоды на шесть дней. Для быстрого получения прогноза погоды добавьте избранные города. См. Глава 16, «Погода,» на стр. 146.



Заметки

Возможность записать заметки: напоминания, списки продуктов, блестящие идеи — и отправить их по электронной почте. Синхронизация заметок с программой Mail на компьютере Mac или с Microsoft Outlook и Outlook Express на ПК с Windows. Беспроводная синхронизация заметок с учетными записями MobileMe, Google, Yahoo! или iMAP (на iPod touch 3-го поколения и более поздних моделях). См. Глава 17, «Заметки,» на стр. 148.



Часы

В папке «Служебные программы». Возможность узнать время в различных городах по всему миру и создать часы для избранных городов. Можно установить один или несколько будильников, воспользоваться секундомером или установить таймер обратного отсчета. См. Глава 18, «Часы,» на стр. 151.



Калькулятор

В папке «Служебные программы». Выполняет сложение, вычитание, умножение и деление. Для использования расширенных научных функций поверните iPod touch на бок. См. Глава 19, «Калькулятор,» на стр. 154.



Диктофон

В папке «Служебные программы». Запись голосовых заметок с помощью встроенного микрофона iPod touch 4-го поколения, совместимого внешнего микрофона или гарнитуры с микрофоном. Воспроизведение их на iPod touch или синхронизация этих данных с iTunes для прослушивания голосовых данных на компьютере. Вложение голосовых заметок в сообщения электронной почты. См. Глава 20, «Диктофон,» на стр. 157.



iTunes

Поиск музыки, фильмов, телепередач, аудиокниг и других материалов в iTunes Store. Выбор, предварительный просмотр, приобретение и загрузка новых выпусков, получение рекомендаций Genius и просмотр рейтингов самых популярных материалов. Взятие напрокат фильмов и телепередач для просмотра на iPod touch. Воспроизведение подкастов в потоке и загрузка подкастов. «Следование» за своими друзьями и любимыми исполнителями, чтобы всегда быть в курсе, какую музыку они слушают и обсуждают. См. Глава 21, «iTunes Store,» на стр. 163.



App Store

Поиск программ для iPod touch, которые можно купить или загрузить, используя соединение с сетью Wi-Fi, в магазине App Store. Чтение или написание собственных рецензий на свои избранные программы. Загрузка и установка программ на главном экране. См. Глава 22, «App Store,» на стр. 174.



Настройки

Регулировка всех настроек iPod touch в одном удобном месте. Можно задать предельную громкость по своему выбору для комфортного прослушивания. Выбор обоев, задание яркости экрана и параметров сети, электронной почты, Интернета, музыки, видео, фотографий и так далее. Используйте настройки Службы размещения, чтобы установить параметры конфиденциальности данных о местоположении в программе «Карты», а также в программах сторонних производителей. Задание автоматической блокировки и пароля в целях безопасности. Возможность ограничить доступ к открытому содержанию iTunes и к отдельным программам. Сброс iPod touch. См. Глава 23, «Настройки,» на стр. 181.



Контакты

Получение информации о контактах, синхронизированной из MobileMe, Адресной книги Mac OS X, Адресной книги Yahoo!, Адресной книги, Контактных Google, Адресной книги Windows (Outlook Express), Microsoft Outlook или Microsoft Exchange. Поиск, добавление, изменение или удаление контактов, которые синхронизируются с компьютером. См. Глава 24, «Контакты,» на стр. 206.



Nike + iPod

После активизации в меню «Настройки» программа Nike + iPod переводит iPod touch в режим тренировки. Позволяет отслеживать темп, время и пройденное за время тренировки расстояние, а также выбрать музыку, поднимающую настроение во время тренировки. (Требуются специальные кроссовки Nike с датчиком Nike + iPod; продаются отдельно.) См. Глава 25, «Nike + iPod,» на стр. 212.







iBooks

Загрузка бесплатной программы iBooks из App Store для покупки и удобного просмотра книг. Покупка разнообразных книг: от классики до бестселлеров — с помощью встроенного iBookstore. Добавьте книги в формате ePub и файлы PDF на книжную полку с помощью iTunes. Печать документов PDF. См. Глава 26, «iBooks,» на стр. 216.

Значки статуса

Значки в строке состояния в верхней части экрана показывают сведения о работе iPod touch:

Значок статуса	Что означает
 Wi-Fi*	Показывает, что iPod touch подключен к Интернету по сети Wi-Fi. Чем больше полос, тем мощнее соединение. См. «Подключение к сети Wi-Fi» на стр. 20.
 Обмен данными по сети	Показывает сетевую активность. Некоторые программы сторонних разработчиков могут использовать этот значок для отображения активных процессов.
 VPN	Сигнализирует о наличии подключения к сети с использованием VPN. См. «Сеть» на стр. 185.

Значок статуса	Что означает
 Замок	Показывает, что iPod touch заблокирован. См. «Кнопка «Вкл./Выкл. (Режим сна/ Пробуждение)»» на стр. 11.
 Воспр.	Показывает, что воспроизводится песня, аудиокнига или подкаст. См. «Воспроизведение песен и других аудиоматериалов» на стр. 60.
 Блокировка в вертикальной ориентации	Показывает, что экран iPod touch заблокирован в вертикальной ориентации. См. «Просмотр в вертикальной и горизонтальной ориентации» на стр. 28.
 Напоминание	Показывает, что установлен будильник. См. «Будильники» на стр. 152.
 Службы геолокации	Показывает, что программа использует Службы геолокации. См. «Службы геолокации» на стр. 186.
 Bluetooth*	<i>Синий или белый значок:</i> включена функция Bluetooth и подключено устройство, например гарнитура. <i>Серый значок:</i> включена функция Bluetooth, но устройство не подключено. <i>Значок отсутствует:</i> функция Bluetooth отключена. См. «Устройства Bluetooth» на стр. 44.
 Аккумулятор	Отображает уровень заряда аккумулятора или состояние в процессе зарядки. См. «Зарядка аккумулятора» на стр. 45.


* Использование определенных аксессуаров с iPod touch может повлиять на производительность беспроводной связи.




ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Чтобы избежать травматизма, прочтите все инструкции по эксплуатации в данном руководстве и информацию о технике безопасности в Руководстве по продукту *iPod touch* на веб-сайте www.apple.com/ru/support/manuals/ipodtouch перед использованием iPod touch.

Просмотр Руководства пользователя iPod touch

Руководство пользователя iPod touch можно просмотреть на iPod touch в программе Safari, нажав закладку «Руководство пользователя iPod touch». Также можно установить бесплатную программу iBooks и загрузить руководство из магазина iBookstore.

Просмотр руководства пользователя в Safari. Нажмите значок , затем выберите закладку «Руководство пользователя iPod touch».

Чтобы добавить значок руководства на Главный экран, нажмите значок  и нажмите «Добавить в "Домой"». Чтобы изменить язык руководства, нажмите «Изменить язык» в нижней части экрана на главной странице содержимого, затем выберите нужный язык.

Просмотр руководства пользователя в iBooks.

- 1 Если программа iBooks еще не установлена, откройте App Store и выполните поиск по слову «iBooks». Выберите программу в списке результатов поиска. Нажмите кнопку «Free», потом нажмите «Install App».
- 2 Запустите программу iBooks и нажмите Store.
- 3 Выполните поиск по словам «Руководство пользователя iPod touch» (iPod touch User Guide) и выберите файл в списке результатов.
- 4 Нажмите кнопку «Free», потом нажмите «Get Book».

Дополнительную информацию про iBooks можно найти в разделе Глава 26, «iBooks,» на стр. 216.

Что Вам необходимо

Для использования iPod touch требуются:

- компьютер Mac или ПК с Windows с портом USB 2.0 и одной из следующих операционных систем:
 - система Mac OS X 10.5.8 или более поздней версии;
 - Windows 7, Windows Vista или Windows XP Home или Professional (SP3);
- программа iTunes версии 10.1.2 или более новой; доступна по адресу: www.itunes.com/ru/download;
- учетная запись Apple ID (например, учетная запись iTunes Store или MobileMe) для совершения покупок в iTunes Store или App Store;
- подключение Вашего компьютера к Интернету (рекомендуется широкополосное подключение).

Настройка iPod touch

Перед тем как использовать iPod touch, его необходимо настроить в iTunes. Во время настройки Вы можете создать новую учетную запись Apple ID или выбрать уже существующую, чтобы совершать покупки с помощью iPod touch. (Магазин iTunes Store доступен не во всех странах и регионах.) iTunes также записывает серийный номер Вашего iPod touch на случай, если он Вам понадобится.

Настройка iPod touch.

- 1 Загрузите со страницы www.itunes.com/ru/download и установите (или переустановите) последнюю версию iTunes.
- 2 Подсоедините iPod touch к порту USB 2.0 на компьютере Mac или ПК с Windows с помощью кабеля, входящего в комплект поставки iPod touch.



- 3 Следуйте инструкциям на экране iTunes для регистрации iPod touch и наполнения его песнями, видео и программами из медиатеки iTunes, а также фотографиями с Вашего компьютера. Информацию о синхронизации см. в разделе «Синхронизация с iTunes» на стр. 51.

Примечание: Если у Вас имеются нарушения зрения, функция VoiceOver поможет Вам настроить iPod touch, не прибегая к помощи зрячего помощника. VoiceOver озвучивает содержимое, появляющееся на экране, и позволяет управлять iPod touch, не глядя на экран. При подключении iPod touch к компьютеру iTunes проверяет, установлена ли на компьютере совместимая программа чтения экрана, например VoiceOver на компьютере Mac или GW-Micro Window-Eyes на персональном компьютере, и при наличии такой программы автоматически включает VoiceOver на iPod touch. Зрячий пользователь также может включить для Вас VoiceOver на iPod touch в настройках «Универсального доступа». (VoiceOver может быть доступна не во всех регионах.) См. «VoiceOver» на стр. 224.


Отключение iPod touch от компьютера

iPod touch можно отключить от компьютера в любое время. Однако, если устройство отключить во время синхронизации, некоторые данные могут остаться несинхронизированными до следующего подключения iPod touch к компьютеру.

Когда iPod touch синхронизируется с компьютером, на экране iPod touch отображается сообщение «Идет синхронизация». Если отсоединить iPod touch до завершения синхронизации, часть данных может остаться не переданной. После окончания синхронизации в iTunes отображается сообщение «Синхронизация iPod touch завершена».

Отмена синхронизации. Перетяните бегунок iPod touch.


Подключение к Интернету

iPod touch подключается к Интернету через сети Wi-Fi . iPod touch может подключаться к AirPort и другим сетям Wi-Fi дома, на работе или в точках доступа Wi-Fi по всему миру. Находясь в сети Wi-Fi, которая подключена к Интернету, iPod touch автоматически подключается к Интернету каждый раз, когда используются программы Mail, Safari, YouTube, FaceTime, Game Center, Акции, Карты, Погода, App Store или iTunes Store.


Подключение к сети Wi-Fi

Настройки Wi-Fi позволяют включать Wi-Fi и подсоединяться к сетям Wi-Fi.

Включение Wi-Fi. Выберите «Настройки» > «Wi-Fi» и включите Wi-Fi.

Подключение к сети Wi-Fi. Выберите «Настройки» > «Wi-Fi», подождите, пока iPod touch обнаружит доступные сети, затем выберите сеть (за подключение к некоторым сетям Wi-Fi может взиматься плата). При необходимости введите пароль и нажмите «Подкл.» (сети, требующие ввода пароля, отображаются со значком замка ).

После подключения к сети Wi-Fi вручную iPod touch автоматически подключается к этой сети, когда находится в зоне ее действия. Если в радиусе действия находятся несколько ранее использованных сетей, iPod touch подключится к сети, которая была использована последней.

При подключении iPod touch к сети Wi-Fi значок Wi-Fi , находящийся в строке состояния вверху экрана, указывает силу сигнала. Чем больше полос, тем мощнее соединение.

Подробнее о настройке параметров Wi-Fi см. раздел «Wi-Fi» на стр. 182.

Доступ к VPN

VPN (виртуальная частная сеть) обеспечивает безопасный доступ через Интернет к частным сетям, таким как сеть Вашей компании или школы. Используйте параметры «Сеть» для конфигурирования и включения VPN. См. «Сеть» на стр. 185.

Добавление учетных записей для Mail, «Контактов» и «Календаря»

Об учетных записях

iPod touch работает с MobileMe, Microsoft Exchange и многими другими популярными интернет-системами электронной почты, контактов и календарей. Если у Вас еще нет учетной записи электронной почты, можно получить бесплатную учетную запись на веб-сайтах: www.yahoo.com, www.google.com или www.aol.com. Вы можете также опробовать MobileMe бесплатно в течение 60 дней, посетив веб-сайт www.me.com.>.

Контакты можно добавить, используя учетную запись LDAP или CardDAV, если этот протокол поддерживается Вашей компанией или организацией. См. «Добавление контактов» на стр. 206.

Также можно добавить учетную запись календаря CalDAV. См. «Синхронизация календарей» на стр. 121.

Можно подписаться на календари iCal (.ics) или импортировать их из электронной почты. См. раздел «Подписка на календари» и «Импорт файлов календаря из сообщений электронной почты» на стр. 126.

Настройка учетных записей MobileMe

Для использования MobileMe на iPod touch необходимо настроить бесплатную учетную запись MobileMe или приобрести подписку MobileMe.

Бесплатная учетная запись MobileMe дает Вам возможность пользоваться услугой «Найти iPod touch» (доступно не во всех регионах), которая помогает найти iPod touch и удаленно заблокировать или стереть информацию на нем в случае утери или кражи. См. «Функции безопасности» на стр. 47.

Помимо функции «Найти iPod touch», платная подписка MobileMe позволяет пользоваться следующими функциями:

- почтовая учетная запись на сайте me.com;
- Беспроводная синхронизация контактов, календарей, закладок и заметок;
- публикация фотографий и видео в Галерее MobileMe;
- хранение и предоставление общего доступа к файлам с помощью MobileMe iDisk.

Эти функции можно опробовать на протяжении 60 дней, создав бесплатную учетную запись на веб-сайте www.apple.com/ru/mobileme.

Бесплатную пробную учетную запись может получить любой пользователь iPod touch 4-го поколения под управлением iOS 4.2 или более поздней версии. Если у Вас уже есть учетная запись App Store или Game Center, можно использовать ее Apple ID для бесплатной учетной записи MobileMe. Вы можете также создать новую учетную запись Apple ID, если у Вас ее нет или если Вы хотите использовать другое имя пользователя для записи MobileMe.

Создание бесплатной учетной записи MobileMe.

- 1 В программе «Настройки» выберите «Mail, Контакты, Календари».
- 2 Нажмите «Добавить...» и выберите MobileMe.
- 3 Введите свой Apple ID и пароль или нажмите «Создать Apple ID бесплатно».
- 4 Следуйте указаниям на экране.
- 5 Убедитесь, что услуга «Найти iPod touch» включена.

Для услуги «Найти iPod touch» и для синхронизации контактов, календарей, закладок и заметок можно использовать только одну учетную запись MobileMe одновременно.

Для пользования услугами «Галерея MobileMe», «iDisk MobileMe» и «Найти iPod touch» на Вашем iPod touch загрузите бесплатные программы MobileMe Gallery, MobileMe iDisk и «Найти iPod touch» из App Store.

Настройка учетных записей Microsoft Exchange

Для использования Microsoft Exchange на iPod touch необходимо добавить учетную запись с настройками для Microsoft Exchange. Требуемые настройки учетной записи можно получить у своего поставщика услуг Интернета или системного администратора.

iPod touch использует протокол Exchange ActiveSync для синхронизации электронной почты, календарей и контактов со следующими версиями Microsoft Exchange:

- Exchange Server 2003, пакет обновления 2;
- Exchange Server 2007, пакет обновления 1;
- Exchange Server 2010.

При настройке учетной записи можно выбрать функции Exchange, которые Вы желаете использовать с iPod touch:

- Mail
- Контакты
- Календари

Данные включенных Вами служб будут синхронизироваться автоматически по беспроводной связи без необходимости подключения iPod touch к компьютеру. См. «Синхронизация учетных записей» на стр. 50.

Можно создать несколько учетных записей Exchange.

Создание учетной записи Exchange.

- 1 В программе «Настройки» выберите «Mail, Контакты, Календари».
- 2 Нажмите «Добавить...» и выберите Microsoft Exchange.
- 3 Введите свой полный адрес электронной почты, домен (не обязательно), имя пользователя, пароль и описание. Описание может содержать любую информацию.

iPod touch поддерживает службу Microsoft Autodiscovery, в которой имя пользователя и пароль используются для определения адреса сервера Exchange. Если адрес сервера не удается определить, система попросит Вас ввести его. (Введите полный адрес в поле «Сервер».) После подключения к серверу Exchange может отображаться запрос на изменение пароля в соответствии с установленными на данном сервере политиками.

- 4 Выберите объекты, которые хотите использовать с iPod touch (почта, контакты и календари) и задайте количество дней, за которые требуется синхронизировать почту на iPod touch.

Создание учетных записей Google, Yahoo! и AOL

Для многих популярных почтовых систем (Google, Yahoo!, AOL) iPod touch вводит большинство настроек автоматически. При настройке учетной записи можно выбрать услуги, которые Вы желаете использовать с iPod touch. Данные включенных Вами служб будут синхронизироваться автоматически по беспроводной связи без необходимости подключения iPod touch к компьютеру. См. «Синхронизация учетных записей» на стр. 50.

Создание учетной записи.

- 1 В программе «Настройки» выберите «Mail, Контакты, Календари».
- 2 Нажмите «Добавить...» и выберите Google, Yahoo! или AOL.
- 3 Введите свое имя, полный адрес электронной почты, пароль и описание. Описание может содержать любую информацию.
- 4 Выберите объекты, которые хотите использовать с iPod touch. Доступные варианты объектов зависят от поставщика услуг.

Создание других учетных записей

Выберите «Другие учетные записи», чтобы создать другие учетные записи для почты (например, по протоколу POP), контактов (например, LDAP или CardDAV) или календарей (например, CalDAV). Требуемые настройки учетной записи можно получить у своего поставщика услуг Интернета или системного администратора.

Создание учетной записи.

- 1 В программе «Настройки» выберите «Mail, Контакты, Календари».
- 2 Нажмите «Добавить...» и выберите «Другое».
- 3 Выберите тип учетной записи, который хотите добавить (почта, контакты или календари).
- 4 Введите информацию о своей учетной записи и нажмите «Сохранить».

Использование программ

Используя сенсорный экран Multi-Touch высокого разрешения и простые движения пальцев (жесты), работать с программами iPod touch очень легко.

Открытие программ и переключение между ними

Запуск программы на iPod touch происходит посредством касания ее значка на главном экране.



Возврат на главный экран. Нажмите кнопку «Домой» (⏏), расположенную под дисплеем>.

Переход на другой главный экран. Быстро переместите палец по экрану влево или вправо или нажмите ряд точек слева или справа.



Переход на первый главный экран. Нажмите кнопку «Домой» ⏏ еще раз.


Просмотр недавно использованных программ (iPod touch 3-го поколения и более поздние модели). Дважды нажмите кнопку «Домой» □.

Программы, использованные последними, отображаются в списке внизу экрана слева направо. Листайте вправо или влево для просмотра других программ.



Переход к другой программе. Коснитесь программы в списке недавно использованных программ.


Удаление значка программы из списка недавно использованных программ.

Нажмите и удерживайте значок программы, пока он не начнет покачиваться, затем нажмите . Удаление значка программы из списка недавно использованных программ также прекращает работу данной программы.

Программа будет вновь добавлена в список недавно открытых программ, когда Вы ее откроете в следующий раз.


Прокрутка

Для прокрутки перемещайте палец по экрану вверх или вниз. На некоторых экранах, например на веб-страницах, возможна прокрутка из стороны в сторону.

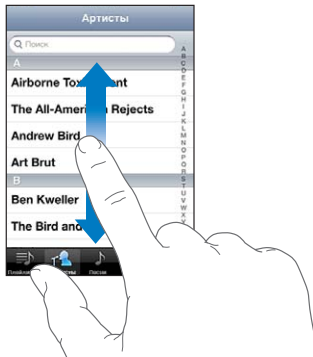

При перемещении пальца во время прокрутки объекты на экране не выбираются и не активируются.


Для быстрой прокрутки резко перемещайте палец.

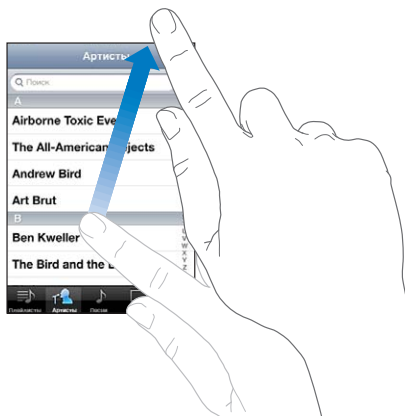

Вы можете дождаться остановки прокрутки или коснуться экрана в любом месте для мгновенной остановки. Нажатие экрана для остановки прокрутки не приводит к выбору или активации объектов на экране.

Для быстрого перемещения в начало списка, веб-страницы или сообщения электронной почты нажмите строку состояния.

Поиск объектов в алфавитном указателе. Нажмите букву, чтобы перейти к элементам, начинающимся с этой буквы. Переместите палец вдоль индекса, чтобы быстро прокрутить список.

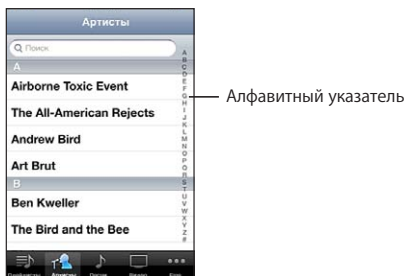

Выбор элемента. Нажмите элемент в списке.

В зависимости от списка прикосновение к элементу может выполнять различные функции. Например, может открыться новый список, начаться воспроизведение песни, открыться сообщение электронной почты или отобразиться информация о каком-либо контакте.

Увеличение и уменьшение масштаба

При просмотре фотографий, веб-страниц, электронной почты и карт можно увеличивать и уменьшать масштаб. Для этого следует свести или развести пальцы. Для фотографий и веб-страниц при двойном касании (быстрое двойное нажатие) масштаб увеличивается, при повторном двойном касании масштаб уменьшается. Для карт при двойном касании масштаб увеличивается, при однократном касании двумя пальцами масштаб уменьшается.



Увеличение также является функцией универсального доступа, позволяющей увеличивать экран любой программы для упрощения просмотра. См. «Увеличение» на стр. 239.

Просмотр в вертикальной и горизонтальной ориентации

Многие программы iPod touch позволяют просматривать данные на экране как в вертикальной, так и в горизонтальной ориентации. Поверните iPod touch, и ориентация отображаемых на экране данных автоматически изменится.



Например, в горизонтальной ориентации удобно просматривать веб-страницы в Safari или вводить текст. В горизонтальной ориентации возможно следующее.



- Веб-страницы автоматически масштабируются для отображения на более широком экране в горизонтальной ориентации, при этом увеличивается размер текста и изображений.


- Также в горизонтальной ориентации увеличивается размер экранной клавиатуры, благодаря чему упрощается ввод данных и уменьшается количество ошибок.

Вертикальную и горизонтальную ориентацию поддерживают следующие программы:

- Музыка и Видео
- Mail
- Safari
- Заметки
- Контакты
- Программа «Акции»
- Фотографии
- Калькулятор

Просмотр фильмов в программе «Видео» и YouTube возможен только в горизонтальной ориентации. Виды улиц в «Картах» также появляются в горизонтальной ориентации.

Блокировка экрана в вертикальной ориентации (на iPod touch 3-го поколения и более поздних моделях). Дважды нажмите кнопку «Домой» , быстро переместите палец внизу экрана слева направо и нажмите кнопку .

Когда ориентация экрана заблокирована, в строке состояния появится значок блокировки в вертикальной ориентации (.


Индивидуальная настройка главного экрана

Вы можете настроить внешний вид значков главного экрана, в том числе значков Dock внизу экрана. При желании их можно расположить на нескольких главных экранах. Программы можно также сгруппировать по папкам.

Изменение расположения значков

Значки на главном экране можно расположить в любом порядке.

Изменение расположения значков.

- 1 Нажмите и удерживайте любой значок на главном экране, пока он не начнет покачиваться.
- 2 Измените расположение значков, перетягивание их пальцем.
- 3 Нажмите кнопку «Домой»  для сохранения расположения.

Вы также можете добавить ссылки на свои избранные веб-страницы на главном экране. См. «Веб-клипы» на стр. 119.

Когда iPod touch подключен к компьютеру, расположение значков на главном экране и порядок экранов можно изменить. В списке «Устройства» в iTunes выберите iPod touch, затем нажмите вкладку «Программы» в верхней части экрана.

Перемещение значка на другой экран. Расставляя значки, перетащите значок на правый край экрана.



Создание дополнительных главных экранов. Расставляя значки, быстро переместитесь к правому краю главного экрана и двигайте значок на правый край, пока не появится новый экран.

Можно создать до одиннадцати экранов. Количество точек над Dock показывает количество экранов и указывает на просматриваемый в настоящий момент экран.

Восстановление вида главного экрана по умолчанию. Выберите «Настройки» > «Основные» > «Сброс» и нажмите «Сбросить настройки "Домой"».

Сброс главного экрана удаляет все созданные Вами папки и устанавливает на экране обои, используемые по умолчанию.


Организация при помощи папок

Значки на главном экране можно организовать в папки. В одну папку можно поместить до 12 значков. При создании папки iPod touch автоматически задает ее имя на основе первого значка в папке, но это имя можно изменить в любой момент. Как и отдельные значки, папки можно реорганизовать, перемещая их по главному экрану. Папки можно переместить на новый главный экран или в Dock.

Создание папки. Нажмите значок на главном экране и удерживайте его, пока он не начнет покачиваться, затем перетащите его на другой значок.




iPod touch создаст новую папку, включающую эти два значка, и отобразит имя папки. Для ввода другого имени можно нажать поле имени и ввести имя.

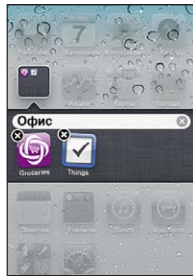


Папки также можно создавать в iTunes.

Создание папки с помощью iTunes. Подключив iPod touch к компьютеру, выберите iPod touch в списке «Устройства» в iTunes. Нажмите вкладку «Программы» в верхней части главного экрана и перетащите одну программу на другую.

Помещение значка в папку	Расставляя значки, просто перетащите значок в папку.
Удаление значка из папки	Расставляя значки, нажмите папку, чтобы открыть ее, и перетащите значок из папки.
Открытие папки	Нажмите папку. Для запуска программы нажмите ее значок.
Закрытие папки	Коснитесь экрана вне папки или нажмите кнопку «Домой».

Удаление папки	Переместите все значки за пределы папки. Пустая папка будет удалена автоматически.
Переименование папки	Расставляя значки, коснитесь папки, чтобы открыть ее, затем коснитесь ее имени в верхней части окна и введите новое имя с помощью клавиатуры. Для сохранения внесенных изменений нажмите кнопку «Домой»  .

Закончив организацию главного экрана, нажмите кнопку «Домой»  для сохранения изменений.

Некоторые программы, например Mail и App Store, отображают «наклейку» на значках главного экрана с числом (обозначающим количество новых элементов) или восклицательным знаком (указание на проблему). Если эти программы расположены в папке, наклейка отображается на значке папки. Наклейка с числом указывает на количество не просмотренных Вами новых элементов, таких как входящие сообщения электронной почты и программы, для которых имеются обновления. Наклейка с восклицательным знаком указывает на проблему с данной программой.



Добавление обоев

Вы можете выбрать изображение или фотографию в качестве обоев для экрана блокировки. Вы также можете установить обои для главного экрана. Вы можете выбрать изображение, изначально содержалось на iPod touch, или фотографию, синхронизованную на iPod touch с компьютера.

Установка обоев (на iPod touch 3-го поколения и более поздних моделях).

- 1 В меню «Настройки» выберите «Обои», коснитесь значка главного экрана и экрана блокировки и выберите «Обои» или альбом.



- 2 Коснитесь для выбора изображения или фотографии. Если Вы выбираете фотографию, перетащите ее в нужное место и выполните масштабирование жестом сведения и разведения пальцев, пока изображение не примет желаемый вид.
- 3 Нажмите «Выбрать» и укажите, как использовать данную фотографию — в качестве обоев для экрана блокировки, главного экрана или для обоих экранов.

Печать

Экранная клавиатура появляется всегда, когда Вам необходимо набрать текст.

Ввод текста

Экранная клавиатура служит для ввода текста, например, для написания письма, ввода информации о контакте или веб-адресов. Клавиатура исправляет ошибки в словах, предсказывает окончание слов и обучается по мере использования.

В зависимости от используемой программы интеллектуальная клавиатура может автоматически предлагать варианты исправления слова при вводе текста, помогая избежать опечаток.

Ввод текста

- 1 Нажмите текстовое поле, например в заметке или в окне нового контакта, для вызова клавиатуры на экран.
- 2 Нажимайте клавиши на клавиатуре.

Вначале вводите текст с помощью указательного пальца руки. Постепенно можно научиться вводить текст двумя большими пальцами.

При вводе текста каждая буква появляется над большим или указательным пальцем руки. Если клавиша нажата ошибочно, можно передвинуть палец к правильной клавише. Буква не вводится, пока палец не оторвется от клавиши.




Удаление предыдущего символа	Нажмите клавишу ⌫ .
Ввести прописную букву	Нажмите клавишу Shift ⇧ перед нажатием буквы. Или, удерживая клавишу Shift, проведите пальцем до буквы.
Быстро ввести точку и пробел	Дважды нажмите клавишу пробела. (Эту возможность можно включать и отключать в меню «Настройки» > «Основные» > «Клавиатура».)
Включить фиксацию регистра прописных букв	Дважды нажмите клавишу Shift ⇧ . Клавиша Shift окрасится в голубой цвет, а все вводимые буквы будут прописными. При повторном нажатии клавиши Shift фиксация регистра прописных букв будет отключена. (Эту возможность можно включать и отключать в меню «Настройки» > «Основные» > «Клавиатура».)
Показать цифры, знаки препинания или символы	Нажмите цифровую клавишу 123 . Нажмите клавишу символа #+= , чтобы просмотреть дополнительные знаки пунктуации и символы.
Ввести буквы или символы, не отображаемые на клавиатуре	Нажмите и удерживайте соответствующую букву или символ, затем передвиньте палец для выбора одного из вариантов.

Словарь

Для многих языков iPod touch содержит словари, облегчающие ввод текста. При активации поддерживаемой клавиатуры соответствующий словарь активируется автоматически.

Список поддерживаемых языков см. на веб-сайте www.apple.com/ru/ipodtouch/specs.html.

При наборе текста iPod touch предлагает исправления и варианты слов из текущего активного словаря. Нет необходимости прерывать ввод текста, чтобы принять предлагаемое слово.

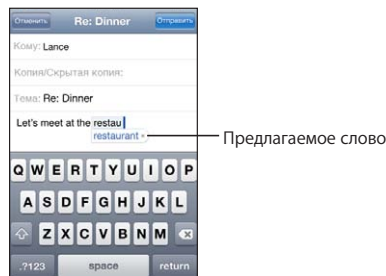

Принятие или отклонение предлагаемых словарем вариантов.


- Для отклонения предлагаемого слова завершите ввод слова вручную, затем перед продолжением ввода нажмите на символ «x» для отклонения предлагаемого варианта. Каждый раз при отклонении предложения для одного и того же слова, iPod touch, вероятнее всего, начнет принимать Ваше слово.

Примечание: При вводе текста на китайском или японском языке выберите один из предлагаемых вариантов.

- Для использования предлагаемого слова нажмите пробел, знак препинания или клавишу возврата каретки.

iPod touch также подчеркивает уже введенные слова, которые могут содержать ошибку.

Использование функции проверки орфографии для замены слова с ошибкой.
Коснитесь подчеркнутого слова и затем коснитесь одного из предлагаемых исправлений.

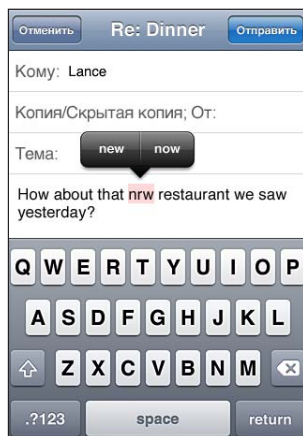

Если ни один из предлагаемых вариантов не является правильным, Вы можете вручную исправить написание выбранного слова, введя правильный вариант. Чтобы оставить слово без изменения, нажмите в любом другом месте области сообщения.


Включение и отключение режима автокоррекции. Выберите «Основные» > «Клавиатура» и включите или отключите параметр «Автокоррекция». По умолчанию режим автокоррекции включен.

Включение и отключение режима проверки орфографии. Выберите «Основные» > «Клавиатура» и включите или отключите параметр «Проверка орфографии». Функция проверки орфографии по умолчанию включена.

Редактирование — вырезание, копирование и вставка

С помощью сенсорного экрана можно легко изменить введенный текст. Увеличительное стекло на экране служит для упрощения выбора точки вставки или редактирования текста. Точки захвата на выбранном тексте помогают быстро увеличить или уменьшить объем выбранного текста. Также Вы сможете вырезать, копировать и вставлять текст и фотографии как в рамках одной программы, так и в нескольких.

Установка точки вставки. Нажмите на экран и удерживайте палец до появления увеличительного стекла, затем, не убирая палец с экрана, переместите палец для определения точки вставки.

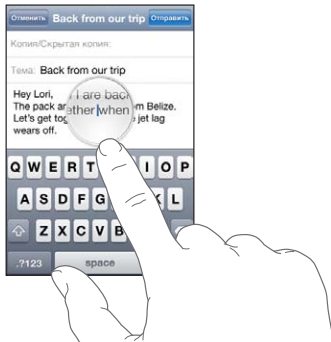


Выбор текста. Нажмите точку вставки для отображения кнопок выбора. Нажмите «Выбрать» для выбора соседнего слова или нажмите «Выбрать все» для выбора всего текста. Также для выбора слова можно дважды коснуться его. В документах, предназначенных только для чтения, таких как веб-страницы или полученные сообщения электронной почты, коснитесь экрана и удерживайте палец для выбора слова.

Перетаскивание точки захвата для увеличения или уменьшения объема выбранного текста.



Вырезание и копирование текста. Выберите текст, затем нажмите «Вырезать» или «Копировать».

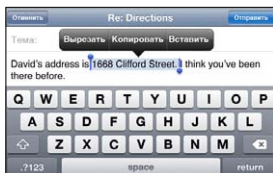

Вставка текста. Нажмите точку вставки и нажмите «Вставить». Вставляется последний вырезанный или скопированный текст. Также можно выбрать текст и коснуться кнопки «Вставить» для замены выбранного текста.

Отмена последней операции редактирования. Встряхните iPod touch и нажмите «Отменить».

Раскладки клавиатуры

Можно использовать меню «Настройки» для задания раскладок программных и физических клавиатур. Доступные раскладки зависят от языка клавиатуры.

Выбор раскладки клавиатуры. В меню «Настройки» выберите «Основные» > «Клавиатура» > «Междунар. клавиатуры» и выберите нужную клавиатуру. Для каждого языка можно отдельно выбрать как экранную, так и любую внешнюю физическую клавиатуру.

Раскладка виртуальной клавиатуры определяет раскладку клавиатуры на экране iPod touch. Раскладка физической клавиатуры определяет раскладку беспроводной клавиатуры Apple, подключенной к iPod touch.

Использование беспроводной клавиатуры Apple

Для облегчения ввода можно использовать беспроводную клавиатуру Apple (приобретается отдельно; для iPod touch 3-го поколения или более поздних моделей).


Беспроводная клавиатура Apple подключается через Bluetooth, поэтому Вам потребуется создать пару между клавиатурой и iPod touch. См. «Подключение устройства Bluetooth к iPod touch» на стр. 44.

После установления связи клавиатуры с iPod touch она будет подключена, если находится в пределах диапазона связи (до 9 метров). Отсутствие экранной клавиатуры при нажатии текстового поля указывает на то, что подключена внешняя клавиатура.

Смена языка при использовании внешней клавиатуры. Длительно нажмите клавишу Command, затем нажмите клавишу пробела, чтобы отобразить список доступных языков. Вновь нажмите клавишу пробела для выбора другого языка.

Отключение беспроводной клавиатуры от iPod touch. Нажмите и удерживайте кнопку питания на клавиатуре, пока не выключится зеленый индикатор.

iPod touch отсоединяет клавиатуру, когда она находится вне диапазона доступа.

Отключение беспроводной клавиатуры от iPod touch. В меню «Настройки» выберите «Основные» > «Bluetooth» и нажмите  рядом с именем устройства, затем нажмите «Забудь это устройство».

К беспроводной клавиатуре можно применить различные раскладки. См. раздел Приложение А, «Международные клавиатуры,» на стр. 244 и «Раскладки клавиатуры» на стр. 38.

Печать

О программе AirPrint

Программа AirPrint обеспечивает беспроводную печать на принтерах, поддерживающих технологию AirPrint. Печатать можно из следующих программ iOS:

- Mail — сообщения и вложения, которые можно просмотреть в Quick Look
- Фотографии — фотографии;
- Safari — веб-страницы, PDF и другие вложения, которые можно просмотреть в Quick Look
- iBooks — документы PDF

Другие программы, доступные в App Store, также могут поддерживать AirPrint.



На принтерах, поддерживающих технологию AirPrint, не требуется настройка; достаточно подключить их к той же сети Wi-Fi, что и iPod touch. (Если Вы не уверены, поддерживает ли Ваш принтер технологию AirPrint, обратитесь к документации, прилагаемой к принтеру.)

Подробную информацию см. на веб-сайте support.apple.com/kb/HT4356?viewlocale=ru_RU.

Печать документа


AirPrint передает задания печати на принтер по беспроводной сети Wi-Fi. iPod touch должен быть подключен к той же беспроводной сети, что и принтер AirPrint.

Печать документа

- 1 Нажмите  или  (в зависимости от используемой программы), затем нажмите «Печать».
- 2 Нажмите «Выбрать принтер» для выбора принтера.
- 3 Установите параметры печати — например, количество копий и двустороннюю печать (если принтер поддерживает эту функцию). В некоторых программах можно также задать диапазон печатаемых страниц.

4 Нажмите «Напечатать».




Просмотр состояния задания печати. Дважды нажмите кнопку «Домой» , затем нажмите «Принт-центр».



Программа «Принт-центр» появляется в списке последних использованных программ при печати документа. На наклейке над значком программы отображается количество документов в очереди на печать.


Если на печать отправлено несколько документов, можно выбрать задание печати и просмотреть его состояние.





Отмена задания на печать. Дважды нажмите кнопку «Домой» , нажмите кнопку «Принт-центр», выберите задание печати (если на печать отправлено более одного документа) и нажмите «Отмена печати».

Поиск

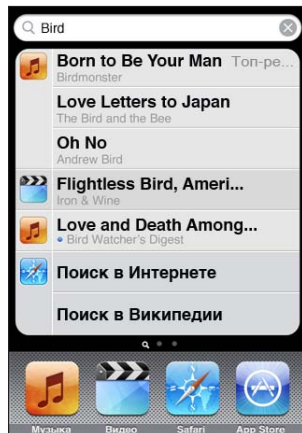На iPod touch можно выполнять поиск по многим программам, включая Mail, Календарь, Музыку, Видео, Заметки и Контакты. С помощью функции «Искать» можно выполнить поиск в отдельной программе или одновременный поиск по всем программам.



Выполнение поиска. Находясь на начальной странице главного экрана, пролистните слева направо или нажмите кнопку «Домой» .

На экране поиска нажмите кнопку «Домой»  для перехода на начальную страницу главного экрана.

Поиск по iPod touch. На экране поиска введите текст в поле поиска. Результаты поиска появляются по мере ввода текста. Чтобы открыть объект, нажмите на него в списке результатов. Чтобы закрыть клавиатуру и просмотреть дополнительные результаты поиска, коснитесь значка «Поиск».

Значки слева от результатов поиска указывают программы, из которых получены эти результаты.

iPod touch может отобразить для Вас самое точное совпадение в начале списка, основываясь на предыдущих поисковых запросах. Результаты поиска Safari включают различные опции для поиска в Интернете и в Википедии.

Программа	Объекты поиска
Контакты	Имя, фамилия и название компании
Mail	Поля «Кому», «От» и «Тема» для всех учетных записей (поиск по тексту сообщений не выполняется)
Календарь	Названия событий, участники, местоположения и заметки
Музыка и Видео	Музыка (песни, исполнители и альбомы) и названия подкастов, видео и аудиокниг
Заметки	Текст заметок

Функция поиска также выполняет поиск названий исходных и установленных программ на iPod touch; таким образом, при наличии большого количества программ можно использовать ее для поиска и открытия программ.


Открытие программ из окна результатов поиска. Введите название программы, затем нажмите программу в результатах поиска, чтобы ее открыть.


Используйте параметры поиска Spotlight, чтобы выбрать тип файлов для поиска и порядок представления результатов. См. «Поиск Spotlight» на стр. 187.

Управление речью

Функция управления речью (на iPod touch 3-го поколения или более поздних моделях) позволяет совершать телефонные вызовы и управлять воспроизведением музыки на iPod с помощью голосовых команд.

Примечание: Функция управления речью доступна не на всех языках. Для использования Управления речью на iPod touch 3-го поколения необходимы наушники Apple с пультом управления и микрофоном или совместимые аксессуары с микрофоном.

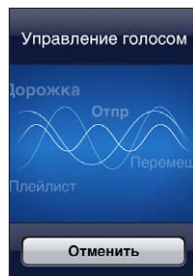

Использование функции управления речью. Нажмите и удерживайте кнопку «Домой»  до появления экрана «Управление речью» и воспроизведения короткого звукового сигнала.

Для воспроизведения песен используйте следующие команды.

Управление воспроизведением музыки	Произнесите «Воспроизвести» или «Воспроизвести музыку». Для приостановки воспроизведения произнесите «Пауза» или «Приостановить». Можно также произнести «Следующая песня» или «Предыдущая песня».
Воспроизведение альбома, песен отдельного исполнителя или плейлиста	Произнесите «Воспроизвести», затем произнесите «Альбом», «Артист» или «Плейлист», а затем — имя или название.
Перемешивание текущего плейлиста	Произнесите «Перемешать».
Поиск информации о воспроизводимой в настоящий момент песне	Произнесите «Что это за песня?» или «Кто исполняет эту песню?», также можно спросить «Чья это песня?».
Применение Genius для воспроизведения похожих песен	Произнесите «Genius», «Воспроизвести похожие песни» или «Воспроизвести другие такие песни».
Определение текущего времени	Произнесите «Который час?» или «Сколько времени?».
Отмена Управления речью	Произнесите «Отменить» или «Остановить».

Для получения лучших результатов:

- Говорите четко и естественно.
- произносите только команды и названия для iPod touch. При произнесении делайте небольшие паузы между командами.

Подробнее о функции управления речью, включая использование других языков, см. на веб-странице support.apple.com/kb/HT3597?viewlocale=ru_RU.

По умолчанию функция «Управление речью» настроена на восприятие голосовых команд на языке, заданном для iPod touch («Основные» > «Язык и текст» > «Язык»). Настройки функции «Управление речью» позволяют изменить язык для произносимых голосовых команд. Для некоторых языков имеются различные диалекты и акценты.

Изменение языка или страны. В меню «Настройки» выберите «Основные» > «Язык и текст» > «Управление речью» и нажмите название языка или страны.

См. «Применение Управления речью с программой «iPod»» на стр. 65.

Устройства Bluetooth

iPod touch можно использовать с беспроводной клавиатурой Apple и другими устройствами Bluetooth, такими как стереонаушники Bluetooth. Поддерживаемые профили гарнитур Bluetooth указаны на веб-странице support.apple.com/kb/HT3647?viewlocale=ru_RU.



Подключение устройства Bluetooth к iPod touch

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Важную информацию о предупреждении потери слуха см. в *Руководстве по продукту* на веб-сайте www.apple.com/ru/support/manuals/ipodtouch/.

Перед использованием устройства Bluetooth с iPod touch необходимо создать пару с ним.

Создание пары между устройством Bluetooth, автомобильным комплектом или любым другим устройством и iPod touch.

- 1 Следуйте инструкциям, прилагаемым к устройству, чтобы обеспечить возможность его обнаружения или настройки на поиск других устройств Bluetooth.
- 2 В меню «Настройки» выберите «Основные» > «Bluetooth» и включите связь Bluetooth.
- 3 Выберите устройство на iPod touch и введите его код доступа или PIN-код. Подробнее о коде доступа или PIN-коде см. в инструкциях, прилагаемых к устройству.

Когда между наушниками и iPod touch создана пара, при просмотре элементов управления воспроизведением аудио и видео на экране появляются название продукта и значок . Коснитесь  для переключения на другой аудиовыход, например на внутренний динамик.

Создание пары между беспроводной клавиатурой Apple и iPod touch.




- 1 В меню «Настройки» выберите «Основные» > «Bluetooth» и включите связь Bluetooth.
- 2 Нажмите кнопку питания на беспроводной клавиатуре Apple, чтобы включить ее.
- 3 На iPod touch выберите клавиатуру в разделе «Устройства».
- 4 Введите пароль на клавиатуре согласно инструкции и нажмите клавишу Return.

Примечание: Одновременно к iPod touch можно подключить только одну беспроводную клавиатуру Apple. Для подключения другой клавиатуры следует сначала отключить первую.

Подробнее см. раздел «Использование беспроводной клавиатуры Apple» на стр. 38.

Состояние Bluetooth


Значок Bluetooth находится в строке состояния в верхней части экрана iPod touch.

-  или : связь через Bluetooth включена и устройство подсоединено к iPod touch. (Цвет зависит от текущего цвета строки состояния.)
- : связь через Bluetooth включена, но не подсоединено ни одного устройства. Если Вы создали пару между устройством и iPod touch, возможно оно находится вне зоны действия или отключено.
- *Значок Bluetooth отсутствует*: связь через Bluetooth отключена.

Отмена согласования устройства Bluetooth с iPod touch

Можно отключить устройство Bluetooth, если Вы больше не желаете использовать его с iPod touch.

Отмена согласования с устройством Bluetooth.

- 1 В меню «Настройки» выберите «Основные» > «Bluetooth» и включите связь Bluetooth.
- 2 Нажмите кнопку  рядом с именем устройства, затем нажмите «Забыть это устройство».

Аккумулятор

iPod touch имеет встроенный перезаряжаемый аккумулятор. Аккумулятор не предназначен для доступа пользователей и должен заменяться только в авторизованном сервисном центре.

Зарядка аккумулятора

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Важную информацию о технике безопасности при зарядке iPod touch см. в документе *Руководство по продукту* на веб-сайте www.apple.com/ru/support/manuals/ipodtouch.

Значок в правом верхнем углу экрана показывает уровень заряда аккумулятора или состояние зарядки.



Идет зарядка

Заряжен


Зарядка аккумулятора и синхронизация iPod touch. Подключите iPod touch к компьютеру с помощью прилагаемого кабеля Dock-USB.



Важно: Если iPod touch подключен к отключенному компьютеру или к компьютеру, находящемуся в режиме ожидания или спящем режиме, вместо зарядки аккумулятора iPod touch может происходить его разрядка.

Если Вы заряжаете аккумулятор во время синхронизации или использования iPod touch, для зарядки может потребоваться больше времени. Зарядку iPod touch также можно производить с помощью адаптера питания Apple USB, который продается отдельно.

Важно: Если заряд iPod touch заканчивается, на устройстве могут появляться следующие изображения, сигнализирующие о том, что iPod touch требует зарядки до десяти минут, прежде чем его можно будет использовать. При очень низком уровне заряда iPod touch экран может оставаться темным до двух минут до появления одного из изображений низкого уровня заряда аккумулятора.

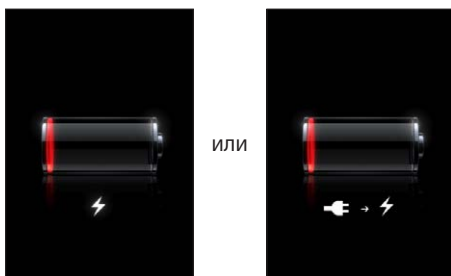

Обеспечение максимального срока службы аккумулятора

В iPod touch используются литий-ионные аккумуляторы. Подробную информацию об обеспечении максимально долгой работы аккумулятора iPod touch см. на веб-сайте: www.apple.com/ru/batteries.

Замена аккумулятора

Аккумуляторы имеют ограниченное количество циклов зарядки и со временем могут нуждаться в замене. Аккумулятор iPod touch не предназначен для замены пользователем; он может заменяться только авторизованным сервисным центром. Подробнее см. на веб-сайте www.apple.com/ru/support/ipod/service/battery.

Функции безопасности

Функции безопасности позволяют защитить информацию на iPod touch от доступа посторонних лиц.

Пароли и защита данных

Можно установить пароль, который требуется вводить каждый раз при включении или выводе iPod touch из режима сна.

Задание пароля. Выберите «Настройки» > «Основные» > «Защита паролем» и введите пароль, состоящий из 4 цифр, затем введите пароль еще раз для подтверждения. Затем iPod touch потребует ввести пароль для разблокирования устройства или отображения параметров защиты паролем.

Установка блокировки паролем включает функцию защиты данных (на iPod touch 3-го поколения и более поздних моделях). Защита данных использует пароль как ключ шифрования сообщений электронной почты и их вложений, сохраненных на iPod touch. (Защиту данных также могут использовать некоторые программы, которые можно приобрести в App Store.) В нижней части экрана «Защита паролем» в программе «Настройки» отображается уведомление о том, что включена защита данных.

Для повышения уровня защиты iPod touch отключите параметр «Простой пароль» и используйте более длинный пароль, состоящий из комбинации цифр, букв, знаков препинания и специальных символов. См. «Защита паролем» на стр. 187.

Важно: На iPod touch 3-го поколения, где не установлена iOS 4 или новее, также потребуется восстановить систему iOS, чтобы включить защиту данных. См. «Восстановление iPod touch» на стр. 253.

«Найти iPod touch»

Услуга «Найти iPod touch» поможет Вам найти и защитить свой iPod touch, используя бесплатную программу «Найти iPhone» на другом iPhone, iPad или iPod touch или используя компьютер Mac или ПК с Windows и веб-браузер. Функция «Найти iPod touch» позволяет делать следующее.

- **Найти на карте:** просмотреть приблизительное положение Вашего iPod touch на полноэкранный карте

- **Вывести сообщение на экран или включить звуковой сигнал:** позволяет составить сообщение, которое будет отображено на экране Вашего iPod touch, или отправить на устройство звуковой сигнал, который будет воспроизведен на полной громкости в течение двух минут, даже если аппарат был переведен в беззвучный режим.
- **Дистанционная защита паролем:** позволяет удаленно заблокировать iPod touch и задать пароль из 4 цифр, если он не был задан ранее.
- **Удаленное стирание:** позволяет защитить Ваши данные и удалить все данные и мультимедийные материалы на iPod touch, выполнив сброс устройства к заводским настройкам.

Использование функции «Найти iPod touch». Необходимо включить услугу «Найти iPod touch» на Вашем iPod touch, чтобы увидеть эти функции. См. «Настройка учетных записей MobileMe» на стр. 22.

Чтобы найти Ваш пропавший iPod touch и воспользоваться другими функциями услуги «Найти iPod touch», загрузите бесплатную программу «Найти iPhone» из магазина App Store на другое устройство под управлением iOS или войдите в учетную запись me.com в веб-браузере на компьютере Mac или ПК с Windows.

Служба «Найти iPod touch» использует сеть Wi-Fi для обнаружения iPod touch. Если включен Авиарежим, выключена функция Wi-Fi или iPod touch не подключен к сети Wi-Fi, служба «Найти iPod touch» не сможет обнаружить плеер.

Примечание: Для использования функции «Найти iPod touch» требуется учетная запись MobileMe. MobileMe представляет собой службу в Интернете, которая предоставляет пользователям iPod touch 4-го поколения услугу «Найти iPod touch» бесплатно, а также предоставляет другие услуги на основе платной подписки. Служба MobileMe может быть доступна не во всех странах и регионах. Более подробную информацию см. в разделе «Настройка учетных записей MobileMe» на стр. 22 или на веб-странице www.apple.com/ru/mobileme.

Уход за наружной поверхностью iPod touch

Немедленно очистите iPod touch, если на него попали любые загрязнения, которые могут привести к возникновению пятен, например чернила, красители, косметика, грязь, частички пищи, масла и лосьоны. Для очистки iPod touch отсоедините все кабели и выключите iPod touch (нажмите и удерживайте кнопку «Вкл./Выкл.» («Режим сна/Пробуждение»), а затем передвиньте бегунок на экране). Затем используйте мягкую, слегка смоченную ткань без ворса. Не допускайте попадания влаги в отверстия. Не используйте средства для мойки окон, бытовые моющие средства, аэрозоли, растворители, спирт, аммиак и абразивные материалы для чистки iPod touch.


Дополнительную информацию об уходе за iPod touch, см. в документе *iPod touch. Руководство по продукту* на веб-сайте www.apple.com/ru/support/manuals/ipodtouch.

Перезапуск и сброс iPod touch


Если что-либо работает неправильно, попробуйте перезагрузить iPod touch, принудительно завершить работу программы или выполнить сброс iPod touch.

Перезапуск iPod touch. Нажмите и удерживайте кнопку «Вкл./Выкл. (Режим сна/Пробуждение)» до появления красного бегунка. Проведите пальцем вдоль бегунка для выключения iPod touch. Для включения iPod touch нажмите и удерживайте нажатой кнопку «Вкл./Выкл. (Режим сна/Пробуждение)» до появления логотипа Apple.

Если не удастся выключить iPod touch или проблема не устраняется, может потребоваться выполнить сброс iPod touch. Сброс следует выполнять только в случае, если выключение и включение iPod touch не приводит к устранению проблемы.

Принудительное завершение программы. Нажмите кнопку «Вкл./Выкл.» («Режим сна/Пробуждение») и удерживайте ее в течение нескольких секунд, пока не появится красный бегунок, а затем нажмите и удерживайте кнопку «Домой» , пока программа не завершится.

Можно также принудительно завершить программу, удалив ее из списка недавно использованных программ. См. «Открытие программ и переключение между ними» на стр. 25.

Сброс iPod touch. Нажмите и удерживайте кнопку «Вкл./Выкл./Режим сна/Пробуждение» и кнопку «Домой»  одновременно не менее десяти секунд до появления логотипа Apple.

Дополнительные советы по устранению неполадок см. в разделе Приложение В, «Поддержка и другая информация,» на стр. 250.

О синхронизации

Синхронизация обеспечивает копирование информации с компьютера или сетевой учетной записи на iPod touch и затем поддержку этих данных в «синхронизированном виде», путем копирования изменений, сделанных в одном месте, в другое место.

На компьютере можно использовать программу iTunes для синхронизации контактов, календарей и других данных, а также программ iOS, фотографий, видеозаписей музыки и других материалов iTunes. По умолчанию синхронизация производится каждый раз при подключении iPod touch к компьютеру.

Также в iPod touch можно настроить доступ к учетным записям различных сетевых служб, таких как MobileMe, Microsoft Exchange, Google, Yahoo! и др. Синхронизация Вашей информации с этими службами выполняется по беспроводной сети.

Синхронизация учетных записей

MobileMe, Microsoft Exchange, Google, Yahoo! и другие сетевые службы синхронизируют информацию, включая контакты, календари, закладки браузера и заметки (iPod touch 3-го поколения и более поздние модели) через подключение к сети Интернет (беспроводное), поэтому Вам не нужно подсоединять свой iPod touch к компьютеру. Беспроводная синхронизация заметок доступна на iPod touch 3-го поколения и более поздних моделях.

Некоторые сетевые службы, включая MobileMe и Microsoft Exchange, выполняют *активную* доставку обновленной информации. Это означает, что синхронизация происходит всякий раз при изменении информации. Параметр «Push» в меню «Новые данные» должен быть включен (настройка по умолчанию). Некоторые службы производят синхронизацию, периодически передавая произведенные изменения. С помощью параметра «Новые данные» можно задать частоту доставки. См. «Новые данные» на стр. 200.

Информация о настройке учетных записей на iPod touch приведена в разделе «Добавление учетных записей для Mail, «Контактов» и «Календаря»» на стр. 21.

Синхронизация с iTunes

Можно настроить iTunes на синхронизацию следующих объектов:

- музыки;
- фильмов;
- телешоу;
- игр и программ, загруженных из App Store
- видеоклипов;
- подкастов;
- книг и аудиокниг;
- коллекций iTunes U;
- фотографий и видео (в программе или для работы с фотографиями или в папке на компьютере);
- контактов (имен, номеров телефонов, адресов, адресов электронной почты и т.д.);
- календарей (встреч и событий);
- заметок;
- настроек почтовых учетных записей;
- закладок браузера;

Вы можете изменить настройки синхронизации в любое время, когда iPod touch подключен к компьютеру.

Музыка, аудиокниги, подкасты, книги, коллекции iTunes U, видео и программы синхронизируются из медиатеки iTunes. Если у Вас пока нет материалов в iTunes, с помощью службы iTunes Store (доступна не во всех странах) Вы можете легко найти, просмотреть и загрузить материалы в iTunes. Добавлять музыкальные файлы в медиатеку iTunes можно также со своих компакт-дисков. Чтобы получить информацию об iTunes и iTunes Store, откройте iTunes и выберите «Справка» > «Справка iTunes».

Контакты, календари, заметки и закладки браузера синхронизируются с программами на компьютере, как описано в следующем разделе. Новые записи и изменения, добавленные на iPod touch, синхронизируются с компьютером, и наоборот.

iTunes также позволяет синхронизировать фотографии и видеозаписи из определенной программы или папки.

Настройки учетных записей электронной почты синхронизируются только в одном направлении — из программы электронной почты на компьютере в iPod touch. Поэтому при настройке почтовых учетных записей на iPod touch учетные записи на компьютере не изменяются.

Примечание: Учетные записи электронной почты можно настроить также непосредственно на iPod touch. См. «Добавление учетных записей для Mail, «Контактов» и «Календаря»» на стр. 21.

Покупки iTunes Store или App Store, совершенные с помощью iPod touch, синхронизируются с медиатекой iTunes. Вы также можете приобретать или загружать медиафайлы и программы из iTunes Store с компьютера, а затем синхронизировать их с iPod touch.

Можно настроить iPod touch на синхронизацию только с определенными объектами содержимого компьютера. Например, Вы можете синхронизировать только определенные плейлисты или непросмотренные видеоподкасты.


Важно: Прежде чем подключать iPod touch к компьютеру, необходимо войти в свою учетную запись на компьютере.

Настройка синхронизации с iTunes.

- 1 Подключите iPod touch к своему компьютеру и на компьютере откройте iTunes.
- 2 В списке «Устройства» в iTunes выберите iPod touch.
- 3 Настройте параметры синхронизации на каждой из панелей параметров.
Описание панелей см. в следующем разделе.
- 4 Нажмите «Применить» в правом нижнем углу экрана.
По умолчанию выбран режим «Открыть iTunes при подключении этого iPod touch».

Панели настройки iPod touch в iTunes

Следующие разделы предоставляют обзор каждой панели настроек iPod touch. Для получения дополнительной информации откройте iTunes и выберите «Справка» > «Справка iTunes».

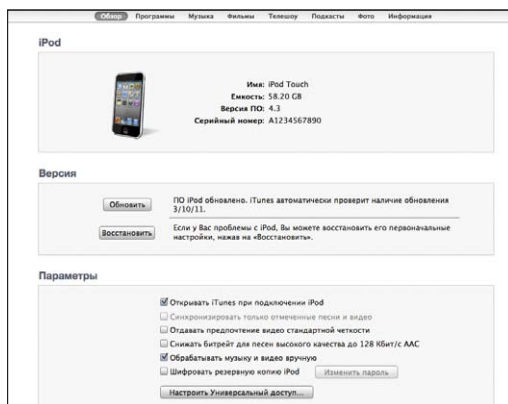

Примечание: В iTunes могут отображаться кнопки для дополнительных панелей, в зависимости от типов материалов в Вашей медиатеке iTunes.


Панель «Обзор»

Выберите «Открывать iTunes при подключении iPod touch», чтобы производить автоматическую синхронизацию iPod touch при подключении его к компьютеру. Отмените выбор данного параметра, если Вы хотите синхронизировать только посредством нажатия кнопки «Синхронизировать» в iTunes. Подробнее см. раздел «Автоматическая синхронизация с iTunes» на стр. 56.

Выберите «Синхронизировать только отмеченные песни и видео», если хотите, чтобы iTunes пропускал неотмеченные объекты в медиатеке iTunes при синхронизации.

Выберите «Снижать битрейт для песен высокого качества до 128 Кбит/с AAC», если хотите, чтобы iTunes при синхронизации конвертировала аудиофайлы большого объема в стандартный аудиоформат iTunes.

Выберите «Обрабатывать музыку и видео вручную» для отключения автоматической синхронизации на панелях параметров «Музыка» и «Видео». См. «Управление содержимым вручную» на стр. 57.

Если при выполнении резервного копирования с помощью iTunes требуется шифрование хранящейся на компьютере информации, выберите «Шифровать резервную копию iPod». Зашифрованные резервные копии отмечаются значком замка , и для восстановления информации в iPod touch требуется пароль. См. «Резервное копирование информации iPod touch» на стр. 251.

Нажмите «Настроить универсальный доступ» для включения функций Универсального доступа (iPod touch 3-го поколения и более поздних версий)). См. Глава 27, «Универсальный доступ,» на стр. 223.

Панель «Программы»

Используйте панель «Программы» для синхронизации программ из App Store, реорганизации их на главном экране iPod touch или копирования документов между iPod touch и Вашим компьютером.

Выберите «Автоматически синхронизировать новые программы» для синхронизации на iPod touch новых программ, загруженных Вами или синхронизированных из другого устройства. В случае удаления программы на iPod touch вручную Вы можете повторно установить ее с помощью панели «Программы», если прежде она была синхронизирована.

Документы, созданные на iPod touch с помощью программ, которые поддерживают обмен файлами, можно скопировать на компьютер. Также можно скопировать документы с компьютера на iPod touch, чтобы использовать их с программами, поддерживающими обмен файлами. См. «Общий доступ к файлам» на стр. 58.

Панели «Музыка», «Фильмы», «Телешоу», «Подкасты», «iTunes U» и «Книги».

Эти панели служат для задания видов мультимедийных данных, которые требуется синхронизировать. Вы можете синхронизировать всю музыку, фильмы, телепередачи, подкасты, коллекции iTunes U, книги и аудиокниги или выбрать только нужные Вам материалы.

Если Вы создаете папку с плейлистами (коллекцию плейлистов) в iTunes, эта папка и ее плейлисты будут синхронизированы на iPod touch. Папки с плейлистами прямо на iPod touch создать нельзя.

Если Вы прослушиваете часть подкаста или аудиокниги, при синхронизации с iTunes добавляются сведения, на каком месте рассказа Вы остановились. Если Вы начали слушать рассказ на iPod touch, Вы можете выбрать место, на котором Вы закончили прослушивание, используя iTunes на компьютере, и наоборот.

Если Вы хотите посмотреть фильм, взятый напрокат на компьютере, на iPod touch, Вам необходимо синхронизировать его на iPod touch, используя панель «Фильмы» в iTunes.

На iPod touch синхронизируются только те песни и видео, которые зашифрованы в форматах, поддерживаемых iPod touch. Информацию о форматах, которые поддерживает iPod touch, можно найти на веб-сайте www.apple.com/ru/ipodtouch/specs.html.

Важно: Если Вы удалите объект из iTunes, он будет также удален из iPod touch при следующей синхронизации.

Панель «Фото»

На компьютере Mac фотографии можно синхронизировать с Aperture или iPhoto 4.0.3 или более поздней версии, а видео — с iPhoto 5 или более поздней версии. На персональном компьютере фотографии можно синхронизировать с Adobe Photoshop Elements 8.0 или более поздней версии. Кроме того, можно синхронизировать фотографии и видео, находящиеся в любой папке компьютера Mac или персонального компьютера, содержащей изображения.

Панель «Информация»

Панель «Информация» позволяет настраивать параметры синхронизации для контактов, календарей, учетных записей электронной почты и веб-браузера.

- Контакты

Вы можете синхронизировать контакты с такими программами, как Адресная книга Mac OS X, Контакты Google на Mac или Адресная книга Yahoo!, Адресная книга, Контакты Google, Адресная книга Windows (Outlook Express), Контакты Windows (Vista и Windows 7) или Microsoft Outlook 2003, 2007 или 2010 на персональном компьютере. (На компьютере Mac возможна синхронизация контактов с несколькими программами. На персональном компьютере одновременная синхронизация контактов с несколькими программами невозможна.)

Если Вы выполняете синхронизацию с Адресной книгой Yahoo!, необходимо только нажать кнопку «Настроить», чтобы ввести новые реквизиты доступа при изменении Вашего идентификатора или пароля Yahoo! после настройки синхронизации.

- Календари

Возможна синхронизация календарей из таких программ, как iCal на компьютере Mac и Microsoft Outlook 2003, 2007 или 2010 на ПК с Windows. (На компьютере Mac возможна синхронизация календарей с несколькими программами. На ПК с Windows одновременная синхронизация календарей с несколькими программами невозможна.)

- Учетные записи электронной почты

Возможна синхронизация календарей из таких программ, как Mail на компьютере Mac и Microsoft Outlook 2003, 2007 или 2010, а также Outlook Express на персональном компьютере. Настройки учетных записей передаются только в одном направлении: с компьютера на iPod touch. Изменения, внесенные в учетную запись электронной почты на iPod touch, не влияют на учетную запись на компьютере.

Примечание: Пароль не сохраняется на компьютере, поэтому его невозможно синхронизировать и его требуется вручную вводить на iPod touch. В программе «Настройки» выберите «Mail, Контакты, Календари», затем нажмите учетную запись Yahoo! и введите пароль.

- **Закладки**
Вы можете синхронизировать закладки из Safari на компьютере Mac, либо из Safari или Microsoft Internet Explorer на персональном компьютере.
- **Заметки**
Синхронизация заметок в программе «Заметки» на iPod touch с заметками в программе Mail на компьютере Mac или Microsoft Outlook 2003, 2007 или 2010 на персональном компьютере.
- **Дополнительно**
Данные параметры позволяют заменить информацию на iPod touch информацией, содержащейся на компьютере при следующей синхронизации.

Автоматическая синхронизация с iTunes

По умолчанию iPod touch производит синхронизацию каждый раз при подключении к iTunes. При необходимости Вы можете запретить автоматическую синхронизацию iPod touch при подключении его к другому компьютеру, а не к тому, с которым обычно выполняется синхронизация.

Выключение автоматической синхронизации iPod touch.

- 1 Подсоедините iPod touch к компьютеру.
- 2 В списке «Устройства» в iTunes выберите iPod touch, затем нажмите вкладку «Обзор» в верхней части экрана.
- 3 Отмените выбор «Открывать iTunes при подключении iPod touch».

Когда автоматическая синхронизация отключена, Вы можете выполнить ее в любой момент, нажав кнопку «Синхронизировать».

Предотвращение автоматической синхронизации для всех iPod, iPhone и iPad.

- 1 В iTunes выберите пункт меню «iTunes» > «Настройки» (на компьютере Mac) или «Правка» > «Настройки» (на персональном компьютере).
- 2 Нажмите «Устройства» и установите флажок «Предотвращение автоматической синхронизации устройств iPod, iPhone и iPad».

Если этот флажок установлен, iPod touch не будет производить автоматическую синхронизацию даже в том случае, если установлен флажок «Открывать iTunes при подключении iPod touch» на панели «Обзор».

Однократное блокирование автоматической синхронизации без изменения настройки. Откройте iTunes, подсоедините iPod touch к компьютеру, затем нажмите и удерживайте сочетание клавиш Command-Option (на компьютере Mac) или Shift-Control (на персональном компьютере) до появления значка iPod touch в боковом меню.

Синхронизация вручную. В боковом меню iTunes выберите iPod touch, затем нажмите «Синхронизировать» в правом нижнем углу окна. Если Вы изменили какие-либо настройки, нажмите «Применить».

Управление содержимым вручную

Функция ручного управления позволяет выбрать только ту музыку, видео и подкасты, которые Вы хотите передать в iPod touch.

Настройка iPod touch для управления содержимым вручную.

- 1 Подсоедините iPod touch к компьютеру.
- 2 В боковом меню iTunes выберите iPod touch.
- 3 Нажмите «Обзор» в верхней части экрана и выберите «Обрабатывать музыку и видео вручную».
- 4 Нажмите «Применить».

Добавление объекта в iPod touch. Перетяните песню, видео, подкаст или плейлист из медиатеки iTunes на iPod touch (в боковом меню). Для одновременного добавления нескольких объектов выбирайте их, удерживая клавишу Shift или Command (Mac) или Control (Windows).

Программа iTunes немедленно выполнит синхронизацию содержимого. При отмене выбора «Обрабатывать музыку и видео вручную» добавленный вручную контент удаляется из iPod touch во время следующей синхронизации содержимого программой iTunes.

Удаление объектов из iPod touch. Подключив iPod touch к своему компьютеру, выберите iPod touch на боковой панели iTunes и нажмите треугольник раскрытия папки для раскрытия ее содержимого. Выберите область содержимого, например «Музыка» или «Фильмы», затем выберите элементы, которые требуется удалить, и нажмите клавишу Delete на клавиатуре.

Удаление объекта из iPod touch не вызывает его удаления из медиатеки iTunes.

Примечание: Функция «Genius» не работает при ручной организации содержимого. См. «Использование Genius на iPod touch» на стр. 67.

Копирование приобретенного содержимого на другой компьютер

Вы можете передать через iPod touch контент, который было куплено с помощью iTunes на одном компьютере, в медиатеку iTunes на другом авторизованном компьютере. Компьютер должен быть авторизован для воспроизведения материалов из Вашей учетной записи Apple ID.

Авторизация компьютера. Откройте iTunes на компьютере и выберите «Магазин» > «Авторизовать компьютер».

Передача купленных материалов. Подключите iPod touch к другому компьютеру. В iTunes выберите «Файл» > «Переместить покупки из iPod touch.»»

Общий доступ к файлам

Функция общего доступа к файлам позволяет перемещать файлы между iPod touch и компьютером. Можно перемещать файлы, созданные с помощью совместимых программ и сохраненные в поддерживаемом формате.

Программы, которые поддерживают обмен файлами, показаны в списке программ файлов общего доступа в iTunes. Для каждой программы список «Файлы» содержит документы, имеющиеся на iPod touch. Обратитесь к документации программы, чтобы узнать, как производится обмен файлами. Эта функция поддерживается не всеми программами.

Перенос файлов с iPod touch на компьютер.

- 1 Подсоедините iPod touch к компьютеру.
- 2 В списке «Устройства» в iTunes выберите iPod touch, затем нажмите вкладку «Программы» в верхней части экрана.
- 3 В разделе «Общие файлы» выберите программу из списка слева.
- 4 Справа выберите файл для переноса, затем нажмите «Сохранить в» и выберите папку на компьютере.

Перенос файлов с компьютера на iPod touch.

- 1 Подсоедините iPod touch к компьютеру.
- 2 В списке «Устройства» в iTunes выберите iPod touch, затем нажмите вкладку «Программы» в верхней части экрана.
- 3 В разделе «Общие файлы» нажмите кнопку «Добавить».
- 4 Выберите файл и нажмите «Выбрать» (на компьютере Mac) или «ОК» (на ПК с Windows).

Файл будет передан на Ваше устройство, где Вы сможете его открыть с помощью программы, поддерживающей данный тип файлов. Для передачи более одного файла выберите дополнительные файлы.

Удаление файла из iPod touch. Выберите файл в списке «Файлы» и нажмите «Удалить».



С помощью программ Музыка и Видео Вы можете слушать любимую музыку, смотреть широкоэкранные видео и другие материалы. Просматривайте материалы на iPod touch по плейлистам, исполнителям, песням, видео и другим категориями, а также по обложкам альбомов в режиме Cover Flow. Воспроизводите музыку на динамиках AirPlay или совместимых аудиосистемах, а также просматривайте видео на телевизоре с помощью AirPlay и Apple TV.

Получение музыки, видеоклипов и других материалов

Загрузить музыку, видео и другие материалы на iPod touch можно двумя способами.

- Передать музыку, видео и другое содержимое на iPod touch, выполнив его синхронизацию с iTunes на компьютере. При этом можно синхронизировать все материалы или выбрать отдельные песни, видеофайлы, подкасты и коллекции iTunes U. См. «Синхронизация с iTunes» на стр. 51.
- Используйте iTunes Store на iPod touch для приобретения и загрузки песен, альбомов, телепередач, фильмов, видеоклипов и аудиокниг непосредственно на iPod touch. Можно также прослушивать и просматривать аудио- и видеоподкасты в потоке или загружать их, как и материалы iTunes U. Прослушав подкаст или просмотрев телешоу, можно нажать на встроенную ссылку, чтобы загрузить дополнительные эпизоды из iTunes Store. См. Глава 21, «iTunes Store,» на стр. 163.

Музыка и другие аудиоматериалы

Дисплей Multi-Touch высокого разрешения делает прослушивание песен iPod touch приятным для глаз в той же степени, что и для слуха. Вы можете просматривать плейлисты, используя прокрутку, или использовать режим Cover Flow для просмотра обложек альбомов.

Аудио можно прослушивать через внутренний динамик, через наушники, подключенные к порту наушников, или через стереогарнитуру Bluetooth, подключенную беспроводным способом. Когда наушники подключены или согласованы, звук не воспроизводится через динамик.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Важную информацию о предупреждении потери слуха см. в *Руководстве по продукту* на веб-сайте www.apple.com/ru/support/manuals/ipodtouch/.

Воспроизведение песен и других аудиоматериалов

Материалы на iPod touch можно просматривать по плейлистам, исполнителям, песням, видео и другим категориями, а также по обложкам альбомов в режиме Cover Flow. Папки плейлистов, которые можно синхронизировать из iTunes, помогут организовать плейлисты в группы.

Просмотр коллекции. Нажмите «Плейлисты», «Артисты» или «Песни». Выберите «Еще» для просмотра категорий «Альбомы», «Аудиокниги», «Сборники», «Композиторы», «Жанры», «iTunes U», «Подкасты» или «Видео».

Вы можете заменить кнопки в нижней части экрана другими кнопками, которые используются чаще. См. «Замена кнопок просмотра» на стр. 76.

Получение других эпизодов подкаста. Нажмите «Подкасты» (если раздел «Подкасты» не виден, сначала нажмите «Еще»), затем выберите подкаст для просмотра списка эпизодов. Нажмите «Загрузить еще...» для просмотра списка дополнительных эпизодов в iTunes Store.

Просмотр миксов Genius. Нажмите «Genius» (если раздел «Genius» не виден, сначала нажмите «Еще»). Если функция «Genius» не отображается, нужно включить Genius в iTunes и затем синхронизировать iPod touch с iTunes. См. «Использование Genius на iPod touch» на стр. 67.


Воспроизведение песни. Нажмите на песню.




Встряхивание. Встряхните iPod touch для включения перемешивания и незамедлительной смены песен. Сменить песню можно в любой момент, встряхнув телефон.

Вы можете включить или выключить функцию «Встряхнуть для перемешивания» в меню «Настройки» > «Музыка» (по умолчанию функция включена). См. «Музыка» на стр. 195.

Управление воспроизведением аудиоматериалов

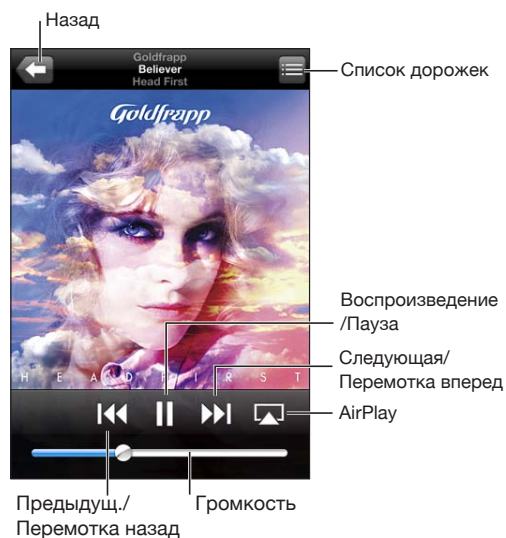Во время воспроизведения песни отображается экран «Вы слушаете»:



Приостановка песни	Нажмите .
Возобновление воспроизведения	Нажмите ▶ .
Увеличение или уменьшение громкости	Перетяните бегунок регулировки громкости или используйте кнопки на боковой поверхности iPod touch.
Воспроизведение музыки на колонках AirPlay или Apple TV	Нажмите кнопку  и выберите колонки или Apple TV. Если  недоступна или нужной аудиосистемы AirPlay нет в списке, убедитесь, что iPod touch и AirPlay подключены к одной и той же беспроводной сети.
Переключение с системы AirPlay обратно к iPod touch	Нажмите кнопку  и выберите iPod touch в списке.
Воспроизведение песни или главы аудиокниги или подкаста заново	Нажмите ◀◀ .
Пропуск и переход к следующей или предыдущей песне либо главе аудиокниги или подкаста	Нажмите ▶▶ .
Переход к предыдущей песне либо главе аудиокниги или подкаста	Нажмите ◀◀ дважды.

Перемотка вперед или назад	Длительно нажмите ⏮ или ⏭ . Чем дольше Вы удерживаете элемент управления, тем быстрее выполняется перемотка вперед или назад.
Возвращение в списки просмотра iPod	Нажмите кнопку ⏪ или выполните жест пролистывания вправо над обложкой альбома.
Возвращение к экрану «Вы слушаете»	Нажмите «Вы слушаете».
Отображение текстов песен	Нажмите обложку альбома во время воспроизведения песни. (Тексты песен отображаются только в том случае, если Вы добавили их к песне, используя окно информации о песне в iTunes.)

Отображение элементов управления для воспроизведения аудио из другой программы или экрана блокировки (на iPod touch 3-го поколения и более поздних моделях). Дважды нажмите кнопку «Домой» **⏪**, затем пролистайте в нижней части экрана слева направо.



Элементы управления относятся к программе, которая воспроизводит аудио в данный момент, или к программе, которая воспроизводила аудио перед тем, как воспроизведение было приостановлено. Значок активной программы отображается справа. Для запуска программы просто коснитесь ее значка.

Если iPod touch заблокирован и при этом проигрывает музыку, дважды нажмите кнопку «Домой».

Дополнительные элементы управления звуком

Для отображения дополнительных элементов управления нажмите обложку альбома на экране «Сейчас исполняется».

Отображаются элементы управления функциями повтора, Genius и произвольного порядка воспроизведения (перемешивания), а также шкала воспроизведения. Отображается время от начала, оставшееся время и номер песни. Также отображается текст песни, если Вы добавили его к песне в iTunes.

Шкала воспроизведения позволяет перейти к любой точке временной шкалы. Можно отрегулировать скорость перехода от высокоскоростной до точной перематки, перемещая палец вниз во время перетягивания бегунка по полосе прокрутки.



Настройка iPod touch на повтор песен

Нажмите . Снова нажмите , чтобы настроить iPod touch на повтор только текущей песни.

= iPod touch настроен на повторение всех песен текущего альбома или списка.

= iPod touch настроен на множественный повтор текущей песни.

= iPod touch не настроен на повторение песен.

Переход к любому месту песни

Перетяните бегунок по полосе прокрутки. Переместите палец вниз для регулировки скорости перехода. Чем ниже Вы переместите палец, тем ниже будет скорость перехода.






Сообщение последователям Ping о том, что Вам понравилась песня

Нажмите кнопку .

= Вы уже сообщили, что Вам нравится эта песня.

Создание плейлиста Genius

Нажмите . Появится плейлист Genius с кнопками, которые позволяют создать новый плейлист Genius, обновить текущий плейлист или сохранить его. См. «Использование Genius на iPod touch» на стр. 67.


Публикация комментария Ping про песню	Нажмите кнопку  .
Настройка iPod touch на перемешивание песен	<p>Нажмите . Снова нажмите , чтобы настроить iPod touch на воспроизведение песен по порядку.</p> <p> = iPod touch настроен на перемешивание песен.</p> <p> = iPod touch настроен на воспроизведение песен по порядку.</p>
Перемешивание дорожек плейлиста, альбома или другого списка песен	<p>Нажмите «Перемешать» вверху списка. Например, чтобы перемешать все песни на iPod touch, выберите «Песни» > «Перемешать».</p> <p>Независимо от того, настроен ли iPod touch на перемешивание, при нажатии «Перемешать» вверху списка песен, iPod touch воспроизводит песни этого списка в произвольном порядке.</p>
Скрытие слов песен	В меню «Настройки» выберите «Музыка», затем отключите функцию «Слова и сведения».







Элементы управления подкастами и аудиокнигами

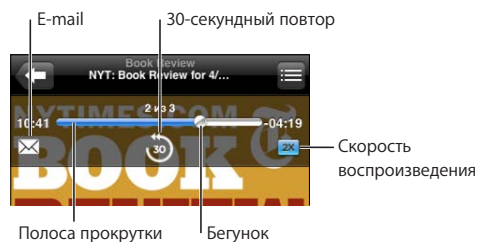Когда начинается воспроизведение, на экране «Вы слушаете» отображаются дополнительные элементы управления и информация.

Появляются элементы управления электронной почтой, 30-секундным повтором и скоростью воспроизведения, а также полоса прокрутки. Отображается время от начала воспроизведения, оставшееся время и номер выпуска или главы.

Шкала воспроизведения позволяет перейти к любой точке временной шкалы. Можно отрегулировать скорость перехода от высокоскоростной до точной перемотки, перемещая палец вниз во время перетягивания бегунка по полосе прокрутки.




Отправка ссылки на этот подкаст по электронной почте	Нажмите  .
Переход к любому фрагменту	Перетяните бегунок по полосе прокрутки. Переместите палец вниз для регулировки скорости перехода. Чем ниже Вы переместите палец, тем ниже будет скорость перехода.
Воспроизведение последних 30 секунд	Нажмите  .
Задание скорости воспроизведения	Нажмите  . Нажмите снова для изменения скорости.  = воспроизведение с двойной скоростью.  = воспроизведение с уменьшенной в два раза скоростью.  = воспроизведение с нормальной скоростью.
Отображение и скрытие элементов управления	Коснитесь в центре экрана.
Скрытие информации подкаста	В меню «Настройки» выберите «Музыка», затем отключите функцию «Слова и сведения».

Применение Управления речью с программой «iPod»

Управление речью (на iPod touch 3-го поколения и более поздних моделях) можно использовать для управления воспроизведением музыки на iPod touch.

Примечание: Для работы с iPod touch 3-го поколения требуются наушники Apple с пультом управления и микрофоном или совместимые аксессуары с микрофоном. Функция управления речью доступна не на всех языках.

Использование функции управления речью. Нажмите и удерживайте кнопку «Домой»  до появления экрана «Управление речью» и воспроизведения короткого звукового сигнала. Затем используйте приведенные ниже команды для воспроизведения песен.

Управление воспроизведением музыки	Произнесите «Воспроизвести» или «Воспроизвести музыку». Для приостановки воспроизведения произнесите «Пауза» или «Приостановить». Можно также произнести «Следующая песня» или «Предыдущая песня».
Воспроизведение альбома, песен отдельного исполнителя или плейлиста	Произнесите «Воспроизвести», затем произнесите «Альбом», «Артист» или «Плейлист», а затем — имя или название.
Перемешивание текущего плейлиста	Произнесите «Перемешать».
Поиск информации о воспроизводимой в настоящий момент песне	Произнесите «Что это за песня?» или «Кто исполняет эту песню?», также можно спросить «Чья это песня?».

Применение Genius для воспроизведения похожих песен

Произнесите «Genius», «Воспроизвести похожие песни» или «Воспроизвести другие такие песни».

Отмена Управления речью

Произнесите «Отменить» или «Остановить».

Просмотр обложек альбомов в режиме Cover Flow

При просмотре музыкальной коллекции можно повернуть iPod touch, чтобы увидеть содержимое iTunes в режиме Cover Flow и просматривать обложки альбомов музыкальной коллекции.





Просмотр обложек альбомов

Переместите палец по экрану влево или вправо.

Просмотр дорожек альбома


Нажмите обложку альбома или кнопку .

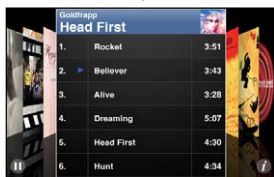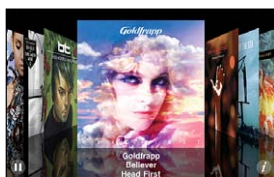

Воспроизведение дорожки

Нажмите на дорожку. Для прокрутки списка дорожек перемещайте палец по экрану вверх или вниз.

Возврат к обложке альбома


Нажмите на строку заголовка. Или снова нажмите .

Воспроизведение текущей песни или приостановка воспроизведения

Нажмите  или .

Просмотр всех дорожек альбома

Просмотр всех дорожек альбома, содержащего текущую песню. На экране «Вы слушаете» нажмите кнопку . Нажмите на дорожку, чтобы воспроизвести ее. Нажмите миниатюру обложки альбома, чтобы вернуться к экрану «Вы слушаете».

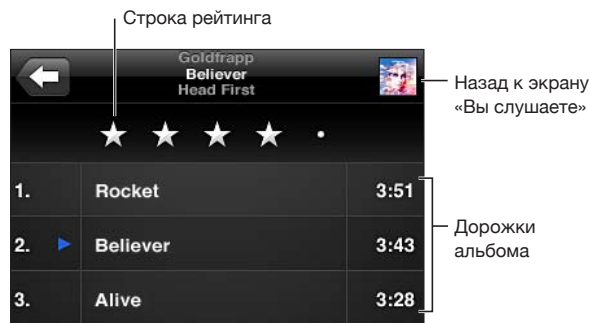


Используя просмотр списка дорожек, Вы можете присвоить песням рейтинги. Можно использовать рейтинги для создания в iTunes смарт-плейлистов, которые обновляются динамически и содержат, например, песни с наивысшим рейтингом.

Присвоение песне рейтинга. Проведите большим пальцем по линейке рейтинга для присвоения песне от одной до пяти звезд.

Поиск аудиоматериалов

Выполнять поиск можно по всей синхронизированной музыкальной коллекции iPod touch: по названиям, исполнителям, альбомам и композиторам, подкастам и другому содержимому.



Поиск музыки. Введите текст в поле «Поиск» в верхней части списка песен, исполнителей, плейлиста или другого представления содержимого iPod. (Нажмите строку состояния для быстрой прокрутки в начало списка с отображением поля поиска.)

Результаты поиска появляются по мере ввода текста. Нажмите «Поиск», чтобы закрыть клавиатуру и просмотреть дополнительные результаты поиска.

Аудиоматериалы включаются в результаты поисков из главного экрана. См. «Поиск» на стр. 41.

Использование Genius на iPod touch

Genius находит в медиатеке iTunes песни, которые хорошо сочетаются друг с другом. Плейлист Genius — это коллекция песен, хорошо сочетающихся с песней, которую Вы выбрали из Вашей медиатеки. Микс Genius — это коллекция песен одного музыкального жанра. Миксы Genius создаются заново при каждом прослушивании, поэтому в них всегда включены новые и свежие песни.


Вы можете создавать плейлисты Genius в iTunes и синхронизировать их с iPod touch. Также Вы можете создавать и сохранять плейлисты Genius непосредственно на iPod touch.

Миксы Genius создаются в iTunes автоматически. iTunes создает различные миксы, в зависимости от разновидностей музыки в Вашей медиатеке iTunes. Например, у Вас могут быть миксы Genius, состоящие из песен в стиле R&B или альтернативного рока.

Для использования функции Genius на iPod touch необходимо сначала настроить Genius в iTunes, а затем синхронизировать iPod touch с iTunes. Миксы Genius синхронизируются автоматически, если Вы не выбрали ручное управление музыкой и сами не указали миксы, которые Вы хотите синхронизировать в iTunes. Genius является бесплатной службой, но для нее требуется учетная запись Apple ID.

При синхронизации микса Genius iTunes может выбрать для синхронизации песни из Вашей медиатеки, которые не были указаны Вами для синхронизации.


Просмотр миксов Genius. Нажмите «Genius» (если раздел «Genius» не виден, сначала нажмите «Еще»). Количество точек в нижней части экрана показывает количество миксов, синхронизированных Вами из iTunes, и указывает, какой микс Вы просматриваете. Выполните жест пролистывания влево или вправо для доступа к другим миксам.

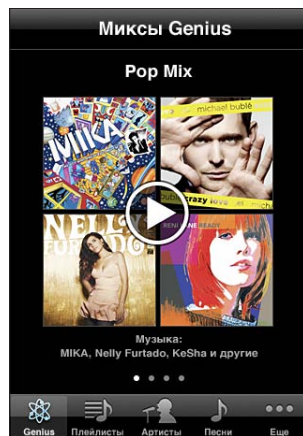

Воспроизведение микса Genius. Нажмите микс или ►.

Создание плейлиста Genius на iPod touch.

- 1 Нажмите «Плейлисты» (если раздел «Плейлисты» не виден, сначала нажмите «Еще»), затем нажмите «Плейлист Genius».
- 2 Нажмите песню в списке. Genius создает плейлист, добавляя туда песни, которые хорошо сочетаются с этой песней.

Также можно создать плейлист Genius из песен, которые хорошо сочетаются с песней, воспроизводимой в данный момент. На экране «Вы слушаете» нажмите обложку альбома для отображения дополнительных элементов управления, затем нажмите кнопку .

Сохранение плейлиста Genius. В плейлисте нажмите «Сохранить». Плейлист сохраняется в списке «Плейлисты» под заголовком, повторяющим название выбранной песни.

Можно создать и сохранить произвольное количество плейлистов Genius. При сохранении плейлиста Genius, созданного на iPod touch, он копируется в iTunes во время синхронизации при следующем подключении.

Обновление плейлиста Genius. В плейлисте нажмите «Обновить».

При обновлении плейлиста создается плейлист из других песен, также хорошо сочетающихся с выбранной песней. Можно обновлять любые списки Genius, как созданные в iTunes и синхронизированные с iPod touch, так и созданные непосредственно на iPod touch.

Создание плейлиста Genius на основе другой песни. Нажмите «Плейлист Genius», затем нажмите «Новый» и выберите песню.

Удаление сохраненного плейлиста Genius. Коснитесь плейлиста Genius, затем нажмите «Удалить».

После копирования плейлиста Genius в iTunes при синхронизации Вы не сможете больше удалить его из iPod touch напрямую. Для изменения названия плейлиста, отключения синхронизации и удаления плейлиста можно использовать iTunes.

Создание плейлистов

На iPod touch можно создавать и редактировать собственные плейлисты. Также можно редактировать плейлисты, синхронизированные с iTunes на компьютере.




Создание плейлиста.

- 1 Нажмите «Плейлисты» (если раздел «Плейлисты» не виден, сначала нажмите «Еще»), затем нажмите «Добавить плейлист».
- 2 Введите название нового плейлиста и нажмите «Сохранить».
- 3 Просмотрите песни, используя кнопки в нижней части экрана. Нажмите на любую песню или видео, чтобы добавить их в плейлист. Нажмите «Добавить все песни» вверху списка песен, чтобы добавить все песни списка.
- 4 По завершении нажмите «Готово».

После того как Вы создали плейлист и затем синхронизировали iPod touch со своим компьютером, плейлист будет добавлен в медиатеку iTunes.

Редактирование плейлиста.

- 1 Нажмите «Плейлисты» (если раздел «Плейлисты» не виден, сначала нажмите «Еще»), затем нажмите плейлист, который Вы хотите отредактировать.

- 2 Нажмите «Изменить», затем выполните одно из следующих действий.
- Для перемещения песни выше или ниже по списку перетащите  рядом с данной песней.
 - Для удаления песни из плейлиста коснитесь кнопки  рядом с песней и нажмите «Удалить». Удаление песни из плейлиста не приводит к ее удалению из iPod touch.
 - Для добавления песен нажмите .
- 3 По завершении нажмите «Готово».

После того как Вы отредактировали плейлист и затем синхронизировали iPod touch со своим компьютером, плейлист будет добавлен в медиатеку iTunes.

Удаление плейлиста. Нажмите «Плейлисты», коснитесь плейлиста, который хотите удалить, и нажмите «Удалить» (прокрутите к верху списка для отображения кнопки «Удалить»). Подтвердите удаление, нажав «Удалить плейлист».

Очистка плейлиста. Нажмите «Плейлисты», коснитесь плейлиста, который хотите очистить, и нажмите «Очистить» (прокрутите к верху списка для отображения кнопки «Очистить»). Подтвердите, нажав «Очистить плейлист».

Видео

iPod touch позволяет просматривать видеоматериалы, например фильмы, музыкальные клипы и видеоподкасты. Если видео содержит главы, Вы можете перейти к следующей или предыдущей главе или вывести на экран список глав и начинать воспроизведение с любой главы по Вашему выбору. Если видео содержит функции выбора языка, Вы можете выбрать озвучивание на одном из языков или вывод субтитров.

Воспроизведение видео

Воспроизведение видео. Нажмите «Видео» (если раздел «Видео» не виден, сначала нажмите «Еще»), затем выберите нужное видео.


Отображение элементов управления воспроизведением. Для отображения элементов управления нажмите на экран. Нажмите повторно, чтобы скрыть их.

Загрузка дополнительных эпизодов подкаста или телепередачи. Нажмите «Видео» (если раздел «Видео» не виден, сначала нажмите «Еще»), затем выберите подкаст или телепередачу для просмотра списка эпизодов. Нажмите «Загрузить еще...» для просмотра списка дополнительных эпизодов в iTunes Store.






Управление воспроизведением видео

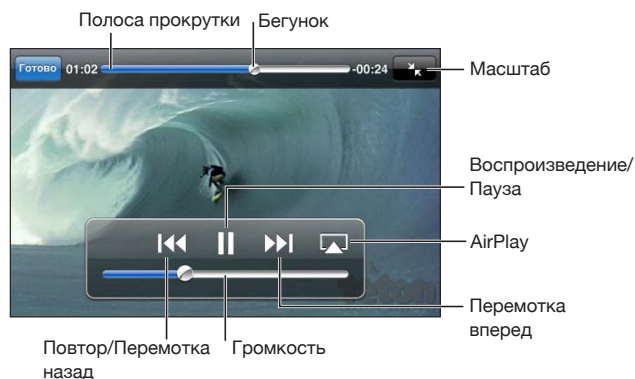Видео воспроизводятся в горизонтальной ориентации, позволяя воспользоваться всеми преимуществами широкого экрана.

Полоса прокрутки позволяет перейти к любой точке временной шкалы. Можно отрегулировать скорость перехода, перемещая палец вниз во время перетаскивания бегунка по полосе прокрутки.



Приостановка воспроизведения видео	Нажмите .
Возобновление воспроизведения	Нажмите ▶ .
Увеличение или уменьшение громкости	Перетяните бегунок громкости.
Переключение с системы AirPlay обратно к iPod touch	Нажмите кнопку 📶 и выберите iPod touch в списке.
Переход к предыдущей или следующей главе (при наличии глав)	Нажмите ▶▶ .
Переход к предыдущей главе (при наличии глав)	Нажмите ◀◀ .
Запуск воспроизведения определенной главы (если имеется)	Нажмите кнопку ☰ и выберите нужный раздел из списка.
Перемотка вперед или назад	Длительно нажмите ◀◀ или ▶▶ .

Переход к любому фрагменту видео	Перетяните бегунок по полосе прокрутки. Переместите палец вниз для регулировки скорости перехода. Чем ниже Вы переместите палец, тем ниже будет скорость перехода.
Прекращение просмотра до завершения видеоряда	Нажмите «Готово». Или нажмите кнопку «Домой»  .
Изменение масштаба видеоизображения для заполнения экрана или подгонки его под размеры экрана	Нажмите  , чтобы изображение полностью заполнило экран. Нажмите  , чтобы привести изображение к пропорциям экрана. Для переключения между режимами заполнения всего экрана и соответствия размерам экрана можно также дважды коснуться окна видео. При изменении масштаба изображения видео таким образом, чтобы оно заполнило экран, края или верхняя часть могут быть отрезаны. Когда выбирается режим подгонки по размеру экрана, по сторонам или сверху и снизу видеоизображения могут отображаться черные полосы.
Выбор альтернативного языка звукового сопровождения (если имеется)	Нажмите  , затем выберите язык из списка «Звук».
Отображение или скрытие субтитров (если имеются)	Нажмите  , затем из списка «Субтитры» выберите язык или «Выкл.».

Поиск видео

Можно выполнять поиск по всей коллекции видео, синхронизированных на iPod touch: по названиям фильмов, телешоу и видеоподкастов.



Поиск видео. Введите текст в поле «Поиск» в верхней части списка видео.

Результаты поиска появляются по мере ввода текста. Нажмите «Поиск», чтобы закрыть клавиатуру и просмотреть дополнительные результаты поиска.

Видеоматериалы включаются в результаты поисков из главного экрана. См. «Поиск» на стр. 41.

Просмотр взятых напрокат фильмов и телепередач

В iTunes Store можно брать напрокат фильмы и просматривать их на iPod touch. Вы также можете загружать взятые напрокат фильмы и телепередачи прямо на iPod touch или переносить фильмы из iTunes на компьютере в iPod touch. (Услуга проката фильмов и телепередач может быть доступна не во всех странах и регионах.)

См. «Приобретение или прокат видео» на стр. 169.

Перед началом просмотра необходимо дождаться полного завершения загрузки фильма или телепередачи. Загрузку можно приостановить и возобновить позже.

Срок взятых напрокат материалов истекает через определенное количество дней, и, если Вы начали их просмотр, у Вас есть ограниченное время для завершения просмотра. Рядом с названием фильма отображается оставшееся время для просмотра. По истечении этого срока взятые напрокат материалы автоматически удаляются. Прежде чем брать фильм или телепередачу напрокат, проверьте время окончания проката в iTunes Store.

Просмотр взятого напрокат фильма или телепередачи. Нажмите «Видео» (если раздел «Видео» не виден, сначала нажмите «Еще») и затем выберите фильм или телепередачу.

С iPod touch 3-го поколения Вы можете переносить взятые напрокат фильмы с плеера на свой компьютер. На iPod touch 4-го поколения Вы сможете передавать взятые напрокат фильмы между iPod touch и своим компьютером, если они были взяты напрокат в iTunes с Вашего компьютера. Фильмы, взятые напрокат на iPod touch 4-го поколения, нельзя перенести на компьютер.

Перенос взятых напрокат фильмов между iPod touch и компьютером.

- 1 Подсоедините iPod touch к компьютеру.
- 2 В списке «Устройства» в iTunes выберите iPod touch и нажмите «Фильмы».
- 3 Нажмите «Переместить» рядом с файлом, который Вы хотите перенести на другое устройство, и затем нажмите «Применить».

Компьютер должен быть подключен к Интернету.

Просмотр видео на телевизоре

Можно смотреть видеозаписи с iPod на телеустройстве с помощью:

- компонентного аудиовидеокабеля Apple;
- композитного аудиовидеокабеля Apple;
- цифрового аудиовидеоадаптера Apple и кабеля HDMI (iPod touch 4-го поколения);
- адаптера Apple VGA и кабеля VGA.

Цифровой аудиовидеоадаптер поддерживает видео высокой четкости до 720p со звуком.

Также можно осуществлять потоковую передачу видео iPod напрямую на телеустройство по беспроводной сети, используя технологию AirPlay и Apple TV.

Примечание: Кабели адаптеры и док-станции Apple продаются отдельно во многих странах. Посетите веб-сайт www.apple.com/ru/ipodstore (услуга может быть доступна не во всех странах и регионах) или зайдите в местный розничный магазин Apple.

Подключение с помощью аудиовидеокабеля: Используйте компонентный аудиовидеокабель Apple, комбинированный аудиовидеокабель Apple или другой одобренный совместимый с iPod touch кабель. Для подсоединения iPod touch к телевизору можно также использовать эти кабели с универсальной док-станцией Apple. (Универсальная док-станция Apple имеет пульт дистанционного управления, позволяющий управлять воспроизведением на расстоянии.)

Подключение с помощью цифрового аудиовидеоадаптера Apple (iPod touch 4-го поколения). Подключите цифровой аудиовидеоадаптер Apple к док-разъему iPod touch. С помощью кабеля HDMI подключите адаптер через порт HDMI к телеустройству. Чтобы iPod touch заряжался во время просмотра видеофайлов, используйте кабель Dock–USB от Apple для подключения адаптера через 30-контактный разъем к Вашему компьютеру или к блоку питания USB, включенному в розетку.

Подключение с помощью адаптера VGA. Подключите адаптер VGA к док-разъему iPod touch. Подключите адаптер VGA кабелем VGA к телевизору, проектору или монитору VGA.

Потоковая передача видео с помощью AirPlay и Apple TV. Начните воспроизведение видео, затем нажмите  и выберите из списка нужный Apple TV. Если  недоступна или нужного Apple TV нет в списке устройств AirPlay, убедитесь, что iPod touch и Apple TV подключены к одной и той же беспроводной сети. Чтобы вернуть воспроизведение на iPod touch, коснитесь  снова и выберите iPod touch из списка.

Преобразование видео для iPod touch

Кроме видео, приобретенных в iTunes Store, можно добавлять на iPod touch и другие видеофайлы, например видео, созданные в iMovie на компьютере Mac, или записи, загруженные из Интернета и затем добавленные в iTunes.

Если при попытке добавить видео из iTunes на iPod touch появится сообщение о том, что видео не может быть воспроизведено на iPod touch, Вы можете преобразовать его.

Преобразование видео для работы с iPod touch. Выберите видео в своей медиатеке iTunes и выберите «Дополнительно» > «Создать версию для iPod или iPhone». Затем добавьте конвертированное видео на iPod touch.

Удаление видео из iPod touch

Для экономии пространства можно удалить видео из iPod touch.

Удаление видео. В списке видео, «смахните» пальцем влево или вправо по видео, затем нажмите «Удалить».

Удаление видео (кроме фильмов и телепередач, взятых напрокат) из iPod touch не приводит к его удалению из медиатеки iTunes. Удаленное видео может снова появиться на iPod touch, если для него настроена синхронизация в iTunes.

Важно: При удалении взятого напрокат фильма или телепередачи из iPod touch они удаляются без возможности восстановления и не могут быть перенесены обратно на компьютер.

Домашняя коллекция

Домашняя коллекция позволяет воспроизводить на iPod touch музыку, фильмы и телепередачи из медиатеки iTunes на Вашем компьютере Mac или ПК с Windows.

Примечание: Для работы Домашней коллекции нужна программа iTunes версии 10.2 или более новой; доступная по адресу: www.itunes.com/ru/download; Бонусные материалы, например буклеты и iTunes Extras, нельзя экспортировать на другое устройство.

iPod touch и компьютер должны находиться в одной и той же сети Wi-Fi. На компьютере должна быть запущена программа iTunes, и в ней должна быть включена функция «Домашняя коллекция». Также необходимо использовать одинаковую учетную запись Apple для Домашней коллекции в iTunes и на iPod touch.

Воспроизведение музыки и видео из медиатеки iTunes на iPod touch

- 1 На компьютере запустите программу iTunes и выберите «Дополнительные» > «Включить Домашнюю коллекцию». Введите свои Apple ID и пароль, затем нажмите «Создать Домашнюю коллекцию».
- 2 В Настройках выберите «Музыка», затем в разделе «Домашняя коллекция» введите имя и пароль той же учетной записи Apple ID, которая использовалась при включении функции «Домашняя коллекция» в iTunes.
- 3 В разделе «Музыка» нажмите «Еще», выберите «Общие» и выберите свою медиатеку iTunes.

В разделе «Музыка» на панелях «Плейлисты», «Артисты», «Песни» и др. появится содержимое медиатеки iTunes, а не iPod touch.

Возврат к материалам iPod touch. В программе «Музыка» нажмите кнопку «Еще», выберите «Общие» и выберите iPod touch в верхней части списка.

Настройка таймера сна

Можно настроить iPod touch на приостановку воспроизведения музыки или видео по прошествии определенного периода времени.


Установка ночного таймера. На главном экране выберите «Часы» > «Таймер», затем установите часы и минуты. Нажмите «По окончании» и выберите «Режим сна», нажмите «Выст.», затем нажмите «Старт», чтобы запустить таймер.

Когда таймер остановится, iPod touch прекратит воспроизведение музыки или видео, закроет все другие программы и заблокируется.

Замена кнопок просмотра

Вы можете заменить кнопки в нижней части экрана другими кнопками, которые используются чаще. Например, если Вы часто воспроизводите подкасты, можно заменить кнопку «Песни» на кнопку «Подкасты».

Замена кнопок просмотра. Нажмите «Еще», нажмите «Изменить», затем перетяните кнопку в нижнюю часть экрана вверх кнопки, которую требуется заменить.

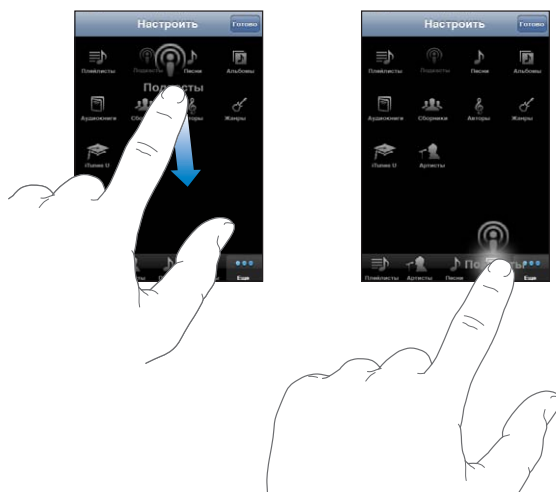

Вы можете перетянуть кнопки в нижней части экрана влево или вправо, чтобы изменить порядок их расположения. По завершении нажмите «Готово». Чтобы получить доступ к замененным кнопкам, нажмите «Еще».



О FaceTime

FaceTime позволяет звонить и получать видеоизображение по сети Wi-Fi. Передняя камера используется для разговоров «лицом к лицу», а главная — позволяет показать собеседнику то, что видите Вы сами.

Для использования функции FaceTime необходим iPod touch 4-го поколения и подключение к Интернету по сети Wi-Fi. Вызываемый абонент тоже должен быть подключен к Интернету через Wi-Fi и использовать iPod touch 4-го поколения или iPhone 4. Подробнее см. раздел «Подключение к Интернету» на стр. 20.

Примечание: Служба FaceTime может быть недоступна в некоторых странах и регионах.



Вход

Для входа в систему FaceTime необходим Apple ID. Если у Вас уже есть учетная запись iTunes Store, MobileMe или иная учетная запись Apple, Вы можете использовать соответствующий Apple ID для работы с FaceTime. Если у Вас нет учетной записи Apple ID, ее можно создать после открытия программы FaceTime.

Для использования FaceTime не требуется каждый раз входить в свою учетную запись или выходить из нее. Войдите в систему один раз, и в следующий раз, когда Вы откроете FaceTime, Вы сразу увидите список контактов.

Вход в учетную запись FaceTime.

- 1 Запустите программу FaceTime, введите имя и пароль своей учетной записи Apple ID и нажмите кнопку «Войти». Если у Вас нет записи Apple ID, нажмите «Создать учетную запись».
- 2 На экране «Размещение» выберите свой регион и нажмите «Далее».
- 3 На экране FaceTime введите адрес электронной почты, который Ваши абоненты будут использовать для видеозвонков Вам, и нажмите «Далее». Для подтверждения нового адреса в FaceTime Вам нужно ответить на подтверждающее письмо, отправленное на этот адрес Apple. (Если Вы уже добавили учетную запись в Mail на iPod touch, проверка будет выполнена автоматически.)

Теперь можно выбрать нужный контакт и сделать звонок FaceTime. Другие пользователи также смогут использовать этот адрес электронной почты, чтобы звонить Вам. Чтобы использовать несколько адресов, добавьте их описанным ниже способом.

Создание новой учетной записи.

- 1 Запустите программу FaceTime и нажмите «Создать учетную запись».
- 2 Введите информацию об учетной записи на экране «Новая», затем нажмите «Вперед». Введенный адрес электронной почты будет именем Apple ID для новой учетной записи.
- 3 На экране «Размещение» выберите свой регион и нажмите «Далее».
- 4 На экране «FaceTime» введите адрес электронной почты, который другие абоненты будут использовать для связи с Вами, затем нажмите «Далее». Этот адрес не обязательно должен совпадать с идентификатором учетной записи, но должен быть действительным почтовым адресом.
- 5 Для подтверждения нового адреса Вам нужно ответить на письмо, отправленное Apple на этот адрес.

Абоненты могут звонить Вам, используя несколько Ваших адресов одновременно.

Добавление электронного адреса. Выберите «Настройки» > FaceTime, и нажмите «Добавить другой e-mail...».

Выход из системы. Выберите «Настройки» > «FaceTime» и нажмите «Учетная запись».

Выходить из системы FaceTime не обязательно — войдите в систему один раз, и при последующем открытии программы FaceTime Вам не придется вводить учетные данные. Если Вы выйдете из учетной записи, Вы не сможете получать звонки FaceTime.

Изменение настроек FaceTime. Выберите «Настройки» > «FaceTime». См. «FaceTime» на стр. 196.

Совершение звонка FaceTime

Для совершения вызова FaceTime выберите абонента из списка контактов, списка избранных или списка недавних вызовов.



Звонок абоненту. Нажмите «Контакты», выберите имя и нажмите «FaceTime». Если Вы не видите кнопку «FaceTime», убедитесь, что функция FaceTime включена в меню «Настройки».

Добавление контакта. Нажмите «Контакты», нажмите **+**, затем введите имя абонента и его адрес электронной почты или номер телефона. Вводить можно адрес, если абонент пользуется iPod touch, или номер телефона, если абонент пользуется iPhone 4.

Для зарубежных контактов необходимо ввести номер, код страны и региона — например, +1 (408) 555-0125 для США.

Повторный звонок. Нажмите «Последние» и выберите имя абонента или номер.

Звонок абоненту из Избранного. Нажмите «Избранное» и выберите имя абонента в списке.


Во время разговора

Во время разговора в FaceTime можно переключать камеры, изменять ориентацию устройства, отключать звук микрофона, перемещать свое изображение «картинка-в-картинке», запускать другие программы, а также завершать звонок.


Переключение между передней и главной камерами. Нажмите .


Изменение ориентации камеры. Поверните iPod touch. Изображение, которое видит абонент, изменится соответственно.

Во избежание нежелательного изменения ориентации при перемещении камеры заблокируйте iPod touch в вертикальной ориентации. См. «Просмотр в вертикальной и горизонтальной ориентации» на стр. 28.

Отключение звука микрофона. Нажмите кнопку . Ваш абонент будет видеть Вас, а Вы сможете и видеть, и слышать его.

Перемещение изображения «Картинка-в-картинке». Перетяните маленькое окно в любой угол экрана.

Использование других программ во время разговора. Нажмите кнопку «Домой»  и выберите значок нужной программы. Можно продолжать разговор с абонентом, но Вы не будете друг друга видеть. Чтобы вернуть видеоизображение, коснитесь зеленой полосы в верхней части экрана.

Завершение звонка. Нажмите кнопку  End.



О программе «Камера»

С iPod touch 4-го поколения Вы можете снимать фотографии и видео, куда бы Вы ни отправились. В iPod touch 4-го поколения есть главная камера, позволяющая снимать фотографии и видео высокой четкости, а также передняя камера, которую можно использовать для видеозвонков FaceTime и записи изображений.

Главная камера расположена на задней панели iPod touch. Экран служит в качестве видоискателя, а также для просмотра отснятых фотографий и видео. Вы можете коснуться любой точки экрана, чтобы настроить экспозицию по этой части изображения.

Если устройство подключено к сети Wi-Fi и включены Службы размещения, фотографии снабжаются тегами с данными о местоположении. Эти данные можно использовать в некоторых программах и на веб-сайтах. Например, с помощью программы «Фотографии» можно организовать фотоснимки по местам съемки.

Примечание: Если при запуске программы «Камера» Службы геолокации отключены, на экране появится запрос об их включении. Если Вы не хотите добавлять данные о месте съемки к своим фотографиям или видеоматериалам, можно не включать Службы геолокации для программы «Камера». См. «Службы геолокации» на стр. 186.

Съемка фотографий и видеозаписей




Для съемки фотографии или записи видео с помощью iPod touch следует просто привести камеру на объект съемки и нажать кнопку.



Фотографирование. Наведите iPod touch и нажмите кнопку .

Убедитесь, что переключатель «Камера/Видео» установлен в режиме .


При нажатии кнопки iPod touch издаст звук затвора фотоаппарата. Громкость звука затвора можно регулировать с помощью кнопок громкости сбоку на iPod touch.

Видеозапись. Установите переключатель «Фотоаппарат/Видеокамера» в положение  и нажмите кнопку , чтобы начать запись. Во время выполнения записи кнопка записи мигает. Чтобы остановить запись, снова нажмите кнопку .

Нажмите в любой точке экрана для отображения элементов управления.



Изменение экспозиции. Коснитесь точки экрана, для которой нужно изменить экспозицию. Камера настроит экспозицию выделенной области автоматически. При прикосновении к экрану в режиме камеры в нижней части экрана также отображается элемент управления масштабом.

Увеличение и уменьшение масштаба. Нажмите в любой точке экрана, затем используйте бегунок в нижней части экрана для увеличения или уменьшения масштаба изображения (для главной камеры — только в режиме камеры).

Переключение между главной и передней камерой. Коснитесь кнопки  в правом верхнем углу экрана.

Просмотр только что снятых фотографий и видеозаписей. Коснитесь миниатюры последнего снимка в левом нижнем углу экрана.

Чтобы перейти к другим фотографиям и видеозаписям в альбоме «Фото пленка», воспользуйтесь кнопками «влево» и «вправо» в нижней части экрана или просто листайте фотографии вправо или влево. Чтобы вернуться в режим съемки, нажмите кнопку «Готово». Если элементы управления не отображаются, коснитесь экрана.

Удаление фотографии или видеозаписи. Нажмите кнопку . Если кнопка  не отображается, коснитесь экрана для отображения элементов управления.

Снимок экрана. Одновременно нажмите и сразу же отпустите кнопку «Вкл./Выкл. (Режим сна/Пробуждение)» и кнопку «Домой». Вспышка на экране указывает, что снимок экрана получен. Снимок экрана добавляется в альбом «Фото пленка».

Просмотр и экспорт фотографий и видеозаписей

Фотографии, сделанные с помощью программы «Камера», сохраняются в альбоме «Фото пленка» на iPod touch. Просмотреть альбом «Фото пленка» можно в программах «Фотографии» и «Камера».

Просмотр фотографий и видеозаписей в альбоме «Фото пленка». В программе «Камера» коснитесь изображения миниатюры в левом нижнем углу экрана. В программе «Фотографии» коснитесь альбома «Фото пленка». Для перехода между фотографиями или видеозаписями нажимайте кнопки «Влево» или «Вправо» либо листайте пальцами по экрану.

Если элементы управления при просмотре альбома «Фото пленка» не отображаются, коснитесь экрана.

Дополнительную информацию о просмотре и экспорте фотографий и видеозаписей можно найти в разделе

- «Просмотр фотографий и видео» на стр. 86
- «Отправка фотографий и видео» на стр. 90

Обрезка видеозаписей

Можно обрезать кадры в начале и конце как только что записанной видеозаписи, так и любой видеозаписи из альбома «Фотопленка». Обрезанный вариант можно сохранить как новый видеоклип или заменить им оригинальную запись.



Обрезка видеозаписи.

- 1 При просмотре видео коснитесь экрана для отображения элементов управления.
- 2 Перетяните рамку на любой конец видеозаписи и нажмите кнопку «Обрезать».
- 3 Выберите «Обрезать оригинал» или «Сохранить как новый».

Важно: Если выбрать «Обрезать оригинал», то обрезанные кадры навсегда удаляются из оригинальной видеозаписи. При выборе варианта «Сохранить как новый» новый обрезанный видеоклип будет сохранен в альбоме «Фотопленка», а оригинальная видеозапись не изменится.

Перенос фотографий и видеозаписей на компьютер

Можно перенести фотографии и видеозаписи, сделанные с помощью программы «Камера», в программы обработки снимков на компьютере, например, в iPhoto на компьютере Mac.

Перенос фотографий и видеозаписей на компьютер. Подключите iPod touch к компьютеру.

- *Mac:* Выберите фотографии и видеозаписи, которые надо перенести, и нажмите «Импорт» или «Загрузить» в iPhoto либо аналогичную кнопку в другой программе обработки фотографий на Вашем компьютере.
- *Компьютер с ОС Windows:* Придерживайтесь инструкций, полученных для Вашей программы обработки фотографий.

Если удалить фотографии и видеозаписи с iPod touch при переносе на компьютер, снимки будут удалены из альбома «Фотопленка». В панели настроек «Фотографии» программы iTunes можно настроить синхронизацию фотографий с программой «Фотографии» на iPod touch (видеозаписи можно синхронизировать только с компьютерами Mac). См. «Панели настройки iPod touch в iTunes» на стр. 53.



О программе «Фотографии»

iPod touch позволяет Вам носить с собой все Ваши фотографии, чтобы Вы могли поделиться ими с близкими, друзьями и коллегами. Просматривайте фотографии и видеофайлы на iPod touch или используйте технологию AirPlay и Apple TV для просмотра их на телеустройстве. Вы можете синхронизировать фотографии и видео с компьютера, просматривать фотографии и видео, снятые с помощью iPod touch, а также использовать фотографии в качестве обоев. Можно также отправлять фотографии и видео в электронных сообщениях, загружать фотографии и видео в галереи MobileMe и печатать фотографии.

Примечание: На iPod touch 4-го поколения есть функции видео и фотоаппарата.

Синхронизация фотографий и видео с компьютера

iTunes может синхронизировать Ваши фотографии и видео со следующими программами.

- *Mac:* iPhoto 4.0.3 или более поздней версии (для синхронизации видео требуется iPhoto 6.0.6 или более поздней версии), или Aperture (только фотографии).
- *Компьютер с ОС Windows:* Adobe Photoshop Elements 8.0 или более поздней версии (только фотографии)

Кроме того, можно синхронизировать фотографии и видео, находящиеся в любой папке компьютера, содержащей изображения. См. «Синхронизация с iTunes» на стр. 51.

iPod touch поддерживает видеоформаты H.264 и MPEG-4 с аудио форматом AAC. Если Вы испытываете трудности при синхронизации видео на iPod touch, попробуйте с помощью iTunes создать версию видео для iPod touch.

Создание версии видео для iPod touch.

- 1 Скопируйте видео в Вашу медиатеку iTunes.
- 2 В iTunes выберите «Фильмы» в списке «Медиатека» и затем выберите видео для синхронизации.
- 3 Выберите «Дополнительно» > «Создать версию для iPod или iPhone».


Подробнее см. на веб-сайте support.apple.com/kb/HT1211?viewlocale=ru_RU.

Просмотр фотографий и видео

Фотографии и видео, снятые с помощью iPod touch 4-го поколения, синхронизированные с компьютера или сохраненные из сообщений электронной почты, можно просмотреть в программе «Фотографии». Если производится синхронизация с iPhoto 8.0 (компонент iLife '09) или более поздней версии, возможен просмотр фотографий по событиям и лицам. Также фотографии и видео можно просматривать по местам съемки, при условии, что изображения снабжены тегами с данными о местоположении.


Просмотр фотографий и видео.

- 1 В программе «Фотографии» коснитесь значка фотоальбома. Используйте кнопки в нижней части экрана для просмотра фотографий и видео по альбомам, событиям, лицам или местам.

Фотографии сортируются по дате создания. Если Вы нажмете кнопку «Места», появится карта, на которой отмечены места, где были сделаны фотографии, снабженные тегами. Коснитесь булавки, затем нажмите  для просмотра фотографий и видео, сделанных в данном месте.

- 2 Коснитесь миниатюры для просмотра фотографии или видео в полноэкранном режиме.

Отображение и скрытие элементов управления. Нажмите полноэкранную фотографию или видео, чтобы показать элементы управления. Выберите «Скрыть», чтобы скрыть элементы управления.

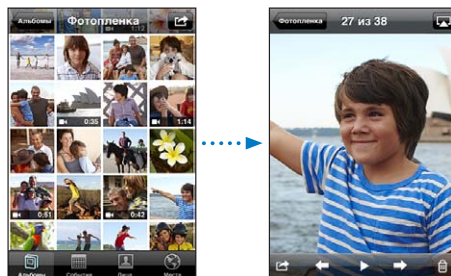

Воспроизведение видео. Нажмите  в центре экрана.

Для повторного воспроизведения видео нажмите ► в нижней части экрана. Если Вы не видите ►, нажмите экран для отображения элементов управления.

Просмотр фотографии или видео в горизонтальной ориентации. Поверните iPod touch на бок. Ориентация фотографии или видео изменяется автоматически и в горизонтальном положении увеличивается до размера экрана.



Увеличение фрагмента фотографии. Дважды нажмите фрагмент, который требуется увеличить. При повторном двойном нажатии масштаб уменьшается. Для уменьшения и увеличения масштаба можно также использовать жест сведения и разведения пальцев.



Просмотр видео на полном экране и подгонка видео по размерам экрана. Для просмотра видео на полном экране дважды коснитесь экрана. Для подгонки размера видео по размерам экрана снова дважды коснитесь экрана.

Панорамирование фотографии. Перетащите фотографию.


Просмотр следующей или предыдущей фотографии или видео. Быстро переместите палец по экрану влево или вправо. Также можно коснуться экрана для отображения элементов управления, а затем нажать значок ➡ или ⬅.



Удаление фотографий и видео

Можно удалять фотографии и видео из альбома «Фотопленка» на iPod touch (или из раздела «Сохраненные фото» на iPod touch 3-го поколения или более ранних моделях).

Удаление фотографий и видео.

- 1 Нажмите  в правом верхнем углу экрана.
- 2 С помощью касания выберите фотографии и видео для удаления. Кнопка «Удалить» покажет количество выбранных объектов.
- 3 Коснитесь кнопки «Удалить».

Слайд-шоу

Фотоальбомы можно просматривать в виде слайд-шоу в сопровождении фоновой музыки и переходов (iOS 4.3).

Просмотр слайд-шоу.

- 1 Коснитесь альбома, чтобы открыть его, затем коснитесь фотографии и нажмите кнопку ▶.
- 2 Выберите параметры слайд-шоу.
 - Для изменения типа перехода нажмите «Переходы» и выберите нужный. Доступные переходы зависят от способа просмотра слайд-шоу. При просмотре на Apple TV можно выбрать один из доступных переходов. При подключении iPod touch к телевизору или проектору с помощью аудиовидеокабеля выберите переход «Наплыв». Подробнее см. раздел «Просмотр фотографий, слайд-шоу и видеозаписей на телеустройстве», ниже.

- Для воспроизведения музыки во время слайд-шоу включите параметр «Воспроизвести музыку», затем нажмите «Музыка» и выберите песню.

3 Нажмите «Начать слайд-шоу».

Во время воспроизведения слайд-шоу видео воспроизводится автоматически.

Остановка слайд-шоу. Нажмите на экран.

Настройка параметров слайд-шоу. В меню «Настройки» выберите «Фотографии» и настройте следующие параметры.

- Для задания времени отображения каждого слайда нажмите «Показ фотографии» и выберите время.
- Для указания необходимости повтора слайд-шоу включите или отключите параметр «Повторять».
- Для настройки отображения фотографий и видео в произвольном порядке включите или отключите параметр «Перемешать».

Просмотр фотографий, слайд-шоу и видеозаписей на телеустройстве

С помощью программы «Фотографии» можно просматривать фотографии, слайд-шоу и видеофайлы на телеустройстве, используя:

- компонентный аудиовидеокабель Apple>;
- комpositный аудиовидеокабель Apple;
- цифровой аудиовидеоадаптер Apple и кабель HDMI (iPod touch 4-го поколения)>;
- адаптер Apple VGA и кабель VGA.

Цифровой аудиовидеоадаптер поддерживает видео высокой четкости до 720p со звуком.




Также можно осуществлять потоковую передачу фотографий, слайд-шоу и видео напрямую на телеустройство по беспроводной сети, используя технологию AirPlay и Apple TV.

Примечание: Кабели, адаптеры и док-станции Apple продаются отдельно во многих странах. Посетите веб-сайт www.apple.com/ru/ipodstore (услуга может быть доступна не во всех странах и регионах) или зайдите в местный розничный магазин Apple.

Подключение с помощью аудиовидеокабеля: Используйте компонентный аудиовидеокабель Apple, комбинированный аудиовидеокабель Apple или другой одобренный совместимый с iPod touch кабель. Для подсоединения iPod touch к телевизору или аудиовидеоприемнику можно также использовать эти кабели с универсальной док-станцией Apple. (Универсальная док-станция Apple имеет пульт дистанционного управления, позволяющий управлять воспроизведением на расстоянии.)

Подключение с помощью адаптера VGA. Подключите адаптер VGA к док-разъему iPod touch. Подключите адаптер VGA кабелем VGA к телевизору, проектору или монитору VGA.

Подключение с помощью цифрового аудиовидеоадаптера Apple (iPod touch 4-го поколения). Подключите цифровой аудиовидеоадаптер к док-разъему iPod touch. С помощью кабеля HDMI подключите адаптер через порт HDMI к телеустройству. Чтобы iPod touch заряжался во время просмотра видеофайлов, используйте кабель Dock–USB для подключения адаптера через 30-контактный разъем к Вашему компьютеру или к блоку питания USB, включенному в розетку.

Потоковая передача материалов с помощью AirPlay и Apple TV. Начните воспроизведение фотографий, слайд-шоу или видеозаписей, затем нажмите  и выберите из списка нужный Apple TV. Если  недоступна или нужного Apple TV нет в списке устройств AirPlay, убедитесь, что iPod touch и Apple TV подключены к одной и той же беспроводной сети. Чтобы вернуть воспроизведение на iPod touch, коснитесь  снова и выберите iPod touch из списка.



Отправка фотографий и видео


Вы можете отправлять фотографии и видео в сообщениях электронной почты, добавлять фотографии и видео в галереи MobileMe и публиковать видео в YouTube. Кроме того, можно копировать и вставлять фотографии и видео, а также сохранять в программе «Фотографии» изображения из электронных сообщений и веб-страниц.

Примечание: Функции видео доступны только на iPod touch 4-го поколения.

Отправка фотографии или видео в сообщении электронной почты

Отправка фотографии или видео в сообщении электронной почты

- 1 Выберите фотографию или видео и нажмите . Если Вы не видите , нажмите экран для отображения элементов управления.
- 2 Нажмите «Отправить по e-mail» или «Отправить видео».
Фотография или видео появится в новом окне сообщения электронной почты.
- 3 Напишите текст сообщения и нажмите «Отправить».
- 4 При отправке фотографии программа задаст Вам вопрос, хотите ли Вы уменьшить размер сообщения, изменив размер изображения. Выберите размер, который хотите использовать.

Отправка нескольких фотографий или видео одновременно. Просматривая миниатюры альбома, нажмите , затем с помощью касания выберите фотографии для отправки, нажмите кнопку «Отправить» и нажмите «E-mail».


В случае необходимости iPod touch может сжать фотографию или видео. Подробную информацию о съемке фотографий и видео см. в разделе Глава 7, «Камера,» на стр. 81.

Копирование и вставка фотографий и видео

Можно также скопировать фотографию или видео из раздела «Фотографии» и вставить их в электронное сообщение. Некоторые программы сторонних разработчиков также поддерживают копирование и вставку фотографий и видео.

Копирование фотографии или видеозаписи. Удерживайте палец на экране, пока не появится кнопка «Копировать», затем нажмите «Копировать».

Копирование нескольких фотографий и видео.

- 1 Нажмите  в правом верхнем углу экрана.
- 2 С помощью касаний выберите фотографии и видео для копирования.
Кнопка «Копировать» покажет количество выбранных объектов.
- 3 Выберите «Копировать».

Вставка фотографии или видео. Коснитесь места, куда ходите вставить фотографию или видео, затем нажмите точку вставки и нажмите «Вставить».


Добавление фотографий или видео в галерею MobileMe

Если у Вас есть учетная запись MobileMe, Вы сможете добавлять фотографии и видеозаписи в свою галерею непосредственно с iPod touch. Также Вы можете добавлять фотографии и видео в галерею MobileMe другого пользователя, если он разрешил добавление фотографий по электронной почте.

Перед добавлением фотографий или видео в галерею учетной записи MobileMe необходимо выполнить следующие действия.


- Настроить учетную запись MobileMe на iPod touch.
- Опубликовать галерею MobileMe и разрешить добавление фотографий с помощью электронной почты или iPod touch
- Присоединиться к сети Wi-Fi, подключенной к Интернету

Подробную информацию о создании галереи и добавлении в нее фотографий и видео см. в Справке MobileMe.

Добавление фотографии или видео в Вашу галерею. Выберите фотографию или видео и нажмите , затем нажмите «Отправить в MobileMe». По желанию введите название и описание, затем выберите альбом, в который Вы хотите добавить фотографию или видео, и нажмите «Опубликовать».

Если Вы не видите , нажмите экран для отображения элементов управления.


iPod touch сообщает о публикации фотографии или видео и предоставляет возможности просмотра опубликованного объекта в MobileMe или отправки другу ссылки по электронной почте.

Добавление фотографии или видео в галерею другого пользователя. Выберите фотографию или видео и нажмите , затем нажмите «Отправить по e-mail» или «Отправить видео». Введите адрес электронной почты альбома, затем нажмите «Отправить».

Публикация видео на YouTube

Если у Вас есть учетная запись YouTube, Вы можете отправлять видео напрямую с iPod touch 4-го поколения на сайт YouTube. Передача некоторых видео может быть невозможной, в зависимости от длины фильма и других факторов.

Публикация видео на YouTube.

- 1 Во время просмотра видео нажмите , затем нажмите «Отправить в YouTube».
- 2 Войдите в свою учетную запись YouTube.
- 3 Введите информацию для публикации: название, описание и теги.
- 4 Нажмите «Категория» для выбора категории.
- 5 Нажмите «Опубликовать».

Сохранение фотографий и видео из электронных сообщений и веб-страниц.

Примечание: Функции видео доступны только на iPod touch 4-го поколения. На iPod touch 3-го поколения и более ранних версиях альбом «Фотопленка» называется «Сохраненные фотографии».


Сохранение фотографии из сообщения электронной почты в альбом «Фотопленка». Коснитесь фотографии, затем выберите «Сохранить изображение». Если фотография еще не загружена, сначала коснитесь уведомления о загрузке.


Сохранение видео из сообщения электронной почты в альбом «Фотопленка». Коснитесь и удерживайте вложение, затем выберите «Сохранить видео». Если видео еще не загружено, сначала коснитесь уведомления о загрузке.

Сохранение фотографии с веб-страницы в альбом «Фотопленка». Нажмите и удерживайте фотографию, затем выберите «Сохранить изображение». Фотографии и видео из альбома «Фотопленка» можно загрузить в программу обработки фотографий на компьютере, подсоединив iPod touch к компьютеру.

Печать фотографий

С помощью AirPrint можно печатать фотографии с iPod touch.

Печать фотографии. Нажмите , затем нажмите «Печать». Нажмите «Выбрать принтер», чтобы выбрать принтер, задайте количество копий и нажмите «Печать».


Печать нескольких фотографий. При просмотре фотоальбома нажмите . Выберите нужные фотографии и нажмите «Печать». Нажмите «Выбрать принтер», чтобы выбрать принтер, задайте количество копий и нажмите «Печать».

Подробнее см. раздел «Печать» на стр. 39.

Назначение фотографии контакту

Каждому контакту можно назначить фотографию.

Назначение фотографии контакту.

- 1 Выберите фотографию на iPod touch и нажмите кнопку .
- 2 Нажмите «Присвоить контакту» и выберите контакт.
- 3 Изменяйте положение и размер фотографии, пока не добьетесь необходимого результата.

Перетащите фотографию для панорамирования или масштабируйте ее двумя пальцами.


- 4 Нажмите «Выбрать».

Можно также назначить фотографию контакту в меню «Контакты», нажав «Изменить», а затем нажав «Добавить фотографию».

Обои

Вы можете выбрать фотографию в качестве обоев для экрана блокировки и главного экрана. (iPod touch 4-го поколения).

Использование фотографии в качестве обоев (на iPod touch 3-го поколения и более поздних моделях).

- 1 Выберите любую фотографию и нажмите , затем выберите «Сделать обоями».
- 2 Перетащите фотографию в нужное место и выполните масштабирование жестом сведения и разведения пальцев, пока изображение не примет желаемый вид.
- 3 Нажмите «Выбрать» и укажите, как использовать данную фотографию — в качестве обоев для экрана блокировки, главного экрана или для обоих экранов.

Также можно выбрать один из нескольких вариантов обоев, которые уже есть на iPod touch. Для этого на экране «Домой» нажмите «Настройки» > «Обои». См. «Добавление обоев» на стр. 32.



О службе Game Center

С помощью Game Center Вы можете открывать для себя новые игры и обмениваться игровым опытом с друзьями по всему миру (на iPod touch 3-го поколения и более новых моделях). Приглашайте своих друзей в игру или находите себе других достойных соперников с помощью функции «Автоматические совпадения». Проверяйте рейтинги игроков в таблицах результатов. Зарабатывайте дополнительные очки за определенные достижения в играх.

Примечание: Служба Game Center доступна не во всех странах и регионах, и доступные игры могут различаться в зависимости от страны.

Для использования Game Center необходимо иметь подключение к сети Интернет и учетную запись Apple ID. Если у Вас уже имеется учетная запись iTunes Store, MobileMe или иная учетная запись Apple, Вы сможете использовать данный Apple ID для доступа в Game Center. Если у Вас еще нет учетной записи Apple, можно создать ее прямо в Game Center, как описано ниже.

Настройка Game Center

Когда Вы впервые открываете Game Center, отображается запрос, хотите ли Вы включить автоматические уведомления. (Возможно, сначала появится запрос, хотите ли Вы включить функцию «Уведомления».) Уведомления имеют вид текстовых напоминаний, звуков и значков-«наклеек», которые помогут Вам узнать о событиях Game Center, даже если Вы не пользуетесь этой службой в настоящий момент. Например, Вы можете получить уведомление о том, что друг пригласил Вас сыграть с ним в игру.

Включение уведомлений. Нажмите «ОК».

Если Вы нажмете «Запретить», Вы не будете получать уведомления от Game Center. Позже Вы сможете в любое время разрешить уведомления, а также выбрать типы получаемых уведомлений.

Включение и выключение уведомлений. В меню «Настройки» выберите «Уведомления». Отключение функции уведомлений приводит к отключению всех уведомлений для всех программ.

Выбор уведомлений для Game Center. В меню «Настройки» выберите «Уведомления» > «Game Center» и задайте значения параметров «Звук», «Напоминания» и «Наклейки». Если Game Center не отображается, включите режим «Уведомления».

Настройка данных для Game Center, связанных с Apple ID.

- 1 Введите свой Apple ID и пароль, затем нажмите «Войти».

При появлении запроса введите дополнительную информацию. Если у Вас нет учетной записи Apple ID, ее можно создать, нажав кнопку «Создать учетную запись».

- 2 Нажмите «Принимаю», чтобы принять Положения и условия Game Center.

- 3 Введите свой псевдоним — имя, которое будут видеть другие люди.

- 4 Настройка параметров Game Center.

- Чтобы другие пользователи могли приглашать Вас для участия в играх, оставьте включенным параметр «Разрешить приглашения в игры». Или нажмите эту кнопку, чтобы отключить соответствующий параметр.
- Чтобы другие пользователи могли найти Вас по электронному адресу, оставьте включенным параметр «Найти меня по эл. адресу». Или нажмите эту кнопку, чтобы отключить соответствующий параметр.
- Подтверждение электронного адреса учетной записи. Вы можете ввести другой электронный адрес, если не хотите использовать тот, с помощью которого Вы входите в свою учетную запись Apple. Для подтверждения нового адреса Вам нужно ответить на письмо, отправленное на него.
- Для добавления дополнительных электронных адресов, с помощью которых люди могут связаться с Вами в Game Center, нажмите «Добавить другой e-mail».

- 5 Завершив настройку учетной записи, нажмите «Далее».

Изменение настроек Game Center, связанных с Apple ID.

- 1 В нижней части экрана нажмите «Я», затем нажмите баннер учетной записи.

- 2 Нажмите «Просмотреть».

- 3 Внесите нужные изменения и нажмите «Готово».

Вход в систему под другой учетной записью Apple ID.

- 1 Нажмите «Я», затем нажмите баннер учетной записи в нижней части экрана.

- 2 Нажмите «Выйти».
- 3 Введите новый Apple ID и пароль, затем нажмите «Войти».

Игры

Игры для Game Center можно приобрести в App Store.

Покупка и загрузка игр

Раздел Game Center в App Store содержит игры, которые работают с Game Center.

Покупка и загрузка игр. Нажмите «Игры», затем нажмите «Найти игры Game Center».

В этом разделе можно найти, приобрести и загрузить игры. Если Вы еще не ввели данные кредитной карты для своей учетной записи Apple ID, система попросит Вас ввести данную информацию, после чего Вы сможете покупать и загружать игры. См. Глава 22, «App Store,» на стр. 174.

Если Вы хотите купить игру, которую уже приобрел Ваш друг, нажмите эту игру на экране информации своего друга и перейдите напрямую к этой игре в App Store.

Участие в играх

На экране «Игры» показаны игры, загруженные Вами из App Store. Для каждой из игр отображается количество Ваших достижений и рейтинг относительно других игроков в данной игре.

Получение информации об игре. Нажмите «Игры», затем нажмите нужную игру. При наличии соответствующих данных Вы можете увидеть таблицы результатов для игры, просмотреть свои достижения в игре и узнать, кто недавно играл в эту игру.



Начало игры. Нажмите «Игры», выберите игру и нажмите «Пуск».

В зависимости от игры, на главном экране игры можно прочесть инструкции или другую информацию, просмотреть таблицы результатов и достижения, установить параметры игры и начать игру для одного или нескольких игроков. Для участия в игре с несколькими игроками Вы можете пригласить друга или использовать функцию автоматических совпадений, чтобы служба Game Center могла найти для Вас партнеров по игре. О том, как завести новых друзей с помощью Game Center, см. в разделе «Друзья» на стр. 100.

Для игры с несколькими игроками можно также отправить приглашение в игру с экрана «Друзья».

Приглашение друга в игру с несколькими игроками с экрана «Друзья».

- 1 Нажмите «Друзья» внизу экрана.
- 2 Выберите друга.
- 3 Выберите игру и нажмите «Пуск».

Если игра позволяет или требует участия дополнительных игроков, Вы можете пригласить их, нажав кнопку «Далее».

- 4 Введите текст, отправьте свое приглашение и ожидайте, когда его примут другие игроки.
- 5 Начните игру.

Если друг занят или не отвечает на приглашение, Вы можете нажать кнопку «Автосовпадения», чтобы служба Game Center нашла для Вас другого соперника, или кнопку «Пригласить», чтобы пригласить другого друга.

Другие игроки также могут приглашать Вас принять участие в игре.

Ответ на приглашение к участию в игре. В появившемся приглашении нажмите «Принять» или «Отклонить».

Вы можете отключить игры с несколькими игроками в разделе «Ограничения». См. «Ограничения» на стр. 188. Вы можете также запретить другим игрокам приглашать Вас к участию в играх, отключив параметр «Разрешить приглашения в игры» в настройках Game Center. См. «Информация о Вашем статусе и учетной записи» на стр. 101.

Возврат в Game Center. Нажмите кнопку «Домой», затем нажмите «Game Center» на главном экране.

На iPod touch 3-го поколения или более новых версий Вы можете также дважды быстро нажать кнопку «Домой» и коснуться Game Center в списке текущих программ.

Таблицы результатов

Для некоторых игр имеются таблицы результатов, показывающие рейтинг игроков, их счет, время и другие показатели, достигнутые в игре.

Просмотр таблицы результатов игры. Нажмите «Игры», выберите игру и нажмите «Результаты».

Также можно просматривать таблицы результатов прямо из игры.

Если игра имеет различные варианты (например, легкий, нормальный и сложный), на экране «Категории» можно выбрать таблицу результатов для игры в целом или для одного из вариантов.

Таблица результатов показывает рейтинги Ваших друзей и всех игроков. Вы можете просмотреть статистику таблицы результатов за определенный период времени — за текущий день, неделю или за все время.

Поверните iPod touch, чтобы просмотреть таблицу результатов в горизонтальной ориентации.

Вступление в игру прямо из таблицы результатов. Нажмите «Пуск» в правом верхнем углу.

Достижения

Некоторые игры позволяют получить дополнительные баллы за определенные достижения.

Просмотр возможных достижений для игры. Нажмите «Игры», выберите игру и нажмите «Достижения».

Для каждого достижения Game Center показывает, сколько баллов за него присуждается и выполнили ли Вы его. Общее количество баллов, полученных за все достижения, отображается сверху. Дополнительные баллы за определенное достижение можно получить только один раз.

Также можно просматривать достижения прямо из игры.

Недавние игры

Некоторые игры позволяют увидеть, кто из Ваших друзей недавно играл в данную игру.

Просмотр недавних участников игры. Нажмите «Игры», выберите игру и нажмите «Недавние игры».


Получение информации об игроке. Нажмите имя игрока в списке.

Друзья

С помощью Game Center Вы сможете познакомиться с игроками со всего мира. Вы можете добавлять друзей в Game Center, делая запрос или принимая запрос от другого игрока.

Добавление друга к Game Center.

- 1 Нажмите «Друзья» или «Запросы».
- 2 Нажмите «+», затем введите электронный адрес друга или его псевдоним в Game Center.

В процессе ввода отображаются адреса и имена из Вашего списка контактов. Нажмите контакт, чтобы включить этого человека в свой запрос. Для просмотра своих контактов нажмите .

Чтобы добавить нескольких друзей, введите дополнительные контакты.

- 3 Введите текст сообщения для своего запроса и нажмите «Отправить».

Чтобы стать Вашим другом, человек должен принять Ваш запрос.

Другие игроки также могут отправлять Вам запросы. Если Вы получили уведомление о запросе, Вы можете принять запрос прямо из него, или закрыть уведомление и ответить на запрос позже с экрана «Запросы». Предупреждающая «наклейка» на кнопке «Запросы» указывает количество запросов, на которые Вы пока не ответили.

Ответ на запрос на добавление в друзья. Нажмите «Запросы», затем нажмите имя человека, отправившего запрос, и выберите «Принять», «Игнорировать» или «Сообщить о проблеме».

Когда игрок принимает запрос от другого игрока, они становятся друзьями. Имена друзей отображаются на экране «Друзья».

Получение информации о друге. Нажмите имя друга.

Поиск друга. Нажмите строку состояния для прокрутки к верхнему краю экрана, нажмите поле поиска и начните вводить имя. По мере ввода отображаются имена друзей, соответствующие Вашему поисковому запросу.

На странице информации о друге показано количество его друзей (включая Вас), количество различных игр, в которые он играл, и количество его достижений.

На экране с информацией также могут отображаться:

- игры, сыгранные вами вместе;
- игры, которые есть у вас обоих;
- другие игры, которые имеет Ваш друг.

Вы можете нажать игру в любом из списков, чтобы увидеть свою позицию и позицию друга в общей таблице результатов, а также свои и его достижения в этой игре.

Приглашение друга в игру. Нажмите «Друзья», нажмите имя друга, нажмите игру и затем нажмите «Играть». См. «Участие в играх» на стр. 97.

Удаление друга. Нажмите «Друзья», нажмите имя друга, затем нажмите «Удалить» и снова нажмите «Удалить».

В случае оскорбительного или неподобающего поведения игрока Вы можете сообщить о проблеме.

Сообщение о проблеме с другом. Нажмите «Друзья», нажмите имя друга, затем нажмите «Отчет о проблеме». Опишите проблему, затем нажмите «Отправить» для отправки сообщения.

Если Вы отключили игры с несколькими игроками в настройках, Вы не можете отправлять или получать приглашения для участия в играх. См. «Ограничения» на стр. 188.

Информация о Вашем статусе и учетной записи

На экране «Я» отображается сводная информация о Ваших друзьях, играх и достижениях.

Текстовое поле в центре экрана позволяет ввести сообщение о Вашем текущем статусе. Ваш статус отображается рядом с Вашим псевдонимом на экранах «Друзья» других игроков.

Изменение своего статуса. Нажмите поле статуса, а затем введите или обновите свой статус.

Просмотр данных своей учетной записи. Нажмите баннер учетной записи, затем нажмите «Просмотреть».

Вы можете изменить или обновить следующие настройки:

- псевдоним;
- «Разрешить приглашения в игру»;
- «Найти меня по эл. адресу»;
- Ваш электронный адрес для Game Center;
- дополнительные электронные адреса.

По завершении нажмите «Готово».

Также Вы можете выйти из системы и войти под другой учетной записью или создать новую учетную запись.

Выход из системы. Нажмите баннер учетной записи, затем нажмите «Выйти».

Для входа в другую учетную запись введите свое имя пользователя и пароль, затем нажмите «Войти». Для создания новой учетной записи нажмите «Создать новую учетную запись» и следуйте инструкциям на экране.



Программа Mail работает с MobileMe, Microsoft Exchange и многими популярными системами электронной почты, включая Yahoo!, Google и AOL, а также с большинством почтовых систем отраслевого стандарта на базе протоколов POP3 и IMAP. С ее помощью Вы сможете отправлять и получать фотографии, видео и графику, просматривать документы PDF и другие вложения. Также можно печатать сообщения и вложения, которые могут быть открыты в Quick Look.

Для загрузки и отправки сообщений в Mail следует подключить iPod touch к сети Wi-Fi, подключенной к Интернету. См. «Подключение к Интернету» на стр. 20.

Настройка учетных записей электронной почты

Почтовую учетную запись на iPod touch можно настроить одним из следующих способов.

- Настройте учетную запись непосредственно на iPod touch. См. «Добавление учетных записей для Mail, «Контактов» и «Календаря»» на стр. 21.
- Используйте панели настроек iPod touch в iTunes для синхронизации настроек учетных записей электронной почты с компьютера. См. «Панели настройки iPod touch в iTunes» на стр. 53.

Проверка и чтение почты

На значке программы Mail на главном экране отображается общее количество неп прочитанных сообщений, содержащихся в папках входящей почты. У Вас могут быть и другие неп прочитанные сообщения в других почтовых ящиках.




Количество
непрочитанных сообщений

Экран Mail «Почтовые ящики» позволяет получить быстрый доступ ко всем папкам «Входящие» и другим почтовым ящикам. Коснитесь папки входящих сообщений в учетной записи, чтобы увидеть содержащиеся в ней сообщения. Для просмотра входящих сообщений для всех учетных записей нажмите «Все входящие». Если у Вас есть только одна подключенная почтовая учетная запись, то Вы увидите только одну папку «Входящие» на экране «Почтовые ящики».



При открытии почтового ящика Mail извлекает и отображает самые недавние сообщения и показывает число непочитанных сообщений вверху экрана. Непочитанные сообщения помечаются синей точкой ● Максимальное число указываемых непочитанных сообщений задано в настройках Mail. См. «Mail» на стр. 200.

Если Вы группируете сообщения по темам, связанные сообщения появляются в папке «Входящие» в виде одного объекта. Темы сообщений помечены числом рядом со стрелкой вправо, которое показывает число сообщений в теме. Синяя точка означает, что одно или более сообщений в теме еще не прочитаны. Показывается сообщение, которое является либо самым старым непочитанным сообщением, либо самым последним сообщением, если все они прочитаны.

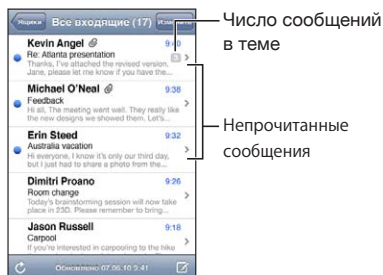



Просмотр сообщений одной темы. Нажмите название темы в почтовом ящике.

Чтение сообщения. Нажмите сообщение. В сообщении нажмите ▲ или ▼ для просмотра следующего или предыдущего сообщения.

Включение или отключение функции «Организ. по темам». В разделе «Настройки» выберите «Mail, Контакты, Календари» и нажмите переключателя «Организ. по темам», чтобы включить или отключить данную функцию. См. «Mail» на стр. 200.

При наличии нескольких подключенных почтовых учетных записей доступ ко всем учетным записям можно получить через экран «Почтовые ящики». Нажмите учетную запись, чтобы просмотреть все папки и почтовые ящики, включая папку «Входящие». Если имеется только одна подключенная почтовая учетная запись, на экране «Почтовые ящики» будут отображены все ее папки и почтовые ящики.

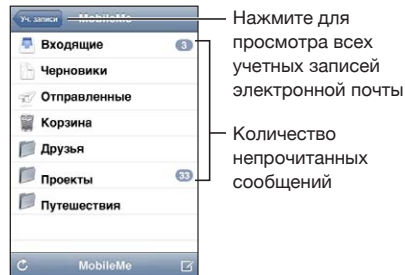

Проверка новых сообщений. Выберите почтовый ящик или нажмите  в любое время.

Загрузка дополнительных сообщений. Прокрутите список сообщений до конца и выберите «Загрузить еще сообщений».

Увеличение фрагмента сообщения

Дважды нажмите в области сообщения. При повторном двойном нажатии масштаб уменьшается. Увеличить или уменьшить масштаб можно жестом разведения или сведения пальцев.

Изменение размера любого столбца по размеру экрана

Дважды нажмите текст.

Отображение списка всех получателей


Нажмите «Подробнее». Нажмите имя или адрес электронной почты для просмотра информации о получателе. Затем коснитесь адреса электронной почты, чтобы отправить письмо. Нажмите «Скрыть», чтобы скрыть получателей.

Добавление получателя электронной почты в список контактов


Нажмите на сообщение, если требуется, нажмите «Подробнее» для просмотра получателей. Затем нажмите имя или адрес электронной почты и нажмите «Создать контакт» или «Добавить к существующ.».

Отметка сообщения как непрочитанного

Откройте сообщение и нажмите «Пометить как непрочитанное».

Рядом с сообщением в почтовом ящике отображается синяя точка , пока Вы снова не откроете сообщение.

Открытие приглашения. Нажмите приглашение.



Можно просмотреть контактную информацию организатора и других участников, установить напоминание, добавить заметки к событию и добавить комментарии, которые будут добавлены к Вашему ответу, отправленному организатору по электронной почте. Приглашение можно принять, предварительно принять и отклонить. См. «Ответ на приглашение» на стр. 124.

Включение или отключение активной доставки. В меню «Настройки» выберите «Mail, Контакты, Календари» > «Новые данные», затем включите или выключите Push.

Ссылки и обнаруженные данные

iPod touch может распознавать веб-ссылки, телефонные номера, адреса электронной почты и другие виды информации, которые можно использовать для открытия веб-страницы, написания письма с уже заполненным полем адреса, создания или добавления контактной информации и выполнения некоторых других полезных действий. Обнаруженные данные отображаются в виде подчеркнутого текста синего цвета. Можно коснуться таких данных для выполнения действия по умолчанию или же длительно нажать для просмотра других вариантов действий.


Ссылка или изображение	Нажмите, чтобы открыть веб-страницу в Safari. Коснитесь и удерживайте, чтобы: <ul style="list-style-type: none"> • открыть веб-страницу в Safari, • скопировать ссылку.
Номер телефона	Нажмите, чтобы: <ul style="list-style-type: none"> • создать новый контакт с данным номером телефона, • добавить номер к существующему контакту.
Адрес	Нажмите, чтобы отобразить местоположение на «Картах». Коснитесь и удерживайте, чтобы: <ul style="list-style-type: none"> • отобразить местоположение на «Картах», • создать новый контакт с данным адресом, • добавить адрес к существующему контакту, • скопировать адрес.
Адрес электронной почты	Нажмите, чтобы создать новое письмо с уже заполненным полем адреса. Коснитесь и удерживайте, чтобы: <ul style="list-style-type: none"> • создать новое электронное сообщение, • создать новый контакт с данным адресом, • добавить адрес к существующему контакту, • скопировать адрес.
День недели, дата или время	Нажмите данный объект, затем нажмите «Создать событие» для занесения события в «Календарь».
Номер отслеживания заказа (услуга доступна не во всех странах и регионах).	Нажмите, чтобы открыть веб-сайт отправителя посылки и проверить ее статус.


Просмотр вложений

iPod touch отображает вложенные в письма изображения во многих распространенных форматах (JPEG, GIF или TIFF) наряду с текстом письма.

iPod touch может воспроизводить вложенные аудиофайлы различных форматов, таких как MP3, AAC, WAV и AIFF. Вы можете загружать и просматривать файлы (такие как PDF, веб-страница, текст, документы Pages, Keynote, Numbers, а также Microsoft Word, Excel и PowerPoint), которые вложены в полученные сообщения.

Просмотр вложенного файла. Нажмите вложение, чтобы открыть его в Quick Look.

Возможно, сначала потребуется загрузить вложение, нажав  (если она отображается в конце сообщения на значке с именем документа).

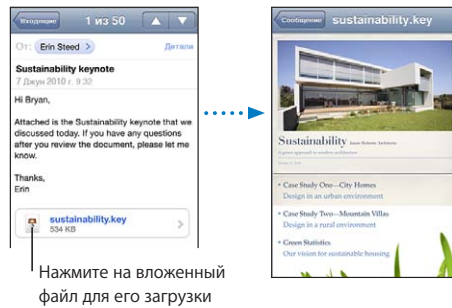

Можно просматривать вложения в вертикальной или горизонтальной ориентации.

Если iPod touch не поддерживает формат вложенного файла, то можно будет увидеть имя такого файла, но его нельзя будет открыть. iPod touch поддерживает следующие типы документов:

.doc	Microsoft Word
.docx	Microsoft Word (XML)
.htm	веб-страница
.html	веб-страница
.key	Keynote
.numbers	Numbers
.pages	Pages
.pdf	Просмотр, Adobe Acrobat
.ppt	Microsoft PowerPoint
.pptx	Microsoft PowerPoint (XML)
.rtf	форматированный текст
.txt	текст
.vcf	информация о контакте
.xls	Microsoft Excel
.xlsx	Microsoft Excel (XML)


Открытие вложенного файла в другой программе. Нажмите и удерживайте вложение, затем выберите программу. Если подходящие программы отсутствуют, можно открыть вложение в Quick Look.

Сохранение прикрепленной к письму фотографии в альбоме Сохраненные фотографии. Коснитесь фотографии, затем выберите «Сохранить изображение». Если фотография еще не загружена, сначала коснитесь уведомления о загрузке.


Сохранение прикрепленного к письму видео в альбоме Сохраненные фотографии. Коснитесь и удерживайте вложение, затем выберите «Сохранить видео». Если видео еще не загружено, сначала коснитесь уведомления о загрузке.

Печать сообщений и вложенных файлов

Можно печатать сообщения электронной почты и вложения, которые можно просмотреть в Quick Look.

Печать сообщения электронной почты. Нажмите кнопку , затем нажмите «Напечатать». Нажмите «Выбрать принтер», чтобы выбрать принтер и установить параметры печати — например, количество копий и двустороннюю печать (если принтер поддерживает эту функцию). Затем нажмите «Напечатать».

Для печати встроенного объекта без остальной части сообщения сохраните изображение (коснитесь его и нажмите «Сохранить изображение»), затем откройте программу «Фотографии» или «Камера» (только на iPod touch 4-го поколения) и распечатайте изображение из альбома «Фотопленка».



Печать вложенного файла. Коснитесь вложения, чтобы просмотреть его в Quick Look, затем нажмите  и нажмите «Печать». Нажмите «Выбрать принтер», чтобы выбрать принтер и установить параметры печати — например, диапазон печати, количество копий и двустороннюю печать (если принтер поддерживает эту функцию). Затем нажмите «Напечатать».


Подробнее см. раздел «Печать» на стр. 39.

Отправка электронной почты

Сообщение электронной почты можно отправить любому, у кого есть адрес электронной почты.

Составление и передача сообщения.

- 1 Нажмите .
- 2 Введите имя или адрес электронной почты в поле «Кому» или нажмите  добавления для добавления имени из списка контактов.

В процессе ввода адреса электронной почты ниже отображаются подходящие адреса из списка контактов. Нажмите на адрес для его добавления. Для добавления других имен коснитесь кнопки «Назад» или .

Примечание: Если Вы создаете сообщение из своей учетной записи Microsoft Exchange и у Вас есть доступ к корпоративному глобальному списку адресов, сначала отображаются подходящие адреса из списка контактов на iPod touch, а затем подходящие адреса из глобального списка адресов.



3 Нажмите «Копия»/«Скрытая копия»/«От», если требуется отправить копию или скрытую копию другим адресатам либо изменить учетную запись, от имени которой отправляется сообщение. Если у Вас есть несколько учетных записей или несколько псевдонимов электронной почты в учетной записи MobileMe, Вы можете нажать поле «От» для изменения учетной записи, от имени которой отправляется сообщение.

4 Введите тему, а затем само сообщение.


Для перемещения от одного поля к другому можно нажать «Ввод».

5 Нажмите «Отправить».

Отправка фотографии или видео в сообщении электронной почты

В программе «Фотографии» выберите фотографию или видео, нажмите , затем выберите «Отправить по e-mail». Также можно копировать и вставить фотографии и видео. Чтобы отправить несколько фотографий в одном сообщении, нажмите кнопку  во время просмотра миниатюр в альбоме. С помощью касания выберите фотографии и видеозаписи, нажмите кнопку «Отправить» и нажмите «E-mail».


Отправка фотографии или видео в сообщении электронной почты



В программе «Фотографии» коснитесь и удерживайте фотографию или видео, пока не появится команда «Копировать». Выберите «Копировать». Перейдите в программу Mail и создайте новое сообщение. Коснитесь экрана в том месте, где Вы хотите поместить точку вставки для видео, затем коснитесь точки вставки, чтобы отобразить команды редактирования, и выберите «Вставить». Для копирования нескольких видео в программе «Фотографии» откройте альбом, нажмите , выберите фотографии и видео с помощью касания и затем нажмите «Копировать».

Сохранение черновика сообщения для последующего завершения

Нажмите «Отменить», затем нажмите «Сохранить». Сообщение сохраняется в почтовом ящике «Черновики».

Открытие последнего сохраненного черновика

Длительно нажмите  для открытия последнего сохраненного черновика сообщения из последней учетной записи, в которой Вы работали.


<p>Ответ на сообщение</p>	<p>Нажмите . Нажмите «Ответить», чтобы ответить только отправителю, или нажмите «Ответить всем» для ответа отправителю и всем получателям. Введите ответное сообщение, затем нажмите «Отправить».</p> <p>Файлы и изображения, вложенные в исходное сообщение, не передаются обратно.</p>
<p>Пересылка сообщения</p>	<p>Откройте сообщение и нажмите кнопку , затем нажмите «Переслать». Добавьте один или несколько адресов электронной почты, введите свое сообщение и нажмите «Отправить».</p> <p>При пересылке сообщения в него можно включить файлы или изображения, вложенные в исходное сообщение.</p>
<p>Отправка информации о контактах</p>	<p>В окне «Контакты» выберите контакт, нажмите «Отправить» в нижней части экрана «Информация», затем нажмите «E-mail».</p>

Организация электронной почты

Вы можете организовать сообщения в любом почтовом ящике, папке или окне с результатами поиска. Можно удалять сообщения по одному или выбрать группу сообщений и удалить их одновременно. Можно также перемещать сообщения из одного почтового ящика или папки в другой ящик или папку, как в пределах одной учетной записи, так и между разными.


Удаление сообщения. Откройте сообщение и нажмите .


Сообщение можно удалить непосредственно из списка сообщений почтового ящика, «смахнув» заголовок сообщения пальцем влево или вправо, а затем нажав «Удалить».

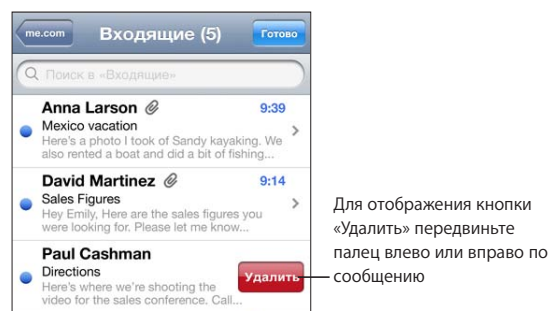

Примечание: Для учетных записей Google нажмите «Архив». Сообщения не будут удалены, а будут перемещены в архив Вашей учетной записи.

Удаление нескольких сообщений. При просмотре списка сообщений нажмите «Изменить», выберите сообщения, которые требуется удалить, и нажмите «Удалить».

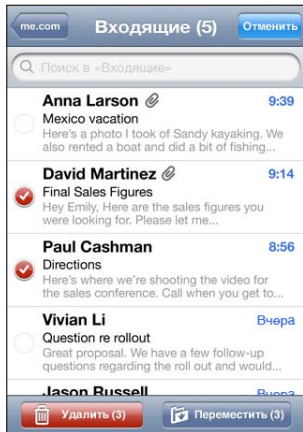


Перемещение сообщения в другой почтовый ящик или другую папку. При просмотре сообщения нажмите , затем выберите почтовый ящик или папку. Нажмите «Учетные записи» для выбора почтового ящика или папки в другой учетной записи.

Перемещение нескольких сообщений. При просмотре списка сообщений нажмите «Изменить», выберите сообщения, которые требуется переместить, затем нажмите «Переместить» и выберите почтовый ящик или папку.

Поиск по электронной почте

Можно выполнять поиск по полям «Кому», «От» и «Тема» в сообщениях электронной почты. Mail выполняет поиск и загружает сообщения в открытый в настоящее время почтовый ящик. При использовании учетных записей MobileMe, Exchange и некоторых почтовых учетных записей IMAP можно также выполнять поиск сообщений на сервере.



Поиск сообщений электронной почты. Откройте почтовый ящик, прокрутите вверх и введите текст в поле «Поиск». Выберите поля, по которым необходимо осуществлять поиск, нажав «Кому», «От», «Тема» или «Все». Для быстрой прокрутки в начало списка нажмите строку состояния.

Результаты поиска для сообщений, уже загруженных в iPod touch, появляются автоматически по мере ввода текста. Нажмите «Поиск», чтобы закрыть клавиатуру и просмотреть дополнительные результаты поиска.

Поиск сообщений на сервере. Нажмите «Продолжить поиск на сервере» в конце результатов поиска.

Примечание: Результаты поиска сообщений на сервере могут различаться в зависимости от типа учетной записи. На некоторых серверах возможен поиск только слов целиком.

Сообщения электронной почты включаются в результаты поисков из главного экрана. См. «Поиск» на стр. 41.



Safari позволяет искать и просматривать веб-сайты на iPod touch так же, как на компьютере. Можно создавать закладки на iPod touch и синхронизировать их с компьютером. Добавлять веб-клипы для быстрого доступа к избранным веб-сайтам следует непосредственно с главного экрана. Печатайте документы PDF и другие файлы, которые открываются с помощью функции Quick Look.

Для использования Safari следует подключить iPod touch к сети Wi-Fi, подключенной к Интернету. См. «Подключение к Интернету» на стр. 20.

Просмотр веб-страниц

Можно просматривать веб-страницы в вертикальной или горизонтальной ориентации. Поверните iPod touch, и веб-страница также повернется и автоматически настроится по размеру экрана.



Открытие веб-страниц


Открытие веб-страницы. Нажмите поле адреса (на левой стороне строки заголовка), затем наберите веб-адрес и нажмите «Перейти». Если поле адреса не отображается, нажмите строку состояния в верхней части экрана для быстрого перехода к полю адреса в верхней части веб-страницы.

По мере ввода адреса отображаются адреса, начинающиеся с данных букв. Это адреса страниц, для которых созданы закладки, или недавно открывавшихся страниц. Для перехода на страницу нажмите на адрес. Полностью введите адрес, если он отсутствует в списке.

Удаление текста в поле адреса. Коснитесь поля адреса, затем нажмите значок ✕.

Изменение масштаба и прокрутка

Увеличение и уменьшение масштаба. Дважды нажмите столбец на веб-странице, чтобы развернуть его. Повторное двойное нажатие служит для уменьшения масштаба.

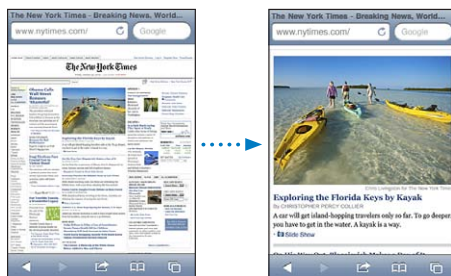

Для увеличения и уменьшения масштаба вручную можно также, касаясь двумя пальцами экрана, сводить или разводить их.

Прокрутка страницы

Перетягивание вверх, вниз и в сторону. Во время прокрутки можно нажать и передвинуть палец в любую часть страницы, не активируя ссылки.

Прокрутка внутри фрейма на веб-странице

Прокрутка внутри фрейма на веб-странице выполняется двумя пальцами. Прокрутка всей веб-страницы выполняется одним пальцем.


Быстрая прокрутка к верхней части страницы










Нажмите строку состояния в верхней части экрана iPod touch.

Навигация по веб-страницам

Ссылки на веб-страницах обычно служат для перемещения по сети Интернет.


Переход по ссылке на веб-странице. Нажмите ссылку.

Ссылки можно также использовать для отображения местонахождения в программе «Карты», воспроизведения потокового аудио или создания сообщения с автоматически указанным адресом получателя в Mail. Чтобы вернуться в Safari после открытия другой программы по ссылке, нажмите кнопку «Домой»  и коснитесь значка Safari.

Отображение целевого адреса ссылки	Нажмите и удерживайте нажатой ссылку. Рядом с пальцем появится адрес. Чтобы узнать, содержит ли изображение ссылку, нажмите на изображение и не отпускайте.
Предотвращение загрузки веб-страницы	Нажмите  .
Перезагрузка веб-страницы	Нажмите  .
Переход к предыдущей или следующей странице	Нажмите значок  или  в нижней части экрана.
Возврат на недавно просматривавшуюся страницу	Нажмите  и выберите «История». Чтобы очистить журнал истории, нажмите «Очистить».
Создание сообщения с автоматически указанным адресом получателя в Mail	Нажмите и удерживайте веб-ссылку с адресом электронной почты, затем нажмите «Новое сообщение».
Создание нового контакта или добавление к существующему контакту	Нажмите и удерживайте веб-ссылку с информацией о контакте, затем нажмите «Создать контакт» или «Добавить к контакту».
Отправка адреса веб-страницы по электронной почте	Нажмите  и выберите «Отправить как ссылку».
Сохранение изображения или фотографии в фотоархиве	Нажмите и удерживайте изображение, затем нажмите «Сохранить изображение».
Просмотр видео с веб-страниц на Apple TV	Начните воспроизведение видео, затем нажмите  и выберите нужный Apple TV. Если  недоступна или нужного Apple TV нет в списке, убедитесь, что iPod touch подключен к требуемой беспроводной сети. После окончания просмотра нажмите кнопку  и выберите iPod touch в списке.

Открытие нескольких страниц


Одновременно может быть открыто до восьми страниц. Некоторые ссылки автоматически открываются в новом окне, не замещая текущее окно.

Число внутри  в нижней части экрана показывает количество открытых страниц. Если число отсутствует, значит открыта только одна страница. Например:

 = открыта одна страница;

 = открыто три страницы.

Открытие новой страницы. Нажмите  и выберите «Новая страница».

Переход к другой странице. Нажмите  и выполните жест пролистывания влево или вправо. Нажмите на страницу, которую требуется просмотреть.



Закрытие страницы. Нажмите  и нажмите кнопку .

Ввод текста и заполнение форм

Некоторые веб-страницы содержат текстовые поля и формы для заполнения. Можно таким образом настроить Safari, чтобы запоминались имена и пароли для посещаемых Вами веб-страниц и текстовые поля автоматически заполнялись информацией из «Контактов». См. «Safari» на стр. 203.

Загрузка клавиатуры	Нажмите в пределах текстового поля.
Перемещение к другому текстовому полю	Нажмите на другое текстовое поле или нажмите кнопку «Вперед» или «Назад».
Передача формы на обработку	После завершения заполнения формы нажмите «Перейти» или «Поиск». Большинство страниц также содержат ссылку, которую можно нажать и отправить форму.
Закрытие клавиатуры без передачи формы на обработку	Нажмите «Готово».

Включение Автозаполнения форм на веб-страницах. В меню «Настройки» выберите «Safari» > «Автозаполнение», затем выполните одно из следующих действий.

- Для использования информации из *Контактов* включите функцию «Данные контакта», затем выберите «Мои данные» и выберите контакт, который хотите использовать.

Safari использует информацию из *Контактов* для заполнения полей контактов в формах на веб-страницах.

- Для использования информации имен и паролей включите функцию «Имя, пароль».

Когда эта функция включена, Safari запоминает имена и пароли посещаемых Вами веб-страниц и автоматически заполняет соответствующие поля при повторном посещении веб-сайтов.

- Для удаления всей информации Автозаполнения нажмите «Удалить все».

Поиск

Поле поиска предназначено для ввода запросов поиска как по текущей странице, так и в сети Интернет. По мере ввода отображаются предлагаемые и недавние результаты поиска.

Поиск в сети Интернет.

- 1 Нажмите поле поиска (на правой стороне строки заголовка).
- 2 Введите слово или фразу для поиска, затем выберите один из списка предлагаемых вариантов и нажмите «Поиск».
- 3 Нажмите ссылку в списке результатов поиска, чтобы открыть веб-страницу.


Поиск слова или фразы на текущей веб-странице. Прокрутите список результатов до конца и нажмите объект под надписью «На этой странице», чтобы найти первое появление искомого слова или фразы. Чтобы найти последующие появления, нажмите «Далее».

По умолчанию Safari выполняет поиск с помощью Google. Вы можете выбрать другую поисковую систему.

Задание другой поисковой машины в Safari. Зайдите в «Настройки» > «Safari» > «Поисковая машина» и выберите альтернативную поисковую машину.

Печать веб-страниц, документов PDF и других файлов.

Можно печатать веб-страницы, документы PDF и другие файлы, которые открываются с помощью функции Quick Look.

Печать веб-страницы, документа PDF или файла Quick Look. Нажмите , затем нажмите «Печать». Нажмите «Выбрать принтер», чтобы выбрать принтер и установить параметры печати — например, количество копий и двустороннюю печать (если принтер поддерживает эту функцию). При печати документа PDF или Quick Look можно выбрать диапазон страниц для печати. Затем нажмите «Напечатать».


Подробнее см. раздел «Печать» на стр. 39.

Просмотр видеозаписей из Интернета на телеустройстве

Можно просматривать видеофайлы из Интернета в формате QuickTime и других на телеустройстве, подключив iPod touch к телевизору или аудиовидеоприемнику с помощью компонентного или композитного аудиовидеокабеля Apple, переходника Apple VGA или цифрового аудиовидеоадаптера Apple (iPod touch 4-го поколения). Можно также использовать беспроводное подключение AirPlay и устройство Apple TV. См. «Просмотр видео на телевизоре» на стр. 73.

Закладки

Веб-страницы, к которым Вы хотите вернуться позднее, можно пометить закладками.

Создание закладки для веб-страницы. Откройте страницу и нажмите . Затем нажмите «Добавить закладку».

При сохранении закладки можно изменить ее заголовок. По умолчанию закладки сохраняются на верхнем уровне папки «Закладки». Чтобы выбрать другую папку, нажмите «Закладки».


Если используется Safari на компьютере Mac, Safari или Microsoft Internet Explorer на ПК с Windows, можно синхронизировать закладки с веб-браузером на своем компьютере.


Синхронизация закладок с компьютером.



- 1 Подключите iPod touch к компьютеру.
- 2 В списке «Устройства» в iTunes выберите iPod touch.
- 3 Нажмите «Информация» в верхней части экрана, выберите «Синхронизация закладок» в разделе «Другое», затем нажмите «Применить».

См. «Панели настройки iPod touch в iTunes» на стр. 53.

Синхронизация закладок с MobileMe. Находясь в меню «Настройки» на iPod touch, выберите «Закладки» в своей учетной записи MobileMe. См. «Настройка учетных записей MobileMe» на стр. 22.

Открытие веб-страницы, помеченной закладкой. Нажмите , затем выберите закладку или коснитесь папки, чтобы просмотреть вложенные закладки.

Редактирование закладки или папки закладок. Нажмите , выберите папку, содержащую закладку или папку, которую требуется отредактировать, затем выберите «Изменить». Теперь выполните один из следующих шагов.


- Для создания новой папки нажмите «Новая папка».
- Для удаления закладки или папки нажмите , затем нажмите «Удалить».
- Для изменения местоположения закладки или папки перетащите .

- Для редактирования имени или адреса, а также для помещения закладки в другую папку нажмите закладку или папку.

По завершении нажмите «Готово».

Веб-клипы

Для быстрого доступа к избранным веб-сайтам добавьте веб-клипы на главный экран. Веб-клипы отображаются на главном экране в виде значков, и их можно упорядочить наряду с другими значками. См. «Индивидуальная настройка главного экрана» на стр. 29.



Добавление веб-клипа. Откройте веб-страницу и нажмите . Затем нажмите «Добавить в «Домой»».

При открытии веб-клипа Safari автоматически масштабирует и показывает область веб-страницы, которая отображалась при сохранении веб-клипа. Отображаемая область используется также для создания значка веб-клипа на главном экране, если только веб-страница не имеет собственного нестандартного значка.

При добавлении веб-клипа можно изменить его имя. Если имя слишком длинное (более 10 знаков), на главном экране оно может отображаться в сокращенном виде.

Веб-клипы не являются закладками и не синхронизируются программами MobileMe или iTunes.

Удаление веб-клипа.

- 1 Нажмите и удерживайте любой значок на главном экране, пока значки не начнут покачиваться.
- 2 Нажмите  в углу окна веб-клипа, который необходимо удалить.
- 3 Нажмите «Удалить», затем нажмите кнопку «Домой» () для сохранения расположения значков.



О Календаре

С помощью программы «Календарь» Вы сможете получить прямой доступ ко всем своим календарям и событиям. Можно просматривать как отдельные календари, так и несколько календарей одновременно. События календаря можно просматривать в виде списка, по дням или по месяцам. Можно выполнить поиск названий, участников, местоположений и заметок, связанных с событиями. Если Вы ввели дни рождения для своих контактов, то также сможете просмотреть их в «Календаре».

iPod touch можно синхронизировать с календарями на компьютере и с такими службами, как MobileMe, Microsoft Exchange, Yahoo! и Google. Также Вы сможете создавать, редактировать или отменять встречи на iPod touch, а затем скопировать их при синхронизации обратно в компьютер или учетную запись календаря. Если у Вас есть учетная запись MobileMe, Microsoft Exchange, Google, Yahoo! или CalDAV, Ваши календари смогут выполнить синхронизацию по беспроводной связи без подключения iPod touch к компьютеру. Общие календари MobileMe, к которым Вы присоединились со своего компьютера, также синхронизируются с iPod touch.

Можно подписываться на календари iCalendar (.ics), доступные только для чтения, или импортировать файлы .ics из сообщений электронной почты. Если у Вас есть учетная запись Microsoft Exchange с включенными календарями или поддерживаемая учетная запись CalDAV, Вы сможете получать приглашения на встречи и отвечать на них, а также приглашать других людей на свои события.

Синхронизация календарей

Программу «Календарь» можно синхронизировать одним из следующих способов.

- Используйте панель «Информация» на iPod touch в iTunes для синхронизации с iCal или Microsoft Entourage на компьютере Mac (или Microsoft Outlook 2003 или 2007 или 2010 на ПК с Windows) при подключении iPod touch к компьютеру. См. «Панели настройки iPod touch в iTunes» на стр. 53.
- В меню «Настройки» iPod touch включите функцию «Календари» в учетных записях MobileMe, Microsoft Exchange, Google или Yahoo! для беспроводной синхронизации информации в календаре или настройте учетную запись CalDAV, если этот протокол поддерживается Вашей компанией или организацией. См. «Добавление учетных записей для Mail, «Контактов» и «Календаря»» на стр. 21.
Для синхронизации календарей следует подключить iPod touch к сети Wi-Fi, подключенной к Интернету. См. «Подключение к Интернету» на стр. 20.

Просмотр календарей

Можно просматривать отдельный календарь, несколько выбранных календарей или все календари вместе.


Выбор календарей для просмотра. Нажмите «Календари» и выберите календари для просмотра. Для быстрого выбора или отмены выбора всех календарей нажмите «Показать все календари» или «Скрыть все календари». Для просмотра дней рождения Ваших контактов нажмите «Дни рождения» в нижней части экрана. Нажмите «Готово» для просмотра выбранных календарей.

События всех выбранных календарей появляются в едином календаре на iPod touch. События календаря можно просматривать в виде списка, по дням или по месяцам.

Переключение представлений. Нажмите «Список», «День» или «Месяц».

- *Просмотр списка:* все встречи и события отображаются в прокручиваемом списке.
- *Просмотр дня:* для просмотра событий дня используйте прокрутку вверх и вниз. Для просмотра событий за предыдущий или следующий день нажмите значок ◀ или ▶.


- *Просмотр месяца:* Коснитесь дня, чтобы просмотреть события за этот день. Для просмотра событий за предыдущий или следующий месяц нажмите значок ◀ или ▶.

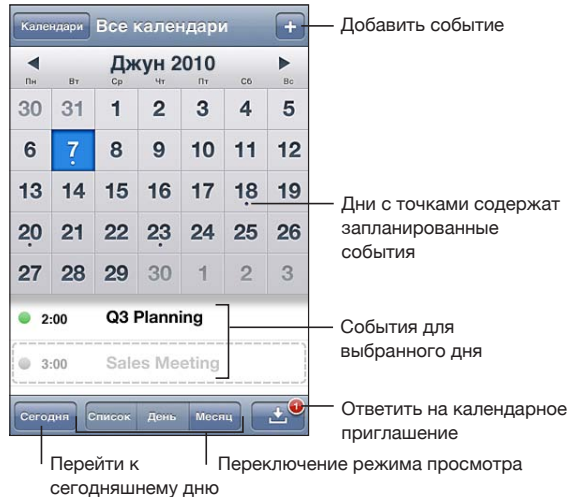

Просмотр сведений о событии. Нажмите на событие.

Поиск в календарях

Можно выполнить поиск названий, участников, местоположений и заметок, связанных с событиями в календарях. Поиск в «Календаре» осуществляется только для событий в календарях, которые в данный момент открыты.

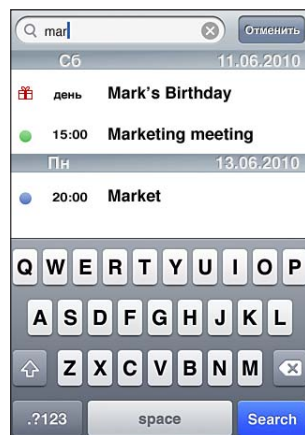

Поиск событий. В представлении списка введите текст в поле «Поиск».

Результаты поиска появляются по мере ввода текста. Чтобы закрыть клавиатуру и просмотреть дополнительные результаты поиска, коснитесь значка «Поиск».

События «Календаря» включаются в результаты поисков из главного экрана. См. «Поиск» на стр. 41.

Добавление и обновление событий на iPod touch

Вы сможете создавать и обновлять события календарей прямо на iPod touch.

Если у Вас есть учетная запись Microsoft Exchange с включенными календарями или поддерживаемая учетная запись CalDAV, Вы можете приглашать других людей на свои события или встречи.

Добавление события. Нажмите **+** и введите информацию о событии, затем нажмите «Готово».

Можно ввести любой из следующих элементов:

- название;
- размещение;
- время начала и окончания (или включите «Весь день», если мероприятие рассчитано на целый день);
- количество повторов: нет или каждый день, неделю, две недели, месяц или год;
- участники (если поддерживается сервером Вашего календаря);
- время напоминания — от пяти минут до двух дней до начала мероприятия.

При назначении напоминания отображается дополнительный пункт добавления второго напоминания. При срабатывании напоминания iPod touch отображает сообщение. Также можно настроить iPod touch на воспроизведение звукового сигнала (см. раздел «Напоминания» на стр. 126)

Важно: Если Вы путешествуете, iPod touch может отображать напоминание не по местному времени. Подробнее об установке правильного времени вручную см. «Дата и время» на стр. 190.

- Календарь
Календарь, используемый по умолчанию, можно изменить, используя настройку «Стандартный». См. «Календари» на стр. 202.
- Заметки


Вы не можете занести событие в календарь, который доступен только для чтения.

События также можно создавать, нажав день, дату или время в сообщении E-mail. См. «Ссылки и обнаруженные данные» на стр. 105.


Обновление события. Нажмите «Изменить» и измените информацию о событии. По завершении нажмите «Готово».

Удаление события. Нажмите на событие, нажмите «Изменить», а затем выполните прокрутку вниз и нажмите «Удалить событие».


Ответ на приглашение


Если у Вас настроена учетная запись Microsoft Exchange или MobileMe с включенными календарями или поддерживаемая учетная запись CalDAV, Вы можете получать приглашения от сотрудников своей организации и отвечать на них. При получении приглашения встреча отображается в календаре и выделяется пунктиром. На  в правом нижнем углу экрана будет указано общее количество приглашений. Количество новых приглашений также отображается на значке «Календаря» на главном экране.

Для получения приглашений и ответа на приглашения следует подключить iPod touch к сети Wi-Fi, подключенной к Интернету.

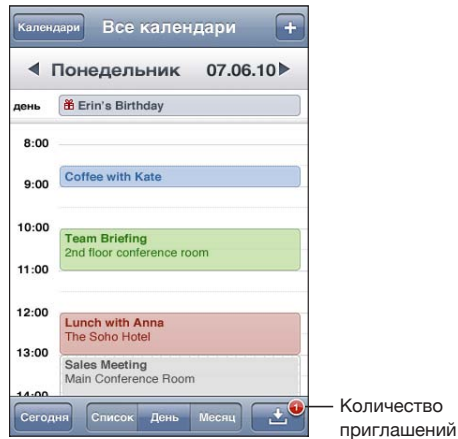

Ответ на приглашения в программе «Календарь».

- 1 Нажмите приглашение в календаре или нажмите  для отображения экрана «Событие», а затем нажмите приглашение.

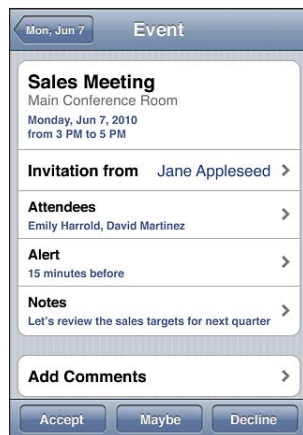

- Нажмите «Приглашающий» для получения информации об организаторе совещания. Нажмите адрес электронной почты для отправки сообщения организатору.
- Нажмите «Участники» для просмотра списка других приглашенных. Нажмите имя участника для просмотра его контактной информации. Нажмите адрес электронной почты для отправки сообщения участнику.
- Нажмите «Напоминание» для настройки iPod touch на выдачу звукового уведомления перед встречами.
- Нажмите «Добавить комментарии» для добавления комментариев в электронное письмо с ответом организатору встречи. Ваши комментарии также будут отображены на экране «Информация» для встречи.

Заметки создает организатор встречи.


2 Нажмите «Принять», «Возможно» или «Отклонить».

Когда Вы принимаете, предварительно принимаете или отклоняете приглашение, организатору отправляется письмо с ответом, которое также включает любые Ваши комментарии.

Если Вы приняли или предварительно приняли приглашение, позднее решение можно изменить. Нажмите «Добавить комментарии», если требуется изменить комментарии.

Приглашения на встречу также отправляются в виде сообщений электронной почты, что позволяет открыть экран «Информация» для встречи в Mail.

Открытие приглашения в сообщении электронной почты. Нажмите приглашение.



Подписка на календари

Вы можете подписаться на календари, использующие форматы iCalendar (.ics). Многие календарные службы, включая Yahoo!, Google и программу iCal в составе Mac OS X, поддерживают подписку на календари.

Подписные календари доступны только для чтения. На iPod touch можно читать сведения о событиях в подписных календарях, но нельзя редактировать или создавать новые события.

Подписка на календарь.

- 1 В меню «Настройки» выберите «Mail, Контакты, Календари», затем нажмите «Добавить...».

- 2 Выберите «Другое», затем выберите «Подписной календарь».
- 3 Введите свои данные для сервера и нажмите «Далее» для проверки подписки.
- 4 Нажмите «Сохранить».

Кроме того, Вы можете подписаться на любой календарь iCal (или другой календарь .ics), опубликованный в Интернете, коснувшись ссылки на календарь, полученной в почтовом сообщении iPod touch.

Импорт файлов календаря из сообщений электронной почты

Можно добавить в календарь события путем импорта файла календаря из сообщения электронной почты. Можно импортировать любой стандартный файл календаря с расширением .ics.

Импорт событий из файла календаря. В программе Mail откройте сообщение и нажмите файл календаря. Когда появится список событий, нажмите «Добавить все», выберите календарь, в который нужно добавить события, и нажмите «Готово».

Напоминания

Задание напоминаний календаря. В меню «Настройки» выберите «Основные» > «Звуки», затем включите «Напомин. в календ.». Если параметр «Напомин. в календ.» отключен, iPod touch отображает сообщение с напоминанием о запланированном событии, но не выдает звукового сигнала.

Звуковые сигналы для приглашений. В меню «Настройки» выберите «Mail, Контакты, Календари». В меню «Календари» нажмите «Новое приглашение» для его включения.



Поиск и просмотр видео

На YouTube размещаются короткие видео, отправляемые людьми со всего света. Для использования некоторых функций YouTube на iPod touch требуется войти в учетную запись YouTube. Подробную информацию о требованиях и способе получения учетной записи YouTube можно найти на сайте www.youtube.com.

Примечание: Сервис YouTube может быть доступен не на всех языках и не во всех регионах.

Для использования программы YouTube следует подключить iPod touch к сети Wi-Fi, подключенной к Интернету. См. «Подключение к Интернету» на стр. 20.

Просмотр видео. Нажмите «Подборка», >«Популярные» или «Избранное». Или нажмите «Еще» для обзора в разделах «Последние», «Топ-рейтинг» или «История», «Подписки» или «Плейлисты».

- *Подборка:* видео, которые просмотрели и выбрали сотрудники YouTube.
- *Популярные:* видео, имеющие наибольшее число просмотров. Нажмите «Все» для получения списка видеоматериалов, просмотренных наибольшее число раз за все время, либо «Сегодня» или «Эта неделя» для получения списка самых популярных видеоматериалов текущего дня или недели.
- *Избранное:* видеофайлы, добавленные Вами в «Избранное». Когда Вы входите в учетную запись YouTube, отображается «Избранное» для этой учетной записи и любые имеющиеся избранные композиции могут быть добавлены в Вашу учетную запись.
- *Последние:* видео, которые были отправлены на YouTube недавно.
- *Топ-рейтинг:* видео, получившие самую высокую оценку от зрителей YouTube. Чтобы дать оценку видео, перейдите на страницу www.youtube.com.
- *История:* видео, которые Вы просматривали недавно.

- *Подписки:* видео из учетных записей YouTube, на которые Вы можете подписаться. Для использования этой функции требуется войти в учетную запись YouTube.
- *Плейлисты:* видео, добавленные Вами в плейлисты. Для использования этой функции требуется войти в учетную запись YouTube.

Вы можете заменить кнопки в нижней части экрана другими кнопками, которые используются чаще. См. «Замена кнопок просмотра» на стр. 132.

Поиск видео.

- 1 Нажмите «Поиск» (если кнопка «Поиск» не видна, сначала нажмите «Еще»), затем нажмите в поле поиска YouTube.
- 2 Введите слово или фразу для поиска, затем нажмите «Поиск».

YouTube показывает результаты по названию видео, описанию, имени пользователя или тегам. Для находящихся в списке видео отображаются названия, рейтинг, количество просмотров, длина и имя учетной записи, из которой отправлен видео.


Воспроизведение видео. Нажмите видео.


Начинается загрузка видео в iPod touch и появляется индикатор выполнения. После загрузки достаточного объема видеоматериала начинается его воспроизведение. Чтобы начать воспроизведение видео, можно также нажать ►.

Управление воспроизведением видео

Когда начинается воспроизведение видео, элементы управления исчезают с экрана и не мешают просмотру.

Отображение и скрытие элементов управления. Нажмите на экран.

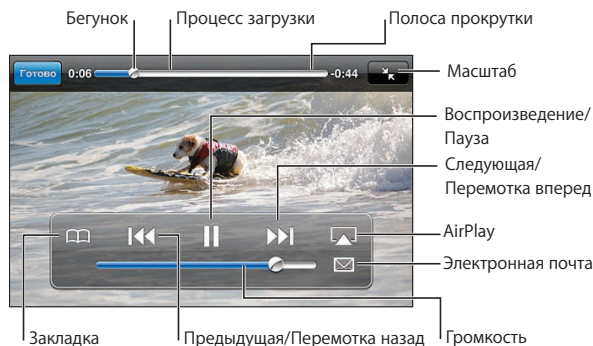


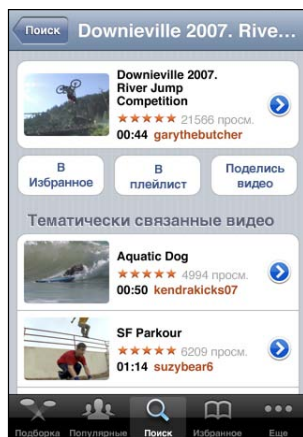
Воспроизведение или приостановка видео	Нажмите ► или .
Настройка уровня громкости	Перетащите бегунок регулировки громкости или используйте кнопки на боковой панели iPod touch.
Пропуск с переходом к предыдущему или следующему видео в списке	Для перехода к предыдущему видео дважды нажмите ◀◀. Для перехода к следующему видео нажмите ▶▶.
Перемотка вперед или назад	Длительно нажмите ◀◀ или ▶▶.
Переход к любому фрагменту видео	Перетяните бегунок по полосе прокрутки.
Прекращение просмотра до завершения видеоролика	Коснитесь кнопки «Готово» или нажмите кнопку ◻ «Домой».
Переключение между масштабированием видеоизображения для заполнения экрана или подгонки пропорций видео под размер экрана	Дважды нажмите видео. Также можно нажать  , чтобы изображение заполнило экран, или нажать  , чтобы привести пропорции изображения в соответствие с размерами экрана.
Добавление видео в «Избранное» с помощью элементов управления видео	Начните воспроизведение видео и нажмите  .
Отправка ссылки на видео по электронной почте с помощью элементов управления видео	Начните воспроизведение видео и нажмите  .

Просмотр видео YouTube на телевизоре

Можно просматривать видеофайлы YouTube, в том числе и в формате HD, на телеустройстве, подключив iPod touch 4-го поколения к телевизору или аудиовидеоприемнику с помощью компонентного или композитного аудиовидеокабеля Apple, переходника Apple VGA или цифрового аудиовидеоадаптера Apple (iPod touch). Можно также использовать беспроводное подключение AirPlay и устройство Apple TV. См. «Просмотр видео на телевизоре» на стр. 73.

Управление видео


Нажмите  рядом с видео для отображения связанных видео и дополнительных элементов управления видео.



Добавление видео в «Избранное»

Нажмите «Добавить в Избранное».


Добавление видео в плейлист

Коснитесь пункта «В плейлист», затем выберите имеющееся видео или нажмите , чтобы создать новый плейлист.


Передача ссылки на видео по электронной почте

Нажмите «Поделиться видео».

Обзор и просмотр связанных видео

Коснитесь видео в списке связанных видео или нажмите  рядом с видео для получения дополнительной информации.

Получение дополнительной информации

Нажмите  рядом с видео для отображения отзывов, описания, даты добавления и другой информации о видео.



Оценка и добавление отзыва на видео

На экране «Подробнее» нажмите «Рейтинг, отзыв или флажок», затем выберите «Рейтинг или отзыв». Для использования этой функции требуется войти в учетную запись YouTube.

Просмотр дополнительных видео из этой учетной записи

На экране «Подробнее» нажмите «Еще видео».


Подписка на эту учетную запись YouTube

На экране «Подробнее» коснитесь пункта «Еще видео», затем выберите «Подписаться на учетную запись» в нижней части списка видео. Для использования этой функции требуется войти в учетную запись YouTube.

Применение функций учетной записи YouTube

При наличии учетной записи YouTube Вы имеете доступ к функциям учетной записи, таким как подписки, отзывы и рейтинги, а также плейлисты. Для создания учетной записи YouTube перейдите по адресу: www.youtube.com.

Показ избранного, добавленного в Вашу учетную запись. На экране «Избранное» нажмите «Войти», затем введите свое имя пользователя и пароль для просмотра избранного в своей учетной записи. Любые имеющиеся избранные композиции, добавленные Вами на iPod touch, могут быть объединены с избранными учетной записи, в которую Вы вошли.


Удаление избранного. На экране «Избранное» нажмите «Изменить», нажмите  рядом с видео, затем нажмите «Удалить».


Просмотр подписок, которые Вы добавили в свою учетную запись. На экране «Подписки» нажмите «Войти», затем введите свое имя пользователя и пароль для просмотра подписок в своей учетной записи. Нажмите учетную запись в списке для просмотра всех видео для этой учетной записи.

Отмена подписки в учетной записи YouTube. На экране «Подписки» нажмите учетную запись в списке, затем нажмите «Отказаться».


Просмотр плейлистов. На экране «Плейлисты» нажмите плейлист для просмотра списка добавленных в него видео. Нажмите любое видео в плейлисте, чтобы начать просмотр, начиная с этой позиции в плейлисте.

Редактирование плейлиста. На экране «Плейлисты» нажмите «Изменить», затем выполните одну из следующих операций.

- Для удаления всего плейлиста нажмите  рядом с плейлистом, затем нажмите «Удалить».
- Для создания нового плейлиста нажмите , затем введите название плейлиста.

Добавление видео в плейлист. Нажмите  рядом с видео, затем коснитесь пункта «В плейлист» и выберите плейлист.


Удаление видео из плейлиста.

- 1 На экране «Плейлисты» нажмите плейлист, затем нажмите «Изменить».
- 2 Нажмите  рядом с базой данных и нажмите «Удалить».

Замена кнопок просмотра

Можно заменить кнопки «Подборка», «Популярные», «Закладки» и «Поиск» в нижней части экрана другими, которые используются чаще. Например, если Вы часто смотрите видео с высоким рейтингом, но редко смотрите видео из «Подборки», можно заменить кнопку «Подборка» кнопкой «Топ-рейтинг».

Замена кнопок просмотра. Нажмите «Еще», нажмите «Изменить», затем перетащите кнопку в нижнюю часть экрана поверх кнопки, которую требуется заменить.

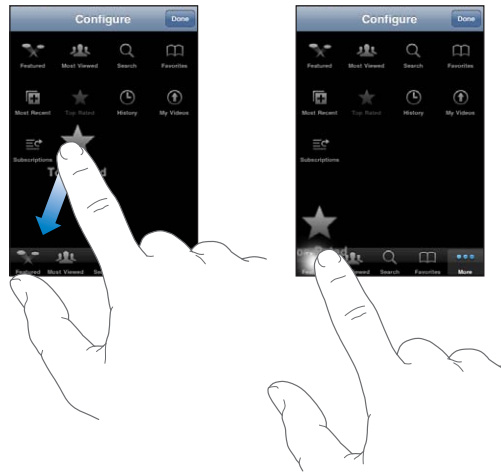

Вы можете перетащить кнопки в нижней части экрана влево или вправо, чтобы изменить порядок их расположения. По завершении нажмите «Готово».

Во время просмотра списка видео нажмите «Еще» для доступа к кнопкам просмотра, которые не отображаются.





Просмотр котировок акций

«Акции» позволяют просмотреть доступные котировки для выбранных акций, фондов и индексов. Для использования программы «Акции» следует подключить iPod touch к сети Wi-Fi, подключенной к Интернету. См. «Подключение к Интернету» на стр. 20.

Курсы обновляются при каждом нажатии «Акции» при наличии подключения к Интернету. Курсы могут выводиться с задержкой до 20 минут и более, величина задержки зависит от информационной службы.

Добавление акции, индекса или фонда в рыночный информатор.

- 1 Нажмите , затем нажмите .
- 2 Введите символ, название компании, название фонда или индекс, затем нажмите «Поиск».
- 3 Выберите объект в результатах поиска и нажмите «Готово»

Просмотр диаграмм в горизонтальной ориентации. Поверните iPod touch на бок. Быстро переместите палец влево или вправо для просмотра других диаграмм в своем рыночном информаторе.

Показ изменений во времени курса акций, фонда или индекса. Нажмите акцию, фонд или индекс в списке и нажмите «1д», «1н», «1м», «3м», «6м», «1г» или «2г». Отображается соответствующая диаграмма, в которой будут показаны изменения за день, за неделю, за один, три или шесть месяцев, или за один или два года.

При просмотре диаграммы в горизонтальной ориентации Вы можете отобразить на экране значение для определенного момента времени.



Используйте два пальца для просмотра изменения значения за определенный период времени.



Удаление акции. Нажмите ⓘ, затем нажмите ⓧ рядом с акцией и нажмите «Удалить».

Изменение порядка в списке. Нажмите ⓘ. Затем перетащите ≡ рядом с контактом в новое место списка.

Переключение способа отображения: изменение в процентах, изменение цены или рыночная капитализация. Нажмите любое из значений, расположенных вдоль правой стороны экрана. Нажмите повторно, чтобы переключиться в другое представление. Или нажмите ⓘ и выберите «%», «Цена» или «Рын. кап.», затем выберите «Готово».

Получение дополнительной информации

Просмотр сводки, диаграммы или страницы новостей об акциях, фонде или индексе. Выберите в списке акцию, фонд или индекс, затем быстро переместите палец по страницам под рыночным информатором, чтобы просмотреть сводку, диаграмму или страницу последних новостей.

На странице новостей можно выполнять прокрутку вверх и вниз для прочтения заголовков или нажать заголовок для просмотра статьи в Safari.

Просмотр дополнительных сведений на Yahoo.com. Выберите акцию, фонд или индекс, затем нажмите ⓧ!



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Важную информацию о безопасном вождении и навигации см. в *Руководстве по продукту* на веб-сайте www.apple.com/ru/support/manuals/ipodtouch/.

С помощью «Карт» можно смотреть планы улиц, спутниковые фотографии, переходить в режим гибридного просмотра и рассматривать виды улиц в самых разных городах мира. Кроме того, Вы сможете получить подробный автомобильный или пешеходный маршрут и сведения о транспортном потоке. Найдите свое текущее местоположение (приблизительно) и выберите другое местоположение, чтобы узнать маршрут из него или до него.

Для использования программы «Карты» следует подключить iPod touch к сети Wi-Fi, подключенной к Интернету. См. «Подключение к Интернету» на стр. 20.

Важно: Карты, цифровой компас, маршруты и навигация по местонахождению, предоставляемые Apple, основываются на данных и услугах сторонних организаций. Эти службы предоставления данных могут меняться и могут быть доступны не во всех географических областях, в результате чего карты, маршруты и сведения о местоположении могут быть недоступными, неточными или неполными. Сравните предоставляемую iPod touch информацию со своим окружением и при каких-либо расхождениях отдавайте предпочтение указателям.

Если при запуске программы «Карты» Службы геолокации отключены, на экране появится запрос об их включении. «Карты» можно использовать без включения Служб геолокации. См. «Службы геолокации» на стр. 186.

Поиск и просмотр местонахождений

Можно производить поиск мест, получать текущую информацию, отмечать места булавками, получать снимки со спутника и просматривать улицы в режиме вида улиц Google.

Поиск местонахождений

Производить поиск можно многими способами — например, по адресу, перекрестку, области, ориентиру, закладке, контакту или почтовому индексу.


Поиск местоположения и просмотр карты.

- 1 Коснитесь поля поиска, чтобы появилась клавиатура.
- 2 Введите адрес или другую информацию для поиска.
- 3 Нажмите «Поиск».

Местоположение обозначается булавкой. Нажмите на булавку, чтобы увидеть название или описание места.



Нажмите  чтобы получить информацию о местоположении, проложить маршрут, добавить местоположение в закладки или список контактов или отправить ссылку на Карты Google.

Местоположения могут содержать информацию о достопримечательностях, добавленную пользователями службы «Мои карты» Google (материалы, созданные пользователями) и спонсорские ссылки в виде специальных значков (например, ).

Увеличение фрагмента карты


Сведите или разведите два пальца на карте. Также можно дважды нажать на фрагмент, масштаб которого требуется изменить. Еще раз дважды нажмите для еще большего увеличения.

Уменьшение фрагмента карты

Касаясь карты, сведите два пальца. Также можно нажать на карту двумя пальцами. Еще раз нажмите двумя пальцами, чтобы еще сильнее уменьшить масштаб.

Панорамирование или прокрутка к другой части карты

Перетягивайте карту вверх, вниз, влево или вправо.

Просмотр местонахождения адреса контакта. Нажмите  в поле поиска, затем коснитесь пункта «Контакты» и выберите контакт.

Чтобы таким образом определить местонахождение адреса, контакт должен содержать по крайней мере один адрес. Если у контакта несколько адресов, следует выбрать тот, местонахождение которого требуется определить. Можно также найти местонахождение адреса, набрав его прямо в «Контактах».


Определение своего текущего местоположения


Найдите свое текущее (приблизительное) местонахождение с помощью одного нажатия на карте.

Как найти свое текущее местоположение. Нажмите .




Ваше текущее размещение отмечено синим маркером. Если местоположение не может быть точно определено, вокруг маркера появляется голубой круг. Размер круга зависит от точности определения местоположения — чем меньше круг, тем выше точность.

Если Вы перетащите карту и нажмете  вновь, iPod touch снова сцентрирует карту по Вашему приблизительному местоположению.

iPod touch использует службы геолокации для определения Вашего местонахождения. Службы геолокации используют информацию, доступную в локальных сетях Wi-Fi (если функция Wi-Fi включена). Когда программа использует Службы геолокации, в строке состояния отображается значок . (Услуга Служб геолокации доступна не во всех странах и регионах).

Если Службы геолокации отключены, будет отображен запрос на их включение. Если эти службы отключены, определять и отслеживать текущее местоположение невозможно. См. «Службы геолокации» на стр. 186.

Для экономии заряда аккумулятора отключайте Службы геолокации, когда они не используются. В меню «Настройки» выберите «Основные» > «Службы геолокации».

Получение информации о текущем местоположении. Коснитесь синего маркера, затем коснитесь значка . Если возможно, iPod touch отображает адрес текущего местоположения. Эту информацию можно использовать для следующих операций:

- получение инструкций для маршрута;
- добавление местоположения в контакты;
- отправка адреса по электронной почте;
- установка закладки для этого местоположения;

Отметка места на карте с помощью булавки

С помощью булавки можно отметить место вручную.


Отметка места на карте. Длительно коснитесь места на карте.


В месте Вашего касания на карте появится булавка.

Перемещение булавки. Длительно нажмите и затем переместите булавку на новое место или длительно коснитесь в другом месте, пока не появится новая булавка, заменяющая предыдущую.

Снимки со спутника и режим просмотра улиц


Для просмотра карты можно выбрать вид со спутника или комбинированный режим карты улиц и вида со спутника. Также места можно просматривать в режиме просмотра улиц Google.

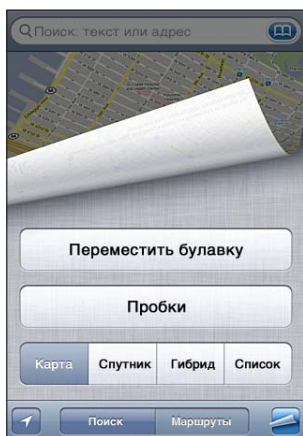

Просмотр в режиме снимка со спутника или в гибридном режиме. Нажмите , затем выберите «Спутник» или «Гибрид» для просмотра снимка со спутника или снимка со спутника в сочетании со схемой улиц.



Для возврата в режим просмотра карты нажмите «Карта».

Просмотр изображения места в режиме просмотра улиц. Нажмите . Для разворота панорамного вида на 360° быстро переместите палец по экрану влево или вправо. (На врезке отображается текущий вид.) Для перемещения по улице нажмите стрелку. Для возврата в режим просмотра карты нажмите врезку с картой в правом нижнем углу.





Нажмите здесь, чтобы вернуться на карту

Режим просмотра улиц доступен не во всех регионах.


Получение маршрутов




Предусмотрен пошаговый просмотр автомобильных маршрутов, передвижения на общественном транспорте или пешеходных маршрутов, ведущих к месту назначения.

Получение инструкций для маршрута.


- 1 Нажмите «Маршруты».
- 2 Введите начальную и конечную точки в поля «Начало» и «Конец». По умолчанию iPod touch начинает отображать информацию с точки Вашего приблизительного местонахождения (если оно доступно). Нажмите  в любом из полей «Закладки», «Последние» или «Контакты», чтобы выбрать место (включая текущее размещение и установленную булавку, если они есть). Если  не отображается, удалите содержимое данного поля.

Например, если адрес Вашего друга занесен в список контактов, можно нажать «Контакты» и нажать имя Вашего друга, вместо того чтобы набирать его адрес.



Для изменения направления на противоположное нажмите 

- 3 Нажмите «Маршрут» (если места введены вручную), затем выберите автомобильный маршрут () , маршрут на общественном транспорте () или пешеходный маршрут ().


Доступные варианты поездки зависят от маршрута.


- 4 Выполните одно из следующих действий.
 - Для просмотра всех маршрутов в списке нажмите , затем выберите «Список». Нажмите на любой объект в списке, чтобы увидеть карту с этим участком. Нажмите «Обзор маршрута», чтобы вернуться к экрану обзора.




- Для пошагового просмотра маршрута нажмите «Начать», затем нажимайте  для отображения следующего участка. Нажмите  для возврата.

При поездке на автомобиле или передвижении пешком в нижней части экрана отображаются приблизительные значения расстояния и требуемого времени. При наличии данных о затрудненном дорожном движении время поездки корректируется.

Если используется общественный транспорт, на обзорном экране отображается каждый участок поездки и способ перемещения, включая участки, которые придется пройти пешком. В верхней части экрана отображаются: время прибытия автобуса или поезда на первую остановку, расчетное время прибытия в конечный пункт и общая стоимость проезда. Нажмите , чтобы задать время отправления или прибытия и выбрать расписание. Нажмите значок на остановке, чтобы увидеть время отправления данного автобуса или поезда, а также получить ссылку на веб-сайт или контактную информацию перевозчика. При нажатии кнопки «Начать» и пошаговом просмотре маршрута в верхней части экрана отображаются подробные сведения о каждом участке поездки.

Для построения маршрута можно также найти на карте место, нажать указывающую на него булавку, нажать , а затем выбрать «Сюда» или «Отсюда».


Переключение начальной и конечной точек для изменения направления на противоположное. Нажмите .

Если  не отображается, выберите «Изменить».

Отображение недавно просмотренных маршрутов. Нажмите  в поле поиска, затем выберите «Последние».

Отображение информации о движении на дорогах

Вы сможете увидеть данные о дорожном движении на главных улицах и автомагистралях, если эти данные доступны для данной местности.

Отображение и скрытие информации о дорожном движении. Нажмите , затем выберите «Показать пробки» или «Скрыть пробки».

Автоматострали кодируются цветом в зависимости от интенсивности дорожного движения.



- Серый = в настоящее время данные недоступны
- Зеленый = максимально допустимая скорость
- Желтый = скорость ниже максимально допустимой
- Красный = движение с частыми остановками

Если Вы не видите информацию о трафике, возможно, требуется уменьшить масштаб до уровня, на котором отображаются основные трассы. Данные о дорожном движении доступны не во всех регионах.

Поиск компаний и их контактной информации

Поиск фирмы в данном районе.

- 1 Найдите место — например город, страну или улицу — или прокрутите до места на карте.
- 2 Введите род деятельности в текстовом поле и нажмите «Поиск».


Места, соответствующие введенному запросу, будут отмечены булавками.

Например, если Вы находите на карте свой город, а затем набираете «кинотеатры» и нажимаете «Поиск», булавками будут отмечены городские кинотеатры.

Нажмите на булавку, которой отмечена интересующая Вас компания, для просмотра ее названия и описания.

Поиск компании без предварительного поиска местонахождения. Введите, например,

- ресторан сан-франциско калифорния
- корпорация apple нью-йорк


Связь с компанией или получение маршрута проезда. Коснитесь булавки, которой помечена компания, затем нажмите  рядом с названием.


Теперь можно выполнить следующие действия.


- Коснитесь адреса электронной почты для отправки сообщения по этому адресу. Коснитесь веб-адреса, чтобы перейти по нему.

- Для получения маршрута нажмите «Сюда» или «Отсюда».
- Для добавления компании в список контактов нажмите кнопку «Добавить в контакты» внизу экрана, затем нажмите «Новый контакт» или «Добавить к контакту».
- Отправьте местоположение компании по электронной почте.

Просмотр списка компаний, найденных в результате поиска. Нажмите «Список» на экране «Карта».


Нажмите на фирму для просмотра ее местонахождения. Или нажмите  рядом с компанией для просмотра информации.

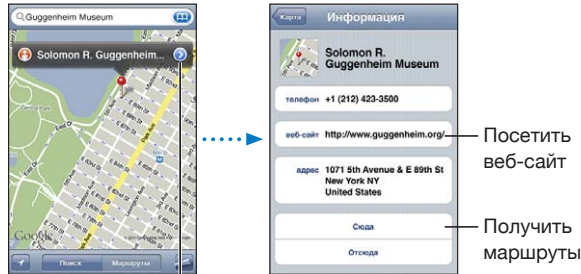


Нажмите  для отображения контактной информации

Обмен информацией о местоположении


Найденное на карте место можно добавить в список контактов. Ссылки на местоположения на Картах Google можно также отправить по электронной почте.


Добавление местоположения в список контактов. Найдите место, нажмите указывающую на него булавку, нажмите  рядом с названием или описанием, выберите «Добавить контакт» внизу экрана, затем выберите «Новый контакт» или «Добавить к контакту».

Отправка по электронной почте ссылки на место на Картах Google. Найдите место, нажмите указывающую на него булавку, нажмите  рядом с названием или описанием, затем выберите «Ссылка на карту» внизу экрана и нажмите «Email».

Добавление закладок для местоположений

Местоположение, которое Вы хотите найти позднее, можно снабдить закладкой.

Создание закладки для местоположения. Найдите место, нажмите указывающую на него булавку, нажмите  рядом с названием или описанием, затем выберите «В закладки» в нижней части экрана «Информация».

Просмотр места, которое помечено закладкой или просматривалось недавно. Нажмите  в поле поиска, затем выберите «Закладки» или «Последние».



Просмотр сводок погоды

Нажмите «Погода» на главном экране, чтобы узнать сведения о текущей температуре, а также прогноз погоды на шесть дней для одного или нескольких городов мира. Для использования программы «Погода» следует подключить iPod touch к сети Wi-Fi, подключенной к Интернету. См. «Подключение к Интернету» на стр. 20.



Если экран погоды голубого цвета, то в этом городе день — между 6:00 утра и 18:00. Если экран темно-фиолетового цвета, то в городе темное время суток — между 18:00 и 6:00.

Добавление города.

- 1 Нажмите **i**, затем нажмите **+**.
- 2 Введите название города или почтовый индекс, затем нажмите «Поиск».
- 3 Выберите город в списке поиска.

Переход к другому городу. Быстро переместите палец по экрану влево или вправо или нажмите ряд точек слева или справа. Количество точек под экраном погоды отображает количество городов, сохраненных в памяти.

Переупорядочивание городов. Нажмите ⓘ, затем перетащите ≡ рядом с городом в новое место списка.

Удаление города. Нажмите ⓘ, затем нажмите ⓪ рядом с акцией и нажмите «Удалить».

Отображение температуры в градусах Фаренгейта или Цельсия. Нажмите ⓘ, затем выберите «°F» или «°C».

Получение дополнительной информации о погоде

Можно просмотреть более подробный прогноз погоды, новости и веб-сайты, относящиеся к этому городу, а также многое другое.

Просмотр информации о городе на Yahoo.com. Нажмите 📄!



О программе «Заметки»

Заметки можно создавать на iPod touch синхронизировать их с поддерживаемыми программами на компьютере и учетными записями в интернет-ресурсах.

В заметках можно выполнять поиск.

Синхронизация заметок

Программу «Заметки» можно синхронизировать одним из следующих способов.


- Используйте панель настроек iPod touch в iTunes для синхронизации заметок с Mail на Mac или с Microsoft Outlook 2003 или 2007 или 2010 на персональном компьютере при подключении iPod touch к компьютеру. См. «Панели настройки iPod touch в iTunes» на стр. 53.
- В настройках включите функцию «Заметки» в учетной записи MobileMe, Google, Yahoo!, AOL или другой учетной записи IMAP для беспроводной синхронизации заметок (на iPod touch 3-го поколения и более поздних моделях). См. «Добавление учетных записей для Mail, «Контактов» и «Календаря»» на стр. 21.

Запись и чтение заметок

При синхронизации заметок с программой на компьютере или учетными записями интернет-ресурсов экран «Учетные записи» показывает все эти записи, а также кнопку, отображающую все заметки в виде единого списка.

Просмотр всех заметок. Нажмите «Все заметки».

Просмотр заметок для определенной учетной записи. Нажмите имя учетной записи.

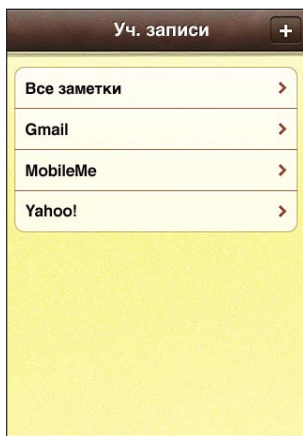

Изменение шрифта для отображения заметок. В «Настройках» выберите «Заметки» и выберите нужный шрифт.

Список заметок упорядочен по дате добавления, последние отображаются вверху. Вы можете видеть первые несколько слов каждой заметки в списке. Поверните iPod touch для просмотра заметок в горизонтальной ориентации и ввода текста на клавиатуре большего размера.

Добавление заметки. Нажмите **+**, затем введите текст заметки и выберите «Готово».

Новые заметки добавляются к учетной записи по умолчанию, указанной в настройках функции «Заметки». См. «Заметки» на стр. 197.

Чтение заметки. Нажмите заметку. Для просмотра предыдущей или следующей заметки нажмите значок **➡** или **⬅**.

Редактирование заметки. Нажмите в любом месте заметки для отображения клавиатуры.

Удаление заметки. Нажмите заметку, затем нажмите кнопку **🗑**.

Поиск по заметкам

Можно выполнять поиск текста в заметках.




Поиск по заметкам.

- 1 Для быстрой прокрутки в начало списка заметок нажмите строку состояния.
- 2 Введите текст в поле «Поиск».

Результаты поиска появляются по мере ввода текста. Нажмите «Поиск», чтобы закрыть клавиатуру и просмотреть дополнительные результаты поиска.

Заметки включаются в результаты поисков из главного экрана. См. «Поиск» на стр. 41.

Передача заметок по электронной почте

Отправка заметки по электронной почте. Коснитесь заметки, затем нажмите .

Для отправки заметки по электронной почте iPod touch должен быть настроен для использования электронной почты. См. «Настройка учетных записей электронной почты» на стр. 102.



Мировые часы

Можно добавить часы для отображения времени в других крупных городах и часовых поясах по всему миру.

Просмотр часов. Нажмите «Мировые часы».

Если часы отображаются на белом фоне, в этом городе сейчас день. Если на черном фоне, в этом городе сейчас ночь. Если у Вас больше четырех часов, для перехода между ними следует использовать пролистывание.

Добавление часов.


1 Нажмите «Мировые часы».


2 Нажмите **+**, затем введите название города.

Города, соответствующие введенному Вами названию, появятся в списке внизу.

3 Нажмите название города, чтобы добавить для этого города часы.

Если Вам не удастся найти нужный город, выберите другой крупный город в том же часовом поясе.

Удаление часов. Нажмите «Мировые часы» и нажмите «Изменить». Затем нажмите  рядом с часами и нажмите «Удалить».


Переупорядочивание часов. Нажмите «Мировые часы» и нажмите «Изменить». Затем перетащите  рядом с часами в новое место списка.

Будильники

Можно установить несколько будильников. Для будильника можно задать повтор сигнала по определенным дням, которые Вы зададите, или только однократный сигнал.


Установка будильника.


- 1 Нажмите «Будильник» и затем **+**.
- 2 Настройте один из следующих параметров.
 - Для настройки будильника на срабатывание в определенные дни недели нажмите «Повторять» и выберите дни.
 - Для выбора звукового сигнала, который звучит при срабатывании будильника, нажмите «Звуки».
 - Чтобы указать, позволяет ли будильник нажать кнопку повтора сигнала, включите или отключите параметр «Повторение сигнала». Если функция повтора сигнала включена и Вы нажали «Позже» во время сигнала, то будильник прерывает сигнал и начнет звенеть повторно через 10 минут.
 - Чтобы описать будильник, нажмите «Этикетка». iPod touch отображает описание при выдаче звукового сигнала.

Если хотя бы один будильник установлен и включен, отображается  в строке состояния iPod touch в верхней части экрана.

Включение и отключение будильника. Нажмите «Будильник» и включите или выключите любой будильник. Если будильник был выключен, он не будет срабатывать, пока Вы снова его не включите.

Если для будильника задано только однократное срабатывание, то после сигнала он автоматически выключится. Вы можете включить его снова.

Изменение настроек будильника. Нажмите «Будильник» и выберите «Изменить», затем нажмите  рядом с будильником, который нужно изменить.

Удаление будильника. Нажмите «Будильник» и выберите «Изменить», затем коснитесь  рядом с будильником и выберите «Удалить».

Секундомер

Использование секундомера для измерения длительности события.

- 1 Нажмите «Секундомер».
- 2 Нажмите «Старт», чтобы включить секундомер.
 - Для записи времени круга нажимайте «Круг» после каждого круга.
 - Чтобы остановить секундомер, нажмите «Стоп». Нажмите «Старт» для возобновления отсчета времени.

- *Чтобы сбросить секундомер*, нажмите «Сброс», когда секундомер приостановлен.

Если запустить секундомер и перейти к другой программе, секундомер продолжает работать в фоновом режиме.

Таймер

Установка таймера. Нажмите «Таймер», затем задайте количество часов и минут. Нажмите «Старт», чтобы включить таймер.

Выбор звука. Нажмите «По окончании».

Установка ночного таймера. Задайте таймер, затем нажмите «По окончании» и выберите «Режим сна».

Если задан таймер режима сна, iPod touch останавливает воспроизведение музыки или видео по истечении таймера.

Если запустить таймер и перейти к другой программе iPod touch, таймер продолжает работать.



Использование калькулятора

Цифры и функции программы «Калькулятор» используются так же, как и в обычном калькуляторе. При нажатии кнопки добавления, вычитания, умножения или деления вокруг кнопки отображается белая окружность, напоминающая о том, какая операция будет выполнена. Поверните iPod touch, чтобы перейти к расширенному научному калькулятору.


Стандартные функции памяти

- *C*: Нажмите для очистки отображаемого числа.
- *MC*: Нажмите для очистки памяти.
- *M+*: Нажмите для добавления отображаемого числа к числу, хранящемуся в памяти. Если в памяти не хранится число, нажатие этой кнопки вызовет запоминание отображаемого числа в памяти.
- *M-*: Нажмите для вычитания отображаемого числа из числа, хранящегося в памяти.
- *MR*: Нажмите для замены отображаемого числа на число, хранящееся в памяти. Если вокруг этой кнопки отображается белая окружность, в памяти хранится какое-либо число.

При переключении между обычным и научным калькулятором сохраненное число остается в памяти.

Клавиши научного калькулятора

Поверните iPod touch в горизонтальную ориентацию для отображения научного калькулятора.

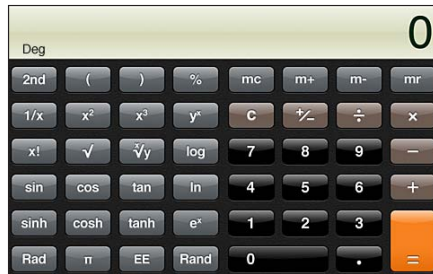

2nd	Назначает кнопкам тригонометрических функций (sin, cos, tan, sinh, cosh и tanh) соответствующие обратные функции (\sin^{-1} , \cos^{-1} , \tan^{-1} , \sinh^{-1} , \cosh^{-1} и \tanh^{-1}). Также ln изменяется на \log_2 , а e^x на 2^x . Еще раз нажмите 2nd для назначения кнопкам первоначальных функций.
(Открывает выражение в скобках. Допускается вложение выражений.
)	Закрывает выражение в скобках.
%	Вычисляет проценты, добавляет наценки и вычитает скидки. Для вычисления процента эту функцию следует использовать с клавишей умножения (x). Например, для вычисления 8 процентов от 500 введите $500 \times 8 \% =$ (в результате получится 40). Для добавления наценки или вычитания скидки эту функцию следует использовать с клавишами плюс (+) или минус (-). Например, для вычисления общей стоимости позиции стоимостью 500 долларов. США с учетом налога с продаж, равного 8 %, введите $500 + 8 \% =$ (в результате получится 540).
1/x	Возвращает обратное значение числа в десятичном формате.
x²	Возводит число в квадрат.
x³	Возводит число в куб.
y^x	Нажмите между вводом двух чисел для возведения первого значения в степень, равную второму значению. Например, для вычисления 3^4 введите $3 y^x 4 =$ (в результате получится 81).

x!	Вычисляет факториал числа.
√	Вычисляет квадратный корень числа.
^x√y	Используйте между значениями для вычисления корня степени x из y. Например, для вычисления $\sqrt[4]{81}$ введите $81 \sqrt[4]{}$ 4 = (в результате получится 3).
log	Возвращает логарифм по основанию 10 введенного числа.
sin	Вычисляет синус числа.
sin⁻¹	Вычисляет арксинус числа. (Функция доступна после нажатия кнопки 2nd.)
cos	Вычисляет косинус числа.
cos⁻¹	Вычисляет арккосинус числа. (Функция доступна после нажатия кнопки 2nd.)
tan	Вычисляет тангенс числа.
tan⁻¹	Вычисляет арктангенс числа. (Функция доступна после нажатия кнопки 2nd.)
ln	Вычисляет натуральный логарифм числа.
log2	Вычисляет логарифм по основанию 2. (Функция доступна после нажатия кнопки 2nd.)
sinh	Вычисляет гиперболический синус числа.
sinh⁻¹	Вычисляет обратный гиперболический синус числа. (Функция доступна после нажатия кнопки 2nd.)
cosh	Вычисляет гиперболический косинус числа.
cosh⁻¹	Вычисляет обратный гиперболический косинус числа. (Функция доступна после нажатия кнопки 2nd.)
tanh	Вычисляет гиперболический тангенс числа.
tanh⁻¹	Вычисляет обратный гиперболический тангенс числа. (Функция доступна после нажатия кнопки 2nd.)
e^x	Нажмите после ввода значения для возведения константы e (2,718281828459045...) в степень, равную введенному значению.
2^x	Вычисляет 2 в степени отображаемого числа. Например, $10 \cdot 2^x = 1024$. (Функция доступна после нажатия кнопки 2nd.)
Rad	Изменяется режим для задания тригонометрических функций в радианах.
Deg	Изменяется режим для задания тригонометрических функций в градусах.
π	Вводит значение π (3,141592653589793...).
EE	Оператор, который умножает текущее отображаемое число на 10 в степени следующего введенного числа.
Rand	Возвращает случайное число от 0 до 1.



Запись голосовых заметок

Диктофон позволяет использовать iPod touch как портативное записывающее устройство.

Программа «Диктофон» использует встроенный микрофон iPod touch 4-го поколения. Для использования диктофона на iPod touch 3-го поколения необходимо подключить наушники Apple с пультом управления и микрофоном или совместимые аксессуары с микрофоном. В качестве гарнитуры можно использовать наушники Apple или совместимые аксессуары сторонних производителей, имеющие логотип Apple «Работает с iPod».

Уровень громкости записи можно отрегулировать, изменяя расстояние между микрофоном и источником звука. Для получения лучшего качества записи максимальный уровень громкости на индикаторе уровня должен находиться в диапазоне от -3 дБ до 0 дБ.



Запись голосовых заметок.

- 1 Нажмите **●** для начала записи. Также можно нажать центральную кнопку на совместимой гарнитуре с микрофоном, снабженной тремя кнопками.
- 2 Для приостановки записи нажмите **||**, для завершения записи нажмите **■**. Для остановки записи также нажмите центральную кнопку на совместимой гарнитуре с микрофоном, снабженной тремя кнопками.


Вы можете выполнять запись в моно- или стереорежиме, в зависимости от используемого Вами внешнего микрофона.

Когда Вы начинаете запись голоса, iPod touch издает звук короткого звонка.

Если во время записи голосовых заметок требуется использовать другие программы, Вы можете заблокировать iPod touch или нажать кнопку «Домой» **□**.

Воспроизведение только что записанной голосовой заметки. Нажмите **▶**.

Прослушивание голосовых заметок

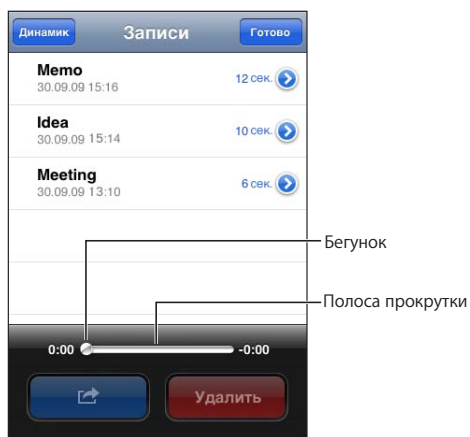



Воспроизведение ранее записанной голосовой заметки.

- 1 Нажмите .

Голосовые данные указываются в списке в хронологическом порядке, самая последняя запись находится в начале списка.

- 2 Коснитесь записи и нажмите .


Для приостановки нажмите , для возобновления воспроизведения вновь нажмите .

Переход к любому фрагменту голосовой заметки. Перетяните бегунок по полосе прокрутки.


Прослушивание через встроенный динамик. Нажмите «Динамик».

Управление голосовыми заметками

Удаление голосовых заметок. Нажмите голосовую заметку в списке, затем нажмите «Удалить».

Просмотр дополнительной информации. Нажмите  рядом с записью. Отображается экран «Информация», содержащий длительность, время и дату записи, а также предоставляющий дополнительные функции редактирования и отправки.



Добавление названия к голосовой заметке. На экране «Информация» нажмите значок  затем выберите название из списка на экране «Название». Для создания собственного названия выберите «Произвольный» внизу списка, затем введите название.


Обрезка голосовых заметок

Вы можете обрезать начало и конец записи, чтобы избавиться от ненужных пауз и посторонних шумов.

Обрезка голосовых данных.

- 1 На экране «Диктофон» нажмите  рядом с записью, которую нужно обрезать.
- 2 Нажмите «Обрезать».

- Используя в качестве ориентиров маркеры времени, перетащите края области аудио, чтобы отрегулировать моменты начала и окончания голосовой заметки. Для предварительного прослушивания своей правки нажмите ►.

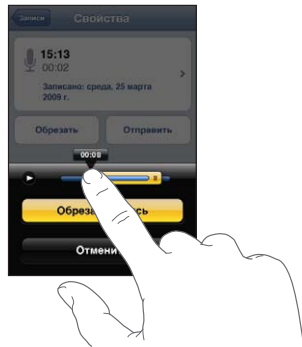

- Нажмите «Обрезать запись».

Важно: Выполненные правки голосовых данных невозможно отменить.

Отправка голосовых заметок

Голосовые заметки можно отправить как вложения в сообщения электронной почты.

Отправка голосовых заметок.

- Выберите голосовую заметку на экране «Диктофон» и нажмите кнопку «Экспортировать».
Также можно нажать кнопку «Экспортировать» на экране «Информация» голосовой заметки.
- Выберите «Отправить по e-mail», чтобы открыть новое сообщение с вложением голосовой заметки в программе Mail.
При чрезмерной длине отправляемого файла появляется сообщение.

Синхронизация голосовых заметок

iTunes автоматически синхронизирует голосовые заметки в медиатеку iTunes при подключении iPod touch к компьютеру. Это позволяет прослушивать голосовые заметки на компьютере и обеспечивает наличие резервной копии, если Вы удалите эти данные с iPod touch.

При синхронизации голосовые заметки копируются в плейлист «Диктофон». Если такого плейлиста нет, iTunes создает его. Когда голосовые заметки синхронизируются в iTunes, они также остаются в «Диктофон», пока Вы не удалите эти данные. В случае удаления голосовых заметок с iPod touch, они не удаляются из плейлиста «Диктофон» программы iTunes. Однако, если Вы удалите голосовые заметки в iTunes, *они* удаляются с iPod touch при следующей синхронизации с iTunes.

Вы можете синхронизировать плейлист «Голосовые записи» в iTunes с программой «Музыка» на iPod touch с помощью панели «Музыка» в iTunes.

Синхронизация плейлиста голосовых заметок с iPod touch.

- 1 Подсоедините iPod touch к компьютеру.
- 2 В списке «Устройства» в iTunes выберите iPod touch.
- 3 Выберите «Музыка» в верхней части экрана.
- 4 Установите флажок «Включить голосовые данные» и нажмите «Применить».



О магазине iTunes Store

В iTunes Store можно найти, предварительно просмотреть, приобрести и загрузить музыку, аудиокниги, телепередачи, видеоклипы и фильмы прямо на iPod touch. Вы можете слушать аудиоподкасты и смотреть видеоподкасты из iTunes Store путем потоковой передачи из Интернета или загрузив их непосредственно на iPod touch. Вы также можете «следовать» за своими друзьями и любимыми исполнителями, чтобы всегда быть в курсе, какую музыку они слушают и обсуждают, кто и когда приезжает на гастроли в Ваш регион и многое другое.

Примечание: Магазин iTunes Store доступен не во всех странах и регионах, и материалы в iTunes Store могут различаться в зависимости от страны. Доступные возможности подлежат уточнению.


Для доступа к iTunes Store iPod touch должен быть подключен к сети Wi-Fi, которая подсоединена к Интернету. См. «Подключение к Интернету» на стр. 20.

Для приобретения или написания отзывов нужна учетная запись Apple ID. По умолчанию iPod touch получает информацию об учетной записи Apple ID из iTunes. Если у Вас нет учетной записи Apple ID или Вы хотите совершить покупку, используя другую учетную запись Apple ID, выберите пункт меню «Настройки» > «Магазин». См. «Магазин» на стр. 197.

Для воспроизведения или загрузки подкастов наличие учетной записи Apple ID не обязательно.

Поиск музыки, видео и других материалов

Обзор содержимого. Выберите одну из категорий материалов в нижней части экрана, например «Music» или «Videos». Или нажмите «Еще» для просмотра других материалов. Выберите метод сортировки в верхней части экрана — например, «New Releases» или «Genres» (категории могут быть различными).

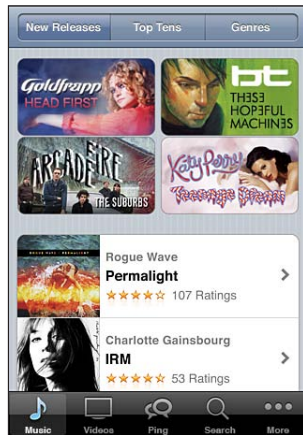

Поиск содержимого. Нажмите «Поиск» (если кнопка «Поиск» не видна, сначала нажмите «Еще»), нажмите поле поиска и введите одно или несколько слов, затем нажмите «Поиск». Результаты поиска группируются по категориям, таким как «Фильмы», «Альбомы» или «Подкасты».



Нажмите объект, чтобы просмотреть более подробные сведения об этом объекте на экране «Info». Можно прочитать отзывы, написать собственный отзыв или отправить другу по электронной почте ссылку на этот объект. В зависимости от объекта Вы также можете его приобрести, загрузить или взять напрокат.

Примечание: При подключении к сети Wi-Fi Starbucks в кафе Starbucks в США в нижней части экрана отображается значок Starbucks. Можно предварительно прослушать и приобрести воспроизводимую в настоящий момент песню и другие песни из представленных коллекций Starbucks.

Просмотр рекомендаций исполнителей и друзей. Нажмите «Ping» (если кнопка «Ping» не видна, сначала нажмите «Еще»), чтобы узнать новости от своих любимых исполнителей или увидеть, какая музыка нравится Вашим друзьям. Подробнее см. раздел «Отслеживание новостей исполнителей и друзей».

Получение рекомендаций Genius. Нажмите «Еще» и нажмите «Genius».

Отслеживание новостей исполнителей и друзей

С помощью функции iTunes Ping Вы можете познакомиться с любителями музыки со всего мира. Следите за новостями о любимых исполнителях, чтобы всегда быть в курсе предстоящих выпусков альбомов, концертов и турне; просматривайте фотографии и видео, а также узнавайте о новых музыкальных влияниях на их творчество. Читайте комментарии друзей о музыке, которую они слушают, узнайте, какие альбомы они покупают и какие концерты собираются посетить. И, наконец, выражайте свои музыкальные вкусы и публикуйте комментарии для тех, кто следует за Вами.


Для погружения в мир музыки достаточно создать профиль пользователя.

Создание профиля iTunes Ping. Откройте программу iTunes на ПК с Windows или компьютере Mac, нажмите «Ping» и следуйте инструкциям на экране.

Использование iTunes Ping на iPod touch. Откройте iTunes, нажмите «Ping» (если кнопка «Ping» не видна, сначала нажмите «Еще»), затем выполните одно из следующих действий.

- Нажмите «Activity», чтобы увидеть последние новости о людях, за которыми Вы следуете. Обновления включают покупку альбомов, создание рецензий, оценки, комментарии и публикации.
- Нажмите «People», чтобы увидеть тех, за кем следуете Вы и кто следует за Вами.

- Нажмите «My Profile» для просмотра информации Вашего профиля.

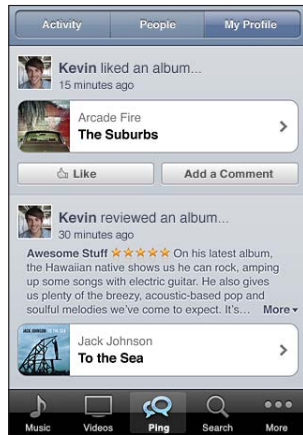


Следите за новостями исполнителей. Нажмите «Follow» на странице его профиля.

- *При поиске:* — нажмите «People», введите имя исполнителя в поле поиска в верхней части страницы, затем нажмите «Search». Коснитесь исполнителя в списке результатов и нажмите «Follow».
- *При просмотре:* — нажмите «Profile» в нижней части страницы альбома, затем нажмите «Follow».

Следите за новостями друзей. При настройке своего профиля в iTunes на компьютере Mac или персональном компьютере выберите начальную группу друзей. После этого с помощью функции Ping на iPod touch Вы можете следовать за другими пользователями.

- *При поиске:* — нажмите «People», введите имя друга в поле поиска и нажмите «Search». Нажмите имя друга в списке результатов, затем нажмите «Follow».

- При использовании функции *Ping*: — нажмите имя пользователя, затем нажмите «Follow».

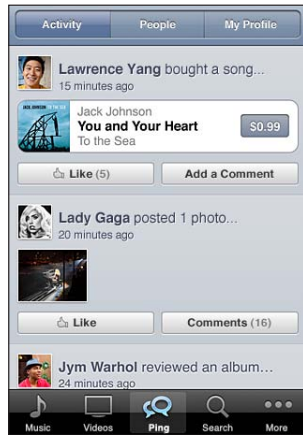

Если Вы отслеживаете публикации какого-либо пользователя, это не означает, что он автоматически будет отслеживать Ваши действия. В своем профиле Вы можете выбрать, принять или отклонить запросы на следование, когда они к Вам поступают, или просто принять всех новых следующих за Вами без проверки (настройка по умолчанию).

Делитесь мнением. При просмотре страниц альбомов и песен для добавления комментария нажмите «Post» или просто нажмите «Like», если Вам понравился альбом или песня. Друзья увидят Ваши комментарии а разделе «Activity» в iTunes Ping. Также можно сказать, что песня Вам понравилась, или комментировать ее во время прослушивания на iPod touch. См. «Дополнительные элементы управления звуком» на стр. 62.

Делитесь планами по посещению концертов. Нажмите «Concerts» на странице своего профиля, чтобы увидеть ближайшие выступления исполнителей, за которыми Вы следуете, и посмотреть, кто из Ваших друзей собирается на концерт. Для приобретения билетов нажмите «Tickets» или нажмите «I'm Going», чтобы уведомить друзей, что Вы тоже собираетесь пойти. (Доступно не во всех странах и регионах.)

Ping может отправить текстовое уведомление, воспроизвести звук или добавить предупреждающую «наклейку» на значок программы iTunes на iPod touch, когда кто-нибудь:

- начинает следовать за Вами;
- ждет Вашего подтверждения для следования за Вами;
- комментирует Ваши действия;
- подтверждает Ваш запрос на следование за ним;

Выбор типа уведомлений Ping. В меню «Настройки» выберите «Уведомления» > «Ping».

Приобретение музыки и аудиокниг

После того как Вы нашли понравившуюся песню, альбом или аудиокнигу в iTunes Store, Вы можете купить и загрузить ее в iPod touch. Перед покупкой песню можно предварительно прослушать, чтобы убедиться в правильности выбора.

Предварительное прослушивание песни или аудиокниги. Нажмите объект.

Приобретение и загрузка песни, альбома, аудиокниги.

- 1 Нажмите на цену, затем нажмите «Ву».
- 2 При необходимости войдите в систему, используя свой Apple ID, а затем нажмите «ОК».

Если у Вас нет учетной записи Apple ID, для ее создания нажмите «Создать новую учетную запись».

Счет за покупки выставляется по Apple ID. При совершении покупок в течение следующих пятнадцати минут Вы можете не вводить пароль повторно.

Если Вы уже приобретали песни из этого альбома, общая цена уменьшится соответственно.

Некоторые альбомы содержат дополнительные материалы. При покупке альбома бонусные песни и видеоклипы загружаются на iPod touch. Другие бонусные материалы — например, Tunes Extras, iTunes LP и буклеты — можно загрузить и просматривать только на компьютере. Для загрузки этих материалов в медиатеку iTunes выберите «Магазин» > «Проверить наличие доступных загрузок».

После приобретения начинается загрузка объекта, и этот объект появляется на экране «Загрузки». См. «Проверка статуса загрузки» на стр. 171.

Приобретенные песни добавляются в плейлист «Покупки» на iPod touch. Если плейлист «Покупки» удален, iTunes создает новый после приобретения Вами какого-либо объекта в iTunes Store.

В iTunes Store можно обменивать купоны на подарочные карты, сертификаты или коды для совершения покупок. После входа в учетную запись сумма Вашего кредита, предоставленного магазином, отображается вместе с информацией о Вашей учетной записи Apple ID в нижней части большинства экранов App Store.

Ввод кода погашения купона. Нажмите «Музыка» (если раздел «Музыка» не виден, сначала нажмите «Еще»), затем выберите «Redeem» в нижней части экрана и следуйте инструкциям на экране.

Покупка остальных песен альбома. При просмотре альбома коснитесь цены со скидкой для остальных песен возле надписи «Complete My Album». Чтобы увидеть предложения для покупки остальных песен из других альбомов, нажмите «Music» и нажмите «Complete My Album Offers» (в нижней части экрана).


Приобретение или прокат видео

В iTunes Store можно покупать и загружать фильмы, телешоу и музыкальные видеоклипы (услуга доступна не во всех странах и регионах). Некоторые фильмы и телепередачи можно также брать напрокат на определенное время. Видеоматериалы могут быть доступны в формате стандартной четкости (SD или 480p), высокой четкости (HD или 720p) или в обоих форматах.

Предварительный просмотр видео. Нажмите «Просмотр».

Предварительный просмотр на телеустройстве с помощью AirPlay

и Apple TV. Начните просмотр, затем нажмите  и выберите нужный Apple TV.

Если  недоступна или нужного Apple TV нет в списке, убедитесь, что iPod touch подключен к той же беспроводной сети.

Приобретение или прокат видео.

- 1 Нажмите «Buy» или «Rent».
- 2 При необходимости войдите в систему, используя свой Apple ID, а затем нажмите «OK».

Если у Вас нет учетной записи Apple ID, нажмите «Создать новый Apple ID» для его настройки. Оплата купленных программ списывается с Вашей учетной записи Apple ID. Для выполнения дальнейших покупок в течение последующих пятнадцати минут повторный ввод пароля не требуется.

После приобретения начинается загрузка объекта, и этот объект появляется на экране «Загрузки». См. «Проверка статуса загрузки» на стр. 171.

Воспроизведение взятых напрокат фильмов и телепередач невозможно до завершения загрузки. См. «Просмотр взятых напрокат фильмов и телепередач» на стр. 72.

По окончании загрузки купленные видеоматериалы добавляются в плейлист «Покупки» на iPod touch. Купленное содержимое синхронизируется с плейлистом «Покупки» для Вашего iPod touch в программе iTunes при следующем подключении iPod touch к компьютеру. См. «Синхронизация приобретенного содержимого» на стр. 171.

Примечание: Если Вы приобрели видео в формате HD на iPod touch 3-го поколения, видео будет загружено в формате SD.

Для просмотра или синхронизации видео в плейлисте «Покупки» в программе iTunes на компьютере Вы должны войти в свою учетную запись Apple ID.

Синхронизация купленных видео в iTunes. Подсоедините iPod touch к компьютеру. В разделе «Устройства» в iTunes выберите свой iPod touch, перейдите на нужную вкладку («Фильмы», «Телешоу» или «Музыка» для музыкальных видеоклипов), выберите объекты для синхронизации и затем нажмите «Синхронизировать».


Выбор формата SD или HD. В программе iTunes нажмите, удерживая клавишу Control, или нажмите правой кнопкой мыши видеофайл с пометкой «HD-SD», а затем выберите «Стандартная четкость» или «Высокая четкость» в меню «Версия».

В iTunes Store можно обменивать купоны на подарочные карты, сертификаты или коды для совершения покупок. После входа в учетную запись сумма Вашего кредита, предоставленного магазином, отображается вместе с информацией о Вашей учетной записи Apple ID в нижней части большинства экранов App Store.

Ввод кода погашения купона. Нажмите «Музыка» (если раздел «Музыка» не виден, сначала нажмите «Еще»), затем выберите «Redeem» в нижней части экрана и следуйте инструкциям на экране.

Воспроизведение подкастов в потоке и загрузка подкастов.

Вы можете слушать аудиоподкасты и смотреть видеоподкасты из iTunes Store путем потоковой передачи через интернет-подключение по сети Wi-Fi. Можно также загрузить аудио- и видеоподкасты на iPod touch. Подкасты, загруженные в iPod touch, синхронизируются с медиатекой iTunes при подключении iPod touch к компьютеру.

Нажмите «Подкасты» (если раздел «Подкасты» не виден, нажмите «Еще») для просмотра подкастов в iTunes Store. Для просмотра списка эпизодов нажмите на подкасте. Видеоподкасты отмечены значком видео .

Воспроизведение подкаста в потоковом режиме. Коснитесь заголовка подкаста.

Загрузка подкаста. Нажмите кнопку «Free», затем нажмите «Download». Загруженные подкасты отображаются в списке «Подкасты» в окне «Музыка».

Прослушивание и просмотр загруженных подкастов. В программе Музыка нажмите «Подкасты» (если раздел «Подкасты» не виден, сначала нажмите «Еще»), затем выберите нужный подкаст. Видеоподкасты также отображаются в списке видео.

Получение других эпизодов загруженного подкаста. В разделе «Музыка» в списке «Подкасты» выберите подкаст, затем коснитесь кнопки «Загрузить еще».

Удаление подкаста. В разделе «Музыка» в списке «Подкасты» выполните жест пролистывания по подкасту влево или вправо, затем коснитесь кнопки «Удалить».

Проверка статуса загрузки


На экране «Загрузки» можно проверить статус выполняемых и запланированных загрузок, включая покупки по предварительному заказу.


Просмотр статуса загружаемых объектов. Нажмите «Загрузки» (если раздел «Загрузки» не виден, сначала нажмите «Еще»).

Для приостановки загрузки нажмите .

Если загрузка прервана, iPod touch начнет загрузку в следующий раз, когда будет подключен к Интернету. Если на компьютере открыта программа iTunes, загрузка будет завершена в медиатеку iTunes (при условии, что компьютер подключен к Интернету и с него выполнен вход в систему по тому же Apple ID).

Просмотр статуса предварительно заказанных объектов. Нажмите «Загрузки» (если раздел «Загрузки» не виден, сначала нажмите «Еще»).

Предварительно заказанные объекты появляются в виде списка, пока не наступит дата выпуска объекта. Нажмите объект для просмотра даты выпуска. Когда объект становится доступным для загрузки, рядом с загрузкой появляется значок .

Загрузка предварительно заказанного объекта. Коснитесь объекта и нажмите .

Предварительно заказанные объекты не загружаются автоматически после их выпуска. Вернитесь на экран «Загрузки», чтобы начать загрузку.

Синхронизация приобретенного содержимого

iTunes автоматически синхронизирует любой загруженный или приобретенный на iPod touch объект в Вашу медиатеку iTunes при подключении iPod touch к компьютеру. Это обеспечивает доступ к загрузкам на компьютере и резервное копирование на случай удаления приобретенных объектов с iPod touch.


Приобретенные объекты при синхронизации копируются в плейлист «Покупки с <имя iPod touch>». Если такого плейлиста еще нет, iTunes создает его. iTunes также копирует Ваши покупки в плейлист «Покупки», который используется программой iTunes для хранения покупок, совершенных на компьютере, если этот плейлист существует и настроен для синхронизации с iPod touch.

Загруженные подкасты синхронизируются со списком подкастов медиатеки iTunes.

Замена кнопок просмотра

Можно заменить кнопки «Музыка», «Подкасты», «Видео» и «Поиск» в нижней части экрана другими, которые используются чаще. Например, если Вы часто загружаете аудиокниги и редко смотрите видео, можно заменить кнопку «Видео» кнопкой «Аудиокниги».

Замена кнопок просмотра. Нажмите «Еще», нажмите «Изменить», затем перетащите кнопку в нижнюю часть экрана на кнопку, которую Вы хотите заменить.

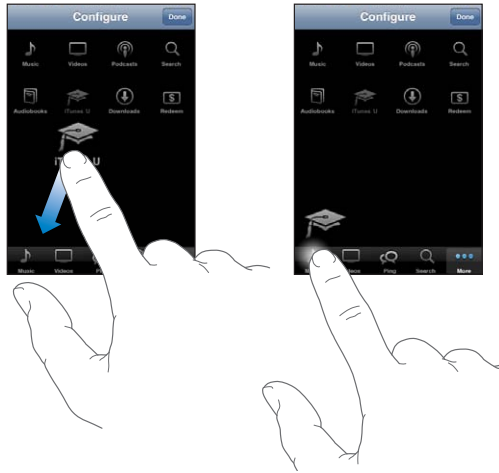

Вы можете перетянуть кнопки в нижней части экрана влево или вправо, чтобы изменить порядок их расположения. По завершении нажмите «Готово».

Во время просмотра списка видео нажмите «Еще» для доступа к кнопкам обзора, которые не отображаются.

Просмотр информации учетной записи

Для просмотра информации об учетной записи Apple ID, имеющейся в iTunes Store, на iPod touch коснитесь своей учетной записи Apple ID (в нижней части большинства окон iTunes Store). Или зайдите в «Настройки» > «Магазин» и выберите «Просмотреть». Перед этим необходимо войти в учетную запись. См. «Магазин» на стр. 197.

Проверка загрузок

Программу iTunes на компьютере можно использовать для проверки наличия в медиатеке iTunes всей музыки, видео, программ и других объектов, приобретенных в iTunes Store или App Store. Например, это может потребоваться в случае, если загрузка была прервана.

Проверка купленных элементов.

- 1 Проверьте, что Ваш компьютер подключен к Интернету.
- 2 В iTunes выберите «Магазин» > «Проверить наличие доступных загрузок».
- 3 Введите Apple ID и пароль, затем нажмите «Проверить».

Загружаются купленные элементы, отсутствующие на компьютере.

В плейлисте «Покупки» отображаются все Ваши покупки. Однако по причине того, что Вы можете добавлять объекты в этот список или удалять их из него, список может содержать неточности. Для просмотра всех совершенных покупок войдите в свою учетную запись Apple ID, выберите «Магазин» > «Просмотреть мою учетную запись» и нажмите «Purchase History».



О магазине App Store

Можно выполнять поиск, просматривать списки, знакомиться с обзорами, покупать и загружать программы из App Store непосредственно в iPod touch. Для программ, загруженных и установленных из App Store на iPod touch, при следующей синхронизации iPod touch с компьютером в медиатеке iTunes создаются резервные копии. При синхронизации iPod touch Вы также можете установить программы, которые Вы приобрели в iTunes Store и загрузили на компьютер.


Примечание: Магазин App Store доступен не во всех странах и регионах, и материалы в App Store могут различаться в зависимости от страны. Доступные возможности подлежат уточнению.

Для использования App Store iPod touch должен быть подключен к сети Wi-Fi, подключенной к Интернету. См. «Подключение к Интернету» на стр. 20. Для загрузки программ также необходимо наличие учетной записи Apple ID (услуга доступна не во всех странах и регионах). По умолчанию iPod touch получает параметры Вашей учетной записи Apple ID из iTunes. Если у Вас нет учетной записи Apple ID или Вы хотите совершить покупку, используя другую учетную запись Apple ID, выберите пункт меню «Настройки» > «Магазин». См. «Магазин» на стр. 197.

Просмотр и поиск

В списке избранных программ можно найти последние новинки и рекомендуемые программы, а в списке «Топ-25» — самые популярные программы. Если необходимо найти определенную программу, используйте функцию «Поиск».

Поиск программ. Выберите «Подборка», «Жанры» или «Топ-25». Выберите жанр или метод сортировки в верхней части экрана для просмотра списков по таким категориям, как «New», «What's Hot», «Genius», «Top Paid» или «Top Free».

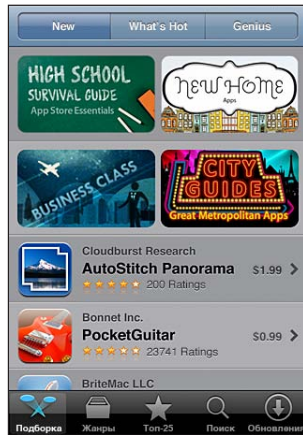


Поиск программ с использованием Genius. Нажмите «Genius» для просмотра списка рекомендуемых программ на основе Вашей коллекции программ. Для включения функции Genius следуйте инструкциям на экране. Genius является бесплатной службой, но для ее использования требуется Apple ID.

Поиск программ. Нажмите «Поиск», нажмите поле поиска и введите одно или несколько слов, затем нажмите «Search».




Экран «Info»

Нажмите любую программу в списке для просмотра дополнительной информации, например цены, снимков экрана и рейтингов.

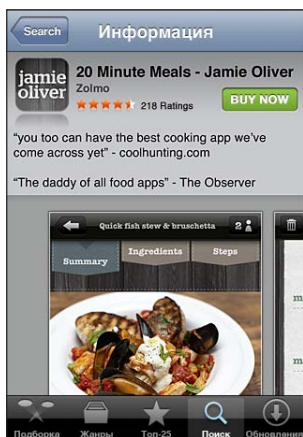

Если эта программа уже установлена, вместо цены на экране «Info» отображается пометка «Установлена».

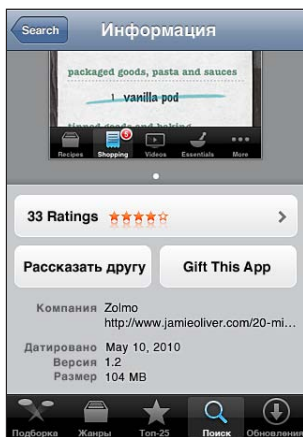

Просмотр снимков экранов. Прокрутите страницу до нижней части окна «Info». Проведите по снимку экрана влево или вправо, чтобы посмотреть дополнительные снимки экрана. Дважды нажмите для увеличения.

Просмотр рейтингов и чтение обзоров. Нажмите «Ratings» в нижней части экрана «Info».

Отправка ссылки на страницу iTunes с информацией о программе по электронной почте. Нажмите кнопку «Tell a Friend» в нижней части экрана «Info».

Отчет о проблеме. Нажмите «Report a Problem» в нижней части экрана «Info». Выберите неполадку из списка или введите дополнительные комментарии, затем нажмите «Report».

Отправка программы другому пользователю в качестве подарка. Нажмите «Gift This App» в нижней части экрана «Info» и следуйте инструкциям на экране.

Загрузка программ

После нахождения требуемой программы в App Store можно купить и загрузить ее на iPod touch. Если программа бесплатна, ее можно загрузить без оплаты.

После загрузки программа немедленно устанавливается на iPod touch.

Покупка и загрузка программы.

- 1 Нажмите на цену (или нажмите «Free»), затем нажмите «Buy Now».
- 2 При необходимости войдите в систему, используя свой Apple ID, а затем нажмите «OK».

Если у Вас нет учетной записи Apple ID, для ее создания нажмите «Создать новую учетную запись».

Оплата купленных и загруженных программ списывается с Вашей учетной записи Apple ID. Для выполнения дальнейших загрузок в течение последующих пятнадцати минут повторный ввод пароля не требуется.

Некоторые программы позволяют совершать покупки из самой программы. В настройках программы можно отключить функцию встроенных покупок. См. «Ограничения» на стр. 188.

Некоторые программы, даже когда они не запущены, отправляют уведомления об обновлении информации. Уведомления различаются в зависимости от программы, но могут содержать текст и звуковые уведомления; также используются предупреждающие «наклейки» на значках программ на главном экране. См. «Уведомления» на стр. 184.

В iTunes Store можно обменять купоны на подарочные карты, сертификаты или коды для совершения покупок. После входа в учетную запись сумма Вашего кредита, предоставленного магазином, отображается вместе с информацией о Вашей учетной записи Apple ID в нижней части большинства экранов App Store.

Ввод кода погашения купона. Нажмите «Redeem» в нижней части экрана «Подборка» и следуйте инструкциям на экране.

Просмотр статуса загрузки программ. После начала загрузки программы на главном экране появляется его значок и индикатор хода выполнения загрузки.




Если загрузка прервана, iPod touch начнет загрузку в следующий раз, когда будет подключен к Интернету. Если на компьютере открыта программа iTunes, загрузка будет завершена в медиатеку iTunes (при условии, что компьютер подключен к Интернету и с него выполнен вход в систему по тому же Apple ID).


Удаление программ

Программы, загруженные из App Store, можно удалять. Если Вы удалили программу, данные, связанные с ней, перестают быть доступными через интерфейс iPod touch, если Вы не установите эту программу снова и не загрузите все данные из резервной копии.

Вы можете повторно установить программу и восстановить ее данные, если Вы сделали на своем компьютере резервную копию iPod touch с помощью iTunes. (При попытке удаления программы, для которой на компьютере не была создана резервная копия, на экране появляется предупреждение). Для получения данных программ необходимо восстановить их на iPod touch из резервной копии. См. «Восстановление из резервной копии» на стр. 254.

Удаление программы App Store.

- 1 Нажмите значок программы на главном экране и удерживайте его, пока значки не начнут покачиваться.
- 2 Нажмите  в углу окна программы, которую необходимо удалить.
- 3 Коснитесь кнопки «Удалить» или нажмите кнопку «Домой».

Если Вы не видите  на значке программы, то либо программа не была приобретена в магазине App Store, либо удаление программы невозможно. См. «Ограничения» на стр. 188.

После удаления программы ее данные перестают быть доступными через интерфейс пользователя iPod touch, но не стираются полностью с Вашего iPod touch. Информацию о стирании всех данных и настроек см. «Удаление содержимого и настроек» в разделе стр. 193.

Замена удаленной программы.

- *На iPod touch:* приобретите программу повторно (это будет бесплатно для Вас).

- *С помощью iTunes:* подключите iPod touch к своему компьютеру, выберите iPod touch в списке «Устройства», нажмите «Программы» и установите флажок рядом с нужной программой, затем нажмите «Применить».

Написание отзывов

Вы можете написать и отправить свой отзыв о программе прямо с iPod touch.

Создание обзора

- 1 Нажмите «Ratings» в нижней части экрана «Info».
- 2 На экране «Reviews» нажмите «Write a Review».
- 3 Выберите количество звездочек (1–5), обозначающее Ваш рейтинг для данной программы, введите свой псевдоним, заголовок обзора и, по желанию, комментарии к обзору. Если Вы писали отзывы ранее, поле псевдонима уже будет заполнено. В противном случае отображается запрос на создание нового псевдонима.
- 4 Нажмите «Отправить».

Для отправки отзывов требуется наличие учетной записи Apple, а также ранее загруженный объект.

Обновление программ

При входе в App Store проверяется наличие обновлений для программ, которые Вы установили. App Store также каждую неделю автоматически проверяет наличие обновлений. В значке App Store указывается общее количество имеющихся обновленных версий программы.



Если в момент доступа к App Store имеется обновление, немедленно отображается экран «Обновления». Обновления программ загружаются и автоматически устанавливаются.

Обновления программ — это все новые версии, которые можно купить и загрузить из App Store на iPod touch или из iTunes Store на компьютер.

Обновление программы.

- 1 Нажмите «Обновления» в нижней части экрана.
- 2 Нажмите на программу для просмотра дополнительной информации об обновлении.
- 3 Нажмите «Обновить».

Обновление всех программ. Нажмите «Обновления» в нижней части экрана, затем нажмите «Обновить все».

При попытке обновления программы, приобретенной с использованием другой учетной записи Apple, система попросит Вас ввести идентификатор и пароль учетной записи, необходимые для загрузки обновления.

Синхронизация приобретенных программ

При подключении iPod touch к компьютеру iTunes синхронизирует программы, купленные и загруженные Вами на iPod touch, в Вашу медиатеку iTunes. Это обеспечивает доступ к загрузкам на компьютере и резервное копирование на случай, если Вы удалите программы с iPod touch.

Загруженные из Интернета программы с целью создания резервных копий сохраняются программой iTunes при следующей синхронизации. Затем при синхронизации с iTunes создаются резервные копии только данных программ.

Программы синхронизируются со списком «Программы» медиатеки iTunes. Если этот список не существует, iTunes создает его.



Настройки позволяют адаптировать программы iPod touch, задавать дату и время, конфигурировать сетевое подключение и регулировать другие параметры iPod touch.

Авиарежим

В Авиарежиме беспроводные функции iPod touch отключаются, чтобы уменьшить потенциальное воздействие на работу приборов воздушного судна и другого электронного оборудования.

Включение Авиарежима. Нажмите «Настройки» и включите Авиарежим.

Когда Авиарежим включен, в строке состояния в верхней части экрана отображается ✈️. iPod touch не испускает Wi-Fi и Bluetooth-сигналов, что не позволяет использовать многие функции iPod touch. Следующие действия становятся невозможны:

- совершение и прием видеовызовов FaceTime;
- отправка и получение электронной почты;
- просмотр веб-страниц;
- синхронизация контактов, календарей и закладок (только MobileMe) с MobileMe или Microsoft Exchange;
- просмотр видео на YouTube;
- получение котировок акций;
- получение адресов на карте;
- получение прогнозов погоды;
- использование iTunes Store или App Store;
- использование Game Center.

Если позволяют правила авиакомпании и действующее законодательство, Вы можете продолжить использование следующих функций iPod touch:

- прослушивание музыки и просмотр видео;
- проверка календаря;
- съемка и просмотр фотографий и видео (на iPod touch 4-го поколения);
- звонок будильника;
- использование секундомера или таймера;
- использование калькулятора;
- запись заметок;
- запись голосовых данных;
- чтение сообщений электронной почты, сохраненных на iPod touch;

Если позволяют правила авиакомпании и действующее законодательство, Вы можете также включить Wi-Fi, что дает возможность использовать следующие функции:


- совершение и прием видеовызовов FaceTime;
- передача и получения электронной почты;
- просмотр веб-страниц;
- синхронизация контактов, календарей и закладок (только MobileMe) с MobileMe и Microsoft Exchange;
- просмотр видео на YouTube;
- получение котировок акций;
- получение адресов на карте;
- получение прогнозов погоды;
- использование iTunes Store или App Store;
- использование Game Center.

Также может быть разрешено пользование Bluetooth для подключения к iPod touch устройств Bluetooth.


Wi-Fi

Настройки Wi-Fi определяют, использует ли iPod touch локальные сети Wi-Fi для подключения к Интернету.


Включение или отключение Wi-Fi. Выберите «Wi-Fi» и включите или отключите связь.


Подключение к сети Wi-Fi. Выберите «Wi-Fi», подождите, пока iPod touch не определит доступные сети, затем выберите сеть. При необходимости введите пароль и нажмите «Подкл.» (сети, требующие пароля, появятся со значком замка ).

После того, как Вы подключились к сети Wi-Fi вручную, iPod touch будет автоматически подключаться к ней каждый раз, когда она окажется в зоне действия. Если в радиусе действия находятся несколько ранее использованных сетей, iPod touch подключится к сети, которая была использована последней.

Когда iPod touch подключен к сети Wi-Fi, значок Wi-Fi  в строке состояния в верхней части экрана отображает уровень сигнала. Чем больше полос, тем сильнее сигнал.

Настройка iPod touch на запрос подключения к новой сети. Выберите «Wi-Fi» и включите или отключите параметр «Подтверждать подключ.».


Если Вы пытаетесь получить доступ к Интернету (например, используя Safari или Mail) и в зоне действия нет ранее использовавшихся сетей Wi-Fi, можно настроить iPod touch на поиск другой сети. iPod touch отображает список доступных сетей Wi-Fi на Ваш выбор. (Сеть, для которой требуется пароль, обозначена значком замка .) Если функция подтверждения подключения отключена и отсутствует доступ к использовавшейся ранее сети, необходимо вручную установить соединение с сетью Интернет.

Исключение сети из списка ранее посещаемых, чтобы iPod touch не подключался к ней автоматически. Выберите «Wi-Fi» и нажмите  рядом с сетью, к которой Вы ранее подключались. Затем нажмите «Забить эту сеть».

Подключение к закрытой сети Wi-Fi. Для подключения к сети Wi-Fi, которая не показана в списке найденных сетей, выберите «Wi-Fi» > «Другая», затем введите имя сети. Если сеть требует ввода пароля, нажмите «Безопасность», укажите тип безопасности, который используется сетью, и введите пароль.

Для подключения к закрытой сети необходимо знать ее имя, пароль и тип безопасности.

Для некоторых сетей Wi-Fi может потребоваться ввод дополнительных настроек, например ID клиента или статического IP-адреса. Узнайте у администратора сети, какие настройки необходимо использовать.

Настройка параметров для подключения к сети Wi-Fi. Выберите «Wi-Fi», затем нажмите  рядом с сетью.

VPN

Данный параметр появляется, если на iPod touch сконфигурирована VPN. Параметр предназначен для включения и отключения VPN. См. «Сеть» на стр. 185.

Уведомления

Эта настройка появляется при открытии программы, использующей службу автоматических уведомлений Apple (например, Game Center).

Некоторые программы, даже когда они не запущены, отправляют уведомления об обновлении информации. Уведомления различаются в зависимости от программы, они могут содержать текст и звуковые уведомления, а также «наклейки» с числами на значке программы на главном экране.



Уведомления можно выключить, если Вы не хотите их получать, или для экономии заряда аккумулятора.

Включение и выключение всех уведомлений. Нажмите «Уведомления» и включите или выключите данный параметр.

Включение и выключение звуков, напоминаний или «наклеек» для программы. Нажмите «Уведомления», затем выберите программу в списке и выберите тип уведомления, который Вы хотите включить или выключить.

Звуки

Регулировка громкости звуковых уведомлений. Выберите «Звуки» и переместите бегунок. Если функция «Изменять кнопками» включена, можно также использовать кнопки громкости на боковой панели iPod touch. Кнопки громкости не изменяют громкость звонка и напоминаний, если воспроизводится песня или видеозапись.

Изменение громкости звонка и напоминаний кнопками регулирования громкости. Нажмите «Звуки» и включите функцию «Изменять кнопками».

Настройка рингтона FaceTime. Выберите «Звуки» > «Рингтон».

Настройка звуков напоминаний и звуковых эффектов. Выберите «Звуки», а затем включите или выключите события.

Можно настроить iPod touch на воспроизведение звука в следующих случаях:

- получение сообщения электронной почты;
- отправка сообщения электронной почты;
- получение напоминания календаря;
- блокировка iPod touch;
- ввод текста с помощью клавиатуры.

Яркость

Яркость экрана влияет на долговечность аккумулятора. Уменьшите яркость экрана для увеличения времени работы iPod touch от одной зарядки или используйте «Автояркость».

Настройка яркости экрана. Выберите «Яркость» и переместите бегунок.

Задание автоматической настройки яркости экрана iPod touch. Выберите «Яркость» и включите или отключите параметр «Автояркость». Если параметр «Автояркость» включен, iPod touch настраивает яркость экрана в соответствии с текущими условиями освещенности, используя встроенный датчик внешней освещенности.

Обои

В настройках «Обоев» можно выбрать изображение или фотографию в качестве обоев для экрана блокировки или главного экрана (iPod touch 3-го поколения и более поздние модели). См. «Добавление обоев» на стр. 32.

Основные настройки

К настройкам категории «Основные» относятся название сети, обмен файлами, безопасность и другие параметры операционной системы iOS. Кроме того, здесь Вы сможете найти информацию о своем iPod touch и переустановить различные настройки iPod touch.

Об устройстве

Выберите «Основные» > «Об устройстве» для получения информации об iPod touch, включая следующие сведения:

- количество песен, видеофайлов и фотографий;
- общий объем памяти;
- объем свободной памяти;
- версия программного обеспечения;
- номер модели и серийный номер>;
- адреса Wi-Fi и Bluetooth>;
- юридическая информация;
- нормативная информация.

Сеть

Настройки сети служат для настройки VPN-соединения или доступа к настройкам Wi-Fi.

Добавление новой конфигурации VPN. Выберите «Основные» > «Сеть» > «VPN» > «Добавить конфигурацию VPN...».

Виртуальные частные сети, используемые внутри организаций, позволяют безопасно передавать личную информацию по общедоступным сетям. Например, может потребоваться настроить VPN для доступа к рабочей электронной почте с iPod touch.

iPod touch поддерживает подключение к сетям VPN, которые используют протоколы L2TP, PPTP или Cisco IPSec.

Узнайте у администратора сети, какие настройки необходимо использовать. В большинстве случаев, если на компьютере настроена VPN, те же настройки VPN можно использовать для iPod touch.

После ввода настроек VPN в меню «Настройки» появляется переключатель «VPN», позволяющий включать и отключать VPN.

VPN также можно автоматически настроить с помощью профиля конфигурации. См. «Подключение к Интернету» на стр. 20.

Изменение конфигурации VPN. Выберите «Основные» > «Сеть» > «VPN» и нажмите конфигурацию, которую требуется обновить.

Включение или отключение VPN. Выберите «VPN» и затем включите или отключите функцию VPN.

Удаление конфигурации VPN. Выберите «Основные» > «Сеть» > «VPN», нажмите синюю стрелку рядом с именем конфигурации, затем нажмите «Удалить VPN» в нижней части экрана конфигурации.

Bluetooth


Предусмотрено беспроводное соединение iPod touch и наушников Bluetooth для прослушивания музыки. См. «Устройства Bluetooth» на стр. 44.


Также через Bluetooth можно подключить беспроводную клавиатуру Apple. См. «Использование беспроводной клавиатуры Apple» на стр. 38.

Включение или отключение Bluetooth. Выберите «Основные» > «Bluetooth» и включите или отключите Bluetooth.

Службы геолокации

Службы геолокации позволяют программам, таким как «Карты», а также службам, предоставляемым сторонними организациями, собирать и использовать данные о Вашем местонахождении. Сбор данных о местоположении выполняется Apple в такой форме, которая не идентифицирует Вас персонально. Ваше приблизительное местоположение определяется с помощью информации из местных сетей Wi-Fi (если функция Wi-Fi включена).

Когда программа использует Службы геолокации, в строке состояния отображается значок .

Каждая программа, использующая эти службы, отображается на экране настроек Служб геолокации, показывая, включены ли они для данной программы. Для каждой программы, отправившей запрос Вашего местонахождения за последние 24 часа, отображается значок . Если использование Служб геолокации не требуется, эту функцию можно отключить. Если Службы геолокации отключены, при следующей попытке их использования программой появляется запрос на их включение.

Включение или отключение Служб геолокации для всех программ. Выберите «Основные» > «Службы геолокации» и включите или отключите службы геолокации.

Включение или отключение Служб геолокации для отдельных программ. Включение или отключение Служб геолокации для отдельных программ.

Если на Вашем iPod touch есть программы сторонних производителей, использующие Службы геолокации, ознакомьтесь с условиями и политикой конфиденциальности данных сторонних производителей, чтобы узнать, как они используют данные о Вашем местонахождении.

Для экономии заряда аккумулятора отключайте Службы геолокации, когда они не используются.


Поиск Spotlight

Настройка «Поиск Spotlight» позволяет определить тип содержимого, в котором производится поиск, и организовать порядок отображения результатов.

Задание типа содержимого, в котором производится поиск.

- 1 Выберите «Основные» > «Поиск Spotlight».
- 2 Нажмите элемент для его выбора или отмены выбора.
По умолчанию для поиска выбраны все категории.

Задание порядка поиска категорий результатов.

- 1 Выберите «Основные» > «Поиск Spotlight».
- 2 Нажмите кнопку  рядом с объектом и переместите его вверх или вниз.

Автоблокировка

При блокировке iPod touch дисплей отключается, чтобы увеличить время работы аккумулятора и предотвратить случайное срабатывание iPod touch.

Настройка периода времени перед блокировкой iPod touch. Выберите «Основные» > «Автоблокировка» и выберите время.

Защита паролем

По умолчанию ввод пароля для разблокировки iPod touch не требуется.

Задание пароля на iPod touch 3-го поколения и более новых моделях включает защиту данных. См. «Функции безопасности» на стр. 47.

Важно: Для включения защиты данных на iPod touch 3-го поколения Вам также необходимо восстановить программное обеспечение iOS. См. «Восстановление iPod touch» на стр. 253.

Задание пароля. Выберите пункт меню «Основные» > «Защита паролем» и введите четырехзначный пароль, затем введите его еще раз для подтверждения. Теперь, чтобы разблокировать iPod touch или отобразить настройки блокировки паролем, необходимо будет ввести пароль.

Отключение защиты паролем. Выберите «Основные» > «Защита паролем», введите пароль, затем нажмите «Выкл. пароль», после чего снова введите пароль.

Изменение пароля. Выберите «Основные» > «Защита паролем», введите пароль, затем нажмите «Изменить пароль». Снова введите свой пароль, затем введите новый пароль и подтвердите его повторным вводом.

Если Вы забыли пароль, необходимо восстановить программное обеспечение iPod touch. См. «Обновление и восстановление ПО iPod touch» на стр. 252.

Задание периода времени, после которого требуется вводить пароль. Выберите «Основные» > «Защита паролем» и введите пароль. Нажмите «Запрос пароля», затем выберите интервал бездействия iPod touch, по истечении которого необходимо ввести пароль для разблокирования устройства.

Включение или отключение простого пароля. Выберите «Основные» > «Защита паролем» и включите или выключите «Простой пароль».

Простой пароль — это 4-значное число. Для повышения уровня безопасности отключите параметр «Простой пароль» и используйте более длинный пароль, состоящий из комбинации цифр, букв, знаков препинания и специальных символов.

Удаление данных после десяти неудачных попыток ввода пароля. Выберите «Основные» > «Защита паролем», введите пароль и коснитесь кнопки «Стереть данные» для включения этой функции.

После десяти неудачных попыток ввода пароля Ваши настройки будут сброшены, а вся информация и мультимедийное содержание будет стерто путем удаления ключа шифрования данных, которые зашифрованы с помощью алгоритма шифрования AES 256-бит.

Ограничения

Можно задать ограничения на использование некоторых программ и содержимого iPod на iPod touch. Например, родители могут запретить отображение содержащейся в плейлистах музыки или полностью отключить доступ к YouTube.

Включение ограничений.

- 1 Выберите «Основные» > «Ограничения», затем нажмите «Вкл. Ограничения».
- 2 Введите пароль, состоящий из четырех цифр.
- 3 Введите пароль еще раз.

Отключение ограничений. Выберите «Основные» > «Ограничения», затем введите пароль. Выберите «Выкл. Ограничения», затем введите пароль еще раз.

Важно: Если Вы забыли пароль, Вам необходимо восстановить программное обеспечение iPod touch из iTunes. См. «Обновление и восстановление ПО iPod touch» на стр. 252.

Задание ограничений на использование программ. Задайте требуемые ограничения, включая или отключая отдельные элементы управления. По умолчанию включены все элементы управления (ограничения отсутствуют). Для отключения элемента или запрещения его использования нажмите на элемент.



Safari

Safari отключается, и значок этой программы удаляется с главного экрана. Вы не сможете использовать Safari для обзора веб-сайтов и доступа к веб-клипам. Другие программы сторонних производителей могут обеспечить возможность просмотра веб-сайтов даже в случае отключения Safari.



YouTube

YouTube отключается, и значок этой программы удаляется с главного экрана.



Камера

Программа «Камера» отключается, и значок этой программы удаляется с главного экрана. Съемка фотографий становится невозможной.



FaceTime

Совершение и прием видеовызовов FaceTime становятся невозможными (iPod touch 4-го поколения).



iTunes

iTunes Store отключается, и значок этой программы удаляется с главного экрана. При этом предварительный просмотр, приобретение и загрузка содержимого становятся невозможными.



Ping


Ping и все его функции становятся недоступными.



Установка программ

App Store отключается, и соответствующий значок удаляется с главного экрана. Установка программ на iPod touch становится невозможной.



Нельзя удалить программы с iPod touch. Кнопка  не появляется на значках программ при настраивании экрана «Домой».

Удаление программ



Текущие установки функций «Службы геолокации» и «Найти iPhone» (в учетных записях MobileMe, «Mail, Контакты, Календари») заблокированы и не подлежат изменению.

размещение;



Текущие настройки «Mail, Контакты, Календари» заблокированы, Вы не можете добавлять, удалять или редактировать учетные записи.

Учетные записи

Запрещение покупок в программах. Отключите «Встроенные покупки». Если эта функция включена, разрешается выполнение покупок дополнительных материалов и функций в программах, загруженных из App Store.

Задание ограничений на содержимое. Нажмите «Рейтинг для:», затем выберите в списке страну. Затем, используя систему рейтингов для страны, можно задать ограничения на следующие категории содержимого:

- музыка, подкасты;
- фильмы;
- телешоу;
- программы.

Например, в США для разрешения только фильмов, имеющих ранг PG или ниже, нажмите «Фильмы», затем выберите в списке «PG».

Содержимое, для которого заданы ограничения, не будет появляться на iPod touch.

Примечание: Системы рейтингов существуют не во всех странах.

Запрет игр с несколькими игроками. Отключите параметр «Игры с другими».

Когда параметр «Несколько игроков» отключен, Вы не сможете отправлять запросы на автоматический подбор партнеров, а также отправлять и получать приглашения на участие в играх и добавление друзей в Game Center.

Запрет добавления друзей. Отключите параметр «Добавление друзей».

Если «Добавление друзей», отключено, Вы не можете получать или отправлять запросы на добавление друзей в Game Center. Если параметр «Несколько игроков» включен, можно продолжать играть с уже имеющимися друзьями.

Дата и время

Эти настройки применяются ко времени, отображаемому в строке состояния в верхней части экрана, а также к мировым часам и календарям.

Настройка формата отображения времени iPod touch: 24-часовой или 12-часовой. Выберите «Основные» > «Дата и время» и включите или отключите параметр «24-часовой формат». (Настройка «24-часовой формат» доступна не во всех странах и регионах).

Установка даты и времени. Выберите «Основные» > «Дата и время». Нажмите «Часовой пояс» и введите название главного города этого часового пояса. Нажмите кнопку «Дата и время», затем нажмите «Выставить дату и время» и введите дату и время.

Клавиатура

Включение и отключение режима «Автопрописные». Выберите «Основные» > «Клавиатура» и включите или отключите параметр «Автопрописные».

По умолчанию iPod touch автоматически начинает с прописной буквы слова, следующие за знаками препинания, которые обычно завершают предложения, и символом переноса строки.

Включение и отключение режима автокоррекции. Выберите «Основные» > «Клавиатура» и включите или отключите параметр «Автокоррекция».

Изначально, если клавиатура по умолчанию для выбранного языка имеет словарь, iPod touch автоматически предлагает исправления или завершает слова во время набора.

Включение и отключение режима проверки орфографии. Выберите «Основные» > «Клавиатура», затем включите или отключите параметр «Правописание».

Неправильно написанные слова будут подчеркиваться в процессе набора. Коснитесь подчеркнутого слова, чтобы увидеть варианты исправления. Функция проверки орфографии по умолчанию включена.

Включение Caps Lock. Выберите «Основные» > «Клавиатура» и включите или отключите параметр «Включить Caps Lock».

Если при включенном режиме Caps Lock дважды нажать клавишу Shift ⇧ на клавиатуре, то при вводе текста все буквы будут прописными. Клавиша Shift выделена синим цветом, если фиксация верхнего регистра включена.

Включение или отключение режима ввода точки. Выберите «Основные» > «Клавиатура» и включите «.» или выключите сочетание клавиш «.».



Если режима ввода точки («.») включен, при двойном нажатии клавиши пробела вводится точка, а за ней — символ пробела. По умолчанию она включена.

Добавление международных клавиатур.

- 1 Выберите «Основные» > «Клавиатура» > «Междунар. клавиатуры». Перед стрелкой вправо будет показано число активных клавиатур.
- 2 Нажмите «Добавить новую клавиатуру...» и выберите клавиатуру из списка.

Можно добавить неограниченное количество клавиатур. Подробнее об использовании международных клавиатур см. Приложение А, «Международные клавиатуры,» на стр. 244.

Изменение списка клавиатур. Выберите «Основные» > «Клавиатура» > «Междунар. клавиатуры», нажмите «Изменить» и выполните нужное действие:

- Для удаления клавиатуры нажмите , затем нажмите «Удалить».
- Для переупорядочивания списка перетащите  рядом с клавиатурой на новое место в списке.

Изменение раскладки клавиатуры. В меню «Настройки» выберите «Основные» > «Клавиатура» > «Междунар. клавиатуры» и выберите нужную клавиатуру. Можно отдельно выбрать как экранную, так и любую внешнюю физическую клавиатуру для каждого языка.

Раскладка виртуальной клавиатуры определяет раскладку клавиатуры на экране iPod touch. Раскладка физической клавиатуры определяет раскладку беспроводной клавиатуры Apple, подключенной к iPod touch.

Параметр «Редактировать словарь» появляется, если включена хотя бы одна из следующих клавиатур:

- Упрощенная китайская (Пиньинь)
- китайская — для традиционного языка (Пиньинь);
- Традиционная китайская (Чжунь)
- Японская (Ромадзи)
- Японская (десятисимвольная)

Добавление слова в словарь. В программе «Настройки» выберите «Основные» > «Клавиатура» > «Редактировать словарь». Нажмите +, коснитесь поля «Слово» и введите слово, затем коснитесь полей «Йоми», «Пиньинь» или «Чжунь» и введите символ.

Для каждого слова можно записать несколько символов, в зависимости от используемой клавиатуры.

См. Приложение А, «Международные клавиатуры,» на стр. 244.

Язык и текст

Параметры «Язык и текст» предназначены для задания языка iPod touch, включения и отключения клавиатур для различных языков и установки форматов даты, времени и номера телефона для Вашей страны или региона.

Задание языка iPod touch. Выберите «Основные» > «Язык и текст» > «Язык», выберите требуемый язык и нажмите «Готово».

Задание языка Управления речью для iPod touch. Выберите «Основные» > «Язык и текст» > «Управление речью» и выберите язык (iPod touch 3-го поколения и более поздние модели).

Добавление международных клавиатур.



- 1 Выберите «Основные» > «Язык и текст» > «Клавиатуры»..

Рядом со стрелкой вправо будет показано число активных клавиатур.

- 2 Нажмите «Добавить новую клавиатуру...» и выберите клавиатуру из списка.

Можно добавить неограниченное количество клавиатур. Подробнее об использовании международных клавиатур см. Приложение А, «Международные клавиатуры,» на стр. 244.

Изменение списка клавиатур. Выберите «Основные» > «Язык и текст» > «Клавиатуры» и нажмите «Изменить» для выполнения одного из следующих действий

- Для удаления клавиатуры нажмите , затем нажмите «Удалить».
- Для переупорядочивания списка перетащите  рядом с клавиатурой на новое место в списке.

Изменение раскладки клавиатуры. В меню «Настройки» выберите «Основные» > «Язык и текст» > «Клавиатуры» и выберите нужную клавиатуру. Можно отдельно выбрать как экранную, так и любую внешнюю физическую клавиатуру для каждого языка.

Раскладка виртуальной клавиатуры определяет раскладку клавиатуры на экране iPod touch. Раскладка физической клавиатуры определяет раскладку беспроводной клавиатуры Apple, подключенной к iPod touch.

Настройка форматов даты, времени и номера телефона. Выберите «Основные» > «Язык и текст» > «Формат региона» и выберите регион.

Форматом региона также определяется язык, на котором отображаются дни и месяцы во встроенных программах iPod touch.

Настройка формата календаря. Выберите «Основные» > «Язык и текст» > «Календарь» и выберите формат.

Универсальный доступ

Чтобы включить функции универсального доступа (iPod touch 3-го поколения и более поздних моделях), выберите «Универсальный доступ», затем выберите нужные функции. См. Глава 27, «Универсальный доступ,» на стр. 223.

Профили

Данная настройка появляется, если Вы создали один или несколько профилей пользователей на iPod touch. Нажмите «Профили», чтобы увидеть информацию об установленных профилях.

Сброс iPod touch

Сброс всех настроек. Выберите «Основные» > «Сброс» и нажмите «Сбросить все настройки».

Все Ваши настройки сброшены. Не удаляется такая информация, как контакты и календари, а также мультимедийные данные, такие как песни и видео.

Удаление всего содержимого и настроек. Подключите iPod touch к компьютеру или адаптеру питания. Выберите «Основные» > «Сброс» и коснитесь кнопки «Удалить содержимое и настройки».

Ваши настройки будут сброшены, а вся информация и мультимедийное содержание будет стерто путем удаления ключа шифрования данных, которые зашифрованы с помощью алгоритма шифрования AES 256-бит.

Сброс сетевых настроек. Выберите «Основные» > «Сброс» и нажмите «Сбросить настройки сети».

При сбросе сетевых настроек удаляется список используемых сетей и настроек VPN, не установленных с помощью профиля конфигурации. Wi-Fi отключается, а затем снова включается, что приводит к отключению от всех сетей, к которым Вы были подключены. Настройки Wi-Fi и «Подтверждать подключение.» остаются включенными.

Для удаления настроек VPN, установленных с помощью профиля конфигурации, выберите «Настройки» > «Основные» > «Профиль», затем выберите профиль и нажмите «Удалить».

Сброс словаря клавиатуры. Выберите «Основные» > «Сброс» и нажмите «Сбросить словарь клавиатуры».

Добавление слов в словарь клавиатуры выполняется путем отклонения слов, предлагаемых Вам iPod touch во время ввода. Нажмите на слово, чтобы отвергнуть исправление и добавить слово в словарь клавиатуры. Сброс словаря клавиатуры приводит к стиранию всех введенных Вами слов.

Сброс настроек главного экрана. Выберите «Основные» > «Сброс» и нажмите «Сбросить настройки «Домой»».

Сброс предупреждений об использовании служб геолокации. Выберите «Основные» > «Сброс» и нажмите «Сбросить предупр. размещения».

Предупреждения об использовании служб размещения представляют собой запросы программ (таких как «Карты») на использование Служб геолокации. iPod touch отображает предупреждение об использовании Служб геолокации, когда программа в первый раз делает запрос на их использование. Если Вы нажмете кнопку «Отменить» в ответ на запрос, он не будет появляться снова. Для сброса настроек предупреждений об использовании Служб геолокации в значение по умолчанию, когда предупреждения вновь отображаются для каждой программы, нажмите кнопку «Сбросить предупр. размещения».

Музыка

Настройки «Музыка» применяются к песням, подкастам и аудиокнигам.

Включение или выключение функции «Встряхивание». Выберите «Музыка», затем включите или выключите функцию «Встряхнуть для перемешивания». Когда функция «Встряхивание» включена, Вы можете встряхнуть iPod touch для включения перемешивания и немедленного изменения воспроизводимой в настоящий момент песни.

Настройка iTunes на воспроизведение песен с одним уровнем громкости.

В iTunes выберите «iTunes» > «Настройки» при работе на компьютере Mac или «Правка» > «Настройки» при работе на ПК с Windows. Затем нажмите «Воспроизведение» и выберите «Проверка звука».

Настройка iPod touch на использование параметров громкости iTunes («Проверка звука»). Выберите «Музыка» и включите «Проверка звука».

Применение эквалайзера для настройки звука на iPod touch. Выберите «Музыка» > «Эквалайзер» и выберите параметр.

Задание ограничения громкости для музыки и видео. Выберите «Музыка» > «Огранич. громкости» и перемещайте бегунок для настройки максимального уровня громкости.

Нажмите «Заблокировать», чтобы указать код для предотвращения изменения настроек.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Важную информацию о предупреждении потери слуха см. в *Руководстве по продукту* на веб-сайте www.apple.com/ru/support/manuals/ipodtouch/.

Отображение слов песен и информации подкастов. Выберите «Музыка» и включите функцию «Слова и сведения».

Видео

Настройки видео применяются к видеоматериалам, включая фильмы, взятые напрокат. Можно задать фрагмент возобновления воспроизведения видео, включить или отключить скрытые субтитры и настроить iPod touch на воспроизведение видео на телевизоре.

Настройка места возобновления воспроизведения видеофайлов.

Выберите «Видео» > «Воспроизвести», затем задайте место, с которого нужно возобновить воспроизведение: с начала видеоролика или с момента, на котором Вы остановились.

Включение и отключение скрытых субтитров. Выберите «Видео», затем включите или отключите параметр «Скрытые субтитры».

Примечание: Не каждое видео содержит скрытые субтитры.

ТВ-выход

С помощью данных настроек можно задать, как iPod touch будет воспроизводить видео на телевизоре.

Включение или отключение широкоэкранного режима. Выберите «Видео», затем включите или отключите параметр «Широкий экран».

Настройка ТВ-сигнала на NTSC или PAL. Выберите «Видео» > «ТВ-сигнал», затем выберите параметр «NTSC» или «PAL».

NTSC и PAL — это стандарты телевизионного вещания. iPod touch отображает сигнал NTSC 480p/PAL 576p при подключении к телевизору с помощью компонентного аудиовидеокабеля или сигнал NTSC 480i/PAL 576i при использовании композитного аудиовидеокабеля. Ваш телевизор может использовать стандарт NTSC или PAL в зависимости от места его приобретения. Если Вы не уверены, какой стандарт вещания используется в Вашем телевизоре, обратитесь к прилагаемой документации.

Подробную информацию об использовании iPod touch для воспроизведения видео на телевизоре см. в разделе «Просмотр видео на телевизоре» на стр. 73.

Фотографии

С помощью настроек слайд-шоу можно задать параметры отображения фотографий в слайд-шоу.

Задание времени отображения каждого слайда. Выберите «Фотографии» > «Показ фотографии» и выберите длительность.

Задание эффекта перехода. Выберите «Фотографии» > «Переход» и выберите эффект перехода.

Задание повторного воспроизведения слайд-шоу. Выберите «Фотографии» и включите или отключите параметр «Повторять».

Настройка отображения фотографий в произвольном или заданном порядке. Выберите «Фотографии» и включите или отключите параметр «Перемешать».

FaceTime

Параметры раздела «FaceTime» служат для включения и выключения FaceTime, входа в систему и выхода из системы FaceTime, а также просмотра и изменения информации об учетной записи.

Включение и выключение FaceTime. Выберите «FaceTime», войдите в систему (если Вы этого еще не сделали), затем нажмите «Вкл.» или «Выкл.».

Вход в учетную запись FaceTime. Выберите «FaceTime», введите имя пользователя и пароль, а затем нажмите «Войти».

Создание новой учетной записи для использования с FaceTime. Выберите «FaceTime», нажмите «Создать новую учетную запись» и следуйте инструкциям на экране. Если Вы не видите кнопку «Создать новую учетную запись», вероятно, Вы уже вошли в систему. Выйдите из системы и повторите попытку.

Просмотр информации об учетной записи. Выберите «FaceTime», нажмите «Учетная запись», затем нажмите «Посмотреть».

Добавление другого адреса электронной почты. Выберите «FaceTime», нажмите «Добавить другой e-mail» и введите адрес электронной почты. На указанный адрес отправляется письмо с запросом подтверждения. Следуйте инструкциям в письме для завершения процедуры.

Удаление адреса. Выберите «FaceTime», нажмите адрес, затем нажмите «Удалить этот e-mail». Если Вы не видите ни одного адреса, войдите в систему FaceTime и повторите попытку.

Выход из системы FaceTime. Выберите «FaceTime», нажмите «Учетная запись», затем нажмите «Выйти».

Заметки

В параметрах «Заметок» можно изменить шрифт отображения заметок и указать учетную запись, к которой будут по умолчанию добавляться заметки, созданные на iPod touch.

Изменение шрифта. Выберите «Заметки» и выберите нужный шрифт.

Задание учетной записи по умолчанию для заметок. Выберите «Заметки» и нажмите «Стандартная уч. зап.». Затем выберите учетную запись или нажмите «На iPod touch», если Вы не хотите, чтобы созданные на iPod touch заметки синхронизировались с другой учетной записью.

Магазин

В разделе настроек «Магазин» можно изменить или создать учетную запись Apple ID, а также войти в имеющуюся. Если у Вас есть несколько учетных записей Apple, в настройках магазина можно входить в них по очереди.

По умолчанию в разделе настройках «Магазин» отображается учетная запись Apple, которую Вы используете при синхронизации iPod touch с компьютером. Условия и ограничения для iTunes Store см. на веб-сайте www.apple.com/ru/legal/itunes/ww/.

Вход в учетную запись Apple. Выберите «Магазин» и нажмите «Войти», выберите «Имеющийся Apple ID», затем введите свой Apple ID и пароль.

Просмотр и редактирование данных своей учетной записи. Выберите «Магазин», выберите свою запись Apple ID и нажмите «Просмотреть Apple ID». Затем коснитесь нужного элемента, чтобы редактировать его. Для изменения пароля учетной записи коснитесь поля Apple ID.

Вход в систему под другой учетной записью Apple ID. Выберите «Магазин», нажмите «Выйти», затем нажмите «Войти».

Создание новой учетной записи Apple ID. Выберите «Магазин» и нажмите «Войти», затем нажмите «Создать новый Apple ID» и следуйте инструкциям на экране.

Mail, Контакты, Календари

С помощью настроек «Mail, Контакты, Календари» можно создать учетные записи и подключить определенные службы (такие как электронная почта, контакты, календари, закладки и заметки) для iPod touch:

- Microsoft Exchange (электронная почта, контакты и календари);
- MobileMe (электронная почта, контакты, календари, закладки, заметки и функция «Найти iPod touch»);
- Google (электронная почта, календари и заметки);
- Адресная книга Yahoo! (электронная почта, календари и заметки);
- AOL (почта и заметки);
- других почтовых систем POP и IMAP;
- учетных записей LDAP или CardDAV для «Контактов»;
- учетных записей CalDAV или iCalendar (.ics) для Контактов.

Учетные записи

Раздел «Учетные записи» позволяет настроить учетные записи на iPod touch. Конкретные отображаемые настройки зависят от типа настраиваемой учетной записи. Поставщик услуг или системный администратор сообщит информацию, которую требуется ввести.

Подробнее см. в разделе:

- «Добавление учетных записей для Mail, «Контактов» и «Календаря»» на стр. 21
- «Добавление контактов» на стр. 206
- «Подписка на календари» на стр. 125

Изменение настроек учетной записи. Выберите «Mail, Контакты, Календари», выберите учетную запись, затем внесите требуемые изменения.

Изменения, которые Вы вносите в настройки учетных записей на iPod touch, не копируются при синхронизации на компьютер, таким образом можно конфигурировать свои учетные записи для работы с iPod touch без влияния на настройки учетных записей на компьютере.

Прекращение использования отдельной службы для учетной записи. Выберите «Mail, Контакты, Календари», выберите учетную запись, затем отключите службу для учетной записи (например, Mail, «Календари» или «Заметки»).

Если служба для учетной записи отключена, iPod touch не отображает и не синхронизирует информацию с данной службой, пока она не будет включена.

Настройка расширенных параметров. Выберите «Mail, Контакты, Календари», выберите учетную запись, затем выполните одно из следующих действий.

- *Чтобы настроить сохранение черновиков, отправленных сообщений и удаленных сообщений на iPod touch или на удаленном сервере электронной почты (только для учетных записей IMAP), коснитесь пункта «Дополнительные» и выберите «Черновики», «Отправленные» или «Удаленные».*

При хранении сообщений на iPod touch их можно просмотреть, даже если iPod touch не подключен к Интернету.

- *Чтобы задать период времени, после которого сообщения будут удалены из Mail на iPod touch навсегда, нажмите «Дополнительные» и нажмите «Удалить», затем выберите время: никогда, через один день, одну неделю или один месяц.*
- *Для настройки параметров почтового сервера нажмите «Имя узла», «Имя пользователя» или «Пароль» в меню «Сервер входящей почты» или «Сервер исходящей почты». За сведениями о необходимых настройках обратитесь к своему сетевому администратору или интернет-провайдеру.*
- *Для настройки параметров SSL и пароля нажмите «Дополнительные». За сведениями о необходимых настройках обратитесь к своему сетевому администратору или интернет-провайдеру.*

Удаление учетной записи из iPod touch. Выберите «Mail, Контакты, Календари», выберите учетную запись, затем прокрутите список вниз и нажмите «Удалить».

Удаление учетной записи означает, что Вы не сможете обращаться к ней с iPod touch. Вся электронная почта и информация контактов, календаря и закладок, синхронизированная с учетной записью, удаляются из iPod touch. Однако удаление учетной записи не вызывает удаление учетной записи и связанной с ней информации с компьютера.

Новые данные

Данный параметр позволяет включить или отключить активную доставку для учетных записей MobileMe, Microsoft Exchange, Yahoo! и других учетных записей с активной доставкой на iPod touch. Учетные записи, поддерживающие активную доставку, обеспечивают автоматическую доставку новой информации на iPod touch, когда новая информация появляется на сервере (возможна некоторая задержка). Для выборки или синхронизации активных данных следует подключить iPod touch к сети Wi-Fi, подключенной к Интернету. Может потребоваться отключение активной доставки для приостановки доставки электронной почты и сбережения заряда аккумулятора.

Когда активная доставка отключена, а также в случае учетных записей, не поддерживающих активную доставку, сохраняется возможность «извлечения» данных — iPod touch может обращаться к серверу и проверять наличие новой информации. Используйте параметр «Новые данные» для определения периодичности запросов данных. Для увеличения времени работы аккумулятора не используйте получение данных слишком часто.

Включение активной доставки. Выберите «Mail, Контакты, Календари» > «Новые данные», затем нажмите для включения «Push».

Задание интервала получения данных. Выберите «Mail, Контакты, Календари» > «Новые данные», затем выберите, как часто требуется проверять наличие новых данных для всех учетных записей.

Для увеличения времени работы от аккумулятора установите более длительный интервал.

Если для параметра «Push» задано значение «Выкл.» (или для параметра «Выборка» на экране «Новые данные» задано значение «Вручную»), соответствующие настройки отдельных учетных записей замещаются.

Mail

Настройки Mail, если иное не указано явно, применяются ко всем учетным записям, настроенным на iPod touch.

Для включения и отключения звуковых сигналов при получении или отправке почты используйте настройки «Основные» > «Звуки».

Настройка количества сообщений, отображаемых на iPod touch. Выберите «Mail, Контакты, Календари» > «Показать», затем выберите параметр.

Выберите количество отображаемых последних сообщений: 25, 50, 75, 100 или 200. Для загрузки дополнительных сообщений в программе Mail необходимо прокрутить список входящих сообщений до конца и нажать кнопку «Загрузить еще сообщений».

Примечание: Для учетных записей Microsoft Exchange выберите «Mail, Контакты, Календари» и выберите учетную запись Exchange. Нажмите «Дн. для синхрон.» и укажите период (в днях), за который почта должна быть синхронизирована с сервером.

Настройка числа отображаемых строк каждого сообщения в списке сообщений. Выберите «Mail, Контакты, Календари» > «Просмотр», затем выберите параметр.

Можно выбрать для просмотра до пяти строк каждого сообщения. Это позволяет бегло просмотреть список сообщений в почтовом ящике и получить представление о содержании каждого из них.

Задание минимального размера шрифта для сообщений. Выберите «Mail, Контакты, Календари» > «Размер шрифта», затем выберите «Малый», «Средний», «Большой», «Огромный» или «Гигантский».

Настройка iPod touch на отображение полей «Кому» и «Копия» в списках сообщений. Выберите «Mail, Контакты, Календари», затем включите или отключите параметр «Кому/Копия».

Если параметр «Кому/Копия» включен, **то** или **cc** рядом с каждым сообщением в списке указывает, являетесь ли Вы непосредственным получателем данного сообщения или получили копию.

Настройка iPod touch на запрос подтверждения при удалении сообщения. Выберите «Mail, Контакты, Календари» и в настройках Mail включите или отключите параметр «Подтверд. удаление».

Настройка iPod touch на автоматическую загрузку удаленных изображений. Выберите «Mail, Контакты, Календари» и включите или выключите «Загрузка изображ.»

Задание организации почтовых сообщений по темам. Выберите «Mail, Контакты, Календари» и включите или отключите параметр «Организ. по темам».

Настройка iPod touch на получение копии каждого отправленного Вами сообщения. Выберите «Mail, Контакты, Календари», затем включите или выключите функцию «Всегда копию себе».

Добавление подписи к сообщениям. Выберите «Mail, Контакты, Календари» > «Подпись», затем введите подпись.

Можно настроить iPod touch на добавление подписи — например, любимой цитаты или имени, должности и номера телефона — в конце каждого отправляемого сообщения.

Задание учетной записи электронной почты по умолчанию. Выберите «Mail, Контакты, Календари» > «Стандартная уч. зап.», затем выберите учетную запись.

Этот параметр указывает, от имени какой из Ваших учетных записей отправляется сообщение при создании сообщения в другой программе iPod touch, например при отправке фотографии из программы «Фотографии» или при нажатии адреса электронной почты в программе «Карты». Чтобы отправить сообщение от имени другой учетной записи, нажмите поле «От» в сообщении и выберите другую учетную запись.

Контакты

Задание сортировки контактов. Выберите «Mail, Контакты, Календари», затем в области «Контакты» нажмите «Сортировка» и выполните одно из следующих действий.

- Для отображения первым имени нажмите «Имя, фамилия».
- Для сортировки сначала по фамилии нажмите «Фамилия, Имя».

Задание способа отображения контактов. Выберите «Mail, Контакты, Календари», затем в меню «Контакты» нажмите «Сортировка» и выполните одно из следующих действий.

- Для отображения первым имени нажмите «Имя, фамилия».
- Для отображения первой фамилии нажмите «Фамилия, имя».

Календари

Настройка звуковых уведомлений при получении приглашения на встречу. Выберите «Mail, Контакты, Календари», затем в разделе «Календарь» нажмите «Новые приглашения».

Настройка периода времени при отображении событий календаря на iPod touch за прошедший период. Выберите «Mail, Контакты, Календари» > «Синхронизировать», затем выберите период времени.

Включение поддержки часовых поясов для календарей. Выберите «Mail, Контакты, Календари» > «Поддержка час. пояс.», затем включите параметр «Поддержка час. пояс.». Чтобы выбрать часовой пояс для календарей, нажмите «Часовой пояс» и введите название крупного города.

Если «Поддержка час. пояс.» включена, календарь отображает дату и время событий для часового пояса выбранного Вами города. Если «Поддержка час. пояс.» отключена, календарь отображает события для часового пояса Вашего текущего местоположения, определяемого по сигналу синхронизации времени.

Выбор календаря по умолчанию. Выберите «Mail, Контакты, Календари», затем в разделе «Календарь» нажмите «Стандартный» для выбора календаря для новых событий. Эта настройка появляется, когда на iPod touch производится синхронизация нескольких календарей.

Важно: Если Вы путешествуете, iPod touch может отображать события и выдавать звуковые напоминания не по местному времени. Подробнее об установке правильного времени вручную см. «Дата и время» на стр. 190.

Заметки

Настройка «Стандартная уч. зап.» появляется при задании нескольких учетных записей, которые синхронизируют заметки.

Выбор учетной записи для новой заметки. Выберите «Mail, Контакты, Календари», в разделе «Заметки» нажмите «Стандартная уч. зап.», затем выберите учетную запись.

Safari

Настройки Safari позволяют выбрать службу поиска в Интернете, задать параметры безопасности, а также включить режим отладки для разработчиков.

Основные настройки

Выбор поисковой системы. Выберите «Safari» > «Поисковая машина» и выберите поисковую систему, которую требуется использовать.

Можно настроить Safari для автоматического заполнения форм на веб-страницах, с использованием при этом информации о контактах, ранее введенных имен и паролей или и того, и другого.

Включение Автозаполнения. Выберите «Safari» > «Автозаполнение», затем выполните одно из следующих действий.

- *Для использования информации из Контакт*ов включите функцию «Данные контакта», затем выберите «Мои данные» и выберите контакт, который хотите использовать.

Safari использует информацию из Контакт

ов для заполнения полей контактов в формах на веб-страницах.

- *Для использования информации имен и паролей* включите функцию «Имя, пароль».

Когда эта функция включена, Safari запоминает имена и пароли посещаемых Вами веб-страниц и автоматически заполняет соответствующие поля при повторном посещении веб-сайтов.

- *Для удаления всей информации Автозаполнения* нажмите «Удалить все».

Безопасность

По умолчанию программа Safari настроена на отображение различного сетевого содержимого, например фильмов, анимаций и веб-программ. Может потребоваться изменение настроек безопасности для защиты iPod touch от возможных угроз безопасности в Интернете.

Изменение настроек безопасности. Выберите «Safari», затем выполните одно из следующих действий.

- *Чтобы настроить предупреждение о посещении потенциально опасных веб-сайтов, включите или отключите параметр «Предупреждения».*

Функция «Предупреждения» поможет Вам защититься от потенциально опасных интернет-сайтов. При посещении подозрительного сайта Safari предупреждает Вас об этом и не загружает страницу.

- *Для включения или отключения JavaScript следует включить или отключить параметр «JavaScript».*


JavaScript дает возможность веб-программистам управлять элементами страницы; например, на странице, использующей JavaScript, можно отобразить текущую дату и время или вызвать отображение страницы, связанной по ссылке, в новом всплывающем окне.

- *Для блокирования или разрешения отображения всплывающих окон включите или отключите параметр «Блок. всплыв. окна». Блокирование всплывающих окон предотвращает их появление во время закрытия страницы или открытия страницы при вводе ее адреса. Этот параметр не блокирует всплывающие окна, которые открываются при выборе ссылок.*

- *Для настройки принятия или отклонения файлов cookie в Safari, нажмите «Принимать Cookies» и выберите «Никогда», «Посещ.» или «Всегда».*

Файлы cookie содержат фрагменты информации, которые веб-сайты помещают на iPod touch с целью распознавания пользователя при его повторном посещении этого веб-сайта. Таким образом можно индивидуально настраивать веб-страницы для пользователей на основе предоставленной ими информации.

Некоторые страницы отображаются неверно, если iPod touch не настроен на прием файлов cookie.

- *Для очистки базы данных выберите «Базы данных», затем нажмите «Изменить». Нажмите  рядом с базой данных и нажмите «Удалить».*

Некоторые веб-программы используют базы данных для сохранения информации на iPod touch.

- *Для очистки журнала посещения веб-страниц нажмите «Очистить историю».*
- *Для удаления всех файлов cookie из Safari нажмите «Удалить Cookies».*
- *Для очистки кэша браузера нажмите «Очистить кэш».*

Кэш браузера сохраняет содержимое страниц, позволяя им открываться быстрее при повторном посещении. Если на открытой странице не отображается новое содержимое, попробуйте очистить кэш.

Разработчик

Консоль отладки Debug Console помогает устранить ошибки веб-страниц. Если консоль включена, она автоматически отображается, когда происходит ошибка при отображении веб-страницы.

Включение и отключение консоли отладки. Выберите «Safari» > «Разработчик» и включите или отключите параметр «Debug Console».

Nike + iPod

Настройки Nike + iPod служат для активации и настройки параметров программы «Nike + iPod». См. Глава 25, «Nike + iPod,» на стр. 212.



О Kontakтах

Контакты — очень удобный способ поддерживать личные и деловые связи. Контактную информацию можно добавить непосредственно на iPod touch или синхронизировать с программами на компьютере. Если у Вас имеется учетная запись MobileMe или Microsoft Exchange с включенными «Контактами», или же поддерживаемая учетная запись CardDAV, контактную информацию можно синхронизировать по беспроводной связи, без подключения iPod touch к компьютеру.

Добавление контактов

Контакты в iPod touch можно добавить одним из следующих способов.

- Синхронизируйте контакты из Google или Yahoo! с помощью iTunes или программ на компьютере (см. «Панели настройки iPod touch в iTunes» на стр. 53).
- При включенной программе «Контакты» на iPod touch можно настроить учетные записи MobileMe или Microsoft Exchange (см. раздел «Настройка учетных записей MobileMe» на стр. 22 или «Настройка учетных записей Microsoft Exchange» на стр. 23).
- При включенной программе «Контакты» установите профиль, настраивающий учетную запись Exchange (см. веб-сайт www.apple.com/ru/iphone/business)).
- Настройте учетную запись LDAP или CardDAV на iPod touch.
- Введите контактную информацию непосредственно на iPod touch.

Возможное количество создаваемых контактов ограничивается только объемом памяти iPod touch.

Настройка учетной записи LDAP или CardDAV.

- 1 В меню «Настройки» выберите «Mail, Контакты, Календари», затем нажмите «Добавить...».
- 2 Нажмите «Другое», затем нажмите «Учетная запись LDAP» или «Учетная запись CardDAV».
- 3 Введите данные своей учетной записи и нажмите «Далее» для проверки учетной записи.
- 4 Нажмите «Сохранить».

После настройки учетной записи LDAP можно просматривать и выполнять поиск контактов на сервере LDAP своей компании или организации. Этот сервер появляется как новая группа в Kontakтах. Поскольку контакты LDAP не загружаются в iPod touch, для их просмотра требуется подключение к Интернету. За сведениями о специальных настройках учетной записи и других требованиях (например VPN) обратитесь к своему системному администратору.

После того как учетная запись CardDAV создана, контакты Вашей учетной записи будут синхронизированы с iPod touch по беспроводной связи. Также Вы сможете просматривать и выполнять поиск контактов на сервере CardDAV своей компании или организации, если такие функции поддерживаются.

Поиск контактов

В списке контактов iPod touch можно выполнять поиск по именам, фамилиям и названиям компаний. Если на iPod touch настроена учетная запись Microsoft Exchange, можно искать контакты в своей организации по глобальному списку адресов. Есть у Вас на iPod touch настроена учетная запись LDAP, Вы можете выполнять поиск контактов на сервере LDAP своей организации. Если имеется учетная запись CardDAV, можно выполнять поиск в kontakтах, синхронизированных с iPod touch, или в kontakтах на поддерживаемом сервере CardDAV.

Поиск можно выполнять по именам, фамилиям и названиям компаний. При вводе информации для поиска, kontakты, соответствующие вводимой информации, начинают отображаться сразу после начала ввода.

Поиск kontakтов. В программе «Kontakты» нажмите поле поиска в верхней части любого списка kontakтов и введите имя, фамилию или название компании. (Для быстрой прокрутки в начало списка нажмите строку состояния.)

Поиск в глобальном списке адресов. Нажмите «Группы», нажмите «Каталоги» в нижней части списка, затем введите имя, фамилию или название компании.

Kontakты глобального списка адресов можно редактировать и сохранять на iPod touch.

Поиск на сервере LDAP. Нажмите «Группы», нажмите имя сервера LDAP, затем введите условия поиска.

Редактировать контакты LDAP или сохранять их на iPod touch невозможно.

Поиск на сервере CardDAV. Нажмите «Группы», нажмите поддерживающую поиск группу CardDAV в нижней части списка, затем введите условия поиска.

Вы не сможете редактировать найденные контакты CardDAV на сервере, но сможете изменить синхронизированные контакты CardDAV на iPod touch.

Контакты включаются в результаты поисков из главного экрана. См. «Поиск» на стр. 41.

Управление контактами на iPod touch

Добавление контакта в iPod touch. Нажмите «Контакты», затем **+**.

Удаление контакта

В меню «Контакты» выберите контакт, затем нажмите «Изменить». Выполните прокрутку вниз и нажмите «Удалить контакт».

Ввод короткой паузы (2 сек.) в номере

Нажмите **[+][*][*]**, затем нажмите «Пауза». При сохранении номера паузы отображаются в виде запятых.

Редактирование информации о контакте. Выберите контакт, затем нажмите «Изменить».

- *Добавить информацию:* введите данные в пустое поле.
- *Добавить адрес:* нажмите **+** «Новый адрес».
- *Добавить новое поле:* нажмите **+** «Добавить поле».
- *Изменить рингтон для контакта:* нажмите поле рингтона и выберите рингтон. Для использования рингтона по умолчанию, указанного в настройках «Звуки», выберите вариант «По умолчанию».
- *Удалить объект:* нажмите **-**, затем нажмите «Удалить».

Этикетки полей можно изменить, нажав этикетку и выбрав другую. Для создания собственной этикетки прокрутите список до конца и нажмите «Добавить собственную этикетку».

При синхронизации контактов с компьютера или по беспроводной сети можно связать разные контакты в один объединенный контакт.

Создание связи с контактом. В режиме редактирования нажмите **+** «Связать контакт» и выберите контакт.

См. «Объединенные контакты» на стр. 210.

Назначение фотографии контакту.


- 1 Нажмите «Контакты» и выберите контакт.
- 2 Нажмите «Изменить» и нажмите «Добавить фотографию» или нажмите существующую фотографию.
- 3 Нажмите «Выбрать фотографию» и выберите фотографию.
- 4 Переместите фотографию и измените ее масштаб, если это необходимо.
- 5 Нажмите «Готово» (новая фотография) или Выбрать (существующая фотография).

Использование информации о контакте

На экране «Информация», связанном с контактом, можно выполнить следующие действия:

- создать сообщение электронной почты в Mail, адресованное контакту;
- открыть домашнюю страницу контакта в Safari;
- найти местонахождение адреса контакта в программе «Карты» и узнать маршрут движения;
- отправить данные контакта другим лицам;
- добавить номер телефона контакта в список избранных;

Открытие экрана информации о контакте. Нажмите «Контакты» и выберите контакт. Нажмите объект.

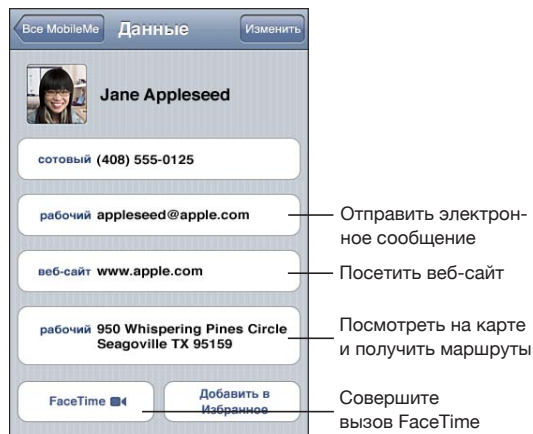

Если Вы уже общались с данным контактом по видеосвязи FaceTime, на кнопке «FaceTime» отображается значок [icon].

Объединенные контакты


Когда Вы синхронизируете контакты с несколькими учетными записями, данные об одном и том же человеке могут быть включены в разные учетные записи. Чтобы избежать появления избыточных контактов в списке «Все контакты» на iPod touch, контакты, имеющие одинаковые имя и фамилию (и при этом отсутствуют различия в отчествах), связываются между собой и отображаются как «*объединенный контакт*». При просмотре объединенного контакта в верхней части экрана появляется заголовок «Контакт». Объединенные контакты появляются только в списке «Все контакты».




Учетные записи-источники для объединенного контакта появляются в нижней части экрана, под заголовком «Связанные карточки».



Просмотр информации о контакте из учетной записи-источника. Нажмите одну из учетных записей.

Удаление связи с контактом. Нажмите «Изменить», нажмите , затем нажмите «Удалить связь».

Создание связи с контактом. Нажмите «Изменить», затем нажмите  и выберите контакт.

Если Вы связываете контакты с отличающимися именами или фамилиями, то имена отдельных контактов не изменятся, но на объединенной карточке появится только одно имя. Для выбора имени, которое должно появляться при просмотре объединенной карточки, коснитесь связанной карточки с нужным именем и нажмите «Использовать имя для карточки».

Связанные контакты не объединяются полностью. Если Вы не редактируете объединенный контакт, отдельные контакты в исходных учетных записях остаются неизменными. Если Вы изменяете информацию в объединенном контакте, изменения копируются в каждую исходную учетную запись, в которой существует данный контакт. Если Вы добавляете информацию в объединенный контакт, новая информация добавляется в каждую исходную учетную запись.

Информация о связанных контактах также отображается внизу экрана «Информация» каждого контакта, когда он просматривается из отдельной учетной записи (в отличие от списка «Все контакты»), что позволяет видеть экран «Контакт» и каждый из связанных с ним контактов в других учетных записях.



Активация программы «Nike + iPod»

После включения в настройках программа Nike + iPod появляется на главном экране. С помощью датчика Nike + iPod (продается отдельно) программа «Nike + iPod» обеспечивает озвучивание данных о Вашей скорости, пройденном расстоянии, времени от начала тренировки и сжигаемых калориях при пробежках или ходьбе. Вы можете отправлять данные о тренировках на веб-сайт Nikeplus.com, чтобы отслеживать свои успехи, устанавливать цели и участвовать в соревнованиях.



Включение и выключение Nike + iPod. В меню «Настройки» выберите «Nike + iPod» для включения или выключения Nike + iPod. Когда программа «Nike + iPod» включается, ее значок появляется на главном экране.

Подробную информацию об активации и использовании программы Nike + iPod см. в документации, прилагаемой к программе.

Подключение датчика

Когда Вы начинаете тренировку в первый раз, программа просит Вас активировать датчик, который автоматически связывается с iPod touch. Вы также можете подключить датчик к iPod touch с помощью настроек программы Nike + iPod.

Программа Nike + iPod может подключиться только к одному датчику одновременно. Для подключения к другому датчику используйте настройки Nike + iPod.

Подключение датчика к iPod touch.

- 1 Вставьте датчик Nike + iPod в свою обувь.
- 2 В настройках iPod touch выберите пункт меню «Nike + iPod» > «Датчик».
- 3 Нажмите «Связать» и сделайте несколько шагов согласно инструкции.
- 4 Нажмите «Готово», когда датчик будет подключен.

Тренировка с Nike + iPod

Активировав программу Nike + iPod и вставив датчик Nike + iPod в свою обувь, готовую для работы с сайтом Nike+, Вы можете начинать тренировки с помощью Nike + iPod.

Тренировка с Nike + iPod.

- 1 В программе Nike + iPod на iPod touch нажмите «Тренировки» и выберите тип тренировки.
- 2 В зависимости от типа тренировки может понадобиться установить время, расстояние или количество калорий.
- 3 Выберите плейлист или другую подборку аудиоматериалов и начните тренировку.
- 4 Закончив тренировку, нажмите «Завершить».

Инструкции по включению голосового сопровождения и настройке других параметров см. в разделе «Настройки Nike + iPod» на стр. 214.

Отправка результатов тренировки на сайт Nikeplus.com

Когда Вы в первый раз подключаете iPod touch к iTunes после тренировки, программа выдает запрос: желаете ли Вы автоматически отправлять результаты тренировок на сайт Nikeplus.com при синхронизации iPod touch. Нажмите «Отправить», чтобы отправить текущие результаты на Nikeplus.com и настроить iTunes на автоматическую отправку будущих тренировок при синхронизации iPod touch с iTunes.

Если Вы нажмете «Не отправлять», Вы можете настроить iTunes на выполнение отправки позже.

Настройка iTunes на автоматическую отправку результатов тренировок на сайт nikeplus.com при синхронизации iPod touch с iTunes.

- 1 Подсоедините iPod touch к компьютеру.
Проверьте, что Ваш компьютер подключен к Интернету.
- 2 В iTunes нажмите «Nike + iPod» в верхней части экрана и выберите «Автоматически отправлять данные о тренировках на nikeplus.com».
- 3 Нажмите «Посетить nikeplus.com» или кнопку «Посетить» в появившемся диалоговом окне.
- 4 Нажмите «Сохранить пробежки» и войдите на сайт, или зарегистрируйтесь, если Вы еще не сделали этого.

Отправка данных на nikeplus.com с iPod touch по беспроводной сети.

- 1 В программе Nike + iPod на iPod touch нажмите «История».
Проверьте, что iPod touch подключен к Интернету.
- 2 Нажмите «Отправить на Nike+».
- 3 Введите свой электронный адрес и пароль для входа на nikeplus.com, затем нажмите «Войти на Nike +».

Если у Вас еще нет учетной записи на сайте nikeplus.com, нажмите «Присоединиться к Nike+», чтобы создать учетную запись.

Для просмотра своих тренировок на сайте nikeplus.com войдите в свою учетную запись и следуйте инструкциям на экране.

Калибровка Nike + iPod

Калибровка Nike + iPod выполняется с помощью только что завершенной тренировки. Калибровку можно выполнить только для тренировок с дистанцией в четверть мили или более.

Калибровка iPod touch.

- 1 Пробежите или пройдите известное Вам расстояние, затем нажмите «Завершить».
- 2 Нажмите «Калибровать», затем введите расстояние и нажмите «Готово».

Сброс Nike + iPod на калибровку по умолчанию. В настройках выберите «Nike + iPod», затем нажмите «Сбросить калибровку».

Настройки Nike + iPod

В меню «Настройки» выберите «Nike + iPod» для активации и настройки параметров программы «Nike + iPod».

Выбор песни для тренировки. Выберите «PowerSong», затем выберите песню из своей медиатеки.

Включение и выключение озвучивания. Выберите «Речевые сообщения», затем выберите голос «Муж.» или «Жен.» для звукового сопровождения тренировки; также можно выбрать «Выкл.» для выключения озвучивания.

Задание настроек контроля расстояния. Выберите «Дистанция», затем выберите единицы измерения расстояния: «Мили» или «Километры».

Задание настроек контроля веса. Выберите «Вес», затем быстро переместите палец для ввода своего веса.

Задание ориентации экрана. Выберите «Блокировка экрана», затем выберите вариант ориентации экрана.

Настройка датчика Nike + iPod. Выберите «Датчик» и следуйте инструкциям на экране для настройки датчика (продается отдельно).

Для беспроводного управления программой «Nike + iPod» можно использовать совместимый с Nike+ пульт дистанционного управления (продается отдельно). Перед первым использованием пульта необходимо настроить его на iPod touch.

Настройка пульта дистанционного управления Nike + iPod. Выберите «Пульт ДУ», затем следуйте инструкциям на экране для настройки своего пульта (продукт стороннего производителя; продается отдельно).

Сброс Nike + iPod на калибровку по умолчанию. Нажмите «Сбросить калибровку».




Об iBooks

iBooks — это отличный способ чтения и покупки книг. Загрузите эту бесплатную программу из App Store и покупайте разнообразные книги — от классики до бестселлеров, используя встроенный магазин iBookstore. Как только книга будет загружена, она появится на Вашей книжной полке.

Добавьте книги в формате ePub и файлы PDF на книжную полку с помощью iTunes. Просто нажмите книгу или документ PDF, чтобы начать чтение. iBooks запоминает последнюю открытую страницу, поэтому Вы сможете легко продолжить чтение с того места, где остановились. Широкий выбор настроек экрана облегчает чтение книг.

Примечание: Программа «iBooks» и магазин iBookstore доступны не на всех языках и не во всех регионах.

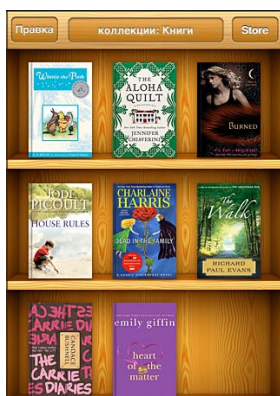

Доступно в iBookstore. Наличие изображенных книг не гарантируется.

Для загрузки программы iBooks и использования iBookstore требуются подключение к сети Интернет и учетная запись Apple. Если у Вас нет учетной записи Apple или Вы хотите совершить покупку, используя другую учетную запись Apple, выберите пункт меню «Настройки» > «Магазин». См. «Магазин» на стр. 197.

Синхронизация книг и файлов PDF

Для синхронизации книг и файлов PDF между iPod touch и компьютером используйте iTunes. Когда iPod touch подключен к компьютеру, на панели «Книги» можно выбрать объекты для синхронизации.

Вы можете синхронизировать книги, загруженные бесплатно или приобретенные в iBookstore. Можно также добавлять в медиатеку iTunes книги в формате ePub и файлы PDF, не защищенные по технологии DRM. Книги в форматах ePub и PDF предлагаются на ряде веб-сайтов.

Синхронизация книги ePub или файла PDF на iPod touch Загрузите книгу или файл PDF с помощью компьютера. В iTunes выберите пункт меню «Файл» > «Добавить в медиатеку» и затем выберите файл. Подключите iPod touch к компьютеру, выберите книгу или файл PDF на панели «Книги» в iTunes, затем выполните синхронизацию iPod touch.

Если файл PDF не отображается на панели «Книги», необходимо изменить его тип в iTunes. Найдите этот файл PDF в своей медиатеке iTunes, выберите его, затем нажмите «Файл» > «Свойства». В разделе «Параметры» окна информации о файле выберите «Книга» из всплывающего меню «Тип медиафайла» и нажмите «ОК».

Использование iBookstore

В программе iBooks выберите «Магазин», чтобы открыть iBookstore. Здесь Вы сможете просмотреть книги из различных подборок и хиты продаж, выполнить поиск книг по автору или теме. Выбрав книгу, можно купить и загрузить ее.

Примечание: Некоторые функции iBookstore доступны не во всех регионах.

Получение дополнительной информации. В iBookstore можно прочитать аннотацию книги и отзывы о ней, написать отзыв и загрузить фрагмент книги до ее покупки.

Покупка книги. Найдите желаемую книгу, коснитесь ее цены и затем коснитесь «Buy now». Войдите в свою учетную запись Apple, затем нажмите «ОК». Некоторые книги можно загрузить бесплатно.


Оплата покупки списывается с Вашей учетной записи Apple. Для совершения дальнейших покупок в течение последующих пятнадцати минут повторный ввод пароля не требуется.

Если Вы уже приобрели книгу и хотите загрузить ее повторно, нажмите «Purchases» в iBookstore и найдите нужную книгу в списке. Затем нажмите «Redownload».

Купленные книги будут синхронизированы в Вашу медиатеку iTunes при следующей синхронизации iPod touch с компьютером. Благодаря этому создается резервная копия книги, на случай, если Вы удалите ее с iPod touch.


Чтение книг

Читать книги на iPod touch очень удобно. Перейдите на книжную полку и нажмите книгу, которую Вы хотите почитать. Если Вам не удастся найти нужную книгу, коснитесь имени другой коллекции в верхней части экрана, чтобы перейти к другим коллекциям.

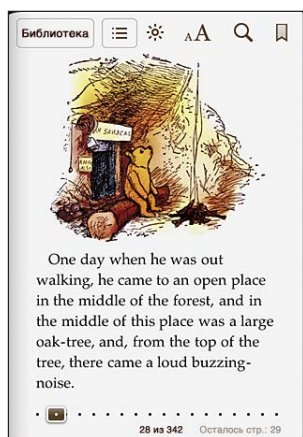

Переворачивание страницы. Нажмите возле левого или правого поля страницы или пролистайте влево или вправо. Изменить направление переворачивания страниц при касании левого поля страницы можно в меню «Настройки» > «iBooks».


Переход на определенную страницу. Коснитесь в области центра текущей страницы, чтобы показать элементы управления страницей. Перетащите бегунок навигации в нижней части экрана на желаемую страницу и отпустите палец.

Переход к содержанию. Коснитесь экрана возле центра текущей страницы, чтобы показать элементы управления, и нажмите . Нажмите объект для перехода к нему или нажмите «Далше» для возврата на текущую страницу.

Добавление или удаление закладки. Для установки закладки нажмите кнопку в виде ленточки. Можно добавить несколько закладок. Для удаления закладки нажмите ее. Вам не понадобится вставлять закладку при закрытии книги, так как iBooks запоминает место, где Вы прервали чтение, и возвращается к нему при следующем открытии книги.

Выделение текста, отмена и редактирование выделения. Нажмите любое слово и удерживайте, пока оно не будет выбрано. Откорректируйте размер выделенной области с помощью точек захвата и нажмите «Выделить». Чтобы удалить выделение, нажмите выделенный текст, затем нажмите «Убрать выделение». Чтобы изменить цвет выделенного текста, нажмите его, затем нажмите «Цвета» и выберите нужный цвет в меню.

Добавление, удаление и редактирование заметок. Нажмите любое слово и удерживайте, пока оно не будет выбрано. Откорректируйте размер выделенной области с помощью точек захвата, затем нажмите «Заметка». Введите текст заметки, затем нажмите «Готово». Для просмотра заметки нажмите ее индикатор, который будет отображаться на полях возле отмеченного Вами текста. Чтобы удалить заметку, нажмите выделенный текст, затем нажмите «Удалить заметку». Чтобы изменить цвет заметки, нажмите выделенный текст, затем нажмите «Цвета» и выберите нужный цвет в меню.

Просмотр всех закладок, выделенного текста и заметок. Для просмотра всех добавленных Вами закладок, выделенного текста и заметок нажмите кнопку , затем нажмите «Закладки». Для просмотра заметки нажмите ее индикатор.

Увеличение изображения. Дважды коснитесь изображения.

Если Вы любите читать книги лежа, используйте блокировку экрана в вертикальной ориентации, во избежание поворота экрана iPod touch при наклоне iPod touch. См. «Просмотр в вертикальной и горизонтальной ориентации» на стр. 28.

Чтение файлов PDF

В программе iBooks можно читать документы в формате PDF. Перейдите на книжную полку и нажмите «Коллекции», выберите коллекцию, затем нажмите файл PDF, который Вы хотите прочесть.


Переворачивание страницы. Быстро переместите палец по экрану влево или вправо.

Увеличение страницы. Жестом разведения пальцев увеличьте масштаб страницы, затем прокрутите страницу для просмотра нужной части.

Переход на определенную страницу. Коснитесь в области центра текущей страницы, чтобы показать элементы управления страницей. Затем в области навигатора страниц в нижней части страницы выполняйте перетаскивание, пока не отобразится номер нужной страницы, или нажмите миниатюру страницы для перехода к этой странице.



Добавление или удаление закладки. Для установки закладки нажмите кнопку в виде ленточки. Можно добавить несколько закладок. Для удаления закладки нажмите ее.

Вам не понадобится вставлять закладку при закрытии документа PDF, так как iBooks запоминает место, где Вы прервали чтение, и возвращается к нему при следующем открытии.


Переход к содержанию. Коснитесь экрана возле центра текущей страницы, чтобы показать элементы управления, и нажмите . Нажмите объект для перехода к нему или нажмите «Дальше» для возврата на текущую страницу. Если автор не включил в книгу содержания, можете просто коснуться нужной страницы, чтобы перейти к ней.

Изменение внешнего вида книги

Чтобы изменить внешний вид книги, нажмите вблизи центра страницы для отображения элементов управления.

Изменение гарнитуры или размера шрифта. Нажмите A, затем в появившемся списке выберите A или A, чтобы уменьшить или увеличить размер шрифта. Для изменения гарнитуры шрифта нажмите «Шрифты» и выберите нужную гарнитуру из списка. Изменение гарнитуры и размера шрифта также изменяет форматирование текста.

Изменение яркости. Нажмите  и отрегулируйте яркость.

Изменение цвета страницы и шрифта. Нажмите A и включите параметр «Сепия», чтобы изменить цвет страницы или шрифта. Этот параметр применяется ко всем книгам.

Можно также изменить выравнивание текста абзацев в iBooks, выбрав пункт меню «Settings» > «iBooks».

Поиск книг и файлов PDF

С помощью поиска книг по названию или автору Вы сможете быстро найти книгу на книжной полке. Также можно выполнять поиск по содержанию книги, чтобы найти все появления заинтересовавшего Вас слова или фразы. Кроме того, можно выполнять поиск в Википедии и Google, чтобы найти все связанные ресурсы.

Поиск книги. Перейдите на книжную полку. При необходимости выберите другую коллекцию. Нажмите строку состояния для прокрутки к верхнему краю экрана, затем нажмите значок увеличительного стекла. Введите слово из заголовка книги или имя автора, затем нажмите «Поиск». Книги, соответствующие результатам поиска, будут показаны на книжной полке.

Поиск в книге. Откройте книгу и коснитесь в области центра текущей страницы, чтобы показать ее элементы управления. Коснитесь увеличительного стекла, затем введите поисковый запрос и нажмите «Поиск». Нажмите результат в списке для перехода к данной странице в книге.

Для поиска в Google или Википедии коснитесь «Поиск в Google» или «Поиск в Википедии». Результаты будут отображены в браузере Safari.

Для быстрого поиска слова в книге нажмите это слово и, удерживая его, нажмите «Поиск».

Поиск определения слова в словаре

Воспользовавшись словарем, можно найти определение слова.

Поиск значения слова в словаре. Выберите слово в книге и нажмите «Словарь» в появившемся меню. Словари могут быть доступны не на всех языках.


Озвучивание текста книги


Если у Вас проблемы со зрением, с помощью функции VoiceOver можно прочесть книгу вслух. См. «VoiceOver» на стр. 224.

Некоторые книги могут быть несовместимы с VoiceOver.

Печать файлов PDF и их передача по электронной почте

С помощью iBooks можно отправить копию файла PDF по электронной почте, а также полностью или частично распечатать его на поддерживаемом принтере.


Отправка файла PDF по электронной почте. Откройте файл PDF, затем нажмите кнопку  и выберите «Отправить по e-mail». Появится новое сообщение с вложенным файлом PDF. Введите адрес получателя и текст сообщения, затем нажмите «Отправить».

Печать файла PDF. Откройте файл PDF, затем нажмите кнопку  и выберите «Напечатать». Выберите принтер, диапазон страниц и количество копий, затем нажмите «Напечатать». Подробнее см. раздел «Печать» на стр. 39.

Можно распечатывать и отправлять по электронной почте только файлы PDF. Для книг в формате ePub эти действия недоступны.


Организация книжной полки

Книжная полка обеспечивает удобный поиск книг и файлов PDF. Объекты можно также организовать в коллекции.

Сортировка книжной полки. Перейдите на книжную полку и коснитесь строки состояния для прокрутки к верхней части экрана, затем нажмите  для выбора метода сортировки из списка ниже.

Изменение расположения объектов на книжной полке. Нажмите книгу или файл PDF и перетащите их на новое место на книжной полке.

Удаление книги с книжной полки. Перейдите на книжную полку и нажмите «Изменить». Нажмите каждую книгу или файл PDF, которые нужно удалить, чтобы напротив них появились флажки, затем нажмите «Удалить». Завершив удаление, нажмите «Готово». Если Вы удалили купленную книгу, Вы можете повторно загрузить ее, используя вкладку «Purchases» в iBookstore. Если Вы синхронизировали устройство с компьютером, книга также сохраняется в медиатеке iTunes.

Создание, переименование и удаление коллекции. Коснитесь имени текущей коллекции, например «Книги» или «PDF», чтобы увидеть список коллекций. Нажмите «Новая», чтобы добавить новую коллекцию. Для удаления коллекции нажмите «Правка», нажмите кнопку  и нажмите «Удалить». Изменить или удалить встроенные коллекции «Книги» и «PDF» невозможно. Чтобы изменить имя коллекции, нажмите его. По завершении нажмите «Готово».

Перемещение книги или файла PDF в коллекцию. Перейдите на книжную полку и нажмите «Изменить». Нажмите каждую книгу или файл PDF, которые нужно переместить, чтобы напротив них появились флажки, затем нажмите «Переместить» и выберите коллекцию. Элемент может находиться только в одной коллекции. При первом добавлении книги или документа PDF на книжную полку они размещаются в коллекциях «Книги» или «PDF»; соответственно. Затем можно переместить эти объекты в другую коллекцию. Например, можно создать коллекции книг для работы и учебы, коллекции справочной и развлекательной литературы.

Просмотр коллекции. Коснитесь названия текущей коллекции в верхней части экрана и выберите нужную из появившегося списка.

Синхронизация закладок и заметок

iBooks сохраняет закладки, заметки и информацию о текущей странице в учетной записи Apple, поддерживая эту информацию в актуальном состоянии, чтобы Вы могли мгновенно продолжить чтение на любом устройстве. В документах PDF синхронизируются закладки и информация о текущей странице.

Включение и отключение синхронизации закладок. Зайдите в «Настройки» > «iBooks» и включите или отключите параметр «Синхронизировать закладки».

Для синхронизации настроек требуется подключение к сети Интернет. iBooks синхронизирует информацию для всех Ваших книг, когда Вы открываете программу или выходите из нее. Отдельные книги также синхронизируются при их открытии или закрытии.

Функции универсального доступа

В дополнение к множеству функций, которые делают iPod touch простым в использовании и доступным каждому, на телефоне имеются функции универсального доступа (iPod touch 3-го поколения и более поздние модели), которые позволяют пользоваться iPod touch людям с нарушениями зрения, слуха и ограниченными физическими возможностями. Функции универсального доступа включают в себя следующее:

- VoiceOver
- Увеличение
- Крупный текст
- Белое на черном.
- Моно-аудио.
- автопроизношение;
- поддержка дисплеев Брайля.

Все эти функции универсального доступа, за исключением VoiceOver, работают со всеми программами iPod touch, включая программы сторонних производителей, которые Вы загружаете из App Store. VoiceOver работает со всеми предварительно установленными на iPod touch программами, а также с многими программами сторонних производителей.


Подробную информацию о функциях универсального доступа iPod touch см. на веб-сайте www.apple.com/ru/accessibility.

Любую функцию универсального доступа можно включить или выключить в настройках «Универсальный доступ» в iPod touch. Функции универсального доступа также можно включить и выключить в iTunes, когда iPod touch подключен к компьютеру.

Включение и выключение функций универсального доступа в iTunes.

- 1 Подсоедините iPod touch к компьютеру.
- 2 В списке «Устройства» в iTunes выберите iPod touch.

- 3 На панели «Обзор» в разделе «Параметры» нажмите «Настроить универсальный доступ».
- 4 Выберите необходимые функции универсального доступа и нажмите «ОК».

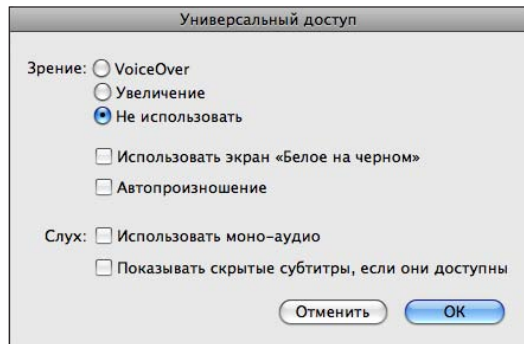

Функцию «Крупный текст» можно включить или отключить, используя настройки iPod touch. См. «Крупный текст» на стр. 240.

Вы можете включить или выключить функцию «Показывать скрытые субтитры» в настройках Видео. См. «Видео» на стр. 70.

VoiceOver

VoiceOver озвучивает содержимое экрана и позволяет пользоваться iPod touch, не глядя на экран. VoiceOver выполняет озвучивание на языке, указанном в разделе «Язык и текст», на который может воздействовать настройка языка региона.

Примечание: VoiceOver доступна на многих языках, но не на всех.

VoiceOver произносит описание каждого объекта при выборе этого объекта на экране. Выбранный объект обводится черным прямоугольником (для удобства пользователей, которые могут видеть экран), и VoiceOver произносит его название или описание. Прямоугольник, в который заключается объект, называется курсором VoiceOver. Если выделен текст, VoiceOver читает этот текст. Если выбран элемент управления (например, кнопка или переключатель) и включена функция «Подсказки», VoiceOver может произнести описание действия объекта или инструкции для пользователя, например: «Дважды нажмите, чтобы открыть».

При переходе на другой экран VoiceOver воспроизводит звуковой сигнал, а затем автоматически выбирает и произносит название первого объекта на экране (обычно это объект в левом верхнем углу). VoiceOver также оповещает об изменении режима вертикальной и горизонтальной ориентации, блокировке и разблокировке экрана.

Настройка VoiceOver

Важно: VoiceOver меняет набор жестов, применяемых для управления iPod touch. Когда функция VoiceOver включена, для управления необходимо использовать жесты VoiceOver iPod touch — даже для отключения VoiceOver и возобновления работы в обычном режиме.

Включение и выключение VoiceOver. В меню «Настройки» выберите «Основные» > «Универсальный доступ» > «VoiceOver» и нажмите переключатель «Вкл./Выкл. VoiceOver».

Также можно настроить включение и отключение функции VoiceOver при тройном нажатии кнопки «Домой». См. «Тройное нажатие кнопки «Домой»» на стр. 242.

Примечание: Функции VoiceOver и «Увеличение» не работают одновременно.

Включение и выключение произнесения подсказок. В меню «Настройки» выберите «Основные» > «Универсальный доступ» > «VoiceOver» и нажмите переключатель «Подсказки». Когда включена функция «Подсказки», VoiceOver может произнести описание действия объекта или инструкции для пользователя, например: «Дважды нажмите, чтобы открыть». По умолчанию она включена.

Задание скорости речи VoiceOver. В меню «Настройки» выберите «Основные» > «Универсальный доступ» > «VoiceOver» и отрегулируйте положение бегунка «Скорость речи».

Добавление скорости речи к ротору. В меню «Настройки» выберите «Основные» > «Универсальный доступ» и нажмите переключатель «Включить в ротор».

Можно определить вид реакции при вводе текста. Можно настроить VoiceOver на произнесение символов, слов, символов и слов или отключить произнесение. При выборе произнесения символов и слов VoiceOver произносит каждый символ при его вводе, затем произносит слово целиком по окончании ввода слова, когда вводится символ пробела или пунктуации.

Выбор реакции на ввод. В меню «Настройки» выберите «Основные» > «Универсальный доступ» > «VoiceOver» > «Речь при печати». Можно выбрать значения «Знаки», «Слова», «Знаки и слова» или «Нет» для виртуальной клавиатуры и для беспроводной клавиатуры Apple (см. «Использование беспроводной клавиатуры Apple» на стр. 38).

Использование фонетического произнесения

В меню «Настройки» выберите «Основные» > «Универсальный доступ» > «VoiceOver» и нажмите переключатель «Исп. фонетику». Используйте эту функцию при посимвольном вводе или произнесении текста, чтобы лучше различать, какие именно символы произносятся. Когда функция «Использовать фонетику» включена, VoiceOver сначала произносит символ, а затем произносит слово, которое начинается с этого символа. Например, при вводе символа «ф» VoiceOver сначала произносит символ «ф», а затем слово «фокстрот».

изменение высоты;


В меню «Настройки» выберите «Основные» > «Универсальный доступ» > «VoiceOver» и нажмите переключатель «Исп. изм-е высоты». VoiceOver произнесет букву более высоким тоном при ее вводе и более низким тоном при ее удалении. Также VoiceOver произносит более высоким тоном первый объект группы (например, списка или таблицы) и понижает тон, произнося последний объект группы.


По умолчанию VoiceOver использует язык, установленный для iPod touch. Можно задать другой язык для VoiceOver.

Задание языка iPod touch. В меню «Настройки» выберите «Основные» > «Язык и текст» > «Язык», затем выберите язык и нажмите «ОК». На некоторые языки может влиять настройка «Язык региона». В меню «Настройки» нажмите «Основные» > «Язык и текст» > «Регион» и выберите формат.

Выбор языка для VoiceOver. В меню «Настройки» выберите «Основные» > «Язык и текст» > «Управление речью» и выберите язык.

Если Вы измените язык для iPod touch, возможно, понадобится переустановить язык и для VoiceOver.

Настройка параметров ротора для работы в Интернете. В меню «Настройки» выберите «Основные» > «Универсальный доступ» > «VoiceOver» > «Веб-ротор». Нажмите, чтобы выбрать или отменить выбор параметров. Чтобы изменить положение объекта в списке, коснитесь  рядом с объектом и переместите его вверх или вниз.

Выбор языков в меню «Выбор языка». В меню «Настройки» выберите «Основные» > «Универсальный доступ» > «VoiceOver» > «Выбор языка» и затем выберите один или несколько языков для отображения в меню выбора языка. Чтобы изменить позицию языка в списке, нажмите кнопку  рядом с названием языка и перетащите его вверх или вниз.

Меню «Выбор языка» всегда доступно, если выбрано несколько языков.

Жесты VoiceOver

Когда функция VoiceOver включена, стандартные жесты для сенсорной клавиатуры приводят к другим результатам. Стандартные и дополнительные жесты позволяют перемещаться по экрану, выбирать отдельные объекты и управлять ими. В жесты VoiceOver входит прикосновение и пролистывание двумя или тремя пальцами. Для лучших результатов при использовании жестов из двух или трех пальцев расслабьте руку и касайтесь экрана, сохраняя некоторое расстояние между пальцами.

Когда функция VoiceOver включена, можно использовать стандартные жесты, дважды коснувшись экрана и удерживая на нем палец. Несколько тоновых сигналов указывают, что применяются обычные жесты. Они продолжают действовать, пока Вы не поднимете палец. После этого возобновляются жесты VoiceOver.

Имеется много других вариантов выполнения жестов VoiceOver. Например, можно выполнить жест нажатия двумя пальцами одной руки или используя по одному пальцу каждой руки. Также можно использовать большие пальцы. Многие пользователи считают жесты «раздельного касания» особенно эффективными: вместо выбора объекта и двойного нажатия можно нажать и удерживать объект одним пальцем, а затем коснуться экрана другим пальцем. Попробуйте разные варианты и выберите наиболее подходящий для Вас.

Если Ваши жесты не работают, попробуйте ускорить движение — особенно для жестов двойного касания и пролистывания. Для пролистывания постарайтесь быстро переместиться по экрану с помощью одного или нескольких пальцев. Когда функция VoiceOver включена, появляется кнопка «Тренировка жестов», с помощью которой можно поупражняться с жестами VoiceOver перед продолжением работы.

Тренировка жестов. В меню «Настройки» выберите «Основные» > «Универсальный доступ» > «VoiceOver», затем нажмите «Тренировка жестов VoiceOver». По завершении нажмите «Готово».

Если Вы не видите кнопку «Тренировка жестов VoiceOver», проверьте, что функция VoiceOver включена.

Ниже перечислены основные жесты VoiceOver.

Навигация и чтение

- *Нажатие:* озвучивание объекта.
- *Пролистывание вправо или влево:* выбор следующего или предыдущего объекта.
- *Пролистывание вверх или вниз:* зависит от настройки ротора. См. «Ротор» на стр. 229.
- *Касание двумя пальцами:* прекращение озвучивания текущего объекта.

- *Быстрое перемещение вверх двумя пальцами:* чтение всего содержимого начиная от верхней части экрана.
- *Быстрое перемещение вниз двумя пальцами:* чтение всего содержимого начиная с текущей позиции.
- *Зигзаг двумя пальцами:* быстрое перемещение пальцев назад и вперед три раза (жест в виде буквы «z») позволяет отклонить уведомление или перейти к предыдущему экрану.
- *Пролистывание тремя пальцами вверх или вниз:* прокрутка одной страницы за один раз.
- *Пролистывание тремя пальцами вправо или влево:* переход к следующей или предыдущей странице (например, главному экрану, «Акциям» или Safari).
- *Нажатие тремя пальцами:* озвучивание статуса прокрутки (какая страница или строки отображаются).
- *Нажатие четырьмя пальцами в верхней части экрана:* Выбор первого элемента на странице.
- *Нажатие четырьмя пальцами в нижней части экрана:* Выбор последнего элемента на странице.
- *Пролистывание вверх четырьмя пальцами:* выбор первого элемента на экране.
- *Пролистывание вниз четырьмя пальцами:* выбор последнего элемента на экране.

Активация

- *Двойное нажатие:* активация выбранного объекта.
- *Тройное нажатие:* двойное нажатие объекта.
- *Раздельное нажатие:* как альтернатива жесту выбора объекта и двойного нажатия, можно коснуться объекта одним пальцем и затем коснуться экрана другим пальцем, чтобы активировать данный объект.
- *Касание объекта одним пальцем, касание экрана другим пальцем («раздельное касание»):* активация объекта.
- *Двойное нажатие и удержание (1 секунда) + стандартный жест:* использование стандартного жеста.

Двойное касание с удерживанием пальца на экране: iPod touch воспринимает следующий жест как стандартный. Например, можно дважды нажать и удерживать, а затем, не отрывая пальца, провести пальцем по экрану, чтобы переместить переключатель.

- *Двойное нажатие двумя пальцами:* воспроизведение или приостановка в iPod, YouTube, программах «Диктофон» и «Фотографии». Начало или приостановка записи голосовых заметок. Запуск или остановка секундомера.

- *Двойное нажатие тремя пальцами:* выключение или включение звука VoiceOver.
- *Тройное нажатие тремя пальцами:* включение и выключение затемнения экрана.

Ротор

Ротор представляет собой невидимый диск, с помощью которого можно изменить результаты жестов быстрого перемещения вверх и вниз, когда включена функция VoiceOver.

Управление ротором. Поворачивая два пальца на экране iPod touch, «поверните» регулятор, для выбора необходимого варианта.

Текущая настройка будет отображена на экране и произнесена вслух.



Ротор оказывает различное воздействие в зависимости от Ваших действий. Например, если Вы читаете текст в полученном сообщении электронной почты, с помощью ротора можно переключаться между произнесением текста по словам и по символам, выполнив жест пролистывания вверх или вниз. Если Вы просматриваете веб-страницу, с помощью ротора можно прослушать весь текст (по словам или по символам) или переходить от одного объекта определенного типа к другому объекту того же типа, например заголовку или ссылке.

Ниже перечислены параметры ротора, которые зависят от контекста Ваших действий.

Чтение текста.

Выбор и прослушивание текста по:

- символам;
- словам;
- строкам.

Просмотр веб-страницы.

Выбор и прослушивание текста по:

- символам;
- словам;
- строкам.
- заголовкам;
- ссылкам;

- просмотренным ссылкам;
- непросмотренным ссылкам;
- ссылкам, встроенным в страницы;
- элементам управления формой;
- таблицам;
- строкам (при перемещении по таблице);
- спискам;
- ориентирам;
- изображениям;
- статическому тексту.

Увеличение и уменьшение масштаба

Ввод текста.

Перемещение точки вставки и прослушивание текста по:

- символам;
- словам;
- строкам.

Выбор функции редактирования

Выбор языка.

Использование элемента управления (например, регулятора для установки времени в Часах).

Выбор и прослушивание значений по:

- символам;
- словам;
- строкам.

Настройка значения объекта

Речь (функция доступна только при использовании беспроводной клавиатуры Apple)

Настройка параметров речи VoiceOver:

- громкость;
- скорость;
- произнесение набираемых символов;
- изменение высоты;
- использование фонетического произношения.

См. «Управление функцией VoiceOver с помощью беспроводной клавиатуры Apple» на стр. 236.

Можно выбрать, какая из настроек ротора при просмотре веб-страниц и организовать порядок их расположения. См. «Настройка VoiceOver» на стр. 225.

Использование VoiceOver

Выбор объектов на экране. Проведите пальцем по экрану. VoiceOver идентифицирует каждый объект, которого Вы касаетесь. Также можно по порядку переходить от одного объекта к другому, быстро перемещая палец влево или вправо. Выбор объектов выполняется слева направо, сверху вниз. Быстро переместите палец вправо для перехода к следующему объекту или влево для перехода к предыдущему объекту.

С помощью жестов пролистывания четырьмя пальцами выберите первый или последний объект на экране.

- *Выбор первого элемента на экране:* пролистните вверх четырьмя пальцами.
- *Выбор последнего элемента на экране:* пролистните вниз четырьмя пальцами.

«Нажатие» выбранного объекта при включенной функции VoiceOver. Дважды нажмите в любой точке экрана.

«Двойное нажатие» выбранного объекта при включенной функции VoiceOver. Трижды нажмите в любой точке экрана.

Произнесение текста объекта по символам или по словам. Выбрав объект, быстро переместите один палец вверх или вниз. Быстро переместите палец вниз для произнесения следующего символа или вверх — для произнесения предыдущего символа. Использование фонетического произнесения, когда VoiceOver в дополнение к произнесению символа, произносит также и слово, которое начинается с данного символа. См. «Настройка VoiceOver» на стр. 225.

Поверните ротор для чтения по словам.

Регулировка положения бегунка. Для увеличения значения параметра быстро проведите пальцем вверх, для уменьшения значения быстро проведите пальцем вниз. VoiceOver сообщает о значении по мере его регулировки.

Прокрутка списка или области на экране


Быстро переместите три пальца вверх или вниз. Перемещайте пальцы вниз для пролистывания списка на одну страницу вниз, или вверх для пролистывания списка на одну страницу вверх. При пролистывании списка VoiceOver озвучивает диапазон отображаемых объектов (например, «showing rows 5 through 10»).

Также можно пролистывать список непрерывно, вместо пролистывания по страницам. Для этого дважды коснитесь экрана и удержите палец. Услышав несколько тоновых сигналов, Вы можете перемещать палец вверх или вниз для прокрутки списка. Если поднять палец с экрана, прокрутка будет остановлена.


Использование указателя списка

Справа от некоторых списков присутствует алфавитный указатель. Указатель невозможно выбрать перемещением между элементами; для выбора указателя необходимо коснуться непосредственно указателя. Когда указатель выбран, можно перемещаться по его элементам вверх или вниз. Также можно использовать двойное касание, а затем сдвинуть палец вверх или вниз.

Переупорядочивание списка

Некоторые списки, например «Избранное» в «Телефоне», а также «Веб-ротатор» и «Выбор языка» в настройках функции универсального доступа, можно переупорядочить. Выберите  справа от объекта, дважды нажмите и удерживайте, пока не услышите звук, затем перетащите вверх или вниз. VoiceOver произнесет название объекта, перемещенного Вами вверх или вниз.

Разблокировка iPod touch. Выберите переключатель «Разблок.», затем дважды нажмите экран.

Реорганизация главного экрана. На главном экране выберите значок, который Вы хотите переместить. Дважды нажмите значок и удерживайте палец, затем перетащите значок. VoiceOver озвучивает строку и столбец, куда был перемещен значок. Отпустите значок, когда переместите его в нужное положение. Таким образом можно переместить несколько значков. Чтобы переместить объект на другую страницу главного экрана, перетащите его к левому или правому краю экрана. Закончив перемещение значков, нажмите кнопку «Домой» .

Отключение звука VoiceOver	Нажмите дважды тремя пальцами. Для повторного включения произнесения снова дважды нажмите экран тремя пальцами. Для выключения только звуков VoiceOver установите переключатель «Звонок/Бесшумно» в положение «Бесшумно». Если к устройству подключена внешняя клавиатура, можно также нажать клавишу Control на клавиатуре, чтобы выключить или включить звук VoiceOver.
Остановка произнесения объекта	Нажмите один раз двумя пальцами. Еще раз коснитесь экрана двумя пальцами, чтобы возобновить озвучивание. Произнесение автоматически возобновляется при выборе другого объекта.
Включение или выключение затемнения экрана	Нажмите три раза тремя пальцами. Когда затемнение экрана включено, его содержимое активно, несмотря на то, что экран выключен.
Озвучивание всего экрана, начиная сверху	Пролистайте двумя пальцами вверх.
Озвучивание от текущего объекта до конца экрана	Пролистайте двумя пальцами вниз.

Коснитесь верхней части экрана, чтобы услышать информацию о состоянии iPod touch. Информация о состоянии может содержать: время, сведения о заряде аккумулятора, силе сигнала Wi-Fi и др.

Ввод и редактирование текста

При вводе редактируемого текстового поля можно использовать экранную или внешнюю клавиатуру, подключенную к iPod touch.

Для ввода текста в VoiceOver можно воспользоваться двумя способами: стандартный набор и набор вслепую. При стандартном наборе Вы выбираете клавишу и затем дважды касаетесь экрана для ввода данного символа. При наборе вслепую Вы просто касаетесь клавиши и символ вводится автоматически, как только Вы поднимаете палец. Набор вслепую может быть быстрее, но требует больше практики, чем стандартный набор.

При этом можно использовать функции редактирования iPod touch, с помощью которых можно вырезать, скопировать или вставить текст в текстовое поле.

Ввод текста

- 1 Выберите текстовое поле, чтобы вывести на экран виртуальную клавиатуру.

Возможно, Вам придется нажать дважды, если клавиатура не появится автоматически. VoiceOver подскажет Вам, можно ли уже редактировать текстовое поле, или нужно нажать дважды, чтобы начать редактирование.

Если поле уже содержит текст, точка вставки помещается в начало или в конец текста. Дважды коснитесь экрана, чтобы поместить точку вставки в противоположный конец поля. VoiceOver озвучивает местоположение точки вставки.

2 Ввод символов с помощью клавиатуры.

- *Стандартный набор:* для ввода текста выберите клавишу на клавиатуре с помощью жеста пролистывания влево или вправо, затем дважды нажмите символ, чтобы его ввести. Или перемещайте палец по клавиатуре для выбора клавиши и, удерживая эту клавишу одним пальцем, коснитесь экрана другим пальцем для ввода символа. VoiceOver произносит название клавиши при ее выборе и вновь произносит его при вводе символа.
- *Набор вслепую:* коснитесь клавиши на клавиатуре для ее выбора, затем поднимите палец для ввода символа. Если Вы ошиблись при выборе клавиши, перемещайте палец по клавиатуре, пока не выберите нужную клавишу. VoiceOver будет произносить название каждой клавиши, которую Вы нажимаете, но введет символ только тогда, когда Вы отпустите ее.

Примечание: Набор вслепую работает только с клавишами, которые вводят текст. Используйте стандартный набор с такими клавишами, как Shift, Delete и Return.

VoiceOver сообщит Вам, если обнаружит слово с ошибкой при вводе текста.


Выбор стандартного набора или набора вслепую. Включив функцию VoiceOver и выбрав клавишу на клавиатуре, на роторе выберите «Режим набора» и затем проведите пальцем вверх или вниз.

Перемещение точки вставки. С помощью ротора выберите способ перемещения точки вставки — по символам или по словам. По умолчанию VoiceOver перемещает точку вставки посимвольно.

Быстро переместите палец вверх или вниз, чтобы переместить в тексте точку вставки вперед или назад. При перемещении точки вставки VoiceOver воспроизводит звук и озвучивает символ, через который перемещается точка вставки.

При перемещении точки вставки по словам, VoiceOver произносит каждое слово, через которое перемещается точка вставки. При перемещении вперед точка вставки помещается в конец выбранного слова и устанавливается в позицию перед пробелом или знаком препинания, который следует за словом. При перемещении назад точка вставки помещается в конец слова, которое стоит *перед* выбранным словом, и устанавливается в позицию перед пробелом или знаком препинания, который следует за словом. Для перемещения точки вставки за знак препинания в конце слова или предложения, на роторе выберите режим перемещения по символам.

При перемещении точки вставки по строкам VoiceOver произносит каждую строку, через которую перемещается точка вставки. При перемещении вперед точка вставки помещается в начало следующей строки (кроме случая, когда достигнута последняя строка абзаца и точка вставки устанавливается в конец только что озвученной строки). При перемещении назад точка вставки устанавливается в начало только что произнесенной строки.

Удаление символа. Выберите клавишу  и дважды нажмите ее или выполните жест раздельного нажатия. Это необходимо делать даже при использовании набора вслепую. Для удаления сразу нескольких символов, длительно нажмите клавишу Delete и затем касайтесь экрана другим пальцем для удаления каждого символа. VoiceOver произносит название удаляемого символа. Если включена функция «Изменение высоты», VoiceOver произносит удаляемые символы более низким тоном.

Выбор текста. Установите ротор на режим редактирования, быстро переместите палец вверх или вниз для установки параметра «Выбрать» или «Выбрать все» и дважды нажмите. Если Вы используете «Выбрать», при двойном касании будет выбрано слово, ближайшее к точке вставки. При использовании варианта «Выбрать все» будет выбран весь текст.

Сведите или разведите пальцы, чтобы увеличить или уменьшить область выбора.

Вырезание, копирование и вставка. Убедитесь в том, что ротор настроен на редактирование. Выбрав нужный текст, используйте пролистывание вверх или вниз, чтобы выбрать команду «Вырезать», «Копировать» или «Вставить», затем дважды коснитесь экрана.

Отмена. Встряхните iPod touch, используйте пролистывание влево или вправо, чтобы выбрать команду «Отмена», затем дважды коснитесь экрана.

Ввод символа с диакритическим знаком При стандартном наборе выберите обычный символ, затем дважды нажмите его и удерживайте, пока не услышите звук, указывающий на появление альтернативных символов. Перемещайте палец вправо или влево для выбора и прослушивания вариантов выбора. Уберите палец с экрана для ввода текущего выбранного символа.

Выбор языка ввода. Установите ротор на параметр «Язык» и затем быстро переместите палец вверх или вниз. Выберите значение «Стандартный язык» для использования языка, указанного в настройках «Язык и текст».

Примечание: Ротор «Выбор языка» появляется только тогда, когда в языковых настройках VoiceOver выбрано более одного языка. См. «Настройка VoiceOver» на стр. 225.

Управление функцией VoiceOver с помощью беспроводной клавиатуры Apple

Функцией VoiceOver можно управлять с помощью беспроводной клавиатуры Apple, подключенной к iPod touch. См. «Использование беспроводной клавиатуры Apple» на стр. 38.

С помощью команд клавиатуры для VoiceOver можно перемещаться по экрану, выбирать объекты, озвучивать содержимое экрана, работать с ротором и выполнять другие действия VoiceOver. При вводе всех команд с клавиатуры (кроме одной) используется сочетание клавиш Control–Option, которое в следующей таблице обозначено как «VO».

Справка VoiceOver произносит название клавиш и команд клавиатуры по мере их ввода. Для ознакомления с раскладкой клавиатуры и действиями, соответствующими основным сочетаниям клавиш, Вы можете использовать Справку VoiceOver.

Команды клавиатуры VoiceOver

VO = Control-Option

Чтение всего экрана, начиная с текущей позиции курсора	VO–A
Чтение экрана, начиная сверху	VO–B
Переход к строке состояния	VO–M
Нажатие кнопки «Домой»	VO–H
Выбор следующего или предыдущего объекта	VO–стрелка вправо или VO–стрелка влево
Нажатие объекта	VO–пробел
Двойное нажатие двумя пальцами	VO–знак минуса
Выбор следующего или предыдущего объекта на роторе	VO–стрелка вверх или VO–стрелка вниз
Выбор следующего или предыдущего параметра речи на роторе	VO–Command–стрелка влево или VO–Command–стрелка вправо
Настройка параметров речи на роторе	VO–Command–стрелка вверх или VO–Command–стрелка вниз
Выключение или включение звука VoiceOver	VO–S
Включение или выключение затемнения экрана	VO–Shift-S
Включение Справки VoiceOver	VO–K
Возврат к предыдущему экрану или выключение Справки VoiceOver	Escape

Быстрая навигация

Включите функцию быстрой навигации для управления VoiceOver с помощью клавиш со стрелками. По умолчанию быстрая навигация выключена.

Включение или выключение функции быстрой навигации	Стрелка влево–стрелка вправо
Выбор следующего или предыдущего объекта	Стрелка вправо или стрелка влево
Выбор следующего или предыдущего объекта, согласно настройке на роторе	Стрелка вверх или стрелка вниз
Выбор первого или последнего объекта	Control–стрелка вверх или Control–стрелка вниз
«Нажатие» объекта	Стрелка вверх–стрелка вниз
Прокрутка вверх, вниз, влево или вправо	Option–стрелка вверх, Option–стрелка вниз, Option–стрелка влево или Option–стрелка вправо
Изменение настройки на роторе	Стрелка вверх–стрелка влево или стрелка вверх–стрелка вправо

Также можно вводить цифры на беспроводной клавиатуре Apple, чтобы ввести цифры в Калькуляторе.

Использование Safari

При поиске в Интернете с включенной функцией VoiceOver ротор результатов поиска позволяет Вам услышать список предлагаемых поисковых фраз.

Поиск в сети Интернет.

- 1 Выберите поле поиска и введите нужные слова.
- 2 Выбор результата поиска с помощью ротора.
- 3 Листайте вправо или влево, чтобы перейти выше или ниже в списке и услышать предлагаемую фразу.
- 4 Дважды коснитесь экрана, чтобы совершить поиск по текущей поисковой фразе.

Использование Карт

С помощью VoiceOver можно увеличивать и уменьшать масштаб карт, делать пометки с помощью булавок и получать информацию о местоположениях.

Увеличение и уменьшение масштаба. С помощью ротора выберите режим масштабирования, затем используйте жест пролистывания вверх или вниз для увеличения или уменьшения масштаба.

Выбор булавки. Коснитесь булавки или используйте пролистывание влево или вправо для выбора нового элемента.

Получение информации о местонахождении. Выбрав булавку, дважды коснитесь экрана для отображения информационного флажка. Используйте пролистывание влево или вправо, чтобы выбрать флажок, затем дважды коснитесь экрана для отображения страницы информации.

Редактирование голосовых записей

Можно использовать жесты VoiceOver для обрезки записей «Диктофона».

Обрезка голосовых данных. На экране «Диктофон» выберите кнопку справа от записи, которую Вы хотите обрезать, и дважды коснитесь экрана. Выберите «Обрезать» и дважды коснитесь экрана. Выберите начало и конец обрезаемого фрагмента. Используйте пролистывание вверх для перемещения вправо или пролистывание вниз для перемещения влево. VoiceOver сообщает количество времени, которое будет вырезано из записи при обрезке в данном месте. Для выполнения обрезки выберите «Обрезать запись» и дважды коснитесь экрана.

Использование дисплея Брайля совместно с VoiceOver

Настройка дисплея Брайля.

С устройством можно использовать обновляемый дисплей Брайля, подключаемый через Bluetooth, чтобы читать результаты работы VoiceOver в виде шрифта Брайля. Кроме того, дисплеи Брайля, имеющие клавиши ввода и другие элементы управления, можно использовать для управления iPod touch, когда включена функция VoiceOver. iPod touch работает со многими моделями беспроводных дисплеев Брайля. Список поддерживаемых дисплеев опубликован на веб-сайте www.apple.com/ru/accessibility.

Настройка дисплея Брайля.

- 1 Включите дисплей Брайля.
- 2 На iPod touch включите функцию Bluetooth.
В меню «Настройки» выберите «Основные» > «Bluetooth» и нажмите переключатель Bluetooth.
- 3 В меню «Настройки» выберите «Основные» > «Универсальный доступ» > «VoiceOver» > «Брайль» и выберите дисплей Брайля.

Включение и выключение сокращенной версии системы Брайля. В меню «Настройки» выберите «Основные» > «Универсальный доступ» > «VoiceOver» > «Брайль» и выберите «Сокр. сист. Брайля».

Выбор языка.

Информация на дисплее Брайля отображается на языке, заданном для функции управления речью. По умолчанию это язык, установленный для iPod touch в разделе настроек «Основные» > «Язык и текст» > «Язык». С помощью настройки языка VoiceOver можно задать другой язык для VoiceOver и дисплеев Брайля.

Выбор языка для VoiceOver. В меню «Настройки» выберите «Основные» > «Язык и текст» > «Управление речью» и выберите язык.

Если Вы измените язык для iPod touch, возможно, понадобится переустановить язык для VoiceOver и дисплея Брайля.

Управление VoiceOver с помощью дисплея Брайля.

Дисплей Брайля можно настроить так, чтобы в его самой левой и самой правой ячейках отображались данные о состоянии системы и другая информация.

- История оповещений содержит непрочитанное сообщение.
- Текущее сообщение истории оповещений не было прочитано.
- Голос VoiceOver отключен.
- Низкий заряд аккумулятора iPod touch (менее 20%).
- iPod touch настроен на горизонтальную ориентацию.
- Дисплей выключен.
- Текущая строка содержит дополнительный текст слева.
- Текущая строка содержит дополнительный текст справа.

Настройка крайней левой и крайней правой ячеек на отображение информации о состоянии дисплея. В меню «Настройки» выберите «Основные» > «Универсальный доступ» > «VoiceOver» > «Брайль» > «Ячейка состояния» и выберите «Левая» или «Правая».

Просмотр расширенного описания ячейки состояния. На дисплее Брайля нажмите кнопку направления для ячейки состояния.

Увеличение

Многие программы iPod touch позволяют увеличивать и уменьшать масштаб определенных объектов. Например, двойным нажатием или разведением пальцев можно расширить столбцы веб-страницы в Safari.

Увеличение также является функцией универсального доступа. Она позволяет увеличивать весь экран любой программы для упрощения просмотра отображаемых объектов.

Включение и выключение увеличения. В меню «Настройки» выберите «Основные» > «Универсальный доступ» > «Увеличение» и нажмите переключатель «Вкл./Выкл. увеличение».

Примечание: Функции VoiceOver и «Увеличение» не работают одновременно.

Увеличение и уменьшение масштаба. Дважды нажмите экран тремя пальцами. По умолчанию экран увеличивается на 200%. Если увеличение изменяется вручную (с помощью жеста касания и перетаскивания, описанного ниже), при двойном касании тремя пальцами iPod touch автоматически возвращает это увеличение.

Повышение процента увеличения. Тремя пальцами нажмите и проведите сверху вниз по экрану (для повышения уровня увеличения) или снизу вверх (для снижения уровня увеличения). Жест нажатия и перетаскивания похож на двойное нажатие, за исключением того, что при втором нажатии не следует отрывать пальцы от экрана, а нужно провести пальцами по экрану. Перетягивание по экрану можно продолжить одним пальцем.

Перемещение по экрану. При увеличении воспользуйтесь жестом перетаскивания или пролистывания экрана тремя пальцами. Чтобы не загромождать лишнее пространство экрана, перетаскивание можно продолжить одним пальцем. Удерживайте один палец рядом с краем экрана для панорамирования экранного изображения в эту сторону. Переместите палец ближе к краю для увеличения скорости панорамирования. При открытии нового экрана всегда увеличивается область экрана сверху до середины.

При использовании функции «Увеличение» с помощью беспроводной клавиатуры Apple (см. раздел «Использование беспроводной клавиатуры Apple» на стр. 38) изображение на экране следует за точкой вставки, а точка вставки остается в центре экрана.

Крупный текст

Функция «Крупный текст» позволяет увеличить текст в уведомлениях, «Календаре», «Контактах», Mail, «Сообщениях» и «Заметках». Можно выбрать размер текста в 20, 24, 32, 40, 48 или 56 точек.

Настройка размера текста. В меню «Настройки» выберите «Основные» > «Универсальный доступ», нажмите «Крупный текст» и выберите нужный размер текста.

Белое на черном.

Режим «Белое на черном» инвертирует цвета на экране iPod touch, что может упростить чтение данных. При включении режима «Белое на черном» экран выглядит, как негатив фотографии.

Инвертирование цветов экрана. В меню «Настройки» выберите «Основные» > «Универсальный доступ» и нажмите переключатель «Белое на черном».



Моно-аудио.

В режиме «Моно-аудио» звук левого и правого каналов преобразуется в монофонический сигнал, воспроизводимый обеими сторонами. Это позволяет пользователям с пониженной слышимостью одним ухом прослушивать весь звуковой сигнал другим ухом.

Включение и выключение «Моно-аудио». В меню «Настройки» выберите «Основные» > «Универсальный доступ» и нажмите переключатель «Моно-аудио».

автопроизношение;

В режиме «Автопроизношение» произносятся варианты исправления текста iPod touch во время ввода текста пользователем.

Включение и выключение режима «Автопроизношение». В меню «Настройки» выберите «Основные» > «Универсальный доступ» и нажмите переключатель «Автопроизношение».

Функция «Автопроизношение» также работает с VoiceOver и функцией увеличения.

Тройное нажатие кнопки «Домой»

Тройное нажатие кнопки «Домой» — это легкий способ включить или отключить некоторые функции универсального доступа, переключаемые при быстром тройном нажатии кнопки «Домой» . Вы можете установить функцию тройного нажатия кнопки «Домой»: включение и отключение VoiceOver, включение и отключение режима «Белое на черном» или отображение следующих параметров:

- Включение и отключение VoiceOver.
- Включение и отключение режима «Белое на черном»
- Включение и отключение увеличения.

Функция тройного нажатия кнопки «Домой» по умолчанию отключена.

Установка функции тройного нажатия кнопки «Домой». В меню «Настройки» выберите «Основные» > «Универсальный доступ» > «3 нажатия "Домой"» и выберите желаемую функцию.

Скрытые субтитры и другие полезные функции

Благодаря многим функциям iPod touch, пользоваться iPod touch могут все, включая пользователей с нарушениями зрения и слуха.

Субтитры

Можно включить скрытые субтитры для видео в настройках iPod. См. «Видео» на стр. 195.

Примечание: Не каждое видео содержит скрытые субтитры.

Управление речью

Функция управления речью (на iPod touch 3-го поколения и более поздних моделях) позволяет совершать телефонные вызовы и управлять воспроизведением музыки на iPod с помощью голосовых команд. См. «Применение Управления речью с программой «iPod»» на стр. 65.

Широкоформатные клавиатуры

Повернув iPod touch, можно использовать клавиатуру большего размера при вводе текста в некоторых программах:

- Mail
- Safari
- Заметки
- Контакты

Чат IM

App Store поддерживает множество программ обмена сообщениями в Интернете (IM), таких как AIM, BeejiveIM, ICQ и Yahoo! Messenger, оптимизированных для iPod touch.

Минимальный размер шрифта для сообщений электронной почты

Для повышения удобства чтения выберите «Большой», «Гигантский» или «Огромный» в качестве минимального размера шрифта текста сообщений программы «Mail». См. «Mail» на стр. 200.

Универсальный доступ в Mac OS X

Испытайте функции Универсального доступа в Mac OS X при использовании iTunes для синхронизации информации и содержимого из медиатеки iTunes на iPod touch. В Finder выберите «Справка» > «Справка Mac», затем задайте для поиска «универсальный доступ».

Подробную информацию о функциях упрощения работы с iPod touch и Mac OS X см. на веб-сайте: www.apple.com/ru/accessibility.

Поддерживаемые международные клавиатуры позволяют вводить текст на многих языках, в том числе на азиатских языках и языках с направлением письма справа налево.

Добавление клавиатур

Для ввода текста на разных языках на iPod touch используются различные клавиатуры. По умолчанию доступна клавиатура для языка, выбранного в качестве языка системы iPod touch (в настройках «Язык и текст»). Добавить другие клавиатуры можно в разделе настроек «Клавиатура».

Добавление клавиатуры.

- 1 В меню «Настройки» выберите «Основные» > «Клавиатура» > «Междунар. клавиатуры».



Число перед стрелкой обозначает количество уже доступных клавиатур.

- 2 Нажмите «Добавить новую клавиатуру» и выберите нужную из списка.

Повторите данное действие для добавления дополнительных клавиатур. Для некоторых языков имеется несколько клавиатур.


Полный список поддерживаемых клавиатур для iPod touch можно найти на веб-сайте www.apple.com/ru/ipodtouch/specs.html.


Изменение списка клавиатур. Выберите «Основные» > «Клавиатура» > «Междунар. клавиатуры», нажмите «Изменить» и выполните нужное действие:


- Для удаления клавиатуры нажмите , затем нажмите «Удалить».
- Для переупорядочивания списка перетащите  рядом с клавиатурой на новое место в списке.

Переключение между клавиатурами

Для ввода текста на разных языках можно переключаться между клавиатурами.

Переключение между клавиатурами во время ввода. Нажмите . При нажатии этого символа на экране на короткое время появится название только что активированной клавиатуры.

Можно также нажать клавишу  и удерживать ее, пока не появится список доступных клавиатур. Чтобы выбрать клавиатуру из списка, проведите пальцем до нужного имени клавиатуры и отпустите палец.

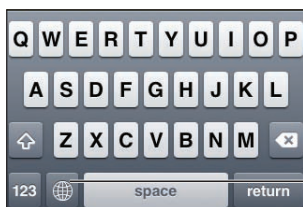

Для переключения между клавиатурами нажмите или коснитесь и удерживайте значок

Можно набирать буквы, цифры и символы, которые не отображаются непосредственно на клавиатуре.

Ввод букв, цифр или символов, отсутствующих на клавиатуре. Нажмите и удерживайте соответствующую букву, цифру или символ, затем передвиньте палец для выбора одного из вариантов. Например, на тайской клавиатуре можно вводить тайские цифры, нажимая и удерживая палец на соответствующей арабской цифре.

Ввод на китайском языке

Вводить китайские символы можно несколькими способами, в том числе Пиньинь, Цан-цзе, Убихуа и Чжуинь. Возможен также ввод китайских символов пальцем на экране.

Ввод на упрощенном или традиционном китайском методом Пиньинь

Используйте клавиатуру QWERTY для ввода китайских символов методом Пиньинь. По мере ввода отображаются предлагаемые китайские символы. Коснитесь символа для его выбора или продолжайте ввод методом Пиньинь для отображения других вариантов символов.

Если Вы продолжаете ввод методом Пиньинь без пробелов, появятся предлагаемые варианты написания предложений.

Ввод традиционным китайским письмом Цан-цзе

Используйте клавиатуру, чтобы составить китайские символы из компонентов на основе клавиш Цан-цзе. По мере ввода отображаются предлагаемые китайские символы. Нажмите символ для его выбора или продолжайте ввод до пяти полных компонентов для отображения других вариантов.

Ввод упрощенным китайским письмом (Убихуа)

Используйте клавиатуру для построения китайских символов на основе до пяти компонентов, расположенных в правильном порядке: слева направо, сверху вниз, снаружи внутрь и изнутри до завершающего штриха (например, китайский символ 圈 (круг) должен начинаться с вертикального штриха « | »).

По мере ввода отображаются предлагаемые китайские символы (наиболее часто используемые символы появляются первыми). Коснитесь символа, чтобы выбрать его.

Если Вы не уверены в правильности символа, введите звездочку (*). Для просмотра дополнительных вариантов введите еще один штрих или прокрутите список символов.

Нажмите клавишу совпадения (匹配) для показа только символов, которые точно соответствуют уже введенным символам. Например, если Вы ввели 一一 и нажали клавишу совпадения 匹配, то в качестве точного соответствия появится менее широко используемый символ 二.

Ввод на традиционном китайском методом Чжуинь

Используйте клавиатуру для ввода букв Чжуинь. По мере ввода отображаются предлагаемые китайские символы. Нажмите символ для его выбора или продолжайте ввод методом Чжуинь для отображения других вариантов символов. После ввода начальной буквы клавиатура изменяется, отображая дополнительные буквы.

Если Вы продолжаете ввод методом Чжуинь без пробелов, появятся предлагаемые варианты предложений.

Рукописный ввод упрощенных или традиционных китайских иероглифов

Вы можете писать китайские символы пальцем на экране. По мере ввода черт иероглифа iPod touch распознает их и отображает соответствующие символы в списке, причем наиболее близко соответствующий иероглиф отображается первым. При выборе символа соответствующие ему символы отображаются в списке как дополнительные варианты выбора.

Возможен ввод некоторых сложных символов путем ввода двух или нескольких символов-компонентов. Например, введите 魚 (рыба), затем 𦘔 (игла), чтобы получить символ 鱻 (часть названия международного аэропорта Гонконга), появляющийся в списке символов с расположенной рядом с ним стрелкой. Коснитесь символа, чтобы заменить введенные символы.


При рукописном вводе текста на упрощенном китайском языке распознаются также латинские буквы.

Конвертация между упрощенным и традиционным китайским письмом

Выберите символ или символы для конвертации и нажмите «Заменить». См. «Редактирование — вырезание, копирование и вставка» на стр. 36.

Рисование китайских символов

Когда включен формат рукописного ввода для упрощенного или традиционного китайского языка, возможен ввод китайских символов пальцем, как показано ниже.

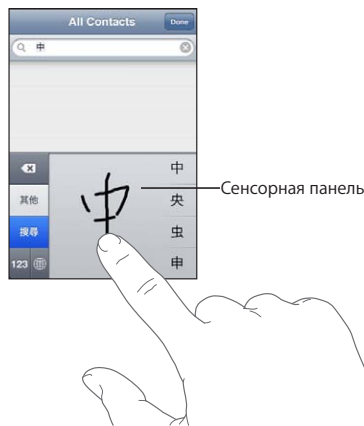

Ввод на японском языке

Для ввода японских символов можно выбрать клавиатуры QWERTY, Кана или Эмодзи. Также можно вводить смайлики.

Ввод японской азбуки кана

Используйте клавиатуру Кана для выбора слогов. Для ввода слогов, отсутствующих на экране, нажмите клавишу со стрелкой и выберите нужный слог или слово в окне.

Ввод с помощью японской клавиатуры QWERTY


Используйте клавиатуру QWERTY для ввода кодов японских слогов. По мере ввода отображаются предлагаемые слоги. Для выбора слога нажмите его.


Ввод символов-картинок Эмодзи

Используйте клавиатуру Эмодзи. Имеется только в моделях iPod touch, приобретенных и используемых в Японии.

Ввод смайликов

Работая с японской клавиатурой Кана, нажмите клавишу «^_^».

Работая с японской клавиатурой Ромадзи (японская раскладка QWERTY), коснитесь клавиши Number  и затем нажмите клавишу «^_^».

Пользуясь китайской клавиатурой Пиньинь (упрощенной или традиционной) или клавиатурой Чжуинь (традиционной), нажмите клавишу Symbols  и затем нажмите клавишу «^_^».

Ввод на корейском языке

Используйте сдвоенную корейскую клавиатуру для ввода букв Хангыль. Для ввода двойных согласных и составных гласных нажмите и удерживайте букву, затем выберите двойную букву с помощью сдвига.

Ввод на вьетнамском языке

Длительно нажмите символ, чтобы увидеть доступные диакритические знаки, и затем сдвиньте палец для выбора нужного знака.

Для ввода символов с диакритическими знаками также можно использовать следующие сочетания клавиш.

- aa—â (a + циркумфлекс)
- aw—ă (a с «птичкой»)
- ee—ê (e + циркумфлекс)
- oo—ô (o + циркумфлекс)
- ow—ơ (o + апостроф)
- w—ư (u + апостроф)
- dd—đ (d с дефисом)
- as—á (a + ударение)
- af—à (a + гравис)
- ar—ả (a + знак вопроса)
- ax—ã (a + восходящий акцент)

- ај—а (а + понижение тона)

Создание словарей

При использовании некоторых китайских и японских клавиатур можно создать словарь пар, состоящих из слова и подставляемого текста. Когда Вы вводите на поддерживаемой клавиатуре слово, содержащееся в словаре, вместо этого слова подставляется связанный с ним текст. Словарь доступен для следующих клавиатур:

- китайская — для упрощенного языка (Пиньинь);
- китайская — для традиционного языка (Пиньинь);
- китайская — для традиционного языка (Чжуинь);
- японская (Ромадзи);
- Японская (десятисимвольная)

Добавление слова в словарь. В программе «Настройки» выберите «Основные» > «Клавиатура» > «Редактировать словарь». Нажмите +, коснитесь поля «Слово» и введите слово, затем коснитесь полей «Йоми», «Пиньинь» или «Чжуинь» и введите символ.

Для каждой включенной клавиатуры можно ввести отдельный вариант подставляемого текста.

Удаление слова из словаря Нажмите слово в списке «Словарь», затем нажмите «Удалить слово».

Веб-сайт поддержки iPod touch компании Apple


Полные сведения о поддержке доступны на веб-сайте www.apple.com/ru/support/ipodtouch. Можно также воспользоваться услугой Express Lane для персонализированной поддержки (услуга доступна не во всех странах и регионах). Зайдите на сайт expresslane.apple.com/ru.

Перезапуск и сброс iPod touch

Если что-либо работает неправильно, попробуйте перезагрузить iPod touch, принудительно завершить работу программы или выполнить сброс iPod touch.

Перезапуск iPod touch. Нажмите и удерживайте кнопку «Вкл./Выкл. (Режим сна/Пробуждение)» до появления красного бегунка. Проведите пальцем вдоль бегунка для выключения iPod touch. Для включения iPod touch нажмите и удерживайте нажатой кнопку «Вкл./Выкл. (Режим сна/Пробуждение)» до появления логотипа Apple.

Если не удастся выключить iPod touch или проблема не устраняется, может потребоваться выполнить сброс iPod touch. Сброс следует выполнять только в случае, если выключение и включение iPod touch не приводит к устранению проблемы.

Принудительное завершение программы. Нажмите кнопку «Вкл./Выкл.» («Режим сна/Пробуждение») и удерживайте ее в течение нескольких секунд, пока не появится красный бегунок, а затем нажмите и удерживайте кнопку «Домой» , пока программа не завершится.

Можно также удалить программу из списка недавно использованных программ, чтобы принудительно завершить ее. См. «Открытие программ и переключение между ними» на стр. 25.

Сброс iPod touch. Нажмите и удерживайте кнопку «Вкл./Выкл. (Режим сна/Пробуждение)» и одновременно удерживайте кнопку «Домой» не менее 10 секунд до появления логотипа Apple.

Резервное копирование информации iPod touch

iTunes создает резервные копии настроек, загруженных программ и данных, а также другой информации, хранящейся на iPod touch. Эту резервную копию можно использовать для восстановления данных объектов в iPod touch после восстановления программного обеспечения или для передачи этой информации на другой iPod touch. См. «Обновление и восстановление ПО iPod touch» на стр. 252.

Резервное копирование информации iPod touch и восстановление информации из резервной копии отличаются от синхронизации содержимого и других объектов (например, музыки, подкастов, рингтонов, фотографий, видеороликов и программ, которые Вы загрузили через iTunes) с Вашей медиатекой iTunes. Резервные копии содержат настройки, загруженные программы и данные, а также другую информацию, хранящуюся на iPod touch. При восстановлении iPod touch из резервной копии Вам понадобится синхронизировать устройство, чтобы загрузить свою музыку, видео, фотографии, программы и другие материалы на iPod touch. См. «Восстановление из резервной копии» на стр. 254.

Резервные копии программ, загруженных из App Store, создаются при следующей синхронизации с iTunes. Затем при синхронизации с iTunes создаются резервные копии только данных программ.

Создание резервной копии

iTunes создает резервную копию iPod touch, когда производится следующее.

- Синхронизация с iTunes
По умолчанию синхронизация iPod touch производится каждый раз при подключении iPod touch к компьютеру. См. раздел «Синхронизация с iTunes» на стр. 51. iTunes не будет автоматически создавать резервную копию устройства iPod touch, которое не настроено на синхронизацию с данным компьютером. Можно также провести синхронизацию вручную, нажав кнопку «Синхронизировать» в iTunes. Обратите внимание, что iTunes создает резервную копию только один раз, когда iPod touch подключается к компьютеру, до проведения первой синхронизации. После повторного проведения синхронизации iTunes не создает другой резервной копии.
- Обновление iPod touch
iTunes создает резервную копию iPod touch перед обновлением iPod touch, даже если телефон не настроен на синхронизацию с iTunes на данном компьютере.
- Восстановление iPod touch (если Вы решили создать резервную копию)
iTunes отобразит запрос на резервное копирование iPod touch перед восстановлением.

Для получения дополнительных сведений о резервных копиях, включая сведения о настройках и информации, хранящейся в резервной копии, посетите веб-сайт: support.apple.com/kb/HT1766?viewlocale=ru_RU.

Удаление резервной копии

Можно удалить резервную копию iPod touch из списка резервных копий в iTunes. Это может потребоваться, например, если резервная копия была создана на компьютере другого пользователя.

Удаление резервной копии.

- 1 В iTunes откройте настройки iTunes.
 - *Mac*: выберите iTunes > «Настройки».
 - *Windows*: выберите «Правка» > «Настройки».
- 2 Выберите «Устройства» (подсоединение iPod touch не требуется).
- 3 Выберите резервную копию, которую требуется удалить, и нажмите «Удалить резервную копию».
- 4 Подтвердите удаление выбранной резервной копии, нажав «Удалить резервную копию».
- 5 Нажмите «ОК» для закрытия окна настроек iTunes.

Обновление и восстановление ПО iPod touch

Обновить и восстановить ПО iPod touch можно с помощью iTunes.

- *При обновлении* iPod touch обновляется его программное обеспечение. Это не влияет на загруженные программы, настройки и песни.

Примечание: В некоторых случаях обновление может включать в себя восстановление iPod touch.

- *При восстановлении устанавливается* новейшая версия программного обеспечения iPod touch, восстанавливаются настройки по умолчанию и удаляются данные, хранящиеся на iPod touch, в том числе загруженные программы, песни, видео, контакты, фотографии, данные календаря и все прочие данные. Если на компьютере с помощью iTunes была создана резервная копия iPod touch, Вы можете восстановить данные из резервной копии по окончании процесса восстановления.

Удаленные данные становятся недоступны через интерфейс iPod touch, но не стираются с iPod touch. Подробнее об окончательном стирании всех данных и настроек см. в разделе «Сброс iPod touch» на стр. 193.

Если Вы используете гарнитуру Bluetooth с iPod touch и производите восстановление настроек, то для использования устройства Bluetooth Вам понадобится повторно настроить его для работы в паре с iPod touch.

Подробную информацию об обновлении и восстановлении программного обеспечения iPod touch см. на странице support.apple.com/kb/HT1414?viewlocale=ru_RU.

Обновление iPod touch

Проверьте, что имеется подключение к Интернету и что установлена последняя версия iTunes со страницы www.apple.com/ru/itunes.

Обновление iPod touch

- 1 Подсоедините iPod touch к компьютеру.
- 2 В списке «Устройства» в iTunes выберите iPod touch, затем нажмите вкладку «Обзор» в верхней части экрана.
- 3 Нажмите «Проверить обновления». iTunes сообщит, существует ли более поздняя версия программного обеспечения iPod touch.
- 4 Нажмите «Обновить» для установки самой новой версии программного обеспечения.

Восстановление iPod touch

Проверьте, что имеется подключение к Интернету и что установлена последняя версия iTunes со страницы www.apple.com/ru/itunes.

Восстановление iPod touch.

- 1 Подсоедините iPod touch к компьютеру.
- 2 В списке «Устройства» в iTunes выберите iPod touch, затем нажмите вкладку «Обзор» в верхней части экрана.
- 3 Нажмите «Проверить обновления». iTunes сообщит, существует ли более поздняя версия программного обеспечения iPod touch.
- 4 Нажмите «Восстановить». Следуйте указаниям, появляющимся на экране, чтобы завершить процедуру восстановления. При восстановлении рекомендуется создавать резервную копию iPod touch, когда появляется соответствующий запрос.

Восстановив программное обеспечение iPod touch, можно либо настроить iPod touch как новое устройство, либо восстановить свою музыку, видео, данные программ и другое содержимое из резервной копии.

После восстановления данных из резервной копии предыдущая версия данных станет недоступна через интерфейс iPod touch, но не будет полностью стёрта с Вашего iPod touch. Подробнее об окончательном стирании всех данных и настроек см. в разделе «Сброс iPod touch» на стр. 193.

Восстановление из резервной копии

Можно восстановить настройки, данные программ и другую информацию из резервной копии или использовать эту функцию для передачи этих данных на другой iPod touch. Проверьте, что имеется подключение к Интернету и что установлена последняя версия iTunes с веб-сайта www.apple.com/ru/itunes.

Важно: Восстановление из резервной копии — это не то же самое, что восстановление iPod touch с панели «Обзор» в iTunes. См. «Восстановление iPod touch» на стр. 253. Восстановление из резервной копии не приводит к полному восстановлению программного обеспечения iPod touch. Также при восстановлении iPod touch из резервной копии восстанавливаются все данные, содержащиеся в резервной копии, включая данные для программ. Если Вы выбрали старую резервную копию, при восстановлении из нее данные в программах могут быть заменены устаревшими данными.

Если Вы восстанавливаете iPod touch из резервной копии другого iPhone или iPod touch, некоторые пароли и настройки могут быть не восстановлены. (Дополнительные пароли и настройки, но также не все, могут быть восстановлены, если резервная копия является зашифрованной.) Для получения дополнительных сведений о настройках и информации, хранящейся в резервной копии, посетите веб-сайт: support.apple.com/kb/HT1766?viewlocale=ru_RU.

Восстановление iPod touch из резервной копии.

- 1 Подсоедините iPod touch к компьютеру, с которым обычно производится синхронизация.
- 2 В списке «Устройства» в iTunes нажмите iPod touch, удерживая нажатой клавишу Control, и выберите «Восстановить из резервной копии» в появившемся меню.
- 3 Выберите во всплывающем меню копию, которую Вы хотите восстановить, и нажмите «Восстановить».

Если резервная копия зашифрована, введите пароль.

Информация по безопасности, программному обеспечению и обслуживанию

В следующей таблице указывается, где можно получить относящуюся к iPod touch дополнительную информацию о безопасности, программном обеспечении и обслуживании.

Информация	Шаги
Безопасное использование iPod touch	Новейшие сведения о безопасности и нормативную информацию см. в <i>Руководстве по продукту</i> на веб-сайте www.apple.com/ru/support/manuals/ipodtouch/ .
iPod touch Обслуживание и поддержка, советы, форумы и загрузка программного обеспечения Apple	Посетите веб-сайт www.apple.com/ru/support/ipodtouch .
Новейшая информация об iPod touch	Посетите веб-сайт www.apple.com/ru/ipodtouch .
Использование iTunes	Откройте iTunes и выберите «Справка» > «Справка iTunes». Для получения доступа к руководству по iTunes в Интернете (доступно только в некоторых регионах) перейдите на веб-сайт: www.apple.com/ru/support/itunes .
Создание учетной записи Apple ID	Перейдите по адресу appleid.apple.com/ru .
MobileMe	Перейдите по адресу: www.me.com .
Использование iPhoto в Mac OS X	Откройте iPhoto и выберите «Справка» > «Справка iPhoto».
Использование Адресной книги в Mac OS X	Откройте Адресную книгу и выберите «Справка» > «Справка Адресной книги».
Использование iCal в Mac OS X	Откройте iCal и выберите «Справка» > «Справка iCal».
Microsoft Outlook, Windows Address Book или Adobe Photoshop Elements	Ознакомьтесь с документацией этих программ.
Гарантийное обслуживание	Прежде всего, воспользуйтесь рекомендациями данного руководства и ресурсов Интернета. Также Вы можете посетить веб-сайт www.apple.com/ru/support или прочитать <i>Руководство по продукту</i> на веб-сайте www.apple.com/ru/support/manuals/ipodtouch/ .
Служба замены аккумуляторов	См. веб-сайт www.apple.com/ru/support/ipod/service/battery .

Использование iPod touch в корпоративной среде

Посетите www.apple.com/ru/iphone/business для ознакомления с новыми функциями для корпоративных клиентов iPod touch, включая:

- Microsoft Exchange;
- установку профилей конфигурации;
- CalDAV;
- CardDAV;

- IMAP;
- LDAP;
- VPN

Утилизация и вторичная переработка

Устройство iPod необходимо правильно утилизировать в соответствии с местными законами и нормативными документами. Поскольку этот продукт имеет аккумулятор, следует производить его утилизацию отдельно от бытовых отходов. По окончании срока службы обратитесь в компанию Apple или в местную администрацию, чтобы узнать о возможностях утилизации.

Подробнее о программе вторичной переработки Apple см. на веб-сайте www.apple.com/ru/environment/recycling

Deutschland: Dieses Gerät enthält Batterien. Bitte nicht in den Hausmüll werfen. Entsorgen Sie dieses Gerätes am Ende seines Lebenszyklus entsprechend der maßgeblichen gesetzlichen Regelungen.

Nederlands: Gebruikte batterijen kunnen worden ingeleverd bij de chemokar of in een speciale batterijcontainer voor klein chemisch afval (kca) worden gedeponeerd.

Türkiye: EEE yönetmeliğine (Elektrikli ve Elektronik Eşyalarda Bazı Zararlı Maddelerin Kullanımının Sınırlandırılmasına Dair Yönetmelik) uygundur.

台灣



廢電池請回收

Замена аккумулятора. Замена перезаряжаемого аккумулятора iPod touch должна производиться только авторизованным поставщиком услуг. Дополнительные сведения о замене аккумулятора см. на веб-сайте www.apple.com/ru/support/ipod/service/battery

Европейский союз — информация о вторичной переработке.



Этот знак указывает, что в соответствии с местными законами и нормативными актами данный продукт и его аккумулятор должны утилизироваться отдельно от бытовых отходов. По истечении срока службы этого продукта следует доставить его в приемный пункт, установленный местной администрацией. В некоторых приемных пунктах прием продуктов производится бесплатно. Раздельный сбор отходов и вторичная переработка этого продукта при утилизации позволяет сохранить природные ресурсы и обеспечить переработку способом, не наносящим вреда здоровью людей и окружающей среде.

Brazil—Disposal Information:



Brasil—Informações sobre descarte e reciclagem: O símbolo indica que este produto e/ou sua bateria não devem ser descartadas no lixo doméstico. Quando decidir descartar este produto e/ou sua bateria, faça-o de acordo com as leis e diretrizes ambientais locais. Para informações sobre o programa de reciclagem da Apple, pontos de coleta e telefone de informações, visite www.apple.com/br/environment.

Apple и окружающая среда

Компания Apple осознает всю свою ответственность за уменьшение воздействия деятельности компании и ее продуктов на окружающую среду. Для получения дополнительной информации посетите веб-сайт www.apple.com/ru/environment.

 Apple Inc.

© 2011 Apple Inc. Все права защищены.

Apple, логотип Apple, AirPlay, AirPort, Aperture, Apple TV, Cover Flow, FaceTime, Finder, iBooks, iCal, iMovie, iPhone, iPhoto, iPod, iPod touch, iTunes, Keynote, Mac, Macintosh, Mac OS, логотип «Made for iPod», Numbers, Pages, QuickTime, Safari, и Spotlight являются товарными знаками Apple Inc., зарегистрированными в США и других странах.

AirPrint, iPad, Multi-Touch и Shuffle являются товарными знаками Apple Inc.

Apple, Apple Store, iDisk и iTunes Store являются знаками обслуживания Apple Inc., зарегистрированными в США и других странах.

App Store, iBookstore, iTunes Extras и MobileMe являются знаками обслуживания Apple Inc.

iOS является товарным знаком или зарегистрированным товарным знаком компании Cisco в США и других странах и используется по лицензии.

Ring является зарегистрированным товарным знаком компании Karsten Manufacturing Corporation и используется в США по лицензии.

Спортивный комплект Nike + iPod охраняется одним или несколькими патентами США с номерами: 6018705, 6052654, 6493652, 6298314, 6611789, 6876947 и 6882955, как при индивидуальном применении, так и в сочетании с медиаплеером iPod, поддерживающим Nike + iPod.

Словесный товарный знак и логотип Bluetooth® являются зарегистрированными товарными знаками, принадлежащими Bluetooth SIG, Inc., и компания Apple Inc. использует эти товарные знаки исключительно в рамках лицензии.

Adobe и Photoshop являются товарными знаками или зарегистрированными товарными знаками компании Adobe Systems Incorporated в США и/или других странах.

Названия прочих компаний и продуктов, упомянутые здесь, могут являться товарными знаками соответствующих компаний.

Продукты сторонних фирм упоминаются исключительно в информационных целях, а не для одобрения или рекомендации. Компания Apple не несет ответственности за эксплуатационные качества и использование этих продуктов. Все договоренности, соглашения или гарантийные обязательства (если таковые имеются) заключаются непосредственно между поставщиком и потенциальными пользователями. При составлении данного руководства были предприняты все усилия для обеспечения достоверности и точности информации. Apple не несет ответственности за опечатки или описки.

RS019-2027/2011-03