



iPod touch

Brugerhåndbog

Til iOS 5.1-software

Indholdsfortegnelse

9 **Kapitel 1: Kast et blik på iPod touch**

- 9 Overblik over iPod touch
- 10 Tilbehør
- 10 Knapper
- 11 Symboler for status

13 **Kapitel 2: Introduktion**

- 13 Se brugerhåndbogen på iPod touch
- 13 Hvad du behøver
- 13 Indstille iPod touch
- 14 Slutte iPod touch til computeren
- 14 Oprette forbindelse til internettet
- 15 Indstille e-post- og andre konti
- 16 Administrere indhold på iOS-enheder
- 16 iCloud
- 18 Synkronisere med iTunes

19 **Kapitel 3: Alt det grundlæggende**

- 19 Bruge programmer
- 22 Tilpasse hjemmeskærmen
- 24 Skrive
- 27 Udskrive
- 28 Søge
- 29 Stemmekontrol
- 29 Meddelelser
- 30 Twitter
- 31 AirPlay
- 32 Bluetooth-enheder
- 33 Batteri
- 34 Sikkerhedsfunktioner
- 35 Rengøre iPod touch
- 36 Genstarte og nulstille iPod touch

37 **Kapitel 4: Musik**

- 37 Tilføje musik og lyd
- 37 Afspille sange og anden lyd
- 39 Ekstra betjeningsmuligheder til lyd
- 39 Betjeningsmuligheder til podcasts og lydbøger
- 40 Bruge stemmekontrol med Musik
- 40 Gennemse albumbilleder i Cover Flow
- 40 Vise spor i et album
- 41 Søge i lydindhold
- 41 iTunes Match

41	Genius
42	Spillelister
43	Deling i hjemmet
44	Kapitel 5: Videoer
44	Om videoer
44	Afspille videoer
45	Søge efter videoer
45	Se lejede film
45	Se videoer på et fjernsyn
46	Slette videoer fra iPod touch
46	Bruge Deling i hjemmet
46	Indstille et interval for vågeblus
47	Konvertere videoer til iPod touch
48	Kapitel 6: Beskeder
48	Sende og modtage beskeder
49	Sende beskeder til en gruppe
49	Sende musik, videoer m.m.
50	Redigere samtaler
50	Søge i beskeder
51	Kapitel 7: FaceTime
51	Om FaceTime
51	Foretage et FaceTime-opkald
52	Under et FaceTime-opkald
53	Kapitel 8: Kamera
53	Om Kamera
53	Tage fotografier og videoer
54	Vise, dele og udskrive
55	Redigere fotografier
55	Tilpasse videoer
55	Overføre fotografier og videoer til din computer
55	Fotostream
57	Kapitel 9: Fotografier
57	Se fotografier og videoer
58	Vise lysbilledshow
58	Organisere fotografier og videoer
58	Dele fotografier og videoer
59	Udskrive fotografier
60	Kapitel 10: Game Center
60	Om Game Center
60	Logge ind i Game Center
61	Købe og hente spil
61	Spille spil
61	Spille med venner
62	Indstillinger til Game Center

- 63 **Kapitel 11: Mail**
- 63 Se efter og læse e-post
- 64 Arbejde med flere konti
- 64 Sende e-post
- 65 Bruge henvisninger og registrerede data
- 65 Se bilag
- 65 Udskrive beskeder og bilag
- 66 Organisere e-post
- 66 Søge i e-post
- 67 E-post-konti og -indstillinger

- 69 **Kapitel 12: Påmindelser**
- 69 Om Påmindelser
- 69 Indstille en påmindelse
- 70 Administrere påmindelser i listeoversigt
- 70 Administrere påmindelser i datooversigt
- 70 Administrere udførte påmindelser
- 71 Søge i påmindelser

- 72 **Kapitel 13: Safari**
- 72 Se websider
- 73 Henvisninger
- 73 Læseliste
- 73 Læser
- 74 Skrive tekst og udfylde formularer
- 74 Søge
- 74 Bogmærker og historie
- 74 Udskrive websider, PDF-dokumenter og andre dokumenter
- 74 Webklip

- 76 **Kapitel 14: Bladkiosk**
- 76 Om Bladkiosk
- 76 Læse de nyeste numre

- 78 **Kapitel 15: Kalender**
- 78 Om Kalender
- 78 Vise dine kalendere
- 79 Tilføje begivenheder
- 79 Besvare invitationer
- 79 Søge i kalendere
- 80 Abonnere på kalendere
- 80 Importere kalenderbegivenheder fra Mail
- 80 Kalenderkonti og -indstillinger

- 81 **Kapitel 16: YouTube**
- 81 Om YouTube
- 81 Gennemse og søge efter videoer
- 82 Afspille videoer
- 82 Holde styr på de videoer, du kan lide
- 83 Dele videoer, kommentarer og vurderinger
- 83 Se oplysninger om en video
- 83 Sende videoer til YouTube

84	Kapitel 17: Værdipapirer
84	Se kurser
85	Få flere oplysninger
86	Kapitel 18: Kort
86	Finde lokaliteter
87	Få vejvisning
88	Få og dele oplysninger om en lokalitet
88	Vise trafikforhold
89	Satellit- og gadeoversigter
90	Kapitel 19: Vej
90	Få oplysninger om vejret
91	Kapitel 20: Noter
91	Om Noter
91	Skrive noter
92	Læse og redigere noter
92	Søge i noter
92	Udskrive og sende noter med e-post
93	Kapitel 21: Ur
93	Om Ur
93	Indstille verdensure
93	Indstille alarmer
94	Bruge stopuret
94	Indstille tidtagning
95	Kapitel 22: Lommeregner
95	Bruge Lommeregner
95	Videnskabelig lommeregner
96	Kapitel 23: Memoer
96	Om memoer
96	Optage
97	Lytte til en optagelse
97	Administrere og dele optagelser
97	Dele memoer med computeren
98	Kapitel 24: iTunes Store
98	Om iTunes Store
98	Finde musik, videoer m.m.
99	Købe musik, lydbøger og toner
99	Købe eller leje videoer
99	Følge kunstnere og venner
100	Streame eller hente podcasts
100	Kontrollere status for overførsel
100	Ændre knapperne nederst på skærmen
101	Vise kontooplysninger
101	Kontrollere overførsler

102	Kapitel 25: App Store
102	Om App Store
102	Søge efter og hente programmer
103	Slette programmer
103	Butiksindstillinger
105	Kapitel 26: Indstillinger
105	Flyfunktion
105	Wi-Fi
106	Meddelelser
107	Lokalitetstjenester
107	VPN
108	Lyde
108	Lysstyrke
108	Baggrund
108	Generelt
113	Indstillinger til programmer
114	Kapitel 27: Kontakter
114	Om Kontakter
114	Synkronisere kontakter
115	Søge efter kontakter
115	Tilføje og redigere kontakter
115	Samlede kontakter
116	Kontaktkonti og -indstillinger
117	Kapitel 28: Nike + iPod
117	Om Nike + iPod
117	Aktivere Nike + iPod
117	Oprette forbindelse til en sensor
118	Træne med Nike + iPod
118	Kalibrere Nike + iPod
118	Sende træningsdata til Nikeplus.com
119	Kapitel 29: iBooks
119	Om iBooks
119	Bruge iBookstore
119	Synkronisere bøger og PDF-dokumenter
120	Læse bøger
121	Ændre en bogs udseende
122	Udskrive eller sende et PDF-dokument via e-post
122	Organisere bogreolen
124	Kapitel 30: Tilgængelighed
124	Funktioner til universel adgang
124	VoiceOver
134	Tredobbelt klik Hjem
135	Zoom
135	Stor tekst
135	Hvid på sort
135	Læs det valgte op
136	Oplæs auto-tekst


136	Monolyd
136	AssistiveTouch
137	Universel adgang i OS X
137	Minimumsskriftstørrelse til e-post-beskeder
137	Tastaturer i bredt format
137	Stemmecontrol
137	Closed captioning
138	Appendiks A: Internationale tastaturer
138	Tilføje og fjerne tastaturer
138	Skifte tastaturer
138	Kinesisk
140	Japansk
140	Skrive emoji-tegn
140	Bruge kandidatlisten
140	Bruge genveje:
141	Vietnamesisk
142	Appendiks B: Support og andre oplysninger
142	Websted med support til iPod touch
142	Genstarte og nulstille iPod touch
142	Sikkerhedskopiere iPod touch
144	Opdatere og gendanne software til iPod touch
144	Arkivdeling
145	Oplysninger om sikkerhed, software og service
145	Oplysninger om bortskaffelse og genbrug
147	Apple og miljøet
147	iPod touches driftstemperatur

Kast et blik på iPod touch

1

Overblik over iPod touch

iPod touch (4. generation)

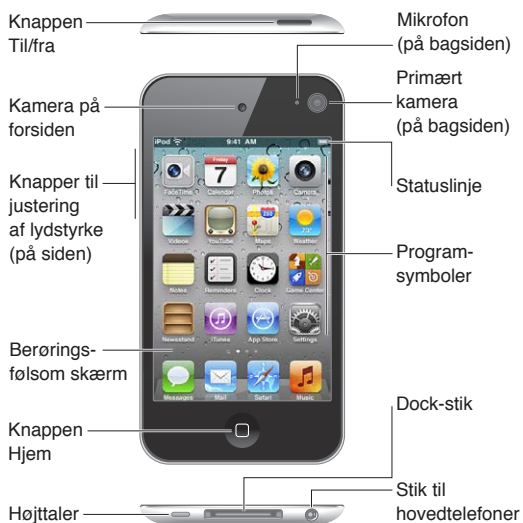


iPod touch (3. generation)



Din hjemmeskærm kan se anderledes ud, afhængigt af hvilken model af iPod touch du har, og om du har flyttet rundt på symbolerne på skærmen.

Tilbehør

Følgende programmer følger med iPod touch:

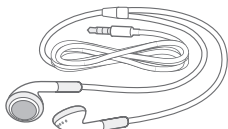

Apple-øretelefoner



Dock-stik til USB-kabel


Emne	Hvad du kan gøre med det
Apple-øretelefoner	Lyt til musik og videoer, FaceTime-opkald, lydbøger, podcasts og spil.
Dock-stik til USB-kabel	Brug dette kabel til at slutte iPod touch til computeren, så du kan synkronisere og oplade enheden, eller til USB-strømforsyningen (sælges separat) for at oplade enheden. Kablet kan bruges med en dock (ekstraudstyr) eller sluttes direkte til iPod touch.

Knapper





Knappen Til/fra

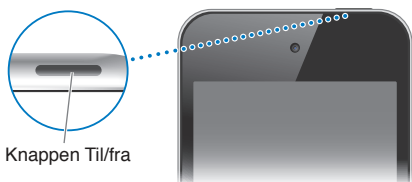Når du ikke bruger iPod touch, kan du låse den for at slukke for skærmen, så du sparer på batteriet. Når iPod touch er låst, sker der ikke noget, hvis du rører skærmen. Du kan stadig lytte til musik og justere lydstyrken vha. knapperne på siden af iPod touch.

Låse iPod touch: Tryk på knappen Til/fra.




Knappen Til/fra




Låse iPod touch op	Tryk på knappen Til/fra eller Hjem  , og træk mærket.
Åbne Kamera, når iPod touch er låst	Tryk på knappen Til/fra eller Hjem  , og træk  opad.
Få adgang til betjeningspanelet til lyd, når iPod touch er låst.	Tryk to gange på knappen Hjem  .
Slukke iPod touch	Tryk på og hold knappen Til/fra nede, indtil det røde mærke vises på skærmen, og træk derefter mærket.
Tænde iPod touch	Tryk på og hold knappen Til/fra nede, indtil Apple-logoet vises.

iPod touch låses automatisk, hvis du ikke rører skærmen i et minut eller to. Du kan ændre tidspunktet for automatisk lås i Indstillinger > Generelt > Automatisk lås. Hvis du vil bede om en adgangskode til at låse iPod touch op med, skal du gå til Indstillinger > Generelt > Lås med kode.

Knappen Hjem

Knappen Hjem  viser hjemmeskærmen, uanset hvad du foretager dig. Den indeholder også andre genveje. Tryk på et program på hjemmeskærmen for at åbne det. Se "Åbne og skifte mellem programmer" på side 19.


Gå til hjemmeskærmen: Tryk på knappen Hjem .

Se nyligt brugte programmer (iPod touch, 3. generation og nyere modeller)	Klik to gange på knappen Hjem  , når iPod touch er låst op.
Se betjeningspanelet til afspilning af lyd, mens iPod touch er låst.	Tryk to gange på knappen Hjem  . Se "Afspille sange og anden lyd" på side 37.
Se betjeningspanelet til afspilning af lyd, mens du bruger et program	Tryk to gange på knappen Hjem  , og svirp til den venstre ende af multitaskinglinjen nederst på skærmen.

Knapper til justering af lydstyrke

Når du lytter til musik, film eller andre medier, kan du justere lydstyrken vha. knapperne på siden af iPod touch. Ellers bruges lydstyrkeknapperne til påmindelser og andre lydeffekter.

ADVARSEL: Du kan finde vigtige oplysninger om, hvordan du undgår høretab, i *Vejledning med vigtige produktoplysninger* på www.apple.com/dk/support/manuals/ipodtouch.

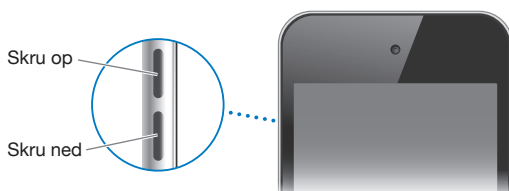














Du begrænser lydstyrken på musik og videoer ved at gå til Indstillinger > Musik.

Du kan også bruge knappen skru op til at tage et billede eller optage en video. Se "Tage fotografier og videoer" på side 53.

Symboler for status

Symbolerne på statuslinjen øverst på skærmen viser oplysninger om iPod touch:

Symbol for status		Hvad det betyder
	Wi-Fi*	Viser, at iPod touch har forbindelse til internettet via et Wi-Fi-netværk. Jo flere streger, jo bedre er forbindelsen. Se "Wi-Fi" på side 105.
	Netværksaktivitet	Viser netværksaktiviteten. Nogle programmer fra tredjeparter bruger evt. også symbolet til at vise en aktiv proces.
	Synkroniserer	Viser, at iPod touch synkroniseres med iTunes.
	Flyfunktion	Viser, at flyfunktion er slået til – dvs. at du ikke kan få adgang til internettet eller bruge Bluetooth®-enheder. De funktioner, som ikke bruger trådløs teknologi, kan bruges. Se "Flyfunktion" på side 105.
	VPN	Viser at du har forbindelse til et netværk vha. VPN. Se "Netværk" på side 109.
	Lås	Viser, at iPod touch er låst. Se "Knappen Til/fra" på side 10.

Symbol for status		Hvad det betyder
	Afspil	Viser, at en sang, lydbog eller podcast afspilles. Se "Afspille sange og anden lyd" på side 37.
	Låst i stående format	Viser, at skærmen på iPod touch er låst i stående format. Se "Bruge stående eller liggende format" på side 21.
	Alarm	Viser, at der er indstillet en alarm. Se "Indstille alarmer" på side 93.
	Lokalitetstjenester	Viser, at et program bruger Lokalitetstjenester. Se "Lokalitetstjenester" på side 107.
	Bluetooth*	<i>Blåt eller hvidt symbol:</i> Bluetooth er slået til og parret med en enhed som f.eks. et hovedsæt. <i>Gråt symbol:</i> Bluetooth er slået til og parret med en enhed, men enheden er uden for rækkevidde eller slukket. <i>Intet symbol:</i> Bluetooth er slået fra eller ikke parret. Se "Bluetooth-enheder" på side 32.
	Bluetooth-batteri	Viser batteriniveaue på en understøttet parret Bluetooth-enhed.
	Batteri	Viser batteriets spændingsniveau eller status for opladning. Se "Oplade batteriet" på side 33.


*Brug af visse tilbehør med iPod touch kan påvirke den trådløse forbindelse.




ADVARSEL: For at undgå skader skal du læse hele betjeningsvejledningen i denne håndbog og oplysningerne om sikkerhed i *Vejledning med vigtige produktoplysninger til iPod touch* på www.apple.com/dk/support/manuals/ipodtouch, før du bruger iPod touch.

Se brugerhåndbogen på iPod touch

Du kan se *Brugerhåndbog til iPod touch* på iPod touch i Safari og i det gratis program iBooks.

Se brugerhåndbogen i Safari: Tryk på , og tryk derefter på bogmærket til brugerhåndbogen til iPod touch.

Du kan anbringe et symbol for brugerhåndbogen på hjemmeskærmen ved at trykke på  og derefter trykke på "Føj til hjemmeskærm". Hvis du vil se brugerhåndbogen på et andet sprog, skal du trykke på "Skift sprog" nederst på skærmen på hovedsiden.

Se brugerhåndbogen i iBooks: Hvis du ikke har installeret iBooks, skal du åbne App Store og søge efter og installere "iBooks". Derefter kan du åbne iBooks, trykke på Butik og hente den gratis håndbog (søg efter "iPod touch bruger").

Du kan få flere oplysninger om iBooks i Kapitel 29, "iBooks," på side 119.

Hvad du behøver

Før du kan bruge iPod touch, skal du have følgende:

- En Apple-id (til nogle funktioner), som du kan oprette under indstilling
- En Mac eller pc med en USB 2.0-port og et af følgende operativsystemer:
 - Mac OS X v10.5.8 eller en nyere version
 - Windows 7, Windows Vista eller Windows XP Home eller Professional (SP3)
- En internetforbindelse til computeren (bredbånd anbefales)
- iTunes 10.5 eller en nyere version (til nogle funktioner) fra www.apple.com/dk/itunes/download

Indstille iPod touch

Du indstiller og aktiverer iPod touch blot ved at tænde den og følge instruktionerne på skærmen, der fører dig gennem indstillingen, inklusive:

- Oprette forbindelse til et Wi-Fi-netværk
- Logge ind med eller oprette en gratis Apple-id
- Indstille iCloud
- Slå anbefalede funktioner, som Lokaltjetjenester og Find min iPod, til
- Aktivere iPod touch

Du kan også gendanne fra en iCloud- eller iTunes-sikkerhedskopi under indstillingen.

iPod touch kan aktiveres via et Wi-Fi-netværk. Hvis du ikke har adgang til et Wi-Fi-netværk, kan du slutte iPod touch til computeren og færdiggøre aktiveringen vha. iTunes.

Slutte iPod touch til computeren

Hvis du ikke har Wi-Fi-adgang, skal du måske slutte iPod touch til computeren for at færdiggøre indstillingen. Du kan også slutte iPod touch til computeren og synkronisere musik, videoer og andre oplysninger med iTunes. Du kan også synkronisere dit indhold trådløst. Se "iCloud" på side 16 og "Synkronisere med iTunes" på side 18.

Slutte iPod touch til computeren: Brug det Dock-stik til USB-kabel, der fulgte med iPod touch.




Afmontere iPod touch fra computeren: Kontroller, at der ikke er en synkronisering i gang, og afmonter derefter kablet. Hvis der er en synkronisering i gang, skal du først trække mærket på iPod touch for at annullere.



Oprette forbindelse til internettet

iPod touch opretter forbindelse til internettet via Wi-Fi-netværk. Når iPod touch har forbindelse til et Wi-Fi-netværk, der er forbundet til internettet, opretter iPod touch automatisk forbindelse til internettet, når du bruger Mail, Safari, YouTube, FaceTime, Game Center, Værdipapirer, Kort, Vejr, App Store eller iTunes Store.

Oprette forbindelse til et Wi-Fi-netværk

iPod touch kan oprette forbindelse til AirPort- og andre Wi-Fi-netværk i hjemmet, på kontoret og til Wi-Fi-adgangspunkter i hele verden.

Se, om du allerede har forbindelse: Hvis du ser Wi-Fi-symbolet  på statuslinjen øverst på skærmen, har du allerede forbindelse.

Oprette forbindelse til et Wi-Fi-netværk: Gå til Indstillinger > Wi-Fi, og vælg et netværk. Det kan tage et øjeblik, før iPod touch finder netværk inden for rækkevidde. Antallet af streger i Wi-Fi-symbolet  viser signalstyrken. Netværk, som kræver en adgangskode, vises med et låsesymbol . Når du har oprettet forbindelse til et Wi-Fi-netværk på denne måde, vil iPod touch oprette forbindelse til det, hver gang det er inden for rækkevidde. Hvis der er mere end et netværk, som du tidligere har brugt, inden for rækkevidde, opretter iPod touch forbindelse til det, du sidst har brugt.

Slå Wi-Fi til:

Gå til Indstillinger > Wi-Fi.

Se en besked, før iPod touch opretter forbindelse til et netværk

Gå til Indstillinger > Wi-Fi > Spørg før tilslutning.

Kontrollere forbindelsesoplysninger som f.eks. IP-adresse

Gå til Indstillinger > Wi-Fi, og tryk på  ved siden af netværket.

Internetadgang på fly

Flyfunktion slukker for Wi-Fi-, Bluetooth- og GPS-sendere og -modtagere i iPod touch for at undgå forstyrrelser i flyets drift. Flyfunktion slår mange af funktionerne i iPod touch fra. I nogle områder kan du, hvis det tillades af flyselskabet og gældende love, slå Wi-Fi til, mens flyfunktion er slået til, for at bruge programmer, der kræver internetforbindelse. Du må evt. også slå Bluetooth til og bruge Bluetooth-enheder med iPod touch. Du kan få flere oplysninger i "Flyfunktion" på side 105.

VPN-adgang

VPN (virtual private network) giver sikker adgang via internettet til private netværk, f.eks. dit firmas netværk eller et skolenetværk. Brug Netværksindstillinger til at konfigurere og slå VPN til. Se "Netværk" på side 109.

Indstille e-post- og andre konti

iPod touch fungerer med iCloud, Microsoft Exchange og mange af de mest populære internetbaserede e-post-, kontakt- og kalendertjenester. Hvis du ikke har en e-post-konto, kan du indstille en gratis iCloud-konto, når du indstiller iPod touch, eller i Indstillinger > iCloud.

Indstille en iCloud-konto: Gå til Indstillinger > iCloud.

Indstille en anden konto: Gå til Indstillinger > E-post, kontakter, kalendere.

Der findes oplysninger om iCloud i "iCloud" på side 16.

Du kan tilføje kontakter vha. en LDAP- eller CardDAV-konto, hvis dit firma understøtter det. Se "Synkronisere kontakter" på side 114.

Du kan tilføje en CalDAV-kalenderkonto. Se "Kalenderkonti og -indstillinger" på side 80.

Du kan abonnere på iCal-kalendere (.ics) eller importere dem fra Mail. Se "Abonnere på kalendere" og "Importere kalenderbegivenheder fra Mail" på side 80.

Administrere indhold på iOS-enheder

Du kan overføre oplysninger og arkiver mellem iOS-enheder og computere vha. iCloud eller iTunes.

- *iCloud* lagrer dine fotografier, programmer, kontakter, kalendere m.m. og overfører dem trådløst til dine enheder med push-funktion. Når du foretager en ændring på en af dine enheder, opdateres dine andre enheder automatisk. Se "iCloud" på side 16.
- *iTunes* synkroniserer musik, video, fotografier m.m. mellem en computer og iPod touch. Du kan slutte iPod touch til computeren via USB, eller du kan indstille den til at synkronisere trådløst via Wi-Fi. De ændringer, du foretager på en enhed, kopieres til den anden, når du synkroniserer. Du kan også bruge iTunes til at kopiere et arkiv til iPod touch til brug med et program eller til at kopiere et dokument oprettet på iPod touch til din computer. Se "Synkronisere med iTunes" på side 18.

Du kan bruge iCloud, iTunes, eller begge, afhængigt af dine behov. Du kan f.eks. bruge Fotostream til automatisk at overføre fotografier, du tager med iPod touch, til alle dine enheder, og du kan bruge iTunes til at synkronisere fotoalbum fra din computer til iPod touch.

Bemærk: Du bør ikke synkronisere emner i infovinduet i iTunes (f.eks. kontakter, kalendere og noter), hvis du samtidig bruger iCloud til at holde disse oplysninger ajour på dine enheder. Ellers vises der måske dublerede emner.

iCloud

iCloud er en tjeneste, der opbevarer dit indhold, inkl. musik, fotografier, kontakter, kalendere og understøttede dokumenter. Indhold lagret i iCloud overføres trådløst til dine andre iOS-enheder og computere, der er indstillet med den samme iCloud-konto.

iCloud kan bruges med iOS-enheder med iOS 5, med Mac-computere, der bruger OS X Lion v10.7.2 eller en nyere version og med pc'er med kontrolpanelet iCloud til Windows (Windows Vista Service Pack 2 eller Windows 7 kræves).

iClouds funktioner omfatter:

- *iTunes i netskyen* – hent tidligere købt iTunes-musik og tv-udsendelser til iPod touch gratis når du vil.
- *Programmer og bøger* – hent tidligere køb i App Store og iBookstore til iPod touch gratis når du vil.
- *Fotostream* – fotografier taget på en enhed vises automatisk på alle dine enheder. Se "Fotostream" på side 55.
- *Dokumenter i netskyen* – til programmer, der kan arbejde med iCloud – hold dokumenter og programdata ajour på alle dine enheder.
- *Mail, kontakter, kalendere* – hold dine kontakter, kalendere, noter og påmindelser ajour på alle dine enheder.
- *Sikkerhedskopiering* – sikkerhedskopier automatisk iPod touch, når den er sluttet til en oplader og har Wi-Fi-forbindelse. Se "Sikkerhedskopiere iPod touch" på side 142.
- *Find min iPod* – find din iPod touch på et kort, vis en besked, afspil en lyd, lås skærmen eller slet dataene eksternt. Se "Find min iPod" på side 35.
- *Find mine venner* – del din position med dem, der er vigtige for dig. Hent det gratis program fra App Store.

- *iTunes Match* – med et abonnement på iTunes Match vises al din musik, inkl. musik importeret fra cd'er eller købt andre steder end i iTunes, på alle dine enheder og kan hentes og afspilles, når du har lyst. Se "iTunes Match" på side 41.

Med iCloud får du en gratis e-post-konto og 5 GB lagringsplads til din e-post, dine dokumenter og sikkerhedskopier. Indkøbt musik, indkøbte programmer, tv-udsendelser og bøger tæller ikke med i den gratis lagringsplads.

Hvis du har et MobileMe-abonnement, kan du flytte det til iCloud fra en Mac eller pc på www.me.com/move indtil 30. juni 2012.

Bemærk: iCloud er ikke tilgængelig i alle områder. Du kan få oplysninger på www.apple.com/dk/icloud.

Logge ind på eller oprette en iCloud-konto: Tryk på iCloud i Indstillinger.

Slå iCloud-tjenester til eller fra	Gå til Indstillinger > iCloud.
Slå iCloud-sikkerhedskopiering til	Gå til Indstillinger > iCloud > Lagring & sikkerhedsk.
Finde din iPod touch	Besøg www.icloud.com . Find min iPod skal være slået til i Indstillinger > iCloud.
Købe ekstra lagringsplads i iCloud	Gå til Indstillinger > iCloud > Lagring & sikkerhedsk., og tryk på Lagringsplads Du kan finde oplysninger om køb af lagringsplads på iCloud i help.apple.com/dk/icloud .
Se og hente tidligere indkøb i iTunes Store	Gå til iTunes, og tryk på Purchased.
Se og hente tidligere indkøb i App Store	Gå til App Store, tryk på Opdateringer og derefter på Purchased.
Se og hente tidligere indkøb i iBookstore	Gå til iBooks, tryk på Butik og derefter på Purchased.
Slå automatisk overførsler til for musik, programmer eller bøger	Gå til Indstillinger > Butik.

Der findes flere oplysninger om iCloud på www.apple.com/dk/icloud. Du kan få supportoplysninger på www.apple.com/dk/support/icloud.


Synkronisere med iTunes

Når du synkroniserer med iTunes, kopieres oplysninger fra en computer til iPod touch og vice versa. Du kan synkronisere ved at slutte iPod touch til computeren vha. Dock-stik til USB-kablet, eller du kan indstille iTunes til at synkronisere trådløst vha. Wi-Fi. Du kan indstille iTunes til at synkronisere fotografier, video, podcasts, programmer og meget mere. Du kan få oplysninger om, hvordan iPod touch synkroniseres med en computer, hvis du åbner iTunes og vælger iTunes-hjælp på Hjælpemenuen.

Indstille trådløs iTunes-synkronisering: Slut iPod touch til computeren vha. Dock-stik til USB-kablet, og slå "Synkroniser med Wi-Fi" til i enhedens Resumevindue i iTunes.

Når Wi-Fi-synkronisering er slået til, synkroniseres iPod touch automatisk, når den er sluttet til en stikkontakt, iPod touch og computeren er tilsluttet det samme trådløse netværk og iTunes er åbent på computeren. Du kan få flere oplysninger i "iTunes Wi-Fi-synkronisering" på side 109.

Gode råd til synkronisering med iTunes

- Hvis du bruger iCloud til at opbevare kontakter, kalendere og bogmærker, skal du ikke også synkronisere dem til iPod touch vha. iTunes.
- Indkøb, som du foretager i iTunes Store eller App Store på iPod touch, synkroniseres tilbage til iTunes-biblioteket. Du kan også købe eller overføre indhold og programmer fra iTunes Store på computeren og derefter synkronisere det til iPod touch.
- I vinduet Resume til enheden kan du indstille iTunes til automatisk at synkronisere iPod touch, når den sluttet til computeren. Du kan midlertidigt tilsidesætte denne indstilling ved at holde Kommando og Alternativ (Mac) eller Skift og Ctrl (pc) nede, indtil iPod touch vises på oversigten.
- Vælg "Krypter iPod-sikkerhedskopi" i vinduet Resume til enheden, hvis du vil kryptere de oplysninger, der opbevares på computeren, når iTunes fremstiller en sikkerhedskopi. Krypterede sikkerhedskopier vises med et symbol for en lås , og der kræves en adgangskode for at gendanne sikkerhedskopien. Hvis du ikke vælger denne mulighed, inkluderes adgangskoder (til f.eks. e-post-konti) ikke i sikkerhedskopien, og du vil derfor skulle indtaste dem igen, hvis du bruger sikkerhedskopien til gendannelse af iPod touch.
- I enhedens infovindue vises kun de indstillinger, der overføres fra computeren til iPod touch, når du synkroniserer e-post-konti. De ændringer, du foretager i en e-post-konto på iPod touch, får ingen betydning for kontoen på computeren.
- I enhedens infovindue skal du klikke på Avanceret for at vælge indstillinger, så du kan *erstatte* oplysningerne på iPod touch med oplysningerne på din computer under næste synkronisering.
- Hvis du lytter til en del af en podcast eller lydbog, bliver oplysninger om det sted, du er nået til, også synkroniseret, når du synkroniserer indhold med iTunes. Hvis du er begyndt at lytte til historien på iPod touch, kan du fortsætte fra det sted, du er nået til, vha. iTunes på computeren – eller omvendt.
- I vinduet Fotografier til enheden kan du synkronisere fotografier og videoer fra en mappe på computeren.


Alt det grundlæggende

3

Bruge programmer

Multi-Touch-skærmen med høj opløsning og enkle fingerbevægelser gør det nemt at bruge programmer på iPod touch.

Åbne og skifte mellem programmer


Åbne et program: Tryk på det. Tryk en gang på knappen Hjem  for at se programmer på hjemmeskærmen.




Vende tilbage til hjemmeskærmen: Tryk på knappen Hjem .

Se en anden hjemmeskærm: Svirp til venstre eller højre, eller tryk til venstre eller højre for rækken af prikker.




Gå til den første hjemmeskærm: Tryk på knappen Hjem  igen.

Se nyligt brugte programmer (iPod touch, 3. generation og nyere modeller): Tryk to gange på knappen Hjem  for at se multitaskinglinjen. Svirp til venstre eller højre på linjen for at se flere programmer.




Skift til et nyligt brugt program: Tryk på det på multitaskinglinjen.

Tvinge et program til at slutte: Hold en finger på programsymbolet, indtil det begynder at vrikke, og tryk derefter på . Når du fjerner et program fra listen over de seneste programmer, slutter programmet.


Rulle

Træk op eller ned for at rulle. Nogle steder, f.eks. på websider, kan du også rulle sidelæns.

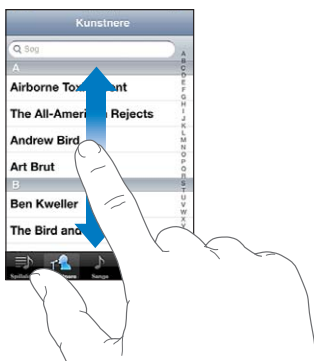

Når du ruller ved at føre en finger over skærmen, bliver der ikke valgt eller aktiveret nogen emner på skærmen.

Svirp for at rulle hurtigt.

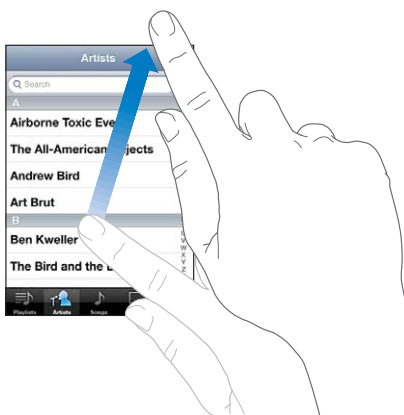

Du kan vente, til rulningen holder op, eller røre et tilfældigt sted på skærmen for at stoppe rulningen med det samme. Når du rører ved skærmen for at stoppe rulning, vælger eller aktiverer du ikke noget.

Du ruller hurtigt til toppen af en liste, webside eller e-post ved at trykke på statuslinjen.

Finde emner på en liste med et register: Tryk på et bogstav for at hoppe til emner, der begynder med det pågældende bogstav. Træk fingeren langs registeret for at rulle hurtigt gennem listen.



Træk fingeren langs indekset for at rulle hurtigt. Tryk på et bogstav for at hoppe til en sektion.

Vælg et emne: Tryk på et emne på listen.

Når du trykker på et emne, kan der ske forskellige ting, afhængigt af hvilken liste det er – måske åbnes der en ny liste, afspilles en sang, åbnes en e-post-besked, eller en bestemt persons kontaktoplysninger vises.

Zoom ind og ud

Når du ser fotografier, websider, e-post eller kort, kan du zoome ind og ud. Knib ind eller ud med fingrene. Ved fotografier og websider kan du trykke to gange hurtigt efter hinanden for at zoome ind og derefter trykke to gange igen for at zoome ud. Med kort kan du trykke to gange for at zoome ind og trykke en gang med to fingre for at zoome ud.



Zoom er også en speciel funktion til handicappede, som sikrer, at du kan forstørre skærmen med alle de programmer, du bruger, så du bedre kan se, hvad der er på skærmen. Se "Zoom" på side 135.



Bruge stående eller liggende format

Med mange iPod touch-programmer kan du bruge skærmen i liggende eller stående format. Vend iPod touch om på siden, hvorefter skærmen også vendes og automatisk justeres, så den passer til den nye skærmretning.



Du foretrækker måske liggende format, f.eks. når du ser websider i Safari eller skriver tekst. Websider skaleres til den bredere skærm, hvilket gør teksten og billederne større. Tastaturet på skærmen er også større og kan være med til at øge din skrivehastighed og -præcision.

Film, der vises i Videoer og YouTube, vises kun i liggende format. Gadeoversigter i Kort vises også kun i liggende format.

Låse skærmen i stående format (iPod touch, 3. generation eller nyere modeller): Tryk to gange på knappen Hjem , svirp hen over bunden af skærmen fra venstre mod højre, og tryk derefter på .


Symbolet for låsen til stående format  vises på statuslinjen, når skærmens retning er låst.

Tilpasse hjemmeskærmen

Du kan ændre placeringen af symboler på hjemmeskærmen, inklusive symbolerne i Dock langs bunden af skærmen. Hvis du vil, kan du anbringe dem på flere hjemmeskærme. Du kan også organisere programmer ved at gruppere dem i mapper.

Ændre rækkefølge på symboler

Du kan ændre placeringen af symboler på hjemmeskærmen, ændre emnerne i Dock og gruppere emner i mapper.

Flytte rundt på emnerne på hjemmeskærmen: Hold fingeren på et symbol på hjemmeskærmen, indtil det begynder at vrikke, og træk det til en ny placering. Når du er færdig, skal du trykke på knappen Hjem .



Flytte et symbol til en anden skærm	Når symbolet vrikker, kan du trække det til siden af skærmen.
Oprette flere hjemmeskærme	Når symbolerne vrikker, kan du svirpe til hjemmeskærmen længst til højre og trække et symbol til højre side af skærmen. Du kan oprette op til 11 hjemmeskærme.
Nulstille hjemmeskærmen til standardlayoutet	Gå til Indstillinger > Generelt > Nulstil, og tryk på Nulstil hjemmeskærmens layout. Hvis du nulstiller hjemmeskærmen, fjernes alle de mapper, du har oprettet, og standardbaggrunden anvendes.
Ændre rækkefølge på hjemmeskærme vha. iTunes	Slut iPod touch til computeren, vælg iPod touch på listen Enheder i iTunes, og klik på Programmer øverst på skærmen.

Du kan også tilføje henvisninger til dine yndlingswebsider på hjemmeskærmen. Se "Webklip" på side 74.

Organisere med mapper

Du kan bruge mapper til at organisere emner på hjemmeskærmene. Du kan anbringe op til 12 emner i en mappe. iPod touch giver automatisk en mappe et navn, når du opretter den, på grundlag af de symboler, du bruger til at oprette mappen, men du kan altid ændre navnet. I lighed med symboler kan du flytte mapper ved at trække dem rundt på hjemmeskærmen. Du kan flytte mapper til en ny hjemmeskærm eller til Dock.


Oprette en mappe: Hold fingeren på et symbol på hjemmeskærmen, indtil det begynder at vrikke, træk derefter symbolet hen på et andet symbol, og løft fingeren.



Den nye mappe indeholder de to symboler, og viser mappens navn. Du kan trykke på navnefeltet og skrive et andet navn.



Anbringe et emne i en mappe	Når du ændrer rækkefølge på symboler, kan du trække et symbol til mappen.
Fjerne et emne fra en mappe	Når du arrangerer symboler, kan du åbne mappen ved at trykke på den og derefter trække symbolet ud af mappen.
Åbne en mappe	Tryk på mappen. Derefter kan du trykke på et programsymbol for at åbne det pågældende program.
Lukke en mappe	Tryk uden for mappen, eller tryk på knappen Hjem.
Slette en mappe	Flyt alle emner ud af mappen. Mappen slettes automatisk, når den er tom.
Omdøbe en mappe	Når du arrangerer symboler, kan du åbne mappen ved at trykke på den og derefter trykke på navnet for oven og bruge tastaturet til at indtaste et nyt navn.

Når du er færdig med at organisere hjemmeskærmene, skal du trykke på knappen Hjem  for at arkivere ændringerne.

Oprette en mappe med iTunes: Når iPod touch er tilsluttet computeren, skal du vælge iPod touch på listen Enheder i iTunes. Klik på fanen Programmer, og træk et program hen på et andet på hjemmeskærmen øverst i vinduet.

Skifte baggrund

Du kan vælge et billede eller fotografi, der skal bruges som baggrund på låseskærmen og hjemmeskærmen. Vælg et medfølgende billede, et fotografi fra albummet Kamerarulle eller et fotografi, der er synkroniseret til iPod touch fra computeren.

Ændre baggrunden (iPod touch, 3. generation og nyere modeller): Gå til Indstillinger > Baggrund, tryk på billedet af den nuværende låseskærm og hjemmeskærm og vælg mellem medfølgende billeder eller albummet Kamerarulle.

Skrive

Tastaturet på skærmen vises, når du skal skrive.

Skrive tekst

Tastaturet på skærmen vises, når du trykker på et område, hvor du skal skrive tekst. Tastaturet retter stavefejl, forudsiger, hvad du vil skrive, og lærer af det, du skriver. Afhængigt af programmet foreslår det intelligente tastatur måske rettelser, når du skriver.

Skrive tekst: Tryk på et tekstfelt for at vise tastaturet, og tryk derefter på tasterne på tastaturet. Hvis du rører ved den forkerte tast, kan du lade fingeren glide hen til den rigtige tast, før du løfter fingeren.



Slette det sidst skrevne tegn	Tryk på X .
Skrive store bogstaver	Tryk på Skiftetasten ⇧, før du trykker på et bogstav. Eller rør ved og hold på Skiftetasten, og skub derefter til et bogstav.
Skrive punktum og mellemrum hurtigt	Tryk to gange på mellemrumstasten. Du slår denne funktion fra i Indstillinger > Generelt > Tastatur.
Brug automatisk rettelse til at skrive "ll"	Skriv "lll". Skriv f.eks. "indstillinger" for at få "indstillinger".

Slå skiftelås til	Tryk to gange på Skiftetasten ⇧. Tryk på Skiftetasten igen for at slå skiftelås fra. Du slår denne funktion fra i Indstillinger > Generelt > Tastatur.
Indtaste tal, skilletegn og symboler	Tryk på taltasten 123 . Tryk på symboltasten #+= for at se flere skilletegn og symboler.
Definere indtastningsindstillinger	Gå til Indstillinger > Generelt > Tastatur.




Du skriver et andet tegn ved at holde fingeren på en tast og skubbe for at vælge en af mulighederne.

Automatiske rettelser og stavekontrol

iPod touch retter på mange sprog automatisk stavefejl eller viser forslag løbende, mens du skriver. Når iPod touch foreslår et ord, kan du acceptere forslaget uden at afbryde indtastningen.

Du kan se en liste over understøttede sprog på www.apple.com/dk/ipodtouch/specs.html.

iPod touch bruger den aktive ordbog til at foreslå rettelser eller fuldføre det ord, du er ved at skrive. Du behøver ikke at holde op med at skrive for at acceptere et ord.

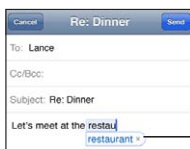


Foreslået ord

Acceptere det foreslåede ord: Skriv et mellemrum, et skilletegn eller et returtegn.

Afviser det foreslåede ord: Skriv ordet færdigt, som det skal være, og tryk derefter på "x".

Hver gang du afviser et forslag til det samme ord, bliver det mere sandsynligt, at iPod touch vil acceptere det ord, du har skrevet.

iPod touch understreger også ord, som du skriver og måske har stavet forkert.

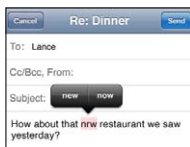

Bruge stavekontrol til at erstatte et forkert stavet ord	Tryk på det understregede ord, og tryk på en foreslået rettelse. Skriv ordet igen, hvis ingen af forslagene er korrekte.
--	--

Slå automatisk rettelse og stavekontrol til eller fra	Gå til Indstillinger > Generelt > Tastatur.
---	---

Føje et ord til ordbogen	Gå til Indstillinger > Generelt > Tastatur. Tryk på Tilføj ny genvej. Skriv ordet i feltet Udtryk, men lad feltet Genvej være tomt. På den måde føjes ordet til din personlige ordbog, og det bliver ikke opfattet som forkert stavet, når du skriver det.
--------------------------	--

Genveje og din personlige ordbog

Med genveje kan du nøjes med at skrive et par tegn i stedet for et længere ord eller udtryk. Hele teksten vises, når du skriver genvejen. Genvejen "epv" bliver f.eks. til "Er på vej!"

Oprette en genvej: Gå til Indstillinger > Generelt > Tastatur, og tryk på Tilføj ny genvej.

Føje et ord til din personlige ordbog, så iPod touch ikke retter det: Opret en genvej, men lad feltet Genvej være tomt.


Redigere en genvej

Tryk på genvejen i Tastatur.

Redigere tekst

Det er nemt at foretage ændringer i tekst, du skriver. Et forstørrelsesglas på skærmen hjælper dig med at anbringe indsætningsmærket. Med gribepunkter på valgt tekst kan du vælge mere eller mindre tekst. Du kan også klippe, kopiere og indsætte tekst og fotografier i et program eller på tværs af flere programmer.

Anbringe indsætningsmærket: Rør ved og hold fingeren på forstørrelsesglasset, indtil det vises, og træk derefter for at anbringe indsætningsmærket.

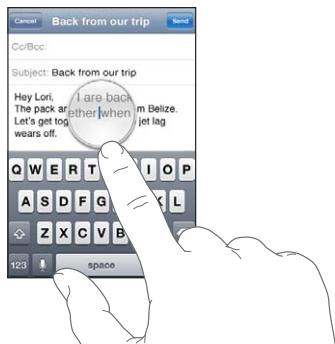

Vælg tekst: Tryk på indsætningsmærket for at vise knapperne Vælg og Vælg alt. Du kan også trykke to gange for at vælge et ord. Træk håndtagene for at vælge mere eller mindre tekst. I skrivebeskyttede dokumenter, f.eks. websider eller e-post- eller tekstbeskeder, du har modtaget, kan du holde fingeren på et ord for at vælge det.



Klippe eller kopiere tekst

Vælg tekst, og vælg derefter Klip eller Kopier.

Indsætte tekst

Tryk på indsætningsmærket, og tryk på Sæt ind. Den sidste tekst, du klippede eller kopierede, bliver sat ind. Eller vælg tekst, og tryk på Sæt ind for at erstatte teksten.

Fortryde den sidste redigering

Ryst iPod touch, og tryk på Fortryd.

Gøre tekst fed, kursiv eller understreget

Tryk på ►, og tryk derefter på B/I/U. (Ikke altid tilgængeligt.)

Slå definitionen af et ord op

Tryk på ►, og tryk derefter på Definer. (Ikke altid tilgængeligt.)

Få forslag til andre ord

Tryk på Foreslå, og tryk derefter på et af ordene. (Ikke altid tilgængeligt.)

Ændre tastaturlayout

Du kan bruge Indstillinger til at vælge tastaturlayout til software- og hardwaretastaturer. De tilgængelige layout afhænger af tastatursproget.


Vælg et tastaturlayout: Gå til Indstillinger > Generelt > Tastatur > Internationale tastaturer, vælg et tastatur og vælg et layout.

Til hvert sprog kan du vælge forskellige layout til softwaretastaturet på skærmen og evt. eksterne hardwaretastaturer. Softwaretastaturets layout bestemmer layoutet på tastaturet på iPod touch-skærmen. Hardwaretastaturets layout bestemmer layoutet på et Apple Wireless Keyboard, som er tilsluttet iPod touch.

Bruge et Apple Wireless Keyboard

Du kan bruge et Apple Wireless Keyboard (sælges separat; iPod touch, 3. generation eller en nyere model) til at skrive på iPod touch. Apple Wireless Keyboard tilsluttes via Bluetooth, så du skal parre tastaturet med iPod touch. Se "Parre en Bluetooth-enhed med iPod touch" på side 32.

Når tastaturet er parret med iPod touch, opretter det forbindelse, hver gang tastaturet er inden for rækkevidde (op til ca. 9 meter). Du kan se, at tastaturet er tilsluttet, hvis tastaturet på skærmen ikke vises, når du trykker i et tekstfelt. Du sparer på batteriet ved at ophæve pardannelsen med tastaturet, når du ikke bruger det.

Skifte sprog, når du bruger et hardwaretastatur	Tryk på og hold Kommandotasten nede, og tryk på mellemrumstasten for at vise en liste over tilgængelige sprog. Tryk på mellemrumstasten igen for at vælge et andet sprog.
Afbryde forbindelsen til et trådløst tastatur fra iPod touch	Hold afbryderknappen på tastaturet inde, indtil den grønne lampe slukker. iPod touch afbryder forbindelsen til tastaturet, når det er uden for rækkevidde.
Ophæve pardannelsen mellem et trådløst tastatur og iPod touch	I indstillinger skal du gå til Generelt > Bluetooth, trykke på  ved siden af navnet på enheden og derefter trykke på "Glem denne enhed".

Du kan anvende forskellige layout til et trådløst tastatur. Se Appendiks A, "Internationale tastaturer," på side 138 og "Ændre tastaturlayoutet" på side 26.

Udskrive

Om AirPrint

AirPrint gør det muligt at udskrive trådløst til AirPrint-kompatible printere. Du kan udskrive fra følgende iOS-programmer:

- Mail – e-post-beskeder og bilag, som kan åbnes i funktionen Vis.
- Fotos – fotografier
- Safari – websider, PDF-dokumenter og andre bilag, som kan åbnes i funktionen Vis
- iBooks – PDF-dokumenter
- Kort – oversigt over det kort, der vises på skærmen
- Noter – den note, der vises på skærmen

Mange programmer fra App Store understøtter også AirPrint. Hvis du ikke ved, om din printer er kompatibel med AirPrint, kan du se i dokumentationen til den.

En AirPrint-kompatibel printer kræver ingen indstilling – den skal bare tilsluttes det samme Wi-Fi-netværk som iPod touch. Der findes oplysninger om AirPrint på support.apple.com/kb/HT4356?viewlocale=da_DK.


Udskrive et dokument

AirPrint bruger dit Wi-Fi-netværk til at sende udskriftsjob trådløst til printeren. iPod touch skal være tilsluttet det samme trådløse netværk som AirPrint-printeren.

Udskrive et dokument: Tryk på  eller  (afhængigt af det program, du bruger), og tryk derefter på Udskriv. Vælg en printer og udskriftsindstillinger, og tryk på Udskriv.






Annullere et udskriftsjob

Tryk to gange på knappen Hjem , tryk på Printercentral, vælg udskriftsjobbet (hvis du udskriver mere end et dokument), og tryk på Annuller udskrivning.

Søge

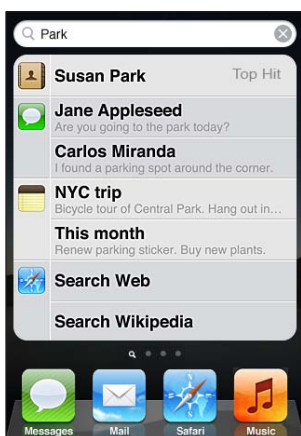Du kan søge i mange programmer på iPod touch, inklusive Mail, Kalender, iPod, Noter, Beskeder og Kontakter. Du kan søge i individuelle programmer eller søge i alle programmer på en gang med Søg.



Søge på iPod touch: Svirp fra venstre til højre på den første hjemmeskærm, eller tryk på knappen Hjem , og tryk derefter i søgefeltet. Fra skærmen Søg kan du svirpe til venstre eller trykke på knappen Hjem  for at vende tilbage til hjemmeskærmen.

Søgninger på iPod touch:

- Kontakter – fornavne, efternavn og firmanavne
- Mail – felterne til, fra og emne til alle konti (men ikke teksten i beskederne)
- Kalender – navne på begivenheder, gæster og lokaliteter (men ikke noter)
- Musik – navne på sange, kunstnere og album
- Videoer – titler på podcasts, videoer og podcasts
- Beskeder – navne og tekst i beskeder
- Noter – tekst i noter

Søg søger også i navne på originale og installerede programmer på iPod touch, så hvis du har mange programmer, kan du bruge Søg til at finde og åbne programmer.

Åbne et program fra Søg

Skriv programnavnet, og tryk derefter for at åbne programmet direkte fra søgeresultaterne.

Brug indstillingen Spotlight-søgning til at vælge, hvilket indhold der skal søges i og i hvilken rækkefølge resultaterne skal vises. Se "Spotlight-søgning" på side 109.

Stemmekontrol

Med stemmekontrol (iPod touch, 3. generation eller nyere modeller) kan du kontrollere afspilning af musik i iPod vha. stemmekommandoer. Før du kan bruge Stemmekontrol med iPod touch (3. generation), skal du have Apple-øretelefoner med fjernbetjening og mikrofon eller et kompatibelt tilbehør med en mikrofon.

Bemærk: Stemmekontrol findes måske ikke på alle sprog.



Bruge stemmekontrol: Tryk på og hold knappen Hjem nede, indtil skærmen med stemmekontrol vises, og du hører en biplyd.

Du opnår de bedste resultater, hvis du:

- Taler klart og naturligt.
- Kun siger iPod touch-kommandoer og navne.
- Holder en kort pause mellem kommandoer.

Der findes en liste over kommandoer i "Bruge stemmekontrol med Musik" på side 40.

Som standard forventer Stemmekontrol, at du siger stemmekommandoer på det sprog, der er indstillet til iPod touch (indstillingen Generelt > International > Sprog). Indstillingerne i Stemmekontrol gør det muligt at ændre sproget til stemmekommandoer. Nogle sprog er tilgængelige på forskellige dialekter eller med forskellige accenter.

Skifte sprog eller land: Vælg Generelt > International > Stemmekontrol i Indstillinger, og tryk på sproget eller landet.

Du kan få flere oplysninger om brug af Stemmekontrol, inklusive oplysninger om brug af Stemmekontrol på forskellige sprog, hvis du går til support.apple.com/kb/HT3597?viewlocale=da_DK.

Meddelelser

Meddelelsescenter viser alle dine advarsler på et sted, inkl. advarsler om:

- Ny e-post
- Nye sms'er
- Påmindelser
- Kalenderbegivenheder
- Venneanmodninger (Game Center)
- Vejr

- Værdipapirer

Advarsler vises også på låseskærmen eller kortvarigt øverst på skærmen, når du bruger iPod touch. Du kan se alle aktuelle advarsler i Meddelelsescenter.

Vise Meddelelsescenter: Skub nedad fra toppen af skærmen.



Mange programmer, f.eks. Beskeder, Mail, og App Store, har på deres symbol på hjemmeskærmen en etiket med et tal (viser antallet af modtagne emner) eller et udråbstegn (viser et problem). Hvis disse programmer ligger i en mappe, vises etiketten på mappen. En etiket med et tal viser det antal emner, du ikke har set, f.eks. e-post-beskeder, tekstbeskeder og programopdateringer, der kan hentes. En etiket med et udråbstegn viser, at der er et problem med programmet.



Svare på en advarsel

Låseskærm: Skub advarslen fra venstre mod højre.

Meddelelsescenter: Tryk på advarslen.

Fjerne en advarsel fra Meddelelsescenter

Tryk på , og tryk på Slet.

Definere indstillinger til meddelelser

Gå til Indstillinger > Meddelelser.

Twitter

Log ind på din Twitter-konto (eller opret en ny konto) i Indstillinger for at slå tweet-meddelelser med bilag til for følgende programmer:

- Kamera – med et fotografi fra albummet Kamerarulle
- Safari – med en webside
- Kort – med en lokalitet
- YouTube – med en video

Logge ind på (eller oprette) en Twitterkonto: Gå til Indstillinger > Twitter, og skriv brugernavn og adgangskode til en eksisterende konto, eller tryk på Opret ny konto.

Du tilføjer endnu en konto ved at trykke på Tilføj konto.





Tryk på knappen Handling i Kamera eller Fotos for at sende et fotografi i en tweet-meddelelse.



Send et fotografi i en tweet-meddelelse.

Vis et fotografi, en video eller en webside i en tweet-meddelelse


Vis emnet, tryk på , og tryk derefter på Tweet. Hvis  ikke vises, skal du trykke på skærmen.

Du inkluderer din lokalitet ved at trykke på Tilføj lokalitet. Lokalitetstjenester skal være slået til i Indstillinger > Lokalitetstjenester.

Vis en lokalitet i Kort i en tweet-meddelelse

Tryk på lokalitetsnålen, tryk på , tryk på Del lokalitet, og tryk på Tweet.

Føje din aktuelle lokalitet til en tweet-meddelelse

Tryk på Tilføj lokalitet . Lokalitetstjenester skal være slået til i Indstillinger > Lokalitetstjenester.

Føje Twitter-brugernavne og -fotografier til dine kontakter

Gå til Indstillinger > Twitter, og tryk på Opdater kontakter.

Slå Twitter til og fra til Fotos eller Safari


Gå til Indstillinger > Twitter.

Når du skriver en tweet-meddelelse, viser tallet i det nederste højre hjørne af Tweet-skærmen, hvor mange tegn du stadig kan indtaste. Bilag bruger nogle af de 140 tegn.


Du kan installere og bruge programmet Twitter til at sende en tweet-meddelelse, se din tidslinje, søge efter emner m.m. Gå til Indstillinger > Twitter, og tryk på Installer. Du kan få oplysninger om, hvordan du bruger programmet Twitter, ved at åbne programmet, trykke på knappen Mere (...), trykke på "Konti & indstillinger", trykke på Indstillinger og derefter trykke på Håndbog.

AirPlay

Du kan streamere musik, fotografier og video trådløst til et HD-fjernsyn eller højttalere vha. AirPlay og Apple TV. Du kan også bruge AirPlay til at streamere lyd til en AirPort Express- eller AirPort Extreme-base. Du kan få andre AirPlay-kompatible modtagere fra tredjeparter. Besøg Apple Store på internettet for at få flere oplysninger.

Streamere indhold til en AirPlay-kompatibel enhed: Start videoen, lysbilledshowet eller musikken, tryk på , og vælg AirPlay-enheden. Når streamingen starter, kan du afslutte det program, der afspiller indholdet.

Få hurtig adgang til betjeningspanelet til AirPlay

Når skærmen er tændt, skal du trykke på gange på knappen Hjem  og rulle til den venstre side af multitaskinglinjen.

Skifte tilbage til afspilning på iPod touch

Tryk på , og vælg iPod touch.

Bluetooth-enheder

Du kan bruge iPod touch med Apple Wireless Keyboard og andre Bluetooth-enheder, f.eks. Bluetooth-stereohovedtelefoner. Du kan finde understøttede Bluetooth-beskrivelser på support.apple.com/kb/HT3647?viewlocale=da_DK.



Parre en Bluetooth-enhed med iPod touch

ADVARSEL: Du kan finde vigtige oplysninger om, hvordan du undgår høretab og kører sikkert i *Vejledning med vigtige produktoplysninger* på www.apple.com/dk/support/manuals/ipodtouch.

Før du kan bruge en Bluetooth-enhed med iPod touch, skal du parre dem.

Parre et Bluetooth-hovedsæt, -bilsæt eller en anden -enhed med iPod touch:

- 1 Følg de instruktioner, der fulgte med enheden, for at gøre den synlig eller indstille den til at søge efter andre Bluetooth-enheder.
- 2 Gå til Indstillinger > Generelt > Bluetooth, og slå Bluetooth til.
- 3 Vælg enheden på iPod touch, og skriv adgangskoden eller PIN-koden. Se oplysningerne om adgangskoden eller PIN-koden i det materiale, der fulgte med enheden.

Når du har parret hovedtelefonerne med iPod touch, vises produktnavnet og  på skærmen sammen med betjeningspanelet til afspilning af lyd eller video. Tryk på  for at skifte til en anden lydudgang, f.eks. den interne højttaler.

Parre et Apple Wireless Keyboard med iPod touch:




- 1 Gå til Indstillinger > Generelt > Bluetooth, og slå Bluetooth til.
- 2 Tryk på afbryderknappen på Apple Wireless Keyboard for at tænde det.
- 3 På iPod touch skal du vælge tastaturet på listen over enheder.
- 4 Skriv koden på tastaturet, og tryk på Retur.

Bemærk: Du kan kun parre et Apple Wireless Keyboard med iPod touch ad gangen. Hvis du vil parre et andet tastatur, skal du først annullere pardannelsen med det aktuelle.

Du kan få flere oplysninger i "Bruge et Apple Wireless Keyboard" på side 27.


Bluetooth-status

Symbolet for Bluetooth vises på statuslinjen øverst på skærmen på iPod touch:

-  eller : Bluetooth er slået til og parret med en enhed. (Farven afhænger af den aktuelle farve på statuslinjen.)
- : Bluetooth er slået til og parret med en enhed, men enheden er uden for rækkevidde eller slukket.
- *Intet Bluetooth-symbol:* Bluetooth er slået fra eller ikke parret.

Annullere pardannelsen mellem en Bluetooth-enhed og iPod touch

Du kan annullere pardannelsen med en Bluetooth-enhed, hvis du ikke vil bruge den med iPod touch længere.

Annullere pardannelsen med en Bluetooth-enhed: Gå til Indstillinger > Generelt > Bluetooth, og slå Bluetooth til. Tryk derefter på  ved siden af navnet på enheden, og tryk derefter på "Glem denne enhed".

Batteri

iPod touch er udstyret med et indbygget genopladeligt batteri. Batteriet kan ikke udskiftes af brugeren og må kun udskiftes af en autoriseret servicetekniker.

Oplade batteriet

ADVARSEL: Du kan finde vigtige oplysninger om opladning af iPod touch i *Vejledning med vigtige produktoplysninger* på www.apple.com/dk/support/manuals/ipodtouch.

Batterisymbolet i øverste højre hjørne af skærmen viser spændingsniveauet eller status for batteriets opladning.



Oplade batteriet og synkronisere iPod touch (vha. computeren): Slut iPod touch til computeren med det medfølgende Dock-stik til USB-kabel. Eller slut iPod touch til computeren vha. det medfølgende kabel og dokken, som skal købes separat.


Medmindre der er en USB 2.0-port med stor kapacitet på tastaturet, skal du slutte iPod touch til en USB 2.0-port på computeren.



Vigtigt: Batteriet i iPod touch kan blive afladt i stedet for opladt, hvis iPod touch er sluttet til en computer, der er slukket, på vågeblus eller på standby.

Hvis du oplader batteriet, mens du synkroniserer eller bruger iPod touch, kan opladningen vare længere. Du kan også oplade iPod touch vha. Apple USB-strømforsyningen, der sælges separat.

Oplade batteriet og synkronisere iPod touch (vha. strømforsyningen): Slut iPod touch til en stikkontakt vha. det medfølgende Dock-stik til USB-kabel og USB-strømforsyningen (sælges separat).

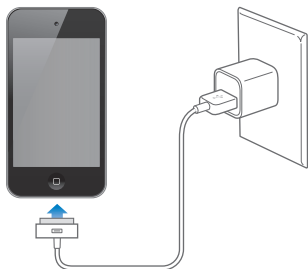

Bemærk: Hvis du slutter iPod touch til en stikkontakt, kan det starte iCloud-sikkerhedskopiering eller trådløs iTunes-synkronisering. Se "Sikkerhedskopiere iPod touch" på side 142 og "Synkronisere med iTunes" på side 18.

Vigtigt: Hvis der ikke er ret megen spænding tilbage på iPod touch, viser den måske et af følgende billeder, som betyder, at iPod touch skal oplades i op til 10 minutter, før du kan bruge den. Hvis der næsten ikke er mere spænding tilbage på iPod touch, kan skærmen være helt tom i op til to minutter, før et af advarselsbillederne vises.



Maksimere batteritiden

iPod touch bruger litiumionbatterier. Du kan få flere oplysninger om, hvordan du maksimerer batteriets leve- og driftstid i iPod touch, hvis du går til www.apple.com/dk/batteries.

Udskifte batteriet

Genopladelige batterier kan kun oplades et vist antal gange, og på et tidspunkt bliver det evt. nødvendigt at udskifte batteriet. Batteriet i iPod touch kan ikke udskiftes af brugeren; det må kun udskiftes af en autoriseret servicetekniker. Du kan læse mere på www.apple.com/dk/batteries/replacements.html.

Sikkerhedsfunktioner

Sikkerhedsfunktioner hjælper med at forhindre, at andre kan få adgang til oplysningerne på iPod touch.

Koder og databeskyttelse

Du kan indstille en kode, som du skal skrive, hver gang du tænder for eller afbryder vågeblus på iPod touch.

Indstille en adgangskode: Vælg Indstillinger > Generelt > Lås med kode, indtast en kode på 4 cifre. iPod touch beder dig derefter om at indtaste koden for at låse den op eller vise indstillingerne til kodelås.

Indstilling af en adgangskode slår databeskyttelse til (iPod touch, 3. generation og nyere modeller). Databeskyttelse bruger koden som nøgle til kryptering af e-post-beskeder og deres bilag på iPod touch. (Andre programmer fra App Store bruger måske også databeskyttelse.) Nederst på skærmen Lås med kode i Indstillinger kan du se, om databeskyttelse er slået til.

Du kan øge sikkerheden på iPod touch ved at slå Enkel adgangskode fra og bruge en længere kode med en kombination af tal, bogstaver, skilletegn og specialtegn. Se "Lås med kode" på side 110.

Vigtigt: På en iPod touch (3. generation), som ikke blev leveret med iOS 4 eller en nyere version, skal du også gendanne iOS-softwaren for at slå databeskyttelse til. Se "Opdatere iPod touch" på side 144.

Find min iPod

Find min iPod hjælper dig med at finde din iPod touch vha. det gratis program Find min iPhone på en anden iPhone, iPad eller iPod touch eller vha. en Mac eller pc med en webbrowser, der er logger ind på www.icloud.com eller www.me.com. Find min iPod inkluderer:

- **Finde iPod touch på et kort:** Se den omtrentlige placering af din iPod touch på et kort på fuld skærm.
- **Vise en besked eller afspille en lyd:** Sikrer, at du kan skrive en besked, der vises på skærmen på din iPod touch, eller afspille en lyd ved fuld lydstyrke i to minutter.
- **Låse med ekstern adgangskode:** Giver dig mulighed for at låse din iPod touch eksternt og indstille en 4-cifret kode, hvis du ikke har indstillet en i forvejen.
- **Ekstern sletning:** Giver dig mulighed for at beskytte dit privatliv ved at slette alle medier og data på iPod touch og gendanne fabriksindstillingerne.

Vigtigt: Find min iPod skal være slået til i indstillingerne til iCloud eller MobileMe på din iPod touch. Find min iPod kan kun slås til i en konto.

Slå Find min iPod til vha. iCloud	Gå til Indstillinger > iCloud, og slå Find min iPod til.
Slå Find min iPod til vha. MobileMe	Gå til Indstillinger > E-post, kontakter, kalendere, tryk på din MobileMe-konto, og slå Find min iPod til.

Find My iPod bruger Wi-Fi til at finde din iPod touch. Hvis Wi-Fi er slået fra, eller hvis iPod touch ikke er forbundet med et Wi-Fi-netværk, kan Find min iPod ikke finde den.

Se "iCloud" på side 16 eller "Indstille e-post- og andre konti" på side 15.

Rengøre iPod touch

Rengør straks iPod touch, hvis den bliver plettet af f.eks. blæk, farve, makeup, snavs, fødevarer, olie eller cremer. Når du vil rengøre iPod touch, skal du afmontere alle kabler og slukke iPod touch (tryk på og hold knappen Til/fra nede, og skub mærket på skærmen). Brug derefter en blød, let fugtig, fnugfri klud. Sørg for, at der ikke kommer fugt i nogen åbninger. Brug ikke vinduesrens, rengøringsmidler, trykluft, aerosolspraydåser, opløsningsmidler, sprit, salmiakspiritus eller slibemidler til rengøring af iPod touch. Hvis du pudser skærmen med et slibemiddel, kan glasset blive ridset.


Der findes flere oplysninger om håndtering af iPod touch i *Vejledning med vigtige produktoplysninger til iPod touch* på www.apple.com/dk/support/manuals/ipodtouch.

Genstarte og nulstille iPod touch


Hvis der er noget, der ikke virker korrekt, kan du prøve at starte iPod touch igen, tvinge et program til at slutte eller nulstille iPod touch.

Genstarte iPod touch: Tryk på og hold knappen Til/fra nede, indtil det røde mærke vises. Flyt fingeren hen over mærket for at slukke iPod touch. Du tænder iPod touch igen ved at trykke på og holde knappen Til/fra nede, indtil Apple-logoet vises.

Hvis du ikke kan slukke for iPod touch, eller hvis problemet fortsætter, skal du evt. nulstille iPod touch. Du bør kun nulstille, hvis det ikke hjælper at slukke og tænde for iPod touch.

Tvinge et program til at slutte: Tryk på og hold knappen Til/fra nede i nogle få sekunder, indtil der vises et rødt mærke, og tryk på og hold derefter knappen Hjem  nede, indtil programmet slutter.

Du kan også afbryde et program ved at fjerne det fra listen over de seneste programmer. Se "Åbne og skifte mellem programmer" på side 19.

Nulstille iPod touch: Tryk på og hold knappen Til/fra og knappen Hjem  nede i mindst 10 sekunder, indtil Apple-logoet vises.

Der findes flere forslag til fejlfinding i Appendiks B, "Support og andre oplysninger," på side 142.



Tilføje musik og lyd

Hente musik og andet lydindhold til iPod touch:

- Købe og hente indhold fra iTunes Store på iPod touch. Se Kapitel 24, "iTunes Store," på side 98. Du kan også gå til iTunes Store fra Musik ved at trykke på knappen Butik, når du gennemser.
- Brug Automatiske overførsler til automatisk at hente ny musik købt på dine andre iOS-enheder og computere. Se "iCloud" på side 16.
- Synkroniser med iTunes på computeren. Du kan synkronisere alle dine medier, eller du kan vælge bestemte sange eller andre emner. Se "Synkronisere med iTunes" på side 18.
- Brug iTunes Match til at lagre dit musikbibliotek i iCloud og få adgang til det fra alle dine iOS-enheder og computere. Se "iTunes Match" på side 41.

Afspille sange og anden lyd

ADVARSEL: Der findes vigtige oplysninger om, hvordan du undgår at beskadige hørelsen, i *Vejledning med vigtige produktoplysninger* på www.apple.com/dk/support/manuals/ipodtouch.

Du kan lytte til lyden fra den interne højttaler, fra hovedtelefoner sluttet til stikket til hovedtelefoner eller fra trådløse Bluetooth-stereohovedtelefoner, der er parret med iPod touch. Når hovedtelefoner er tilsluttet, kommer der ingen lyd ud af højttaleren.


Du kan med knapperne langs bunden af skærmen gennemse indhold i iPod touch efter spillelister, kunstnere, sange og andre kategorier.


Afspille en sang eller et andet emne: Tryk på emnet.

Brug knapperne på skærmen til at styre afspilningen.

Se skærmen Spiller nu: Tryk på Spiller nu.



Tilpasse knapperne nederst på skærmen	Tryk på Mere, tryk på Rediger, og træk et symbol over den knap, du vil udskifte.
Hente flere podcastepisoder	Tryk på Podcasts (tryk først på Mere, hvis Podcasts ikke vises), og tryk derefter på en podcast for at se tilgængelige episoder.
Ryste for at blande	Ryst iPod touch for at slå blanding til og skifte sang. Ryst igen for at skifte til en anden sang. Du slår Ryst for at blande til og fra ved at gå til Indstillinger > Musik.
Afspille musik på AirPlay-højtalere eller Apple TV	Tryk på  . Se "AirPlay" på side 31.
Vise teksten til en sang	Tryk på albumbilledet, mens du spiller en sang. (Tekster vises, hvis du har føjet dem til sangen i sangens Infovindue i iTunes og synkroniseret iPod touch med iTunes.)
Definere indstillinger til musik	Gå til Indstillinger > Musik.

Når du bruger et andet program (iPod touch 3. generation eller en nyere model), kan du vise betjeningspanelet til afspilning af lyd ved at trykke to gange på knappen Hjem  og derefter svirpe fra venstre til højre langs bunden af skærmen.




Knapperne virker i det aktive program – eller hvis musikken er sat på pause – i det sidste program, der spillede. Symbolet for programmet vises til højre. Tryk på symbolet for at åbne programmet. Svirp til højre for at vise et lydstyrkemærke og knappen AirPlay (når enheden er inden for rækkevide af Apple TV eller AirPlay-højtalere).

Hvis du trykker to gange på knappen Hjem , vises knapperne til afspilning af lyd også, selvom skærmen er låst.

Ekstra betjeningsmuligheder til lyd

Du kan se flere betjeningsmuligheder, hvis du trykker på albumbilledet på skærmen Spiller nu. Du kan se den forløbne tid, resterende tid og sangens nummer. Sangens tekst vises også, hvis du har føjet den til sangen i iTunes.

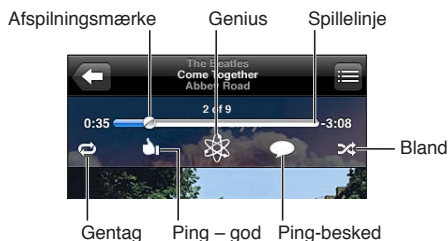

Gentage sange

Tryk på .

 = Gentag alle sange på albummet eller listen.

 = Gentag kun den aktuelle sang.

 = Gentag ikke

Blande sange

Tryk på .

 = Bland sange

 = Afspil sange i rækkefølge.

Hoppe til et sted i en sang

Træk afspilningsmærket på spillelinjen. Før fingeren nedad for at nedsætte afspilningshastigheden.

Oprette en Genius-spilleliste

Tryk på . Se "Genius" på side 41.

Bruge Ping

Se "Følge kunstnere og venner" på side 99.

Betjeningsmuligheder til podcasts og lydbøger

Betjeningsmuligheder og oplysninger til podcasts og lydbøger vises på skærmen Spiller nu, når du starter afspilningen.



Indstille afspilningshastigheden

Tryk på . Tryk igen for at ændre hastigheden.

 = Afspil med dobbelt hastighed.

 = Afspil med halv hastighed.

 = Afspil med normal hastighed.

Hoppe til et sted på tidslinjen

Træk afspilningsmærket på spillelinjen. Før fingeren nedad for at nedsætte afspilningshastigheden.

Vise eller skjule betjeningspanelet

Tryk på midten af skærmen.

Skjule podcastoplysninger

Gå til Indstillinger > Musik.

Bruge stemmekontrol med Musik

Du kan bruge stemmekontrol (iPod touch 3. generation eller en nyere model) til at kontrollere afspilning af musik på iPod touch. Se "Stemmecontrol" på side 29.

Kontrollere musikafspilning	Sig "afspil" eller "afspil musik." Du sætter musikken på pause ved at sige "pause" eller "sæt musik på pause." Du kan også sige "næste sang" eller "tidligere sang".
Afspille et album, en kunstner eller spilleliste	Sig "afspil", og sig derefter "album", "kunstner" eller "spilleliste" og navnet.
Blande den aktuelle spilleliste	Sig "bland".
Få flere oplysninger om den sang, der afspilles	Sig "hvad spiller", "hvad sang er dette" eller "hvem synger denne sang".
Bruge Genius til at afspille lignende sange	Sig "Genius", "afspil mere af denne slags" eller "afspil flere sange som denne".
Annullere stemmekontrol	Sig "annuller" eller "stop".

Gennemse albumbilleder i Cover Flow


Når du gennemser musik, kan du vende iPod touch om på siden for at se iTunes-indholdet med Cover Flow og gennemse musikken efter albumbilleder.



Gennemse albumbilleder	Træk til venstre eller højre.
Se sporene på et album	Tryk på albumbillederne eller ⓘ. Træk op eller ned for at rulle; tryk på et spor for at afspille det.
Vende tilbage til albumbilledet	Tryk på titellinjen. Eller tryk på ⓘ igen.

Vise spor i et album

Se alle sporene på det album, som indeholder den aktuelle sang: Tryk på ≡ på skærmen Spiller nu. Tryk på et spor for at afspille det. Tryk på miniaturebilledet for at vende tilbage til skærmen Spiller nu.

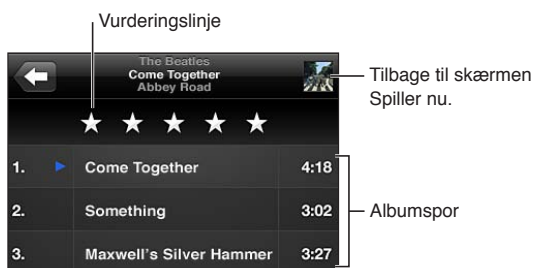

I sporlisteoversigt kan du angive vurderinger af sangene. Du kan bruge vurderinger, når du opretter smarte spillelister i iTunes.

Søge i lydindhold

Du kan søge i titler, kunstnere, album og komponister, podcasts og andet lydindhold på iPod touch.

Søge i musik: Skriv teksten i søgefeltet øverst på en liste over sange, spilleliste, kunstnerliste eller en anden oversigt over dit musikindhold.

Du kan også søge i lydindhold fra hjemmeskærmen. Se "Søge" på side 28.

iTunes Match

iTunes Match opbevarer dit musikbibliotek i iCloud – endda sange importeret fra cd'er – og giver dig når som helst og hvor som helst mulighed for at nyde din samling på iPod touch og andre iOS-enheder og computere. iTunes Match findes som et betalt abonnement.

Bemærk: iTunes Match er ikke tilgængelig i alle områder.

Abonnere på iTunes Match: I iTunes på computeren skal du vælge Butik > Slå iTunes Match til og klikke på knappen Abonner.

Når du abonnerer, føjer iTunes din musik, dine spillelister og Genius-miks til iCloud. Alle de sange, der allerede findes i iTunes Store, er automatisk tilgængelige i dit iCloud-bibliotek. Evt. resterende sange overføres. Du kan hente og afspille fundne sange i iTunes Plus-kvalitet (256 kbps AAC uden kopibeskyttelse), selvom originalen havde en dårligere kvalitet. Der er flere oplysninger på www.apple.com/dk/icloud/features.

Slå iTunes Match til

Gå til Indstillinger > Musik.

Når du slår iTunes Match til, fjernes synkroniseret musik fra iPod touch, og Genius-miks og Genius-spillelister slås fra.

Genius

En Genius-spilleliste er en samling sange i dit bibliotek, der passer godt sammen. Du kan oprette Genius-spillelister i iTunes og synkronisere dem til iPod touch. Du kan også oprette og arkivere Genius-spillelister direkte på iPod touch.

Et Genius-miks er et udvalg af sange af samme type, der gendannes fra dit bibliotek, hver gang du lytter til mikset.

Hvis du vil bruge Genius på iPod touch, skal du først slå Genius til i iTunes og derefter synkronisere iPod touch med iTunes. Genius-miks synkroniseres automatisk, medmindre du administrerer din musik manuelt og vælger, hvilke miks du vil synkronisere til iTunes. Genius er en gratis tjeneste, men den kræver, at du har en Apple-id.

Når du synkroniserer et Genius-miks, kan iTunes vælge og synkronisere sange fra dit bibliotek, som du ikke har valgt at synkronisere.

Gennemse Genius-miks: Tryk på Genius (tryk først på Mere, hvis Genius ikke vises). Svip til venstre eller højre for at se andre miks. Tryk på ► for at afspille et miks.


Oprette en Genius-spilleliste: Vis Spillelister, tryk på Genius-spilleliste, og vælg en sang på listen. Du opretter en Genius-spilleliste fra skærmen Spiller nu ved at trykke for at vise knapperne til betjening og derefter trykke på ⌘.

Arkivere en Genius-spilleliste	Tryk på Arkiver i spillelisten. Spillelisten arkiveres i Spillelister med titlen på den valgte sang. Genius-spillelister, der oprettes på iPod touch, synkroniseres med iTunes, næste gang du opretter forbindelse.
Opdater en Genius-spilleliste	Tryk på Opdater i spillelisten.
Oprette en Genius-spilleliste med en anden sang	Tryk på Genius-spilleliste, og tryk derefter på Ny og vælg en ny sang.
Slette en arkiveret Genius-spilleliste	Tryk på Genius-spillelisten og derefter på Slet.


Bemærk: Når en Genius-spilleliste er synkroniseret til iTunes, kan du ikke længere slette den direkte fra iPod touch. Brug iTunes til at redigere navnet på spillelisten, stoppe synkronisering og slette spillelisten.


Spillelister

Du kan oprette og redigere dine egne spillelister på iPod touch eller redigere spillelister synkroniseret fra iTunes på computeren.

Oprette en spilleliste: Vis Spillelister, og tryk på "Tilføj spillelisten" nær toppen af listen. Indtast en titel, tryk på  for at vælge de sange og videoer, du vil inkludere, og tryk derefter på OK.

Når du opretter en spilleliste og derefter synkroniserer iPod touch til computeren, synkroniseres spillelisten til iTunes-biblioteket.

Redigere en spilleliste: Vis Spillelister, og vælg den spilleliste, du vil redigere. Tryk på Rediger, og: *Tilføj flere sange:* Tryk på .

Slette en sang: Tryk på . Når du sletter en sang fra en spilleliste, slettes den ikke fra iPod touch.

Hvis du vil flytte en sang op eller ned på listen: Træk .

Dine ændringer kopieres til spillelisten i dit iTunes-bibliotek, enten næste gang du synkroniserer iPod touch med computeren, eller trådløst via iCloud, hvis du abonnerer på iTunes Match.

Slette en spilleliste	I Spillelister skal du trykke på den spilleliste, du vil slette, og derefter trykke på Slet.
Fjerne en spilleliste	I Spillelister skal du trykke på den spilleliste, du vil slette, og derefter trykke på Ryd.
Slette en sang fra iPod touch	I Sange skal du skubbe sangen og trykke på Slet. Sangen slettes fra iPod touch, men ikke fra iTunes-biblioteket på din Mac eller pc.

Deling i hjemmet

Med Deling i hjemmet kan du afspille musik, film og tv-udsendelser på iPod touch fra iTunes-biblioteket på din Mac eller pc. iPod touch og computeren skal være på det samme Wi-Fi-netværk. På computeren skal iTunes være åbent, og Deling i hjemmet skal være slået til, og der skal være logget ind med den samme Apple-id som Deling i hjemmet på iPod touch.

Bemærk: Deling i hjemmet kræver iTunes 10.2 eller en nyere version fra www.apple.com/dk/itunes/download. Bonusindhold som f.eks. digitale hæfter og iTunes Extras kan ikke deles.

Afspille musik fra iTunes-biblioteket på iPod touch:

- 1 I iTunes på computeren skal du vælge Avanceret > Slå Deling i hjemmet til.
- 2 Log ind, og klik på Opret Deling i hjemmet.
- 3 På iPod touch skal du gå til Indstillinger > Musik og derefter logge ind på Deling i hjemmet med den samme Apple-id og adgangskode.
- 4 Tryk på Mere i Musik, tryk på Fælles, og vælg computerens bibliotek.

Vende tilbage til indholdet på iPod touch Tryk på Fælles, og vælg Min iPod touch.

Videor

5



Om videoer

Du kan bruge iPod touch til at se film, musikvideoer og videopodcasts fra iTunes, samt tv-udsendelser, hvis de er tilgængelige i dit land.

Afspille videoer

Afspille en video: Tryk på videoen.



Cars 2 fås i iTunes. Cars 2 © Disney/Pixar.

Vise eller skjule betjeningspanelet til video	Tryk på skærmen, mens du ser en video.
Justere lydstyrken	Træk mærket til justering af lydstyrke, eller brug knapperne til justering af lydstyrke på iPod touch.
Skalere en video, så den udfylder skærmen eller tilpasses til skærmen	Tryk på eller . Eller tryk to gange på videoen.
Genoptage eller sætte afspilning på pause	Tryk på eller .
Starte forfra fra begyndelsen	Hvis videoen indeholder kapitler, skal du trække afspilningsmærket på spillelinjen hele vejen til venstre. Hvis der ikke er nogen kapitler, skal du trykke på . Hvis du er kommet mindre end 5 sekunder ind i videoen, åbnes den forrige video i biblioteket.
Hoppe til et bestemt kapitel	Tryk på , og vælg derefter et kapitel. (Ikke altid tilgængeligt.)
Hoppe til det næste kapitel	Tryk på . (Ikke altid tilgængeligt.)
Hoppe til det forrige kapitel	Tryk på . Hvis du er kommet mindre end 5 sekunder ind i videoen, åbnes den forrige video i biblioteket. (Ikke altid tilgængeligt.)

Spole tilbage eller frem	Hold ⏮ eller ⏭ nede.
Holde op med at se en video	Tryk på OK.
Vælge et andet sprog (hvis det findes)	Tryk på 🗣 , og vælg et sprog på listen Lyd.
Vise eller skjule undertekster (hvis de findes)	Tryk på 🗣 , og vælg et sprog eller vælg Fra på listen Undertekster.
Vise eller skjule "closed captioning" (hvis de findes)	Gå til Indstillinger > Video.

Søge efter videoer

Du kan søge i titler på film, tv-udsendelser og videopodcasts på iPod touch.

Søge i dine videoer: Tryk på statuslinjen øverst på skærmen for at vise søgefeltet, tryk i feltet og indtast teksten.

Du kan også søge i videoer fra hjemmeskærmen. Se "Søge" på side 28.

Se lejede film

Du kan leje film fra iTunes Store, og se dem på iPod touch. Du kan hente lejede film direkte til iPod touch eller overføre dem fra iTunes på computeren til iPod touch. (Der er måske ikke muligt at leje film i alle områder.)

Lejeperioden på lejede film udløber, og når du er begyndt at se dem, har du begrænset tid til at afslutte dem. Den resterende tid vises nær titlen. Lejede emner slettes automatisk, når lejeperioden udløber. I iTunes Store kan du se, hvor lang lejeperioden er, før du lejer en film. Der findes oplysninger i "Købe eller leje videoer" på side 99.

Vise en lejet film: Tryk på den video, du vil se. Hvis du ikke kan se videoen på listen, er den stadig ved at blive hentet.

Overføre lejede film til iPod touch: Slut iPod touch til computeren. Vælg derefter iPod touch på indholdsoversigten i iTunes, klik på Film, og vælg de lejede film, du vil overføre. Computeren skal være forbundet med internettet. Film lejet på iPod touch kan ikke overføres til en computer.



På iPod touch (3. generation) kan du overføre lejede film mellem iPod touch og computeren. På iPod touch (4. generation) kan du kun overføre lejede film mellem iPod touch og computeren, hvis de blev lejet i iTunes på din computer. Film lejet på iPod touch (4. generation) kan ikke overføres til en computer.


Se videoer på et fjernsyn

Du kan streamer videoer trådløst til dit fjernsyn vha. AirPlay og Apple TV eller slutte iPod touch til dit fjernsyn vha. et af følgende:

- Apple Digital AV-mellemstik og et HDMI-kabel (iPod touch, 4. generation).
- Apple Component AV-kabel
- Apple Composite AV-kabel
- Apple VGA-mellemstik og et VGA-kabel

Apples kabler, mellemstik og dockenheder kan købes separat i mange lande. Gå til www.apple.com/dk/ipodstore, eller spørg din lokale Apple-forhandler

Streame videoer vha. AirPlay: Start videoafspilningen, tryk på , og vælg Apple TV på listen over AirPlay-enheder. Hvis  ikke vises, eller hvis du ikke kan se Apple TV på listen over AirPlay-enheder, skal du kontrollere, at enheden findes på det samme trådløse netværk som iPod touch.

Mens videoen afspilles, kan du slutte Video og bruge andre programmer. Du vender tilbage til afspilning på iPod touch ved at trykke på  og vælge iPod touch.

Streame videoer vha. et kabel: Brug kablet til at slutte iPod touch til dit fjernsyn eller din AV-modtager, og vælg den tilsvarende indgang.

Tilslutte vha. et Apple Digital AV-mellemstik (iPod touch 4. generation)	Sæt Apple Digital AV-mellemstikket i dockstikket på iPod touch. Brug et HDMI-kabel til at forbinde HDMI-porten på mellemstikket med fjernsynet eller modtageren. Du kan sikre, at iPod touch oplades, mens du ser videoer, ved at bruge et Apple Dock-stik til USB-kabel til at forbinde porten med 30 ben på mellemstikket med computeren, eller vha. en USB-strømforsyning, som er sluttet til en stikkontakt.
Tilslutte vha. et AV-kabel	Brug et Apple Component AV-kabel, Apple Composite AV-kabel eller et andet godkendt kabel, der er kompatibelt med iPod touch. Du kan også bruge disse kabler med Apple Universal Dock til at slutte iPod touch til dit fjernsyn. Du kan bruge dockens fjernbetjening til at styre afspilning.
Tilslutte vha. et VGA-mellemstik	Sæt VGA-mellemstikket i dockstikket på iPod touch. Brug et VGA-kabel til at forbinde VGA-mellemstikket med et kompatibelt fjernsyn, en projektor eller en VGA-skærm.

Digital AV-mellemstik understøtter video med høj opløsning på op til 720p med lyd.

Slette videoer fra iPod touch

Du kan slette videoer fra iPod touch for at spare plads. Når du sletter en video fra iPod touch (ikke en lejet film), slettes videoen ikke fra iTunes-biblioteket. Den vises måske igen på iPod touch, hvis du stadig har indstillet videoen til synkronisering i iTunes.

Vigtigt: Hvis du sletter en lejet film fra iPod touch, slettes den permanent og kan ikke overføres tilbage til computeren.

Slette en video: Skub til venstre eller højre over videoen på videolisten, og tryk på Slet.

Bruge Deling i hjemmet

Med Deling i hjemmet kan du afspille musik, film og tv-udsendelser på iPod touch fra iTunes-biblioteket på din Mac eller pc. Der findes flere oplysninger i "Deling i hjemmet" på side 43.

Indstille et interval for vågeblus

Du kan indstille iPod touch til at holde op med at afspille musik eller videoer efter et vist interval.

Indstille et interval for vågeblus: Vælg Ur > Tidtagning, og svirp for at indstille antallet af timer og minutter. Tryk på Når tidt. slutter, og vælg Vågeblus. Tryk på Indstil og derefter på Start for at starte tidtagningen.

Når tidtagningen er slut, holder iPod touch op med at spille musik eller video, lukker åbne programmer og låser derefter sig selv.

Konvertere videoer til iPod touch

Du kan føje videoer, som ikke er købt i iTunes Store, til iPod touch, f.eks. videoer oprettet i iMovie på en Mac eller videoer, som du har hentet fra internettet og derefter føjet til iTunes. Hvis du prøver at føje en video fra iTunes til iPod touch, og der vises en meddelelse om, at videoen ikke kan afspilles på iPod touch, kan du konvertere videoen.



Konvertere en video, så den kan bruges på iPod touch: Vælg videoen i dit iTunes-bibliotek, og vælg Avanceret > "Opret iPod- eller iPhone-version". Føj derefter den konverterede video til iPod touch.





Sende og modtage beskeder


Med programmet Beskeder og den indbyggede iMessage-tjeneste kan du sende gratis tekstbeskeder via Wi-Fi til andre brugere af iOS 5. Beskeder kan indeholde fotografier, videoer og andre oplysninger. Du kan se, når den anden person skriver, og vælge, at andre skal underrettes, når du har læst deres beskeder. Da iMessages vises på alle dine iOS 5-enheder, der er logget ind på den samme konto, kan du starte en samtale på en af enhederne og fortsætte den på en anden. Beskeder krypteres også.

Bemærk: iPhone- og iPad-brugere, som du udveksler beskeder med via deres mobildatanetværk, skal evt. betale mobildataafgifter og andre afgifter.

Sende en tekstbesked: Tryk på , tryk derefter på  og vælg en kontakt, søg i dine kontakter ved at skrive et navn eller indtast et telefonnummer eller en e-post-adresse manuelt. Skriv beskeden, og tryk på Send.


Bemærk: Der vises en advarsel , hvis en besked ikke kan sendes. Hvis advarslen vises i adressefeltet, skal du sørge for at skrive navn, telefonnummer eller e-post-adresse på en anden bruger af iOS 5. I en samtale skal du trykke på advarslen for at prøve at sende beskeden igen.

Samtaler arkiveres på listen Beskeder. En blå prik  betyder, at der er ulæste beskeder. Tryk på en samtale for at se eller fortsætte den. I en iMessage-samtale vises dine udgående beskeder med blåt.

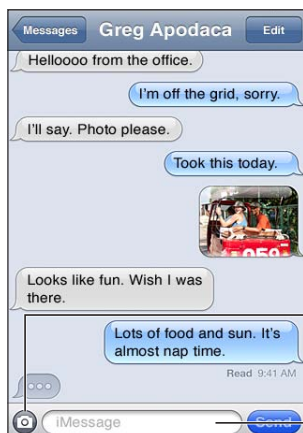


Tryk på knappen vedlæg medier for at inkludere et fotografi eller en video.

Tryk for at indtaste tekst.

Bruge emoji-tegn	Gå til Indstillinger > Generelt > Tastatur > Internationale tastaturer > Tilføj nyt tastatur, og tryk derefter på Emoji for at gøre tastaturet tilgængeligt. Du indtaster emoji-tegn i en besked ved at trykke på  for at få emoji-tastaturet frem. Se "Skifte tastaturer" på side 138.
Genoptage en tidligere samtale	Tryk på samtalen på listen Beskeder, og skriv derefter en besked, og tryk på Send.
Vise tidligere beskeder i samtalen	Rul til toppen (tryk på statuslinjen), og tryk på Indlæs tidligere beskeder.
Modtage beskeder vha. en anden e-post-adresse	Gå til Indstillinger > Beskeder > Modtag på > Tilføj en anden e-post.
Følge en henvisning i en besked	Tryk på henvisningen. En henvisning kan f.eks. åbne en webside i Safari eller føje et telefonnummer til dine kontakter.
Videresende en samtale	Vælg en samtale, og tryk derefter på Rediger. Vælg de dele, der skal inkluderes, og tryk derefter på Videresend.
Føje en person til din liste over kontaktpersoner	Tryk på et telefonnummer på listen Beskeder, og tryk på "Føj til kontakter".
Underrette andre, når du læser deres beskeder	Gå til Indstillinger > Beskeder, og slå Send Læst kvitteringer til.
Definere andre indstillinger til beskeder	Gå til Indstillinger > Beskeder.
Administrere meddelelser til beskeder	Se "Meddelelser" på side 106.
Indstille advarselslyde til indgående beskeder	Se "Lyde" på side 108.

Sende beskeder til en gruppe

Gruppebeskeder gør det muligt at sende en besked til flere modtagere.




Sende beskeder til en gruppe: Tryk på , og tilføj derefter flere modtagere.

Sende musik, videoer m.m.

Du kan sende fotografier, videoer, lokaliteter, kontaktoplysninger og memoer.

Sende et fotografi eller en video: Tryk på .

Størrelsen på bilag bestemmes af din tjenesteudbyder. iPod touch kan om nødvendigt komprimere foto- og videobilag.

Sende en lokalitet	I Kort skal du trykke på  for at få en lokalitet, trykke på Del lokalitet (nederst på skærmen) og derefter trykke på Besked.
Sende kontaktoplysninger	I Kontakter skal du vælge en kontakt, trykke på Del kontakt nederst på Infoskærmen og derefter trykke på Besked.
Sende et memo	I Memoer skal du trykke på  , trykke på memoet, trykke på Del og derefter trykke på Besked.
Arkivere et fotografi eller en video, som du modtager, i albummet Kamerarulle	Tryk på fotografiet eller videoen, og tryk på  .
Kopiere et fotografi eller en video	Tryk på og hold fingeren på bilaget, og tryk derefter på Kopier.
Arkivere modtagne kontaktoplysninger	Tryk på kontaktboblen, og tryk på Opret ny kontakt eller "Føj til eksisterende kontakt".

Redigere samtaler

Hvis du kun vil beholde en del af en samtale, kan du slette de dele, du ikke vil beholde. Du kan også slette hele samtaler fra listen Beskeder.

Redigere en samtale: Tryk på Rediger, vælg de dele, der skal slettes, og tryk på Slet.

Slette al tekst og alle bilag uden at slette samtalen Tryk på Rediger, og tryk på Slet alt.

Slette en samtale Skub til samtalen, og tryk på Slet.

Søge i beskeder

Du kan søge i indholdet af samtaler på listen Beskeder.

Søge i en samtale: Tryk øverst på skærmen for at vise søgefeltet, og skriv den tekst, du søger efter.

Du kan også søge i samtaler fra hjemmeskærmen. Se "Søge" på side 28.

FaceTime

7



Om FaceTime

Med FaceTime kan du foretage videoopkald via Wi-Fi. Brug kameraet på forsiden til at tale ansigt til ansigt med andre, eller brug hovedkameraet til at dele, hvad du ser omkring dig.

Før du kan bruge FaceTime, skal du have en iPod touch (4. generation) og en internetforbindelse via Wi-Fi. Den person, du ringer til, skal også have en iOS-enhed eller en computer, som kan arbejde med FaceTime.


Bemærk: FaceTime er måske ikke tilgængeligt i alle områder.



Foretage et FaceTime-opkald

Hvis du vil foretage et FaceTime-opkald, skal du vælge en person på din liste over kontakter, favoritter eller seneste opkald.

Når du åbner FaceTime, bliver du måske bedt om at logge ind med din Apple-id eller at oprette en ny konto.

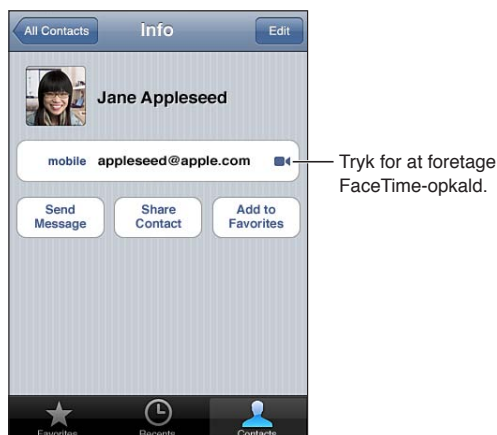

Ring til en kontakt: Tryk på Kontakter, vælg et navn, og tryk på FaceTime. Hvis du ikke kan se knappen FaceTime, skal du sørge for, at FaceTime er slået til. Gå til Indstillinger > FaceTime.

Ring op vha. Stemmekontrol	Tryk på og hold knappen Hjem nede, indtil skærmen med stemmekontrol vises, og du hører en biplyd. Sig derefter "FaceTime", efterfulgt af navnet på den person, du vil ringe til.
Ring op igen til et af de seneste opkald	Tryk på Seneste, og vælg derefter et navn eller et nummer.
Ring til en person på listen over favoritter	Tryk på Favoritter, og tryk på et navn på listen.
Tilføje en kontakt	Tryk på Kontakter, tryk på + , og skriv derefter personens navn og den e-post-adresse eller det telefonnummer, som vedkommende bruger til FaceTime. Hvis det er en kontakt i et andet område, skal du huske at bruge hele nummeret, inklusive landekode og et evt. områdenummer.
Vælg indstillinger til FaceTime	Gå til Indstillinger > FaceTime.

Under et FaceTime-opkald

Mens du taler med nogen via FaceTime, kan du skifte kamera, skifte kameraretning, slå mikrofonen fra, flytte billedet i billedet, åbne et andet program og afslutte opkaldet.

Skifte mellem det primære kamera og kameraet på forsiden	Tryk på
Ændre kameraretning	Roter iPod touch. Det billede, din ven ser, ændres på samme måde. Du kan undgå uønsket ændring af kameraretningen, når du flytter kameraet rundt, ved at låse iPod touch i stående format. Se "Bruge stående eller liggende format" på side 21.
Slå lyden på opkaldet fra	Tryk på
Flytte billedet i billedet	Træk det lille vindue til et af hjørnerne.
Bruge et andet program under et opkald	Tryk på knappen Hjem , og tryk derefter på et programsymbol. Du kan stadig tale med din ven, men I vil ikke kunne se hinanden. Du vender tilbage til videoen ved at trykke på den grønne linje øverst på skærmen.
Afslutte opkaldet	Tap End .



Om Kamera



Med iPod touch 4. generation kan du både optage stillbilleder og videoer med det indbyggede kamera. Der er et kamera på bagsiden og et kamera på forsiden til FaceTime og selvportrætter.






Hvis lokalitetstjenester er slået til, markeres fotografier og videoer med lokalitetsdata, som kan bruges af nogle programmer og websteder til deling af fotografier. Se "Lokalitetstjenester" på side 107.



Bemærk: Hvis lokalitetstjenester er slået fra, når du åbner Kamera, bliver du måske bedt om at slå dem til. Du kan bruge Kamera uden lokalitetstjenester.

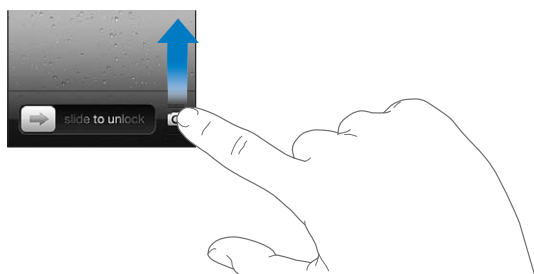Tage fotografier og videoer

Du åbner hurtigt Kamera, når iPod touch er låst, ved at trykke på knappen Hjem  eller Til/fra og derefter trække  opad.




Tage et fotografi: Sørg for, at kontakten Kamera/video er indstillet til , sigt derefter med iPod touch og tryk på . Du kan også tage et billede ved at trykke på knappen skru op.

Optage en video: Skub kontakten Kamera/video til , tryk derefter på  for at starte eller stoppe optagelsen, eller tryk på knappen skru op.

Når du tager et foto eller starter en videooptagelse, siger iPod touch som en lukker. Du kan kontrollere lydstyrken med knapperne til lydstyrke.

Bemærk: I nogle områder kan lukkerlyden ikke slås fra.

Zoom ind og ud	Knib på skærmen (hovedkamera, kun i kamerafunktion).
Slå nettet til	Tryk på Indstillinger.
Indstille eksponeringen	Tryk på en person eller et objekt på skærmen.
Låse eksponeringen	Hold en finger på skærmen, indtil rektanglet pulserer. AE/AF-lås vises på skærmen, og eksponeringen forbliver låst, indtil du trykker på skærmen igen.
Tage et skærmbillede	Tryk på knapperne Til/fra og Hjem  på samme tid, og slip dem igen. Skærmbilledet føjes til albummet Kamerarulle. Bemærk: På en iPod touch uden kamera føjes skærmbilleder til albummet Arkiverede fotos.

Vise, dele og udskrive





De fotografier og videoer, du tager med Kamera, arkiveres i albummet Kamerarulle.

Se albummet Kamerarulle: Svirp fra venstre mod højre, eller tryk på miniaturebilledet i det nederste venstre hjørne af skærmen. Du kan også se albummet Kamerarulle i programmet Fotos.

Du tager flere fotografier eller optager mere video ved at trykke på .


Hvis Fotostream er slået til i Indstillinger > iCloud, vises nye fotografier også i albummet Fotostream og streames til dine andre iOS-enheder og computere. Se "iCloud" på side 16.

Du kan få flere oplysninger om at vise og dele fotografier og videoer i "Dele fotografier og videoer" på side 58 og "Overføre fotografier og videoer til din computer" på side 55.

Vise og skjule betjeningspanelet, når der vises et fotografi eller en video på fuld skærm	Tryk på skærmen.
Sende et fotografi eller en video med e-post eller sms	Tryk på  .
Vise et fotografi i en tweet-meddelelse	Vis fotografiet på fuld skærm, tryk på  , og tryk derefter på Tweet. Du skal være logget ind på din Twitter-konto. Gå til Indstillinger > Twitter. Du inkluderer din lokalitet ved at trykke på Tilføj lokalitet.
Udskrive et fotografi	Tryk på  . Se "Udskrive" på side 27.
Slette et fotografi eller en video	Tryk på  .

Redigere fotografier

Du kan rotere, forbedre, fjerne røde øjne og beskære fotografier. Forbedring gør et fotografis mørke og lyse områder, farvemætningen og andre kvaliteter bedre.

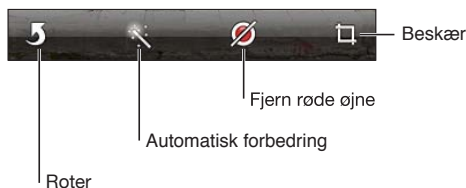

Redigere et fotografi: Når fotografiet vises på fuld skærm, skal du trykke på Rediger og vælge et værktøj.

Med værktøjet til røde øjne skal du trykke på hvert øje for at fjerne det røde skær. Du beskærer ved at trække hjørnerne af nettet, trække fotografiet for at anbringe det anderledes og derefter trykke på Beskær. Du kan også trykke på Fast format, når du beskærer, hvis du vil definere et specielt forhold.

Tilpasse videoer

Du kan tilpasse billeder fra begyndelsen og slutningen af en video, som du lige har optaget, eller fra en anden video i albummet Kamerarulle. Du kan erstatte originalvideoen eller arkivere den tilpassede version som et nyt klip.

Tilpasse en video: Mens du ser en video, skal du trykke på skærmen for at vise betjeningspanelet. Træk i en af enderne i billedfremviseren øverst i videoen, og tryk derefter på Tilpas.

Vigtigt: Hvis du vælger Tilpas original, slettes de billeder, du fjerner, permanent fra den originale video. Hvis du vælger "Arkiver som nyt klip", arkiveres et nyt, tilpasset videoklip i albummet Kamerarulle, og den originale video ændres ikke.

Overføre fotografier og videoer til din computer

Du kan overføre de fotografier og videoer, du tager med Kamera, til fotoprogrammer på computeren, f.eks. iPhoto på en Mac.

Overføre fotografier og videoer til din computer: Slut iPod touch til computeren med Dock-stik til USB-kablet.

- *Mac:* Vælg de ønskede fotografier og videoer, og klik på knappen Importer eller Overfør i iPhoto eller et andet understøttet fotoprogram på computeren.
- *Pc:* Følg den vejledning, der fulgte med fotoprogrammet.




Hvis du sletter fotografierne og videoererne fra iPod touch, når du overfører dem til din computer, bliver de fjernet fra albummet Kamerarulle. Du kan bruge vinduet Fotografier i iTunes til at synkronisere fotografier og videoer til programmet Fotos på iPod touch (videoer kan kun synkroniseres med en Mac). Se "Synkronisere med iTunes" på side 18.

Fotostream

Med Fotostream – en funktion i iCloud – overføres de fotografier, du tager på iPod touch, automatisk til iCloud og sendes videre til alle dine enheder, hvor Fotostream er slået til. Fotografier overført til iCloud fra dine andre enheder og computere overføres til albummet Fotostream på iPod touch med push-funktion. Se "iCloud" på side 16.

Slå Fotostream til: Gå til Indstillinger > iCloud > Fotostream.

Nye fotografier overføres til din fotostream, når du forlader programmet Kamera, og iPod touch sluttes til internettet via Wi-Fi. Evt. andre fotografier føjet til din kamerarulle – inkl. fotografier hentet fra e-post-besked og sms'er, billeder arkiveret fra websider og skærmbilleder – overføres også til din fotostream og overføres til dine andre enheder vha. push. Fotostream kan dele op til 1000 af dine seneste fotografier på dine iOS-enheder. Dine computere kan opbevare alle dine fotografier i Fotostream til evig tid.

Arkivere fotografier til iPod touch fra Fotostream	I dit album Fotostream skal du trykke på  , vælge de fotografier, der skal arkiveres og derefter trykke på Arkiver.
Slette et fotografi fra iCloud	I dit album Fotostream skal du vælge fotografiet og derefter trykke på  .
Slette flere fotografier fra iCloud	I dit album Fotostream skal du trykke på  , vælge de fotografier, der skal slettes, og derefter trykke på Slet.

Bemærk: Hvis du skal slette fotografier fra Fotostream, skal du bruge iOS 5.1 eller en nyere version på iPod touch og alle dine andre iOS-enheder. Se support.apple.com/kb/HT4486?viewlocale=da_DK.

Selvom slettede fotografier fjernes fra fotostreamen på dine enheder, forbliver originalerne i albummet Kamerarulle på den enhed, som fotografierne stammer fra.



Se fotografier og videoer

Med Fotos kan du se fotografier og videoer på iPod touch i:

- Albummet Kamerarulle – fotografier og videoer optaget med det indbyggede kamera eller arkiveret fra en e-post-besked, sms eller webside
- Albummet Fotostream – fotografier streamet fra iCloud (se "Fotostream" på side 55)
- Fotobibliotek og andre album synkroniseret fra din computer (se "Synkronisere med iTunes" på side 18)

Bemærk: Kamera- og videofunktionen er kun tilgængelige på iPod touch 4. generation. På iPod touch 3. generation og ældre modeller kaldes albummet Kamerarulle for Arkiverede fotos.



Se fotografier og videoer: Tryk på et album, og tryk på en miniature for at se fotografiet eller videoen på fuld skærm.

De album, du synkroniserer med iPhoto 8.0 (iLife '09) eller nyere versioner eller Aperture v3.0.2 eller nyere versioner, kan vises efter begivenheder eller ansigter. Du kan også se fotografier efter lokalitet, hvis de blev taget med et kamera, der understøtter geokodning.

Vise eller skjule betjeningspanelet	Tryk på fotografiet eller videoen på fuld skærm.
Se næste eller forrige fotografi eller video	Svirp til venstre eller højre.
Zoome ind og ud	Tryk to gange eller knib.
Panorere i et fotografi	Træk fotografiet.
Afspille en video	Tryk på ► i midten af skærmen.
Se en video på fuld skærm eller tilpasse en video til skærmen	Tryk to gange på videoen.
Streame en video til et HD-fjernsyn	Se "AirPlay" på side 31.
Redigere fotografier og tilpasse videoer	Se "Redigere fotografier" eller "Tilpasse videoer" på side 55.

Vise lysbilledshow

Vise et lysbilledshow: Tryk på et album for at åbne det, tryk på et fotografi, og tryk på ►. Vælg indstillinger til lysbilledshowet, og tryk derefter på Start lysbilledshow.


Streame et lysbilledshow til et HD-fjernsyn	Se "AirPlay" på side 31.
Stoppe et lysbilledshow	Tryk på skærmen.
Vælge flere indstillinger	Gå til Indstillinger > Fotos.

Organisere fotografier og videoer



Du kan oprette, omdøbe og slette album på iPod touch, så du kan organisere dine fotografier og videoer.

Oprette et album: Tryk på Rediger, og tryk derefter på Tilføj, mens du ser album. Vælg de fotografier, der skal føjes til det nye album, og tryk på OK.

Bemærk: Album oprettet på iPod touch synkroniseres ikke tilbage til computeren.

Omdøbe et album	Tryk på Rediger, og vælg et album.
Flytte rundt på album	Tryk på Rediger, og træk derefter ≡ op eller ned.
Slette et album	Tryk på Rediger, og tryk derefter på  .

Dele fotografier og videoer

Sende et fotografi eller en video i en e-post- eller tekstbesked eller en tweet-meddelelse: Tryk på et fotografi eller en video, og tryk på . Hvis  ikke vises, skal du trykke på skærmen for at vise betjeningspanelet.

Bemærk: Kamera- og videofunktionen er kun tilgængelige på iPod touch 4. generation. Du skal være logget ind på din Twitter-konto for at sende en tweet-meddelelse. Gå til Indstillinger > Twitter.


Størrelsen på bilag bestemmes af din tjenesteudbyder. iPod touch kan om nødvendigt komprimere foto- og videobilag.

Kopiere flere fotografier eller videoer	Når du viser miniaturer, skal du trykke på  , vælge fotografierne eller videoerne og derefter trykke på Del.
Kopiere et fotografi eller en video	Hold fingeren på fotografiet eller videoen, og tryk derefter på Kopier.
Kopiere flere fotografier eller videoer	Tryk på  øverst til højre på skærmen. Vælg fotografierne og videoerne, og tryk på Kopier.
Indsætte et fotografi eller en video i en e-post- eller tekstbesked	Hold fingeren på det sted, hvor du vil anbringe fotografiet eller videoen, og tryk på Sæt ind.
Arkivere et fotografi eller en video fra en e-post-besked	Tryk evt. for at hente emne, tryk på fotografiet, eller hold en finger nede på videoen, og tryk derefter på Arkiver.
Arkivere et fotografi eller en video fra en sms	Tryk på billedet i samtalen, tryk på  , og tryk på Arkiver.
Arkiver et fotografi fra en webside	Tryk på og hold fingeren på fotografiet, og tryk derefter på Arkiver billede.
Dele en video på YouTube	Mens du ser en video, skal du trykke på  , og derefter på "Send til YouTube".

Fotografier og videoer, som du modtager, eller som du arkiverer fra en webside, arkiveres til albummet Kameranulle (eller Arkiverede fotos på en iPod touch uden kamera).

Udskrive fotografier

Udskrive et fotografi: Tryk på , og tryk derefter på Udskriv.

Udskrive flere fotografier: Tryk på , mens du ser et fotoalbum. Vælg de fotografier, der skal udskrives, og tryk på Udskriv.

Du kan få flere oplysninger i "Udskrive" på side 27.

Game Center

10



Om Game Center

Du kan finde nye spil og dele dine spiloplevelser med venner i hele verden i Game Center (iPod touch 3. generation or later). Inviter venner til at spille, eller brug den automatiske søgefunktion til at finde værdige modstandere. Optjen bonuspoint ved at opnå bestemte niveauer i et spil, se, hvad dine venner har opnået, og tjek resultattavler for at se, hvem der er de bedste spillere.

Bemærk: Game Center er muligvis ikke tilgængeligt i alle områder og antallet af tilgængelige spil kan variere.

Du skal have en internetforbindelse og en Apple-id for at kunne bruge Game Center. Du kan bruge den samme Apple-id, som du bruger til iCloud eller indkøb, eller oprette en ny, hvis du vil have en separat Apple-id til spil, som beskrevet nedenfor.



Logge ind i Game Center

Logge ind: Åbn Game Center Hvis du kan se dit kaldenavn og fotografi øverst på skærmen, er du allerede logget ind. Ellers skal du skrive din Apple-id og adgangskode og trykke på Log ind. Eller tryk på Opret ny konto for at oprette en ny Apple-id.

Tilføje et fotografi	Tryk på fotografiet ud for dit navn.
Annoncere din status	Tryk på Mig, tryk på statuslinjen, og indtast din status.
Se dine kontooplysninger	Tryk på Mig, tryk på kontobanneret, og tryk på Vis konto.
Logge ud	Tryk på Mig, tryk på kontobanneret, og tryk derefter på Log ud. Du behøver ikke logge ud, hver gang du slutter Game Center.

Købe og hente spil

Spil til Game Center er tilgængelige i App Store.

Købe og hente et spil: Tryk på Spil, tryk derefter på et anbefalet spil eller tryk på Find Game Center-spil.

Købe et spil, som din ven har	Tryk på Venner, og tryk på navnet på din ven. Tryk på et spil på din vens liste over spil, og tryk derefter på prisen på spillet under dets navn øverst på skærmen.
-------------------------------	---

Spille spil

Spille et spil: Tryk på Spil, vælg et spil, og tryk på Spil.

Se en liste over de bedste resultater	Tryk på Spil, vælg spillet, og tryk på Resultattavle.
Se de bedrifter, du kan prøve at overgå	Tryk på Spil, vælg et spil, og tryk på Bedrifter.
Vende tilbage til Game Center efter et spil	Tryk en gang på knappen Hjem, og tryk på Game Center på hjemmeskærmen.

Spille med venner

Game Center kan sætte dig i forbindelse med spillere i hele verden. Føj venner til Game Center ved at sende en anmodning eller acceptere en anmodning fra en anden spiller.

Invitere venner til et spil med flere deltagere: Tryk på Venner, vælg en ven, vælg et spil, og tryk på Spil nu. Hvis spillet tillader eller kræver flere spillere, kan du vælge flere spillere, som du vil invitere, og derefter trykke på Næste. Send din invitation, og vent, til andre accepterer den. Start spillet, når alle er klar.

Hvis en ven ikke er tilgængelig eller ikke svarer på din invitation, kan du trykke på Auto-Match for at få Game Center til at finde en anden spiller eller trykke på Inviter ven for at prøve at invitere en anden ven.

Sende en venneanmodning	Tryk på Venner eller Anmodninger, tryk på + , og skriv en vens e-post-adresse eller kaldenavn i Game Center. Tryk på + for at gennemse dine kontakter. Du tilføjer flere venner i en anmodning ved at trykke på Retur efter hver adresse.
Svare på en venneanmodning	Tryk på Anmodninger, tryk på anmodningen, og tryk derefter på Bekræft eller Ignorer. Du sender en rapport om et problem med anmodningen ved at svirpe opad og trykke på "Rapporter et problem".
Se de spil, en ven spiller, og tjek din vens resultater	Tryk på Venner, tryk på vennens navn, og tryk på Spil eller Point.
Søge efter en person på din liste over venner	Tryk på statuslinjen for hurtigt at rulle til toppen af skærmen, tryk i søgefeltet, og begynd at skrive.

Forhindre invitationer til spil fra andre	Slå invitationer til spil fra i dine kontoindstillinger til Game Center. Se "Indstillinger til Game Center" nedenfor.
Skjule din e-post-adresse	Slå Find mig via e-post fra i dine kontoindstillinger til Game Center. Se "Indstillinger til Game Center" nedenfor.
Slå alle aktiviteter med flere deltagere fra	Gå til Indstillinger > Generelt > Begrænsninger > Game Center, og slå Spil med flere spillere fra.
Forhindre venneanmodninger	Gå til Indstillinger > Generelt > Begrænsninger > Game Center, og slå Tilføj venner fra.
Se en liste over en vens venner	Tryk på Venner, tryk på vennens navn, og tryk derefter på Venner lige under deres billede.
Fjerne en ven	Tryk på Venner, tryk på et navn, tryk på Fjern ven.
Rapportere om stødende eller upassende adfærd	Tryk på Venner, tryk på vennens navn, og tryk på "Rapporter et problem".

Indstillinger til Game Center

Nogle indstillinger til Game Center hører sammen med den Apple-id, du bruger, når du logger ind. Andre findes i programmet Indstillinger på iPod touch.

Indstille oplysninger om Game Center i din Apple-id: Log ind med din Apple-id, tryk på Mig, tryk på kontobanneret, og vælg derefter Vis konto.

Vælg, hvilke beskeder du vil modtage om Game Center: Gå til Indstillinger > Meddelelser > Game Center. Hvis Game Center ikke vises, skal du slå Beskeder til.

Ændre begrænsninger i Game Center: Gå til Indstillinger > Generelt > Begrænsninger > Game Center.




Mail fungerer med iCloud, MobileMe, Microsoft Exchange og mange af de mest populære e-post-systemer, inkl. Yahoo!, Google, Hotmail og AOL – samt andre POP3- og IMAP-standardsystemer til e-post. Du kan sende og modtage fotografier, videoer og grafik og se PDF-dokumenter og andre bilag. Du kan også udskrive beskeder og bilag, som kan åbnes i funktionen Vis.

Se efter og læse e-post

I Mail giver skærmen Postkasser dig hurtig adgang til alle dine indbakker og andre postkasser.

Når du åbner en postkasse, henter og viser Mail de nyeste beskeder. Du kan indstille det antal beskeder, der skal hentes, i indstillinger til Mail. Se "E-post-konti og -indstillinger" på side 67.

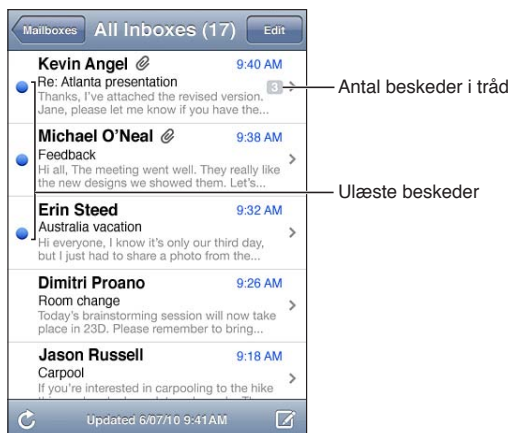

Organisere beskeder efter tråd

Gå til Indstillinger > E-post, kontakter, kalendere, og slå Organiser efter tråd til eller fra.

Hvis du organiserer beskeder efter tråd, vises beslægtede beskeder som en enkelt optegnelse i postkassen.

Se efter nye beskeder

Vælg en postkasse, eller tryk på  når som helst.

Indlæs flere beskeder

Rul til bunden af listen med beskeder, og tryk på Indlæs flere beskeder.

Zoom ind på en del af en besked

Tryk to gange på et område i beskeden. Tryk to gange igen for at zoome ud. Du kan også knibe ud eller ind med fingrene for at zoome ind eller ud.

Skifte størrelse på en tekstspalte, så den tilpasses til skærmen	Tryk to gange på teksten.
Se alle modtagerne af en besked	Tryk på Flere oplysninger. Tryk på et navn eller en e-post-adresse for at se modtagerens kontaktoplysninger. Tryk derefter på et telefonnummer eller en e-post-adresse for at kontakte den pågældende person.
Føje en e-postmodtager til din liste over kontaktpersoner	Tryk på beskeden, og tryk evt. på Flere oplysninger for at se modtagerne. Tryk derefter på et navn eller en e-post-adresse, og tryk på Opret ny kontakt eller "Føj til eksisterende kontakt".
Markere en besked med et flag eller som ulæst	Åbn beskeden, og tryk evt. på Flere oplysninger. Tryk derefter på Marker. Se "Organisere e-post" på side 66, hvis du vil markere flere beskeder som ulæste.
Åbne en invitation til et møde	Tryk på invitationen. Se "Besvare invitationer" på side 79.

Arbejde med flere konti









Hvis du har indstillet mere end en konto, får du under afsnittet Konti på skærmen Postkasser adgang til disse konti. Du kan også trykke på Alle indbakker for at se alle dine indkommende beskeder på en enkelt liste. Der findes oplysninger om tilføjelse af konti i "E-post-konti og -indstillinger" på side 67.


Når du skriver en ny besked, skal du trykke på feltet Fra og vælge den konto, som beskeden skal sendes fra.

Sende e-post

Du kan sende en e-post-besked til alle, som har en e-post-adresse.

Oprette en besked: Tryk på 

Tilføje en modtager fra Kontakter	Skriv et navn eller en e-post-adresse i feltet Til, eller tryk på  .
Flytte rundt på modtagere	Du flytter en modtager fra et felt til et anden, f.eks. fra Til til Cc, ved at trække modtagerens navn til den nye placering.
Gøre tekst fed, kursiv eller understreget	Tryk på indsætningsmærket for at vise vælgemapperne, og tryk derefter på Vælg. Træk punkterne for at vælge den tekst, du vil formatere. Tryk på  , og tryk derefter på B/I/U. Tryk på Fed, Kursiv eller Understreget for at anvende formatet.
Sende et fotografi eller en video i en e-post-besked	I Fotos skal du vælge et fotografi eller en video, trykke på  og derefter trykke på Send foto med e-post eller Send video med e-post. Du kan også kopiere og indsætte fotografier og videoer. Hvis du vil sende flere fotografier eller videoer, skal du trykke på  , når du ser miniaturene i et album. Tryk for at vælge fotografierne og videoerne, tryk på Del, og tryk på E-post.
Arkivere et udkast til en besked, så du kan skrive videre på den senere	Tryk på Annuller, og tryk derefter på Arkiver. Beskeden arkiveres i postkassen Udkast. Hold  nede for hurtigt at få adgang til den.
Svare på en besked	Tryk på  , og tryk derefter på Svar. Arkiver eller billeder, som var vedlagt den oprindelige besked, sendes ikke tilbage. Hvis du vil inkludere bilagene, skal du videresende beskeden i stedet for at svare på den.
Citere en del af den besked, du svarer på eller videresender	Rør ved og hold fingeren for at vælge tekst. Træk gribepunkterne for at vælge den tekst, du vil inkludere i dit svar, og tryk derefter på  . Du ændrer indrykningen af citeret tekst ved at røre ved og holde fingeren nede for at vælge tekst og derefter trykke på  . Tryk på Citatniveau, og tryk derefter på Forøg og Formindsk.

Videresende en besked	Åbn en besked, tryk på  , og tryk derefter på Frem.
Dele kontaktoplysninger	I Kontakter skal du vælge en kontakt, trykke på Del kontakt nederst på Infoscærmen.

Bruge henvisninger og registrerede data

iPod touch genkender webhenvisninger, telefonnumre, e-post-adresser, datoer og andre typer oplysninger, som du kan bruge til at åbne en webside, oprette en adresseret e-post-besked, oprette eller føje oplysninger til en kontakt eller udføre andre nyttige handlinger. Registrerede data vises med understreget blå tekst.

Tryk på dataene for at bruge standardhandlingen, eller hold fingeren på den for at se andre handlinger. Med en adresse kan du f.eks. vise dens lokalitet i Kort eller føje den til Kontakter.

Se bilag

iPod touch viser billedbilag i mange almindelige formater (JPEG, GIF og TIFF) integreret med teksten i e-post-beskeder. iPod touch kan afspille mange typer lydbilag, f.eks. MP3, AAC, WAV og AIFF. Du kan overføre og se arkiver, f.eks. PDF-, webside-, tekst-, Pages-, Keynote-, Numbers- og Microsoft Word-, Excel- og PowerPoint-dokumenter, der er vedlagt de beskeder, du modtager.

Se et vedlagt arkiv: Tryk på bilaget for at åbne det i funktionen Vis. Du skal muligvis vente, mens det hentes, før du kan se det.

Åbne et vedlagt arkiv	Hold fingeren på bilaget, og vælg derefter et program at åbne det i. Hvis hverken funktionen Vis eller dine programmer understøtter arkivet, kan du se navnet på arkivet, men du kan ikke åbne det.
Arkivere et vedlagt fotografi eller en vedlagt video	Tryk på og hold fingeren på fotografiet eller videoen, og tryk derefter på Arkiver billede eller video. Emnet arkiveres i albummet Kamerarulle i programmet Fotos.


Funktionen Vis understøtter følgende dokumenttyper:

.doc, .docx	Microsoft Word
.htm, .html	webside
.key	Keynote
.numbers	Numbers
.pages	Pages
.pdf	Billedfremviser, Adobe Acrobat
.ppt, .pptx	Microsoft PowerPoint
.rtf	Rich Text Format
.txt	tekst
.vcf	kontaktoplysninger
.xls, .xlsx	Microsoft Excel

Udskrive beskeder og bilag

Du kan udskrive e-post-beskeder og bilag, som kan åbnes i funktionen Vis.

Udskrive en e-post-besked: Tryk på , og tryk derefter på Udskriv.

Udskrive et integreret billede	Hold fingeren på billedet, og tryk derefter på Arkiver billede. Åbn derefter Fotos, og udskriv billedet fra albummet Kamerarulle.
Udskrive et bilag	Tryk på bilaget for at se det i funktionen Vis, tryk på  , og tryk på Udskriv.

Du kan få flere oplysninger i "Udskrive" på side 27.


Organisere e-post

Du kan organisere beskeder i en postkasse, mappe eller et vindue med søgeresultater. Du kan slette eller markere beskeder som læst. Du kan også flytte beskeder fra en postkasse eller mappe til en anden i den samme konto eller mellem forskellige konti. Du kan tilføje, slette eller omdøbe postkasser og mapper.

Slette en besked: Åbn beskeden, og tryk på .

Du kan også slette en besked direkte fra postkassen ved at skubbe til venstre eller højre over beskedens titel og derefter trykke på Slet.

Nogle e-post-konti understøtter arkivering af beskeder i stedet for sletning. Når du arkiverer en besked, flyttes den fra indbakken til Alle e-post-beskeder. Slå arkivering til og fra i Indstillinger > E-post, kontakter, kalendere.

Gendanne en besked	Slettede beskeder flyttes til postkassen Papirkurv. Du kan ændre, hvor længe beskeden skal ligge i papirkurven, før den slettes permanent, ved at gå til Indstillinger > E-post, kontakter, kalendere. Tryk derefter på Avanceret.
Slette eller flytte flere beskeder	Tryk på Rediger, mens du ser en liste med beskeder, vælg de beskeder, du vil slette, og tryk på Flyt eller Slet.
Flytte en besked til en anden postkasse eller mappe	Mens du ser en besked, skal du trykke på  og derefter vælge en postkasse eller mappe.
Tilføje en postkasse	Gå til listen postkasser, tryk på Rediger, og tryk derefter på Ny postkasse.
Slette eller omdøbe en postkasse	Gå til listen postkasser, tryk på Rediger, og tryk derefter på en postkasse. Skriv et nyt navn og en placering til postkassen. Tryk på Slet postkasse for at slette postkassen og indholdet af den.
Marker flere beskeder med flag og som læste	Tryk på Rediger, mens du ser en liste med beskeder, vælg de ønskede beskeder, og tryk derefter på Marker. Vælg Sæt flag ved eller Marker som læst.

Søge i e-post

Du kan søge i felterne Til, Fra og Emne og i selve brødteksten i e-post beskeder. Mail søger i hentede beskeder i den aktuelle postkasse. Med iCloud-, Exchange- og nogle IMAP-konti til e-post kan du også søge i beskeder på serveren.

Søge efter e-post-beskeder: Åbn en postkasse, rul til toppen og skriv teksten i søgefeltet. Tryk på Fra, Til, Emne eller Alle for at vælge, hvilke felter du vil søge i. Hvis din e-post-konto understøtter det, kan du også søge i beskeder på serveren.

E-post-beskeder kan også inkluderes i søgninger fra hjemmeskærmen. Se "Søge" på side 28.

E-post-konti og -indstillinger

Konti

Indstillinger til Mail og dine e-post-konti er i Indstillinger, > E-post, kontakter, kalendere. Du kan indstille:

- Microsoft Exchange
- iCloud
- MobileMe
- Google
- Yahoo!
- AOL
- Microsoft Hotmail
- Andre POP- og IMAP-postsystemer

Nogle indstillinger afhænger af kontotypen. Din tjenesteudbyder eller systemadministrator kan give dig de oplysninger, du skal indtaste.

Ændre indstillinger til en konto: Gå til Indstillinger > E-post, kontakter, kalendere, vælg en konto, og foretag de ønskede ændringer.

Holde op med at bruge en konto	Gå til Indstillinger > E-post, kontakter, kalendere, vælg en konto, og slå derefter en kontotjeneste (f.eks. E-post, Kalendere eller Noter) fra. Hvis en kontotjeneste er slået fra, viser eller synkroniserer iPod touch ikke oplysninger med den kontotjeneste, før du slår den til igen. Det er en god måde at undgå at modtage arbejdspost, f.eks. når du er på ferie.
Opbevare udkast, sendte beskeder og slettede beskeder på iPod touch	Til IMAP-konti kan du ændre placeringen af postkasserne Udkast, Slettet og Sendt. Gå til Indstillinger > E-post, kontakter, kalendere, vælg en konto, og tryk derefter på Avanceret.
Indstille, hvornår beskeder skal fjernes permanent fra Mail	Gå til Indstillinger > E-post, kontakter, kalendere, vælg en konto, og tryk derefter på Avanceret. Tryk på Fjern, og vælg et tidspunkt: Aldrig eller efter en dag, en uge eller en måned.
Justere indstillinger til e-post-serveren	Gå til Indstillinger > E-post, kontakter, kalendere, og vælg derefter en konto. Spørg netværksadministratoren eller internetudbyderen om de korrekte indstillinger.
Justere indstillinger til SSL og adgangskoder	Gå til Indstillinger > E-post, kontakter, kalendere, vælg en konto, og tryk derefter på Avanceret. Spørg netværksadministratoren eller internetudbyderen om de korrekte indstillinger.
Slå arkivering af beskeder til eller fra	Gå til Indstillinger > E-post, kontakter, kalendere, vælg en konto, og slå Arkiver beskeder til og fra. Se "Organisere e-post" på side 66.
Slette en konto	Gå til Indstillinger > E-post, kontakter, kalendere, vælg en konto, rul ned, og tryk på Slet konto. Alle de e-post-, kontakt-, kalender- og bogmærkeoplysninger, der synkroniseres med kontoen, fjernes fra iPod touch.
Sende signerede og krypterede beskeder	Gå til Indstillinger > E-post, kontakter, kalendere, vælg en konto, og tryk derefter på Avanceret. Slå S/MIME til, og vælg derefter certifikater til signering og kryptering af udgående beskeder. Hvis du vil installere certifikater, skal du have en konfigurationsbeskrivelse fra systemadministratoren, hente certifikaterne fra udstederens websted vha. Safari eller modtage dem i Mail som bilag.

Vælge push-indstillinger	Gå til Indstillinger > E-post, kontakter, kalendere > Hent nye data. Push-funktionen leverer nye oplysninger, når iPod touch forbindes med et Wi-Fi-netværk (der kan være en vis forsinkelse). Slå Push fra, hvis du vil ophæve levering af e-post og andre oplysninger eller vil spare på batteriet. Brug indstillingen Hent nye data, når push-funktionen er slået fra, til at bestemme, hvor ofte der skal anmodes om data.
Definere andre indstillinger til e-post	Gå til Indstillinger > E-post, kontakter, kalendere for at foretage indstillinger til alle dine konti.

E-post-indstillinger

E-post-indstillingerne gælder – medmindre andet er anført – for alle dine konti på iPod touch.


Definere indstillinger til beskeder Gå til Indstillinger > E-post, kontakter, kalendere.

Du ændrer de toner, der afspilles, når du sender eller modtager e-post, ved at gå til Indstillinger > Lyde.



Om Påmindelser

Med Påmindelser kan du organisere dit liv – komplet med påmindelser, så du ikke glemmer en forfaldsdato. Påmindelser virker med dine kalenderkonti, så de ændringer, du foretager, opdateres automatisk på alle dine iOS-enheder og computere.

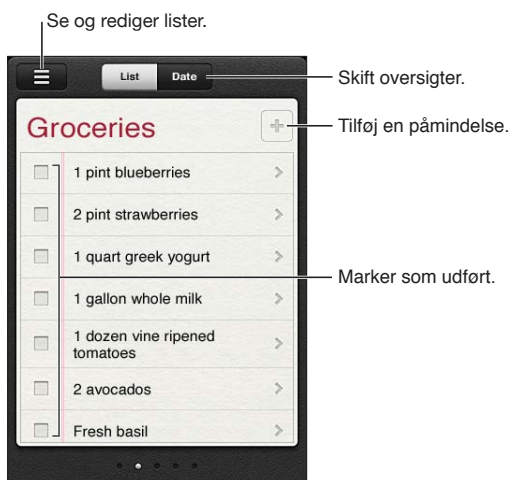

Skifte mellem liste- og datooversigt: Tryk på Liste eller Dato øverst på skærmen.

Indstille en påmindelse

Du kan indstille en påmindelse til en dato og et tidspunkt og få Påmindelser til at underrette dig, når tiden er inde.

Tilføje en påmindelse: I Påmindelser skal du trykke på **+**, indtaste en beskrivelse og trykke på OK.

Når du har tilføjet en påmindelse, kan du finjustere dens indstillinger:







Indstille en dato eller et klokkeslæt til en påmindelse	Tryk på påmindelsen, og tryk derefter på Påmind mig. Slå "På en dag" til, og indstil derefter den dato og det tidspunkt, hvor du vil have en påmindelse. Påmindelser, der er forfaldne, vises i Meddelelsescenter.
Føje noter til en påmindelse	Tryk på påmindelsen, og tryk derefter på Vis mere. Tryk på Noter.
Flytte en påmindelse til en anden liste	Tryk på påmindelsen, og tryk derefter på Vis mere. Tryk på Liste, og vælg en ny liste. Hvis du vil oprette eller redigere dine lister, skal du læse "Administrere påmindelser i listeoversigt" på side 70.

Slette en påmindelse	Tryk på påmindelsen, tryk på Vis mere, og tryk derefter på Slet.
Redigere en påmindelse	Tryk på påmindelsen, og tryk derefter på dens navn.
Markere en påmindelse som udført	Tryk i feltet ud for påmindelsen, så der vises et hak. Udførte påmindelser vises på listen Udførte. Se "Administrere udførte påmindelser" på side 70.
Indstille den tone, der afspilles til påmindelser	Gå til Indstillinger > Lyd.
Bruge iCloud til at holde Påmindelser ajour på dine iOS-enheder og computere	Gå til Indstillinger > iCloud, og slå Påmindelser til. Se "iCloud" på side 16.

Administrere påmindelser i listeoversigt

Du kan organisere påmindelser på lister, så det bliver let at skelne dine arbejdsopgaver, private opgaver og andre opgaver fra hinanden. Påmindelser indeholder en liste til aktive påmindelser plus en indbygget liste over udførte emner. Du kan tilføje dine egne lister.


Oprette en liste: Tryk på Liste øverst på skærmen, og tryk derefter på . Tryk på Rediger.

Skifte mellem lister	Skub hen over skærmen mod venstre eller højre. Du kan også hoppe til en bestemt liste. Tryk på  , og tryk derefter på en listes navn.
Se udførte emner	Skub over skærmen mod venstre, indtil du ser listen Udførte.
Ændre rækkefølgen på lister	Tryk på  i listeoversigt, og tryk på Rediger. Træk  ved siden af en liste for at ændre rækkefølgen. Du kan ikke flytte en liste til en anden konto, og du kan ikke ændre rækkefølge på påmindelser på en liste.
Slette en liste	Tryk på  i listeoversigt, og tryk på Rediger. Tryk  for hver liste, som du vil slette. Når du sletter en liste, slettes alle emnerne på listen også.
Ændre navnet på en liste	Tryk på  i listeoversigt, og tryk på Rediger. Tryk på det navn, du vil ændre, og skriv et nyt navn. Tryk på OK.
Indstille en standardliste til nye påmindelser	Gå til Indstillinger > E-post, kontakter, kalendere, og tryk på Standardliste under overskriften Påmindelser.

Administrere påmindelser i datooversigt

Brug datooversigt til at se og administrere påmindelser med en forfaldsdato.

Se påmindelser efter en dato: Øverst på skærmen skal du trykke på Dato for at se dagens påmindelser og ufærdige emner fra tidligere dage.

Se en nylig dato	Træk tidsmærket under listen til en ny dag.
Se en bestemt dag	Tryk på  , og vælg en dato, du vil se.

Administrere udførte påmindelser

Påmindelser holder styr på de emner, du markerer som udført. Du kan se dem i liste- eller datooversigt og på listen Udførte.


Se udførte emner: Tryk på knappen Liste øverst på skærmen, og skub fra venstre mod højre, indtil listen Udførte vises.

Se antallet af udførte emner	I liste- eller datooversigt skal du rulle til toppen af listen med påmindelser og derefter trække ned på listen, indtil listen Udførte vises. Tryk på Udførte for at se alle de udførte emner
Markere et udført emne som ikke udført	Tryk for at fjerne hakket. Emnet flyttes automatisk tilbage til dets oprindelige liste.
Synkronisere tidligere påmindelser	Gå til Indstillinger > E-post, kontakter, kalendere, og tryk derefter på Synk. under overskriften Påmindelser. Denne indstilling anvendes på alle dine konti med påmindelser. Du opnår de bedste resultater, hvis du ikke synkroniserer flere tidligere emner, end du har brug for.

Søge i påmindelser

Du kan hurtigt finde ventende eller udførte påmindelser. Der søges også i navne på påmindelser.

Søge i påmindelser i datooversigt: Tryk på , tryk derefter på Søg i påmindelser, og skriv et søgeudtryk.

Søge i påmindelser i listeoversigt: Tryk på , tryk derefter på Søg i påmindelser, og skriv et søgeudtryk.

Du kan også søge i påmindelser fra hjemmeskærmen. Se "Spotlight-søgning" på side 109.



Safari giver dig mulighed for at surfe på internettet og se websider. Opret bogmærker på iPod touch, og synkroniser dem med computeren. Føj webklip til hjemmeskærmen for at få hurtig adgang til dine yndlingswebsteder. Udskriv websider, PDF-dokumenter og andre dokumenter. Brug læselisten til at samle websteder til senere læsning.

Se websider

Indtast en webadresse (URL).

Tryk på statuslinjen for hurtigt at rulle til toppen.

Søg på internettet og den aktuelle side.

Tryk to gange på et emne, eller knib for at zoome ind eller ud.

Svirk gennem åbne websider, eller åbn en ny side.

Se dine bogmærker eller læseliste.








Tilføj et bogmærke, føj til læselisten, føj et symbol til hjemmeskærmen, eller del eller udskriv siden.

Vise en webside: Tryk på adressefeltet (i titellinjen) for at få tastaturet frem. Skriv webadressen, og tryk på **Gå**.

Hvis adressefeltet ikke vises, skal du trykke på statuslinjen for hurtigt at rulle til toppen.

Du kan se websider i stående eller liggende format.

Slette teksten i adressefeltet	Tryk på
Rulle på en webside	Træk op, ned eller sidelæns.
Rulle inden for en ramme på en webside	Rul med to fingre inden for rammen.

Åbne en ny side	Tryk på  , og tryk på Ny side. Du kan have op til 8 åbne sider samtidig. Et tal inden i  angiver antallet af åbne sider.
Gå til en anden side	Tryk på  , svirp til venstre eller højre, og tryk derefter på siden.
Stoppe indlæsning af en webside	Tryk på  .
Genindlæs en webside	Tryk på  i adressefeltet.
Lukke en side	Tryk på  , tryk derefter på  ved siden.
Beskytte private oplysninger og blokere visse websteders mulighed for at spore din adfærd	Gå til Indstillinger > Safari, og slå Privat browser til.
Definere indstillinger til Safari	Gå til Indstillinger > Safari.

Henvisninger


Følge en henvisning på en webside: Tryk på henvisningen.

Se den adresse, en henvisning peger på	Hold fingeren på henvisningen.
--	--------------------------------


Registrerede data – f.eks. datoer og e-post-adresser – kan også vises som henvisninger på websider. Hold en finger på en henvisning for at se de tilgængelige muligheder. Se “Bruge henvisninger og registrerede data” på side 65.

Læseliste

Med læselister kan du samle henvisninger til websider, som du kan læse senere.

Føje en henvisning til den aktuelle side til din læseliste: Tryk på , og tryk derefter på “Føj til læseliste”.



Føje en henvisning til din læseliste: Hold en finger på henvisningen, og vælg derefter “Føj til læseliste”.

Se læselisten	Tryk på  , og tryk derefter på Læseliste.
Brug iCloud til at holde din læseliste ajour på dine iOS-enheder og computere	Gå til Indstillinger > iCloud, og slå bogmærker til. Se “iCloud” på side 16.

Læser

Læser viser webartikler uden reklamer og rod, så du kan læse uden at blive distraheret. På en webside med en artikel kan du bruge Læser til kun at se artiklen.

Se en artikel i Læser: Tryk på knappen Læser, hvis den vises i adressefeltet.

Justere skriftstørrelsen	Tryk på  .
Oprette bogmærke til, arkivere, dele eller udskrive artiklen	Tryk på  .
Vende tilbage til normal oversigt	Tryk på OK.

Skrive tekst og udfylde formularer

Skrive tekst: Tryk på et tekstfelt for at få tastaturet frem på skærmen.

Flytte til et andet tekstfelt	Tryk på tekstfeltet, eller tryk på Næste eller Forrige.
Sende en formular	Tryk på Gå eller Søg eller på henvisningen til siden for at sende formularen, hvis de findes.

Du slår Auto-udfyld til, så du får hjælp til at udfylde formularen, ved at gå til Indstillinger > Safari > Auto-udfyld.

Søge

Du kan bruge søgefeltet i øverste højre hjørne til at søge på internettet, den aktuelle side eller i PDF-dokumenter.

Søge på internettet, den aktuelle side eller i PDF-dokumenter, der kan søges i: Skriv teksten i søgefeltet.

- *Søge på internettet:* Tryk på et af de viste forslag, eller tryk på Søg.
- *Finde søgeteksten på den aktuelle side eller i et PDF-dokument:* Rul til bunden af skærmen, og tryk på optegnelsen under På denne side.

Den første forekomst fremhæves. Du finder efterfølgende forekomster ved at trykke på ►.



Ændre søgeprogram	Gå til Indstillinger > Safari > Søgeprogram.
-------------------	--

Bogmærker og historie

Oprette et bogmærke til en webside: Åbn siden, tryk på , og tryk på Tilføj bogmærke.

Når du arkiverer et bogmærke, kan du redigere dets titel. Som standard arkiveres bogmærket på øverste niveau i Bogmærker. Tryk på Bogmærker for at vælge en anden mappe.

Se tidligere websider (historie): Tryk på , og tryk derefter på Historie. Du sletter historien ved at trykke på Ryd.

Åbne en webside med et bogmærke	Tryk på  .
Redigere et bogmærke eller en bogmærkemappe	Tryk på  , vælg den mappe, som indeholder det bogmærke eller den mappe, du vil redigere, og tryk på Rediger.
Brug iCloud til at holde bogmærker ajour på dine iOS-enheder og computere	Gå til Indstillinger > iCloud, og slå bogmærker til. Se "iCloud" på side 16.
Synkronisere bogmærker med webbrowseren på computeren	Se "Synkronisere med iTunes" på side 18.


Udskrive websider, PDF-dokumenter og andre dokumenter

Udskrive en webside, et PDF-dokument eller et dokument i funktionen Vis: Tryk på , og tryk derefter på Udskriv.

Du kan få flere oplysninger i "Udskrive" på side 27.

Webklip

Du kan oprette webklip, som vises som symboler på hjemmeskærmen.

Tilføje et webklip: Åbn websiden, og tryk på . Tryk derefter på "Føj til hjemmeskærm".


Når du åbner et webklip, zoomer Safari automatisk og ruller til den del af websiden, der blev vist, da du arkiverede webklippet. Medmindre websiden har et specielt symbol, bruges det billede også som symbol for webklippet på hjemmeskærmen.

Webklip sikkerhedskopieres af iCloud og iTunes, men de synkroniseres ikke af iTunes eller MobileMe. De overføres heller ikke til andre enheder med push-funktion af iCloud.



Om Bladkiosk

I Bladkiosk organiseres dine abonnementer på tidsskrifter og aviser vha. reoler, hvor du hurtigt og let kan få adgang til dine publikationer. Programmet Bladkiosk vises på reolen, og efterhånden som der kommer nye numre, vises det med et skilt, at de er klar til at blive læst. De leveres automatisk til iPod touch.

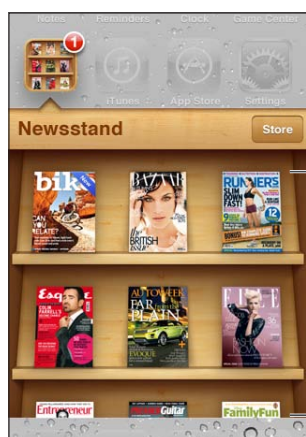

Hold fingeren på en publikation for at flytte den.

Finde Bladkiosk-programmer: Tryk på Bladkiosk for at vise reolen, og tryk derefter på Butik

Når du køber et bladkiosk-program, føjes det til reolen, så du let har adgang til det. Når programmet er hentet, kan du åbne det for at se indstillingerne til nye numre og abonnementer.

Abonnementer købt fra programmer debiteres din konti i butikken. Se "Butiksindstillinger" på side 103.

Priser kan variere, og Bladkiosk findes muligvis ikke i alle områder.

Læse de nyeste numre

Når der udkommer en ny udgave eller et nyt nummer af en avis eller et tidsskrift, henter Bladkiosk den nye udgave, når der er forbindelse til Wi-Fi, og underretter dig ved at vise et skilt på publikationens symbol. Du kommer i gang med at læse ved at åbne Bladkiosk og se efter programmer med banneret "Ny".

Hvert program administrerer udgaver forskelligt. Du kan finde oplysninger om, hvordan du sletter, finder eller arbejder med de enkelte udgaver, i programmets hjælp eller under programmets oplysninger i App Store. Du kan ikke fjerne et Bladkiosk-program fra reolen eller anbringe andre typer programmer på reolen.

Slå automatiske overførsler fra Gå til Indstillinger > Butik, og slå automatiske overførsler af publikationen fra.

Kalender

15



Om Kalender

Kalender gør det nemt at overholde aftaler. Du kan se individuelle kalendere eller flere kalendere samtidig. Du kan se dine kalenderbegivenheder på en liste sorteret efter dag eller måned. Du kan søge i titler, inviterede, lokaliteter og noter til begivenheder. Hvis du har indtastet dine kontakters fødselsdage, kan du se dem i Kalender.

Du kan også oprette, redigere eller annullere begivenheder på iPod touch, og synkronisere dem tilbage til din computer. Du kan abonnere på iCloud-, Google-, Yahoo!- eller iCal-kalendere. Hvis du har en Microsoft Exchange- eller iCloud-konto, kan du modtage og besvare mødeinvitationer.

Vise dine kalendere

Du kan se kalendere individuelt eller som en kombineret kalender, hvilket gør det nemt at administrere arbejdskalendere og private kalendere samtidig.



Ændre oversigter: Tryk på Liste, Dag eller Måned. Du viser ugeoversigten ved at vende iPod touch om på siden.

I dagsoversigt skal du skubbe til venstre eller højre for at flytte mellem datoer.

Vise fødselsdagskalenderen	Tryk på Kalendere, og tryk derefter på Fødselsdage for at inkludere fødselsdage fra dine kontakter i dine begivenheder.
Se oplysninger om en begivenhed	Tryk på begivenheden. Du kan trykke på oplysninger om begivenheden for at få mere at vide. Hvis der f.eks. er angivet en adresse eller en lokalitet, kan du trykke på den for at åbne Kort.
Flytte eller slette en kalender	Tryk på Kalendere, og tryk derefter på Rediger.
Vælge de kalendere, der skal vises	Tryk på Kalendere, og tryk derefter for at vælge de kalendere, du vil se. Begivenhederne i alle de valgte kalendere vises i en enkelt kalender på iPod touch.

Tilføje begivenheder


Du kan tilføje og opdatere kalenderbegivenheder direkte på iPod touch.


Tilføje en begivenhed: Tryk på **+** skriv oplysninger om begivenheden, og tryk på OK.

Du kan også holde en finger nede for at føje en ny begivenhed til en tom plads i en kalender. Træk gribepunkterne for at justere begivenhedens varighed.

Indstille et varsel	Indstil et varsel fra 5 minutter til to dage før begivenheden.
Indstille et standardvarsel til begivenheder	Gå til Indstillinger > E-post, kontakter, kalendere > Standard varselstid.
Opdatere en begivenhed	Tryk på Rediger, og rediger oplysninger om begivenheden. Du justerer en begivenheds tidspunkt eller varighed ved at holde en finger på begivenheden for at vælge den. Træk den derefter til et nyt tidspunkt, eller træk gribepunkterne for at ændre varigheden.
Slette en begivenhed	Tryk på begivenheden, tryk på Rediger, rul ned, og tryk på Slet begivenhed.
Invitere andre til en begivenhed	Tryk på Gæster for at vælge personer fra Kontakter. Kræver en iCloud-, Microsoft Exchange- eller CalDAV-konto.

Besvare invitationer

Hvis du har en iCloud-, Microsoft Exchange- eller en understøttet CalDAV-konto, kan du modtage og svare på mødeinvitationer fra andre personer i dit firma. Når du modtager en invitation, vises mødet i din kalender med en stiplede linje omkring, og  vises i nederste højre hjørne af skærmen.

Besvare en invitation: Tryk på en invitation i kalenderen. Eller tryk på  for at vise skærmen Begivenhed, og tryk derefter på en invitation.

Se kontaktoplysninger om planlæggeren	Tryk på "invitation fra".
Se andre gæster	Tryk på Gæster Tryk på et navn for at se personens kontaktoplysninger.
Tilføje kommentarer i svar	Tryk på Tilføj kommentarer. Dine kommentarer vil være synlige for planlæggeren, men ikke for de andre deltagere. Kommentarer er ikke tilgængelige i alle kalendertjenester.
Indstille din tilgængelighed	Tryk på Tilgængelighed, og vælg "optaget" eller "ledig". Optaget betyder, at tidspunktet er reserveret, når nogen inviterer dig til et møde.

Søge i kalendere

I listeoversigt kan du søge i felterne Titler, Inviterede, Lokalteter og Noter til begivenhederne i dine kalendere. Kalender søger i begivenheder i de kalendere, der vises.

Søge efter begivenheder: Tryk på Liste, og skriv derefter tekst i søgefeltet.

Kalenderbegivenheder kan også inkluderes i søgninger fra hjemmeskærmen. Se "Søge" på side 28.

Abonnere på kalendere

Du kan abonnere på kalendere, der bruger iCalendar-formatet (.ics). Mange kalenderbaserede tjenester understøtter kalenderabonnementer, inkl. iCloud, Yahoo!, Google og OS X-programmet iCal.

Abonnementskalendere er skrivebeskyttede. Du kan læse begivenheder fra kalendere, du abonnerer på, på iPod touch, men du kan ikke redigere dem eller oprette nye begivenheder.

Abonnere på en kalender: Gå til Indstillinger > E-post, kontakter, kalendere, og tryk derefter på Tilføj konto. Tryk på Anden, og tryk derefter på Tilføj abonnementskalender.

Du kan også abonnere på en iCal-kalender (eller en anden .ics-kalender) publiceret på internettet ved at trykke på en henvisning til kalenderen.

Importere kalenderbegivenheder fra Mail

Du kan føje begivenheder til en kalender ved at importere et kalenderarkiv fra en e-post-besked. Du kan importere alle .ics-standardarkiver til kalendere.

Importere begivenheder fra et kalenderarkiv: Åbn beskeden i Mail, og tryk på kalenderarkivet.

Kalenderkonti og -indstillinger

Der er flere tilgængelige indstillinger til Kalender og til dine kalenderkonti. Kalenderkonti bruges også til at synkronisere opgaver til Påmindelser.

Tilføj en CalDAV-konto: Gå til Indstillinger > E-post, kontakter, kalendere, tryk på Tilføj en konto og tryk derefter på Anden. Under Kalendere skal du trykke på Tilføj CalDAV-konto.

Disse muligheder gælder alle dine kalendere:

Indstille toner til kalenderpåmindelser	Gå til Indstillinger > Lyde > Kalenderpåmindelser.
Synkronisere tidligere begivenheder	Gå til Indstillinger > E-post, kontakter, kalendere > Synkronisering, og vælg en tidsperiode. Fremtidigere begivenheder synkroniseres altid.
Indstille varsler, der afspilles, når du modtager en mødeinvitation	Gå til Indstillinger > E-post, kontakter, kalendere > Nye invitationsvarsler.
Slå Understøt tidszone til i Kalender:	Gå til Indstillinger > E-post, kontakter, kalendere > Understøt tidszone, og slå Understøt tidszone til.
Indstille en standardkalender:	Gå til Indstillinger > E-post, kontakter, kalendere > Standardkalender.
Brug iCloud til at holde Kalender ajour på dine iOS-enheder og computere	Gå til Indstillinger > iCloud, og slå Kalender til. Se "iCloud" på side 16.

Vigtigt: Når Understøt tidszone er slået til, viser kalenderen datoer og tidspunkter for begivenheder i den valgte bys tidszone. Når Understøt tidszone er slået fra, viser Kalender begivenheder i tidszonen på din aktuelle placering, som bestemmes vha. internetforbindelsen. Når du er på rejse, viser og afspiller iPod touch måske ikke begivenheder og påmindelser på det korrekte lokale tidspunkt. Se "Dato & tid" på side 111 for at få oplysninger om, hvordan du indstiller den korrekte tid.




Om YouTube

På YouTube kan du se korte videoer, som er indsendt af brugere fra hele verden. Nogle YouTube-funktioner kræver en YouTube-konto. Du indstiller en YouTube-konto ved at gå til www.youtube.com.

Bemærk: YouTube findes måske ikke på alle sprog og i alle områder.

Gennemse og søge efter videoer

Gennemse videoer: Tryk på en browserknap nederst på skærmen, eller tryk på Mere for at se flere browserknapper. Hvis du ser en video, kan du trykke på OK for at se browserknapperne.

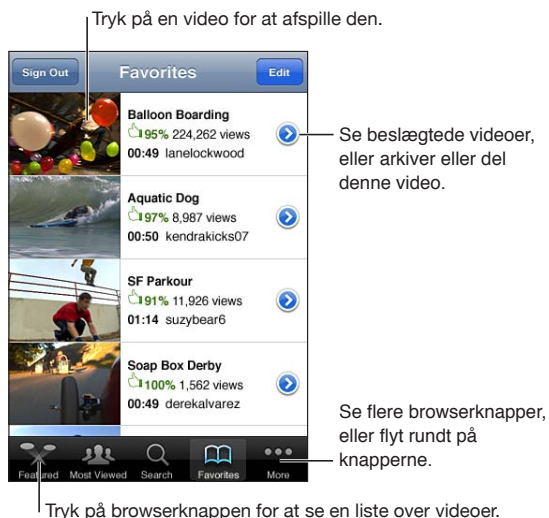

Ændre browserknapperne

Tryk på Mere, og tryk derefter på Rediger. Træk en knap til bunden af skærmen, og anbring den på den knap, du vil erstatte. Træk en knap til venstre eller højre for at flytte den. Tryk på OK, når du er færdig.

Gennemse lignende videoer

Tryk på ud for en video på listen.

Søge efter en video


Tryk på Søg nederst på skærmen, og tryk derefter på søgefeltet.

Se flere videoer indsendt af den samme konto

Tryk på ved siden af den aktuelle video på skærmen med videoplysninger, og tryk derefter på Flere videoer.

Afspille videoer

Afspille en video: Tryk på en video, mens du gennemser. Afspilningen starter, når tilstrækkeligt meget af videoen er hentet til iPod touch. Den skyggelagte del af spillelinjen viser status for overførslen.

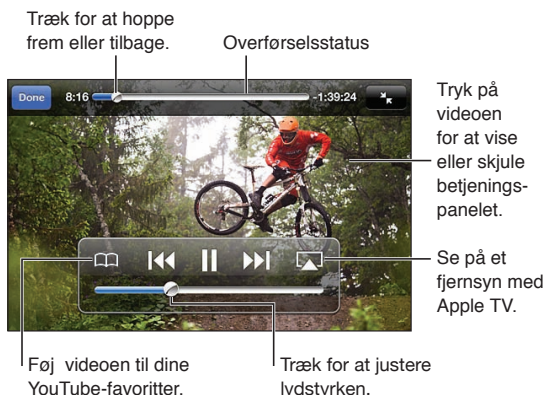



Genoptage eller sætte afspilning på pause	Tryk på eller ▶ . Du kan også trykke på knappen i midten på øretelefonerne til iPod touch.
Starte forfra fra begyndelsen	Tryk på ⏮ , mens videoen afspilles. Hvis du har set mindre end fem sekunder af videoen, springes der i stedet til den forrige video på listen.
Søge frem og tilbage	Hold ⏮ eller ⏭ nede.
Hoppe til et hvilket som helst punkt	Træk afspilningsmærket på spillelinjen.
Hoppe til den næste eller forrige video på en liste	Tryk på ⏭ for at hoppe til den næste video. Tryk på ⏮ to gange for at hoppe til den forrige video. Hvis du har set mindre end fem sekunder af videoen, skal du kun trykke en gang.
Skifte mellem udfyld skærm og tilpas til skærm	Tryk to gange på videoen, mens du ser den. Du kan også trykke på ⏏ for at få videoen til at udfylde skærmen eller på ⏏ for at tilpasse den til skærmen.
Se YouTube på et fjernsyn	Slut iPod touch til fjernsynet eller en AV-modtager vha. AirPlay eller et kabel. Se "Se videoer på et fjernsyn" på side 45.
Holde op med at se en video	Tryk på OK.


Holde styr på de videoer, du kan lide




Føje en video til Favoritter eller en spilleliste Tryk på **👍** ved siden af videoen for at se knapper, som du kan bruge til at føje videoen til en liste.

Føje en video til Favoritter	Tryk på "Føj til Favoritter". Hvis du ser videoen, skal du trykke på 👍 .
Føje en video til en spilleliste	Tryk på "Føj til spilleliste" på skærmen med videooplysninger, og tryk derefter på en eksisterende spilleliste, eller tryk på + for at oprette en ny spilleliste.
Slette en favorit	Tryk på Favoritter, tryk på Rediger og tryk derefter på 🔴 ud for videoen.
Slette en video fra en spilleliste	Tryk på en spilleliste i Spillelister, tryk på Rediger, og tryk derefter på 🔴 .



Slette en helt spilleliste	Tryk på Spillelister, og tryk derefter på  .
Abonnere på en konto	Tryk på  ved siden af den aktuelle video (over listen Beslægtede videoer). Tryk derefter på Flere videoer, rul til bunden af listen, og tryk på "Abonner på konto."
Afmelde abonnement på en konto	Tryk på Abonnementer (tryk først på Mere, hvis du ikke kan se det), tryk på en konto på listen, og tryk derefter på Afmeld abonnement.

Dele videoer, kommentarer og vurderinger

Vise betjeningspanelet til deling, kommentarer og vurdering: Tryk på  ved siden af videoen.

Sende en henvisning til en video med e-post	Tryk på  ved siden af en video, og tryk på Del video. Eller hvis du ser videoen, kan du bare trykke på  .
Vurdere eller kommentere en video	På skærmen Mere info skal du trykke på "Vurder, kommenter eller marker med flag" og derefter vælge "Vurder eller kommenter".
Sende en video til YouTube	Åbn programmet Fotos, vælg videoen, og tryk på  .

Se oplysninger om en video

Se en beskrivelse og kommentarer fra seere Tryk på  ved siden af videoen på en liste, tryk derefter på  igen, når den vises øverst på skærmen.

Sende videoer til YouTube

Hvis du har en YouTube-konto, kan du sende videoer direkte til YouTube. Se "Dele fotografier og videoer" på side 58.



Se kurser

Med Værdipapirer kan du se de seneste kurser for de valgte værdipapirer, obligationer og aktieindeks. Hvis du vil bruge Værdipapirer, skal iPod touch oprette forbindelse til et Wi-Fi-netværk, der er forbundet til internettet. Se "Oprette forbindelse til internettet" på side 14.

Kurser kan være forsinket med op til 20 minutter eller mere afhængigt af rapporteringstjenesten.

Føje et værdipapir, en obligation eller et aktieindeks til kurslæseren: Tryk på ⓘ, og tryk derefter på +. Indtast et symbol, firmanavn, et obligationsnavn eller aktieindeks, og tryk på Søg.

Vise ændringen i værdien af et værdipapir, en obligation eller et aktieindeks i et tidsrum: Tryk på værdipapiret, obligationen eller aktieindekset på din liste, og tryk derefter på 1d, 1u, 1m, 3m, 6m, 1å eller 2å.





Når du viser et diagram i liggende format, kan du røre ved diagrammet for at vise værdien på et bestemt tidspunkt.



Brug to fingre til at se værdiændringen for et bestemt tidsrum.



Du kan også se kurser på værdipapirer i Meddelelsescenter. Se "Meddelelser" på side 29.

Slette et værdipapir	Tryk på  og tryk på  ved siden af et værdipapir. Tryk derefter på Slet.
Ændre rækkefølgen af listen	Tryk på  . Træk derefter  ved siden af et værdipapir eller et aktieindeks til en ny placering på listen.
Ændre oversigten, så den viser den procentvise ændring, kursændring eller markedskapitalisering	Tryk på en værdi langs højre side af skærmen. Tryk igen for at skifte til en anden oversigt.
Brug iCloud til at holde din liste over værdipapirer ajour på dine iOS-enheder	Gå til Indstilling > iCloud > Dokumenter og data, og slå Dokumenter og data til (til som standard). Se "iCloud" på side 16.

Få flere oplysninger

Se et resume, diagram eller en nyhedsside til et værdipapir, en obligation eller et aktieindeks:

Vælg værdipapiret, obligationen eller aktieindekset på din liste, og blad i siderne nedenunder kurslæseren for at se et resume, diagram eller nyhedssiden.


På nyhedssiden kan du rulle op og ned for at læse overskrifter eller trykke på en overskrift for at vise artiklen i Safari.

Der er flere oplysninger om værdipapirer på Yahoo.com: Vælg værdipapiret, obligationen eller aktieindekset på din liste, og tryk derefter på .



Finde lokaliteter

ADVARSEL: Du kan finde vigtige oplysninger om, hvordan du kører og finder vej sikkert, i *Vejledning med vigtige produktoplysninger* på www.apple.com/dk/support/manuals/ipodtouch.

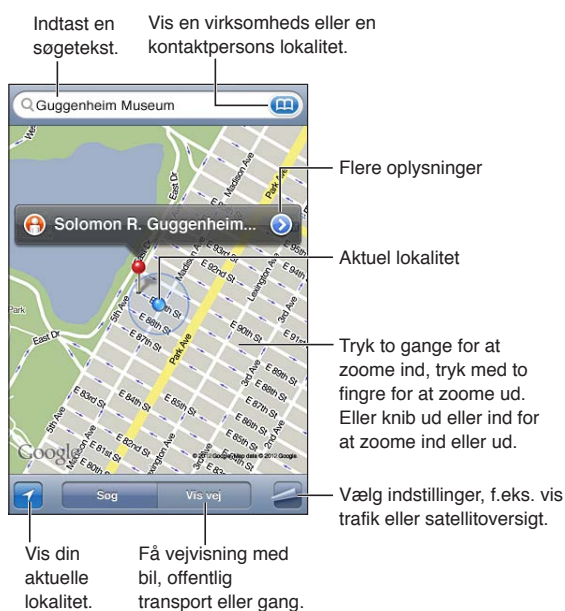



Finde en lokalitet: Tryk på søgefeltet for at få tastaturet frem. Skriv en adresse eller andre oplysninger, og tryk på Søg.

Du kan søge efter oplysninger som:

- Vejkryds ("8th og market")
- Område ("greenwich village")
- Seværdighed ("guggenheim")
- Postnummer
- Virksomhed ("film","restauranter København""apple inc new york")

Du kan også trykke på  for at finde en kontakts lokalitet.

Se navn på eller beskrivelse af en lokalitet	Tryk på knappenålen.
Se en liste over de virksomheder, der bliver fundet ved søgningen	Tryk på  , og tryk derefter på Liste. Tryk på en virksomhed for at se dens placering.
Finde din lokalitet	Tryk på  . Din aktuelle lokalitet vises med et blå mærke. Hvis din lokalitet ikke kan bestemmes nøjagtigt, vises der en blå cirkel rundt om mærket. Jo mindre cirklen er, jo mere præcist er det.
Markere en lokalitet	Hold en finger på kortet, indstil knappenålen vises.









Vigtigt: Kort, vejvisning og lokalitetsbaserede programmer kræver datatjenester. Disse datatjenester kan ændres og er måske ikke tilgængelige i alle områder, hvilket kan medføre, at kort, kompasoverskrifter, rutevejledninger og lokalitetsbaserede oplysninger måske ikke er tilgængelige, præcise eller komplette. Sammenlign oplysningerne på iPod touch med omgivelserne, og hold øje med evt. skilte, hvis der opstår tvivl.

Hvis lokalitetstjenester er slået fra, når du åbner Kort, bliver du måske bedt om at slå dem til. Du kan bruge Kort uden at slå lokalitetstjenester til. Se "Lokalitetstjenester" på side 107.


Få vejvisning




Få vejledning:

- 1 Tryk på Vis vej.
- 2 Indtast start- og slutlokalitet.
Tryk på  i et af felterne for at vælge en lokalitet i Bogmærker (inklusive din aktuelle position eller den anbragte knappenål), din seneste lokalitet eller en kontakt. Hvis  ikke er synlig, skal du trykke på  for at slette indholdet af feltet.
- 3 Tryk på Rute, og vælg derefter vejvisning i bil () , med offentlige transportmidler () eller til gående ().
- 4 Gør et af følgende:
 - Du kan få trinvis vejvisning ved at trykke på Start og derefter trykke på  for at se næste del af ruten.
 - Hvis du vil se alle vejvisningerne på en liste, skal du trykke på  og derefter trykke på Liste.
Tryk på et emne på listen for at se et kort, som viser den pågældende del af ruten. Tryk på Ruteoversigt for at vende tilbage til oversigtsskærmen.


5 Hvis der vises flere ruter, skal du trykke på den, du vil bruge.

Hvis du bruger offentlig transport, skal du trykke på  for at indstille afgangstid og ankomsttid og for at vælge en tidsplan til rejsen. Tryk på symbolet for at se afgangstiden for den pågældende bus eller det pågældende tog og for få en henvisning til rejseudbyderens websted eller kontaktoplysninger.

Få vejvisning fra en lokalitet på kortet	Tryk på knappenålen, tryk på  , tryk derefter på Vis vej hertil eller Vis vej herfra.
--	--

Oprette et bogmærke til et sted	Tryk på "Føj til Bogmærker".
---------------------------------	------------------------------

Få og dele oplysninger om en lokalitet

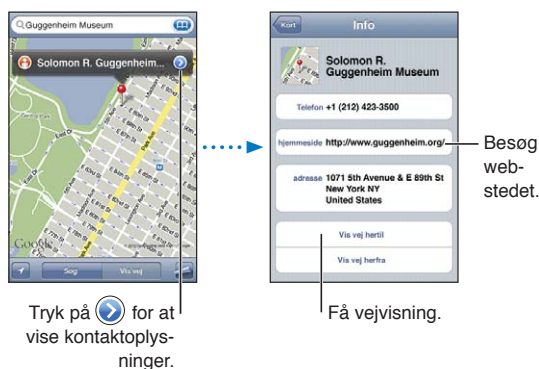

Få eller dele oplysninger om en lokalitet: Tryk på knappenålen, og tryk på .

Føje en virksomhed til dine kontakter	Tryk på "Føj til kontakter".
---------------------------------------	------------------------------

Sende din lokalitet med tweet, e-post eller sms	Tryk på Del lokalitet.
---	------------------------

Tryk på Del lokalitet.
Du skal være logget ind på din Twitter-konto for at sende en tweet-meddelelse. Gå til Indstillinger > Twitter.

Vise trafikforhold

Du kan vise trafikforholdene for større veje og hovedveje på kortet.


Vise eller skjule trafikforhold: Tryk på , og tryk derefter på Vis trafik eller Skjul trafik.

Gader og hovedveje vises med forskellige farver, afhængigt af hvordan trafikken flyder:


- Grå – ingen data
- Grøn – hastighedsbegrænsning
- Gul – langsommere end hastighedsbegrænsningen
- Rød – køkørsel

Oplysninger om trafik er ikke tilgængelige i alle områder.

Satellit- og gadeoversigter

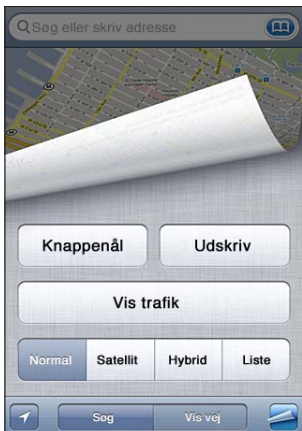

Se en satellit- eller hybridoversigt: Tryk på , og vælg derefter den ønskede oversigt.

Se Googles gadeoversigt over en lokalitet: Tryk på . Svirp til venstre eller højre for at panorere gennem oversigten på 360° (det indsatte kort viser den aktuelle oversigt). Tryk på en pil for at flytte ned ad gaden. Du vender tilbage til kortoversigt ved at trykke på kortbilledet i det nederste højre hjørne.



Tryk for at vende tilbage til kortoversigt

Gadeoversigt findes måske ikke i alle områder.



Få oplysninger om vejret

Tryk på Vejret på hjemmeskærmen for at vise den aktuelle temperatur og en seks dages vejrudsigt for en eller flere byer i hele verden. Hvis du vil bruge Vejret, skal iPod touch oprette forbindelse til et Wi-Fi-netværk, der er forbundet til internettet. Se "Oprette forbindelse til internettet" på side 14.



Hvis urskiven er lyseblå, er det dag i den pågældende by. Hvis urskiven er mørkelilla, er det nat.


Tilføj en by: Tryk på ⓘ, og tryk derefter på +. Skriv navnet på en by eller et postnummer, og tryk på Søg.

Skifte til en anden by	Svirp til venstre eller højre.
Skifte rækkefølge på byer	Tryk på ⓘ, og træk derefter ≡ op eller ned.
Slette en by	Tryk på ⓘ, tryk på ⓧ og tryk derefter på Slet.
Vise temperaturen i fahrenheit eller celsius	Tryk på ⓘ, og tryk derefter på °F eller °C.
Bruge iCloud til at overføre listen over byer til andre iOS-enheder med push-funktion	Gå til Indstilling > iCloud > Dokumenter og data, og slå Dokumenter og data til (til som standard). Se "iCloud" på side 16.
Se oplysninger om en by på Yahoo.com	Tryk på ⓧ!.



Om Noter

Skriv noter på iPod touch, hvorefter iCloud gør dem tilgængelige på dine andre iOS-enheder og Mac-computere. Du kan også læse og oprette noter i andre konti som f.eks. Gmail eller Yahoo.

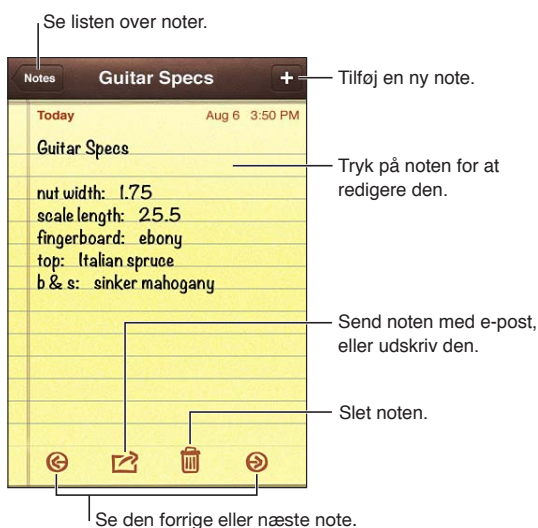

Skriv noter

Tilføje en note: Tryk på **+**, skriv noten, og tryk på OK.

Brug iCloud til at holde dine noter ajour på dine iOS-enheder og Mac-computere

Hvis du har en e-post-adresse fra me.com eller mac.com til iCloud, skal du gå til Indstillinger > iCloud og slå Noter til.

Hvis du bruger en Gmail- eller en anden IMAP-konto til iCloud, skal du gå til Indstillinger > E-post, kontakter, kalendere og slå Noter til for den pågældende konto.

Se "iCloud" på side 16.

Oprette en note i en bestemt konto



Tryk på Konti, og vælg kontoen, før du trykker på **+** for at oprette noten.


Indstille standardkontoen til nye noter

Hvis du trykker på **+**, mens du ser Alle noter, oprettes noten i den standardkonto, du vælger i Indstillinger > Noter.

Læse og redigere noter

Noter vises efter dato for sidste ændring med den nyeste note øverst. Hvis du bruger flere iOS-enheder eller computere med din iCloud-konto, vises noter fra alle enheder. Hvis du deler noter med et program på computeren eller med andre internetkonti som Yahoo eller Gmail, organiseres disse noter efter konti.

Læse en note: Vælg enheden på listen. Du viser næste eller forrige note ved at trykke på  eller .

Ændre skriften	Gå til Indstillinger > Noter.
Se noter i en bestemt konto	Tryk på Konti, og vælg kontoen.
Se noter i alle konti	Tryk på Konti, og vælg Alle noter.
Redigere en note	Tryk hvor som helst på noten for at få tastaturet frem.
Slette en note	Skub til venstre eller højre over noten, mens du ser på listen over noter. Tryk på  , mens du læser en note.

Søge i noter

Du kan søge i tekst til noter.

Søge efter noter: Når du viser en liste med noter, skal du svirpe nedad for at rulle til toppen af listen og vise søgefeltet og derefter trykke i feltet og skrive det, du leder efter.

Du kan også søge i noter fra hjemmeskærmen på iPod touch. Se "Søge" på side 28.

Udskrive og sende noter med e-post

Før du kan sende en note via e-post, skal iPod touch indstilles til e-post. Se "Indstille e-post- og andre konti" på side 15.

Udskrive og sende en note med e-post: Tryk på , mens du læser en note.

Ur

21



Om Ur

Du kan bruge Ur til at kontrollere tidspunktet overalt i verden, indstille en alarm, starte et stopur og tage tid.



Indstille verdensure

Du kan tilføje flere ure for at vise tiden i andre større byer og forskellige tidszoner i verden.

Tilføj et ur: Tryk på **+**, og skriv derefter navnet på en by. Hvis du ikke kan se den by, du leder efter, kan du prøve en anden større by i den samme tidszone.

Ændre rækkefølge på ure

Tryk på Rediger, og træk derefter **≡**.

Slette et ur

Tryk på Rediger, og tryk derefter på **⊖**.

Indstille alarmer

Du kan indstille flere alarmer. Indstil hver alarm, så den gentages på bestemte dage, som du vælger, eller så den kun afspilles en gang.


Indstille en alarm: Tryk på Alarm, og tryk på **+**.

Skifte indstillinger til en alarm

Tryk på Rediger, og tryk derefter på **⏸**.

Slette en alarm

Tryk på Rediger, og tryk derefter på **⊖**.

Hvis mindst en alarm er indstillet og slået til, vises  på statuslinjen øverst på skærmen på iPod touch. Hvis en alarm er indstillet til kun at afspilles en gang, bliver den automatisk slået fra bagefter. Du kan slå alarmen til igen.

Bruge stopuret

Tage tid på en begivenhed: Tryk på Stopur, og tryk derefter på Start.

Stopur registrerer tiden, selvom du skifter til et andet program.

Indstille tidtagning

Du kan tage tid, selvom du bruger andre programmer.

Indstille en tidtagning: Tryk på Tidtagning, svirp for at indstille varigheden, og tryk derefter på Start.

Vælge advarselslyden	Tryk på Når tidt. slutter.
Indstille et interval til vågeblus for iPod touch	Indstil tidtagning, tryk på Når tidt. slutter, og vælg Stop afspilning. iPod touch holder op med at afspille musik eller video, når tidtagningen slutter.

Lommeregner

22



Bruge Lommeregner

Tryk på tal og funktioner i Lommeregner på samme måde, som du ville bruge en almindelig lommeregner. Når du trykker på additions-, subtraktions-, multiplikations- eller divisionsknappen, vises der en hvid ring omkring knappen, så du kan se, hvilken regnefunktion der udføres.



Videnskabelig lommeregner

Vend iPod touch om på siden for at vise den videnskabelige lommeregner.



Om memoer

Med Memoer kan du bruge iPod touch som en bærbar optageenhed vha. den indbyggede mikrofon, iPod touch, et Bluetooth-hovedsæt eller en understøttet ekstern mikrofon. Optagelser, der bruger den indbyggede mikrofon er i mono, men du kan optage i stereo med en ekstern stereomikrofon.

Bemærk: Eksterne mikrofoner skal være designet til at virke med dock-stikket eller stikket til hovedsættet på iPod touch. Se efter tilbehør med Apple-logoet "Made for iPod" eller "Works with iPod".




Optage

Foretage en optagelse: Tryk på ●, eller tryk på knappen i midten på kablet til øretelefonerne til iPod touch. Tryk på || for at sætte optagelsen på pause eller ■ stoppe den, eller tryk på knappen i midten på kablet til øretelefonerne til iPod touch.

Justere optageniveau	Flyt mikrofonen tættere på eller længere væk fra det, du optager. Du opnår den bedste optagekvalitet, hvis det højeste niveau på lydstyrkemåleren er mellem -3 dB og 0 dB.
Afspille eller gøre start-stoptonen lydløs	Brug knapperne til justering af lydstyrke på iPod touch til at skrue helt ned for lyden.
Bruge et andet program under optagelse	Tryk på knappen Hjem □, og åbn et program. Du vender tilbage til Memoer ved at trykke på den røde linje øverst på skærmen.

Lytte til en optagelse

Afspille en optagelse: Tryk på ☰, tryk på et memo, og tryk på ▶. Tryk på || for at holde pause.

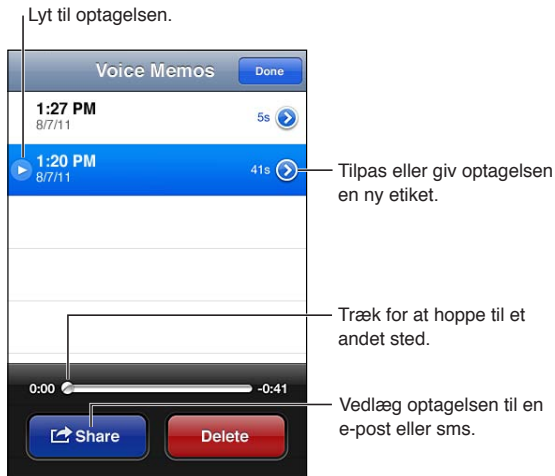

Hoppe til et sted i en optagelse

Træk afspilningsmærket på spillelinjen.

Tilpasse en optagelse

Tryk på ⌚ ved siden af optagelsen, og tryk derefter på Tilpas memo. Træk kanterne af lydområdet, og tryk derefter på ▶ for at se et eksempel. Juster om nødvendigt, og tryk derefter på Tilpas memo for at arkivere. De dele, du tilpasser, kan ikke gendannes.

Administrere og dele optagelser

Standardetiketten til en optagelse er det tidspunkt, optagelsen fandt sted.

Sætte en etiket på en optagelse: Tryk på ⌚ ud for optagelsen, tryk på > på infoskærmen, vælg en etiket, og vælg Speciel.

Slette en optagelse

Tryk på en optagelse på listen, og tryk derefter på Slet.

Se optagelsesoplysninger

Tryk på ⌚ ved siden af optagelsen.

Sende en optagelse via e-post eller i en besked

Tryk på en optagelse på listen, og tryk derefter på Del.

Dele memoer med computeren

iTunes kan synkronisere memoer til dit iTunes-bibliotek, når du slutter iPod touch til computeren.

Når du synkroniserer memoer til iTunes, forbliver de i programmet Memoer, indtil du sletter dem. Hvis du sletter et memo på iPod touch, bliver det ikke slettet fra spillelisten Memoer i iTunes. Men hvis du sletter et memo fra iTunes, *slettes* det fra iPod touch, næste gang du synkroniserer med iTunes.

Synkronisere memoer med iTunes: Slut iPod touch til computeren, og vælg iPod touch på listen over enheder i iTunes. Vælg Musik øverst på skærmen (mellem Programmer og Film), vælg Synkroniser musik, vælg "Inkluder indtalte memoer" og klik på Anvend.

Memoerne fra iPod touch vises på spillelisten Indtalte memoer i iTunes.




Om iTunes Store

Brug iTunes Store til at føje indhold til iPod touch. Du kan gennemse og købe musik, tv-udsendelser og ringetoner. Du kan også købe og leje film eller hente og afspille podcasts og iTunes U-samlinger. Der kræves en Apple-id, før du kan købe indhold. Se "Butiksindstillinger" på side 103.

Bemærk: iTunes Store er muligvis ikke tilgængelig i alle områder, og indholdet af iTunes Store kan variere. Funktioner kan ændres.

Før du kan bruge iTunes Store, skal iPod touch have en internetforbindelse. Se "Oprette forbindelse til internettet" på side 14.

Finde musik, videoer m.m.

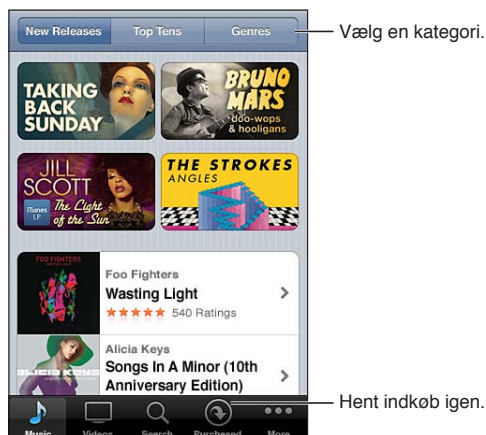

Gennemse indhold: Tryk på en af indholdskategorierne, f.eks. Musik eller Videoer. Eller tryk på Mere for at gennemse andet indhold.

Søge efter indhold

Tryk på Søg (tryk først på Mere, hvis Søg ikke vises), tryk i søgefeltet og skriv et eller flere ord, og tryk derefter på Søg.

Købe, anmelde eller fortælle en ven om et emne

Tryk på et emne på en liste for at se flere oplysninger på Infoskærmen.

Udforske anbefalinger fra kunstnere og venner

Tryk på Ping (tryk først på Mere, hvis Ping ikke vises) for at finde nyt fra dine yndlingskunstnere eller for at se, hvilken musik dine venner kan lide. Der findes flere oplysninger i "Følg kunstnere og venner" på side 99.

Købe musik, lydbøger og toner

Når du finder en sang, et album, en advarselstone eller en lydbog, du godt kan lide, i iTunes Store, kan du købe og hente emnet. Du kan høre et eksempel på et emne, før du køber det, så du er sikker på, at det er det, du vil have.

Se et eksempel på et emne: Tryk på emnet, og følg instruktionerne på skærmen.


Indløse et gavekort eller en -kode	Tryk på Musik (tryk først på Mere, hvis Musik ikke vises), tryk derefter på Indløs nederst på skærmen, og følg instruktionerne på skærmen. Mens du er logget ind, vises din restsaldo i butikken med oplysningerne om din Apple-id nederst på de fleste skærme i iTunes Store.
Gøre et album komplet	Når du ser et album, skal du trykke på den nedsatte pris for de resterende sange under Complete My Album (findes ikke i alle områder). Hvis du vil se tilbud om at gøre andre album komplette, skal du trykke på Musik og derefter på Complete My Album Offers.
Hente et tidligere køb	Tryk på Purchased. Du kan også hente et emne, mens du gennemser; du skal bare trykke på Download der, hvor du normalt ser prisen.
Automatisk hente køb foretaget på andre iOS-enheder og computere	Gå til Indstillinger > Butik, og slå de typer køb til, som du vil hente automatisk.

Købe eller leje videoer

I iTunes Store kan du købe og hente film, tv-udsendelser og musikvideoer (måske ikke tilgængelige i alle lande eller områder). Nogle film kan også lejes i en begrænset periode. Videoindhold kan være i SD-format (standard definition eller 480p), HD-format (high definition eller 720p) eller begge.

Købe eller leje en video: Tryk på Køb eller Lej.

Når du køber et emne, starter overførslen, og emnet vises på skærmen Overførsler. Se "Kontrollere status for overførsel" på side 100.

Se et eksempel på en video	Tryk på Eksempel.
Se eksemplet på et fjernsyn vha. AirPlay og Apple TV	Når eksemplet starter, skal du trykke på  og vælge Apple TV. Se "AirPlay" på side 31.

Bemærk: Hvis du køber HD-video på iPod touch, overføres videoen i SD-format.

Følge kunstnere og venner

Brug Ping til få forbindelse med verdens mest passionerede musikfans. Følg dine yndlingskunstnere for at høre om nye udgivelser, kommende koncerter og turneer, få indblik i deres verden gennem deres fotografier og videoer, og hør om deres musikalske inspirationskilder. Læs vennernes kommentarer til den musik, de hører, og se, hvad de køber, og hvilke koncerter de har tænkt sig at gå til. Sidst, men ikke mindst – giv udtryk for din musikalske smag, og skriv kommentarer til dine egne venner.

Før du kan oprette og udforske musikalske forbindelser, skal du oprette en profil.

Oprette en iTunes Ping-profil: Åbn programmet iTunes på din Mac eller pc, klik på Ping, og følg instruktionerne på skærmen.

Tryk på Ping (tryk først på Mere, hvis Ping ikke er synlig), og udforsk derefter Ping. Du kan gøre følgende:

Følge en kunstner	Tryk på Follow på deres profilside.
Følge en ven	Tryk på People, skriv din vens navn i søgefeltet. Tryk på din vens navn, og tryk derefter på Follow. Når du følger en person, følger den pågældende person ikke automatisk dig. I din profil kan du vælge at godkende eller afslå følgesømodninger, når de kommer, eller bare acceptere alle nye anmodninger uden at gennemgå dem (standardindstilling).
Dele dine tanker	Når du gennemser album og sange, kan du trykke på Publicer for at kommentere musikken eller på God for at vise, at du synes om musikken. Dine venner kan se, hvad du synes, under Activity i Ping.
Dele koncertplaner	Tryk på Concerts på din profilside for at se kommende koncerter med kunstnere, som du følger, og hvem af dine venner der tager til koncert. Tryk på Tickets for at købe en billet, eller tryk på I'm Going for at fortælle andre, at du også kommer. (Ikke tilgængelig i alle områder.)

Streame eller hente podcasts

Du kan lytte til lydpodcasts eller se videopodcasts streamet via internettet fra iTunes Store. Du kan også hente lyd- og videopodcasts.

Streame en podcast: Tryk på Podcasts (tryk først på Mere, hvis Podcasts ikke vises), og gennemse derefter podcasts i iTunes Store.

Videopodcasts vises med et videosymbol .

Hente en podcast:	Tryk på knappen Gratis og derefter på Hent. Overførte podcasts vises på podcastlisten i Musik.
Lytte til eller se en podcast, du har hentet	I Musik skal du trykke på Podcasts (tryk først på Mere, hvis Podcasts ikke vises) og derefter trykke på en podcast. Videopodcasts vises også på din liste med videoer.

Kontrollere status for overførsel

Du kan kontrollere overførselsskærmen for at se status for igangværende og planlagte overførsler, inklusive forudbestilte emner.

Se status for emner, der overføres: Tryk på Overførsler (tryk først på Mere, hvis Overførsler ikke vises).

Forudbestilte emner overføres ikke automatisk, når de udgives. Vend tilbage til overførselsskærmen for at starte overførslen.

Overføre et forudbestilt emne	Tryk på emnet, og tryk på  .
--------------------------------------	---

Hvis en overførsel afbrydes, genoptages den, næste gang der er forbindelse til internettet. Eller hvis du åbner iTunes på din computer, færdiggør iTunes overførslen til dit iTunes-bibliotek (hvis computeren har forbindelse til internettet, og du har logget ind med den samme Apple-id).

Ændre knapperne nederst på skærmen

Du kan erstatte knapperne Musik, Podcasts, Videoer og Søg nederst på skærmen med andre knapper, som du bruger oftere. Hvis du f.eks. tit henter lydbøger men sjældent ser videoer, kan du erstatte knappen Videoer med Lydbøger.

Ændre browserknapperne: Tryk på Mere, og tryk på Rediger. Træk derefter en knap til bunden af skærmen, og anbring den på den knap, du vil erstatte.

Du kan trække knapperne nederst på skærmen til venstre eller højre for at ændre deres rækkefølge. Klik på OK, når du er færdig.

Mens du leder efter emner, skal du trykke på Mere for at få adgang til de knapper, der ikke vises.

Vise kontooplysninger

Hvis du vil se iTunes Store-oplysninger om din Apple-id på iPod touch, skal du trykke på din Apple-id (nederst på de fleste skærme i iTunes Store). Eller gå til Indstillinger > Butik, og tryk på Se Apple-id. Du skal være logget ind, før du kan se dine kontooplysninger. Se "Butiksindstillinger" på side 103.

Kontrollere overførsler

Du kan bruge iTunes på computeren til at kontrollere, at musik, videoer, programmer og andre emner, som du har købt fra iTunes Store eller App Store, findes i dit iTunes-bibliotek. Det kan du evt. kontrollere, hvis en overførsel er blevet afbrudt.

Kontrollere dine overførsler: I iTunes på computeren skal du vælge Butik > Søg efter tilgængelige overførsler.

Hvis du vil se alle dine indkøb, skal du logge ind med din Apple-id, vælge Butik > Vis min konto og klikke på Purchase History.




Om App Store

Du kan søge efter, gennemse, anmelde, købe og hente programmer fra App Store direkte til iPod touch.

Bemærk: App Store er muligvis ikke tilgængelig i alle områder, og indholdet af iTunes Store kan variere. Funktioner kan ændres.

Før du kan udforske App Store, skal iPod touch have forbindelse til internettet. Se "Oprette forbindelse til internettet" på side 14. Før du kan købe programmer, skal du også have en Apple-id. Se "Butiksindstillinger" på side 103.

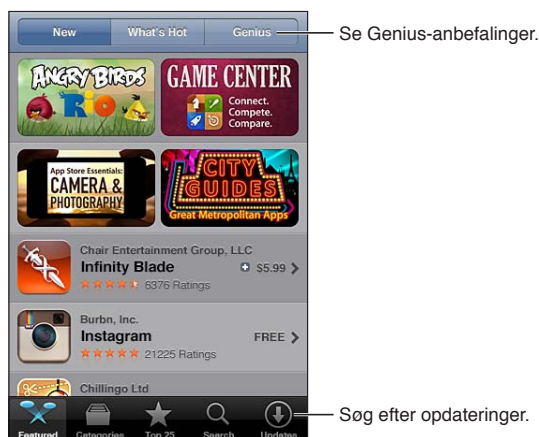

Søge efter og hente programmer



Gennemse de udvalgte emner for at se nye, specielle eller anbefalede programmer, eller gennemse Top 25 for at se de mest populære programmer. Brug Søg, hvis du leder efter et bestemt program.

Gennemse App Store: Tryk på Udvalgt, Kategorier eller Top 25.

Gennemse vha. Genius	Tryk på Genius for at se en liste over anbefalede programmer baseret på det, du allerede har i din programsamling. Du slår Genius til ved at følge instruktionerne på skærmen. Genius er en gratis tjeneste, men den kræver, at du har en Apple-id.
Søge efter programmer	Tryk på Søg, tryk i søgefeltet, skriv et eller flere ord, og tryk på Søg.
Se vurderinger og læs anmeldelser	Tryk på Ratings nederst på programmets Infoskærm. Du kan vurdere og anmelde de programmer, du henter.
Sende en henvisning til programmets infoside i iTunes med e-post	Tryk på "Tip en ven" nederst på programmets Infoskærm.
Sende programmet til andre som en gave	Tryk på "Gift This App" nederst på programmets Infoskærm, og følg derefter instruktionerne på skærmen.
Rapportere et problem	Tryk på "Rapporter et problem" nederst på programmets Infoskærm. Vælg et problem på listen, eller skriv evt. kommentarer, og tryk derefter på Rapporter.
Købe og hente et program	Tryk på prisen (eller tryk på Free), og tryk på Buy Now. Hvis du allerede har købt programmet, står der "Install" i stedet for prisen på Infoskærmen. Du skal ikke betale, hvis du henter det igen.
Indløse et gavekort eller en -kode	Tryk på Redeem tæt ved bunden af skærmen Udvalgt, og følg derefter instruktionerne på skærmen.
Se status for overførsler	Når du starter overførsel af et program, vises dets symbol på hjemmeskærmen sammen med en statusindikator.
Hente et tidligere køb	Tryk på Purchased. Du kan også hente et emne, mens du gennemser; du skal bare trykke på Download der, hvor du normalt ser prisen.
Automatisk hente køb foretaget på andre iOS-enheder og computere	Gå til Indstillinger > Butik, og slå de typer køb fra, som du vil hente automatisk.
Opdatere et program	Tryk på Opdateringer nederst på programmets Infoskærm, og følg instruktionerne på skærmen.

Slette programmer

Du kan slette programmer, som du installerer fra App Store. Hvis du sletter et program, slette de tilhørende data også.

Slette et App Store-program: Hold fingeren på et programsymbol på hjemmeskærmen, indtil det begynder at vrikke, og tryk derefter på . Tryk på knappen Hjem , når du er færdig med at slette programmer.

Du kan få oplysninger om, hvordan du sletter alle programmer og alle dine data og indstillinger, i "Slet alt indhold og alle indstillinger" på side 112.

Du kan gratis hente alle programmer, som du har købt fra App Store.

Hente et slettet program	I App Store skal du trykke på Opdateringer og derefter på Purchased. Tryk på programmet, og tryk derefter på Install.
---------------------------------	---

Butiksindstillinger

Brug indstillingerne under Butik til at logge ind på en Apple-id, oprette en ny Apple-id eller redigere en eksisterende. Hvis du har flere Apple-id'er, kan du bruge indstillingerne under Butik til at logge ud fra en konto og ind på en anden.

Den Apple-id, som du er logget ind på, når du synkroniserer iPod touch med din computer, vises som standard i indstillingerne til Butik.

Du finder betingelserne for iTunes Store på www.apple.com/dk/legal/itunes/ww/.

Logge ind med en Apple-id: Vælg Butik, tryk på Log ind, tryk på Brug eksisterende Apple-id, og skriv din Apple-id og adgangskode.

Se og redigere dine kontooplysninger	Gå til Indstillinger > Butik, tryk på din Apple-id, og tryk på Se Apple-id. Tryk på et emne for at redigere det. Du ændrer adgangskode ved at trykke i feltet Apple-id.
Logge ind med en anden Apple-id	Gå til Indstillinger > Butik, tryk på dit kontonavn og tryk på Log ud.
Oprette en ny Apple-id	Gå til Indstillinger > Butik, tryk på Log ind, tryk på Opret ny Apple-id, og følg instruktionerne på skærmen.
Hente køb automatisk	Gå til Indstillinger > Butik, og slå de typer køb til, f.eks. Musik eller Bøger, som du vil hente automatisk til iPod touch. Du kan også slå automatisk opdatering af programmet Bladkiosk fra. Se Kapitel 14, "Bladkiosk," på side 76.




Med Indstillinger kan du konfigurere iPod touch, vælge muligheder til programmer, tilføje konti og vælge andre indstillinger.

Flyfunktion

Flyfunktion slår de trådløse funktioner fra for at mindske risikoen for forstyrrelse af navigationssystemer og andet elektrisk udstyr i fly.

Slå flyfunktion til: Tryk på Indstillinger, og slå flyfunktion til.


Når flyfunktion er slået til, vises  på statuslinjen øverst på skærmen. Der udsendes ingen Wi-Fi- eller Bluetooth-signaler fra iPod touch. Du vil ikke kunne bruge funktioner eller programmer, der afhænger af disse forbindelser.

Hvis det tillades af luftfartsselskabet og gældende lov, kan du fortsætte med at lytte til musik, se videoer, læse e-post, gennemse kalendere og andre data, som du tidligere har modtaget, samt bruge programmer, der ikke kræver en internetforbindelse.

Hvis Wi-Fi er tilgængeligt, og luftfartsselskabet og gældende lov tillader det, kan du gå til Indstillinger > Wi-Fi, og slå det til. Du kan også slå Bluetooth til i Indstillinger > Generelt > Bluetooth.

Wi-Fi



Oprette forbindelse til et Wi-Fi-netværk

Wi-Fi-indstillinger bestemmer, om iPod touch bruger lokale Wi-Fi-netværk til at oprette forbindelse til internettet. Når iPod touch er forbundet med et Wi-Fi-netværk, viser Wi-Fi-symbolet  på statuslinjen øverst på skærmen signalstyrken. Jo flere streger der vises, jo kraftigere er signalet.

Når du har oprettet forbindelse til et Wi-Fi-netværk, vil iPod touch automatisk oprette forbindelse til det, hver gang det er inden for rækkevidde. Hvis der er mere end et netværk, som du tidligere har brugt, inden for rækkevidde, opretter iPod touch forbindelse til det, du sidst har brugt.

Du kan også bruge iPod touch til at indstille en ny AirPort-base til levering af Wi-Fi-tjenester hjemme eller på kontoret. Se "Indstille en AirPort-base" på side 106.

Slå Wi-Fi til eller fra: Gå til Indstillinger > Wi-Fi.

Indstil , så den spørger, om du vil oprette forbindelse til et nyt netværk	Gå til Indstillinger > Wi-Fi, og slå muligheden "Spørg før tilslutning" til eller fra. Hvis "Spørg før tilslutning" er slået fra, skal du selv oprette forbindelse til et netværk for at komme på internettet, hvis et tidligere brugt netværk ikke er tilgængeligt.
Glemme et netværk, så iPod touch ikke opretter forbindelse til det:	Gå til Indstillinger > Wi-Fi, og tryk på  ved siden af et netværk, som du har oprettet forbindelse til før. Tryk derefter på "Glem dette netværk".
Opret forbindelse til et lukket Wi-Fi-netværk	Du opretter forbindelse til et Wi-Fi-netværk, som ikke vises på listen over scannede netværk, ved at gå til Indstillinger > Wi-Fi > Andet og derefter skrive navnet på netværket. Du skal kende navnet på netværket, adgangskoden og sikkerhedstypen, før du kan oprette forbindelse til et lukket netværk.
Justere indstillinger til oprettelse af forbindelse til et Wi-Fi-netværk	Gå til Indstillinger > Wi-Fi, og tryk på  ved siden af et netværk. Du kan indstille en HTTP-proxy, definere statiske netværksindstillinger, slå BootP til eller fjerne de indstillinger, der leveres af en DHCP-server.

Indstille en AirPort-base

En AirPort-base forsyner netværket i dit hjem, kontor, din skole eller mindre virksomhed med en Wi-Fi-forbindelse. Du kan bruge iPod touch til at indstille en ny AirPort Express- eller AirPort Extreme-base eller en Time Capsule.

Brug AirPort-indstillingsassistent: Gå til Indstillinger > Wi-Fi. Under "Indstil en AirPort-base" skal du trykke på navnet på den base, du vil indstille. Følg derefter vejledningen på skærmen.

Nogle ældre AirPort-baser kan ikke indstilles vha. en iOS-enhed. Dokumentationen til basen indeholder oplysninger om indstilling.

Hvis den base, du vil indstille, ikke vises, skal du sikre dig, at den er tændt, at du er inden for rækkevidde, og at den ikke allerede er konfigureret. Du kan kun indstille baser, som er nye eller er blevet nulstillet.

Hvis din AirPort-base allerede er konfigureret, kan du med programmet AirPort-værktøj fra App Store ændre dens indstillinger og overvåge dens status.

Meddelelser

Push-meddelelser vises i Meddelelsescenter og bruges til at gøre dig opmærksom på nye oplysninger, også selvom et program ikke er aktivt. Indholdet af meddelelserne afhænger af programmet, men kan indeholde tekst- eller lydvarsler og en nummereret etiket på programsymbolet på hjemmeskærmen.

Du kan slå meddelelser fra, hvis du ikke vil underrettes, og du kan ændre den rækkefølge, som meddelelser vises i.

Slå meddelelser til og fra: Gå til Indstillinger > Meddelelser. Tryk på et emne på listen, og slå derefter meddelelser til og fra for det pågældende emne.

Programmer, hvor meddelelser er slået fra, vises på listen Ikke i Meddelelsescenter.

Ændre antallet af meddelelser	Gå til Indstillinger > Meddelelser, og vælg et emne på listen i Meddelelsescenter. Tryk på Vis for at indstille, hvor mange meddelelser af denne type der skal vises i Meddelelsescenter.
Ændre advarselsformaterne	Gå til Indstillinger > Meddelelser, og vælg et emne på listen i Meddelelsescenter. Vælg en varselstype, eller vælg Ingen for at slå varsler og bannere fra. Meddelelser vises stadig i Meddelelsescenter.
Ændre rækkefølgen på meddelelser	Gå til Indstillinger > Meddelelser, og tryk på Rediger. Træk meddelelserne for at ændre rækkefølge på dem. Du slår en meddelelse fra ved at trække den til listen Ikke i Meddelelsescenter.
Vise nummererede etiketter på programmer med meddelelser	Gå til Indstillinger > Meddelelser, og vælg et emne på listen i Meddelelsescenter. Slå Etiketter på programsymb. til.
Forhindre advarsler, når iPod touch er låst	Gå til Indstillinger > Meddelelser, og vælg et program på listen i Meddelelsescenter. Slå "Se på skærmlås" fra for at skjule advarsler fra programmet, når iPod touch er låst.

Nogle programmer kan have ekstra muligheder. I programmet Beskeder kan du f.eks. angive, hvor mange gange advarselslyden skal gentages, og om eksempler på beskeder skal inkluderes i meddelelsen.

Lokalitetstjenester

Med lokalitetstjenester kan programmer som Påmindelser, Kort, Kamera og lokalitetsbaserede programmer fra tredjeparter indsamle og bruge data om din lokalitet. De lokalitetsdata, der indsamles af Apple, har ikke et format, der kan identificere dig personligt. Din omtrentlige placering bestemmes vha. lokale Wi-Fi-netværk (hvis du har slået Wi-Fi til). Du kan spare på batteriet ved at slå lokalitetstjenester fra, når du ikke bruger det.

Når et program bruger lokalitetstjenester, vises  på statuslinjen.

Alle programmer og systemtjenester, der bruger lokalitetstjenester, vises på skærmen med indstillinger til Lokalitetstjenester, hvor du kan se, om Lokalitetstjenester er slået til eller fra for de enkelte programmer og tjenester. Hvis du ikke vil bruge lokalitetstjenester, kan du slå funktionen fra for nogle eller alle programmer eller tjenester. Hvis du slår lokalitetstjenester fra, bliver du bedt om at slå dem til igen, næste gang et program eller en tjeneste prøver at bruge det.

De lokalitetsdata, der indsamles af Apple, identificerer dig ikke personligt. Hvis du på iPod touch har tredjepartsprogrammer, der bruger lokalitetstjenester, skal du læse den pågældende tredjeparts vilkår og politik med hensyn til beskyttelse af kunders identitet for at finde ud af, hvordan programmerne bruger dine lokalitetsdata.

Slå lokalitetstjenester til og fra: Gå til Indstillinger > Lokalitetstjenester.

VPN

VPN-forbindelser bruges i firmaer til sikker kommunikation via et netværk, der ikke er privat. Du skal muligvis konfigurere VPN, hvis du f.eks. skal have adgang til e-post på dit arbejde. Denne indstilling vises, når VPN er konfigureret på iPod touch, og du kan slå VPN til og fra. Se "Netværk" på side 109.

Lyde

Du kan indstille iPod touch til at afspille en lyd, når du får en ny besked, e-post eller påmindelse. Der kan også afspilles lyde til aftaler, ved afsendelse af e-post, tastaturklik, og når du låser iPod touch.

Justere lydstyrke på påmindelser: Gå til Indstillinger > Lyde, og træk mærket. Hvis "Skift med knapper" er slået til, kan du bruge lydstyrkeknapperne på siden af iPod touch.

Bemærk: I nogle lande og områder afspilles lydeffekter til Kamera og Memoer altid.

Tillade, at lydstyrkeknapperne ændrer lydstyrken på advarsler

Gå til Indstillinger > Lyde, og slå "Skift med knapper" til.

Indstille advarselslyde og andre lyde:

Gå til Indstillinger > Lyde, og vælg toner til emnerne på listen.

Lysstyrke

Skærmens lysstyrke har betydning for strømforbruget og dermed for batteriets levetid. Gør skærmen mørk for at forlænge intervallet, før iPod touch skal oplades igen, eller brug Automatisk lysstyrke.

Justere skærmens lysstyrke: Gå til Indstillinger > Lysstyrke, og træk mærket.

Indstille, om iPod touch skal justere skærmens lysstyrke automatisk

Gå til Indstillinger > Lysstyrke, og slå Automatisk lysstyrke til eller fra. Hvis Automatisk lysstyrke er slået til, justerer iPod touch skærmens lysstyrke i forhold til det omgivende lys vha. den indbyggede sensor.

Baggrund

Med indstillingerne til Baggrund kan du indstille et billede eller fotografi som baggrund på låseskærmen eller hjemmeskærmen. Se "Skifte baggrund" på side 24.

Generelt

De generelle indstillinger inkluderer netværk, deling, sikkerhed og andre iOS-indstillinger. Du kan også finde oplysninger om iPod touch, og nulstille forskellige indstillinger til iPod touch.

Om

Gå til Indstillinger > Generelt > Om for at få oplysninger om din iPod touch, inklusive ledig lagringsplads, serienumre, netværksadresser og oplysninger om gældende lovgivning. Du kan også se og slå diagnosticeringsoplysninger, som er sendt til Apple, fra.

Ændre navnet på iPod touch: Gå til Indstillinger > Generelt > Om, og tryk på Navn.

Enhedens navn vises i oversigten, når iPod touch er sluttet til iTunes og bruges af iCloud.

Softwareopdatering

Med Softwareopdatering kan du hente og installere iOS-opdateringer fra Apple.

Opdatere til den nyeste iOS-version: Gå til Indstillinger > Generelt > Softwareopdatering.

Hvis der findes en nyere version af iOS, skal du følge instruktionerne på skærmen for at hente og installere opdateringen.

Bemærk: Sørg for, at iPod touch er sluttet til en strømkilde, så installationen, som kan tage flere minutter, kan afsluttes uden problemer.

Brug

Se ledig lagringsplads: Gå til Indstillinger > Generelt > Brug.

Se programmets lagringsplads	Gå til Generelt > Brug. Lagringspladsen for hvert installeret program vises. Tryk på programmets navn for at få flere oplysninger.
------------------------------	--

Der findes oplysninger om administration af iCloud-lagring i "iCloud" på side 16.

Netværk

Brug indstillingerne i Netværk til at konfigurere en VPN-forbindelse (virtuelt privat netværk) og få adgang til Wi-Fi-indstillinger.

Tilføj en ny VPN-konfiguration	Gå til Indstillinger > Generelt > Netværk > VPN > Tilføj VPN-konfiguration. Spørg netværksadministratoren, hvilke indstillinger du skal bruge. Hvis VPN er indstillet på din computer, kan du i de fleste tilfælde bruge de samme VPN-indstillinger til iPod touch. Se "VPN" på side 107.
--------------------------------	---

Bluetooth

iPod touch kan forbindes trådløst med Bluetooth-enheder som f.eks. hovedtelefoner. Du kan også tilslutte Apple Wireless Keyboard via Bluetooth. Se "Bruge et Apple Wireless Keyboard" på side 27.

Slå Bluetooth til eller fra: Gå til Indst. > Generelt > Bluetooth.

Oprette forbindelse til en Bluetooth-enhed	Tryk på enheden på listen Enheder, og følg instruktionerne på skærmen for at oprette forbindelse til den. Der findes flere oplysninger om Bluetooth-parring i den dokumentation, der fulgte med enheden.
--	--

iTunes Wi-Fi-synkronisering

Du kan synkronisere iPod touch med iTunes på en computer, der er tilsluttet det samme Wi-Fi-netværk.

Slå iTunes Wi-Fi-synkronisering til: Første gang du indstiller Wi-Fi-synkronisering, skal du slutte iPod touch til den computer, som du vil synkronisere med. Du kan få flere oplysninger i "Synkronisere med iTunes" på side 18.

Når du har konfigureret Wi-Fi-synkronisering, synkroniseres iPod touch automatisk med iTunes en gang om dagen, når den er sluttet til en strømkilde og:


- iPod touch og computeren er tilsluttet det samme Wi-Fi-netværk.
- iTunes er åbent på computeren.

Se status for Wi-Fi-synkronisering	Gå til Indstillinger > Generelt > iTunes Wi-Fi-synk.
Synkronisere med iTunes med det samme	Gå til Indstillinger > Generelt > iTunes Wi-Fi-synk., og tryk på Synkroniser nu.

Spotlight-søgning

Indstillingen Spotlight-søgning sikrer, at du kan anføre, hvilke indholdsområder funktionen Søg skal søge i, og ændre rækkefølgen af resultaterne.

Indstille, hvilke indholdsområder der skal søges i af Søg: Gå til Indstillinger > Generelt > Spotlight-søgning, og vælg de emner, du vil søge i.

Indstille rækkefølgen af kategorier til søgeresultater	Gå til Indstillinger > Generelt > Spotlight-søgning. Hold  ved siden af et emne nede, og træk opad eller nedad.
--	--

Automatisk lås

Når du låser iPod touch, bliver skærmen slukket, så du sparer på batteriet og forhindrer utilsigtet brug. Du kan stadig justere lydstyrken, når du lytter til musik.

Indstille intervallet, før iPod touch låses: Gå til Indstillinger > Generelt > Automatisk lås, og vælg derefter et tidspunkt.

Lås med kode

iPod touch kræver som standard ikke, at du skal indtaste en adgangskode for at låse den op.

Hvis du indstiller en adgangskode, slås databeskyttelse til. Se "Sikkerhedsfunktioner" på side 34.

Indstille en adgangskode: Gå til Indstillinger > Generelt > Lås med kode for at indstille en kode på 4 cifre.

Hvis du glemmer koden, skal du gendanne software på iPod touch. Se "Opdatere og gendanne software til iPod touch" på side 144.

Slå lås med kode fra eller ændre din kode	Gå til Indstillinger > Generelt > Lås med kode.
Vælg, hvor længe der skal gå, før der kræves en kode	Gå til Indstillinger > Generelt > Lås med kode, og skriv din kode. Tryk på Kræv kode, og vælg, hvor længe iPod touch skal vente, efter at den er blevet låst, før den beder om en kode for at kunne blive låst op igen.
Slå Enkel adgangskode til eller fra	Gå til Indstillinger > Generelt > Lås med kode. En enkel adgangskode består af fire cifre. Du kan øge sikkerheden ved at slå Enkel adgangskode fra og bruge en længere kode med en kombination af tal, bogstaver, skilletegn og specialtegn.
Slette data efter ti mislykkede forsøg på at skrive en korrekt adgangskode	Gå til Indstillinger > Generelt > Lås med kode, og tryk på Slet data. Efter ti mislykkede forsøg på at skrive en adgangskode nulstilles alle indstillingerne, og alle oplysninger og medier slettes, fordi krypteringsnøglen til dataene (som er krypteret med 256 bit AES-kryptering) fjernes.

Begrænsninger


Du kan indstille begrænsninger for brugen af nogle programmer og noget købt indhold. F.eks. kan forældre begrænse forekomsten af anstødelig musik på spillelister eller helt slå adgang til YouTube fra.

Slå begrænsninger til: Gå til Indstillinger > Generelt > Begrænsninger, og tryk på Slå begrænsninger til.

Vigtigt: Hvis du glemmer koden, skal du gendanne software på iPod touch. Se "Opdatere og gendanne software til iPod touch" på side 144.

Du kan foretage følgende begrænsninger:

Safari	Safari er slået fra, og dets symbol er fjernet fra hjemmeskærmen. Du kan ikke bruge Safari til at gennemse internettet eller få adgang til webklip.
YouTube	YouTube er slået fra, og dets symbol er fjernet fra hjemmeskærmen.
Kamera	Kamera er slået fra, og dets symbol er fjernet fra hjemmeskærmen. Du kan ikke tage billeder.

FaceTime	Du kan ikke foretage eller modtage videoopkald med FaceTime. Symbolet for FaceTime fjernes fra hjemmeskærmen.
iTunes	iTunes Store er slået fra, og dets symbol er fjernet fra hjemmeskærmen. Du kan ikke se eksempler på, købe eller hente indhold.
Ping	Du kan ikke få adgang til Ping eller nogen af dets funktioner.
Installere programmer	App Store er slået fra, og dets symbol er fjernet fra hjemmeskærmen. Du kan ikke installere programmer på iPod touch.
Slette programmer	Du kan ikke slette programmer på iPod touch.  vises ikke på programsymboler, når du tilpasser hjemmeskærmen.
Lokalitet	Slå lokalitetstjenester fra for individuelle programmer. Du kan også låse lokalitetstjenester, så der ikke kan foretages ændringer i indstillingerne, inkl. godkende ekstra programmer til at bruge tjenesterne.
Konti	De aktuelle indstillinger i E-post, kontakter, kalendere er låst, og du kan ikke tilføje, ændre eller slette konti.
Indkøb i programmer	Slå Indkøb i programmer fra. Når denne funktion er slået til, kan du købe ekstra indhold eller funktionalitet fra programmer, der er hentet fra App Store.
Kræve adgangskode til Indkøb i programmer	Kræver, at du indtaster din Apple-id til indkøb i programmer efter den tidsperiode, du angiver.
Indstille begrænsninger på indhold	Tryk på Vurderinger til, og vælg derefter et land på listen. Du kan derefter indstille begrænsninger vha. et lands vurderingssystem til musik, podcasts, film, tv-udsendelser og programmer. Indhold, der ikke opfylder kravene i den valgte vurdering, vises ikke på iPod touch.
Spil med flere spillere	Når Spil med flere spillere er slået fra, kan du ikke anmode om et spil, sende og modtage invitationer til at spille eller tilføje venner i Game Center.
Tilføj venner	Når Tilføj venner er slået fra, kan du ikke sende eller modtage venneanmodninger i Game Center. Hvis Spil med flere deltagere er slået til, kan du fortsætte med at spille med de eksisterende venner.

Dato & tid

Disse indstillinger har betydning for klokkeslættet, der vises på statuslinjen øverst på skærmen, for verdensure og kalendere.

Vælg, om iPod touch skal vise klokkeslæt i 24 eller 12 timers format: Vælg Indstillinger > Generelt > Dato & tid, og slå 24 timers ur til eller fra. (24 timers ur er måske ikke tilgængeligt i alle områder.)

Vælg, om iPod touch skal opdatere dato og tid automatisk	Gå til Indstillinger > Generelt > Dato & tid, og slå Indstil automatisk til eller fra. Hvis iPod touch er indstillet til automatisk at opdatere tiden, finder den din tidszone vha. internetforbindelsen og opdaterer tiden i forhold til den tidszone, du er i. Hvis du er på rejse, kan iPod touch måske ikke indstille den lokale tid automatisk.
Indstille dato og tid manuelt	Gå til Generelt > Dato & Tid, og slå Indstil automatisk fra. Tryk på Tidszone for at indstille din tidszone. Tryk på knappen "Dato & tid" og derefter på Indstil dato & tid, og skriv datoen og tiden.

Tastatur

Du kan slå tastaturet til forskellige sprog til, og du kan slå funktioner som stavekontrol til og fra. Der findes oplysninger om indtastning i "Skrive" på side 24.

Du kan få oplysninger om brug af internationale tastaturer i Appendiks A, "Internationale tastaturer," på side 138.

International

Brug indstillingerne i International til at indstille sproget på iPod touch, slå tastaturer til forskellige sprog til og fra og indstille dato, tid og formater til telefonnumre i dit land eller område.

Indstille sproget på iPod touch: Gå til Indstillinger > Generelt > International > Sprog, vælg det ønskede sprog, og tryk på OK.

Indstille kalenderformatet	Gå til Indstillinger > Generelt > International > Kalender, og vælg formatet.
Indstille sprog til Stemmekontrol til iPod touch	Gå til Indstillinger > Generelt > International > Stemmekontrol, og vælg et sprog.
Indstille dato, tid og formater til telefonnumre	Gå til Indstillinger > Generelt > International > Områdeformat, og vælg dit område. Områdeformatet bestemmer også det sprog, der bruges til de datoer og måneder, der vises i programmer.

Tilgængelighed

Du slår tilgængelighedsfunktioner til ved at vælge Indstillinger > Generelt > Tilgængelighed og vælge de ønskede funktioner. Se Kapitel 30, "Tilgængelighed," på side 124.

Beskrivelser

Denne indstilling vises, når du installerer en eller flere beskrivelser på iPod touch. Tryk på Beskrivelser for at se oplysninger om de beskrivelser, du installerer.

Nulstille

Du kan nulstille ordbogen, netværksindstillingerne, layoutet af hjemmeskærmen og lokalitetsadvarsler. Du kan også slette alt indhold og alle indstillinger.

Slette alt indhold og alle indstillinger: Gå til Generelt > Nulstil, og tryk på Slet alt indhold og alle indstillinger.

Når du har bekræftet, at du vil nulstille iPod touch, fjernes alt indholdet samt dine personlige oplysninger og indstillinger. Den kan ikke bruges, før den er indstillet igen.

Nulstille alle indstillinger	Gå til Indstillinger > Generelt > Nulstil, og tryk på Nulstil alle indstillinger. Alle indstillinger nulstilles. Oplysninger (som kontakter og kalendere) og medier (som sange og videoer) påvirkes ikke.
Nulstille netværksindstillinger	Gå til Indstillinger > Generelt > Nulstil, og tryk på Nulstil netværksindstillinger. Når du nulstiller netværksindstillinger, fjernes din liste over tidligere brugte netværk og VPN-indstillinger, der ikke er installeret af en konfigurationsbeskrivelse. Wi-Fi bliver slået fra og derefter slået til igen, så en evt. netværksforbindelse afbrydes. Wi-Fi og "Spørg før tilslutning" vil stadig være slået til. Du fjerner VPN-indstillinger, der er installeret af en konfigurationsbeskrivelse ved at gå til Indstillinger > Generelt > Beskrivelse og derefter vælge beskrivelsen og trykke på Fjern. Det vil også fjerne andre indstillinger og konti i beskrivelsen.
Nulstille tastaturordbogen	Gå til Indstillinger > Generelt > Nulstil, og tryk på Nulstil tastaturordbog. Du føjer ord til tastaturordbogen ved at afvise de ord, som iPod touch foreslår, når du skriver. Tryk på et ord for at afvise rettelsen og føje ordet til tastaturordbogen. Når du nulstiller tastaturordbogen, slettes alle de ord, du har tilføjet.

Nulstille hjemmeskærmens layout	Gå til Indstillinger > Generelt > Nulstil, og tryk på Nulstil hjemmeskærmens layout.
Nulstille lokalitetsadvarsler	Gå til Indstillinger > Generelt > Nulstil, og tryk på Nulstil lokalitetsadvarsler. Lokalitetsadvarsler er forespørgsler, der kommer fra programmer, om brug af lokalitetstjenester. iPod touch viser en lokalitetsadvarsel for et program, første gang programmet beder om tilladelse til at bruge lokalitetstjenester. Hvis du trykker på Annuller som svar på forespørgslen, vises den ikke igen. Du nulstiller lokalitetsadvarsler, så der vises en forespørgsel for hvert program, ved at trykke på Nulstil lokalitetsadvarsler.

Indstillinger til programmer

Se andre kapitler for at få oplysninger om indstillinger til programmer. Se f.eks. Kapitel 13, "Safari," på side 72 for at få oplysninger om indstillinger til Safari.



Om Kontakter

Med Kontakter kan du nemt få adgang til og redigere dine kontaktlister fra private konti, arbejdskonti og organisationskonti. Du kan søge i alle dine grupper, og oplysningerne i Kontakter åbnes automatisk, hvilket gør det hurtigt og nemt at adressere e-post.



Synkronisere kontakter

Du kan tilføje kontakter på følgende måder:

- Brug dine iCloud-kontakter. Se "iCloud" på side 16.
- I iTunes kan du synkronisere kontakter fra Google eller Yahoo! eller synkronisere med programmer på computeren. Se "Synkronisere med iTunes" på side 18.
- Indstille en Microsoft Exchange-konto på iPod touch, når Kontakter er slået til. Se "Kontaktkonti og -indstillinger" på side 116.
- Indstille en LDAP- eller CardDAV-konto for at åbne erhvervs- eller skoleadresselister. Se "Kontaktkonti og -indstillinger" på side 116.
- Indtast kontakter direkte på iPod touch. Se "Tilføje og redigere kontakter" på side 115.

Søge efter kontakter

Du kan søge efter titler, for-, efter- og firmanavne i dine kontakter på iPod touch. Hvis du har en Microsoft Exchange-konto, en LDAP-konto eller en CardDAV-konto, kan du også søge efter disse kontakter.

Søge efter kontakter: I Kontakter skal du trykke på søgefeltet øverst på en liste med kontakter og indtaste din søgning.




Søge på en global adresseliste	Tryk på Grupper, tryk på Biblioteker nederst på listen, og skriv derefter det, der skal søges efter.
Søge på en LDAP-server	Tryk på Grupper, tryk på LDAP-servernavnet og skriv derefter din søgning.
Søge på en CardDAV-server	Tryk på Grupper, tryk på CardDAV-gruppen nederst på listen, og skriv derefter det, der skal søges efter.
Arkivere kontaktoplysninger fra en GAL-, LDAP- eller CardDAV-server	Søg efter den kontakt, du vil tilføje, og tryk derefter på Tilføj kontakt.

Du kan også finde kontakter via søgninger fra hjemmeskærmen. Se "Søge" på side 28.

Tilføje og redigere kontakter

Tilføje en kontakt på iPod touch: Tryk på Kontakter, og tryk på **+**. Hvis **+** ikke vises, skal du sikre dig, at du ikke ser en LDAP-, CalDAV- eller GAL-kontaktliste; dem kan du nemlig ikke føje kontakter til.

Redigere kontaktoplysninger: Vælg en kontakt og tryk på Rediger.

Tilføje et nyt felt	Tryk på  Tilføj felt.
Ændre et felts mærke	Tryk på mærket, og vælg et andet. Du tilføjer et nyt mærke ved at rulle til bunden af listen og trykke på Tilføj specielt mærke.
Tilføje en kontakts Twitter-brugernavn	Tap  Add Field, then tap Twitter.
Ændre kontaktens ringetone eller beskedtone	Tryk på feltet ringetone eller beskedtone, og vælg en ny lyd. Standardlyden angives i Indstillinger > Lyde.
Slette et emne	Tryk på  , og tryk derefter på Slet.
Tildele et fotografi til en kontakt	Tryk på Tilføj foto, eller tryk på det eksisterende fotografi. Du kan tage et fotografi med kameraet eller bruge et eksisterende fotografi. Gå til Indstillinger > Twitter for at importere fotografier fra dine kontakters Twitter-profiler. Log ind på din Twitter-konto, og tryk derefter på Opdater kontakter.
Slette en kontakt	I Kontakter skal du vælge en kontakt og derefter trykke på Rediger. Rul ned, og tryk på Slet kontakt.

Samlede kontakter

Når du synkroniserer kontakter med flere konti, har du måske optegnelser om den samme person i mere end en konto. For at forhindre at der vises overflødige kontakter på listen Alle kontakter, bliver kontakter fra forskellige konti med samme navn forbundet og vist som en enkelt *samlet kontakt*. Når du ser en samlet kontakt, vises titlen Samlet info øverst på skærmen.

Oprette en kontaktforbinding: Tryk på Rediger, tryk derefter på , og vælg en kontakt.

Hvis du forbinder kontakter med forskellige for- og efternavne, ændres navnene på de individuelle kontakter ikke, men der vises kun et navn på det samlede kort. Du vælger de navne, der skal vises på det samlede kort, ved at trykke på det forbundne kort med det navn, du foretrækker, og derefter trykke på Brug dette navn til et samlet kort.

Se kontaktoplysninger fra en kildekonto

Tryk på en af kildekontiene.

Ophæve en kontaktforbindelse

Tryk på Rediger, tryk på , og tryk derefter på Afbryd forbindelse.

Forbundne kontakter kombineres ikke. Hvis du ændrer eller tilføjer oplysninger om en samlet kontakt, kopieres ændringerne til alle de kildekonti, hvor oplysningerne allerede findes.

Kontaktkonti og -indstillinger

Du kan tilføje flere kontaktkonti og justere den måde, kontaktnavne sorteres og vises på.

Tilføje en kontaktkonto: Gå til Indstillinger > E-post, kontakter, kalendere, og tryk derefter på Tilføj konto.

Du ændrer kontaktindstillinger ved at gå til Indstillinger > E-post, kontakter, kalendere, hvor du kan foretage disse indstillinger:

Indstille, hvordan kontakter sorteres

Tryk på Rækkefølge for at sortere efter fornavn eller efternavn.

Indstille, hvordan kontakter vises

Tryk på Vis rækkefølge, og vælg, om der skal sorteres efter fornavn eller efternavn.

Indstille kortet Min info

Tryk på Min info, og vælg kontaktkortet med dit navn og dine oplysninger på listen.
Kortet Min info bruges af Påmindelser, Safari og andre programmer.

Indstille standardkontoen til kontakter

Tryk på Standardkonto, og vælg en konto. Når du opretter nye kontakter uden at anføre en anden konto, lagres de her.

Brug iCloud til at holde Kontakter ajour på dine iOS-enheder og computere

Gå til Indstillinger > iCloud, og slå Kontakter til. Se "iCloud" på side 16.



Om Nike + iPod

Med en Nike + iPod-sensor (sælges separat) giver Nike + iPod-programmet talt feedback på din hastighed, distance, brugt tid og antal kalorier, der er forbrændt på en løbe- eller gåtur. Du kan sende dine træningsdata til nikeplus.com, hvor du kan se din status, sætte dig mål og deltage i udfordringer.



Aktivere Nike + iPod

Programmet Nike + iPod vises først på hjemmeskærmen, når du slår det til.

Du kan få hjælp til at indstille Nike + iPod i dokumentationen til Nike + iPod.

Slå Nike + iPod til: Gå til Indstillinger > Nike + iPod.

Oprette forbindelse til en sensor

Nike + iPod baserer træningsdataene på et signal fra en sensor (sælges separat), som du anbringer i din sko. Første gang du starter en træning, bliver du bedt om at aktivere sensoren, hvorefter den automatisk forbindes med iPod touch. Du kan også bruge Nike + iPod-indstillinger til at forbinde en sensor med iPod touch.

Nike + iPod kan kun forbindes med en sensor ad gangen. Hvis du vil bruge en anden sensor, skal du bruge Nike + iPod-indstillinger til at forbinde den nye sensor.

Forbinde sensoren med iPod touch: Anbring sensoren i skoen, og gå derefter til Indstillinger > Nike + iPod > Sensor.

Forbinde iPod touch til en anden sensor Gå til Indstillinger > Nike + iPod > Sensor og tryk på Forbind ny.

Træne med Nike + iPod

Når du har aktiveret Nike + iPod og lagt Nike + iPod-sensoren i Nike+-skoene, er du klar til at indsamle træningsdata.

Vigtigt: Før du begynder at træne, bør du få foretaget en helbredsundersøgelse hos lægen. Du skal varme op og strække ud, før du begynder at træne. Du skal altid være forsigtig og have din fulde opmærksomhed rettet mod træningen. Sæt om nødvendigt tempoet ned, før du justerer enheden, når du løber. Hold med det samme op med at træne, hvis du føler smerte, bliver svimmel, udmattet eller får åndenød. Når du træner, accepterer du de risici, der er forbundet med fysisk træning, inkl. skader, der kan opstå på basis af sådanne aktiviteter.

Træne med Nike + iPod: Åbn Nike + iPod, tryk på Træninger, og vælg en træningsmetode. Dataindsamling fortsætter, mens iPod touch er på vågeblus.

Sætte træningen på pause eller genoptage den:	Hvis træningen afbrydes, skal du afbryde vågeblus på iPod touch og trykke på på låseskærmen. Tryk på ▶ , når du er klar til at begynde.
Afslutte træningen	Afbryd vågeblus på iPod touch, tryk på , og tryk på Slut træning.
Ændre træningsindstillinger	Gå til Indstillinger > Nike + iPod.

Kalibrer Nike + iPod

Du sikrer præcise træningsdata ved at kalibrere Nike + iPod til længden på din løbe- eller gåtur.

Kalibrer Nike + iPod Optag en løbe- eller gåtur over en kendt distance på mindst 400 m. Når du har trykket på Slut træning, skal du trykke på Kalibrer på resumeskærmen til træningen og indtaste turens faktiske distance.

Nulstil standardkalibreringen Gå til Indstillinger > Nike + iPod.

Sende træningsdata til Nikeplus.com

På nikeplus.com kan de holde styr på dine fremskridt, se en oversigt over tidligere træninger, indstille og overvåge træningsmål og sammenligne dine resultater med andres. Du kan endda konkurrere med andre Nike + iPod-brugere i træningsudfordringer via internettet.

Sende træningsdata trådløst til nikeplus.com fra iPod touch: Når iPod touch har forbindelse til internettet, skal du åbne Nike + iPod, trykke på Historie og derefter trykke på "Send til Nike+".

Se dine træninger på nikeplus.com For at se dine træninger på nikeplus.com skal du i Safari logge ind på kontoen og følge instruktionerne på skærmen.



Om iBooks

iBooks er en fantastisk måde at læse og købe bøger på. Hent det gratis program iBooks fra App Store, og hent derefter alt fra klassikere til bestsellers i den indbyggede iBookstore. Når du har hentet en bog, vises den i din bogreol.

Computeren skal have forbindelse til internettet, og du skal have en Apple-id, før du kan hente programmet iBooks og bruge iBookstore. Hvis du ikke har en Apple-id, eller hvis du vil købe ind med en anden Apple-id, skal du gå til Indstillinger > Butik. Se "Butiksindstillinger" på side 103.

Bemærk: Programmet iBooks og iBookstore er ikke tilgængelige i alle områder og på alle sprog.

Bruge iBookstore

I programmet iBooks skal du trykke på Butik for at åbne iBookstore. Derfra kan du gennemse udvalgte bøger eller bestsellers og gennemse bøger efter forfatter eller emne. Når du finder en bog, du kan lide, kan du købe og hente den.

Bemærk: Nogle funktioner i iBookstore er måske ikke tilgængelige på alle lokaliteter.

Købe en bog: Find en bog, du vil have, tryk på prisen, og tryk derefter på Køb bog eller Hent bog, hvis den er gratis.

Få flere oplysninger om en bog	Du kan læse et resume af bogen, læse anmeldelser og hente et eksempel på bogen, før du køber den. Når du har købt en bog, kan du skrive din egen anmeldelse.
Hente et tidligere køb	Tryk på Purchased. Du kan også hente et emne, mens du gennemser; du skal bare trykke på Download der, hvor du normalt ser prisen.
Automatisk hente køb foretaget på andre iOS-enheder og computere	Gå til Indstillinger > Butik, og slå de typer køb til, som du vil hente automatisk.

Synkronisere bøger og PDF-dokumenter

Brug iTunes til at synkronisere dine bøger og PDF-dokumenter mellem iPod touch og computeren. Når iPod touch er sluttet til computeren, kan du vælge de emner, du vil synkronisere, i vinduet Bøger.


Du kan synkronisere bøger, som du henter eller køber i iBookstore. Du kan også føje ePub-bøger uden kopibeskyttelse og PDF-dokumenter, som ikke er beskyttet med en adgangskode, til dit iTunes-bibliotek. Der er flere websteder, som tilbyder bøger i ePub- og PDF-format.

Synkronisere en ePub-bog eller et PDF-dokument til iPod touch: I iTunes på computeren skal du derefter vælge Arkiv > Føj til bibliotek og vælge arkivet. Vælg bogen eller PDF-dokumentet i vinduet Bøger i iTunes, og synkroniser derefter.

Du kan føje en bog eller et PDF-dokument til iBooks uden at synkronisere ved at sende arkivet til dig selv via e-post fra computeren. Åbn e-post-beskedene på iPod touch, hold derefter en finger på bilaget, og vælg "Åbn i iBooks" på den viste menu.

Læse bøger



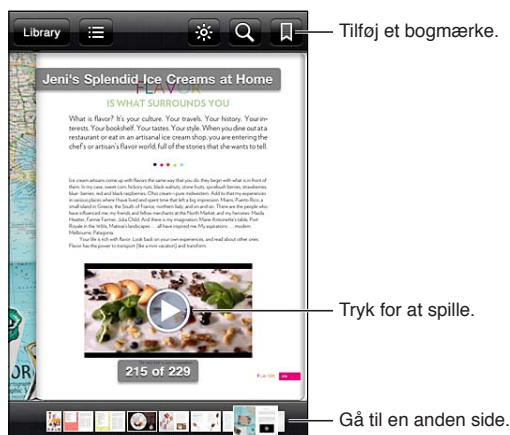







Det er nemt at læse en bog. Gå til bogreolen, og tryk på den bog, du vil læse. Hvis du ikke kan se den bog, du leder efter, skal du trykke på navnet på den aktuelle Samling øverst på skærmen for at gå til andre samlinger.



Læse en bog, mens du ligger ned: Brug liggende format til at forhindre iPod touch i at rotere skærmen, når du vender iPod touch. Se "Bruge stående eller liggende format" på side 21.

Hver bog indeholder et bestemt sæt funktioner på basis af dens indhold og format. Nogle af funktionerne beskrevet nedenfor er muligvis ikke tilgængelige i den bog, du læser. For eksempel er det kun muligt at udskrive PDF-dokumenter, og hvis en bog ikke indeholder en indtalt fortælling, kan du ikke se symbolet for oplæsning.

Vise betjeningspanelet	Tryk i nærheden af midten af siden.
Vende siden	Tryk nær den højre eller venstre margen på siden, eller svirp til venstre eller højre. Du ændrer den retning, siden vendes i, når du trykker på den venstre margen, ved at gå til Indstillinger > iBooks > Tryk på venstre margen.
Se indholdsfortegnelsen	Tryk på ☰. I nogle bøger kan du også knibe for at se indholdsfortegnelsen.
Tilføje eller fjerne et bogmærke	Tryk på 📌. Du kan have flere bogmærker. Du fjerner et bogmærke ved at trykke på det. Du behøver ikke at tilføje et bogmærke, når du lukker en bog, da iBook husker, hvor du slap.

Tilføje eller fjerne en markering	<p>Tryk to gange på et ord, brug gribepunkterne til at justere det valgte, tryk derefter på Marker, og vælg en farve.</p> <p>Du <i>fjerner en markering</i> ved at trykke på den markerede tekst og derefter trykke på .</p> <p>Du <i>understreger ord</i> ved at trykke på .</p> <p>Du <i>ændrer farven</i> ved at trykke på den markerede tekst, trykke på den aktuelle farve og derefter vælge en ny farve på menuen.</p>
Tilføje, fjerne eller redigere en note	<p>Tryk to gange på et ord, tryk på Marker, og vælg  på den viste menu.</p> <p>Du <i>ser en note</i> ved at trykke på mærket nær den markerede tekst.</p> <p>Du <i>fjerner en note</i> ved at slette teksten i den. Du fjerner en note og dens markering ved at trykke på den markerede tekst og derefter trykke på .</p> <p>Du <i>ændrer farven</i> ved at trykke på den markerede tekst og derefter vælge en farve på menuen.</p> <p>Du <i>føjer en note til en markering</i> ved at trykke på den markerede tekst og derefter trykke på .</p>
Se alle dine bogmærker	Tryk på  og tryk derefter på Bogmærker.
Se alle dine noter	Tryk på  og tryk derefter på Noter.
Forstørre et billede	Tryk to gange på billedet for at zoome ind.
Gå til en bestemt side	Tryk på knapperne til sidenavigation nederst på skærmen. Eller tryk på  , og indtast et sidetal, tryk derefter på sidetallet i søgeresultaterne.
Søge i en bog	<p>Tryk på .</p> <p>Du <i>søger på internettet</i> ved at trykke på Søg på internettet eller Søg i Wikipedia. Safari åbner og viser resultaterne.</p>
Søge efter andre forekomster af et ord eller udtryk	Tryk to gange på et ord, brug gribepunkterne til at justere det valgte, tryk derefter på Søg på den viste menu.
Slå et ord op	<p>Tryk to gange på et ord, brug gribepunkterne til at justere det valgte, tryk derefter på Definer på den viste menu.</p> <p>Definitioner er ikke tilgængelige på alle sprog.</p>
Lytte til en bog	<p>Tryk på .</p> <p>Denne funktion er ikke tilgængelig i alle bøger.</p> <p>Hvis du er synshandicappet, kan du også bruge VoiceOver til at få teksten i næsten alle bøger læst op. Se "VoiceOver" på side 124.</p>

iBooks lagrer dine samlinger, bogmærker, noter og aktuelle sideoplysninger vha. dit Apple-id, så du kan læse bøger på alle dine iOS-enheder. iBooks arkiverer oplysninger om alle dine bøger, når du åbner og slutter programmet. Oplysninger om individuelle bøger arkiveres også, når du åbner eller lukker bogen.




Slå synkronisering til og fra: Gå til Indstillinger > iBooks.

Nogle bøger bruger evt. video eller lyd, der lagres på internettet.

Slå adgang til video og lyd på internettet til og fra: Gå til Indstillinger > iBooks > Online lyd og video.

Ændre en bogs udseende

I nogle bøger kan du ændre skriftstørrelse, skrift og farve på sider.


Ændre lysstyrken: Tryk på midten af den aktuelle side for at vise betjeningspanelet, og tryk derefter på . Hvis du ikke kan se , skal du trykke på A først.


Ændre skrift eller skriftstørrelse	Tryk på midten af den aktuelle side for at vise betjeningspanelet, og tryk derefter på A . Tryk på Skrifter for at vælge et skriftsnit. Det er ikke alle bøger, der understøtter ændring af skrift. I nogle bøger kan du kun ændre skriftstørrelsen, når iPod touch er i stående format.
Ændre farven på siden og teksten	Tryk på midten af den aktuelle side for at vise betjeningspanelet, tryk på A , og tryk derefter på Tema. Denne indstilling gælder for alle bøger, der understøtter den.
Slå justering og orddeling til og fra	Gå til Indstillinger > iBooks. I nogle bøger og PDF-dokumenter kan der ikke bruges justering eller orddeling.

Udskrive eller sende et PDF-dokument via e-post

Du kan bruge iBooks til at sende en kopi af et PDF-dokument via e-post og til at udskrive et helt eller en del af et PDF-dokument til en understøttet printer.

Det er kun PDF-dokumenter, du kan sende via e-post og udskrive, ikke ePub-bøger.

Sende et PDF-dokument via e-post: Åbn PDF-dokumentet, tryk på , og vælg Send dokument med e-post. Der vises en ny besked med PDF-dokumentet som bilag. Tryk på Send, når du har skrevet beskeden.

Udskrive et PDF-dokument Åbn PDF-dokumentet, tryk på , og vælg Udskriv. Vælg en printer, sideudsnit og antal kopier, og tryk på Udskriv. Se "Udskrive" på side 27.



Organisere bogreolen

Brug bogreolen til at gennemse dine bøger og PDF-dokumenter. Du kan også organisere emner i samlinger.



Flytte en bog eller et PDF-dokument til en samling: Gå til bogreolen, og tryk på Rediger. Vælg de emner, du vil flytte, tryk på Flyt, og vælg en samling.

Når du føjer en bog eller et PDF-dokument til bogreolen, vises emnet i samlingen Bøger eller PDF'er. Derfra kan du flytte emnet til en anden samling. Du kan f.eks. oprette samlinger til arbejde og skole eller til opslag og lystlæsning.

Se en samling	Tryk på navnet på den aktuelle samling øverst på skærmen, og vælg en ny samling på den viste liste.
Administrere samlinger	Tryk på navnet på den samling, du ser, f.eks. Bøger eller PDF'er, for at vise listen over samlinger. Du kan ikke redigere eller fjerne de indbyggede samlinger Bøger og PDF'er.
Sortere bogreolen	Tryk på statuslinjen for at rulle til toppen af skærmen, tryk derefter på  , og vælg en sorteringsmetode blandt mulighederne nederst på skærmen.
Slette et emne fra bogreolen	Tryk på Rediger, og tryk på de bøger og PDF-dokumenter, du vil slette, så der vises et hak ud for dem. Tryk på Slet. Klik på OK, når du er færdig. Hvis du sletter en bog, du har købt, kan du hente den igen fra fanen Purchases i iBookstore.
Søge efter en bog	Gå til bogreolen. Tryk på statuslinjen for at rulle til toppen af skærmen, og tryk derefter på  . Søgninger undersøger titlen og forfatterens navn.

Funktioner til universel adgang

iPod touch (3. generation og nyere modeller) har en række tilgængelighedsfunktioner, inklusive:

- Skærmlæseren VoiceOver
- Zoomforstørrelse
- Stor tekst
- Hvid på sort
- Læs det valgte op
- Oplæs auto-tekst
- Monolyd og balance
- AssistiveTouch
- Understøttelse af brailleskærme
- Afspilning af closed-captioned-indhold

Med undtagelse af VoiceOver virker disse funktioner til handicappede med de fleste programmer til iPod touch, inkl. tredjepartsprogrammer, som du henter fra App Store. VoiceOver fungerer med alle programmer, der leveres præinstalleret på iPod touch, og med mange programmer fra tredjeparter.

Du kan få flere oplysninger om tilgængelighedsfunktioner på iPod touch på www.apple.com/dk/accessibility.

De enkelte funktioner til handicappede kan slås til eller fra i indstillingerne til tilgængelighed på iPod touch. Du kan også slå nogle funktioner til og fra i iTunes, når iPod touch er sluttet til din computer.

Slå tilgængelighedsfunktioner til vha. iPod touch: Gå til Indstillinger > Generelt > Tilgængelighed.

Slå tilgængelighedsfunktioner til vha. iTunes: Slut iPod touch til computeren, og vælg iPod touch på listen over enheder i iTunes. Klik på Resume, og klik derefter på Konfigurer Universel adgang nederst på skærmen.

Stor tekst kan kun slås til og fra i indstillingerne på iPod touch. Se "Stor tekst" på side 135.

VoiceOver

VoiceOver læser det op, der sker på skærmen, så du kan bruge iPod touch uden at se den.

VoiceOver fortæller dig om hvert element på skærmen, når du vælger det. Når du vælger et element, omgives det af en sort firkant (VoiceOver-markøren), og VoiceOver læser navnet på emnet op eller beskriver det.

Rør ved skærmen, eller træk fingrene for at høre forskellige emner på skærmen. Når du vælger tekst, læser VoiceOver teksten op. Hvis du slår Læs info op til, vil VoiceOver evt. fortælle dig navnet på emnet eller give dig instruktioner, f.eks. "tryk to gange for at åbne". Du interagerer med emnerne på skærmen, f.eks. knapper og henvisninger, ved at bruge de bevægelser, der er beskrevet i "Lære at bruge VoiceOver-bevægelser" på side 127.

Når du går til en ny skærm, afspiller VoiceOver en lyd og vælger og læser det første element (normalt emnet i øverste venstre hjørne) på skærmen op automatisk. VoiceOver fortæller dig også, når skærmen ændres til liggende eller stående retning, og når skærmen er låst eller låst op.

Bemærk: VoiceOver taler på det sprog, der er valgt i de internationale indstillinger, hvilket kan være influeret af indstillingen af område. VoiceOver findes på mange sprog, men ikke alle.

Indstille VoiceOver

Vigtigt: VoiceOver ændrer de bevægelser, der bruges til kontrol af iPod touch. Når VoiceOver er slået til, skal du bruge VoiceOver-bevægelser til at betjene iPod touch – selv til at slå VoiceOver fra igen for at genoptage normal brug.

Bemærk: Du kan ikke bruge VoiceOver og Zoom på samme tid.

Slå VoiceOver til og fra: Gå til Indstillinger > Generelt > Tilgængelighed > VoiceOver. Du kan også indstille Tredobbelt klik Hjem til at slå VoiceOver til eller fra. Se "Tredobbelt klik Hjem" på side 134.

Slå Læs info op til og fra	Gå til Indstillinger > Generelt > Tilgængelighed > VoiceOver. Når Læs info op er slået til, vil VoiceOver evt. fortælle dig om emnets handling eller give dig instruktioner, f.eks. "tryk to gange for at åbne". Du kan også føje info til rotoren og derefter skubbe op eller ned for at justere. Se "Brug VoiceOver-rotorbetjeningen" på side 129.
Indstille VoiceOvers talehastighed	Gå til Indstillinger > Generelt > Tilgængelighed > VoiceOver, og træk mærket Talehastighed. Du kan også føje talehastighed til rotoren og derefter skubbe op eller ned for at justere. Se "Brug VoiceOver-rotorbetjeningen" på side 129.
Ændre skrevet feedback	Gå til Indstillinger > Generelt > Tilgængelighed > VoiceOver > Skriver feedback.
Brug fonetik i skrevet feedback	Gå til Indstillinger > Generelt > Tilgængelighed > VoiceOver > Brug fonetik. Tekst læses op tegn for tegn. VoiceOver læser først tegnet op, derefter dets fonetiske navn, f.eks. "f", og derefter "foxtrot".
Brug stemmeforandring	Gå til Indstillinger > Generelt > Tilgængelighed > VoiceOver > Brug stemmeforandring. VoiceOver bruger et højere toneleje ved indtastning af et bogstav og et lavere ved sletning af et bogstav. VoiceOver bruger også et højere toneleje ved oplæsning af det første emne i en gruppe (f.eks. en liste eller tabel) og et lavere toneleje ved oplæsning af det sidste emne i en gruppe.
Indstille rotormuligheder til udforskning af internettet	Gå til Indstillinger > Generelt > Tilgængelighed > VoiceOver > Rotor. Tryk for at vælge eller fravælge muligheder, eller træk  opad for at flytte et emne.
Ændre VoiceOvers udtale	Indstil rotoren til Sprog, og skub derefter op eller ned. Sprogotoren er altid tilgængelig, når du har valgt mere end en udtale.
Vælge de tilgængelige udtaler i sprogotoren	Gå til Indstillinger > Generelt > Tilgængelighed > VoiceOver > Sprogotoren. Du ændrer et sprogs placering på listen ved at trække  op eller ned.

Skifte sprog til iPod touch	Gå til Indstillinger > Generelt > Tilgængelighed > Sprog. Nogle sprog kan være influeret af indstillinger til Områdeformat i Indstillinger > Generelt > International.
Springe billeder over under navigation	Gå til Indstillinger > Generelt > Tilgængelighed > VoiceOver > Naviger i billeder. Du kan vælge at springe alle billeder over eller kun dem uden beskrivelser.
Læse meddelelser op, når du låser iPod touch op	Gå til Indstillinger > Generelt > Tilgængelighed > VoiceOver > Læs meddelelser op. Hvis funktionen er slået fra, læser iPod touch kun tidspunktet op, når du låser den op.

Bruge VoiceOver



Vælg emner på skærmen: Træk fingeren over skærmen. VoiceOver identificerer hvert element, når du rører ved det. Du kan flytte systematisk fra et element til det næste ved at svirpe til venstre eller højre med en finger. Elementer vælges fra venstre mod højre og fra top til bund. Svirp til højre for at gå til næste element, og svirp til venstre for at gå til forrige element.

Slå lodret navigation til	Føj Lodret navigation til rotoren, brug rotoren til at vælge den, og skub derefter op eller ned for at flytte til emnet derover eller derunder. Se "Bruge VoiceOver-rotorbetjeningen" på side 129.
Vælg det første eller sidste element på skærmen	Svirp opad eller nedad med fire fingre.
Låse iPod touch op	Vælg knappen Lås op, og tryk derefter to gange på skærmen.
Vælg et emne efter navn	Tryk tre gange med to fingre et tilfældigt sted på skærmen for at åbne Emnevælger. Skriv derefter et navn i søgefeltet, eller svirp til højre eller venstre for at flytte gennem listen alfabetisk, eller tryk på tabelindekset til højre for listen, og svirp op eller ned for at flytte hurtigt gennem listen over emner.
Ændre navnet på et skærmemne, så det bliver lettere at finde	Tryk og hold to fingre nede et tilfældigt sted på skærmen.

Læse teksten på det valgte element op: Svirp ned eller op med en finger for at læse det næste eller forrige ord eller tegn (drej rotoren for at vælge tegn eller ord). Du kan inkludere den fonetiske stavemåde. Se "Indstille VoiceOver" på side 125.

Stoppe oplæsning af et emne	Tryk en gang med to fingre. Tryk igen med to fingre for at genoptage oplæsning. Oplæsning genoptages automatisk, når du vælger et andet emne.
Justere lydstyrken på tale	Brug lydstyrkeknapperne på iPod touch, eller fjøl lydstyrke til rotoren, og skub op og ned for at justere. Se "Bruge VoiceOver-rotorbetjeningen" på side 129.
Slå lyd i VoiceOver fra	Tryk to gange med tre fingre. Tryk to gange med tre fingre for at slå oplæsning til igen. Hvis du kun vil slå VoiceOver-lyde fra, skal du indstille kontakten Ring/stille til Stille. Hvis der er tilsluttet et eksternt tastatur, kan du også trykke på ctrl-tasten på tastaturet for at slå lyd i VoiceOver fra eller til.
Ændre den stemme, der læser op	Gå til Indstillinger > Generelt > Tilgængelighed > VoiceOver > Brug kompakt stemme.
Læse hele skærmen op fra toppen	Svirp opad med to fingre.
Læse op fra det aktuelle emne til bunden af skærmen	Svirp nedad med to fingre.
Læse statusoplysninger om iPod touch op	Hvis du vil høre oplysninger om tid, batteritid, Wi-Fi-signalstyrke m.m., skal du trykke på toppen af skærmen.

“Trykke på” et valgt emne, når VoiceOver er slået til: Tryk to gange et hvilket som helst sted på skærmen.

“Trykke to gange på” det valgte emne, når VoiceOver er slået til	Tryk tre gange et hvilket som helst sted på skærmen.
Justere et mærke	Svirp opad med en enkelt finger for at øge indstillingen og nedad for at formindske indstillingen. VoiceOver annoncerer indstillingen, mens du justerer den.
Rulle i en liste eller et område på skærmen	Svirp opad eller nedad med tre fingre. Svirp nedad for at flytte en side ned gennem listen eller skærmen, eller svirp opad for at flytte en side op gennem listen. Når VoiceOver flytter gennem en liste, læser den udsnittet af de viste emner op (f.eks. “viser række 5 til 10”). Du kan også rulle fortløbende gennem en liste i stedet for at flytte side for side. Tryk to gange og hold nede. Når du hører en række toner, kan du flytte din finger op eller ned for at rulle gennem listen. Fortsat rulning stopper, når du løfter fingeren.
Bruge et register til en liste	Nogle lister indeholder et alfabetisk register langs den højre side. Du kan ikke vælge registeret ved at svirpe mellem elementer, men skal røre registeret direkte for at vælge det. Når registeret er valgt, kan du svirpe op eller ned for at flytte i registeret. Du kan også trykke to gange og derefter skubbe din finger op eller ned.
Ændre rækkefølge på en liste	På nogle lister, f.eks. Rotor og Sprogrotor kan du ændre emnernes rækkefølge i indstillingerne til Tilgængelighed. Vælg  i højre side af et emne, tryk to gange, og hold fingeren på det, indtil du hører en lyd, og træk derefter opad eller nedad. VoiceOver oplæser emnet over eller under det emne, du flytter, afhængigt af hvilken retning du trækker.
Flytte rundt på emnerne på hjemmeskærmen	På hjemmeskærmen skal du vælge det symbol, du vil flytte. Tryk to gange og hold en finger på symbolet, og træk det. VoiceOver læser række- og kolonnepositionen op, når du trækker symbolet. Slip symbolet, når det er på den ønskede plads. Du kan trække flere symboler. Træk et emne til den venstre eller højre kant af skærmen for at flytte det til en anden side på hjemmeskærmen. Når du er færdig, skal du trykke på knappen Hjem  .
Slå skærmtæppet til og fra	Tryk tre gange med tre fingre. Når skærmtæppet er slået til, er skærmens indhold aktivt, selvom skærmen er slukket.
Låse iPod touch op	Vælg kontakten Lås op, og tryk derefter to gange på skærmen.

Lære at bruge VoiceOver-bevægelser

Når VoiceOver er slået til, virker de almindelige bevægelser på den berøringsfølsomme skærm på en anden måde. Med disse og nogle flere bevægelser kan du flytte rundt på skærmen og kontrollere de enkelte elementer, når de er valgt. VoiceOvers bevægelser inkluderer brug af to og tre fingre til at trykke og svirpe. Du opnår de bedste resultater, når du bruger bevægelser med to eller tre fingre, ved at slappe af og røre skærmen med en vis afstand mellem fingrene.

Du kan bruge standardbevægelser, når VoiceOver er slået til, ved at trykke to gange og holde din finger på skærmen. En række toner angiver, at normale bevægelser er slået til. De er slået til, indtil du løfter din finger. Derefter genoptages VoiceOver-bevægelser.

Du kan bruge forskellige teknikker til betjening af VoiceOver. Du kan f.eks. trykke med to fingre ved at bruge to fingre på den ene hånd eller en finger på hver hånd. Du kan også bruge dine tommelfingre. Der er mange, der finder det mere effektivt at bruge “splittryk”: I stedet for at vælge et emne og trykke to gange kan du holde en finger på et emne og trykke på skærmen med en anden finger. Prøv forskellige metoder, indtil du finder ud af, hvad der passer bedst til dig.

Hvis dine bevægelser ikke virker, kan du prøve at udføre bevægelserne hurtigere, især når du trykker to gange og svirper. Du svirper ved hurtigt at børste skærmen med en eller flere fingre. Når VoiceOver er slået til, vises knappen Brug af VoiceOver, så du får en chance for at øve dig i VoiceOver-bevægelserne, før du fortsætter.

Udføre bevægelser: Gå til Indstillinger > Generelt > Tilgængelighed > VoiceOver og tryk derefter på Brug af VoiceOver. Klik på OK, når du er færdig.

Hvis du ikke kan se knappen Brug af VoiceOver, skal du sørge for, at VoiceOver er slået til.

Her følger et resume over de vigtigste VoiceOver-bevægelser:

Navigere og læse

- *Tryk:* Læs emne op.
- *Svirp til venstre eller højre:* Vælg det næste eller forrige emne.
- *Svirp opad eller nedad.:* Afhænger af indstillingen af rotoren. Se "Bruge VoiceOver-rotorbetjeningen" på side 129.
- *Tryk med to fingre:* Stop oplæsning af det aktuelle emne.
- *Svirp opad med to fingre:* Læs alt fra toppen af skærmen.
- *Svirp nedad med to fingre:* Læs alt fra den aktuelle placering.
- *"Zigzag" med to fingre:* Flyt hurtigt to fingre frem og tilbage tre gange (som et "z") for at fjerne en advarsel eller gå tilbage til den foregående skærm.
- *Tryk tre gange med to fingre:* Åbn Emnevælger.
- *Svirp opad eller nedad med tre fingre:* Rul en side ad gangen.
- *Svirp til venstre eller højre med tre fingre:* Gå til den næste eller forrige side (f.eks. hjemmeskærmen, Værdipapirer eller Safari).
- *Tryk med tre fingre:* Sig flere oplysninger, f.eks. positionen på en liste, eller om der er valgt tekst.
- *Tryk øverst på skærmen med fire fingre:* Vælg det første emne på siden.
- *Tryk nederst på skærmen med fire fingre:* Vælg det sidste emne på siden.

Aktivere

- *Tryk to gange:* Aktiver det valgte emne.
- *Tryk tre gange:* Tryk to gange på et emne.
- *Splittryk:* I stedet for at vælge et emne og trykke to gange kan du holde en finger på et emne og derefter trykke på skærmen med en anden finger for at aktivere et emne.
- *Rør ved et emne med en finger, tryk på skærmen med en anden finger ("splitted tryk"):* Aktiver emnet.
- *Tryk to gange, og hold fingeren nede (1 sekund) + standardbevægelse:* Brug en standardbevægelse.

Når du trykker to gange og holder fingeren nede, fortæller du iPod touch, at den skal fortolke den følgende bevægelse som en standardbevægelse. Du kan f.eks. trykke to gange og holde fingeren nede og derefter – uden at løfte fingeren – trække fingeren for at skubbe til en kontakt.

- *Tryk to gange med to fingre:* Afspil eller sæt på pause i Musik, Videoer, YouTube, Memoer eller Fotos. Tag et billede (kamera). Start eller sæt optagelse på pause i Kamera eller Memoer. Start eller stop stopuret.
- *Tryk to gange med to fingre og hold:* Åbn funktion til mærkning af elementer
- *Tryk tre gange med to fingre:* Åbn Emnevælger.
- *Tryk to gange med tre fingre:* Slå lyden i VoiceOver til eller fra.

- *Tryk tre gange med tre fingre:* Slå skærmtæppet til og fra.

Bruge VoiceOver-rotorbetjeningen

Rotorbetjeningen er en virtuel drejeskive, som du kan bruge til at ændre resultaterne af op- og nedadgående svirpebevægelser, når VoiceOver er slået til.

Betjene rotoren: Roter to fingre på skærmen på iPod touch omkring et punkt mellem fingrene.



Ändre de indbyggede indstillinger i rotoren: Gå til Indstillinger > Generelt > Tilgængelighed > VoiceOver > Rotor, og vælg de indstillinger, der skal være tilgængelige, når du bruger rotoren.

Effekten af rotorindstillingen afhænger af, hvad du gør. Hvis du læser en e-post, som du har modtaget, kan du bruge rotoren til at skifte mellem at lytte til oplæst tekst ord for ord eller tegn for tegn, når du svirper opad. Hvis du gennemser en webside, kan du bruge rotorindstillingen til at få læst hele teksten op (enten ord for ord eller tegn for tegn) eller til at hoppe fra et element til et andet element af en bestemt type, f.eks. overskrifter eller henvisninger.

Følgende liste viser de tilgængelige rotormuligheder, som afhænger af, hvad du gør.

Læse tekst

Vælg og hør tekst efter:

- Tegn, ord eller linje

Tale

Justere VoiceOver-tale efter:

- Lydstyrke eller hastighed
- Brug af indtastnings-ekko, stemmeforandring eller fonetik (vha. Apple Wireless Keyboard)

Se "Betjene VoiceOver vha. et Apple Wireless Keyboard" på side 132.

Navigere

Vælg og hør tekst efter:

- Tegn, ord eller linje
- Overskrift
- Henvisning, besøgt henvisning, ikke besøgt henvisning eller henvisning på side
- Kontrollement på formular
- Tabel eller række (ved navigation i en tabel)
- Liste
- Landmærke
- Billede
- Statisk tekst
- Emner af samme type
- Knapper
- Tekstfelter
- Søgefelter
- Beholdere (skærmområder som Dock)

Zoom ind eller ud

Skrive tekst

Flyt indsættelsespunktet, og hør tekst efter:

- Tegn, ord eller linje

Vælg redigeringsfunktion

Vælg sprog

Bruge en betjeningsmulighed

Vælg og hør værdier efter:

- Tegn, ord eller linje

Juster værdien i kontrolobjektet

Indtaste og redigere tekst med VoiceOver

Når du går ind i et tekstfelt, der kan redigeres, kan du bruge tastaturet på skærmen eller et eksternt tastatur, som er tilsluttet iPod touch, til at skrive tekst.

Du kan indtaste tekst på to måder i VoiceOver – ved at skrive som *normalt* og ved at *”røre”*. Når du skriver som normalt, vælger du en tast og trykker derefter to gange på skærmen for at indtaste tegnet. Når du skriver ved at røre, skal du vælge en tast ved at røre den, hvorefter tegnet indtastes automatisk, når du løfter fingeren. Det kan være hurtigere at skrive ved at røre, men det kræver måske mere øvelse end at skrive som normalt.

VoiceOver giver dig også mulighed for at bruge redigeringsfunktionerne på iPod touch til at klippe, kopiere og indsætte i et tekstfelt.


Skrive tekst: Vælg et tekstfelt, der kan redigeres, tryk to gange for at vise indsættelsespunktet og tastaturet på skærmen, og skriv tegn.

- *Normal skrivning:* Vælg en tast på tastaturet ved at svirpe til venstre eller højre og derefter trykke to gange for at skrive tegnet. Eller flyt en finger rundt på tastaturet for at vælge en tast, og hold fingeren på tasten, mens du trykker på skærmen med en anden finger. VoiceOver læser tasten op, når den er valgt, og igen, når tegnet er indtastet.
- *Punktskrift:* Rør en tast på tastaturet for at vælge den, og løft derefter fingeren for at indtaste tegnet. Hvis du rører den forkerte tast, skal du flytte fingeren på tastaturet, indtil den ønskede tast er valgt. VoiceOver læser tegnet på hver tast op, når du rører den, men indtaster ikke tegnet, før du løfter fingeren.

Bemærk: Punktskrift virker kun med de taster, som indtaster tekst. Brug normal skrivning med andre taster som Skift, Slet og Retur.

Flytte indsættelsespunktet: Svirp opad og nedad for at flytte indsættelsespunktet fremad eller tilbage i teksten. Brug rotoren til at vælge, om du vil flytte indsættelsespunktet tegn for tegn, ord for ord eller linje for linje. VoiceOver spiller en lyd, når indsættelsespunktet flyttes, og læser det tegn, ord eller den linje op, som indsættelsespunktet flyttes hen over.

Når du flytter fremad ord for ord, anbringes indsættelsespunktet efter hvert ord og før mellemrummet eller tegnet efter ordet. Når du flytter tilbage, anbringes indsættelsespunktet efter det foregående ord og før mellemrummet eller tegnet efter ordet. Du flytter indsættelsespunktet forbi tegnet efter et ord eller en sætning ved at skifte tilbage til tegnfunktion vha. rotoren. Når indsætningsmærket flyttes linje for linje, læser VoiceOver linjerne op, når du flytter hen over dem. Når du flytter fremad, anbringes indsætningsmærket i begyndelsen af den næste linje (undtagen når du er nået til sidste linje i et afsnit, hvor indsætningsmærket flyttes til slutningen af den linje, der lige er læst op). Når du flytter tilbage, anbringes indsætningsmærket i begyndelsen af den linje, der læses op.

Vælge at skrive som normalt eller punktskrift:	Når VoiceOver er slået til, og der er valgt en tast på tastaturet, kan du bruge rotoren til at vælge Indtastningsfunktion og derefter svirpe op eller ned.
Slette et tegn	Vælg  , og tryk to gange eller brug splittryk. Det skal du også gøre, når du skriver ved at røre. Du sletter flere tegn ved at holde en finger på Slettetasten og derefter trykke på skærmen med en anden finger en gang for hvert tegn, der skal slettes. VoiceOver læser tegnet op, når det slettes. Hvis Brug stemmeforandring er slået til, læser VoiceOver slettede tegn op i et lavere toneleje.
Vælge tekst	Indstil rotoren til redigering, og svirp op eller ned for at vælge Vælg eller Vælg alt, og tryk to gange. Hvis du vælger Vælg, vælges det ord, der er tættest på indsætningsmærket, når du trykker to gange. Hvis du vælger Vælg alt, vælges hele teksten. Knib udad eller indad for at udvide eller formindske det valgte udsnit.
Klippe, kopiere eller indsætte	Sørg for, at rotoren er indstillet til redigering. Når tekst er valgt, skal du svirpe op eller ned for at vælge Klip, Kopier eller Sæt ind og derefter trykke to gange.
Fortryde	Ryst iPod touch, svirp til venstre eller højre for at vælge den handling, der skal fortrydes, og tryk derefter to gange.
Indtaste et tegn med accent	Når du skriver som normalt, skal du vælge det almindelige tegn og derefter trykke to gange og holde fingeren på det, indtil du hører en lyd, som betyder, at der vises alternative tegn. Træk til venstre eller højre for at vælge og høre valgmulighederne. Løft fingeren for at skrive det valgte.
Ændre det sprog, du skriver på	Indstil rotoren til Sprog, og svirp op eller ned. Vælg "standardsprog" for at vælge det sprog, der er valgt i de internationale indstillinger. Sprogrotoren vises kun, hvis du vælger mere end et sprog i VoiceOver-indstillingen Sprogtrotor. Se "Indstille VoiceOver" på side 125.

Bruge VoiceOver med Safari

Når du søger på internettet i Safari, og VoiceOver er slået til, kan du med rotoremnerne Søgeresultater høre listen over forslag til søgeudtryk.

Søge på internettet: Vælg søgefeltet, indtast din søgning, og vælg derefter Søgeresultater vha. rotoren. Svirp til højre eller venstre for at flytte ned eller op på listen, og tryk derefter to gange på skærmen for at søge på internettet med det aktuelle søgeudtryk.

Bruge VoiceOver med Kort

Med VoiceOver kan du zoome ind eller ud, vælge knappenåle og få oplysninger om lokaliteter.

Zoome ind og ud: Brug rotoren til at vælge zoomfunktion, og svirp derefter op eller ned for at zoome ind eller ud.

Vælge en knappenål: Rør ved en knappenål, eller svirp til venstre eller højre for at flytte fra et emne til et andet.

Få oplysninger om en lokalitet: Når en knappenål er valgt, skal du trykke to gange for at se oplysningsflaget. Svirp til venstre eller højre for at vælge flaget, og tryk derefter to gange for at vise siden med oplysninger.

Redigere videoer og memoer med VoiceOver

Du kan bruge VoiceOver-bevægelser til at tilpasse optagelser af kameravideoer og memoer.

Tilpasse et memo: På skærmen Memoer skal du vælge knappen til højre for det memo, du vil tilpasse, og derefter trykke to gange. Vælg derefter Tilpas memo, og tryk to gange. Vælg begyndelsen eller slutningen af tilpasningsværktøjet. Svirp opad for at trække til højre, eller svirp nedad for at trække til venstre. VoiceOver fortæller, med hvor lang tid den aktuelle position tilpasses i optagelsen. Du udfører tilpasningen ved at vælge Tilpas indtalt memo og trykke to gange.

Tilpasse en video: Mens du ser en video, skal du trykke to gange på skærmen for at vise betjeningspanelet til video. Vælg begyndelsen eller slutningen af tilpasningsværktøjet. Svirp derefter opad for at trække til højre, eller svirp nedad for at trække til venstre. VoiceOver fortæller, med hvor lang tid den aktuelle position tilpasses i optagelsen. Du udfører tilpasningen ved at vælge Tilpas og trykke to gange.

Betjene VoiceOver vha. et Apple Wireless Keyboard

Du kan betjene VoiceOver vha. et Apple Wireless Keyboard, som er parret med iPod touch. Se "Bruge et Apple Wireless Keyboard" på side 27.

Med VoiceOver-tastaturkommandoerne kan du navigere på skærmen, vælge emner, læse skærmens indhold, justere rotoren og udføre andre VoiceOver-handlinger. Alle tastaturkommandoerne (undtagen en) inkluderer VoiceOver-tastkombinationen ctrl-Alternativ, der forkortes som "VO" i nedenstående tabel.

VoiceOver-hjælp læser taster og tastaturkommandoer op, når du bruger dem. Du kan bruge VoiceOver-hjælp til at lære at bruge et tastaturlayout og de handlinger, der udføres, når du trykker på tastkombinationerne.

VoiceOver-tastaturkommandoer

VO = ctrl-Alternativ

Læse alt fra den aktuelle placering	VO-A
Læse fra toppen	VO-B
Flytte til statuslinjen	VO-M
Trykke på knappen Hjem	VO-H
Se det næste eller forrige emne	VO-højrepil eller VO-venstrepil
Trykke på et emne	VO-mellemrumstast
Trykke to gange med to fingre	VO-"-"
Vælg det næste eller forrige rotoremne	VO-pil op eller VO-pil ned
Vælg det næste eller forrige talerotoremne	VO-Kommando-venstrepil eller VO-Kommando-højrepil
Justere talerotoremne	VO-Kommando-pil op eller VO-Kommando-pil ned
Slå lyden på VoiceOver fra eller til	VO-S
Slå skærmtæppet til og fra	VO-Skift-S

Slå VoiceOver-hjælp til	VO-K
Vende tilbage til den forrige skærm eller slå VoiceOver-hjælp fra	Esc

Hurtig navigation

Slå Hurtig navigation til for at betjene VoiceOver vha. piletasterne. Hurtig navigation er som standard slået fra.

Slå Hurtig navigation til og fra	Venstrepil-højrepil
Se det næste eller forrige emne	Højrepil eller venstrepil
Vælg det næste eller forrige emne som anført af rotorindstillingen	Pil op eller pil ned
Vælg det første eller sidste emne	Ctrl-pil op eller ctrl-pil ned
“Trykke på” et emne	Pil op-pil ned
Rulle op, ned, til venstre eller til højre	Alternativ-pil op, Alternativ-pil ned, Alternativ-venstrepil eller Alternativ-højrepil
Ændre rotoren	Pil op-venstrepil eller pil op-højrepil

Du kan også bruge taltasterne på et Apple Wireless Keyboard til at indtaste tal i Lommeregner.

Hurtig navigation med et bogstav til internettet

Når du viser en webside, når hurtig navigation er slået til, kan du bruge følgende taster på tastaturet til hurtigt at navigere rundt på siden. Når du trykker på tasten, flyttes der til det næste emne af den angivne type. Hvis du holder Skiftetasten nede, når du trykker på bogstaver, flyttes der til det forrige emne.

H	Overskrift
L	Henvisning
R	Tekstfelt
B	Knap
C	Kontrollement på formular
I	Billede
T	Tabel
S	Statisk tekst
W	ARIA-landmærke
X	Liste
M	Emner af samme type
1	Overskrift på niveau 1
2	Overskrift på niveau 2
3	Overskrift på niveau 3
4	Overskrift på niveau 4
5	Overskrift på niveau 5
6	Overskrift på niveau 6

Bruge en brailleskærm med VoiceOver

Du kan bruge en Bluetooth-brailleskærm, der kan opdateres, til at læse VoiceOver-resultater i braille, og du kan bruge en braille-skærm med indtastningstaster og andre betjeningsmuligheder til at styre iPod touch, når VoiceOver er slået fra. iPod touch kan bruges med mange trådløse brailleskærme. Der findes en liste over understøttede skærme på www.apple.com/dk/accessibility/iphone/braille-display.html.

Indstille en brailleskærm: Tænd for skærmen, gå til Indstillinger > Generelt > Bluetooth, og slå Bluetooth til. Gå derefter til Indstillinger > Generelt > Tilgængelighed > VoiceOver > Braille, og vælg skærmen.

Slå forkortet braille til og fra	Gå til Indstillinger > Generelt > Tilgængelighed > VoiceOver > Braille.
----------------------------------	---

Slå braille med otte punkter til og fra	Gå til Indstillinger > Generelt > Tilgængelighed > VoiceOver > Braille.
---	---

Du finder oplysninger om almindelige braillekommandoer til VoiceOver-navigation og oplysninger om visse skærme på support.apple.com/kb/HT4400?viewlocale=da_DK.

Brailleskærmen bruger det sprog, der er indstillet til Stemmekontrol. Det er normalt det sprog, der er indstillet til iPod touch i Indstillinger > International > Sprog. Du kan bruge sprogindstillingen i VoiceOver til at vælge et andet sprog til VoiceOver og brailleskærme.

Indstille sproget til VoiceOver: Gå til Indstillinger > Generelt > International > Stemmekontrol, og vælg sproget.

Hvis du skifter sprog på iPod touch, skal du måske indstille sproget til VoiceOver og brailleskærmen igen.


Du kan indstille cellen længst til venstre og længst til højre til at give oplysninger om systemstatus og andre oplysninger:

- Meddelelseshistorie indeholder en ulæst besked
- Den aktuelle besked i Meddelelseshistorie er ikke læst
- VoiceOver-tale er gjort lydløs
- Spændingen på batteriet i iPod touch er lav (under 20 % opladt)
- iPod touch er i liggende format.
- Skærmen er slået fra
- Den aktuelle linje indeholder mere tekst til venstre
- Den aktuelle linje indeholder mere tekst til højre

Indstille cellen længst til venstre eller længst til højre til at vise statusoplysninger: Gå til Indstillinger > Generelt > Tilgængelighed > VoiceOver > Braille > Statuscelle og tryk derefter på Venstre eller Højre.

Se en udvidet beskrivelse af statuscellen: Tryk på statuscellens markørknap på brailleskærmen.

Tredobbelt klik Hjem

Tredobbelt klik Hjem er en enkel måde at slå nogle tilgængelighedsfunktioner til eller fra på, når du trykker hurtigt på knappen Hjem  tre gange. Du kan indstille Tredobbelt klik Hjem til at slå VoiceOver til eller fra, slå Hvid på sort til eller fra eller til at præsentere mulighederne til at:

- Slå VoiceOver til og fra
- Slå Hvid på sort til eller fra
- Slå Zoom til og fra

Tredobbelt klik Hjem er som standard slået fra.

Indstille funktionen Tredobbelt klik Hjem: Gå til Indstillinger > Generelt > Tilgængelighed > Tredobbelt klik Hjem, og vælg den ønskede funktion.

Zoom

Med mange programmer på iPod touch kan du zoome ind eller ud på bestemte elementer. Du kan f.eks. trykke to gange eller knibe for at udvide kolonner på websider i Safari.

Zoom er også en speciel funktion til handicappede, som sikrer, at du kan forstørre hele skærmen til et program, du bruger, så du bedre kan se, hvad der er på skærmen.

Når du bruger Zoom med et Apple Wireless Keyboard (se "" på side 27), følger skærbilledet indsætningsmærket og sørger for, at det er i midten af skærmen.

Slå Zoom til og fra: Gå til Indstillinger > Generelt > Tilgængelighed > Zoom. Eller brug Tredobbelt klik Hjem. Se "Tredobbelt klik Hjem" på side 134.

Bemærk: Du kan ikke bruge VoiceOver og Zoom på samme tid.

Zoom ind og ud	Tryk to gange på skærmen med tre fingre. Som standard forstørres skærmen 200 procent. Hvis du manuelt ændrer forstørrelsen (ved at trykke og trække som beskrevet nedenfor), vender iPod touch automatisk tilbage til den forstørrelse, når du zoomer ind ved at trykke to gange med tre fingre.
Øge forstørrelsen	Tryk og træk med tre fingre mod toppen af skærmen (for at øge forstørrelsen) eller mod bunden af skærmen (for at formindske forstørrelsen). Tryk og træk-bevægelsen svarer til at trykke to gange, blot med den forskel, at du ikke løfter fingrene ved det andet tryk – i stedet trækker du fingrene på skærmen. Når du er færdig med at trække, kan du trække med en enkelt finger.
Flytte rundt på skærmen	Når du har zoomet ind, skal du trække eller svirpe på skærmen med tre fingre. Når du begynder at trække, kan du trække med en finger, så du kan se mere af skærmen. Hold en enkelt finger nær kanten af skærmen for at panorere til den pågældende side af skærbilledet. Flyt din finger tættere til kanten for at panorere hurtigere. Når du åbner en ny skærm, går zoomfunktionen altid til midten øverst på skærmen.

Stor tekst

Stor tekst giver dig mulighed for at forstørre teksten i advarsler og i Kalender, Kontakter, Mail, Beskeder og Noter.

Indstille tekststørrelse: Gå til Indstillinger > Generelt > Tilgængelighed > Stor tekst.

Hvid på sort

Brug Hvid på sort for at invertere farverne på skærmen på iPod touch. Det kan gøre det nemmere at læse på skærmen. Når Hvid på sort er slået til, ser skærmen ud som et negativ.

Bytte om på skærmens farver: Gå til Indstillinger > Generelt > Tilgængelighed > Hvid på sort.

Læs det valgte op

Selvom VoiceOver er slået fra, kan du få iPod touch til at læse al den tekst op, som du kan vælge.

Slå Læs det valgte op til, og juster talehastigheden: Gå til Indstillinger > Generelt > Tilgængelighed > Læs det valgte op.

Få tekst læst op

Vælg teksten, og tryk på Læs op.

Oplæs auto-tekst

Oplæs auto-tekst læser de tekstrettelser og ændringer op, som iPod touch foreslår, når du skriver.

Slå Oplæs auto-tekst til eller fra: Gå til Indstillinger > Generelt > Tilgængelighed > Oplæs auto-tekst.

Oplæs auto-tekst virker også med VoiceOver eller Zoom.

Monolyd

Monolyd kombinerer venstre og højre stereokanaler til et monosignal, der afspilles i begge sider. Du kan justere balancen på monosignalet for at få en bedre lydstyrke i højre og venstre side.

Slå Monolyd til og fra og justere balancen: Gå til Indstillinger > Generelt > Tilgængelighed > Monolyd.

AssistiveTouch

AssistiveTouch hjælper dig med at bruge iPod touch, hvis du har svært ved at røre skærmen eller trykke på knapper. Du kan bruge et kompatibelt tilpasset tilbehør, f.eks. en joystick, sammen med AssistiveTouch til betjening af iPod touch. Du kan også bruge AssistiveTouch uden et tilbehør til at udføre bevægelser, der falder dig vanskelige.

Slå AssistiveTouch til: Gå til Indstillinger > Generelt > Tilgængelighed > AssistiveTouch. Du kan også indstille Tredobbelt klik Hjem til at slå AssistiveTouch til og fra ved at gå til Indstillinger > Generelt > Tilgængelighed > Tredobbelt klik Hjem.

Justere markørhastighed	Gå til Indstillinger > Generelt > Tilgængelighed > AssistiveTouch > Berøringshastighed.
Vise eller skjule menuen AssistiveTouch	Klik på den sekundære knap på tilbehøret.
Skjule menuknappen	Gå til Indstillinger > Generelt > Tilgængelighed > AssistiveTouch > Vis altid menu.
Svirp eller træk med to, tre, fire eller fem fingre	Tryk på menuknappen, tryk på Bevægelser, tryk på det antal cifre, der kræves til bevægelsen. Når de tilsvarende cirkler vises på skærmen, skal du svirpe eller trække i den retning, som bevægelsen kræver. Når du er færdig, skal du trykke på menuknappen.
Knibebevægelse	Tryk på menuknappen, tryk på Favoritter, og tryk derefter på Knib. Når knibecirklerne vises, skal du trykke et tilfældigt sted på skærmen for at flytte dem og derefter trække cirklerne ind eller ud for at udføre en knibebevægelse. Når du er færdig, skal du trykke på menuknappen.
Oprette din egen bevægelse	Tryk på menuknappen, tryk på Favoritter, og tryk derefter på et tomt bevægelseseksempel. Eller du kan gå til Indstillinger > Generelt > Tilgængelighed > AssistiveTouch > "Opret speciel bevægelse".
Låse eller rotere skærmen, justere lydstyrken på iPod touch eller simulere, at du ryster iPod touch	Tryk på menuknappen og derefter på Enhed.

Lade, som om du trykker på knappen Hjem	Tryk på menuknappen og derefter på Hjem.
Flytte menuknappen	Træk den til en tilfældig placering på skærmen.
Afslutte en menu uden at udføre en bevægelse	Tryk et tilfældigt sted uden for menuen.

Universel adgang i OS X

Benyt funktionerne i Universel adgang i OS X, når du bruger iTunes til at synkronisere oplysninger og indhold fra iTunes-biblioteket til iPod touch. Vælg Hjælp > Mac-hjælp i Finder, og søg efter "universel adgang".

Du kan få flere oplysninger om tilgængelighedsfunktioner på iPod touch og i OS X, hvis du går til www.apple.com/dk/accessibility.

Minimumsskriftstørrelse til e-post-beskeder

For at gøre det nemmere at læse beskeder kan du indstille minimumsskriftstørrelsen til e-post-beskeder til Stor, Ekstra stor eller Kæmpe.

Indstille minimumsskriftstørrelse til e-post-beskeder: Gå til Indstillinger > E-post, kontakter, kalendere > Min. skriftstørrelse.

Indstillingen Stor tekst tilsidesætter denne minimumsskriftstørrelse.

Tastaturer i bredt format

Med mange programmer, inkl. Mail, Safari, Beskeder, Noter og Kontakter, kan du vende iPod touch om på siden, når du skriver, så du kan bruge et større tastatur.

Stemmekontrol

Med stemmekontrol (iPod touch 3. generation eller en nyere model) kan du kontrollere afspilning af musik i iPod vha. stemmekommandoer. Se "Bruge stemmekontrol med Musik" på side 40.

Closed captioning

Slå closed captioning til for videoer: Gå til Indstillinger > Video > Closed Captioning.

Bemærk: Det er ikke alt videomateriale, der er kodet til closed captions.


Internationale tastaturer


Internationale tastaturer sikrer, at du kan skrive tekst på mange forskellige sprog, inklusive asiatiske sprog og sprog, der skrives fra højre mod venstre.

Tilføje og fjerne tastaturer

Hvis du vil skrive tekst på andre sprog på iPod touch, skal du bruge forskellige tastaturer. Som standard er det kun tastaturet til det valgte sprog, der er tilgængeligt. Du kan gøre tastaturer til andre sprog tilgængelige vha. indstillingerne i Tastatur. Du kan finde en liste over understøttede tastaturer på www.apple.com/dk/ipodtouch/specs.html.



Tilføje et tastatur: Gå til Indstillinger > Generelt > International > Tastaturer > Tilføj nyt tastatur, og vælg derefter et tastatur på listen. Gentag dette for at tilføje flere tastaturer.



Fjerne et tastatur: Gå til Indstillinger > Generelt > International > Tastaturer, og tryk på Rediger. Tryk på  ved siden af det tastatur, du vil fjerne, og tryk derefter på Slet.

Redigere tastaturlisten: Gå til Indstillinger > Generelt > Tilgængelighed > Tastaturer. Tryk på Rediger, og træk derefter  ved siden af et tastatur til et nyt sted på listen.

Skifte tastaturer

Hvis du vil skrive tekst på et andet sprog, skal du skifte tastatur.

Skifte tastatur, mens du skriver: Hold fingeren på globustasten  for at vise alle aktive tastaturer. Du vælger et tastatur ved at lade fingeren glide til navnet på tastaturet og derefter slippe. Globustasten  vises, når du har slået mere end et tastatur til.

Du kan også trykke på . Når du trykker på tasten , vises navnet på det aktive tastatur kortvarigt. Fortsæt med at trykke for at bruge andre aktive tastaturer.

Mange tastaturer gør det muligt at skrive bogstaver, tal og symboler, som ikke vises på tastaturet.

Skrive accenttegn og andre alternative tegn: Hold fingeren på det beslægtede bogstav, tal eller symbol, og skub derefter for at vælge en variant. På et thailandsk tastatur kan du f.eks. vælge thailandske tal ved at holde en finger på de tilsvarende arabertal.

Kinesisk

Du kan bruge tastaturer til at skrive kinesisk på flere forskellige måder, inklusive pinyin, cangjie, wubihua og zhuyin. Du kan også bruge en finger til at skrive kinesiske tegn på skærmen.

Skrive vha. pinyin

Brug QWERTY-tastaturet til at skrive forenklet og traditionelt pinyin. Når du skriver, bliver der foreslået tegn. Tryk på et forslag for at vælge det, eller fortsæt med at skrive pinyin for at se flere muligheder.

Hvis du bliver ved med at skrive pinyin uden mellemrum, vises der forslag til sætninger.

Skrive vha. cangjie

Byg kinesiske tegn fra cangjie-komponenttasterne. Når du skriver, bliver der foreslået tegn. Tryk på et tegn for at vælge det, eller fortsæt med at skrive op til fem komponenter for at se flere muligheder.

Skrive vha. streg (wubihua)

Brug den numeriske blok til at opbygge kinesiske tegn vha. op til fem streger i den korrekte skriverækkefølge: Vandret, lodret, faldende mod venstre, faldende mod højre og krog. Det kinesiske tegn 圈 (cirkel) skal f.eks. begynde med den lodrette streg | .

Når du skriver, bliver der foreslået kinesiske tegn (de mest almindelige tegn vises først). Tryk på et tegn for at vælge det.

Hvis du ikke er sikker på den korrekte streg, skal du indtaste en stjerne (*). Hvis du vil se flere tegnmuligheder, skal du skrive en streg til eller rulle gennem tegnlisten.

Tryk på tasten (匹配) for kun at vise tegn, som svarer nøjagtigt til det, du har skrevet.


Skrive vha. zhuyin

Brug tastaturet til at skrive zhuyin-bogstaver. Når du skriver, bliver der foreslået kinesiske tegn. Tryk på et forslag for at vælge det, eller fortsæt med at skrive zhuyin for at se flere muligheder. Når du har skrevet det første bogstav, ændres tastaturet, så det viser flere bogstaver.

Hvis du bliver ved med at skrive zhuyin uden mellemrum, vises der forslag til sætninger.

Tegne kinesiske tegn

Når forenklede og traditionelle kinesiske håndskriftsformater er slået til, kan du tegne eller skrive kinesiske tegn direkte på skærmen med fingeren. Når du skriver streger til tegn, genkender iPod touch dem og viser de mulige tegn på en liste med det mest sandsynlige tegn øverst. Når du vælger et tegn, vises de sandsynlige følgetegn på listen som ekstra muligheder.

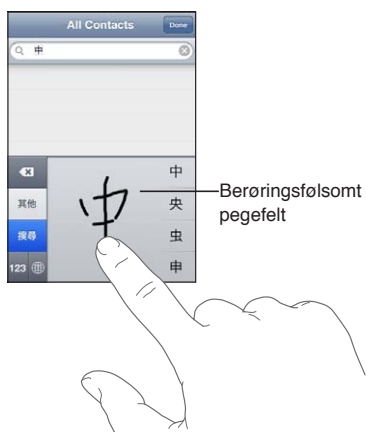

Nogle komplekse tegn som f.eks. 鱻 (en del af navnet på Hong Kong International Airport), 𨋖 (elevator) og 𨋖 (partikel, der bruges på kantonesiske) indtastes ved at skrive to eller flere komponenttegn efter hinanden. Tryk på tegnet for at erstatte det indtastede tegn.

Latinske tegn genkendes også.

Konvertere mellem forenklet og traditionelt kinesisk

Vælg det eller de tegn, du vil konvertere, og tryk derefter på Erstat. Se "Redigere tekst" på side 26.

Japansk

Du kan skrive japansk med romaji- eller kana-tastaturerne. Du kan også indtaste ansigtssymboler.

Skrive japansk kana

Brug kana-paletten til at vælge stavelser. Du kan se flere stavelsesmuligheder, hvis du trykker på pilen og vælger en anden stavelse eller et andet ord i vinduet.

Skrive japansk romaji

Brug romaji-tastaturet til at indtaste stavelser. Alternative muligheder vises langs toppen af tastaturet; tryk på en for at indtaste den. Du kan se flere stavelsesmuligheder, hvis du trykker på pilen og vælger en anden stavelse eller et andet ord i vinduet.

Skrive ansigtssymboler eller humørsymboler

Tryk på tasten ^_^ på det japanske kana-tastatur.

På det japanske romaji-tastatur (japansk QWERTY-layout) skal du trykke på taltasten **123** og derefter på tasten ^_^.

På det kinesiske pinyin-tastatur (forenklet eller traditionelt) eller zhuyin-tastatur (traditionelt) skal du trykke på tasten Symboler **#+=** og derefter på tasten ^_^.

Skrive emoji-tegn

Brug emoji-tastaturet til at skrive billedtegn. Du kan også skrive emoji-tegn med et japansk tastatur. Skriv f.eks. はーと for at få ♥.

Bruge kandidatlisten

Når du skriver på kinesiske, japanske eller arabiske tastaturer, vises forslag til tegn eller kandidater øverst på tastaturet. Tryk på en kandidat for at indtaste den, eller svirp til venstre for at se flere kandidater.

Brug den udvidede kandidatliste: Tryk på pil op til højre for at se den komplette kandidatliste. Svirp op eller ned for at rulle gennem listen. Tryk på pil ned for at vende tilbage til den korte liste.

Bruge genveje:

Med visse kinesiske eller japanske tastaturer kan du oprette en genvej til ord og indtastningspar. Genvejen føjes til brugerordbogen. Når du skriver en genvej med et understøttet tastatur, erstattes genvejen med det tilhørende ord eller indtastningsemne. Genveje findes til følgende tastaturer:

- Kinesisk – forenklet (pinyin)
- Kinesisk – traditionelt (pinyin)
- Kinesisk – traditionelt (zhuyin)
- Japansk (romaji)
- Japansk (kana)

Slå genveje til eller fra: Gå til Indstillinger > Generelt > Tastatur > Genveje.

Vietnamesisk

Hold fingeren på et tegn for at se de tilgængelige accenter, og lad fingeren glide til det ønskede tegn.

Du kan også bruge følgende tastsekvenser til at skrive tegn med accenter:

- aa—â
- aw—ă
- as—á
- af—à
- ar—â
- ax—ã
- aj—ạ
- dd—đ
- ee—ê
- oo—ô
- ow—ơ
- w—ư

Websted med support til iPod touch

Omfattende supportoplysninger findes på internettet på www.apple.com/dk/support/ipodtouch. Du kan også bruge Express Lane til personlig support (findes ikke i alle lande). Gå til expresslane.apple.com.

Genstarte og nulstille iPod touch

Hvis der er noget, der ikke virker korrekt, kan du prøve at starte iPod touch igen, tvinge et program til at slutte eller nulstille iPod touch.

Genstarte iPod touch: Hold knappen Til/fra nede, indtil det røde mærke vises. Flyt fingeren hen over mærket for at slukke iPod touch. Du tænder iPod touch igen ved at holde knappen Til/fra nede, indtil Apple-logoet vises.

Hvis du ikke kan slukke for iPod touch, eller hvis problemet fortsætter, skal du evt. nulstille iPod touch. Du bør kun nulstille, hvis det ikke hjælper at slukke og tænde for iPod touch.

Tvinge et program til at slutte: Hold knappen Til/fra nede i nogle få sekunder, indtil der vises et rødt mærke, og hold derefter knappen Hjem  nede, indtil programmet slutter.

Du kan også fjerne et program fra listen over de seneste programmer. Se "Åbne og skifte mellem programmer" på side 19.

Nulstille iPod touch: Hold knappen Til/fra og knappen Hjem nede samtidig i mindst 10 sekunder, indtil Apple-logoet vises.

Sikkerhedskopiere iPod touch

Du kan bruge iCloud eller iTunes til automatisk at sikkerhedskopiere iPod touch. Hvis du vælger automatisk sikkerhedskopiering vha. iCloud, kan du ikke også bruge iTunes til at sikkerhedskopiere automatisk til computeren, men du kan bruge iTunes til at sikkerhedskopiere manuelt til computeren.

Sikkerhedskopiere med iCloud

iCloud sikkerhedskopierer automatisk iPod touch dagligt via Wi-Fi, når den er sluttet til en strømkilde og låst. Datoen og tidspunktet for den sidste sikkerhedskopiering vises nederst på skærmen Lagring & sikkerhedsk. iCloud sikkerhedskopierer:

- Købt musik, købte tv-udsendelser, programmer og bøger
- Fotografier og videoer i albummet Kamerarulle
- Indstillinger til iPod touch
- Programdata
- Hjemmeskærmen og organiseringen af programmer
- Beskeder

Bemærk: Købt musik sikkerhedskopieres ikke i alle områder, og tv-udsendelser er ikke tilgængelige i alle områder.

Hvis du ikke slog iCloud-sikkerhedskopiering til, da du indstillede iPod touch, kan du slå det til i iClouds indstillinger.

Slå iCloud-sikkerhedskopiering til	Gå til Indstillinger > iCloud, og log om nødvendigt ind med din Apple-id og adgangskode. Gå til Lagring & sikkerhedsk., og slå iCloud-sikkerhedskopi til.
Sikkerhedskopiere med det samme	Gå til Indstillinger > iCloud > Lagring & sikkerhedsk., og tryk på Sikkerhedskopier nu.
Administrere dine sikkerhedskopier	Gå til Indstillinger > iCloud > Lagring & sikkerhedsk., og tryk på Lagringsplads Tryk på navnet på iPod touch.
Slå sikkerhedskopiering af kamerarullen til og fra	Gå til Indstillinger > iCloud > Lagring & sikkerhedsk., og tryk på Lagringsplads. Tryk på navnet på din iPod touch, og slå sikkerhedskopiering af kamerarullen til eller fra.
Se de enheder, der sikkerhedskopieres	Gå til Indstillinger > iCloud > Lagring & sikkerhedsk. > Lagringsplads
Stoppe iCloud-sikkerhedskopieringer	Gå til Indstillinger > iCloud > Lagring & sikkerhedsk., og slå iCloud-sikkerhedskopi fra.

Musik, der ikke er købt i iTunes, sikkerhedskopieres ikke i iCloud. Brug iTunes til at sikkerhedskopiere og gendanne den type indhold. Se "Synkronisere med iTunes" på side 18.

Vigtigt: Sikkerhedskopiering af musik og tv-udsendelser er ikke tilgængeligt i alle områder. Tidligere indkøb er måske ikke tilgængelige, hvis de ikke længere findes i iTunes Store, App Store eller iBookstore.

Købt indhold samt fotostream-indhold har ingen indflydelse på de 5 GB gratis lagringsplads i iCloud.

Sikkerhedskopiere med iTunes

iTunes opretter en sikkerhedskopi af fotografier i albummet Kamerarulle eller Arkiverede fotos, i sms'er, noter, opkaldshistorie, kontaktfavoritter, lydindstillinger m.m. Mediarkiver som sange og nogle fotografier sikkerhedskopieres ikke, men kan gendannes ved synkronisering med iTunes.

Når du slutter iPod touch til den computer, du normalt synkroniserer med, opretter iTunes en sikkerhedskopi, hver gang du:

- *Synkroniserer med iTunes* iTunes synkroniserer iPod touch, hver gang du slutter iPod touch til computeren. Se "Synkronisere med iTunes" på side 18. iTunes sikkerhedskopierer ikke automatisk en iPod touch, der ikke er konfigureret til at synkronisere med den pågældende computer.
- *Opdatere eller gendanne iPod touch:* iTunes automatically backs up iPod touch before updating and restoring.

iTunes kan også kryptere sikkerhedskopier af iPod touch for at sikre dine data.

Kryptere iPod touch-sikkerhedskopier: Vælg "Krypter iPod touch-sikkerhedskopi" i resumevinduet i iTunes.

Gendanne arkiver og indstillinger på iPod touch: Slut iPod touch til den computer, du normalt synkroniserer med, vælg iPod touch i iTunes-vinduet, og klik på Gendan i resumevinduet.

Du kan få flere oplysninger om sikkerhedskopier, inklusive de indstillinger og oplysninger, der ligger i en sikkerhedskopi, hvis du går til support.apple.com/kb/HT1766?viewlocale=da_DK.

Fjerne en iTunes-sikkerhedskopi

Du kan fjerne en sikkerhedskopi af iPod touch fra listen over sikkerhedskopier i iTunes. Det kan du f.eks. gøre, hvis en sikkerhedskopi er oprettet på en anden persons computer.

Fjerne en sikkerhedskopi:

- 1 Åbn Indstillinger i iTunes.
 - *Mac*: Vælg iTunes > Indstillinger.
 - *Windows*: Vælg Rediger > Indstillinger.
- 2 Klik på Enheder (iPod touch behøver ikke at være tilsluttet).
- 3 Vælg den sikkerhedskopi, du vil fjerne, og klik derefter på Slet sikkerhedskopi.
- 4 Klik på Slet for at bekræfte, at du vil fjerne den valgte sikkerhedskopi, og klik derefter på OK.

Opdatere og gendanne software til iPod touch

Du kan opdatere software på iPod touch i Indstillinger eller ved at bruge iTunes. Du kan også slette eller gendanne iPod touch og derefter bruge iCloud eller iTunes til at gendanne fra en sikkerhedskopi.

Slettede data er ikke længere tilgængelige via brugergrænsefladen på iPod touch, men de er ikke slettet fra iPod touch. Der findes oplysninger om sletning af alt indhold og alle indstillinger i "Nulstille" på side 112.

Opdatere iPod touch

Du kan opdatere software på iPod touch i Indstillinger eller ved at bruge iTunes.

Opdatere trådløst på iPod touch: Gå til Indstillinger > Generelt > Softwareopdatering. iPod touch søger efter tilgængelige softwareopdateringer.

Opdatere software i iTunes: iTunes søger efter tilgængelige softwareopdateringer, hver gang du synkroniserer iPod touch vha. iTunes. Se "Synkronisere med iTunes" på side 18.

Du kan få flere oplysninger om opdatering af iPod touch-software på support.apple.com/kb/HT4623?viewlocale=da_DK.

Gendanne iPod touch

Du kan bruge iCloud eller iTunes til at gendanne iPod touch fra en sikkerhedskopi.

Gendanne fra en iCloud-sikkerhedskopi: Nulstil iPod touch for at slette alle indstillinger og oplysninger. Log ind på iCloud, og vælg Gendan fra en sikkerhedskopi i indstillingsassistenten. Se "Nulstille" på side 112.

Gendanne fra en iTunes-sikkerhedskopi: Slut iPod touch til den computer, du normalt synkroniserer med, vælg iPod touch i iTunes-vinduet, og klik på Gendan i resumevinduet.

Når softwaren på iPod touch er gendannet, kan du enten indstille den som en ny iPod touch eller gendanne musik, videoer, programdata og andet indhold fra en sikkerhedskopi.

Du kan få flere oplysninger om opdatering af iPod touch-software på support.apple.com/kb/HT1414?viewlocale=da_DK.

Arkivdeling

Med Arkivdeling kan du vha. iTunes overføre arkiver via USB mellem iPod touch og computeren. Du kan dele arkiver, der er oprettet med et kompatibelt program og arkiveret i et understøttet format.

Programmer, der understøtter arkivdeling, vises på listen over arkivdelingsprogrammer i iTunes. Arkivlisten viser de dokumenter, der er på iPod touch for hvert program. Se i dokumentationen til programmet, hvordan det deler arkiver; det er ikke alle programmer, der understøtter denne funktion.

Overføre et arkiv fra iPod touch til computeren: I iTunes skal du gå til enhedens programvindue. I afsnittet Arkivdeling skal du vælge et program på listen. Til højre skal du vælge det arkiv, du vil overføre, og derefter klikke på "Arkiver til".

Overføre et arkiv fra computeren til iPod touch: I iTunes skal du gå til enhedens programvindue. I afsnittet Arkivdeling skal du vælge et program og derefter klikke på Tilføj. Arkivet overføres med det samme til din enhed til brug med det valgte program.

Slette et arkiv fra iPod touch: I iTunes skal du gå til enhedens programvindue. I afsnittet Arkivdeling skal du vælge arkivet og trykke på tasten Slet.

Oplysninger om sikkerhed, software og service

Denne tabel beskriver, hvor du kan få flere oplysninger om sikkerhed, software og service til iPod touch.

Hvis du vil læse om	Skal du
Sikker brug af iPod touch.	Se de nyeste oplysninger om sikkerhed og lovkrav i <i>Vejledning med vigtige produktoplysninger</i> på support.apple.com/da_DK/manuals/ipodtouch.
Service og support til iPod touch, gode råd, fora og Apple-softwareoverførsler	Gå til www.apple.com/dk/support/ipodtouch .
De nyeste oplysninger om iPod touch	Gå til www.apple.com/dk/ipodtouch .
Bruge iCloud	Go to www.apple.com/dk/support/icloud .
Brug af iTunes	Åbne iTunes og vælg Hjælp > iTunes-hjælp. Der findes en iTunes-øvelse på internettet (måske ikke tilgængelig i alle områder) på www.apple.com/dk/support/itunes .
Oprettelse af en Apple-id	Gå til appleid.apple.com/dk .
Brug af iPhoto med OS X	Åbne iPhoto og vælg Hjælp > iPhoto-hjælp.
Brug af Adressebog i OS X	Åbne Adressebog, og vælg Hjælp > Hjælp til Adressebog.
Brug af iCal med OS X	Åbne iCal og vælg Hjælp > iCal-hjælp.
Microsoft Outlook, Windows Adressebog eller Adobe Photoshop Elements	Se den dokumentation, der fulgte med disse programmer.
Hvordan du får service i henhold til garanti	Først følge alle råd og anvisninger i denne vejledning og i ressourcerne på internettet. Gå derefter til www.apple.com/dk/support , eller se <i>Vejledning med vigtige produktoplysninger</i> på support.apple.com/da_DK/manuals/ipodtouch .
Udskiftning af batteri	Gå til www.apple.com/dk/batteries/replacements.html .

Oplysninger om bortskaffelse og genbrug

Du skal bortskaffe iPod touch korrekt i henhold til lokale love og regulativer. Da dette produkt indeholder et batteri, skal det bortskaffes adskilt fra husholdningsaffald. Når din iPod touch er udtjent, skal du kontakte Apple eller de lokale myndigheder for at få at vide, hvordan produktet kan genbruges.

Udskifte batteriet: Det udskiftelige batteri i iPod touch må kun udskiftes af Apple eller en Apple Authorized Service Provider. Du kan få flere oplysninger om udskiftning af batterier på adressen: www.apple.com/dk/batteries/replacements.html

Der findes oplysninger om Apples genbrugsprogram på: www.apple.com/dk/recycling

Deutschland: Dieses Gerät enthält Batterien. Bitte nicht in den Hausmüll werfen. Entsorgen Sie dieses Gerätes am Ende seines Lebenszyklus entsprechend der maßgeblichen gesetzlichen Regelungen.

Nederlands: Gebruikte batterijen kunnen worden ingeleverd bij de chemokar of in een speciale batterijcontainer voor klein chemisch afval (kca) worden gedeponneerd.

Türkiye: EEE yönetmeliğine (Elektrikli ve Elektronik Eşyalarda Bazı Zararlı Maddelerin Kullanımının Sınırlandırılmasına Dair Yönetmelik) uygundur.

台灣



廢電池請回收

EU – oplysninger om bortskaffelse



Dette symbol betyder, at dit produkt og dets batteri bør bortskaffes adskilt fra husholdningsaffald i henhold til nationale love og regulativer. Når produktet er udtjent, skal du aflevere det på en genbrugsplads, som er godkendt af de lokale myndigheder. Nogle genbrugspladser modtager produkter gratis. Den indsamling og genbrug af produktet, som sker i forbindelse med bortskaffelsen, hjælper med at bevare naturens ressourcer og sikrer, at produktet genbruges på en måde, som beskytter vores sundhed og miljø.

Union Européenne—informations sur l'élimination: Le symbole ci-dessus signifie que vous devez vous débarasser de votre produit sans le mélanger avec les ordures ménagères, selon les normes et la législation de votre pays. Lorsque ce produit n'est plus utilisable, portez-le dans un centre de traitement des déchets agréé par les autorités locales. Certains centres acceptent les produits gratuitement. Le traitement et le recyclage séparé de votre produit lors de son élimination aideront à préserver les ressources naturelles et à protéger l'environnement et la santé des êtres humains.

Europäische Union—Informationen zur Entsorgung: Das Symbol oben bedeutet, dass dieses Produkt entsprechend den geltenden gesetzlichen Vorschriften und getrennt vom Hausmüll entsorgt werden muss. Geben Sie dieses Produkt zur Entsorgung bei einer offiziellen Sammelstelle ab. Bei einigen Sammelstellen können Produkte zur Entsorgung unentgeltlich abgegeben werden. Durch das separate Sammeln und Recycling werden die natürlichen Ressourcen geschont und es ist sichergestellt, dass beim Recycling des Produkts alle Bestimmungen zum Schutz von Gesundheit und Umwelt beachtet werden.

Unione Europea—informazioni per l'eliminazione: Questo simbolo significa che, in base alle leggi e alle norme locali, il prodotto dovrebbe essere eliminato separatamente dai rifiuti casalinghi. Quando il prodotto diventa inutilizzabile, portarlo nel punto di raccolta stabilito dalle autorità locali. Alcuni punti di raccolta accettano i prodotti gratuitamente. La raccolta separata e il riciclaggio del prodotto al momento dell'eliminazione aiutano a conservare le risorse naturali e assicurano che venga riciclato in maniera tale da salvaguardare la salute umana e l'ambiente.

Europeiska unionen—uttjänta produkter: Symbolen ovan betyder att produkten enligt lokala lagar och bestämmelser inte får kastas tillsammans med hushållsavfallet. När produkten har tjänat ut måste den tas till en återvinningsstation som utsetts av lokala myndigheter. Vissa återvinningsstationer tar kostnadsfritt hand om uttjänta produkter. Genom att låta den uttjänta produkten tas om hand för återvinning hjälper du till att spara naturresurser och skydda hälsa och miljö.

Brasil—Informações sobre descarte e reciclagem:



O símbolo indica que este produto e/ou sua bateria não devem ser descartadas no lixo doméstico. Quando decidir descartar este produto e/ou sua bateria, faça-o de acordo com as leis e diretrizes ambientais locais. Para informações sobre o programa de reciclagem da Apple, pontos de coleta e telefone de informações, visite www.apple.com/br/environment.

Apple og miljøet

Apple erkender sit ansvar for at medvirke til at mindske produkternes indvirkning på miljøet. Du kan få flere oplysninger på adressen: www.apple.com/dk/environment

iPod touchs driftstemperatur

Hvis den indre temperatur i iPod touch overstiger den normale driftstemperatur, kan der ske følgende for at regulere temperaturen:

- iPod touch holder op med at oplade
- Skærmen bliver utydelig.
- En temperaturadvarsel vises på skærmen.

Vigtigt: Du kan ikke bruge iPod touch, mens temperaturadvarslen vises. Hvis iPod touch ikke kan regulere den interne temperatur, går den på vågeblus, indtil den er kølet af. Flyt iPod touch til et koldere sted, og vent nogle få minutter, før du prøver at bruge iPod touch igen.

 Apple Inc.

© 2012 Apple Inc. Alle rettigheder forbeholdes.

Apple, Apple-logoet, AirPlay, AirPort, AirPort Express, AirPort Extreme, Aperture, Apple TV, Cover Flow, FaceTime, Finder, iBooks, iCal, iLife, iMovie, iPad, iPhone, iPhoto, iPod, iPod touch, iTunes, iTunes Extras, Keynote, Mac, Mac OS X, Numbers, Pages, Safari, Spotlight og Time Capsule er varemærker tilhørende Apple Inc. og registreret i USA og andre lande.

AirPrint, iMessage, logoet Made for iPod og Multi-Touch er varemærker tilhørende Apple Inc.

Apple Store, Genius, iCloud, iTunes Plus, iTunes Store og MobileMe er servicemærker tilhørende Apple Inc. og registreret i USA og andre lande.

App Store, iBookstore og iTunes Match er servicemærker tilhørende Apple Inc.

iOS er et varemærke eller et registreret varemærke tilhørende Cisco i USA og andre lande og bruges i henhold til en licensaftale.

Ping er et registreret varemærke tilhørende Karsten Manufacturing Corporation og bruges i USA i henhold til en licensaftale.

NIKE og Swoosh Design er varemærker tilhørende NIKE, Inc. og dets datterselskaber og bruges i henhold til en licensaftale.

Bluetooth®-mærket og -logoerne er registrerede varemærker ejet af Bluetooth SIG, Inc. og bruges af Apple Inc. i henhold til en licensaftale.

Adobe og Photoshop er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Adobe Systems Incorporated i USA og/eller andre lande.

Andre firma- og produktnavne kan være varemærker tilhørende deres respektive ejere.

Kortdata © 2010 Google.

Omtale af tredjeparters produkter har kun oplysende karakter og skal ikke opfattes som en anbefaling. Apple påtager sig ikke noget ansvar for produkternes funktionsdygtighed. Alle evt. aftaler og garantier er indgået direkte mellem leverandørerne og brugerne. Alle oplysningerne i denne håndbog var korrekte på udgivelsestidspunktet. Apple påtager sig intet ansvar for evt. oversættelses- eller trykfejl.

DK019-2268/02-2012