



iPod touch

Podręcznik użytkownika

Dotyczy oprogramowania iOS 5.1

Spis treści

- 9 **Rozdział 1: iPod touch — przegląd**
- 9 iPod touch — omówienie
- 10 Akcesoria
- 10 Przyciski
- 11 Ikony statusu

- 13 **Rozdział 2: Pierwsze kroki**
- 13 Wyświetlanie niniejszego podręcznika na iPodzie touch
- 13 Co będzie potrzebne?
- 13 Konfigurowanie iPoda touch
- 14 Podłączanie iPoda touch do komputera
- 14 Łączenie z Internetem
- 15 Konfigurowanie konta pocztowego i innych
- 15 Zarządzanie materiałami na urządzeniach z systemem iOS
- 16 iCloud
- 17 Synchronizowanie z iTunes

- 19 **Rozdział 3: Podstawy**
- 19 Korzystanie z programów
- 22 Dostosowywanie ekranu początkowego
- 24 Pisanie
- 28 Drukowanie
- 29 Wyszukiwanie
- 29 Sterowanie głosowe
- 30 Powiadomienia
- 31 Twitter
- 32 AirPlay
- 33 Urządzenia Bluetooth
- 34 Bateria
- 35 Funkcje zabezpieczeń
- 37 Czyszczenie iPoda touch
- 37 Ponowne uruchamianie lub zerowanie iPoda touch

- 38 **Rozdział 4: Muzyka**
- 38 Dodawanie muzyki i materiałów audio
- 38 Odtwarzanie utworów i innych materiałów dźwiękowych
- 40 Dodatkowe narzędzia do odtwarzania audio
- 40 Narzędzia podcastów i książek audio
- 41 Sterowanie programem Muzyka przy użyciu poleceń głosowych
- 41 Przeglądanie okładek albumów w widoku Cover Flow
- 41 Przeglądanie ścieżek albumu
- 42 Przeszukiwanie materiałów audio
- 42 iTunes Match

- 42 Genius
- 43 Listy utworów
- 44 Kolekcja domowa

- 45 **Rozdział 5: Wideo**
- 45 Program Wideo
- 45 Odtwarzanie wideo
- 46 Wyszukiwanie wideo
- 46 Oglądanie wypożyczonych filmów
- 47 Oglądanie wideo na ekranie telewizora
- 47 Usuwanie wideo z iPoda touch
- 48 Korzystanie z Kolekcji domowej
- 48 Ustawianie zegara usypiania
- 48 Konwertowanie wideo dla iPoda touch

- 49 **Rozdział 6: Wiadomości**
- 49 Wysyłanie i odbieranie wiadomości
- 50 Wysyłanie wiadomości do grupy
- 50 Wysyłanie zdjęć, wideo i innych rzeczy
- 51 Edycja rozmów
- 51 Przeszukiwanie wiadomości

- 52 **Rozdział 7: FaceTime**
- 52 Program FaceTime
- 52 Wykonywanie połączenia FaceTime
- 53 Podczas połączenia FaceTime

- 55 **Rozdział 8: Aparat**
- 55 Program Aparat
- 55 Robienie zdjęć i nagrywanie wideo
- 56 Wyświetlanie, udostępnianie i drukowanie
- 57 Edytowanie zdjęć
- 57 Przycinanie wideo
- 57 Przesyłanie zdjęć i wideo do komputera
- 58 Strumień zdjęć

- 59 **Rozdział 9: Zdjęcia**
- 59 Wyświetlanie zdjęć i wideo
- 60 Wyświetlanie pokazów slajdów
- 60 Porządkowanie zdjęć i wideo
- 60 Udostępnianie zdjęć i wideo
- 61 Drukowanie zdjęć

- 62 **Rozdział 10: Game Center**
- 62 Program Game Center
- 62 Logowanie się do Game Center
- 63 Kupowanie i pobieranie gier
- 63 Granie w gry
- 63 Granie ze znajomymi
- 64 Ustawienia Game Center

65	Rozdział 11: Mail
65	Sprawdzanie i odczytywanie poczty
66	Praca z wieloma kontami
66	Wysyłanie wiadomości email
67	Używanie łącz i wykrytych danych
67	Wyświetlanie załączników
68	Drukowanie wiadomości i załączników
68	Porządkowanie poczty
69	Przeszukiwanie poczty
69	Konta i ustawienia programu Mail
71	Rozdział 12: Przypomnienia
71	Program Przypomnienia
71	Ustawianie przypomnienia
72	Zarządzanie przypomnieniami w widoku listy
72	Zarządzanie przypomnieniami w widoku daty
73	Zarządzanie wykonanymi przypomnieniami
73	Wyszukiwanie przypomnień
74	Rozdział 13: Safari
74	Przeglądanie stron internetowych
75	Łącza
75	Lista Czytelnia
75	Reader
76	Wpisywanie tekstu i wypełnianie formularzy
76	Wyszukiwanie
76	Zakładki i historia
77	Drukowanie stron internetowych oraz dokumentów PDF i innych
77	Wycinki ze stron internetowych
78	Rozdział 14: Kiosk
78	Program Kiosk
78	Czytanie najnowszych wydań
80	Rozdział 15: Kalendarz
80	Program Kalendarz
80	Przeglądanie kalendarzy
81	Dodawanie wydarzeń
81	Odpowiadanie na zaproszenia
82	Wyszukiwanie w kalendarzach
82	Subskrybowanie kalendarzy
82	Importowanie wydarzeń kalendarza z programu Mail
82	Konta i ustawienia kalendarza
84	Rozdział 16: YouTube
84	Program YouTube
84	Przeglądanie i wyszukiwanie wideo
85	Odtwarzanie wideo
85	Zarządzanie wideo, które Ci się podobają
86	Udostępnianie wideo, komentarzy i ocen
86	Uzyskiwanie informacji o wideo
86	Wysyłanie wideo do YouTube

- 87 **Rozdział 17: Giełda**
- 87 Przeglądanie cen akcji
- 88 Uzyskiwanie dodatkowych informacji

- 89 **Rozdział 18: Mapy**
- 89 Znajdowanie miejsc
- 90 Uzyskiwanie wskazówek dojazdu
- 91 Uzyskiwanie i udostępnianie informacji o położeniu
- 91 Pokazywanie informacji o ruchu drogowym
- 92 Zdjęcia satelitarne oraz widok ulicy

- 93 **Rozdział 19: Pogoda**
- 93 Uzyskiwanie informacji o pogodzie

- 95 **Rozdział 20: Notatki**
- 95 Program Notatki
- 95 Pisanie notatek
- 96 Czytanie i edytowanie notatek
- 96 Przeszukiwanie notatek
- 96 Drukowanie notatek lub wysyłanie ich w wiadomościach email

- 97 **Rozdział 21: Zegar**
- 97 Program Zegar
- 97 Ustawianie zegarów świata
- 97 Ustawianie alarmów
- 98 Korzystanie ze stopera
- 98 Ustawianie minutnika

- 99 **Rozdział 22: Kalkulator**
- 99 Korzystanie z kalkulatora
- 99 Kalkulator naukowy

- 100 **Rozdział 23: Dyktafon**
- 100 Program Dyktafon
- 100 Nagrywanie
- 101 Słuchanie nagrań
- 101 Zarządzanie nagraniami i udostępnianie nagrań
- 102 Udostępnianie notatek głosowych przy użyciu komputera

- 103 **Rozdział 24: iTunes Store**
- 103 Program iTunes Store
- 103 Znajdowanie muzyki, wideo i innych materiałów
- 104 Kupowanie muzyki, książek audio i dźwięków
- 104 Kupowanie lub wypożyczanie filmów
- 105 Obserwowanie wykonawców i znajomych
- 105 Przesyłanie strumieniowe lub pobieranie podcastów
- 106 Sprawdzanie statusu pobierania
- 106 Zmiana przycisków przeglądania
- 106 Wyświetlanie informacji o koncercie
- 106 Sprawdzanie dostępności rzeczy do pobrania

- 108 Rozdział 25: App Store**
- 108 Program App Store
- 108 Znajdowanie i pobieranie programów
- 109 Usuwanie programów
- 110 Ustawienia Store

- 111 Rozdział 26: Ustawienia**
- 111 Tryb Samolot
- 111 Wi-Fi
- 112 Powiadomienia
- 113 Usługi lokalizacji
- 113 VPN
- 114 Dźwięki
- 114 Jasność
- 114 Tapeta
- 114 Ogólne
- 119 Ustawienia programów

- 120 Rozdział 27: Kontakty**
- 120 Program Kontakty
- 120 Synchronizowanie kontaktów
- 121 Wyszukiwanie kontaktów
- 121 Dodawanie i edytowanie kontaktów
- 122 Połączone kontakty
- 122 Konta i ustawienia kontaktów

- 123 Rozdział 28: Nike + iPod**
- 123 Program Nike + iPod
- 123 Aktywowanie funkcji Nike + iPod
- 123 Podłączanie czujnika
- 124 Treningi z Nike + iPod
- 124 Kalibrowanie Nike + iPod
- 124 Wysyłanie danych treningów do Nikeplus.com

- 125 Rozdział 29: iBooks**
- 125 Program iBooks
- 125 Korzystanie ze sklepu iBookstore
- 125 Synchronizowanie książek i plików PDF
- 126 Czytanie książek
- 127 Zmiana wyglądu książki
- 128 Drukowanie dokumentu PDF lub wysyłanie go w wiadomości email
- 128 Porządkowanie półki z książkami

- 130 Rozdział 30: Dostępność**
- 130 Funkcje uniwersalnego dostępu
- 130 VoiceOver
- 141 Trzykrotne naciśnięcie przycisku Początek
- 142 Zoom (przybliżanie ekranu)
- 142 Duża czcionka
- 142 Białe na czarnym
- 142 Wybieranie głosowe
- 143 Czytanie podpowiedzi

- 143 Dźwięk mono
- 143 AssistiveTouch
- 144 Uniwersalny dostęp w OS X
- 144 Minimalny rozmiar czcionki dla wiadomości pocztowych
- 144 Klawiatury na szerokim ekranie
- 144 Sterowanie głosowe
- 144 Napisy dla niesłyszących

- 145 **Dodatek A: Klawiatury narodowe**
- 145 Dodawanie i usuwanie klawiatur
- 145 Przełączanie klawiatur
- 145 Język chiński
- 147 Język japoński
- 148 Wprowadzanie znaków emoji
- 148 Korzystanie z listy propozycji
- 148 Korzystanie ze skrótów
- 148 Język wietnamski


- 149 **Dodatek B: Wsparcie i inne informacje**
- 149 Witryna wsparcia iPod touch
- 149 Ponowne uruchamianie i zerowanie iPod touch
- 149 Tworzenie kopii zapasowej danych iPod touch
- 151 Uaktualnianie i odtwarzanie oprogramowania iPod touch
- 152 Udostępnianie plików
- 152 Informacje o bezpieczeństwie, oprogramowaniu i usługach
- 153 Informacje o recyklingu i pozbywaniu się sprzętu
- 154 Apple a środowisko naturalne
- 154 Temperatura pracy iPod touch

iPod touch — przegląd

1

iPod touch — omówienie

iPod touch 4. generacji

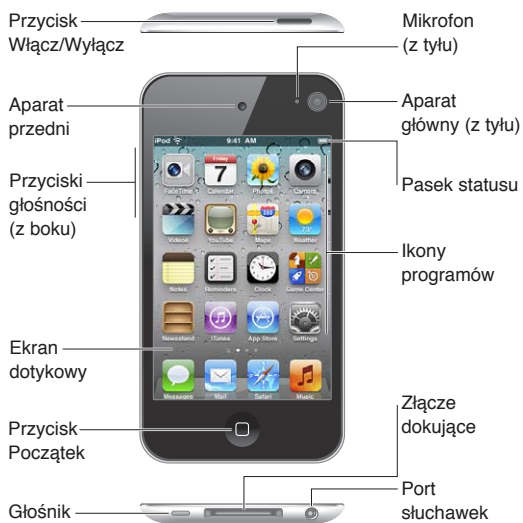

iPod touch 3. generacji



Twój ekran początkowy może wyglądać inaczej, w zależności od posiadanego modelu iPod'a touch i od tego, czy układ ikon został zmieniony.

Akcesoria

Do iPod'a touch dołączane są następujące akcesoria:



Słuchawki Apple



Przewód łączący złącze dokujące z USB


Przedmiot	Do czego służy?
Słuchawki Apple	Słuchanie muzyki i wideo, połączeń FaceTime, książek audio, podcastów i gier.
Przewód łączący złącze dokujące z USB	Ten przewód umożliwia łączenie iPod'a touch z komputerem w celu synchronizacji i ładowania baterii lub z ładowarką USB (sprzedawaną osobno) w celu ładowania baterii. Przewód może być używany w połączeniu z opcjonalnym dokiem lub podłączony bezpośrednio do iPod'a touch.

Przyciski





Przycisk Włącz/Wyłącz

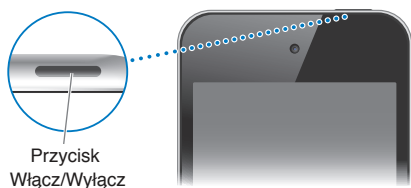Jeśli nie korzystasz z iPod'a touch, możesz go zablokować, aby wyłączyć ekran i zmniejszyć zużycie energii. Gdy iPod touch jest zablokowany, po dotknięciu ekranu nic się nie dzieje. Nadal jednak można słuchać muzyki, a w trakcie słuchania regulować głośność za pomocą przycisków znajdujących się z boku iPod'a touch.

Blokowanie iPod'a touch: Naciśnij przycisk Włącz/Wyłącz.




Przycisk Włącz/Wyłącz




Odblokowywanie iPod'a touch	Naciśnij przycisk Włącz/Wyłącz lub przycisk Początek  , a następnie przeciągnij suwak.
Otwieranie Aparatu, gdy iPod touch jest zablokowany	Naciśnij przycisk Włącz/Wyłącz lub przycisk Początek  , a następnie przeciągnij  w górę.
Wyświetlanie narzędzi do odtwarzania audio, gdy iPod touch jest zablokowany	Naciśnij dwukrotnie przycisk Początek  .
Wyłączanie iPod'a touch	Naciśnij przełącznik Włącz/Wyłącz i przytrzymaj go przez kilka sekund, aż na ekranie pojawi się czerwony suwak. Następnie przeciągnij ten suwak.
Włączenie iPod'a touch	Naciśnij i przytrzymaj przycisk Włącz/Wyłącz, aż na ekranie pojawi się logo Apple.

iPod touch jest blokowany automatycznie, jeśli ekran nie zostanie dotknięty w ciągu minuty lub dwóch. Aby zmienić czas autoblokady, wybierz Ustawienia > Ogólne > Autoblokada. Jeśli chcesz, aby do odblokowania iPod'a touch wymagane było podanie hasła, wybierz Ustawienia > Ogólne > Kod blokady.

Przycisk Początek

Przycisk Początek  umożliwia przejście do ekranu początkowego, niezależnie od wykonywanej aktualnie czynności. Udostępnia również inne skróty. Na ekranie początkowym stuknij w program, aby go otworzyć. Zobacz „Otwieranie i przełączanie programów” na stronie 19.


Przechodzenie do ekranu początkowego: Naciśnij przycisk Początek .

Wyświetlanie ostatnio używanych programów (iPod touch 3. generacji lub nowszy)	Gdy iPod touch jest odblokowany, naciśnij dwukrotnie przycisk Początek  .
Wyświetlanie narzędzi do odtwarzania audio, gdy iPod touch jest zablokowany	Naciśnij dwukrotnie przycisk Początek  . Zobacz „Odtwarzanie utworów i innych materiałów dźwiękowych” na stronie 38.
Wyświetlanie narzędzi do odtwarzania audio w trakcie korzystania z dowolnego programu	Naciśnij dwukrotnie przycisk Początek  , a następnie przejdź do lewego końca paska wielozadaniowości, wyświetlanego na dole ekranu.

Przyciski głośności

Podczas słuchania muzyki, filmów lub innych materiałów audio przyciski znajdujące się z boku iPod'a touch pozwalają na regulowanie głośności. Poza tym pozwalają regulować głośność alarmów i innych efektów dźwiękowych.

OSTRZEŻENIE: Ważne informacje dotyczące sposobów unikania uszkodzeń słuchu znajdują się w broszurze *Ważne informacje o produkcie*, dostępnej pod adresem support.apple.com/pl_PL/manuals/ipodtouch.

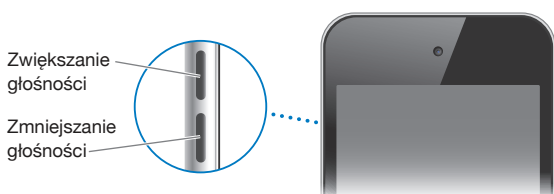











Aby ustawić ograniczenie głośności dla muzyki i wideo, wybierz Ustawienia > Muzyka.

Przycisku zwiększania głośności można używać także do robienia zdjęć i nagrywania wideo. Zobacz „Robienie zdjęć i nagrywanie wideo” na stronie 55.

Ikony statusu

Ikony na pasku statusu w górnej części ekranu zawierają informacje o iPodzie touch:

Ikona statusu		Znaczenie
	Wi-Fi*	Wskazuje, że iPod touch jest podłączony do Internetu przez sieć Wi-Fi. Im więcej pasków, tym silniejsze połączenie. Zobacz „Wi-Fi” na stronie 111.
	Aktywność sieci	Pokazuje aktywność sieci. Niektóre programy innych producentów mogą używać tej ikony do wskazywania trwającego procesu.
	Synchronizowanie	Wskazuje, że iPod touch synchronizuje się z iTunes.

Ikona statusu	Znaczenie
 Tryb Samolot	Wskazuje, że włączony jest tryb pracy w samolocie. Nie można wówczas łączyć się z Internetem ani korzystać z urządzeń Bluetooth®. Dostępne są tylko funkcje nie wymagające połączeń bezprzewodowych. Zobacz „Tryb Samolot” na stronie 111.
 VPN	Wskazuje połączenie z siecią za pomocą VPN. Zobacz „Sieć” na stronie 115.
 Blokada	Wskazuje, że iPod touch jest zablokowany. Zobacz „Przycisk Włącz/Wyłącz” na stronie 10.
 Odtwarzanie	Informuje, że trwa odtwarzanie utworu, książki audio lub podcastu. Zobacz „Odtwarzanie utworów i innych materiałów dźwiękowych” na stronie 38.
 Blokada ustawienia pionowego	Wskazuje, że ekran iPoda touch został zablokowany w położeniu pionowym. Zobacz „Korzystanie z widoku pionowego lub poziomego” na stronie 22.
 Alarm	Informuje, że jest ustawiony alarm. Zobacz „Ustawianie alarmów” na stronie 97.
 Usługi lokalizacji	Pokazuje, że jakiś program używa usług lokalizacji. Zobacz „Usługi lokalizacji” na stronie 113.
 Bluetooth*	<i>Ikona niebieska lub biała:</i> Bluetooth jest włączony i połączony w parę z innym urządzeniem (np. zestawem słuchawkowym). <i>Ikona szara:</i> Bluetooth jest włączony i połączony w parę z innym urządzeniem, ale urządzenie to jest wyłączone lub znajduje się poza zasięgiem. <i>Brak ikony:</i> Bluetooth jest wyłączony lub nie jest połączony w parę z innym urządzeniem. Zobacz „Urządzenia Bluetooth” na stronie 33.
 Bateria Bluetooth	Wskazuje poziom naładowania baterii obsługiwanego i połączonego w parę urządzenia Bluetooth.
 Bateria	Pokazuje poziom naładowania baterii lub status ładowania. Zobacz „Ładowanie baterii” na stronie 34.

* Używanie niektórych akcesoriów z iPoda touch może mieć wpływ na działanie sieci bezprzewodowej.




OSTRZEŻENIE: Aby uniknąć obrażeń, przed użyciem iPoda touch należy przeczytać wszystkie informacje dotyczące sposobu korzystania z urządzenia zawarte w niniejszym podręczniku, a także zapoznać się z treścią broszury *iPod touch — ważne informacje o produkcie*, dostępnej pod adresem support.apple.com/pl_PL/manuals/ipodtouch/.

Wyświetlanie niniejszego podręcznika na iPodzie touch

Podręcznik użytkownika iPoda touch można wyświetlać na iPodzie touch w Safari oraz w bezpłatnym programie iBooks.

Wyświetlanie podręcznika w Safari: Stuknij w , a następnie stuknij w zakładkę Podręcznik użytkownika iPoda touch.

Aby dodać ikonę podręcznika użytkownika na ekranie początkowym, stuknij w , a następnie stuknij w Dodaj jako ikonę. Aby wyświetlić podręcznik w innym języku, stuknij w Zmień język na dole ekranu z głównym spisem treści.

Wyświetlanie podręcznika w iBooks: Jeśli nie masz zainstalowanego programu iBooks, otwórz App Store, wyszukaj „iBooks” i zainstaluj program. Następnie możesz otworzyć iBooks, stuknąć w Sklep i pobrać bezpłatny podręcznik (wyszukaj „Podręcznik użytkownika iPoda touch”).

Aby uzyskać więcej informacji o iBooks, zobacz Rozdział 29, „iBooks,” na stronie 125.

Co będzie potrzebne?

Wymagane do korzystania z iPoda touch:

- Apple ID (na potrzeby niektórych funkcji), który można utworzyć podczas konfiguracji
- Mac lub komputer PC z portem USB 2.0 i jednym z następujących systemów operacyjnych
 - Mac OS X 10.5.8 lub nowszy
 - Windows 7, Windows Vista lub Windows XP Home / Professional (SP3)
- połączenie z Internetem (zalecane łącze szerokopasmowe)
- iTunes 10.5 lub nowszy (na potrzeby niektórych funkcji), dostępny pod adresem www.itunes.com/pl/download

Konfigurowanie iPoda touch

Aby skonfigurować i aktywować iPoda touch, wystarczy go włączyć i wykonywać instrukcje wyświetlane na ekranie, które przeprowadzą użytkownika przez proces konfiguracji, w tym:

- Połączenie z siecią Wi-Fi
- Zalogowanie się przy użyciu Apple ID lub utworzenie nowego
- Skonfigurowanie iCloud

- Włączenie zalecanych funkcji, np. Usługi lokalizacji czy Znajdź mój iPod
- Aktywowanie iPoda touch

Podczas konfiguracji można też odtworzyć archiwum z iCloud lub kopię zapasową z iTunes.

Aktywacji można dokonać przez sieć Wi-Fi. Jeśli nie masz dostępu do sieci Wi-Fi, możesz podłączyć iPoda touch do komputera i przeprowadzić aktywację przy użyciu iTunes.

Podłączanie iPoda touch do komputera

Jeśli nie masz dostępu do sieci Wi-Fi, możesz podłączyć iPoda touch do komputera w celu przeprowadzenia konfiguracji. Możesz również podłączyć iPoda touch do komputera w celu zsynchronizowania muzyki, wideo i innych danych z iTunes. Można również zsynchronizować zawartość bezprzewodowo. Zobacz „iCloud” na stronie 16 i „Synchronizowanie z iTunes” na stronie 17.

Podłączanie iPoda touch do komputera: Użyj przewodu łączącego złącze dokujące z gniazdem USB, dostarczanego wraz z produktem.




Odłączanie iPoda touch od komputera: Upewnij się, że nie trwa synchronizacja, a następnie odłącz przewód. Jeśli trwa synchronizacja, najpierw przeciągnij suwak na iPodzie touch, aby ją anulować.



Łączenie z Internetem


iPod touch łączy się z Internetem przez sieci Wi-Fi. Po nawiązaniu połączenia z siecią Wi-Fi zapewniającą dostęp do Internetu iPod touch automatycznie łączy się z Internetem, gdy używany jest program Mail, Safari, YouTube, FaceTime, Game Center, Giełda, Mapy, Pogoda, App Store lub iTunes Store.

Łączenie z siecią Wi-Fi

iPod touch może łączyć się z siecią AirPort i innymi sieciami Wi-Fi w domu, w pracy i w hotspotach Wi-Fi na całym świecie.

Sprawdź, czy twoje urządzenie jest już połączone: Jeśli na pasku statusu u góry ekranu wyświetlana jest ikona Wi-Fi , oznacza to, że masz już połączenie.

Łączenie się z siecią Wi-Fi: Wybierz Ustawienia > Wi-Fi i wybierz sieć. Wykrycie sieci znajdujących się w zasięgu iPoda touch może chwilę potrwać. Liczba pasków w ikonie Wi-Fi  pokazuje siłę sygnału. Sieci, dla których wymagane jest hasło, są wyświetlane z ikoną kłódki . Jeśli połączenie z siecią Wi-Fi zostanie nawiązane w ten sposób, iPod touch będzie się z nią łączyć za każdym razem, gdy znajdzie się w zasięgu. Jeśli w zasięgu jest wiele używanych poprzednio sieci, iPod touch łączy się z ostatnio używaną.

Włączanie Wi-Fi	Wybierz Ustawienia > Wi-Fi.
Wyświetlanie pytania przed łączeniem się iPoda touch z siecią	Wybierz Ustawienia > Wi-Fi > Pytaj, czy łączyć.
Sprawdzanie szczegółów połączeń (np. adresu IP)	Wybierz Ustawienia > Wi-Fi i stuknij w  obok sieci.

Dostęp do Internetu na pokładzie samolotu

Włączenie trybu Samolot powoduje wyłączenie wszystkich nadajników i odbiorników radiowych iPoda touch, uniemożliwiając transmisję Wi-Fi, Bluetooth oraz odbiór sygnału GPS, aby uniknąć możliwości zakłócenia pracy urządzeń pokładowych. Tryb ten blokuje wiele funkcji iPoda touch. W niektórych regionach linie lotnicze oraz obowiązujące prawo dopuszczają korzystanie z sieci Wi-Fi na pokładzie samolotu i używanie programów, dla których wymagane jest połączenie internetowe. Dozwolone może być również włączanie funkcji Bluetooth i używanie urządzeń Bluetooth z iPodem touch. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz „Tryb Samolot” na stronie 111.

Dostęp do VPN

VPN (wirtualna sieć prywatna) to sposób nawiązania bezpiecznego połączenia przez Internet z prywatnymi sieciami, takimi jak sieć lokalna w firmie lub na uczelni. VPN można włączyć i skonfigurować w ustawieniach sieci. Zobacz „Sieć” na stronie 115.

Konfigurowanie konta pocztowego i innych

iPod touch współpracuje z MobileMe, Microsoft Exchange oraz wieloma innymi popularnymi usługami internetowymi, pozwalającymi na korzystanie z poczty, kontaktów i kalendarzy. Jeśli nie masz jeszcze konta pocztowego, możesz skonfigurować bezpłatne konto iCloud podczas konfigurowania iPoda touch, wybierając Ustawienia > iCloud.

Konfigurowanie konta iCloud: Wybierz Ustawienia > iCloud.

Konfigurowanie innego konta: Wybierz Ustawienia > Poczta, kontakty, inne.

Aby uzyskać więcej informacji o iCloud, zobacz „iCloud” na stronie 16.

Jeśli Twoja firma lub organizacja obsługuje taką funkcję, możesz dodawać kontakty za pomocą konta LDAP lub CardDAV. Zobacz „Synchronizowanie kontaktów” na stronie 120.

Możesz dodać konto kalendarza CalDAV. Zobacz „Konta i ustawienia kalendarza” na stronie 82.

Możesz subskrybować kalendarze iCal (.ics) lub importować je z programu Mail. Zobacz „Subskrybowanie kalendarzy” i „Importowanie wydarzeń kalendarza z programu Mail” na stronie 82.

Zarządzanie materiałami na urządzeniach z systemem iOS

iCloud i iTunes umożliwiają przesyłanie danych i plików między Twoimi urządzeniami z systemem iOS a komputerami.

- *iCloud* pozwala przechowywać zdjęcia, programy, kontakty, kalendarze i inne rzeczy, a także przysyłać je bezprzewodowo metodą „push” do Twoich urządzeń. Gdy dokonujesz zmian na jednym ze swoich urządzeń, pozostałe urządzenia są automatycznie uaktualniane. Zobacz „iCloud” na stronie 16.

- *iTunes* umożliwia synchronizowanie muzyki, wideo, zdjęć i innych rzeczy między komputerem a iPodem touch. iPoda touch można podłączyć do komputera za pomocą interfejsu USB lub skonfigurować synchronizację bezprzewodową przez sieć Wi-Fi. Zmiany wprowadzone na jednym urządzeniu są podczas synchronizacji kopiowane do innych urządzeń. Można także użyć *iTunes* w celu skopiowania pliku do iPoda touch i użycia go w określonym programie lub w celu skopiowania dokumentu utworzonego na iPodzie touch do komputera. Zobacz „Synchronizowanie z *iTunes*” na stronie 17.

W zależności od potrzeb można korzystać z *iCloud*, z *iTunes* lub z obu tych funkcji. Na przykład, można używać Strumienia zdjęć do automatycznego umieszczania zrobionych iPadem touch na wszystkich urządzeniach, a *iTunes* — do synchronizowania albumów ze zdjęciami na komputerze z iPodem touch.

Uwaga: Nie synchronizuj rzeczy w panelu informacji *iTunes* (np. kontaktów, kalendarzy czy notatek), jeśli jednocześnie uaktualniasz urządzenia przy użyciu *iCloud*. Może to spowodować pojawienie się powielonych rzeczy.

iCloud

iCloud to usługa przechowująca Twoje materiały, w tym muzykę, zdjęcia, kontakty, kalendarze i obsługiwane dokumenty. Materiały przechowywane w *iCloud* są przesyłane bezprzewodowo do innych Twoich urządzeń z systemem iOS i komputerów, na których skonfigurowane jest to samo konto *iCloud*.

iCloud dostępny jest na urządzeniach z systemem iOS 5, Macach z systemem OS X Lion 10.7.2 lub nowszym, a także na komputerach PC z zainstalowanym panelem sterowania *iCloud* dla Windows (wymagany jest Windows Vista Service Pack 2 lub Windows 7).

Funkcje *iCloud*:

- *iTunes w chmurze* — pobieranie na iPoda touch za darmo i w dowolnym momencie kupionej wcześniej muzyki i programów telewizyjnych.
- *Programy i książki* — pobieranie na iPoda touch za darmo i w dowolnym momencie zakupów dokonanych w App Store i iBookstore.
- *Strumień zdjęć* — zdjęcia wykonane przy użyciu jednego urządzenia pojawiają się automatycznie na pozostałych Twoich urządzeniach. Zobacz „Strumień zdjęć” na stronie 58.
- *Dokumenty w chmurze* — programy obsługujące *iCloud* mogą mieć zawsze dostęp do aktualnych dokumentów i danych na wszystkich Twoich urządzeniach.
- *Poczta, kontakty, kalendarze* — dostęp do aktualnych wiadomości, kontaktów, kalendarzy, notatek i przypomnień na wszystkich Twoich urządzeniach.
- *Archiwum* — automatyczne tworzenie kopii zapasowych iPoda touch na *iCloud*, gdy jest on podłączony do zasilania i do sieci Wi-Fi. Zobacz „Tworzenie kopii zapasowej danych iPoda touch” na stronie 149.
- *Znajdź mój iPod* — pozwala lokalizować iPoda touch na mapie, wyświetlać wiadomości, odtwarzać dźwięk, blokować ekran i zdalnie wymazywać dane. Zobacz „Znajdź mój iPod” na stronie 36.
- *Znajomi* — możesz udostępnić swoje położenie ważnym dla Ciebie osobom. Pobierz ten darmowy program z App Store.
- *iTunes Match* — subskrypcja *iTunes Match* pozwala na pobieranie i odtwarzanie muzyki (w tym także muzyki zaimportowanej z płyt CD lub kupionej poza *iTunes*) na wszystkich Twoich urządzeniach. Zobacz „*iTunes Match*” na stronie 42.

Z iCloud otrzymujesz bezpłatne konto pocztowe i 5 GB miejsca dyskowego na pocztę, dokumenty i archiwa. Kupiona muzyka, programy, książki i programy TV nie zajmują miejsca dostępnego w darmowej puli.

Jeśli masz subskrypcję MobileMe, możesz przenieść ją do iCloud, otwierając na Macu lub komputerze PC stronę www.me.com/move (do 30 czerwca 2012 roku).

Uwaga: Usługa iCloud nie jest dostępna we wszystkich regionach. Aby uzyskać informacje, zobacz www.apple.com/pl/icloud.

Logowanie się do konta iCloud lub tworzenie konta: W Ustawieniach stuknij w iCloud.

Włączanie lub wyłączanie usług iCloud	Wybierz Ustawienia > iCloud.
Włączanie archiwizacji iCloud	Wybierz Ustawienia > iCloud > Dysk i archiwum.
Znajdowanie iPoda touch	Zobacz www.icloud.com . Funkcja Znajdź mój iPod musi zostać włączona (Ustawienia > iCloud).
Kupowanie dodatkowego miejsca dyskowego w iCloud	Wybierz Ustawienia > iCloud > Dysk i archiwum, a następnie stuknij w Zarządzaj dyskiem. Aby uzyskać informacje o kupowaniu miejsca dyskowego w iCloud, zobacz help.apple.com/icloud .
Wyświetlanie i pobieranie poprzednich zakupów z iTunes Store	Przejdź do iTunes, a następnie stuknij w Purchased (Kupione).
Wyświetlanie i pobieranie poprzednich zakupów z App Store	Przejdź do App Store, stuknij w Updates (Uaktualnienia), a następnie stuknij w Purchased (Kupione).
Wyświetlanie i pobieranie poprzednich zakupów z iBookstore	Przejdź do iBookstore, stuknij w Updates (Uaktualnienia), a następnie stuknij w Purchased (Kupione).
Włączanie automatycznego pobierania muzyki, programów lub książek	Wybierz Ustawienia > Store.

Aby uzyskać więcej informacji o iCloud, zobacz www.apple.com/pl/icloud. Aby uzyskać wsparcie, zobacz www.apple.com/pl/support/icloud.


Synchronizowanie z iTunes

Synchronizowanie z iTunes powoduje skopiowanie informacji z komputera do iPoda touch i odwrotnie. Synchronizacji można dokonywać, podłączając iPoda touch do komputera za pomocą przewodu łączącego złącze dokujące z gniazdem USB. Można też skonfigurować synchronizację bezprzewodową przez sieć Wi-Fi. W iTunes można ustawić synchronizację zdjęć, wideo, podcastów, programów i innych rzeczy. Aby uzyskać szczegółowe informacje o synchronizowaniu iPoda touch z komputerem, otwórz iTunes, a następnie w menu Pomoc wybierz Pomoc iTunes.

Konfigurowanie synchronizacji bezprzewodowej w iTunes: Podłącz iPoda touch do komputera za pomocą przewodu łączącego złącze dokujące z gniazdem USB, a następnie w panelu Podsumowanie urządzenia w iTunes włącz Synchronizuj przez Wi-Fi.

Po włączeniu synchronizowania przez Wi-Fi iPod touch jest automatycznie synchronizowany, gdy jest podłączony do źródła zasilania, iPod touch i komputer są podłączone do tej samej sieci bezprzewodowej i na komputerze włączony jest program iTunes. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz „Synchronizowanie z iTunes przez Wi-Fi” na stronie 115.


Porady dotyczące synchronizowania z iTunes

- Jeśli usługa iCloud jest używana do przechowywania kontaktów, kalendarzy i zakładek, nie należy ich synchronizować z iPodem touch przy użyciu iTunes.
- Zakupy dokonane w iTunes Store lub App Store za pomocą iPoda touch są synchronizowane z biblioteką iTunes. Możesz również kupować lub pobierać materiały i programy z iTunes Store na komputerze, a następnie synchronizować je z iPodem touch.
- W panelu Podsumowanie urządzenia można ustawić w iTunes automatyczne synchronizowanie iPoda touch po podłączeniu go do komputera. Aby tymczasowo ominąć to ustawienie, naciśnij i przytrzymaj klawisze Command i Option (Mac) lub Shift i Control (PC), aż iPod touch zostanie wyświetlony na pasku bocznym.
- W panelu Podsumowanie urządzenia wybierz Szyfruj kopię zapasową iPoda, aby szyfrować dane przechowywane na komputerze podczas tworzenia kopii zapasowej przez iTunes. Zasyfrowane kopie zapasowe są wskazywane ikoną kłódki  i do ich odtworzenia wymagane jest hasło. Jeśli opcja ta nie zostanie wybrana, hasła (np. do kont pocztowych) nie będą uwzględniane w kopii zapasowej i po użyciu archiwum do odtworzenia iPoda touch konieczne będzie ponowne ich wprowadzenie.
- Podczas synchronizowania kont pocztowych w panelu Informacje urządzenia tylko ustawienia są przenoszone z komputera na iPoda touch. Dokonane na iPodzie touch zmiany ustawień konta pocztowego nie mają wpływu na to konto na komputerze.
- W panelu Informacje urządzenia kliknij w Zaawansowane, aby wybrać opcje umożliwiające *zastąpienie* danych na iPodzie touch danymi z komputera przy następnej synchronizacji.
- Miejsce, w którym przerwiesz słuchanie podcastu lub książki audio jest zapamiętywane i synchronizowane z iTunes. Oznacza to, że jeśli np. zaczniesz słuchać podcastu za pomocą iPoda touch, możesz przerwać i kontynuować słuchanie go w iTunes na komputerze — lub odwrotnie.
- W panelu urządzenia Zdjęcie można synchronizować zdjęcia i wideo z katalogu na komputerze.

Korzystanie z programów

Dzięki wielodotykowemu ekranowi o wysokiej rozdzielczości oraz prostym gestom wykonywanym palcami korzystanie z programów na iPodzie touch jest bardzo łatwe.


Otwieranie i przełączanie programów

Otwieranie programu: Stuknij w program. Naciśnij przycisk Początek , aby zobaczyć programy na ekranie początkowym.




Powracanie do ekranu początkowego: Naciśnij przycisk Początek .

Wyświetlanie innego ekranu początkowego: Przesuń stronę w lewo lub w prawo, albo stuknij po lewej lub po prawej stronie rzędu kropek.

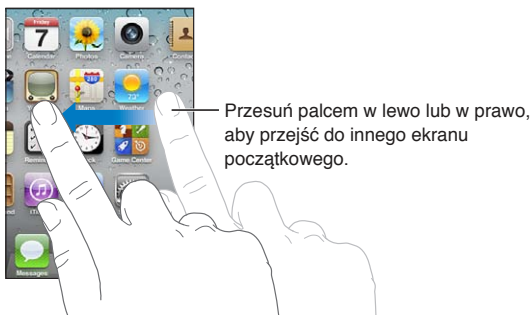


Powracanie do pierwszego ekranu początkowego: Naciśnij ponownie przycisk Początek .

Wyświetlanie ostatnio używanych programów (iPod touch 3. generacji lub nowszy): Naciśnij dwukrotnie przycisk Początek , aby wyświetlić pasek wielozadaniowości. Przesuwaj palec na pasku w lewo lub w prawo, aby zobaczyć więcej programów.




Przełączanie do ostatnio używanego programu: Stuknij w pasek wielozadaniowości.

Wymuszanie zamykania programu: Dotknij ikony programu i przytrzymaj ją, aż zaczną drżeć, a następnie stuknij w . Usunięcie programu z listy ostatnio używanych programów wymusza zakończenie jego działania.


Przewijanie

Przewijanie polega na przeciągnięciu w górę lub w dół. W niektórych sytuacjach (np. podczas przeglądania stron internetowych) można również przewijać zawartość na boki.

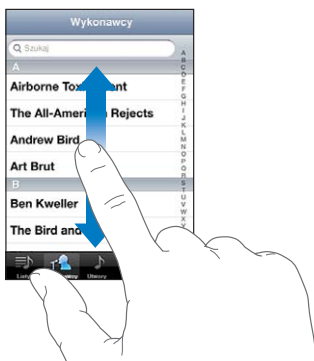

Przeciągnięcie palcem w celu przewijania nie powoduje wybierania ani uaktywniania czegokolwiek na ekranie.

Jeśli chcesz przewijać szybciej, przesunij energicznie palec po ekranie.

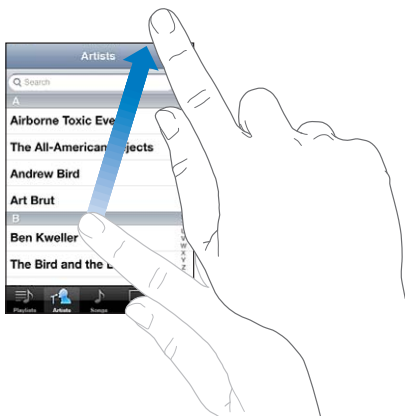

Możesz zaczekać, aż przewijanie się zakończy lub dotknąć ekranu w dowolnym miejscu, aby zatrzymać je natychmiast. Dotknięcie w celu zatrzymania przewijania nie spowoduje wybrania ani uaktywnienia czegokolwiek na ekranie.

Jeśli chcesz szybko przewinąć do początku listy, strony lub wiadomości, stuknij w pasek statusu.

Znajdowanie pozycji na liście z indeksem: Stuknij w literę, aby przejść do rzeczy, których nazwy zaczynają się od tej litery. Przeciągnij palcem wzdłuż indeksu, aby szybko przewinąć listę.



Przeciągnij palcem wzdłuż indeksu, aby szybko przewinąć. Stuknij w literę, aby przejść do sekcji.

Wybieranie pozycji z listy: Stuknij w pozycję na liście.

Stuknięcie w pozycję na liście może powodować różne efekty, zależnie od listy. Na przykład, może otworzyć nową listę, włączyć odtwarzanie utworu, otworzyć wiadomość pocztową lub pokazać informacje kontaktowe danej osoby.

Powiększanie i pomniejszanie

Zdjęcia, strony internetowe, wiadomości email i mapy można przybliżyć (powiększać) oraz oddalać (zmniejszać). W tym celu należy dotknąć ekranu dwoma palcami, a następnie zsunąć je lub rozsunąć. W przypadku zdjęć i stron internetowych można także stuknąć dwukrotnie (czyli stuknąć szybko dwa razy), aby je powiększyć, a następnie stuknąć dwukrotnie jeszcze raz, aby zmniejszyć. Mapy można powiększać dwukrotnym stuknięciem. Aby zmniejszyć mapę, wystarczy stuknąć w nią raz jednocześnie dwoma palcami.



Wśród funkcji ułatwień dostępu dostępny jest również Zoom — funkcja pozwalająca przybliżyć cały ekran w dowolnym programie, aby łatwiej zauważyć poszczególne elementy. Zobacz „Zoom (przybliżanie ekranu)” na stronie 142.



Korzystanie z widoku pionowego lub poziomego


Wiele programów na iPod touch umożliwia korzystanie z programów w widoku pionowym lub poziomym. Wystarczy obrócić iPod touch, a obraz na ekranie również się obróci, dostosowując się automatycznie do nowego ułożenia.



Poziome położenie może być przydatne np. podczas oglądania stron internetowych w Safari lub podczas wprowadzania tekstu. Strony internetowe rozszerzane są do całej szerokości ekranu, dzięki czemu tekst i obrazy stają się większe. Klawiatura ekranowa również jest większa, co może pomóc zwiększyć prędkość i dokładność pisania.

Filmy w programach Video i YouTube są wyświetlane tylko w trybie poziomym. Widok ulicy w programie Mapy również pojawia się tylko poziomo.

Blokowanie ekranu w pozycji pionowej (iPod touch 3. generacji lub nowszy): Naciśnij dwukrotnie przycisk Początek , przesun palcem wzdłuż dolnej części ekranu z lewej strony w prawo, a następnie stuknij w .


Gdy orientacja ekranu jest zablokowana, na pasku statusu widoczna jest ikona blokady .

Dostosowywanie ekranu początkowego

Możesz zmienić układ ikon na ekranie początkowym – w tym ikon w Docku na dole ekranu. Jeśli chcesz, możesz ułożyć je na wielu ekranach początkowych. Programy można również grupować w katalogach.

Rozmieszczanie ikon

Można zmieniać położenie ikon na ekranie początkowym, zmieniać rzeczy w Docku, a także grupować rzeczy w katalogach.

Rozmieszczanie ikon na ekranie początkowym: Dotknij dowolnej ikony na ekranie początkowym i przytrzymaj ją, aż zacznie drżeć, a następnie poprzeciągaj rzeczy w nowe miejsca. Po zakończeniu naciśnij przycisk Początek .



Przenoszenie ikony na inny ekran	Gdy ikona drży, przeciągnij ją do krawędzi ekranu.
Tworzenie dodatkowych ekranów początkowych	Gdy ikony drżą, przejdź do ostatniego ekranu po prawej i przeciągnij ikonę do jego prawej krawędzi. Można utworzyć maksymalnie 11 ekranów początkowych.
Przywracanie domyślnego układu ekranu początkowego	Wybierz Ustawienia > Ogólne > Wyzeruj, a następnie stuknij w Wyzeruj ekran początkowy. Wyzerowanie ekranu początkowego powoduje usunięcie wszystkich utworzonych katalogów oraz przywrócenie domyślnej tapety.
Roźmieszczanie ikon na ekranach początkowych przy użyciu iTunes	Podłącz iPoda touch do komputera i wybierz go na liście urządzeń iTunes, a następnie kliknij w Programy na górze ekranu.

Na ekranie początkowym możesz też umieszczać łącza do ulubionych stron internetowych. Zobacz „Wycinki ze stron internetowych” na stronie 77.

Porządkowanie z użyciem katalogów

Rzeczy na ekranie początkowym można także grupować w katalogach. W każdym katalogu można umieścić do 12 ikon. iPod touch automatycznie nadaje nazwy katalogom podczas ich tworzenia, opierając się na użytych ikonach. Nazwę utworzonego katalogu można zmienić w dowolnej chwili. Katalogi zachowują się tak samo, jak pozostałe ikony: można je przeciągać w inne miejsca ekranu początkowego oraz do nowego ekranu lub do Docka.

Tworzenie katalogu: Dotknij ikonę i przytrzymaj ją, aż ikony na ekranie początkowym zaczną drżeć. Następnie przeciągnij i upuść tę ikonę na inną.



Nowy katalog będzie zawierać te dwie ikony i będzie mieć nazwę. Możesz stuknąć w pole nazwy i wpisać inną.



Umieszczanie rzeczy w katalogu	Przeciągnij ikonę do katalogu podczas zmiany układu ikon.
Usuwanie rzeczy z katalogu	Stuknij w katalog podczas zmiany układu ikon, aby go otworzyć, a następnie wyciągnij ikonę z tego katalogu.
Otwieranie katalogu	Stuknij w katalog. Następnie możesz stuknąć w dowolną ikonę z katalogu, aby otworzyć wybrany program.

Zamykanie katalogu	Stuknij w dowolnym miejscu poza katalogiem lub naciśnij przycisk Początek.
Usuwanie katalogu	Przeciągnij wszystkie rzeczy poza katalog. Gdy katalog będzie pusty, zostanie automatycznie usunięty.
Zmiana nazwy katalogu	Stuknij w katalog podczas zmiany układu ikon, aby go otworzyć. Następnie stuknij w nazwę widoczną u góry i wpisz nową za pomocą klawiatury.

Po zakończeniu porządkowania ekranów początkowych naciśnij przycisk Początek .

Tworzenie katalogu za pomocą iTunes: Gdy iPod touch jest podłączony do komputera, wybierz go na liście urządzeń iTunes. Kliknij w Programy u góry okna iTunes, a następnie przeciągnij ikonę jednego programu nad ikonę innego (na ekranie początkowym, widocznym w oknie iTunes).

Zmiana tapety

Możesz wybrać, czy chcesz użyć zdjęcia jako tapety dla ekranu blokady, czy dla ekranu początkowego. Możesz wybrać obrazek znajdujący się domyślnie w urządzeniu, zdjęcie z albumu Rolka z aparatu lub zdjęcie z komputera, pobrane w wyniku synchronizacji.

Zmiana tapety (iPod touch 3. generacji lub nowszy): Wybierz Ustawienia > Tapeta, stuknij w obrazek bieżącego ekranu blokady i ekranu początkowego, a następnie wybierz obrazek lub zdjęcie z albumu Rolka z aparatu.

Pisanie

Za każdym razem, gdy musisz wpisać jakiś tekst, na ekranie pojawia się klawiatura ekranowa.

Wprowadzanie tekstu

Klawiatura ekranowa jest wyświetlana po stuknięciu w obszar, w którym wprowadza się tekst. Klawiatura automatycznie poprawia błędy literowe, przewiduje wpisywane słowa i uczy się w miarę jej używania. W zależności od programu klawiatura inteligentna może podpowiadać poprawne wersje wpisywanych wyrazów.

Wprowadzanie tekstu: Stuknij w pole tekstowe, aby wywołać klawiaturę, a następnie stukaj w klawisze klawiatury. Jeśli dotkniesz złego klawisza, możesz nie odrywać palca od klawiatury i przesunąć go na prawidłowy klawisz.



Usuwanie ostatnio wpisanego znaku	Stuknij w X .
Wpisywanie wielkich liter	Przed stuknięciem w literę stuknij w klawisz Shift ⇧. Możesz także dotknąć i przytrzymać klawisz Shift, a następnie przesunąć palec do litery, nie odrywając go od ekranu.
Szybkie wpisywanie kropki i spacji	Stuknij dwukrotnie w klawisz spacji. Aby wyłączyć tę funkcję, wybierz Ustawienia > Ogólne > Klawiatura.
Wprowadzanie końcówek „ll” (podczas korzystania z autokorekty w języku angielskim)	Wpisz „lll”. Na przykład: wpisz „youlll”, aby uzyskać „you'll”.
Pisanie wielkimi literami	Stuknij dwukrotnie w klawisz Shift ⇧. Stuknij ponownie w klawisz Shift, aby wyłączyć blokadę wielkich liter. Aby wyłączyć tę funkcję, wybierz Ustawienia > Ogólne > Klawiatura.
Wpisywanie cyfr, znaków interpunkcyjnych i symboli	Stuknij w klawisz liczb 123 . Stuknij w klawisz symboli #+= , aby wyświetlić dodatkowe znaki interpunkcyjne i symbole.
Ustawianie opcji wpisywania	Wybierz Ustawienia > Ogólne > Klawiatura.




Aby wpisać znak dodatkowy, dotknij klawisza i przytrzymaj go, a następnie przesunij palec w celu wybrania jednej z wyświetlonych opcji.

Autokorekta i sprawdzanie pisowni

W przypadku wielu języków iPod touch poprawia błędy i podaje podpowiedzi podczas pisania. Gdy iPod touch podpowiada wyraz, można tę podpowiedź zaakceptować bez przerywania pisania.

Listę obsługiwanych języków można znaleźć pod adresem www.apple.com/pl/ipodtouch/specs.html.

iPod touch używa słownika do podpowiadania słów i automatycznego ich uzupełniania w trakcie pisania. Nie trzeba przerywać pisania, aby zaakceptować sugerowane słowo.

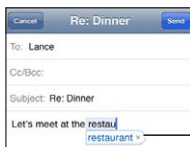


Proponowane słowo

Akceptowanie sugerowanego słowa: Wpisz spację (odstęp) lub znak interpunkcyjny. Możesz także stuknąć w przycisk przejścia do nowego wiersza.

Odrzucanie sugerowanego słowa: Dokończ wpisywanie swojej wersji wyrazu, a następnie stuknij w „X”.

Każde kolejne odrzucenie tego samego słowa spowoduje zwiększenie szansy, że iPod touch zaakceptuje Twoją wersję następnym razem.

iPod touch może również podkreślać błędnie wpisywane wyrazy.

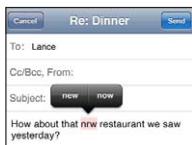

Poprawianie słów za pomocą sprawdzania pisowni

Stuknij w podkreślone słowo, a następnie stuknij w sugerowaną wersję. Jeśli żadna z odpowiedzi nie jest prawidłowa, wpisz słowo ponownie.

Włączanie i wyłączanie autokorekty lub sprawdzania pisowni

Wybierz Ustawienia > Ogólne > Klawiatura.

Dodawanie słowa do słownika

Wybierz Ustawienia > Ogólne > Klawiatura. Stuknij w Dodaj nowy skrót. Wpisz słowo w polu Fraza, a pole Skrót pozostaw puste. Słowo zostanie dodane do słownika osobistego i podczas wpisywania nie będzie rozpoznawane jako błędne.

Skróty i słownik osobisty

Skróty umożliwiają wpisywanie tylko kilku znaków zamiast dłuższego słowa czy frazy. Za każdym razem, gdy wpisany zostanie skrót, wyświetlona będzie pełna wersja tekstu. Na przykład skrót „mz” może być rozwijany do postaci „moim zdaniem”.

Tworzenie skrótu: Wybierz Ustawienia > Ogólne > Klawiatura, a następnie stuknij w Dodaj nowy skrót.

Dodawanie słowa do słownika osobistego, aby iPod touch go nie poprawiał: Utwórz skrót, ale pole Skrót pozostaw puste.


Edytowanie skrótu

W ustawieniach Klawiatura stuknij w skrót.

Edytowanie tekstu

Wprowadzanie zmian we wpisywanym tekście jest łatwe. Ekranowe szkło powiększające pomaga ustawić kursor we właściwym miejscu. Uchwyty zaznaczenia umożliwiają zaznaczenie większej lub mniejszej ilości tekstu. W programach i między programami można wycinać, kopiować i wklejać tekst i zdjęcia.

Ustawianie kursora: Dotknij ekranu i przytrzymaj na nim palec, aż pojawi się szkło powiększające. Następnie przeciągnij palec, aby umieścić kursor w odpowiednim miejscu.

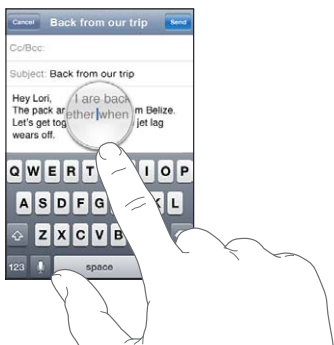

Zaznaczanie tekstu: Stuknij w kursor, aby wyświetlić przyciski Zaznacz i Zaznacz wszystko. Możesz także zaznaczyć całe słowo, stukając w nie dwukrotnie. Przeciągnij uchwyty, jeśli chcesz zaznaczyć więcej lub mniej tekstu. W dokumentach przeznaczonych tylko do odczytu, takich jak strony internetowe, odebrane wiadomości email lub wiadomości tekstowe wystarczy dotknąć słowa i przytrzymać je w celu zaznaczenia.



Wycinanie i kopiowanie tekstu	Zaznacz tekst, a następnie stuknij w Wytnij lub Kopiuj.
Wklejanie tekstu	Stuknij w kursor, a następnie we Wklej. Wstawiony zostanie ostatnio wycięty lub skopiowany tekst. Możesz również zaznaczyć tekst i stuknąć we Wklej, aby go zastąpić.
Cofanie ostatnich zmian	Potrząśnij iPodem touch i stuknij w Cofnij.
Pogrubianie, pochylanie i podkreślanie tekstu	Stuknij w ►, a następnie w B/I/U. (Opcja ta nie jest zawsze dostępna).
Sprawdzanie definicji słowa	Stuknij w ►, a następnie stuknij w Zdefiniuj. (Opcja ta nie jest zawsze dostępna).
Uzyskiwanie alternatywnych słów	Stuknij w Podpowiedz, a następnie stuknij w jedno z słów. (Opcja ta nie jest zawsze dostępna).

Zmiana układu klawiatury

W Ustawieniach można wybrać układ klawiatury programowej i sprzętowej. Dostępne są różne układy, zależnie od języka klawiatury.


Zmiana układu klawiatury: Wybierz Ustawienia > Ogólne > Klawiatura > Klawiatury narodowe, wybierz klawiaturę, a następnie wybierz układ.

Możesz wybrać różny układ dla programowej klawiatury ekranowej i dla klawiatur sprzętowych. Układ klawiatury programowej to układ klawiatury wyświetlanej na ekranie iPod'a touch. Układ klawiatury sprzętowej to układ klawiatury bezprzewodowej Apple podłączonej do iPod'a touch.

Korzystanie z bezprzewodowej klawiatury Apple

Do pisania na iPodzie touch można używać klawiatury bezprzewodowej Apple (dostępna osobno; iPod touch 3. generacji lub nowszy). Klawiaturę bezprzewodową Apple podłącza się przez Bluetooth, więc należy ją połączyć w parę z iPodem touch. Zobacz „Łączenie urządzenia Bluetooth w parę z iPodem touch” na stronie 33.

Po połączeniu klawiatury w parę z iPodem touch urządzenia łączą się ze sobą automatycznie, gdy znajdują się w zasięgu (do 9 metrów od siebie). Jeśli po stuknięciu w pole tekstowe na ekranie nie pojawia się klawiatura ekranowa, oznacza to, że podłączona jest klawiatura bezprzewodowa. Aby zaoszczędzić energię baterii, należy odwołać połączenie w parę na okres nieużywania.

Przełączanie języka podczas korzystania z klawiatury sprzętowej	Naciśnij klawisz Command i trzymając go naciśnij spację. Wyświetlona zostanie lista dostępnych języków. Aby wybrać inny język, stuknij ponownie w spację.
Odłączanie klawiatury bezprzewodowej od iPoda touch	Naciśnij przycisk zasilania na klawiaturze i przytrzymaj go, aż zgaśnie zielona lampka. iPod touch odłącza klawiaturę, gdy ta znajdzie się poza zasięgiem.
Odwoływanie połączenia w parę klawiatury bezprzewodowej i iPoda touch	Wybierz Ustawienia > Ogólne > Bluetooth, stuknij w  obok nazwy urządzenia, a następnie stuknij w Zapomnij to urządzenie.

Podczas korzystania z klawiatury bezprzewodowej można używać różnych układów klawiszy. Zobacz Dodatek A, „Klawiatury narodowe,” na stronie 145 i „Zmiana układu klawiatury” na stronie 27.

Drukowanie

AirPrint

Technologia AirPrint pozwala na bezprzewodowe drukowanie materiałów na obsługujących ją drukarkach. Drukowanie jest możliwe w następujących programach iOS:



- Mail (wiadomości email i możliwe do wyświetlenia załączniki)
- Zdjęcia (zdjęcia)
- Safari (strony internetowe, pliki PDF oraz możliwe do wyświetlenia załączniki)
- iBooks (dokumenty PDF)
- Mapy (widok map wyświetlanych na ekranie)
- Notatki (aktualnie wyświetlana notatka)


Drukowanie AirPrint jest również obsługiwane przez wiele programów z App Store. Jeśli nie masz pewności, czy Twoja drukarka obsługuje technologię AirPrint, zajrzyj do jej instrukcji obsługi.

Drukarki AirPrint nie wymagają konfigurowania. Wystarczy podłączyć taką drukarkę do sieci Wi-Fi, z którą połączony jest iPod touch. Aby uzyskać informacje o AirPrint, zobacz support.apple.com/kb/HT4356?viewlocale=pl_PL.


Drukowanie dokumentu

AirPrint przesyła zadania do drukarki przez sieć Wi-Fi. iPod touch musi być połączony z tą samą siecią bezprzewodową, z którą połączona jest drukarka AirPrint.

Drukowanie dokumentu: Stuknij w  lub  (zależnie od używanego programu), a następnie stuknij w Drukuj. Wybierz drukarkę i opcje druku, a następnie stuknij w Drukuj.


Sprawdzanie statusu zadania drukowania	Stuknij dwukrotnie w przycisk Początek  , a następnie stuknij w Drukowanie.
---	---





Anulowanie zadania drukowania	Naciśnij dwukrotnie przycisk Początek  , stuknij w ikonę Drukowanie, zaznacz zadanie drukowania (jeśli drukujesz więcej niż jeden dokument), a następnie stuknij w Anuluj.
--------------------------------------	---

Wyszukiwanie

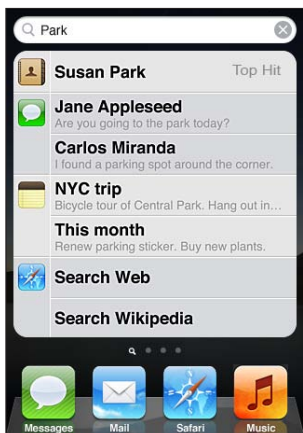Na iPodzie touch można wyszukiwać w wielu programach, w tym Mail, Kalendarz, Muzyka, Wideo, Notatki, Wiadomości i Kontakty. Można przeszukiwać pojedyncze programy lub wszystkie programy jednocześnie.



Wyszukiwanie na iPodzie touch: Na ekranie początkowym przesunąć palec w prawo lub nacisnąć przycisk Początek , a następnie stuknąć w pole wyszukiwania. Aby powrócić do ekranu początkowego, na ekranie wyszukiwania przesunąć palec w lewo lub nacisnąć ponownie przycisk Początek .

Rzeczy wyszukiwane na iPodzie touch:

- Kontakty — imiona, nazwiska i nazwy firm
- Mail — pola do, od i temat na wszystkich kontaktach (ale nie treść wiadomości)
- Kalendarz — tytuły wydarzeń, zaproszeni i miejsca (ale nie notatki)
- Muzyka — nazwy utworów, artystów i albumów
- Wideo — tytuły podcastów i wideo
- Wiadomości — imiona nadawców i odbiorców oraz treść wiadomości
- Notatki — treść notatek

Wyszukiwarka znajduje także nazwy wszystkich programów zainstalowanych na iPodzie touch, jeśli więc używasz wielu programów, możesz jej użyć do szybkiego ich uruchamiania.


Otwieranie programu za pomocą wyszukiwania	Wpisz nazwę programu i stuknij w nią, aby otworzyć program bezpośrednio z wyników wyszukiwania.
---	---


W ustawieniach wyszukiwania Spotlight można wybrać rzeczy, które mają być przeszukiwane oraz ustawić kolejność wyświetlania wyników. Zobacz „Wyszukiwanie Spotlight” na stronie 116.

Sterowanie głosowe

Sterowanie głosowe (iPod touch 3. generacji lub nowszy) pozwala na obsługę odtwarzania muzyki za pomocą poleceń wydawanych głosem. Sterowanie głosowe w iPodzie touch 3. generacji wymaga słuchawek Apple z pilotem i mikrofonem lub obsługiwanego mikrofonu zewnętrznego.

Uwaga: Sterowanie głosowe nie jest dostępne we wszystkich językach.

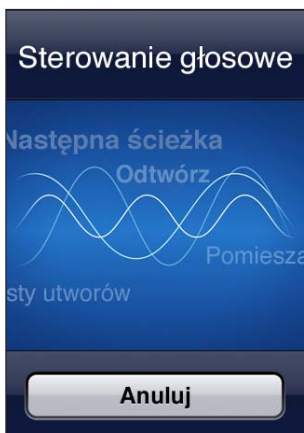

Sterowanie za pomocą głosu: Naciśnij i przytrzymaj przycisk Początek , aż usłyszysz dźwięk, a na ekranie pojawi się ekran sterowania głosowego.

Sposoby zapewniania najlepszego rozpoznawania mowy:

- Mów czysto i naturalnie.
- Mów tylko polecenia iPoda touch i nazwy.
- Przerwywaj mówienie na chwilę między poleceniami.

Aby zapoznać się z listą dostępnych poleceń, zobacz „Sterowanie programem Muzyka przy użyciu poleceń głosowych” na stronie 41.

Do sterowania głosowego używany jest język wybrany w ustawieniach iPoda touch (Ustawienia > Ogólne > Narodowe > Język). Można zmienić go w ustawieniach sterowania głosowego. W przypadku niektórych języków dostępne są także różne dialekty i akcenty.

Zmiana języka lub kraju: Stuknij w Ustawienia, wybierz Ogólne > Narodowe > Sterowanie głosowe, a następnie stuknij w nazwę języka lub kraju.

Aby dowiedzieć się więcej o sterowaniu głosowym (w tym o korzystaniu z różnych języków), zajrzyj na stronę internetową support.apple.com/kb/HT3597?viewlocale=pl_PL.

Powiadomienia

W centrum powiadomień wyświetlane są wszystkie powiadomienia, w tym:

- o nowych wiadomościach email,
- o nowych wiadomościach tekstowych,
- o przypomnieniach
- o wydarzeniach z kalendarza,
- o zaproszeniach znajomych (Game Center),
- o pogodzie
- o notowaniach giełdowych

Alarmy są wyświetlane również na ekranie blokady lub przez krótki okres w górnej części ekranu, jeśli w danej chwili korzystasz z iPoda touch. Wszystkie aktualne alarmy można wyświetlić, pokazując centrum powiadomień.

Pokazywanie centrum powiadomień: Przeciągnij palec z góry ekranu w dół.



Niektóre programy (np. Wiadomości, Mail czy App Store) mogą na swoich ikonach na ekranie początkowym wyświetlać plakietki alarmów, zawierające liczbę (np. liczbę nowych wiadomości) lub wykrzyknik (aby zasygnalizować problem). Gdy programy te znajdują się w katalogu, plakietka pojawi się na ikonie tego katalogu. Plakietka z liczbą wskazuje liczbę rzeczy wymagających uwagi, np. nowych wiadomości email, nowych wiadomości tekstowych oraz uaktualnionych programów do pobrania. Plakietka z wykrzyknikiem oznacza, że dany program zgłasza problem.



Odpowiadanie na alarm

Blokowanie ekranu: Przesuń alarm od lewej do prawej.

Centrum powiadomień: Stuknij w alarm.

Usuwanie alarmu z centrum powiadomień

Stuknij w , a następnie w Wyczyść.

Ustawianie opcji powiadomień

Wybierz Ustawienia > Powiadomienia.

Twitter

Zaloguj się do konta Twitter (lub utwórz nowe konto) w Ustawieniach, aby włączyć tweety z załącznikami z następujących programów:

- Aparat (zdjęcie z albumu Rolka z aparatu)
- Safari (strona internetowa)
- Mapy (lokalizacja)
- YouTube (video)

Logowanie się na koncie (lub tworzenie konta) Twitter: Wybierz Ustawienia > Twitter, a następnie wpisz nazwę użytkownika i hasło dla istniejącego konta lub stuknij w Utwórz nowe konto.



Aby dodać kolejne konto, stuknij w Dodaj konto.



W programie Aparat lub Zdjęcia stuknij w przycisk Czynność, aby wysłać zdjęcie w tweecie.


Tweetowanie zdjęcia.

Wysyłanie tweeta ze zdjęciem, wideo lub stroną internetową


Wyświetl rzecz, stuknij w , a następnie stuknij w Tweetuj. Jeśli  nie jest wyświetlany, stuknij w ekran.

Aby dołączyć swoje miejsce, stuknij w Dodaj miejsce. Usługi lokalizacji muszą być włączone (Ustawienia > Usługi lokalizacji).

Wysyłanie tweeta z miejscem na mapie

Stuknij w pinzkę miejsca, stuknij w , stuknij w Wyślij położenie, a następnie stuknij w Tweetuj.

Dodawanie bieżącego położenia do tweeta

Stuknij w Dodaj miejsce . Usługi lokalizacji muszą być włączone (Ustawienia > Usługi lokalizacji).

Dodawanie nazw i zdjęć użytkowników Twittera do kontaktów

Wybierz Ustawienia > Twitter, a następnie stuknij w Uaktualnij kontakty.

Włączanie i wyłączanie Twittera dla Zdjęć lub Safari


Wybierz Ustawienia > Twitter.



Podczas pisania tweeta liczba w prawym dolnym rogu ekranu Tweet wskazuje liczbę pozostałych znaków, które można wprowadzić. Załączniki zajmują część puli 140 znaków dozwolonej dla tweeta.

Program Twitter umożliwia wysyłanie tweetów, wyświetlanie linii czasowej, wyszukiwanie tematów określających trendy i nie tylko. Wybierz Ustawienia > Twitter, a następnie stuknij w Instaluj. Aby dowiedzieć się, jak korzystać z programu Twitter, otwórz program, stuknij w przycisk Więcej (...), stuknij w Konta i ustawienia, stuknij w Ustawienia, a następnie stuknij w Ręczne.

AirPlay

Muzykę, zdjęcia i wideo można przysyłać strumieniowo do telewizora HDTV lub głośników za pomocą AirPlay i Apple TV. AirPlay umożliwia także przysyłanie strumieniowe dźwięku do stacji bazowej Airport Express lub AirPort Extreme. Dostępne są odbiorniki innych firm obsługujące technologię AirPlay. Szczegółowe informacje na ten temat można znaleźć w witrynie App Store.

Przesyłanie strumieniowe materiałów do urządzenia AirPlay: Rozpocznij odtwarzanie wideo, pokazu slajdów lub muzyki, a następnie stuknij w  i wybierz urządzenie AirPlay. Po rozpoczęciu przysyłania strumieniowego można wyłączyć program, w którym odtwarzany jest materiał.

Szybkie uzyskiwanie dostępu do narzędzi AirPlay	Gdy ekran jest włączony, naciśnij dwukrotnie przycisk Początek  i przewiń do lewego końca paska wielozadaniowości.
Ponowne przełączanie odtwarzania na iPod touch	Stuknij w  i wybierz iPod touch.

Urządzenia Bluetooth

iPod touch współpracuje z bezprzewodową klawiaturą Apple i innymi urządzeniami Bluetooth, takimi jak zestawy słuchawek Bluetooth, zestawy samochodowe oraz stereofoniczne słuchawki Bluetooth. Aby uzyskać informacje o obsługiwanych profilach Bluetooth, zobacz support.apple.com/kb/HT3647?viewlocale=pl_PL.



Łączenie urządzenia Bluetooth w parę z iPodem touch

OSTRZEŻENIE: Ważne informacje dotyczące sposobów unikania uszkodzeń słuchu i bezpiecznej jazdy znajdują się w broszurze *Ważne informacje o produkcie*, dostępnej pod adresem support.apple.com/pl_PL/manuals/ipodtouch/.

Zanim będzie można używać urządzenia Bluetooth z iPodem touch, najpierw należy połączyć je w parę.

Łączenie słuchawek, zestawu samochodowego lub innego urządzenia Bluetooth w parę z iPodem touch:

- 1 Postępuj zgodnie z instrukcjami dołączonymi do urządzenia, aby przełączyć je w tryb „wyszukiwalny” lub uruchomić wyszukiwanie innych urządzeń Bluetooth.
- 2 Wybierz Ustawienia > Ogólne > Bluetooth i włącz Bluetooth.
- 3 Wybierz urządzenie na iPodzie touch i wprowadź kod lub numer PIN. Jeśli nie wiesz, jaki kod lub PIN należy wpisać, zajrzyj do instrukcji obsługi urządzenia.

Po połączeniu słuchawek Bluetooth w parę z iPodem touch podczas wyświetlania przycisków obsługi audio lub wideo na ekranie widoczna jest nazwa słuchawek oraz ikona . Możesz wówczas stuknąć w ikonę , aby przełączyć się na inne wyjście dźwięku, np. wbudowany głośnik.

Łączenie klawiatury Apple w parę z iPodem touch:



- 1 Wybierz Ustawienia > Ogólne > Bluetooth i włącz Bluetooth.
- 2 Naciśnij przycisk zasilania na klawiaturze bezprzewodowej Apple, aby ją włączyć.
- 3 W iPodzie touch zaznacz klawiaturę na liście urządzeń.
- 4 Wpisz wyświetlony kod na klawiaturze i naciśnij klawisz Return.

Uwaga: Jednocześnie z iPodem touch może być połączona tylko jedna klawiatura bezprzewodowa Apple. Aby połączyć inną klawiaturę, należy najpierw odwołać połączenie z bieżącą.

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz „Korzystanie z bezprzewodowej klawiatury Apple” na stronie 27.

Status Bluetooth


Na pasku statusu u góry ekranu iPod touch widoczna jest ikona Bluetooth:

-  lub : Bluetooth jest włączony i połączony w parę z innym urządzeniem. Kolor ikony może być inny, zależnie od aktualnego koloru paska statusu.

- ✖: Bluetooth jest włączony i połączony w parę z innym urządzeniem, ale urządzenie to jest wyłączone lub znajduje się poza zasięgiem.
- *Brak ikony Bluetooth*: Bluetooth jest wyłączony lub nie jest połączony w parę z innym urządzeniem.

Odwoływanie połączenia urządzenia Bluetooth w parę z iPodem touch

Jeśli nie chcesz już używać danego urządzenia Bluetooth z iPodem touch, możesz odwołać połączenie tych urządzeń w parę.

Odwoływanie pary z urządzeniem Bluetooth: Wybierz Ustawienia > Ogólne > Bluetooth i włącz Bluetooth. Stuknij w  obok nazwy urządzenia, a następnie stuknij w Zapomnij to urządzenie.

Bateria

iPod touch ma wbudowaną ładowalną baterię. Bateria ta nie może być wymieniana przez użytkownika. Wymiany baterii powinien dokonywać tylko autoryzowany serwis.

Ładowanie baterii

OSTRZEŻENIE: Aby uzyskać ważne informacje o bezpieczeństwie podczas ładowania baterii iPoda touch, zobacz *Ważne informacje o produkcie* pod adresem support.apple.com/pl_PL/manuals/ipodtouch/.

Ikona baterii w górnym prawym rogu ekranu pokazuje poziom jej naładowania lub status ładowania.



Ładowanie baterii i synchronizowanie iPoda touch (przy użyciu komputera): Podłącz iPoda touch do komputera, używając dołączonego przewodu łączącego złącze dokujące z gniazdem USB. Możesz też podłączyć iPoda touch do komputera, używając dołączonego przewodu i stacji dokującej (dostępnej osobno).


Jeśli używasz klawiatury bez zasilanego gniazda USB 2.0, musisz podłączyć iPod touch do gniazda USB 2.0 w komputerze.



Ważne: Jeśli iPod touch zostanie podłączony do komputera, który jest wyłączony, uśpiony lub w trybie czuwania, bateria iPod touch może się rozładowywać, zamiast ładować.


Ładowanie baterii podczas synchronizacji lub używania iPoda touch może trwać dłużej. Baterię iPoda touch można również ładować przy użyciu ładowarki USB, dostępnej w osobnej sprzedaży.

Ładowanie baterii i synchronizowanie iPod'a touch (przy użyciu ładowarki): Podłącz iPod'a touch do źródła zasilania, używając dołączonego przewodu łączącego złącze dokujące z gniazdem USB oraz ładowarki USB (dostępnej osobno).

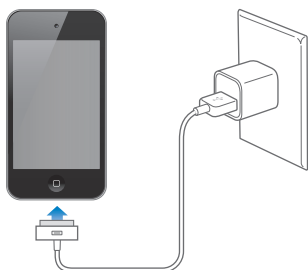

Uwaga: Podłączenie iPod'a touch do gniazda zasilania może spowodować rozpoczęcie tworzenia kopii zapasowej iCloud lub synchronizację bezprzewodową z iTunes. Zobacz „Tworzenie kopii zapasowej danych iPod'a touch” na stronie 149 i „Synchronizowanie z iTunes” na stronie 17.

Ważne: Jeśli poziom naładowania baterii iPod'a touch jest bardzo niski, na ekranie urządzenia może pojawić się jeden z poniższych obrazków. Wskazują one, że iPod touch wymaga ładowania przez około dziesięć minut przed jego użyciem. Jeśli bateria iPod'a touch jest prawie zupełnie rozładowana, ekran może pozostawać pusty przez około dwie minuty, zanim pojawi się jeden z obrazków sygnalizujących niski poziom naładowania baterii.

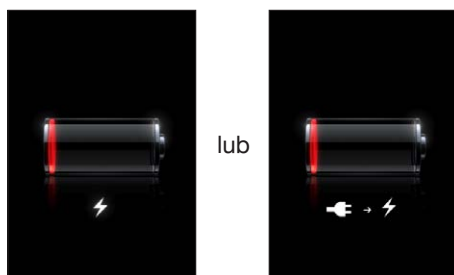

Zwiększanie czasu pracy na baterii

iPod touch korzysta z baterii litowo-jonowych. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o sposobach zwiększania trwałości i czasu eksploatacji baterii iPod'a touch, odwiedź stronę www.apple.com/pl/batteries.

Wymiana baterii

Baterie mają ograniczoną liczbę cykli ładowania i po pewnym czasie mogą wymagać wymiany. Użytkownik nie może samodzielnie wymieniać baterii iPod'a touch. Bateria może być wymieniana tylko w autoryzowanym serwisie. Więcej informacji można znaleźć w witrynie www.apple.com/pl/batteries/replacements.html.

Funkcje zabezpieczeń

Funkcje zabezpieczeń pomagają chronić dane na iPodzie touch przed dostępem innych osób.

Kody i ochrona danych

Możesz ustawić kod, który będzie należało podać po każdym włączeniu lub obudzeniu iPod'a touch.

Ustawianie kodu blokady: Wybierz Ustawienia > Ogólne > Kod blokady, a następnie wprowadź czterocyfrowy kod. iPod touch będzie wymagać podania tego kodu do odblokowania oraz do wyświetlenia ustawień blokowania kodem.

Ustawienie kodu blokady powoduje włączenie ochrony danych (iPod touch 3. generacji lub nowszy). Ochrona ta polega na szyfrowaniu wiadomości pocztowych i ich załączników na iPodzie touch przy użyciu podanego kodu jako klucza. Ochrona danych może być również obsługiwana przez inne programy z App Store. Gdy włączona jest ochrona danych, na dole ekranu kodu blokady (w Ustawieniach) wyświetlany jest odpowiedni komunikat.

W celu zwiększenia bezpieczeństwa iPoda touch możesz wyłączyć prosty kod i użyć dłuższego kodu, składającego się z liczb, liter, znaków interpunkcyjnych i znaków specjalnych. Zobacz „Blokada z kodem zabezpieczającym” na stronie 116.

Ważne: Do włączenia ochrony danych na iPodzie touch 3. generacji niewyposażonym fabrycznie w system iOS 4 lub nowszy wymagane jest odtworzenie oprogramowania iOS. Zobacz „Uaktualnianie iPoda touch” na stronie 151.

Znajdź mój iPod

Funkcja Znajdź mój iPod pomaga znaleźć i zabezpieczyć zgubionego iPoda touch przy użyciu darmowego programu Find My iPhone na innym iPhone, iPadzie lub iPodzie touch. Można w tym celu użyć także przeglądarki Internetu na Macu lub na komputerze PC po zalogowaniu do konta www.icloud.com lub www.me.com. Znajdź mój iPod zawiera:

- **Lokalizowanie iPoda touch na mapie:** Pozwala wyświetlić przybliżone położenie iPoda touch na pełnoekranowej mapie.
- **Wyświetlanie komunikatu lub odtwarzanie sygnału dźwiękowego:** Pozwala napisać wiadomość, która będzie wyświetlana na ekranie iPoda touch lub ustawić odtwarzanie dźwięku z maksymalną głośnością przez dwie minuty.
- **Zdalna blokada:** Pozwala zdalnie zablokować iPoda touch i utworzyć 4-cyfrowy kod blokady (jeśli nie został wcześniej ustawiony).
- **Zdalne wymazanie:** Pozwala zdalnie wymazać wszystkie pliki i dane z iPoda touch, przywracając jego ustawienia domyślne.

Ważne: Funkcja Znajdź mój iPod musi być włączona w ustawieniach iCloud lub MobileMe na iPodzie touch. Funkcja Znajdź mój iPod może być włączona tylko dla jednego konta.

Włączanie funkcji Znajdź mój iPod w iCloud Wybierz Ustawienia > iCloud, a następnie włącz Znajdź mój iPod.

Włączanie funkcji Znajdź mój iPod w MobileMe Wybierz Ustawienia > Poczta, kontakty, inne, stuknij w Konto MobileMe, a następnie włącz Znajdź mój iPod.

Funkcja Znajdź mój iPod wykorzystuje Wi-Fi do lokalizowania iPoda touch. Jeśli funkcja Wi-Fi jest wyłączona lub jeśli iPod touch nie jest podłączony do sieci Wi-Fi, funkcja Znajdź mój iPod nie może go zlokalizować.

Zobacz „iCloud” na stronie 16 lub „Konfigurowanie konta pocztowego i innych” na stronie 15.

Czyszczenie iPoda touch

Jeśli iPod touch zetknie się z jakąkolwiek substancją mogącą spowodować zabrudzenia, np. taką jak tusz, farba do włosów, kosmetyki, błoto, jedzenie, oliwa czy płyn do opalania, należy go od razu wyczyścić. Aby wyczyścić iPoda touch, należy odłączyć od niego wszystkie przewody oraz wyłączyć iPoda touch, naciskając i przytrzymując przycisk Włącz/Wyłącz oraz przesuwając wyświetlony wówczas suwak. Do czyszczenia używaj miękkiej, lekko wilgotnej i pozbawionej włókien szmatki. Nie pozwól, aby wilgoć przedostała się do wnętrza urządzenia. Do czyszczenia iPoda touch nie można używać płynów do mycia szyb ani innych środków czystości, aerozoli, rozpuszczalników, alkoholu, amoniaku ani środków do szorowania. Przecieranie ekranu szorstkim materiałem może spowodować zarysowanie szkła.


Aby uzyskać więcej informacji o obsłudze iPoda touch, zobacz *iPod touch — Ważne informacje o produkcie* pod adresem support.apple.com/pl_PL/manuals/ipodtouch/.

Ponowne uruchamianie lub zerowanie iPoda touch


Jeśli coś nie działa tak, jak powinno, warto spróbować ponownie uruchomić iPoda touch, wymusić zakończenie pracy bieżącego programu lub ponownie uruchomić iPoda touch.

Ponowne uruchamianie iPoda touch: Naciśnij i przytrzymaj przycisk Włącz/Wyłącz, aż na ekranie pojawi się czerwony suwak. Przesuń palcem ten suwak, aby wyłączyć iPoda touch. Aby włączyć iPoda touch ponownie, naciśnij i przytrzymaj przycisk Włącz/Wyłącz, aż na ekranie pojawi się logo Apple.

Jeśli nie możesz wyłączyć iPoda touch lub jeśli problem nadal występuje, konieczne może być wyzerowanie iPoda touch. Wyzerowanie iPoda touch powinno zostać wykonane tylko wtedy, gdy wyłączenie i włączenie urządzenia nie rozwiązuje problemu.

Wymuszanie zamykania programu: Naciśnij przycisk Włącz/Wyłącz i przytrzymaj go przez kilka sekund, aż na ekranie pojawi się czerwony suwak. Następnie naciśnij przycisk Początek  i przytrzymaj go, aż program zakończy pracę.

Innym sposobem wymuszenia zakończenia pracy programu jest usunięcie go z listy ostatnio używanych programów. Zobacz „Otwieranie i przełączanie programów” na stronie 19.

Zerowanie iPoda touch: Naciśnij i przytrzymaj zarówno przycisk Włącz/Wyłącz, jak i przycisk Początek  przez co najmniej dziesięć sekund, aż na ekranie zostanie wyświetlone logo Apple.

Aby uzyskać więcej informacji o rozwiązywaniu problemów, zobacz Dodatek B, „Wsparcie i inne informacje,” na stronie 149.



Dodawanie muzyki i materiałów audio

Aby pobrać muzykę i inne materiały audio na iPodzie touch:

- Kup i pobierz materiały z iTunes Store na iPodzie touch. Zobacz Rozdział 24, „iTunes Store,” na stronie 103. Do iTunes Store można również przejść z programu Muzyka, stukając w przycisk Sklep.
- Użyj funkcji Pobieranie automatyczne do automatycznego pobierania nowej muzyki kupionej przy użyciu innych urządzeń z systemem iOS i komputerów. Zobacz „iCloud” na stronie 16.
- Zsynchronizuj iTunes z komputerem. Możesz zsynchronizować wszystkie media lub tylko wybrane utwory i inne rzeczy. Zobacz „Synchronizowanie z iTunes” na stronie 17.
- Użyj funkcji iTunes Match, aby przechowywać bibliotekę muzyczną w iCloud i mieć do niej dostęp na wszystkich swoich urządzeniach z systemem iOS i komputerach. Zobacz „iTunes Match” na stronie 42.

Odtwarzanie utworów i innych materiałów dźwiękowych

OSTRZEŻENIE: Ważne informacje dotyczące sposobów unikania uszkodzeń słuchu znajdują się w broszurze *Ważne informacje o produkcie*, dostępnej pod adresem support.apple.com/pl_PL/manuals/ipodtouch/.

Dźwięk może być odtwarzany przez wbudowany głośnik, słuchawki podłączone do gniazda słuchawek lub stereofoniczne słuchawki bezprzewodowe Bluetooth połączone w parę z iPodem touch. Po podłączeniu słuchawek wbudowany głośnik jest wyłączony.


Przyciski na dole ekranu umożliwiają przeglądanie zawartości iPod'a touch według list utworów, wykonawców, utworów i innych kategorii.


Odtwarzanie utworu lub innej rzeczy: Stuknij w wybraną rzecz.

Odtwarzaniem można sterować za pomocą narzędzi ekranowych.

Wyświetlanie ekranu Odtwarzane: Stuknij w Odtwarzane.




Dostosowywanie przycisków przeglądania	Stuknij w Więcej, stuknij w Edycja, a następnie przeciągnij ikonę na przycisk, który chcesz zastąpić.
Pobieranie kolejnych odcinków podcastu	Stuknij w Podcasty (jeśli nie widać ikony Podcasty, stuknij w Więcej), a następnie stuknij w podcast, aby zobaczyć dostępne odcinki.
Mieszanie przez potrząśnięcie	Potrząśnij iPodem touch, aby włączyć mieszanie i zmieniać utwory. Potrząśnij ponownie, aby zmienić utwór. Aby włączyć lub wyłączyć funkcję Potrząśnięcie miesza, wybierz Ustawienia > Muzyka.
Odtwarzanie muzyki przez głośniki AirPlay lub Apple TV	Stuknij w  . Zobacz „AirPlay” na stronie 32.
Wyświetlanie tekstu utworu	Stuknij w okładkę albumu podczas odtwarzania utworu. Tekst jest wyświetlany, jeśli został dodany do utworu przy użyciu okna informacji w iTunes, a iPod touch został następnie zsynchronizowany z biblioteką iTunes.
Ustawianie opcji programu Muzyka	Wybierz Ustawienia > Muzyka.

Narzędzia odtwarzania można wyświetlić także podczas korzystania z innego programu (na iPodzie touch 3. generacji lub nowszym). Należy w tym celu dwukrotnie nacisnąć przycisk Początek , a następnie przesunąć palec od lewej do prawej strony wzdłuż dolnej krawędzi ekranu.



Narzędzia obsługują program aktualnie odtwarzający dźwięk lub (jeśli muzyka została wstrzymana) program, który był ostatnio używany do odtwarzania. Ikona programu wyświetlana jest z prawej strony. Stuknij w nią, aby otworzyć ten program. Przesuń w prawo ponownie, aby wyświetlić regulację głośności i przycisk AirPlay (gdy urządzenie znajduje się w zasięgu Apple TV lub głośników AirPlay).

Dwukrotne naciśnięcie przycisku Początek  powoduje wyświetlenie narzędzi do odtwarzania audio również wtedy, gdy ekran jest zablokowany.

Dodatkowe narzędzia do odtwarzania audio

Stuknij w okładkę albumu na ekranie odtwarzania, aby wyświetlić dodatkowe narzędzia. Widać także czas, jaki upłynął od początku utworu, czas pozostały do końca i numer utworu. Pojawia się również słowa utworu, jeśli zostały dodane do tego utworu w iTunes.



Powtarzanie utworów

Stuknij w

- = powtarzanie wszystkich utworów w albumie lub na liście
- = powtarzanie tylko aktualnie odtwarzanego utworu
- = bez powtarzania

Mieszanie utworów

Stuknij w

- = mieszanie utworów
- = odtwarzanie utworów w kolejności

Przechodzenie do innego miejsca w utworze

Przeciwnij głowicę odtwarzania wzdłuż paska przewijania. Aby zmniejszyć szybkość przewijania, przesunij palec w dół.

Tworzenie listy utworów Genius

Stuknij w . Zobacz „Genius” na stronie 42.

Korzystanie z funkcji Ping

Zobacz „Obserwowanie wykonawców i znajomych” na stronie 105.

Narzędzia podcastów i książek audio

Po rozpoczęciu odtwarzania na ekranie Odtwarzane pojawiają się narzędzia i informacje dla podcastów i książek audio.



Ustawianie szybkości odtwarzania

Stuknij w . Stuknij ponownie, aby zmienić szybkość.

- = odtwarzanie z podwójną szybkością.
- = odtwarzanie szybkością o połowę mniejszą.
- = odtwarzanie ze zwykłą szybkością.

Przechodzenie do dowolnego miejsca w utworze

Przeciwnij głowicę odtwarzania wzdłuż paska przewijania. Aby zmniejszyć szybkość przewijania, przesunij palec w dół.

Pokazywanie lub ukrywanie narzędzi

Stuknij w środek ekranu.

Ukrywanie informacji o podcaście

Wybierz Ustawienia > Muzyka.

Sterowanie programem Muzyka przy użyciu poleceń głosowych

iPod touch 3. generacji pozwala na obsługiwanie odtwarzania muzyki przy użyciu sterowania głosowego. Zobacz „Sterowanie głosowe” na stronie 29.

Obsługa odtwarzania muzyki	Powiedz „graj”, „graj muzykę”, „odtwarzaj” lub „odtwarzaj muzykę”. Jeśli chcesz wstrzymać odtwarzanie, powiedz „pauza”, „pauzuj”, „wstrzymaj” lub „wstrzymaj muzykę”. Możesz także powiedzieć „następny utwór”, „następna piosenka”, „poprzedni utwór” lub „poprzednia piosenka”.
Rozpoczynanie odtwarzania albumu, wykonawcy lub listy utworów	Powiedz „odtwarzaj” (lub „graj”), następnie „album” (lub „płytę”), „utwory” (lub „piosenki”) albo „listę utworów”, a następnie nazwę albumu, wykonawcy lub listy.
Mieszanie bieżącej listy utworów	Powiedz „mieszaj” lub „pomieszaj”.
Uzyskiwanie dodatkowych informacji o bieżącym utworze	Powiedz „co to za utwór”, „jak się nazywa ten utwór”, „kto śpiewa ten utwór”, „czy to utwór”. Zamiast słowa „utwór” możesz też użyć słowa „piosenka”.
Używanie funkcji Genius do odtwarzania podobnych utworów	Powiedz „genius”, „odtwarzaj podobne utwory”, „graj podobną muzykę”, „odtwarzaj podobne” lub „graj podobne”.
Anulowanie sterowania głosowego	Powiedz „anuluj” lub „stop”.

Przeglądanie okładek albumów w widoku Cover Flow


Podczas przeglądania muzyki obróć iPoda touch, aby wyświetlić materiały iTunes w widoku Cover Flow i przeglądać muzykę według okładek albumów.



Przeglądanie okładek albumów	Przeciągnij w lewo lub w prawo.
Przeglądanie ścieżek albumu	Stuknij w okładkę albumu lub w ⓘ. Przeciągnij w górę lub w dół, aby przewinąć; stuknij w ścieżkę, aby ją odtworzyć.
Powracanie do okładki	Stuknij w pasek tytułowy. Możesz też ponownie stuknąć w ⓘ.

Przeglądanie ścieżek albumu

Wyświetlanie listy utworów z albumu, z którego pochodzi odtwarzany utwór: Na ekranie Odtwarzane stuknij w ☰. Następnie stuknij w utwór, który chcesz odtwarzać. Stuknij w miniaturkę, aby powrócić do ekranu Odtwarzane.

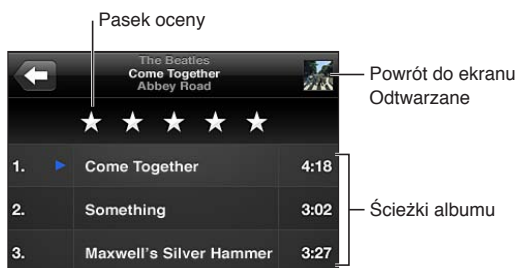

Widok listy ścieżek pozwala na ocenianie utworów. Tworząc inteligentne listy odtwarzania w iTunes, można korzystać z ocen.

Przeszukiwanie materiałów audio

Na iPodzie touch można wyszukiwać tytuły, wykonawców, albumy, kompozytorów, podcasty i inne materiały audio.

Wyszukiwanie muzyki: Wpisz tekst w polu wyszukiwania, znajdującym się na górze listy utworów, podcastów, wykonawców lub innym widoku programu Muzyka.

Materiały audio można wyszukiwać także z ekranu początkowego. Zobacz „Wyszukiwanie” na stronie 29.

iTunes Match

iTunes Match przechowuje Twoją bibliotekę muzyczną w iCloud (w tym utwory zaimportowane z płyt CD) i pozwala cieszyć się zbiorami przy użyciu iPoda touch i innych urządzeń z systemem iOS oraz komputerów. Usługa iTunes Match jest dostępna na zasadzie płatnej subskrypcji.

Uwaga: Funkcja iTunes Match może nie być dostępna we wszystkich regionach.

Subskrybowanie iTunes Match: W iTunes na komputerze wybierz Sklep > Włącz iTunes Match, a następnie kliknij w przycisk Subskrybuj.

Po rozpoczęciu subskrypcji iTunes dodaje do iCloud Twoją muzykę, listy utworów i miksy Genius. Twoje utwory, które odpowiadają muzyce znajdującej się w iTunes Store, zostają automatycznie udostępnione w iCloud. Pozostałe utwory zostaną przesłane. Dopasowane utwory można pobrać i odtwarzać z jakością iTunes Plus (256 kb/s AAC, bez DRM), nawet jeśli jakość Twoich utworów była niższa. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz www.apple.com/pl/icloud/features.

Włączanie iTunes Match

Wybierz Ustawienia > Muzyka.

Włączenie funkcji iTunes Match powoduje usunięcie zsynchronizowanej muzyki z iPoda touch oraz wyłączenie mikсів Genius i list utworów Genius.

Genius

Lista utworów Genius to zestaw utworów z Twojej biblioteki, które świetnie do siebie pasują. Listy utworów Genius można tworzyć w iTunes, a następnie zsynchronizować je z iPodem touch. Listy utworów Genius można także tworzyć i zachowywać bezpośrednio na iPodzie touch.

Miks Genius to wybór utworów muzycznych podobnego typu, tworzony ponownie w bibliotece przy każdym odtwarzaniu.

Aby używać funkcji Genius na iPodzie touch, najpierw włącz tę funkcję w iTunes, a następnie zsynchronizuj iPoda touch z iTunes. Miksy Genius zsynchronizowane są automatycznie, chyba że włączone jest ręczne zarządzanie muzyką — wówczas można wybrać, które miksy mają zostać zsynchronizowane. Genius jest usługą darmową, wymaga jednak posiadania Apple ID.

Podczas synchronizowania mikсів Genius iTunes może dodać do urządzenia utwory, które nie zostały wskazane do zsynchronizowania.

Przeglądanie miksów Genius: Stuknij w Genius. Jeśli ikona ta nie jest widoczna, stuknij w Więcej. Możesz przełączać poszczególne miksy, przesuwając palcem w lewo lub w prawo. Aby odtworzyć miks, stuknij w ►.

Tworzenie listy utworów Genius: Wyświetl Listy utworów, a następnie stuknij w Lista utworów Genius i wybierz utwór z listy.

Aby utworzyć listę utworów Genius z ekranu Odtwarzane, stuknij, aby wyświetlić narzędzia, a następnie stuknij w ✎.

Zachowywanie listy utworów Genius	Stuknij w Zachowaj na liście utworów. Lista zostanie zachowana pod taką samą nazwą, jak tytuł utworu wybranego do jej utworzenia. Listy Genius utworzone na iPodzie touch są synchronizowane z iTunes podczas następnego połączenia.
Odświeżanie listy utworów Genius	Stuknij w Odśwież na liście utworów.
Tworzenie listy utworów Genius na podstawie innego utworu	Stuknij w listę Genius, następnie stuknij w Nowa i wybierz inny utwór.
Usuwanie zachowanej listy utworów Genius	Stuknij w listę Genius, a następnie stuknij w Usuń.

Uwaga: Po zsynchronizowaniu listy utworów Genius z iTunes nie można usunąć jej bezpośrednio z iPoda touch. Do usunięcia, zmiany nazwy lub wyłączenia synchronizacji takiej listy należy użyć iTunes.

Listy utworów

Możesz tworzyć i edytować swoje własne listy utworów na iPodzie touch lub edytować listy utworów zsynchronizowane z iTunes na komputerze.

Tworzenie listy utworów: Wyświetl Listy utworów, a następnie stuknij w Dodaj listę. Wprowadź tytuł, stuknij w ⊕, aby wybrać utwory i wideo, które chcesz uwzględnić na liście, a następnie stuknij w Gotowe.

Po utworzeniu listy utworów i zsynchronizowaniu iPoda touch z komputerem, lista jest synchronizowana z biblioteką iTunes.

Edycja listy utworów: Wyświetl Listy utworów i zaznacz listę, którą chcesz edytować. Stuknij w Edycja, a następnie:

Aby dodać więcej utworów: Stuknij w ⊕.

Aby usunąć utwór: Stuknij w ⊖. Usunięcie utworu z listy nie powoduje jego usunięcia z iPoda touch.

Aby przenieść utwór na wyższą lub niższą pozycję na liście: Przeciągnij ≡.

Wprowadzone zmiany kopiowane są do listy w bibliotece iTunes — podczas następnej synchronizacji iPoda touch z komputerem lub bezprzewodowo przez iCloud (jeśli używasz funkcji iTunes Match).

Usuwanie listy utworów	W Listach utworów stuknij w listę, którą chcesz usunąć, a następnie stuknij w Usuń.
Wymazywanie listy utworów	W Listach utworów stuknij w listę, którą chcesz wymazać, a następnie stuknij w Wymaż.
Usuwanie utworu z iPoda touch	W Utworach przesunij palcem po danym utworze, a następnie stuknij w Usuń. Utwór zostanie usunięty z iPoda touch, ale nie z biblioteki iTunes na Macu lub komputerze PC.

Kolekcja domowa

Kolekcja domowa umożliwia odtwarzanie muzyki, filmów i programów telewizyjnych na iPodzie touch z biblioteki iTunes na Macu lub komputerze PC. iPod touch i komputer muszą znajdować się w tej samej sieci Wi-Fi. Na komputerze otwarty musi być iTunes z włączoną Kolekcją domową i zalogowanym tym samym Apple ID, co w przypadku Kolekcji domowej na iPodzie touch.

Uwaga: Dla Kolekcji domowej wymagany jest iTunes 10.2 lub nowszy, dostępny pod adresem www.itunes.com/pl/download. Udostępnianie materiałów dodatkowych z iTunes Store (np. cyfrowych wkładek do płyt oraz materiałów iTunes Extras) nie jest możliwe.

Odtwarzanie muzyki z biblioteki iTunes na iPodzie touch:

- 1 W programie iTunes na komputerze wybierz Zaawansowane > Włącz Kolekcję domową.
- 2 Zaloguj się, następnie kliknij w Włącz Kolekcję domową.
- 3 Na iPodzie touch wybierz Ustawienia > Muzyka, a następnie zaloguj się do kolekcji domowej przy użyciu tego samego Apple ID i hasła.
- 4 W programie Muzyka stuknij w Więcej, następnie stuknij w Udostępniane i wybierz swoją bibliotekę na komputerze.

Powracanie do materiałów na iPodzie touch

Stuknij w Udostępniane i wybierz Mój iPod touch.

Wideo

5



Program Wideo

iPod touch umożliwia oglądanie takich materiałów z iTunes jak filmy, teledyski, podcasty i — jeśli są dostępne w Twoim regionie — programy TV.

Odtwarzanie wideo

Odtwarzanie wideo: Stuknij w wideo.



Auta 2 — dostępne w iTunes. Auta 2 © Disney/Pixar.

Pokazywanie lub ukrywanie narzędzi do odtwarzania

Podczas odtwarzania wideo stuknij w ekran.

Regulowanie głośności

Przeciagnij suwak głośności lub użyj przycisków głośności na iPodzie touch.

Zmiana skali wideo, aby wypełnić ekran lub dopasować obraz do ekranu

Stuknij w  lub . Można też stuknąć dwukrotnie w wideo.

Wstrzymywanie i wznowianie odtwarzania

Stuknij w  lub .

Ponowne rozpoczęcie odtwarzania	Jeśli wideo zawiera rozdziały, przeciągnij głowicę na pasku do samego końca w lewo. Jeśli wideo nie zawiera rozdziałów, stuknij w ⏮ . Jeśli odtwarzanie wideo trwa krócej niż 5 sekund, otwarte zostanie poprzednie wideo w bibliotece.
Przechodzenie do określonego rozdziału	Stuknij w ☰ , a następnie wybierz rozdział. (Opcja ta nie jest zawsze dostępna).
Przechodzenie do następnego rozdziału	Stuknij w ⏭ . (Opcja ta nie jest zawsze dostępna).
Przechodzenie do poprzedniego rozdziału	Stuknij w ⏮ . Jeśli odtwarzanie wideo trwa krócej niż 5 sekund, otwarte zostanie poprzednie wideo w bibliotece. (Opcja ta nie jest zawsze dostępna).
Przewijanie do tyłu lub do przodu	Dotknij i przytrzymaj ⏮ lub ⏭ .
Przerywanie odtwarzania wideo	Stuknij w Gotowe.
Wybieranie innego języka audio (jeśli jest dostępny)	Stuknij w 🗣️ , a następnie wybierz język z listy Audio.
Pokazywanie lub ukrywanie napisów (jeśli są dostępne)	Stuknij w 🗣️ , a następnie z listy Napisy wybierz język lub Wył.
Pokazywanie lub ukrywanie napisów dla niesłyszących (jeśli jest dostępne)	Wybierz Ustawienia > Wideo.

Wyszukiwanie wideo

Na iPodzie touch możesz wyszukiwać tytuły filmów, programów TV i podcastów wideo.

Wyszukiwanie wideo: Stuknij w pasek statusu na górze ekranu, aby wywołać pole wyszukiwania, stuknij w to pole, a następnie wpisz tekst do wyszukania.

Wideo można wyszukiwać także z ekranu początkowego. Zobacz „Wyszukiwanie” na stronie 29.

Oglądanie wypożyczonych filmów

Można wypożyczać filmy z iTunes Store i oglądać je na iPodzie touch. Wypożyczone filmy można pobierać bezpośrednio na iPodzie touch lub przenosić je z iTunes na komputerze do iPodzie touch. (Wypożyczanie filmów może nie być dostępne we wszystkich regionach).

Po rozpoczęciu odtwarzania czas na obejrzenie filmu jest ograniczony. Pozostały czas wyświetlany jest obok tytułu. Po upływie tego czasu wypożyczone rzeczy są usuwane. Przed wypożyczeniem filmu należy sprawdzić w iTunes Store okres wypożyczenia. Informacje na ten temat można znaleźć w sekcji „Kupowanie lub wypożyczanie filmów” na stronie 104.

Oglądanie wypożyczonego filmu: Stuknij w materiał wideo, który chcesz wyświetlić. Jeśli wideo nie jest wyświetlane na liście, może to oznaczać, że jeszcze trwa jego pobieranie.

Przenoszenie wypożyczonych filmów na iPodzie touch: Podłącz iPodzie touch do komputera. Następnie na pasku bocznym iTunes wybierz iPodzie touch, kliknij w Filmy i zaznacz wypożyczone filmy, które chcesz przesłać. Komputer musi być połączony z Internetem. Filmów wypożyczonych przy użyciu iPodzie touch nie można przesyłać do komputera.



W przypadku iPodzie touch 3. generacji można przysyłać wypożyczone filmy między iPodem touch a komputerem. W przypadku iPodzie touch 4. generacji można przysyłać wypożyczone filmy między iPodem touch a komputerem tylko wtedy, gdy zostały wypożyczone za pomocą iTunes na komputerze. Filmów wypożyczonych przy użyciu iPodzie touch 4. generacji nie można przysyłać do komputera.


Oglądanie wideo na ekranie telewizora

Wideo można bezprzewodowo przesyłać strumieniowo do telewizora przy użyciu AirPlay i Apple TV. Można też podłączyć iPod touch do telewizora za pomocą dowolnego z następujących przewodów:

- przejściówka Apple Digital AV Adapter i przewód HDMI (iPod touch 4. generacji)
- przewód Apple Component AV
- przewód Apple Composite AV
- przejściówka Apple VGA Adapter oraz przewód VGA

Przejściówki, stacje dokujące i przewody Apple można w wielu krajach kupić osobno. Przejdź do www.apple.com/pl/ipodstore lub sprawdź u swojego lokalnego sprzedawcy produktów Apple.

Przesyłanie strumieniowe AirPlay: Rozpocznij odtwarzanie wideo, a następnie stuknij w  i z listy urządzeń AirPlay wybierz Apple TV. Jeśli nie widać  lub jeśli Apple TV nie jest wyświetlany na liście urządzeń AirPlay, upewnij się, że znajduje się w tej samej sieci bezprzewodowej, co iPod touch.

Podczas odtwarzania wideo możesz opuścić program Wideo i używać innych programów. Aby skierować odtwarzanie ponownie do iPod touch, stuknij w  i wybierz iPod touch.

Przesyłanie strumieniowe wideo za pomocą przewodu: Ten przewód umożliwia podłączenie iPod touch do telewizora lub amplitunera i wybranie odpowiedniego sygnału wejścia.

Podłączanie przy użyciu przejściówki Apple Digital AV Adapter (iPod touch 4. generacji)	Podłącz przejściówkę Apple Digital AV Adapter do złącza dokującego iPod touch. Podłącz przewód HDMI do gniazda HDMI w przejściówce. Drugi koniec przewodu HDMI podłącz do telewizora. Aby uniknąć rozładowania iPod touch podczas oglądania wideo, użyj przewodu łączącego złącze dokujące z gniazdem USB do podłączenia urządzenia do komputera lub do ładowarki USB.
Podłączanie przy użyciu przewodu AV	Należy do tego używać przewodu Apple Component AV Cable, Apple Composite AV Cable lub innego autoryzowanego przewodu zgodnego z iPodem touch. Przewodów tych można użyć także do podłączenia iPod touch do telewizora przy użyciu stacji dokującej Apple Universal Dock. Odtwarzanie można obsługiwać za pomocą pilota do stacji dokującej.
Podłączanie przy użyciu przejściówki VGA	Podłącz przejściówkę VGA do złącza dokującego iPod touch. Użyj przewodu VGA, aby podłączyć przejściówkę VGA do obsługiwanego telewizora, projektora lub monitora VGA.

Przejściówka Digital AV Adapter obsługuje wideo HD do 720p wraz z dźwiękiem.

Usuwanie wideo z iPod touch

W celu zaoszczędzenia miejsca na dysku można usuwać wideo z iPod touch. Usunięcie wideo z iPod touch (nie dotyczy filmów wypożyczonych) nie powoduje jego usunięcia z biblioteki iTunes. Jeśli w iTunes nadal ustawione jest synchronizowanie wideo, film może ponownie pojawić się na iPodzie touch.

Ważne: Jeśli usuniesz z iPod touch film wypożyczony, jest on usuwany trwale i nie może zostać ponownie przesłany do komputera.

Usuwanie wideo: Na liście wideo przesuń palcem w lewo lub w prawo nad wideo, a następnie stuknij w Usun.

Korzystanie z Kolekcji domowej

Kolekcja domowa umożliwia odtwarzanie muzyki, filmów i programów TV na iPodzie touch z biblioteki iTunes na Macu lub komputerze PC. Informacje na ten temat można znaleźć w sekcji „Kolekcja domowa” na stronie 44.

Ustawianie zegara usypiania

Na iPodzie touch można ustawić odtwarzanie wideo lub muzyki po upływie określonego czasu.

Usypianie po odliczeniu: Stuknij w Zegar na ekranie początkowym, następnie stuknij w Minutnik na dole ekranu i ustaw liczbę godzin i minut. Stuknij w Po odliczeniu i wybierz Uśpij iPoda, stuknij w Ustaw, a następnie stuknij w Start, aby uruchomić odliczanie.

Po upływie ustawionego czasu iPod touch zatrzymuje odtwarzanie muzyki lub wideo, zamyka wszelkie otwarte programy, a następnie się blokuje.

Konwertowanie wideo dla iPoda touch

Do iPoda touch można dodawać wideo inne niż te kupione w iTunes Store (np. wideo tworzone w iMovie na Macu czy wideo pobrane z Internetu, a następnie dodane do iTunes). Jeśli próbujesz dodać wideo z iTunes do iPoda touch i wyświetlany jest komunikat z informacją, że nie można odtwarzać tego wideo na iPodzie touch, możesz to wideo skonwertować.



Konwertowanie wideo do odtwarzania na iPodzie touch: Zaznacz wideo w bibliotece iTunes i wybierz z menu Zaawansowane > Utwórz wersję dla iPoda lub iPhone'a. Następnie dodaj skonwertowane wideo do iPodzie touch.





Wysyłanie i odbieranie wiadomości


Program Wiadomości i wbudowana usługa iMessage umożliwiają wysyłanie bezpłatnych wiadomości przez Wi-Fi do innych użytkowników systemu iOS 5. Wiadomości mogą zawierać zdjęcia, wideo i inne dane. Można sprawdzać, kiedy inna osoba pisze i powiadamiać innych o przeczytaniu ich wiadomości. Wiadomości iMessage są wyświetlane na wszystkich urządzeniach z systemem iOS 5 zalogowanych do tego samego konta, a więc można rozpocząć rozmowę na jednym urządzeniu i kontynuować ją na innym. Wiadomości są również szyfrowane.

Uwaga: W przypadku użytkowników iPhone'a i iPada wymieniających wiadomości przy użyciu sieci komórkowej mogą mieć zastosowanie opłaty za transmisję danych i dodatkowe opłaty.

Wysyłanie wiadomości tekstowej Stuknij w , a następnie stuknij w  i wybierz kontakt, przeszukaj kontakty, wprowadzając nazwę, albo wpisz ręcznie numer telefonu lub adres email. Wpisz treść wiadomości, a następnie stuknij w OK.

Uwaga: Jeśli nie można wysłać wiadomości, wyświetlona zostanie plakietka alarmu . Jeśli w polu adresu wyświetlony zostanie alarm, upewnij się, że wprowadzono nazwę, numer telefonu lub adres email innego użytkownika systemu iOS 5. Na ekranie rozmowy stuknij w alarm, aby spróbować wysłać wiadomość ponownie.

Rozmowy są zachowywane na liście Wiadomości. Niebieska kropka  wskazuje nieprzeczytane wiadomości. Stuknij w rozmowę, aby ją wyświetlić lub kontynuować. W przypadku rozmowy iMessage wiadomości wychodzące są wyświetlane na niebiesko.

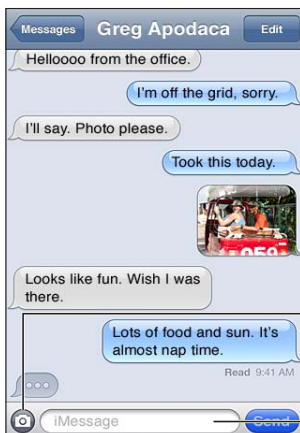

Stuknij w przycisk dołączania multimediiów, aby dołączyć zdjęcie lub wideo.

Stuknij, aby wprowadzić tekst.

Używanie znaków emoji	Wybierz Ustawienia > Ogólne > Klawiatura > Klawiatury narodowe > Dodaj klawiaturę, a następnie stuknij w Emoji, aby udostępnić tę klawiaturę. Aby wprowadzić znaki emoji podczas wpisywania wiadomości, stuknij w  w celu wywołania klawiatury emoji. Zobacz „Przełączanie klawiatur” na stronie 145.
Wznawianie poprzedniej rozmowy	Stuknij w rozmowę na liście Wiadomości, a następnie wpisz wiadomość i stuknij w OK.
Wyświetlanie poprzednich wiadomości w rozmowie	Przewiń do góry (stuknij w pasek statusu), a następnie stuknij we Wczytaj starsze wiadomości.
Odbieranie wiadomości przy użyciu innego adresu email	Wybierz Ustawienia > Wiadomości > Odbieraj pod > Dodaj inny email.
Otwieranie łącza przesłanego w wiadomości	Stuknij w łącze. Łącze może, na przykład, otwierać witrynę internetową w Safari lub dodawać numer telefonu do kontaktów.
Przekazywanie rozmowy	Zaznacz rozmowę i stuknij w Edycja. Zaznacz fragmenty rozmowy, które chcesz uwzględnić, i stuknij w Prześlą.
Dodawanie osób do listy kontaktów	Stuknij w numer telefonu na liście Wiadomości, a następnie stuknij w Dodaj do kontaktów.
Powiadamianie innych o przeczytaniu ich wiadomości	Wybierz Ustawienia > Wiadomości, a następnie włącz Potwierdzaj odczytanie.
Ustawianie innych opcji programu Wiadomości	Wybierz Ustawienia > Wiadomości.
Zarządzanie powiadomieniami dotyczącymi wiadomości	Zobacz „Powiadomienia” na stronie 112.
Ustawianie dźwięku alarmu dla przychodzących wiadomości tekstowych	Zobacz „Dźwięki” na stronie 114.

Wysyłanie wiadomości do grupy

Wiadomości grupowe umożliwiają wysyłanie wiadomości do wielu odbiorców.




Wysyłanie wiadomości do grupy: Stuknij w , a następnie wprowadź wielu odbiorców.

Wysyłanie zdjęć, wideo i innych rzeczy

Możesz wysłać zdjęcia, wideo, miejsca, dane kontaktowe i notatki głosowe.

Wysyłanie zdjęcia lub wideo: Stuknij w .

Maksymalna wielkość załączników jest określana przez dostawcę usług. W razie potrzeby iPod touch może kompresować załączane zdjęcia i wideo.

Wysyłanie położenia	W programie Mapy stuknij w  dla danego miejsca, stuknij w Wyślij położenie (na dole ekranu), a następnie stuknij w Wiadomość.
Wysyłanie danych kontaktowych	W programie Kontakty wybierz kontakt, stuknij w Wyślij kontakt (na dole ekranu), a następnie stuknij w Wiadomość.
Wysyłanie notatki głosowej	W programie Notatki głosowe stuknij w  , stuknij w notatkę głosową, stuknij w Wyślij, a następnie stuknij w Wiadomość.
Zachowywanie odebranych zdjęć lub wideo w albumie Rolka z aparatu	Stuknij w zdjęcie lub wideo, a następnie stuknij w  .

Kopiowanie zdjęcia lub wideo	Dotknij i przytrzymaj załącznik, a następnie stuknij w Kopiuj.
Zachowywanie odebranych danych kontaktowych	Stuknij w dymek kontaktu, a następnie w Utwórz nowy kontakt lub Dodaj do istniejącego.

Edycja rozmów

Nie trzeba przechowywać w urządzeniu całości rozmowy, można usunąć niepotrzebne wypowiedzi i pozostawić jedynie jej fragment. Można również usuwać całe rozmowy z listy Wiadomości.

Edycja rozmowy: Stuknij w Edycja, zaznacz fragmenty do usunięcia, a następnie stuknij w Usuń.

Wymazywanie wszystkich tekstów i załączników bez usuwania rozmowy	Stuknij w Edycja, a następnie w Wyczyść.
--	--

Usuwanie rozmowy	Przewiń rozmowę, a następnie stuknij w Usuń.
-------------------------	--

Przeszukiwanie wiadomości

Treść rozmowy można przeszukiwać bezpośrednio z listy Wiadomości.

Przeszukiwanie rozmowy: Stuknij w górną krawędź ekranu, aby wyświetlić pole wyszukiwania, a następnie wprowadź w nim poszukiwany tekst.

Rozmowy można przeszukiwać także z ekranu początkowego. Zobacz „Wyszukiwanie” na stronie 29.

FaceTime

7



Program FaceTime

FaceTime pozwala na wykonywanie połączeń wideo przez sieć Wi-Fi. Przedni aparat pozwala rozmawiać „twarzą w twarz”, natomiast główny umożliwia pokazywanie otoczenia.

Do korzystania z FaceTime niezbędny jest iPod touch 4. generacji oraz połączenie z siecią Wi-Fi zapewniającą dostęp do Internetu. Osoba, z którą nawiązywane jest połączenie, musi mieć urządzenie z systemem iOS lub komputer współpracujące z FaceTime.

Uwaga: FaceTime może nie być dostępny we wszystkich regionach.



Przeciągnij obrazek w dowolny róg.

Przełączanie aparatów.

Wyciszenie (użytkownik słyszy i widzi; rozmówca widzi, ale nie słyszy).

Wykonywanie połączenia FaceTime

Aby wykonać połączenie FaceTime, wystarczy wybrać osobę z listy kontaktów, listy ulubionych lub listy ostatnich połączeń.

Po otwarciu FaceTime użytkownik może zostać poproszony o zalogowanie się przy użyciu Apple ID lub o utworzenie nowego konta.



Stuknij, aby nawiązać połączenie FaceTime.

Łączenie z kontaktem: Stuknij w Kontakty, wybierz osobę i stuknij w FaceTime. Jeśli nie widać przycisku FaceTime, upewnij się, że funkcja FaceTime jest włączona. Wybierz Ustawienia > FaceTime.

Wykonywanie połączeń przy użyciu sterowania głosowego

Naciśnij i przytrzymaj przycisk Początek, aż usłyszysz dźwięk, a na ekranie pojawi się ekran sterowania głosowego. Powiedz „FaceTime”, a następnie powiedz imię osoby, do której dzwonisz.

Ponowne nawiązywanie ostatniego połączenia

Stuknij w Ostatnie, a następnie wybierz osobę lub jej numer.

Dzwonienie do osoby z listy ulubionych

Stuknij w Ulubione, a następnie w osobę na liście.

Dodawanie kontaktu

Stuknij w Kontakty, stuknij w **+**, a następnie wprowadź imię i nazwisko danej osoby oraz jej adres email lub numer, którego używają na potrzeby połączeń FaceTime.

Pamiętaj, aby w przypadku kontaktów spoza Twojego regionu wprowadzać pełny numer, zawierający numer międzynarodowy i numer kierunkowy.

Ustawianie opcji FaceTime

Wybierz Ustawienia > FaceTime.

Podczas połączenia FaceTime

W trakcie połączenia FaceTime można przełączać aparaty, zmieniać orientację obrazu, wyciszać mikrofon, przesuwać podgląd samego siebie i otwierać inne programy. Można również zakończyć połączenie.

Przełączanie między przednim i głównym aparatem

Stuknij w .

Zmiana orientacji aparatu:

Obróć iPod'a touch. Obraz widziany przez rozmówcę zmieni się automatycznie.



Możesz zablokować orientację ekranu, aby uniknąć jej przypadkowej zmiany podczas poruszania iPod'em touch. Zobacz „Korzystanie z widoku pionowego lub poziomego” na stronie 22.

Wyciszanie połączenia

Stuknij w . Rozmówca nadal będzie Cię widzieć, Ty natomiast będziesz widzieć oraz słyszeć rozmówcę.

Przesuwanie obrazu w obrazie

Przecignij okienko podglądu do innego rogu ekranu.

Korzystanie z innego programu podczas połączenia	Naciśnij przycisk Początek  , a następnie stuknij w ikonę programu. Możesz nadal rozmawiać z rozmówcą, ale nie będziecie się widzieć. Aby powrócić do połączenia wideo, wystarczy stuknąć w zielony pasek widoczny u góry ekranu.
Kończenie połączenia	Stuknij w  End .



Program Aparat



Aparat wbudowany do iPod touch 4. generacji umożliwia zarówno robienie zdjęć, jak i nagrywanie wideo. Oprócz aparatu tylnego dostępny jest także aparat przedni, pozwalający na prowadzenie rozmów FaceTime i wykonywanie autoportretów.






Jeśli włączone są usługi lokalizacji, zdjęcia i wideo są oznaczane danymi lokalizacji, które mogą być używane przez niektóre programy i internetowe serwisy umożliwiające udostępnianie zdjęć. Zobacz „Usługi lokalizacji” na stronie 113.



Uwaga: Jeśli podczas włączania programu Aparat usługi lokalizacji są wyłączone, użytkownik może zostać poproszony o ich włączenie. Można korzystać z Aparatu bez usług lokalizacji.

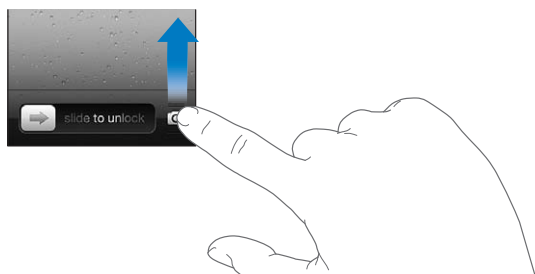Robienie zdjęć i nagrywanie wideo

Jeśli chcesz szybko uruchomić aparat, gdy iPod touch jest zablokowany, naciśnij przycisk Początek  lub przycisk Włącz/Wyłącz, a następnie przeciągnij  w górę.




Robienie zdjęć: Upewnij się, że przełącznik Aparat/Wideo znajduje się w pozycji , skieruj aparat iPoda touch na fotografowany obiekt i stuknij w . Zdjęcia można także robić, naciskając przycisk zwiększania głośności.

Nagrywanie wideo: Przesuń przełącznik Aparat/Wideo do pozycji , a następnie stuknij w , aby rozpocząć lub zakończyć nagrywanie, lub naciśnij przycisk zwiększania głośności.

Wykonanie zdjęcia lub rozpoczęcie nagrywania wideo sygnalizowane jest przez iPoda touch dźwiękiem migawki. Głośność można regulować za pomocą przycisków głośności.

Uwaga: W niektórych regionach dźwięku migawki nie można wyciszyć.

Przybliżanie lub oddalanie	Zsuń palce na ekranie (tylko aparat główny w trybie aparatu).
Włączanie siatki	Stuknij w Opcje.
Ustawianie ekspozycji	Stuknij w osobę lub obiekt na ekranie.
Blokowanie ekspozycji	Dotknij ekranu i przytrzymaj, aż prostokąt zacznie pulsować. Na ekranie wyświetlony zostanie napis „Blokada AE”. Ekspozycja pozostanie zablokowana do momentu ponownego stuknięcia w ekran.
Robienie zrzutu ekranu	Naciśnij i zwolnij przycisk Włącz/Wyłącz oraz przycisk Początek  . Zrzut ekranu zostanie dodany do albumu Rolka z aparatu. Uwaga: Na iPodzie touch bez aparatu zrzuty ekranu są dodawane do albumu Zachowane.

Wyświetlanie, udostępnianie i drukowanie





Zdjęcia i wideo zrobione za pomocą aparatu są zachowywane w albumie Rolka z aparatu.

Wyświetlanie albumu Rolka z aparatu: Przesuń palcem w prawo lub stuknij w miniaturkę w lewym dolnym rogu ekranu. Album Rolka z aparatu można przeglądać także w programie Zdjęcia.

Aby zrobić więcej zdjęć lub nagrać więcej wideo, stuknij w .


Jeśli włączony jest Strumień zdjęć (Ustawienia > iCloud), nowe zdjęcia będą wyświetlane również w albumie Strumień zdjęć i są przesyłane strumieniowo do Twoich urządzeń z systemem iOS i komputerów. Zobacz „iCloud” na stronie 16.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o przeglądaniu i udostępnianiu zdjęć oraz wideo, zobacz: „Udostępnianie zdjęć i wideo” na stronie 60 i „Przesyłanie zdjęć i wideo do komputera” na stronie 57.

Pokazywanie i ukrywanie narzędzi podczas wyświetlania zdjęć lub wideo na pełnym ekranie	Stuknij w ekran.
Wysyłanie zdjęcia lub wideo w wiadomości tekstowej lub wideo	Stuknij w  .
Wysyłanie tweeta ze zdjęciem	Wyświetl zdjęcie na pełnym ekranie, stuknij w  , a następnie stuknij w Tweetuj. Musisz zalogować się na koncie Twitter. Wybierz Ustawienia > Twitter. Aby dołączyć swoje miejsce, stuknij w Dodaj miejsce.
Drukowanie zdjęcia	Stuknij w  . Zobacz „Drukowanie” na stronie 28.
Usuwanie zdjęcia lub wideo	Stuknij w  .

Edytowanie zdjęć

Zdjęcia można obracać, korygować, kadrować, a także usuwać w nich efekt czerwonych oczu. Poprawiać można ogólną jasność zdjęcia, nasycenie kolorów i inne elementy.

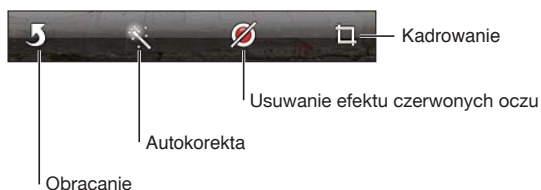

Edytowanie zdjęć: Gdy zdjęcie jest wyświetlane na pełnym ekranie, stuknij w Edycja, a następnie wybierz narzędzie.

Po wybraniu narzędzia do usuwania efektu czerwonych oczu stuknij w każde oko, aby dokonać korekty. Aby skadrować zdjęcie, przeciągnij narożniki siatki, przeciągnij zdjęcie w celu zmiany jego położenia, a następnie stuknij w Kadruj. Podczas kadrowania możesz także stuknąć w Proporcje, aby ustawić określone proporcje.

Przycinanie wideo

Można przycinać klatki na początku i na końcu nagrania wideo lub dowolnego innego pliku wideo znajdującego się w albumie Rolka z aparatu. Dokonane zmiany mogą zostać zachowane jako nowy klip wideo lub zastąpić oryginał.

Przycinanie wideo: Stuknij w ekran podczas wyświetlania wideo, aby pokazać narzędzia. Przeciągnij dowolny koniec podglądu klatek na dole wideo, a następnie stuknij w Przytnij.

Ważne: Jeśli wybierzesz przycięcie oryginału, odrzucone klatki zostaną trwale usunięte z nagrania wideo. Jeśli wybierzesz zachowanie jako nowego klipu, w albumie Rolka z aparatu utworzony zostanie nowy (przycięty) klip wideo, natomiast oryginalny materiał pozostanie niezmienny.

Przesyłanie zdjęć i wideo do komputera

Zdjęcia i nagrania wideo wykonane za pomocą programu Aparat można przysyłać do programów na komputerze, służących do katalogowania zdjęć (np. iPhoto na Macu).

Przesyłanie zdjęć i wideo do komputera: Podłącz iPoda touch do komputera, używając przewodu łączącego złącze dokujące z gniazdem USB.

- *Mac:* Zaznacz zdjęcia i wideo do przesłania, a następnie kliknij w przycisk Importuj lub Pobierz w iPhoto lub w innym obsługiwany programie na komputerze.
- *Komputer PC:* Postępuj zgodnie z instrukcjami dostarczonymi z programem do obsługi zdjęć.




Usunięcie zdjęć i wideo z iPoda touch po ich przesłaniu do komputera oznacza usunięcie ich z albumu Rolka z aparatu. Panel ustawień Zdjęcia w iTunes umożliwia synchronizowanie zdjęć i wideo (wideo można synchronizować tylko na Macu) z programem Zdjęcia na iPodzie touch. Zobacz „Synchronizowanie z iTunes” na stronie 17.

Strumień zdjęć

Strumień zdjęć to funkcja dostępna w iCloud, dzięki której zdjęcia wykonywane przy użyciu iPoda touch są automatycznie przesyłane do iCloud, a stamtąd do wszystkich innych Twoich urządzeń, na których włączony jest Strumień zdjęć. Zdjęcia przesyłane do iCloud z innych urządzeń i komputerów są także automatycznie kopiowane do iPoda touch i trafiają do albumu Strumień zdjęć. Zobacz „iCloud” na stronie 16.

Włączanie Strumienia zdjęć: Wybierz Ustawienia > iCloud > Strumień zdjęć.

Nowo wykonane zdjęcia przesyłane są do Strumienia zdjęć po opuszczeniu programu Aparat, jeśli iPod touch połączony jest z Internetem przez Wi-Fi. Pozostałe zdjęcia dodane do albumu Rolka z aparatu (w tym zdjęcia pobrane z wiadomości email i wiadomości tekstowych, obrazki zachowane ze stron internetowych oraz zrzuty ekranu) są również przesyłane do Strumienia zdjęć, a z niego do innych Twoich urządzeń. Strumień zdjęć może udostępniać urządzeniom z systemem iOS maksymalnie 1000 najnowszych zdjęć. Na komputerach mogą być trwale przechowywane wszystkie zdjęcia ze Strumienia zdjęć.

Zachowywanie zdjęć ze Strumienia zdjęć w iPodzie touch	Przejdź do albumu Strumień zdjęć, stuknij w  , zaznacz zdjęcia, które chcesz zachować, a następnie stuknij w Zachowaj.
Usuwanie zdjęcia z iCloud	Przejdź do albumu Strumień zdjęć, zaznacz zdjęcie, a następnie stuknij w  .
Usuwanie wielu zdjęć z iCloud	Przejdź do albumu Strumień zdjęć, stuknij w  , zaznacz zdjęcia, które chcesz usunąć, a następnie stuknij w Usuń.

Uwaga: Usuwanie zdjęć ze Strumienia zdjęć wymaga iPoda touch z systemem iOS 5.1 lub nowszym. Na wszystkich innych urządzeniach z systemem iOS musi być również zainstalowana wersja 5.1 lub nowsza. Zobacz support.apple.com/kb/HT4486?viewlocale=pl_PL.

Usunięte zdjęcia są usuwane ze Strumienia zdjęć na Twoich urządzeniach, ale oryginał pozostaje w albumie Rolka z aparatu w urządzeniu, z którego dane zdjęcie pochodzi.




Wyświetlanie zdjęć i wideo

Program Zdjęcia umożliwia wyświetlanie zdjęć i wideo na iPodzie touch:

- w albumie Rolka z aparatu — zdjęcia zrobione za pomocą wbudowanego aparatu lub zachowane z wiadomości email, wiadomości tekstowej lub witryny internetowej
- w albumie Strumień zdjęć — zdjęcia przesyłane strumieniowo z iCloud (zobacz „Strumień zdjęć” na stronie 58)
- w Bibliotece zdjęć i innych albumach zsynchronizowanych z komputera (zobacz „Synchronizowanie z iTunes” na stronie 17)

Uwaga: Funkcje aparatu fotograficznego i kamery wideo są dostępne tylko na iPodzie touch 4. generacji. Na iPodzie touch 3. generacji lub starszym album Rolka z aparatu nosi nazwę Zachowane.

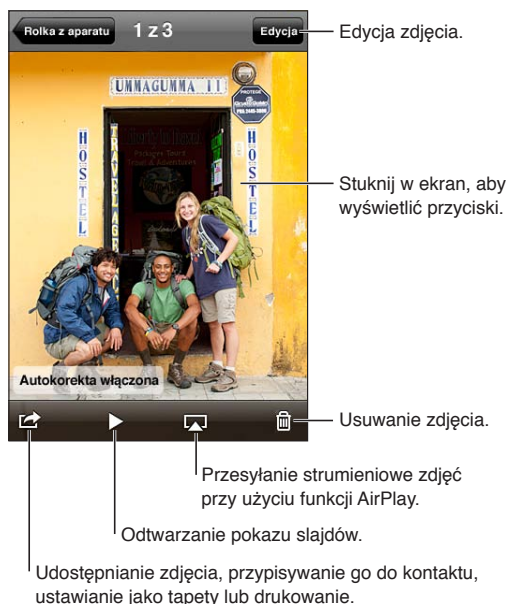

Przeglądanie zdjęć i wideo: Stuknij w album, a następnie stuknij w miniaturkę, aby wyświetlić zdjęcie lub wideo na pełnym ekranie.

Albumy zsynchronizowane z iPhoto 8.0 (iLife '09) lub nowszym, lub z Aperture 3.0.2 lub nowszym, można wyświetlać według wydarzeń lub twarzy. Jeśli zdjęcia były robione za pomocą aparatu obsługującego zachowywanie informacji geograficznych, można je wyświetlać także według miejsca.

Pokazywanie lub ukrywanie narzędzi	Stuknij w zdjęcie lub wideo wyświetlane na pełnym ekranie.
Wyświetlanie następnego lub poprzedniego zdjęcia lub wideo	Przesuń palcem w lewo lub w prawo.
Przybliżanie lub oddalanie	Stuknij dwukrotnie lub zsuń/rozsuń palec.
Przesuwanie zdjęcia	Przeciągnij zdjęcie.
Odtwarzanie wideo	Stuknij w ► na środku ekranu.
Wyświetlanie wideo na pełnym ekranie lub dopasowywanie do ekranu	Stuknij dwukrotnie w wideo.
Przesyłanie strumieniowe wideo do telewizora HDTV	Zobacz „AirPlay” na stronie 32.
Edytowanie zdjęć i przycinanie wideo	Zobacz „Edytowanie zdjęć” lub „Przycinanie wideo” na stronie 57.

Wyświetlanie pokazów slajdów

Wyświetlanie pokazów slajdów: Stuknij w album, aby go otworzyć, a następnie stuknij w zdjęcie i stuknij w ►. Wybierz opcję pokazu slajdów i stuknij w Uruchoom pokaz slajdów.


Przesyłanie strumieniowe pokazów slajdów do telewizora HDTV	Zobacz „AirPlay” na stronie 32.
Zatrzymywanie pokazu slajdów	Stuknij w ekran.
Ustawianie opcji dodatkowych	Wybierz Ustawienia > Zdjęcia.

Porządkowanie zdjęć i wideo



Na iPodzie touch można porządkować zdjęcia, tworząc i usuwając albumy, a także zmieniając ich nazwy.

Tworzenie albumu: Podczas przeglądania albumów stuknij w Edycja, a następnie stuknij w Dodaj. Zaznacz zdjęcia, które mają zostać dodane do nowego albumu, a następnie stuknij w Gotowe.

Uwaga: Albumy utworzone na iPodzie touch nie są synchronizowane z komputerem.





Zmiana nazwy albumu	Stuknij w Edycja, a następnie wybierz album.
Rozmieszczanie albumów	Stuknij w Edycja, a następnie przeciągnij ☰ w górę lub w dół.
Usuwanie albumu	Stuknij w Edycja, a następnie stuknij w  .

Udostępnianie zdjęć i wideo

Wysyłanie zdjęcia lub wideo w wiadomości email, w wiadomości tekstowej lub w tweecie: Wybierz zdjęcie lub wideo, a następnie stuknij w . Jeśli nie widać , stuknij w ekran, aby pokazać narzędzia.

Uwaga: Funkcje wideo są dostępne tylko na iPodzie touch 4. generacji. Aby wysłać tweeta, musisz zalogować się do konta Twitter. Wybierz Ustawienia > Twitter.


Maksymalna wielkość załączników jest określana przez dostawcę usług. W razie potrzeby iPod touch może kompresować załączane zdjęcia i wideo.

Kopiowanie wielu zdjęć lub wideo	Przeglądając miniaturki, stuknij w  , zaznacz zdjęcia lub wideo, a następnie stuknij w Wyślij.
Kopiowanie zdjęcia lub wideo	Dotknij zdjęcia lub wideo i przytrzymaj je, a następnie stuknij w Kopiuj.
Kopiowanie wielu zdjęć lub wideo	Stuknij w  w lewym górnym rogu ekranu. Zaznacz zdjęcia i wideo, a następnie stuknij w Kopiuj.
Wklejanie zdjęcia lub wideo w wiadomości email lub w wiadomości tekstowej	Dotknij miejsca, w którym chcesz umieścić zdjęcie lub wideo, i przytrzymaj je, a następnie stuknij we Wklej.
Zachowywanie zdjęcia lub wideo z wiadomości email	W razie potrzeby stuknij, aby pobrać rzecz, następnie stuknij w zdjęcie lub dotknij wideo i przytrzymaj je, a następnie stuknij w Zachowaj.
Zachowywanie zdjęcia lub wideo z wiadomości tekstowej	Stuknij w obrazek w rozmowie, stuknij w  , a następnie stuknij w Zachowaj.
Zachowywanie zdjęcia z witryny internetowej	Dotknij i przytrzymaj zdjęcie, a następnie stuknij w Zachowaj obrazek.
Udostępnianie wideo na YouTube	Podczas wyświetlania wideo stuknij w  , a następnie stuknij w Wyślij do YouTube.

Zdjęcia i wideo, które odbierasz lub zachowujesz z witryn internetowych, są zachowywane w albumie Rolka z aparatu (lub Zachowane w przypadku iPoda touch bez aparatu).

Drukowanie zdjęć

Drukowanie zdjęcia: Stuknij w , a następnie stuknij w Drukuj.

Drukowanie wielu zdjęć: Podczas przeglądania albumu zdjęć stuknij w . Zaznacz zdjęcia, które chcesz wydrukować, a następnie stuknij w Drukuj.

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz „Drukowanie” na stronie 28.



Program Game Center

Game Center (iPod touch 3. generacji lub nowszy) pozwala odkrywać nowe gry i dzielić się doświadczeniami ze znajomymi z całego świata. Pozwala na zapraszanie znajomych do gry lub korzystanie z funkcji automatycznego wyszukiwania przeciwników, uzyskiwanie dodatkowych punktów za określone osiągnięcia w grach, sprawdzanie osiągnięć znajomych i sprawdzanie najlepszych graczy w tabelach liderów.

Uwaga: Game Center może być niedostępny w niektórych regionach. Gry dostępne w Game Center mogą różnić się w różnych regionach.

Do korzystania z Game Center niezbędne jest połączenie z Internetem oraz Apple ID. Możesz używać tego samego Apple ID, którego używasz podczas logowania się do iCloud lub dokonywania zakupów w iTunes Store. Jeśli chcesz mieć osobny Apple ID do gier, możesz utworzyć nowy, postępując zgodnie z opisem poniżej.



Logowanie się do Game Center

Logowanie: Otwórz Game Center. Jeśli w górnej części ekranu jest wyświetlany pseudonim i zdjęcie użytkownika, oznacza to, że jest już zalogowany. Jeśli nie, wpisz swój Apple ID i hasło, a następnie stuknij w Zaloguj się. Można też stuknąć w Utwórz nowe konto, aby utworzyć nowy Apple ID.

Dodawanie zdjęcia	Stuknij w zdjęcie obok swojej nazwy użytkownika.
Określanie swojego statusu	Stuknij w Ja, stuknij w pasek statusu, a następnie wpisz swój status.
Wyświetlanie ustawień konta	Stuknij w Ja, stuknij w pasek konta, a następnie wybierz Pokaż konto.
Wylogowywanie się	Stuknij w Ja, stuknij w pasek konta, a następnie w Wyloguj się. Nie trzeba się wylogowywać za każdym razem, gdy zamykany jest program Game Center.

Kupowanie i pobieranie gier

Gry obsługiwane przez Game Center dostępne są w App Store.

Kupowanie i pobieranie gry: Stuknij w Gry, a następnie stuknij w polecaną grę lub w Znajdź gry Game Center.

Kupowanie gry, którą ma znajomy	Stuknij w Znajomi, a następnie w nazwę znajomego. Stuknij w grę na liście gier znajomego, a następnie stuknij w cenę gry poniżej jej nazwy w górnej części ekranu.
--	--

Granie w gry

Rozpoczynanie gry: Stuknij w Gry, wybierz grę i stuknij w Graj.

Wyświetlanie listy najlepszych wyników	Stuknij w Gry, a następnie wybierz grę i stuknij w Liderzy.
Wyświetlanie osiągnięć do zdobycia	Stuknij w Gry, wybierz grę i stuknij w Osiągnięcia.
Powracanie do Game Center po graniu w grę	Naciśnij przycisk Początek, a następnie stuknij w ikonę Game Center na ekranie początkowym.

Granie ze znajomymi

Game Center pozwala na utrzymywanie kontaktu z graczami z całego świata. Znajomych w Game Center można dodawać, wysyłając im zaproszenia lub przyjmując zaproszenia od nich.

Zapraszanie znajomych do gry wieloosobowej: Stuknij w Znajomi, wybierz znajomego, wybierz grę, a następnie stuknij w Graj. Jeśli gra dopuszcza lub wymaga dodatkowych graczy, zaproś dodatkowe osoby, a następnie stuknij w Dalej. Wyślij zaproszenie, a następnie zaczekaj na jego przyjęcie. Gdy wszyscy są gotowi, rozpocznij grę.

Jeśli znajomy nie jest dostępny lub nie odpowiada na zaproszenie, możesz stuknąć w Dobierz automat., aby program Game Center sam znalazł innego gracza. Możesz również stuknąć w Zaproś, aby spróbować zaprosić inną osobę.

Wysyłanie zaproszenia do znajomego	Stuknij w Znajomi lub Zaproszenia, stuknij w + , a następnie wprowadź adres email znajomego lub jego pseudonim w Game Center. Stuknij w + , aby przeglądać kontakty. Aby uwzględnić wielu znajomych w jednym zaproszeniu, po wpisaniu każdego adresu naciśnij klawisz Return.
Odpowiadanie na zaproszenie znajomego	Stuknij w Zaproszenia, stuknij w zaproszenie, a następnie stuknij w Przyjmij lub Ignoruj. Aby zgłosić problem dotyczący zaproszenia, przesuń palcem do góry i stuknij w Zgłoś problem.
Wyświetlanie gier, w które gra znajomy i sprawdzanie jego wyników	Stuknij w Znajomi, stuknij w nazwę znajomego, a następnie stuknij w Gry lub Punkty.
Wyszukiwanie osób na liście znajomych	Stuknij w pasek statusu, aby przewinąć na samą górę ekranu. Następnie stuknij w pole wyszukiwania i zacznij pisać.
Blokowanie zaproszeń od innych osób	Wyłącz zaproszenia do gier w ustawieniach konta Game Center. Zobacz „Ustawienia Game Center” poniżej.
Zachowywanie swojego adresu email do wiadomości prywatnej	Wyłącz Mój adres email w ustawieniach konta Game Center. Zobacz „Ustawienia Game Center” poniżej.
Wyłączanie wszystkich gier wieloosobowych	Wybierz Ustawienia > Ogólne > Ograniczenia > Game Center, a następnie wyłącz Gry wieloosobowe.
Wyłączanie zaproszeń znajomych	Wybierz Ustawienia > Ogólne > Ograniczenia > Game Center, a następnie wyłącz Dodawanie znajomych.
Wyświetlanie listy znajomych znajomego	Stuknij w Znajomi, stuknij w nazwę znajomego, a następnie stuknij w Znajomi pod jego zdjęciem.
Usuwanie znajomego	Stuknij w Znajomi, stuknij w nazwę, a następnie stuknij w Usuń.
Zgłaszanie obraźliwego lub niewłaściwego zachowania	Stuknij w Znajomi, stuknij w nazwę znajomego, a następnie stuknij w Zgłoś problem.

Ustawienia Game Center

Niektóre ustawienia Game Center są powiązane z Apple ID używanym do logowania. Inne konfiguruje się w programie Ustawienia na iPodzie touch.

Zmiana ustawień Game Center dla swojego Apple ID: Zaloguj się przy użyciu Apple ID, stuknij w Ja, stuknij w pasek konta, a następnie wybierz Pokaż konto.

Ustawianie rodzaju powiadomień otrzymywanych z Game Center: Wybierz Ustawienia > Powiadomienia > Game Center. Jeśli Game Center nie jest widoczne na liście, włącz przełącznik Powiadomienia.

Zmiana ograniczeń dotyczących Game Center: Wybierz Ustawienia > Ogólne > Ograniczenia > Game Center.




Program Mail obsługuje konta iCloud, Microsoft Exchange oraz wiele innych popularnych systemów email, w tym Yahoo!, Google, Hotmail i AOL, jak również pozostałe standardowe konta POP3 i IMAP. Program ten pozwala na wysyłanie i odbieranie zdjęć, wideo i elementów graficznych, a także na wyświetlanie dokumentów PDF i innych załączników. Program Mail pozwala na drukowanie wiadomości oraz załączników, dla których można wyświetlić szybki podgląd.

Sprawdzanie i odczytywanie poczty

Ekran skrzynek pocztowych daje szybki dostęp do wszystkich skrzynek przychodzących i innych.

Po otwarciu skrzynki pocztowej Mail pobiera i wyświetla najnowsze wiadomości. W ustawieniach Mail można określić liczbę pobieranych wiadomości. Zobacz „Konta i ustawienia programu Mail” na stronie 69.

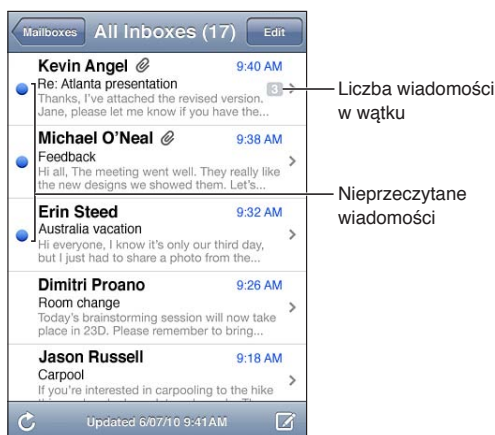

Porządkowanie wiadomości według wątku


Wybierz Ustawienia > Poczta, kontakty, inne, a następnie włącz lub wyłącz przełącznik Używaj wątków.

Wiadomości mogą być uporządkowane według wątków. Wówczas wszystkie powiązane ze sobą wiadomości widoczne są w skrzynce pocztowej jako pojedyncza pozycja.

Sprawdzanie poczty

Wybierz skrzynkę pocztową lub stuknij w  w dowolnym momencie.

Wczytywanie dalszych wiadomości

Przewiń na sam dół listy wiadomości i stuknij we  Wczytaj dalsze wiadomości.

Przybliżanie fragmentu wiadomości	Stuknij dwukrotnie w dowolny obszar wiadomości. Gdy ponownie stukniesz dwa razy, wiadomość wróci do oryginalnego rozmiaru. Aby powiększać i pomniejszać, możesz też rozsuwać i zsuwać palce.
Zmiana rozmiaru kolumny i dopasowanie jej do ekranu	Stuknij dwukrotnie w tekst.
Wyświetlanie wszystkich odbiorców wiadomości	Stuknij w Szczegóły. Stuknij w nazwisko lub adres email, aby wyświetlić informacje kontaktowe odbiorcy. Następnie stuknij w numer telefonu lub adres email, aby skontaktować się z tą osobą.
Dodawanie odbiorcy wiadomości do listy kontaktów	Stuknij w wiadomość, a następnie — jeśli to konieczne — stuknij w Szczegóły, aby wyświetlić odbiorców. Następnie stuknij w nazwisko lub adres email, a następnie stuknij w Utwórz nowy kontakt lub Dodaj do istniejącego.
Oznaczanie wiadomości jako sygnalizowanej lub nieprzeczytanej	Otwórz wiadomość, a następnie — jeśli to konieczne — stuknij w Szczegóły. Następnie stuknij w Oznacz. Aby oznaczyć wiele wiadomości jako nieprzeczytane, zobacz „Porządkowanie poczty” na stronie 68.
Otwieranie zaproszenia na spotkanie	Stuknij w zaproszenie. Zobacz „Odpowiadanie na zaproszenia” na stronie 81.

Praca z wieloma kontami




Jeśli masz skonfigurowane więcej niż jedno konto, możesz uzyskać dostęp do skrzynek wszystkich kont w części zatytułowanej Konta. Można także stuknąć we Wszystkie, aby wyświetlić wszystkie wiadomości przychodzące na jednej liście. Aby uzyskać informacje o dodawaniu kont, zobacz „Konta i ustawienia programu Mail” na stronie 69.






Pisząc nową wiadomość, stuknij w pole Od i wybierz konto, z którego wiadomość ma zostać wysłana.

Wysyłanie wiadomości email

Wiadomość email można wysłać do dowolnej osoby, która dysponuje adresem email.

Tworzenie wiadomości: Stuknij w 

Dodawanie odbiorcy do kontaktów	W polu Do wpisz nazwę lub adres email lub stuknij w  .
Rozmieszczanie odbiorców	Aby przenieść odbiorcę do innego pola (np. z Do do Dw), przeciągnij nazwę odbiorcy w nowe miejsce.
Pogrubianie, pochylanie i podkreślanie tekstu	Stuknij w punkt wstawiania, aby wyświetlić przyciski zaznaczenia, a następnie stuknij w Zaznacz. Przeciągnij punkty, aby zaznaczyć tekst, dla którego chcesz określić styl. Stuknij w ►, a następnie w B/I/U. Stuknij w Pogrubienie, Kursywa lub Podkreślenie, aby zastosować styl.
Wysyłanie zdjęcia lub wideo w wiadomości email	W programie Zdjęcia wybierz zdjęcie lub wideo, stuknij w  , a następnie stuknij w Wyślij zdjęcie (email) lub Wyślij wideo (email). Możesz także kopiować i wklejać zdjęcia oraz wideo. Aby wysłać wiele zdjęć lub wideo, stuknij w  podczas przeglądania miniaturki w albumie. Stuknij w zdjęcia i wideo, aby je zaznaczyć, a następnie stuknij w Udostępnij lub Email.

Zachowywanie wiadomości roboczej w celu późniejszego dokończenia	Stuknij w Anuluj, a następnie stuknij w Zachowaj. Wiadomość zostanie zachowana w skrzynce Robocze. Dotknij i przytrzymaj  , aby szybko uzyskać do niej dostęp.
Odpowiadanie na wiadomość	Stuknij w  , a następnie stuknij w Odpowiedz. Pliki lub obrazy dołączone do oryginalnej wiadomości nie są przesyłane wraz z odpowiedzią. Aby dodać załączniki, zamiast odpowiadać prześlij wiadomość dalej.
Cytowanie części wiadomości, na którą odpowiadasz lub którą przesyłasz dalej	Dotknij i przytrzymaj, aby zaznaczyć tekst. Przeciągnij uchwyty, aby zaznaczyć tekst, który ma zostać zacytowany w odpowiedzi, a następnie stuknij w  . Aby zmienić wcięcie cytowanego tekstu, dotknij i przytrzymaj, aby zaznaczyć tekst, a następnie stuknij w  . Stuknij w Poziom cytowania, a następnie stuknij w Zwiększ lub Zmniejsz.
Przesyłanie wiadomości dalej	Otwórz wiadomość i stuknij w  , a następnie stuknij w Prześlij dalej.
Udostępnianie danych kontaktowych	W programie Kontakty wybierz kontakt, a następnie stuknij w Wyślij kontakt na dole ekranu informacji.

Używanie łącz i wykrytych danych

iPod touch wykrywa łącza internetowe, numery telefonów, adresy email, daty i inne dane, za pomocą których można otworzyć stronę internetową, utworzyć nową wiadomość email, utworzyć nowy kontakt, dodać informacje do istniejącego kontaktu lub wykonać inne czynności. Tekst zawierający wykryte dane wyświetlany jest w kolorze niebieskim.

Stuknięcie w wykryte dane spowoduje wykonanie czynności domyślnej. Można je również dotknąć i przytrzymać, aby zobaczyć listę innych możliwych do wykonania czynności. Na przykład, w przypadku adresu można wyświetlić jego lokalizację w programie Mapy lub dodać go w programie Kontakty.

Wyświetlanie załączników

iPod touch wyświetla załączniki w wielu popularnych formatach (JPEG, GIF i TIFF) bezpośrednio w treści wiadomości. iPod touch może również odtwarzać wiele rodzajów załączników dźwiękowych, takich jak MP3, AAC, WAV i AIFF. Pozwala również na pobieranie i przeglądanie plików dołączonych do wiadomości, np. dokumentów PDF, witryn internetowych, tekstów oraz dokumentów takich programów, jak Pages, Keynote, Numbers, Microsoft Word, Excel i PowerPoint.

Otwieranie załączonego pliku: Stuknij w załącznik, aby otworzyć go w szybkim podglądzie. (Przed wyświetleniem pliku konieczne może być zaczekanie, aż zostanie pobrany).

Otwieranie załączonego pliku	Dotknij załącznika i przytrzymaj go, a następnie wybierz program, który ma zostać użyty do jego otwarcia. Jeśli plik nie jest obsługiwany ani przez szybki podgląd ani programy, wówczas widać jego nazwę, ale nie można go otworzyć.
Zachowywanie załączonego zdjęcia lub wideo	Dotknij zdjęcia lub wideo i przytrzymaj je, a następnie stuknij w Zachowaj obrazek lub wideo. Rzecz zostanie zachowana w albumie Rolka z aparatu w programie Zdjęcia.


Quick Look obsługuje następujące typy dokumentów:

.doc, .docx	Microsoft Word
.htm, .html	strona internetowa
.key	Keynote
.numbers	Numbers
.pages	Pages
.pdf	Podgląd, Adobe Acrobat
.ppt, .pptx	Microsoft PowerPoint
.rtf	tekst sformatowany
.txt	tekst
.vcf	wizytówka
.xls, .xlsx	Microsoft Excel

Drukowanie wiadomości i załączników

Program Mail pozwala na drukowanie wiadomości email oraz tych załączników, których szybki podgląd można wyświetlić.

Drukowanie wiadomości email: Stuknij w , a następnie stuknij w Drukuj.

Drukowanie obrazka z treści wiadomości	Dotknij zdjęcia i przytrzymaj je, a następnie stuknij w Zachowaj obrazek. Następnie otwórz program Zdjęcia i wydrukuj obrazek z albumu Rolka z aparatu.
Drukowanie załącznika	Stuknij w załącznik, aby go wyświetlić w szybkim podglądzie, a następnie stuknij w  i w Drukuj.

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz „Drukowanie” na stronie 28.


Porządkowanie poczty

Program Mail pozwala na porządkowanie wiadomości w dowolnej skrzynce, katalogu lub oknie wyników wyszukiwania. Wiadomości można usuwać lub oznaczać jako przeczytane. Możesz również przenosić wiadomości z jednej skrzynki lub katalogu do innej na tym samym koncie lub między różnymi kontami. Skrzynki pocztowe i katalogi można dodawać lub usuwać. Można też zmieniać ich nazwy.

Usuwanie wiadomości: Otwórz wiadomość i stuknij w .

Możesz też usunąć wiadomość bezpośrednio z listy wiadomości w skrzynce pocztowej, przesuwając palec w lewo lub w prawo przez tytuł wiadomości, a następnie stukając w przycisk Usuń.

Niektóre konta pocztowe obsługują archiwizowanie wiadomości zamiast ich usuwania. Archiwizowane wiadomości są przenoszone ze skrzynki pocztowej użytkownika do skrzynki Wszystkie. Aby włączyć lub wyłączyć archiwizowanie, wybierz Ustawienia > Poczta, kontakty, inne.

Odzyskiwanie wiadomości	Usunięte wiadomości są przenoszone do skrzynki Kosz. Aby zmienić okres przechowywania wiadomości w Koszu przed trwałym usunięciem, wybierz Ustawienia > Poczta, kontakty, inne. Następnie stuknij w Zaawansowane.
Usuwanie lub przenoszenie wielu wiadomości	Stuknij w Edycja podczas przeglądania listy wiadomości, zaznacz wiadomości, które chcesz usunąć, a następnie stuknij w Przenieś lub Usuń.
Przenoszenie wiadomości do innej skrzynki lub katalogu	Podczas wyświetlania wiadomości stuknij w  , a następnie wybierz skrzynkę pocztową lub katalog.
Dodawanie skrzynki pocztowej	Przejdź do listy skrzynek pocztowych, stuknij w Edycja, a następnie stuknij w Nowa skrzynka pocztowa.
Usuwanie i zmiana nazwy skrzynki pocztowej	Przejdź do listy skrzynek pocztowych, stuknij w Edycja, a następnie stuknij w skrzynkę pocztową. Wpisz nową nazwę lub lokalizację skrzynki pocztowej. Stuknij w Usuń skrzynkę, aby usunąć skrzynkę wraz z zawartością.
Oznaczanie wielu wiadomości jako sygnalizowanych lub nieprzeczytanych	Stuknij w Edycja podczas przeglądania listy wiadomości, zaznacz wiadomości, a następnie stuknij w Oznacz. Wybierz Sygnalizator lub Przeczytane.

Przeszukiwanie poczty

Można przeszukiwać pola Od, Do i Temat, a także treść wiadomości email. Program Mail przeszukuje pobrane wiadomości w bieżącej skrzynce pocztowej. W przypadku kont pocztowych iCloud, Exchange i niektórych IMAP można również przeszukiwać wiadomości na serwerze.

Wyszukiwanie wiadomości pocztowych: Otwórz skrzynkę pocztową, przewiń na samą górę i wpisz tekst w polu wyszukiwania. Stuknij w Od, Do, Temat lub Wszystko, aby wybrać, które pola mają być uwzględniane w wyszukiwaniu. Jeśli konto pocztowe obsługuje tę funkcję, przeszukiwane są także wiadomości na serwerze.

Wiadomości pocztowe mogą być również uwzględniane w wyszukiwaniu z ekranu początkowego. Zobacz „Wyszukiwanie” na stronie 29.

Konta i ustawienia programu Mail

Konta

Aby skonfigurować ustawienia programu Mail i kont pocztowych, wybierz Ustawienia > Poczta, kontakty, inne. Możesz konfigurować:

- Microsoft Exchange
- iCloud
- MobileMe
- Google
- Yahoo!
- AOL
- Microsoft Hotmail
- inne konta pocztowe POP / IMAP

Niektóre ustawienia są zależne od typu konta. Wymagane informacje możesz uzyskać u dostawcy usług lub administratora sieci.

Zmiana ustawień konta: Wybierz Ustawienia > Poczta, kontakty, inne, wybierz konto, a następnie wprowadź żądane zmiany.

Przestawianie korzystania z konta	Wybierz Ustawienia > Poczta, kontakty, inne, wybierz konto, a następnie wyłącz usługę konta (np. Poczta, Kalendarze czy Notatki). Jeśli usługa konta jest wyłączona, iPod touch nie wyświetla ani nie synchronizuje danych z tą usługą, dopóki nie zostanie włączona ponownie. Jest to, na przykład, dobry sposób na niepobieranie służbowych wiadomości email w czasie wakacji.
Przechowywanie kopii roboczych, wysłanych wiadomości i usuniętych wiadomości na iPodzie touch	W przypadku kont IMAP możesz zmienić położenie skrzynek Robocze, Usunięte i Wysłane. Wybierz Ustawienia > Poczta, kontakty, inne, wybierz konto, a następnie stuknij w Zaawansowane.
Ustawianie okresu, po upływie którego wiadomości są trwale usuwane z programu Mail	Wybierz Ustawienia > Poczta, kontakty, inne, wybierz konto, a następnie stuknij w Zaawansowane. Stuknij w Usuń, a następnie wybierz czas: nigdy, po jednym dniu, po tygodniu lub po miesiącu.
Konfigurowanie ustawień serwera email	Wybierz Ustawienia > Poczta, kontakty, inne, a następnie wybierz konto. Prawidłowe ustawienia można uzyskać u administratora sieci lub u dostawcy Internetu.
Konfigurowanie ustawień SSL i hasła	Wybierz Ustawienia > Poczta, kontakty, inne, wybierz konto, a następnie stuknij w Zaawansowane. Prawidłowe ustawienia można uzyskać u administratora sieci lub u dostawcy Internetu.
Włączanie lub wyłączanie archiwizowania wiadomości	Wybierz Ustawienia > Poczta, kontakty, inne, wybierz konto, a następnie włącz lub wyłącz archiwizowanie wiadomości. Zobacz „Porządkowanie poczty” na stronie 68.
Usuwanie konta	Wybierz Ustawienia > Poczta, kontakty, inne, wybierz konto, a następnie przewiń w dół i stuknij w Usuń konto. Wszystkie wiadomości email oraz informacje o kontaktach, kalendarzu i zakładkach synchronizowane z kontem są usuwane z iPoda touch.
Wysyłanie podpisanych i szyfrowanych wiadomości	Wybierz Ustawienia > Poczta, kontakty, inne, wybierz konto, a następnie stuknij w Zaawansowane. Włącz S/MIME, a następnie wybierz certyfikaty na potrzeby podpisywania i szyfrowania wiadomości wychodzących. Aby zainstalować certyfikaty, uzyskaj profil konfiguracji od administratora systemu, pobierz certyfikaty z witryny internetowej wystawcy przy użyciu Safari lub odbierz je jako załączniki do wiadomości w programie Mail.
Konfigurowanie ustawień Push	Wybierz Ustawienia > Poczta, kontakty, inne > Pobieraj nowe dane. Funkcja Push pozwala otrzymywać nowe informacje, gdy iPod touch jest podłączony do sieci Wi-Fi (mogą wystąpić opóźnienia). Wyłącz funkcję Push w celu zawieszenia dostarczania wiadomości email i innych informacji lub zaoszczędzenia baterii. Gdy funkcja Push jest wyłączona, za pomocą opcji Pobieraj nowe dane można zobaczyć, jak często wysyłane będzie zapytanie o dostępność nowych danych.
Ustawianie innych opcji programu Mail	Aby skonfigurować ustawienia mające zastosowanie w przypadku wszystkich kont, wybierz Ustawienia > Poczta, kontakty, inne.

Ustawienia Mail

Ustawienia Mail mają zastosowanie w przypadku wszystkich kont iPoda touch (chyba że zaznaczono inaczej).

Ustawianie opcji dla poczty: Wybierz Ustawienia > Poczta, kontakty, inne.

Aby zmienić dźwięki odtwarzane przy wysłaniu lub odbieraniu wiadomości, wybierz Ustawienia > Dźwięki.


Przypomnienia

12



Program Przypomnienia

Przypomnienia pozwalają organizować Twoje zajęcia za pomocą przypomnień o ważnych terminach. Program Przypomnienia współdziała z kontami kalendarza, a więc uaktualnienia są automatycznie wprowadzane na wszystkich Twoich urządzeniach z systemem iOS i komputerach.

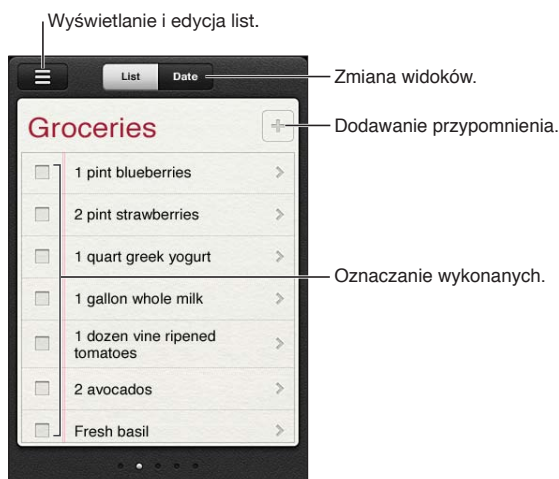

Przełączanie między widokami listy i daty: U góry ekranu stuknij w Lista lub Data.

Ustawianie przypomnienia

Możesz ustawiać przypomnienia z alarmami dla daty i godziny.

Dodawanie przypomnienia: W programie Przypomnienia stuknij w **+**, a następnie wprowadź opis i stuknij w Gotowe.


Po dodaniu przypomnienia możesz bardziej szczegółowo skonfigurować jego ustawienia:

Ustawianie daty lub godziny przypomnienia	Stuknij w przypomnienie, a następnie w Przypomnij. Włącz W dniu, a następnie ustaw datę i godzinę dla przypomnienia. Przypomnienia, których termin upłynął, są wyświetlane w centrum powiadomień.
Dodawanie notatki do przypomnienia	Stuknij w przypomnienie, a następnie w Pokaż więcej. Stuknij w Notatki.
Przenoszenie przypomnienia na inną listę	Stuknij w przypomnienie, a następnie w Pokaż więcej. Stuknij w Lista i wybierz nową listę. Aby uzyskać informacje o tworzeniu i edycji list, zobacz „Zarządzanie przypomnieniami w widoku listy” na stronie 72.
Usuwanie przypomnienia	Stuknij w przypomnienie, stuknij w Pokaż więcej, a następnie stuknij w Usuń.
Edycja przypomnienia	Stuknij w przypomnienie, a następnie stuknij w jego nazwę.
Oznaczanie przypomnienia jako wykonanego	Stuknij w pole obok przypomnienia. Wyświetlony zostanie znacznik. Przypomnienia wykonane są wyświetlane na liście Wykonane. Zobacz „Zarządzanie wykonanymi przypomnieniami” na stronie 73.
Ustawianie dźwięku odtwarzanego dla przypomnień	Wybierz Ustawienia > Dźwięk.
Używanie iCloud do uaktualniania przypomnień na urządzeniach z systemem iOS i komputerach	Wybierz Ustawienia > iCloud, a następnie włącz Przypomnienia. Zobacz „iCloud” na stronie 16.

Zarządzanie przypomnieniami w widoku listy

Porządkowanie przypomnień na listach ułatwia oddzielne zarządzanie służbowymi, osobistymi i innymi listami rzeczy do zrobienia. Na początku dostępna jest jedna lista aktywnych przypomnień oraz wbudowana lista wykonanych rzeczy. Można jednak dodawać własne listy.


Tworzenie listy: U góry ekranu stuknij w Lista, a następnie stuknij w ☰. Stuknij w Edycja.

Przełączanie między listami	Przesuń palcem na ekranie w lewo lub w prawo. Można także przeskakiwać do określonej listy. Stuknij w ☰, a następnie stuknij w nazwę listy.
Wyświetlanie wykonanych rzeczy	Przesuwaj palcem w lewo, aż dojdiesz do listy Wykonane.
Zmiana kolejności list	W widoku Lista stuknij w ☰, a następnie stuknij w Edycja. Przeciągnij ☰ obok listy, aby zmienić kolejność. Listy nie można przenosić na inne konto. Nie można też zmieniać kolejności przypomnień na liście.
Usuwanie listy	W widoku Lista stuknij w ☰, a następnie stuknij w Edycja. Stuknij w  dla każdej listy, którą chcesz usunąć. Usunięcie listy powoduje także usunięcie wszystkich rzeczy na tej liście.
Zmiana nazwy listy	W widoku Lista stuknij w ☰, a następnie stuknij w Edycja. Stuknij w nazwę, którą chcesz zmienić, a następnie wpisz nową nazwę. Stuknij w Gotowe.
Ustawianie domyślnej listy dla nowych przypomnień	Wybierz Ustawienia > Poczta, kontakty, inne, a następnie pod nagłówkiem przypomnienia stuknij w Lista domyślna.

Zarządzanie przypomnieniami w widoku daty

Widok daty pozwala wyświetlać przypomnienia z terminem i zarządzać nimi.

Wyświetlanie przypomnień według daty: Stuknij w Data na górze ekranu, aby wyświetlić przypomnienia dla dnia dzisiejszego oraz niewykonane rzeczy z poprzednich dni.

Wyświetlanie ostatniej daty	Przeciagnij suwak czasu umieszczony pod listą do nowego dnia.
Wyświetlanie określonego dnia	Stuknij w  , a następnie wybierz datę do wyświetlenia.

Zarządzanie wykonanymi przypomnieniami


Program przypomnienia śledzi rzeczy oznaczone jako wykonane. Można je wyświetlać w widoku listy lub daty. Można też użyć listy Wykonane.

Wyświetlanie wykonanych rzeczy: Stuknij w przycisk Lista na górze ekranu, a następnie przesuwaj palcem w prawo, aż wyświetlona zostanie lista Wykonane.

Wyświetlanie liczby wykonanych rzeczy	W widoku listy lub daty przewiń do początku listy przypomnień, a następnie przeciagnij listę w dół, aż wyświetlona zostanie lista Wykonane. Stuknij w Wykonane, aby wyświetlić wszystkie wykonane rzeczy.
Oznaczanie wykonanej rzeczy jako niewykonanej	Stuknij, aby usunąć znacznik wyboru. Rzecz zostanie automatycznie przeniesiona na listę, na której się wcześniej znajdowała.
Synchronizowanie poprzednich przypomnień	Wybierz Ustawienia > Poczta, kontakty, inne i pod nagłówkiem Przypomnienia stuknij w Synchronizuj. To ustawienie ma zastosowanie do wszystkich kont przypomnień. Aby uzyskać najlepszą wydajność, nie synchronizuj więcej poprzednich rzeczy niż jest to konieczne.

Wyszukiwanie przypomnień

Można szybko znajdować oczekujące lub wykonane przypomnienia. Przypomnienia są wyszukiwane według nazwy

Wyszukiwanie przypomnień w widoku daty: Stuknij w , a następnie stuknij w Szukaj przypomnień i wprowadź szukaną frazę.


Wyszukiwanie przypomnień w widoku listy: Stuknij w , a następnie stuknij w Szukaj przypomnień i wprowadź szukaną frazę.

Przypomnienia można wyszukiwać także z ekranu początkowego. Zobacz „Wyszukiwanie Spotlight” na stronie 116.



Safari pozwala przeglądać strony i witryny w Internecie. Na iPodzie touch można tworzyć zakładki i synchronizować je z komputerem. Na ekranie początkowym można umieszczać wycinki, przyspieszając dostęp do ulubionych witryn. Można drukować strony internetowe, dokumenty PDF i inne. Lista Czytelnia pozwala zachowywać strony do późniejszego przeczytania.



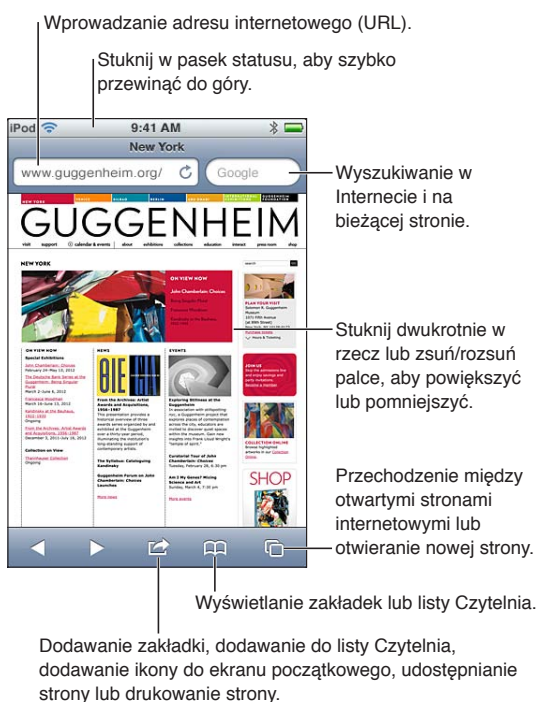





Przeglądanie stron internetowych



Wyświetlanie strony internetowej: Stuknij w pole adresu (na pasku tytułu), aby wyświetlić klawiaturę. Wpisz adres internetowy, a następnie stuknij w Ildź.

Jeśli nie widać pola adresu, stuknij w pasek statusu, aby szybko przewinąć stronę do góry.

Strony internetowe można oglądać w orientacji poziomej lub pionowej.

Wymazywanie tekstu z pola adresu	Stuknij w  .
Przewijanie strony	Przeciągnij w górę, w dół lub na boki.
Przewijanie ramki na stronie internetowej	Przewijaj dwoma palcami wewnątrz ramki.
Otwieranie nowej strony	Stuknij w  , a następnie stuknij w Nowa strona. Jednocześnie można otwierać maksymalnie osiem stron. Liczba w  wskazuje liczbę otwartych stron.
Przechodzenie do innej strony	Stuknij w  , przesuń palcem w lewo lub w prawo, a następnie stuknij w stronę.
Zatrzymywanie pobierania strony	Stuknij w  .
Ponowne ładowanie strony	Stuknij w  w polu adresu.
Zamykanie strony	Stuknij w  , a następnie stuknij w  obok strony.
Ochrona danych prywatnych i blokowanie śledzenia swoich akcji przez niektóre witryny internetowe	Wybierz Ustawienia > Safari i włącz Przeglądanie prywatne.
Ustawianie opcji Safari	Wybierz Ustawienia > Safari.

Łącza

Przechodzenie na stronę wskazywaną przez łącze: Stuknij w łącze.

Sprawdzanie adresu docelowego łącza	Dotknij i przytrzymaj łącze.
-------------------------------------	------------------------------

Wykrywane dane, np. daty i adresy email, mogą również występować jako łącza na stronach internetowych. Dotknij łącza i przytrzymaj je w celu wyświetlenia dostępnych opcji. Zobacz „Używanie łączy i wykrytych danych” na stronie 67.

Lista Czytelnia

Lista Czytelnia pozwala zachowywać łącza do stron internetowych w celu ich późniejszego przeczytania

Dodawanie łącza do bieżącej strony do listy Czytelnia: Stuknij w , a następnie stuknij w Dodaj do listy Czytelnia.

Dodawanie łącza do listy Czytelnia: Dotknij łącza i przytrzymaj je, a następnie wybierz Dodaj do listy Czytelnia.

Wyświetlanie listy Czytelnia	Stuknij w  , a następnie stuknij w lista Czytelnia.
------------------------------	--

Używanie iCloud do uaktualniania listy Czytelnia na urządzeniach z systemem iOS i komputerach	Wybierz Ustawienia > iCloud, a następnie włącz Zakładki. Zobacz „iCloud” na stronie 16.
---	---

Reader

Reader wyświetla artykuły internetowe bez reklam i zbędnych elementów, pozwalając skupić się na treści. Na stronie zawierającej artykuł można użyć Readera, aby wyświetlić sam artykuł.

Wyświetlanie artykułu w Readerze: Jeśli w polu adresu wyświetlony zostanie przycisk Reader, stuknij w niego.

Ustawianie wielkości czcionki	Stuknij w
Oznaczanie artykułu zakładką, a także zachowywanie, udostępnianie i drukowanie artykułu	Stuknij w
Powracanie do widoku normalnego	Stuknij w Gotowe.

Wpisywanie tekstu i wypełnianie formularzy

Wprowadzanie tekstu: Stuknij w pole tekstowe, aby wyświetlić klawiaturę ekranową.

Przechodzenie do innego pola tekstowego	Stuknij w pole tekstowe lub stuknij w Poprzednie lub Następne.
Wysyłanie formularza	Stuknij w Idź lub Szukaj albo w łącze na stronie w celu wysłania formularza (jeśli jest dostępne).

Aby włączyć wspomaganie wypełniania formularzy, wybierz Ustawienia > Safari > Wypełnianie.

Wyszukiwanie

Pole wyszukiwania w prawym górnym rogu umożliwia przeszukiwanie Internetu, a także bieżącej strony lub dokumentu PDF.

Przeszukiwanie Internetu oraz bieżącej strony lub dokumentu PDF: Wpisz tekst w polu wyszukiwania.

- *Przeszukiwanie Internetu:* Stuknij w jedną z wyświetlonych propozycji lub stuknij w Szukaj.
- *Znajdowanie wyszukiwanego tekstu na bieżącej stronie lub w dokumencie PDF:* Przewiń na dół ekranu i stuknij w wpis poniżej Na tej stronie.

Pierwsze wystąpienie jest wyróżnione. Aby znaleźć kolejne wystąpienia, stuknij w ►.

Zmiana mechanizmu wyszukiwanego	Wybierz Ustawienia > Safari > Wyszukiwanie.
---------------------------------	---

Zakładki i historia


Dodawanie zakładki: Otwórz stronę, stuknij w , a następnie stuknij w Dodaj zakładkę.

Podczas zachowywania zakładki można zmienić jej tytuł. Domyślnie zakładki zachowywane są w głównym katalogu zakładek. Jeśli chcesz wybrać inny katalog, stuknij w Zakładki.

Wyświetlanie poprzednich stron internetowych (historia): Stuknij w , a następnie stuknij w Historia. Aby wymazać historię, stuknij w Wymaż.

Otwieranie strony oznaczonej zakładką	Stuknij w
Edycja zakładki lub katalogu zakładek	Stuknij w , wybierz katalog zawierający zakładkę lub katalog, który chcesz edytować, a następnie stuknij w Edycja.
Używanie iCloud do uaktualniania zakładek na urządzeniach z systemem iOS i komputerach	Wybierz Ustawienia > iCloud, a następnie włącz Zakładki. Zobacz „iCloud” na stronie 16.


Drukowanie stron internetowych oraz dokumentów PDF i innych

Drukowanie strony internetowej, pliku PDF lub dokumentu z szybkiego podglądu: Stuknij w , a następnie stuknij w Drukuj.

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz „Drukowanie” na stronie 28.

Wycinki ze stron internetowych

Możesz tworzyć wycinki ze stron internetowych, wyświetlane jako ikony na ekranie początkowym.

Dodawanie wycinka strony: Otwórz stronę internetową i stuknij w . Następnie stuknij w Dodaj jako ikonę.


Gdy otworzysz wycinek ze strony internetowej, Safari automatycznie otworzy tę stronę oraz powiększy ją i przewinie do miejsca, które było wyświetlone podczas tworzenia wycinka. Jeśli strona nie ma własnej ikony, obrazek ten jest również używany jako ikona wycinka ze strony internetowej na ekranie początkowym.

Wycinki stron są archiwizowane przez iCloud i przez iTunes, ale nie są synchronizowane przez iTunes lub MobileMe. Nie są one również przesyłane do innych urządzeń przez iCloud.



Program Kiosk

Kiosk pozwala porządkować subskrypcje programów z gazetami i czasopismami za pomocą półki zapewniającej szybki i łatwy dostęp do publikacji. Programy Kiosku są wyświetlane na półce i gdy udostępniane są nowe wydania publikacji, wyświetlana jest plakietka powiadamiająca użytkownika, że są gotowe do czytania. Publikacje są dostarczane do iPoda touch automatycznie.

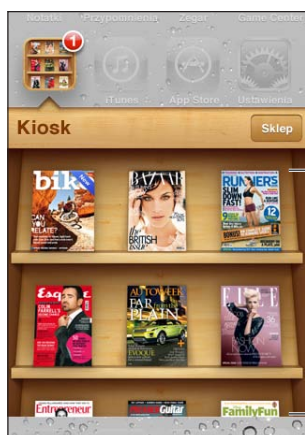

Dotknij publikacji i przytrzymaj ją, aby przelożyć w inne miejsce na półce.

Znajdowanie programów do Kiosku: Stuknij w Kiosk, aby pokazać półkę, a następnie stuknij w Sklep.

Kupiony program do Kiosku jest dodawany na półkę w celu zapewnienia łatwego dostępu. Po pobraniu programu otwórz go, aby wyświetlić wydania i opcje subskrypcji.

Subskrypcje kupuje się w programie, a opłaty są dodawane do konta sklepowego użytkownika. Zobacz „Ustawienia Store” na stronie 110.

Ceny są różne, a programy obsługujące Kiosk mogą nie być dostępne we wszystkich regionach.

Czytanie najnowszych wydań

Gdy publikowane jest nowe wydanie gazety lub czasopisma Kiosk pobiera je, gdy dostępne jest połączenie Wi-Fi, i powiadamia użytkownika, wyświetlając plakietkę na ikonie programu. Aby rozpocząć czytanie, otwórz Kiosk, a następnie wyszukaj program z banerem Nowe.

Każdy program ma własną metodę zarządzania wydaniem. Informacje o usuwaniu, znajdowaniu i pracy z poszczególnymi wydaniem można znaleźć w informacjach pomocy programu lub na liście App Store. Programów obsługujących Kiosk nie można usuwać z półki. Nie można również umieszczać na półce programów innego rodzaju.

Wyłączanie pobierania automatycznego: Wybierz Ustawienia > Store, a następnie wyłącz automatyczne pobieranie publikacji.




Program Kalendarz

Kalendarz ułatwia planowanie. Możesz przeglądać pojedyncze kalendarze lub kilka kalendarzy jednocześnie. Wydarzenia mogą być wyświetlane według dni, miesięcy lub w postaci listy. Możesz przeszukiwać tytuły, zaproszone osoby, miejsca i notatki dotyczące wydarzeń. Jeśli lista kontaktów zawiera daty urodzin, można je przeglądać w kalendarzu.

Za pomocą iPoda touch można również tworzyć, edytować i anulować wydarzenia, a następnie synchronizować je z komputerem. Istnieje możliwość subskrybowania kalendarzy iCloud, Google, Yahoo! i iCal. Jeśli masz konto Microsoft Exchange lub iCloud, możesz otrzymywać i odpowiadać na zaproszenia na spotkania.

Przeglądanie kalendarzy

Kalendarze można przeglądać pojedynczo lub połączyć je w jeden, co ułatwia jednoczesne zarządzanie kalendarzami służbowymi i prywatnymi.

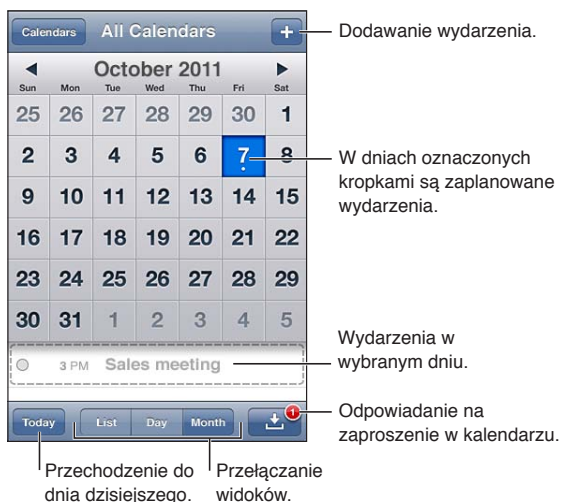

Zmiana widoku: Stuknij w Lista, Dzień lub Miesiąc. Aby wyświetlić tydzień, obróć iPoda touch bokiem.

W widoku dnia przesun palcem energicznie w lewo lub w prawo, aby przechodzić między kolejnymi datami.

Wyświetlanie kalendarza urodzin	Stuknij w Kalendarze, a następnie stuknij w Urodziny, aby w wydarzeniach uwzględnić urodziny z listy Kontakty.
Wyświetlanie szczegółów wydarzenia	Stuknij w wydarzenie. Możesz stuknąć w informacje o wydarzeniu, aby uzyskać więcej szczegółów. Jeśli, na przykład, określony został adres lokalizacji, stuknij w niego, aby otworzyć Mapy.
Edytowanie i usuwanie kalendarza	Stuknij w Kalendarze, a następnie stuknij w Edycja.
Wybieranie kalendarzy do wyświetlenia	Stuknij w Kalendarze, a następnie zaznacz kalendarze, które chcesz przeglądać. Wydarzenia ze wszystkich zaznaczonych kalendarzy wyświetlane są na iPodzie touch w jednym kalendarzu.

Dodawanie wydarzeń


Wydarzenia w kalendarzu można dodawać i uaktualniać bezpośrednio na iPodzie touch.


Dodawanie wydarzenia: Stuknij w **+** i wprowadź informacje o wydarzeniu, a następnie stuknij w Gotowe.

Aby dodać nowe wydarzenie, możesz także dotknąć pustego miejsca w kalendarzu i przytrzymać je. Czas trwania wydarzenia możesz dopasować, przeciągając uchwyt.

Ustawianie alarmu	Alarm można ustawiać w okresie od 5 minut do dwóch dni przed wydarzeniem.
Ustawianie domyślnego alarmu dla wydarzeń	Wybierz Ustawienia > Poczta, kontakty, inne > Domyślne czasy przyp.
Uaktualnianie wydarzenia	Stuknij w Edycja i zmień informacje o wydarzeniu. Aby ustawić godzinę lub czas trwania wydarzenia, dotknij wydarzenia i przytrzymaj je, aby zaznaczyć. Następnie przeciągnij do nowej godziny lub zmień jego czas trwania za pomocą uchwytów.
Usuwanie wydarzenia	Stuknij w wydarzenie, stuknij w Edycja, a następnie przewiń na dół i stuknij w Usuń wydarzenie.
Zapraszanie innych osób do wydarzenia	Stuknij w Zaproszeni, aby wybrać osoby z Kontaktów. Wymagane jest do tego konto iCloud, Microsoft Exchange lub CalDAV.

Odpowiadanie na zaproszenia

Jeśli masz konto iCloud, Microsoft Exchange lub obsługiwane konto CalDAV, możesz otrzymywać i odpowiadać na zaproszenia na spotkania wysyłane przez inne osoby ze swojej organizacji. Po otrzymaniu zaproszenia spotkanie wyświetlane w kalendarzu jest otoczone linią kropkowaną, a w prawym dolnym rogu ekranu pojawia się .

Odpowiadanie na zaproszenie: Stuknij w zaproszenie w kalendarzu. Stuknij w , aby wyświetlić ekran Wydarzenie, a następnie stuknij w zaproszenie.

Sprawdzanie danych kontaktowych organizatora	Stuknij w Zaproszenie od.
Wyświetlanie innych zaproszonych	Stuknij w Zaproszeni. Stuknij w imię osoby, aby wyświetlić jej dane kontaktowe.
Dodawanie komentarzy w odpowiedzi	Stuknij w Dodaj komentarz. Komentarze są widoczne dla organizatora, ale nie dla innych uczestników. W zależności od używanej usługi kalendarza, komentarze mogą być niedostępne.
Ustawianie dostępności	Stuknij w dostępność i wybierz Zajęty lub Wolny. Zajęty pokazuje czas jako zarezerwowany, gdy ktoś zaprasza Cię na spotkanie.

Wyszukiwanie w kalendarzach

W widoku listy można w kalendarzach wyszukiwać tytuły, zaproszone osoby, miejsca i notatki dotyczące wydarzeń. Wyszukiwane są zdarzenia z aktualnie wyświetlanych kalendarzy.

Szukanie wydarzeń: Stuknij w Lista, a następnie wpisz tekst w polu wyszukiwania.

Wydarzenia w kalendarzach mogą być również uwzględniane w wyszukiwaniu z ekranu początkowego. Zobacz „Wyszukiwanie” na stronie 29.

Subskrybowanie kalendarzy

Można subskrybować kalendarze w formacie iCalendar (.ics). Możliwość subskrybowania kalendarzy oferowana jest przez wiele usług kalendarzowych, w tym iCloud, Yahoo!, Google oraz program iCal dołączony do systemu OS X.

Subskrybowane kalendarze są tylko do odczytu. Oznacza to, że wydarzenia z subskrybowanych kalendarzy na iPodzie touch można czytać, ale nie można ich edytować ani tworzyć nowych.

Subskrybowanie kalendarza: Wybierz Ustawienia > Poczta, kontakty, inne, a następnie stuknij w Dodaj konto. Wybierz Inne, a następnie stuknij w Dodaj subskrybowany.

Stukając w łącze kalendarza, możesz również zasubskrybować opublikowany w Internecie iCal (lub inny kalendarz .ics).

Importowanie wydarzeń kalendarza z programu Mail

Można dodawać wydarzenia do kalendarza, importując zawierający je plik z wiadomości email. Możesz importować dowolny standardowy plik kalendarza .ics.

Importowanie wydarzeń z pliku kalendarza: Otwórz wiadomość z plikiem kalendarza w programie Mail, a następnie stuknij w ten plik.

Konta i ustawienia kalendarza

Istnieje kilka ustawień dostępnych dla Kalendarza i kont kalendarza. Konta kalendarza są używane także do synchronizowania rzeczy do zrobienia na potrzeby Przypomnień.

Dodawanie konta CalDAV: Wybierz Ustawienia > Poczta, kontakty, inne, stuknij w Dodaj konto, a następnie stuknij w Inne. W sekcji Kalendarze stuknij w Dodaj konto CalDAV.

Poniższe opcje dotyczą wszystkich kalendarzy użytkownika:

Ustawianie dźwięków alarmów kalendarza	Wybierz Ustawienia > Dźwięki > Alarmy kalendarza.
Synchronizowanie przeszłych wydarzeń	Wybierz Ustawienia > Poczta, kontakty, inne > Synchronizuj, a następnie wybierz okres. Zdarzenia przyszłe są zawsze synchronizowane.
Włączanie dźwiękowego sygnalizowania zaproszeń na spotkania	Wybierz Ustawienia > Poczta, kontakty, inne > Informuj o zaproszeniach.
Włączanie obsługi stref czasowych w Kalendarzu	Wybierz Ustawienia > Poczta, kontakty, inne > Obsługa stref, a następnie włącz Obsługę stref.
Ustawianie domyślnego kalendarza	Wybierz Ustawienia > Poczta, kontakty, inne > Kalendarz domyślny.
Używanie iCloud do uaktualniania kalendarza na urządzeniach z systemem iOS i komputerach	Wybierz Ustawienia > iCloud, a następnie włącz Kalendarz. Zobacz „iCloud” na stronie 16.

Ważne: Gdy obsługa stref czasowych jest włączona, Kalendarz wyświetla daty i czasy zdarzeń według strefy czasowej wybranego miasta. Gdy obsługa stref czasowych jest wyłączona, Kalendarz wyświetla zdarzenia w strefie czasowej zgodnej z bieżącym położeniem, określanym na podstawie połączenia sieciowego. Podczas podróży iPod touch może wyświetlać wydarzenia lub włączać powiadomienia o nieprawidłowych godzinach czasu lokalnego. Aby ręcznie ustawić prawidłowy czas, zobacz „Data i czas” na stronie 117.




Program YouTube

Witryna YouTube pozwala oglądać krótkie filmy, umieszczane w niej przez ludzi z całego świata. Dla niektórych funkcji YouTube wymagane jest konto YouTube. Aby skonfigurować konto, przejdź do: pl.youtube.com.

Uwaga: YouTube może być niedostępne w niektórych językach i krajach.

Przeglądanie i wyszukiwanie wideo

Przeglądanie filmów wideo: Stuknij w dowolny przycisk przeglądania na dole ekranu lub stuknij w Więcej, aby wyświetlić dodatkowe przyciski przeglądania. Jeśli oglądasz wideo, to aby wyświetlić przyciski przeglądania, stuknij w Gotowe.

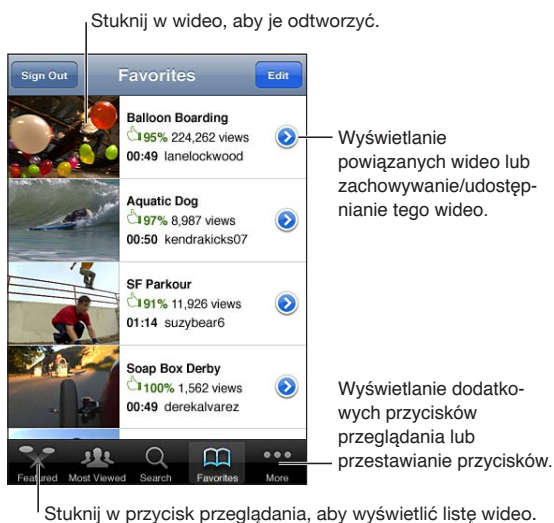

Rozmieszczanie przycisków przeglądania

Stuknij w Więcej, a następnie stuknij w Edycja. Przeciągnij przycisk na dół ekranu i upuść go nad przyciskiem, który chcesz zastąpić. Przeciągnij przycisk w lewo lub prawo, aby go przenieść. Gdy skończysz, stuknij w Gotowe.

Przeglądanie podobnych filmów

Stuknij w obok dowolnego wideo na liście.

Wyszukiwanie wideo


Stuknij w Szukaj na dole ekranu, a następnie stuknij w pole wyszukiwania.

Wyświetlanie więcej wideo umieszczonych przez to samo konto

Stuknij w obok bieżącego wideo na ekranie informacji o wideo, a następnie stuknij w Więcej wideo.

Odtwarzanie wideo

Oglądanie wideo: Podczas przeglądania stuknij w dowolne wideo. Odtwarzanie zostanie rozpoczęte, gdy do iPod'a touch zostanie pobrana wystarczająca część wideo. Zacieniona część paska przewijania pokazuje postęp pobierania.

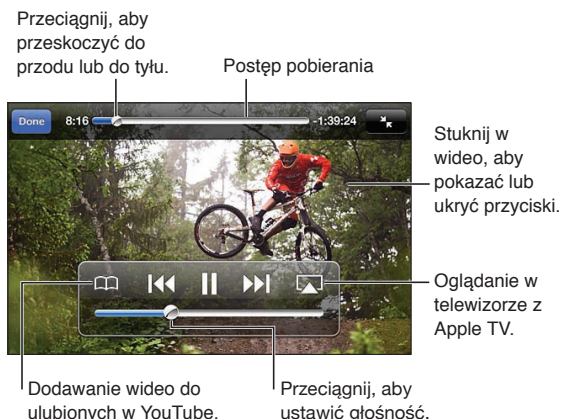



Wstrzymywanie i wznowianie odtwarzania	Stuknij w lub ▶ . Możesz także nacisnąć środkowy przycisk na pilocie słuchawek iPod'a touch.
Ponowne rozpoczęcie odtwarzania	Stuknij w ◀◀ podczas odtwarzania wideo. Jeśli obejrzano mniej niż pięć sekund wideo, nastąpi przejście do poprzedniego wideo na liście.
Przewijanie do tyłu lub do przodu	Dotknij i przytrzymaj ◀◀ lub ▶▶ .
Przechodzenie do dowolnego miejsca	Przecignij głowicę odtwarzania wzdłuż paska przewijania.
Przechodzenie do następnego lub poprzedniego wideo na liście	Stuknij w ▶▶ , aby przejść do następnego wideo. Stuknij dwukrotnie w ◀◀ , aby przejść do poprzedniego wideo. Jeśli obejrzano mniej niż pięć sekund wideo, stuknij tylko jeden raz.
Przełączanie między wypełnianiem ekranu a dopasowywaniem do ekranu	Stuknij dwukrotnie w oglądane wideo. Możesz również stuknąć w ⌘ , aby wideo wypełniło ekran, lub w ⌘ , aby zostało dopasowane do ekranu.
Oglądanie wideo z YouTube na ekranie telewizora	Podłącz iPod'a touch do telewizora lub odbiornika AV przy użyciu AirPlay lub przewodu. Zobacz „Oglądanie wideo na ekranie telewizora” na stronie 47.
Przerywanie odtwarzania wideo	Stuknij w Gotowe.


Zarządzanie wideo, które Ci się podobają




Dodawanie wideo do listy ulubionych lub do listy odtwarzania: Stuknij w **👉** obok wideo, aby wyświetlić przyciski dodawania wideo do listy.

Dodawanie wideo do Ulubionych	Stuknij w Do ulubionych. Podczas oglądania wideo stuknij w 🔖 .
Dodawanie wideo do listy	Na ekranie informacji o wideo stuknij w Dodaj do listy, a następnie stuknij w istniejącą listę lub w + , aby utworzyć nową listę.
Usuwanie wideo z Ulubionych	Stuknij w Ulubione, stuknij w Edycja, a następnie stuknij w ⊖ obok wideo.
Usuwanie wideo z listy	Stuknij w Listy, stuknij w listę, stuknij w Edycja, a następnie stuknij w ⊖ .



Usuwanie całej listy utworów	Stuknij w Listy, stuknij w Edycja, a następnie stuknij w  .
Subskrybowanie konta	Stuknij w  obok bieżącego wideo (nad listą Podobne filmy). Następnie stuknij w Więcej wideo, przewiń na dół listy i stuknij w Subskrybuj <i>konto</i> .
Anulowanie subskrypcji konta	Stuknij w Subskrypcje (jeśli nie widzisz tej opcji, najpierw stuknij w Więcej), stuknij w konto na liście, a następnie stuknij w Anuluj subskrypcję.

Udostępnianie wideo, komentarzy i ocen

Wyświetlanie narzędzi do udostępniania, komentowania i oceniania: Stuknij w  obok wideo.

Wysyłanie wiadomości email z łączem do wideo	Stuknij w  obok wideo, a następnie stuknij w Udostępnij wideo. Możesz też po prostu stuknąć w  podczas oglądania wideo.
Ocenianie lub komentowanie wideo	Stuknij w Oceń, skomentuj lub zgłoś na ekranie Więcej informacji, a następnie wybierz Oceń lub skomentuj.
Wysyłanie wideo do YouTube	Otwórz program Zdjęcia, zaznacz wideo, a następnie stuknij w  .

Uzyskiwanie informacji o wideo

Wyświetlanie opisu i komentarzy oglądających: Stuknij w  obok wideo na liście, a następnie stuknij w  ponownie, gdy pojawi się na górze ekranu.

Wysyłanie wideo do YouTube

Jeśli masz konto na YouTube, możesz wysłać na nie swoje nagrania wideo. Zobacz „Udostępnianie zdjęć i wideo” na stronie 60.



Przeglądanie cen akcji

Program Gięda pozwala na przeglądanie najświeższych notowań giełdowych wybranych spółek i funduszy oraz indeksów giełdowych. Korzystanie z programu Gięda wymaga połączenia iPod'a touch z siecią Wi-Fi zapewniającą dostęp do Internetu. Zobacz „Łączenie z Internetem” na stronie 14.

Mogą być one opóźnione o 20 lub więcej minut, zależnie od źródła, z którego pochodzą.

Dodawanie akcji, indeksu lub funduszu do czytnika giełdy: Stuknij w ⓘ, a następnie stuknij w +. Wprowadź symbol, nazwę firmy, nazwę indeksu lub funduszu, a następnie stuknij w Szukaj.

Pokazywanie zmian notowań akcji, funduszu lub indeksu w czasie: Stuknij w notowanie akcji, funduszu lub indeksu na liście. Następnie stuknij w 1 d, 1 t, 1 m, 3 m, 6 m, 1 r lub 2 l.





Gdy wykres wyświetlany jest w poziomie, możesz go dotknąć, aby sprawdzić dokładne wartości w określonym punkcie.



Użyj dwóch palców, aby zobaczyć zmianę wartości w określonym przedziale czasu.




Pasek notowań giełdowych można wyświetlać także w centrum powiadomień. Zobacz „Powiadomienia” na stronie 30.

Usuwanie notowań	Stuknij w  , stuknij w  obok akcji, a następnie stuknij w Usun.
Zmiana kolejności na liście	Stuknij w  . Następnie przeciągnij  obok notowania lub indeksu na nowe miejsce na liście.
Przełączanie widoku w celu wyświetlenia zmian procentowych, zmian cen lub kapitalizacji	Stuknij w dowolną z wartości po prawej stronie ekranu. Stuknij ponownie, aby przełączyć na inny widok.
Używanie iCloud do uaktualniania listy notowań na urządzeniach z systemem iOS	Wybierz Ustawienia > iCloud > Dokument i dane, a następnie wyłącz Dokumenty i dane (domyślnie funkcja ta jest włączona). Zobacz „iCloud” na stronie 16.

Uzyskiwanie dodatkowych informacji

Wyświetlanie podsumowania, wykresu lub wiadomości dotyczących akcji, funduszu lub indeksu: Zaznacz akcję, fundusz lub indeks na liście, a następnie przesuwaj strony poniżej listy notowań, aby zobaczyć podsumowanie, wykres lub stronę informacji.


Stronę z informacjami możesz przewijać w górę i w dół, aby przejrzeć wszystkie nagłówki. Stuknięcie w nagłówek spowoduje otworzenie danego artykułu w Safari.

Sprawdzanie dodatkowych informacji giełdowych w witrynie Yahoo.com: Wybierz akcję, fundusz lub indeks na liście, a następnie stuknij w .



Znajdowanie miejsc


OSTRZEŻENIE: Ważne informacje o bezpiecznej jeździe i nawigacji znajdują się w broszurze *Ważne informacje o produkcie*, dostępnej pod adresem support.apple.com/pl_PL/manuals/ipodtouch/.

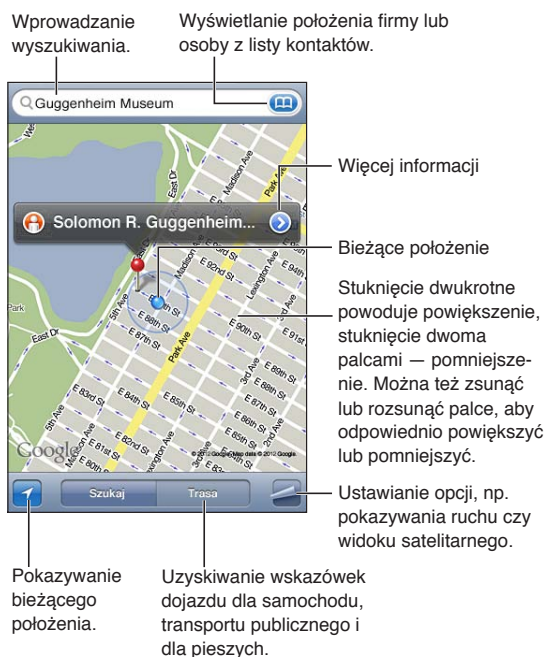



Znajdowanie miejsca: Stuknij w pole wyszukiwania, aby wyświetlić klawiaturę. Wpisz adres lub inne informacje, a następnie stuknij w Szukaj.

Można wyszukiwać np. takie informacje:

- skrzyżowanie („8th and market”)
- obszar („greenwich village”)
- punkt orientacyjny („guggenheim”)
- kod pocztowy
- typ lub nazwa organizacji („movies”, „restaurants san francisco ca”, „apple inc new york”)

Można również stuknąć w , aby znaleźć lokalizację kontaktu.

Wyświetlanie nazwy lub opisu miejsca	Stuknij w pinezkę.
Wyświetlanie listy znalezionych firm	Stuknij w  , a następnie stuknij w Lista. Stuknij w firmę, aby zobaczyć jej położenie.
Znajdowanie bieżącego położenia	Stuknij w  . Bieżące położenie wskazywane jest niebieską kropką. Jeśli położenie nie może zostać dokładnie określone, wokół kropki pojawia się niebieski okrąg. Im mniejszy jest promień okręgu, tym dokładniejsze jest wskazanie położenia.
Oznaczanie miejsca	Dotknij mapy i przytrzymaj, aż pojawi się pinezka.









Ważne: Działanie mapy, wskazówek dojazdu oraz programów uwzględniających bieżące położenie zależy od usług dostępu do danych. Usługi te mogą ulec zmianie oraz mogą nie być dostępne we wszystkich regionach, więc mapy, wskazówki lub informacje związane z położeniem mogą być niedostępne, niedokładne lub niekompletne. Porównaj informacje podane na iPodzie touch z otoczeniem i w razie niezgodności kieruj się rozstawionymi znakami.

Jeśli otworzony zostanie program Mapy, a usługi lokalizacji są wyłączone, użytkownik może zostać poproszony o ich włączenie. Z programu Mapy można korzystać bez usług lokalizacji. Zobacz „Usługi lokalizacji” na stronie 113.

Uzyskiwanie wskazówek dojazdu




Uzyskiwanie wskazówek dojazdu:


- 1 Stuknij w Trasa.
- 2 Wprowadź lokalizację początkową i końcową.
Stuknij w  w dowolnym polu, aby wybrać miejsce z Zakładek (w tym bieżące położenie lub upuszczoną pinezkę), ostatnio używane miejsce lub kontakt. Jeśli nie widać , stuknij w , aby usunąć zawartość pola.
- 3 Stuknij w Trasa, a następnie wybierz wskazówki dojazdu samochodem () , transportem publicznym () lub dla pieszych ().
- 4 Wykonaj jedną z następujących czynności:
 - Aby wyświetlić wskazówki „krok po kroku”, stuknij w Start, a następnie stuknij w  w celu przejścia do następnego etapu podróży.
 - Aby wyświetlić wszystkie wskazówki w formie listy, stuknij w , a następnie stuknij w Lista.

Gdy stukniesz w dowolną pozycję na liście, pojawi się mapa zawierająca ten etap trasy. Stuknij w Widok trasy, aby powrócić do ekranu z widokiem całej wytyczonej trasy.

5 Jeśli wyświetlonych zostanie wiele tras, wybierz tę, z której chcesz skorzystać.

Jeśli korzystasz z transportu publicznego, stuknij w , aby sprawdzić czas przyjazdu lub odjazdu i wybrać harmonogram podróży. Jeśli chcesz sprawdzić czas odjazdu autobusu, tramwaju lub pociągu, stuknij w ikonę przystanku. Pozwoli to również przejść do witryny internetowej przewoźnika.

Uzyskiwanie wskazówek z położenia na mapie


Stuknij w pinezkę, stuknij w , a następnie stuknij w Trasa do tego miejsca lub Trasa z tego miejsca.

Dodawanie zakładki do miejsca na mapie

Stuknij w Dodaj do zakładek.

Uzyskiwanie i udostępnianie informacji o położeniu




Stuknij w , aby pokazać dane kontaktowe.



Uzyskiwanie wskazówek dojazdu.

Przejdź do witryny internetowej.

Uzyskiwanie i udostępnianie informacji o położeniu: Stuknij w pinezkę, a następnie stuknij w .

Dodawanie firmy do kontaktów

Stuknij w Dodaj do kontaktów.


Wysyłanie położenia w tweecie, wiadomości tekstowej lub w wiadomości email

Stuknij w Wyślij położenie.

Aby wysłać tweeta, musisz zalogować się do konta Twitter. Wybierz Ustawienia > Twitter.

Pokazywanie informacji o ruchu drogowym

Na mapie można wyświetlać informacje o natężeniu ruchu drogowego na ważniejszych ulicach i autostradach.

Pokazywanie lub ukrywanie informacji o ruchu drogowym: Stuknij w , a następnie stuknij w Pokaż natężenie ruchu lub Ukryj natężenie ruchu.


Ulice i autostrady oznaczane są kolorami wskazującymi natężenie ruchu drogowego:


- Szary — brak dostępnych danych
- Zielony — ruch zgodny z określonym limitem prędkości
- Żółty — ruch wolniejszy niż określony limit prędkości
- Czerwony — brak płynności ruchu

Informacje o ruchu drogowym nie są dostępne we wszystkich regionach.

Zdjęcia satelitarne oraz widok ulicy



Wyświetlanie zdjęcia satelitarnego lub widoku mieszanego: Stuknij w , a następnie wybierz żądany widok.

Wyświetlanie widoku ulicy danego miejsca: Stuknij w . Przesuwaj palcem w lewo lub w prawo, aby obracać widok panoramiczny (kółko pokazuje aktualnie widoczny fragment). Stuknij w strzałkę, aby przejść dalej wybraną ulicą. Jeśli chcesz wrócić do widoku mapy, stuknij w kółko w prawym dolnym rogu ekranu.



Stuknij, aby powrócić do widoku mapy

Widok ulicy może nie być dostępny we wszystkich regionach.



Uzyskiwanie informacji o pogodzie

Stuknięcie w Pogoda na ekranie początkowym pozwala sprawdzić bieżącą temperaturę oraz sześciodniową prognozę pogody dla jednego lub wielu miast świata. Korzystanie z programu Pogoda wymaga połączenia iPod'a touch z siecią Wi-Fi zapewniającą dostęp do Internetu. Zobacz „Łączenie z Internetem” na stronie 14.



Jeśli tablica pogody jest jasnoniebieska, w danym mieście jest dzień. Jeśli tablica jest ciemnofioletowa, jest noc.

Dodawanie miasta: Stuknij w ⓘ, a następnie stuknij w +. Wprowadź miasto lub kod pocztowy, a następnie stuknij w Szukaj.

Przechodzenie do innego miasta	Przesuń palcem w lewo lub w prawo.
Zmiana kolejności miast	Stuknij w ⓘ, a następnie przeciągnij ≡ w górę lub w dół.
Usuwanie miasta	Stuknij w ⓘ i stuknij w ⓪, a następnie stuknij w Usuń.
Wyświetlanie temperatury w skali Fahrenheita lub Celsjusza	Stuknij w ⓘ, a następnie stuknij w °F lub °C.

Używanie iCloud do przesyłania listy miast do innych urządzeń z systemem iOS metodą Push

Wybierz Ustawienia > iCloud > Dokument i dane, a następnie wyłącz Dokumenty i dane (domyślnie funkcja ta jest włączona). Zobacz „iCloud” na stronie 16.


Sprawdzanie informacji o mieście w witrynie Yahoo.com

Stuknij w !



Program Notatki

iCloud może udostępniać notatki wpisane na iPodzie touch na innych urządzeniach z systemem iOS i komputerach Mac. Można również czytać i tworzyć notatki przy użyciu innych kont, np. Gmail czy Yahoo!.

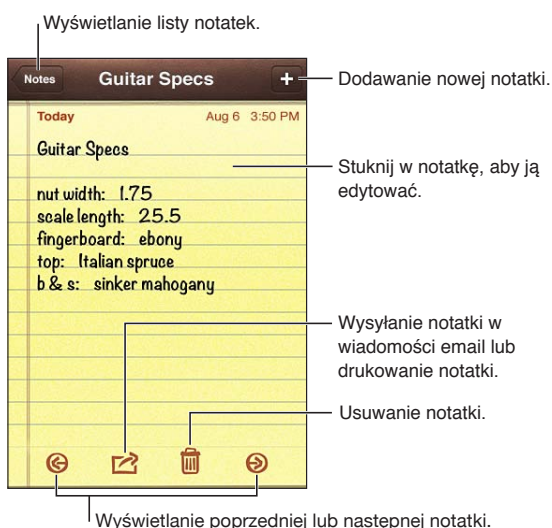

Pisanie notatek

Dodawanie notatek: Stuknij w **+**, a następnie wpisz notatkę i stuknij w Gotowe.

Używanie iCloud do uaktualniania notatek na urządzeniach z systemem iOS i komputerach Mac

Jeśli używasz w iCloud adresu email me.com lub mac.com, wybierz Ustawienia > iCloud i włącz Notatki.

Jeśli używasz w iCloud konta Gmail lub innego konta IMAP, wybierz Ustawienia > Poczta, kontakty, inne, a następnie włącz Notatki na wybranym koncie.

Zobacz „iCloud” na stronie 16.

Tworzenie notatki na określonym koncie

Stuknij w Konta, wybierz konto, a następnie stuknij w **+** w celu utworzenia notatki.


Wybór domyślnego konta dla nowych notatek

Jeśli podczas przeglądania Wszystkich notatek stukniesz w **+**, notatka zostanie utworzona na domyślnym koncie ustawianym po wybraniu Ustawienia > Notatki.

Czytanie i edytowanie notatek

Lista notatek rozpoczyna się od najnowszej (na górze). Jeśli z kontem iCloud używasz wielu urządzeń z systemem iOS lub komputerów, lista zawiera notatki utworzone na wszystkich urządzeniach. Jeśli udostępniasz notatki dla programu na komputerze lub dla innego konta internetowego (np. Yahoo! czy Gmail), notatki te są porządkowane według konta.

Czytanie notatek: Stuknij w notatkę na liście. Aby wyświetlić następną lub poprzednią notatkę, stuknij w ➡ lub ⬅.

Zmiana czcionki	Wybierz Ustawienia > Notatki.
Wyświetlanie notatek na określonym koncie	Stuknij w Konto i wybierz konto.
Wyświetlanie notatek na wszystkich kontach	Stuknij w Konto i wybierz Wszystkie notatki.
Edycja notatek	Stuknij w dowolne miejsce notatki, aby pokazać klawiaturę.
Usuwanie notatek	Mając wyświetloną listę notatek, przesun palcem w lewo lub w prawo na notatce. Podczas czytania notatki stuknij w  .

Przeszukiwanie notatek


Można przeszukiwać tekst wszystkich notatek.

Szukanie notatek: Podczas przeglądania listy notatek przesun palec w dół, aby przejść do góry listy i wyświetlić pole wyszukiwania, a następnie stuknij w to pole i wpisz tekst do wyszukania.

Notatki można wyszukiwać także z ekranu początkowego iPoda touch. Zobacz „Wyszukiwanie” na stronie 29.

Drukowanie notatek lub wysyłanie ich w wiadomościach email

Aby wysłać notatkę w wiadomości email, iPod touch musi być skonfigurowany do obsługi poczty email. Zobacz „Konfigurowanie konta pocztowego i innych” na stronie 15.

Drukowanie notatki lub wysyłanie jej w wiadomości email: Podczas czytania notatki stuknij w .

Zegar

21



Program Zegar



Zegar umożliwia sprawdzanie godziny w dowolnym miejscu na świecie, ustawianie alarmów, mierzenie czasu wydarzeń i ustawianie minutnika.



Ustawianie zegarów świata

W tym programie można dodać wiele zegarów, pokazujących czas w głównych miastach i strefach czasowych całego świata.



Dodawanie zegara: Stuknij w **+**, a następnie wpisz nazwę miasta. Jeśli nie możesz znaleźć poszukiwanego miasta, wpisz nazwę innego dużego miasta z tej samej strefy czasowej.


Rozmieszczanie zegarów	Stuknij w Edycja, a następnie przeciągnij  .
Usuwanie zegara	Stuknij w Edycja, a następnie stuknij w  .

Ustawianie alarmów

Można ustawić wiele alarmów. Każdy z nich może być powtarzany w wybrane dni tygodnia lub działać jednorazowo.

Ustawianie alarmu: Stuknij w Budzik, a następnie stuknij w **+**.

Zmiana ustawień Budzika	Stuknij w Edycja, a następnie stuknij w  .
Usuwanie alarmu	Stuknij w Edycja, a następnie stuknij w  .

Jeśli co najmniej jeden alarm został ustawiony i włączony, na pasku statusu w górnej części ekranu iPoda touch wyświetlany jest symbol . Jeśli alarm jest ustawiony na działanie jednorazowe, wyłączy się automatycznie po jednokrotnym użyciu. Możesz go później włączyć ponownie.

Korzystanie ze stopera

Mierzenie czasu wydarzenia: Stuknij w Stoper, a następnie stuknij w Start.

Po przełączeniu się do innego programu stoper nadal odmierza czas.

Ustawianie minutnika

Można ustawić minutnik, który odmierza czas nawet podczas korzystania z innych programów.

Ustawianie minutnika: Stuknij w Minutnik, ustaw czas do odmierzenia, a następnie stuknij w Start.

Wybór dźwięku alarmu	Stuknij w Po odliczeniu.
Ustawianie uśpienia iPoda touch po odliczeniu	Ustaw minutnik, a następnie stuknij w Po odliczeniu i wybierz Wyłącz muzykę. iPod touch zatrzymuje odtwarzanie muzyki lub wideo po odliczeniu ustawionego czasu.

Kalkulator

22



Korzystanie z kalkulatora

Stukaj w przyciski z liczbami i funkcjami, używając ich tak samo, jak w zwykłym kalkulatorze. Gdy stukniesz w przycisk dodawania, odejmowania, mnożenia lub dzielenia, wokół przycisku pojawi się biała obwódka wskazująca wybraną operację.



Kalkulator naukowy

Aby wyświetlić kalkulator naukowy, obróć iPoda touch i ustaw go poziomo.



Program Dyktafon

Dyktafon umożliwia używanie iPod'a touch jako przenośnego urządzenia nagrywającego za pomocą wbudowanego mikrofonu, mikrofonu w zestawie słuchawkowym iPod'a touch lub Bluetooth lub obsługiwanego mikrofonu zewnętrznego. Nagrania wykonane za pomocą wbudowanego mikrofonu są monofoniczne. Chcąc wykonać nagranie stereofoniczne należy użyć zewnętrznego mikrofonu stereo.

Uwaga: Mikrofony zewnętrzne muszą być przeznaczone do łączenia z iPod'em touch przez gniazdo słuchawkowe lub złącze dokujące. Szukaj akcesoriów oznaczonych logo Apple „Made for iPod” lub „Works with iPod”.




Poziom nagrywania.

Wyświetlanie listy nagrań.




Rozpoczynanie, wstrzymywanie lub zatrzymywanie nagrania.


Nagrywanie



Tworzenie nagrania: Stuknij w **●** lub naciśnij środkowy przycisk na pilocie słuchawek iPod'a touch. Stuknij w **||**, aby wstrzymać lub w **■**, aby zatrzymać nagrywanie, lub naciśnij środkowy przycisk słuchawek iPod'a touch.

Regulowanie poziomu głośności nagrywania	Ustaw mikrofon bliżej lub dalej od nagrywanego źródła dźwięku. Aby uzyskać najlepszą jakość nagrania, maksymalna głośność wskazywana na mierniku powinna wynosić od -3 dB do 0 dB.
Odtwarzanie lub wyciszanie dźwięku rozpoczęcia i zatrzymywania nagrywania	Wycisz iPod'a touch całkowicie za pomocą przycisków głośności.
Korzystanie z innych programów podczas nagrywania	Naciśnij przycisk Początek  , a następnie otwórz program. Aby powrócić do programu Dyktafon, stuknij w czerwony pasek na górze ekranu.

Słuchanie nagrań

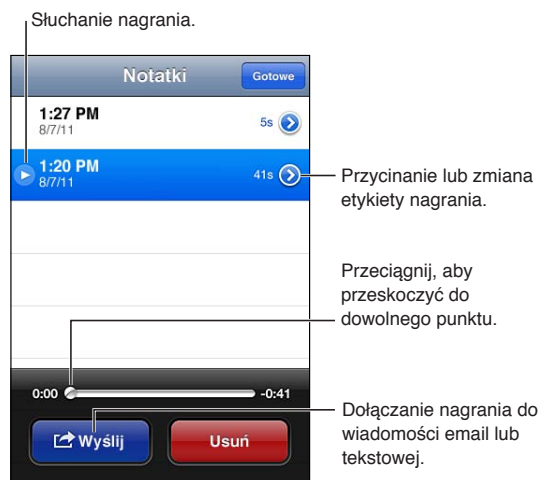

Odtwarzanie nagrania: Stuknij w , stuknij w notatkę głosową, a następnie stuknij w . Stuknij w , aby wstrzymać odtwarzanie.




Przechodzenie do dowolnego miejsca w nagraniu	Przeciągnij głowicę odtwarzania wzdłuż paska przewijania.
Przycinanie nagrania	Stuknij w  obok nagrania, a następnie stuknij w Przytnij notatkę. Przeciągnij krawędzie regionu dźwięku, a następnie stuknij w  w celu odsłuchania. W razie potrzeby skoryguj, a następnie stuknij w Przytnij notatkę, aby zachować zmiany. Usuniętych fragmentów nagrania nie można odzyskać.

Zarządzanie nagraniami i udostępnianie nagrań

Domyślnie nagranie jest oznaczane etykietą z czasem, w którym zostało wykonane.

Oznaczanie nagrania etykietą: Stuknij w  obok nagrania, stuknij w  na ekranie Informacja, a następnie wybierz etykietę lub wybierz Własna.

Usuwanie nagrania	Stuknij w nagranie na liście, a następnie stuknij w Usuń.
Wyświetlanie szczegółów nagrania	Stuknij w  obok nagrania.
Wysyłanie nagrania w wiadomości email lub w innej wiadomości	Stuknij w nagranie na liście, a następnie stuknij w Wyslij.

Udostępnianie notatek głosowych przy użyciu komputera

iTunes może synchronizować notatki głosowe z biblioteką iTunes po podłączeniu iPoda touch do komputera.

Po zsynchronizowaniu notatek z iTunes pozostają one w programie Dyktafon do momentu ich ręcznego usunięcia. Usunięcie notatki głosowej z iPoda touch nie powoduje usunięcia jej z listy Notatki głosowe w iTunes. Jeśli jednak notatka zostanie usunięta z iTunes, to *zostanie* również usunięta z iPoda touch podczas następnej synchronizacji z iTunes.

Synchronizowanie notatek głosowych z iTunes: Podłącz iPoda touch do komputera i wybierz go na liście urządzeń iTunes. Na górze ekranu wybierz Muzyka (między Programami i Filmami), wybierz Synchronizuj muzykę, wybierz Dołącz notatki głosowe i kliknij w Zastosuj.

Notatki głosowe z iPoda touch zostaną wyświetlone na liście Notatki głosowe w iTunes.




Program iTunes Store

iTunes Store umożliwia dodawanie materiałów do iPod touch. Można przeglądać i kupować muzykę, programy TV i dzwonki. Można kupować i wypożyczać filmy, a także pobierać i odtwarzać podcasty oraz zbiory iTunes U. Do kupowania materiałów wymagany jest Apple ID. Zobacz „Ustawienia Store” na stronie 110.

Uwaga: iTunes Store może być niedostępny w niektórych regionach. Materiały dostępne w iTunes Store mogą się różnić. Dostępne funkcje mogą ulec zmianom.

Aby uzyskać dostęp do iTunes Store, iPod touch musi mieć połączenie z Internetem. Zobacz „Łączenie z Internetem” na stronie 14.

Znajdowanie muzyki, wideo i innych materiałów

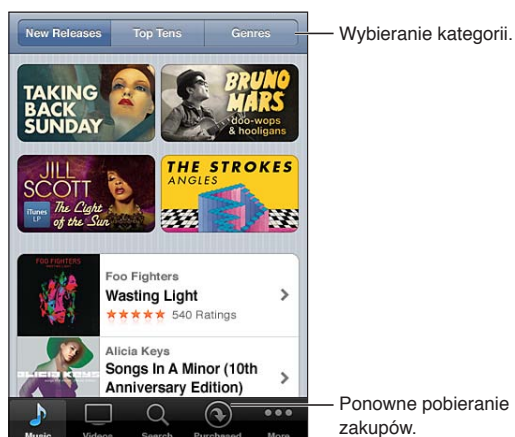

Przeglądanie zawartości: Stuknij w kategorię materiałów, np. Muzyka lub Wideo. Możesz także stuknąć w Więcej, aby przeglądać inne materiały.

Szukanie materiałów	Stuknij w Search (Szukaj). Jeśli ikona Search nie jest widoczna, stuknij w Więcej. Następnie stuknij w pole wyszukiwania, wpisz jedno lub kilka słów, a następnie stuknij w Szukaj.
Kupowanie i recenzowanie rzeczy oraz powiadamianie o nich znajomych	Stuknij w pozycję na liście, aby zobaczyć więcej szczegółów na ekranie informacyjnym.
Przeglądanie pozycji polecanych przez wykonawców i znajomych	Stuknij w Ping (jeśli ikona ta nie jest widoczna, stuknij w Więcej), aby zobaczyć najnowsze informacje o swoich ulubionych wykonawcach lub sprawdzić, jakiej muzyki słuchają znajomi. Informacje na ten temat można znaleźć w sekcji „Obserwowanie wykonawców i znajomych” na stronie 105.

Kupowanie muzyki, książek audio i dźwięków

Gdy znajdziesz w iTunes Store utwór, album, dźwięk alarmu czy książkę audio, które Ci się podobają, możesz je kupić i pobrać. Przed podjęciem decyzji o zakupie rzeczy można odsłuchać jej fragment.

Odsłuchiwanie fragmentu rzeczy: Stuknij w rzecz i postępuj zgodnie ze wskazówkami wyświetlanymi na ekranie.


Realizowanie karty upominkowej lub kodu	Stuknij w Music (Muzyka), następnie stuknij w Redeem (Zrealizuj kod) na dole ekranu, a następnie postępuj zgodnie z wyświetlanymi wskazówkami. Jeśli nie widać ikony Music, stuknij w Więcej. Po zalogowaniu się bieżący Apple ID oraz pozostały kredyt widoczne są u dołu większości ekranów iTunes Store.
Kompletowanie albumu	Podczas przeglądania albumu stuknij w obniżoną cenę pozostałych utworów, widoczną poniżej etykiety Complete My Album (Skompletuj album) (funkcja nie jest dostępna we wszystkich regionach). Aby zobaczyć oferty kompletowania innych albumów, stuknij w Music (Muzyka), a następnie stuknij w Complete My Album Offers (Oferty kompletowania albumu).
Pobieranie wcześniejszych zakupów	Stuknij w Purchased (Kupione). Rzecz można pobrać również podczas przeglądania. W tym celu stuknij w Download (Pobierz) w miejscu, gdzie zwykle jest wyświetlana cena.
Automatyczne pobieranie zakupów dokonanych przy użyciu innych urządzeń z systemem iOS i komputerów	Wybierz Ustawienia > Store, a następnie włącz typy zakupów, które mają być automatycznie pobierane.

Kupowanie lub wypożyczanie filmów

iTunes Store pozwala na kupowanie i pobieranie filmów, programów telewizyjnych i teledysków (opcja ta może nie być dostępna we wszystkich regionach). Niektóre filmy mogą być także wypożyczane na pewien okres czasu. Materiały wideo mogą być dostępne w formacie standardowym (SD, 480p), w formacie HD (720p) lub w obu tych formatach.

Kupowanie lub wypożyczanie wideo: Stuknij w Buy (jeśli chcesz kupić wideo) lub w Rent (jeśli chcesz je wypożyczyć).

Po kupieniu dowolnej pozycji rozpoczyna się jej pobieranie i pojawi się ona na ekranie Downloads (Pobrane). Zobacz „Sprawdzanie statusu pobierania” na stronie 106.

Wyświetlanie podglądu wideo	Stuknij w Preview (Podgląd).
Wyświetlanie podglądu na telewizorze przy użyciu AirPlay i Apple TV	Gdy podgląd zostanie uruchomiony, stuknij w  i wybierz Apple TV. Zobacz „AirPlay” na stronie 32.

Uwaga: Wideo HD kupione przy użyciu iPod'a touch jest pobierane w formacie SD.

Obserwowanie wykonawców i znajomych

Funkcja Ping pozwala łączyć się wspólnie fanom muzyki z całego świata. Za jej pomocą można obserwować ulubionych wykonawców, aby dowiadywać się o nowych wydaniach i planowanych trasach koncertowych, oglądać zdjęcia i nagrania wideo oraz poznawać ich muzyczne inspiracje, a także czytać komentarze swoich znajomych dotyczące słuchanej przez nich muzyki i sprawdzać, jakie utwory kupują w iTunes Store i na jakie koncerty zamierzają iść. Funkcja ta pozwala również na wyrażanie własnych preferencji muzycznych przez publikowanie komentarzy dla obserwujących znajomych.

Korzystanie z tej funkcji wymaga utworzenia własnego profilu.

Tworzenie własnego profilu iTunes Ping: Otwórz program iTunes na Macu lub PC, kliknij w Ping i postępuj zgodnie ze wskazówkami wyświetlanymi na ekranie.

Stuknij w Ping (jeśli nie widać Ping, najpierw stuknij w More (Więcej)), a następnie przejdź do Ping. Możesz wykonywać następujące czynności:

Obserwowanie wykonawcy	Stuknij w Follow (Obserwuj) na stronie profilu wykonawcy.
Obserwowanie znajomego	Stuknij w People (Osoby) i w polu wyszukiwania wprowadź nazwę znajomego. Stuknij w nazwę znajomego, a następnie stuknij w Follow (Obserwuj). Obserwowanie kogoś nie oznacza automatycznego bycia obserwowanym przez tę osobę. Na swoim profilu możesz przyjmować lub odrzucać odbierane prośby o obserwowanie lub włączyć automatyczne przyjmowanie wszystkich tego typu prośb bez dodatkowych pytań (jest to ustawienie domyślne).
Dzielenie się swoimi myślami	Podczas przeglądania albumów i utworów możesz stuknąć w Post (Wyślij), aby skomentować muzykę. Możesz także oznajmić, że Ci się ona podoba, stukając w Like (Lubię). Znajomi zobaczą te komentarze w polu Ping Activity.
Dzielenie się planami koncertowymi	Stuknij w Concerts (Koncerty) na stronie swojego profilu, aby zobaczyć listę koncertów obserwowanych wykonawców oraz sprawdzić, kto ze znajomych wybiera się na któryś koncert. Stuknij w Tickets (Bilety), aby kupić bilet. Możesz także stuknąć w I'm Going (Idę), aby powiadomić znajomych, że również zamierzasz iść na dany koncert. (Funkcja nie jest dostępna we wszystkich regionach).

Przesyłanie strumieniowe lub pobieranie podcastów

Możesz słuchać podcastów audio lub oglądać podcasty wideo przesyłane strumieniowo z iTunes Store. Można również pobierać podcasty audio i wideo.

Strumieniowe przesyłanie podcastu: Stuknij w Podcasts (Podcasty), aby przeglądać podcasty dostępne w iTunes Store. Jeśli ikona Podcasts nie jest widoczna, stuknij w Więcej.

Podcasty wideo są oznaczone ikoną wideo .

Pobieranie podcastu	Stuknij w Free (Darmowy), a następnie w Download (Pobierz). Pobrane podcasty są wyświetlane na liście Podcasty w programie Muzyka.
Słuchanie lub oglądanie pobranego podcastu	Stuknij w Muzyka, następnie w Podcasty (jeśli ikona Podcasty nie jest widoczna, stuknij w Więcej), a następnie stuknij w podcast. Podcasty wideo dostępne są także na liście materiałów wideo.

Sprawdzanie statusu pobierania

Ekran Pobrane pozwala sprawdzić status trwających i zaplanowanych pobrań plików, włączając w to zamówione zakupy.

Sprawdzanie statusu pobieranych rzeczy: Stuknij w Downloads (Pobrane). Jeśli ikona ta nie jest widoczna, stuknij w Więcej.

Zamówione rzeczy nie są pobierane automatycznie po ich wydaniu. Wróć do ekranu Pobrane, aby rozpocząć pobieranie.

Pobieranie zamówionej rzeczy	Stuknij w rzecz, a następnie stuknij w 
-------------------------------------	--

Przerwane pobieranie jest wznawiane przy następnym nawiązaniu połączenia z Internetem. Jeśli otworzysz iTunes na komputerze, program dokończy pobieranie pliku do biblioteki iTunes (komputer musi być podłączony do Internetu, musisz być także zalogowany w iTunes przy użyciu swojego Apple ID).

Zmiana przycisków przeglądania

W niektórych krajach iTunes Store oferuje dodatkowe kategorie materiałów. Wówczas na dole ekranu iTunes Store widoczne są przyciski Music, Podcasts, Videos i Search, które można zastąpić innymi, częściej używanymi przyciskami. Na przykład, jeśli często pobierasz książki audio, a rzadko oglądasz wideo, możesz zastąpić przycisk Video przyciskiem Audiobooks.

Zmiana przycisków przeglądania: Stuknij w Więcej, następnie stuknij w Edycja, a następnie przeciągnij przycisk na dół ekranu i upuść go nad przyciskiem, który chcesz zastąpić.

Przyciski na dole ekranu możesz rozmieszczać, przeciągając je w lewo lub w prawo. Gdy skończysz, stuknij w Gotowe.

Jeśli w prawym dolnym rogu ekranu widoczny jest przycisk Więcej, możesz stuknąć w niego, aby uzyskać dostęp do niewidocznych przycisków.

Wyświetlanie informacji o koncie

Aby wyświetlić informacje iTunes Store dla Apple ID na iPodzie touch, stuknij w Apple ID (na dole większości ekranów w iTunes Store). Wybierz Ustawienia > Store, a następnie stuknij w Pokaż Apple ID. Aby móc przeglądać informacje o koncie, musisz się zalogować. Zobacz „Ustawienia Store” na stronie 110.

Sprawdzanie dostępności rzeczy do pobrania

Za pomocą iTunes (na komputerze) można sprawdzić, czy wszystkie utwory muzyczne, wideo, programy i inne rzeczy kupione w iTunes Store lub App Store znajdują się w bibliotece iTunes. Można to sprawdzić, jeśli ostatnie pobieranie kupionych rzeczy zostało przerwane.

Sprawdzanie pobranych rzeczy: W iTunes na komputerze z menu wybierz Sklep > Sprawdź dostępność rzeczy do pobrania.

Jeśli chcesz zobaczyć listę wszystkich swoich zakupów, zaloguj się na koncie, wybierz z menu Sklep > Pokaż moje konto i kliknij w Purchase History (Historia zakupów).



Program App Store

App Store pozwala na przeglądanie, recenzowanie, kupowanie i pobieranie programów bezpośrednio na iPodzie touch.

Uwaga: App Store może być niedostępny w niektórych regionach. Materiały dostępne w App Store mogą się różnić w zależności od regionu. Dostępne funkcje mogą ulec zmianom.

Aby można było przeglądać App Store, iPod touch musi być podłączony do Internetu. Zobacz „Łączenie z Internetem” na stronie 14. Do kupowania programów potrzebny jest Apple ID. Zobacz „Ustawienia Store” na stronie 110.



Znajdowanie i pobieranie programów



App Store pozwala na przeglądanie listy nowych, wyróżnionych lub polecanych programów, a także listy 25 najczęściej słuchanych, zawierającej najpopularniejsze programy. Jeśli szukasz określonego programu, użyj funkcji wyszukiwania.

Przeglądanie App Store: Stuknij w Wybrane, Kategorie lub 25 najczęściej słuchanych.

Przeglądanie przy użyciu funkcji Genius	Stuknij w Genius, aby zobaczyć listę polecanych programów, wybranych na podstawie Twojej bieżącej kolekcji. Aby włączyć funkcję Genius, postępuj według wskazówek wyświetlanych na ekranie. Genius jest usługą darmową, wymaga jednak posiadania Apple ID.
Szukanie programów	Stuknij w Search (Szukaj), stuknij w pole wyszukiwania, wpisz jedno lub kilka słów, a następnie stuknij w Szukaj.
Przeglądanie ocen i recenzji	Stuknij w Ratings (Oceny) na dole okna informacyjnego programu. Pobrane programy można oceniać i recenzować.
Przesyłanie w wiadomości email łącza do strony informacyjnej programu w iTunes	Stuknij w Tell a Friend (Poleć innym) na dole okna informacyjnego programu.
Wysyłanie programu innej osobie w prezencie	Stuknij w Gift This App (Podaruj program) na dole okna informacyjnego, a następnie wykonaj instrukcje wyświetlane na ekranie.
Zgłaszanie problemów	Stuknij w Report a Problem (Zgłoś problem) na dole okna informacyjnego programu. Wybierz typ problemu z listy, wpisz opcjonalny komentarz i stuknij w Zgłoś.
Kupowanie i pobieranie programów	Stuknij w cenę lub w napis Free (Darmowy), a następnie stuknij w Buy now (Kup teraz) lub w Install (Zainstaluj). Jeśli program został już wcześniej kupiony, zamiast jego ceny na ekranie informacyjnym wyświetlany będzie przycisk Install (Instaluj). Za ponowne pobranie programu nie zostanie naliczona opłata.
Realizowanie karty upominkowej lub kodu	Stuknij w przycisk Redeem na dole ekranu Featured, a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.
Sprawdzanie statusu pobierania	Po rozpoczęciu pobierania programu na ekranie początkowym pojawia się jego ikona wraz ze wskaźnikiem postępu.
Pobieranie wcześniejszych zakupów	Stuknij w Purchased (Kupione). Rzecz można pobrać również podczas przeglądania. W tym celu stuknij w Download (Pobierz) w miejscu, gdzie zwykle jest wyświetlana cena.
Automatyczne pobieranie zakupów dokonanych przy użyciu innych urządzeń z systemem iOS i komputerów	Wybierz Ustawienia > Store, a następnie włącz typy zakupów, które mają być automatycznie pobierane.
Uaktualnianie programu	Stuknij w Updates (Uaktualnienia) na dole ekranu informacyjnego programu i postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

Usuwanie programów

Programy pochodzące z App Store można usuwać z urządzenia. Usunięcie programu powoduje również usunięcie powiązanych z nim danych.

Usuwanie programów pochodzących z App Store: Dotknij dowolnej ikony na ekranie początkowym i przytrzymaj ją, aż wszystkie ikony zaczną drżeć, a następnie stuknij w . Po zakończeniu usuwania programów naciśnij przycisk Początek .

Informacje o wymazywaniu wszystkich programów, danych i ustawień można znaleźć w sekcji „Wymazywanie całej zawartości i ustawień” w na stronie 118.

Każdy program kupiony w App Store można w dowolnym momencie pobrać ponownie bez dodatkowych opłat.

Pobieranie usuniętego programu	W App Store stuknij w Updates (Uaktualnienia), a następnie stuknij w Purchased (Kupione). Stuknij w program, a następnie stuknij w Install (Instaluj).
---------------------------------------	--

Ustawienia Store

Ustawienia Store pozwalają zalogować się do Apple ID, utworzyć nowy Apple ID lub edytować istniejący. Jeśli masz więcej niż jeden Apple ID, możesz w tych ustawieniach wylogowywać się z jednego konta i logować do innego.

Domyślnie w ustawieniach Store wyświetlany jest Apple ID, do którego użytkownik był zalogowany podczas synchronizacji iPoda touch z komputerem.

Warunki i postanowienia iTunes Store można znaleźć pod adresem www.apple.com/pl/legal/itunes/ww/.

Logowanie się przy użyciu Apple ID: Wybierz Store, stuknij w Zaloguj się, następnie stuknij w Użyj istniejącego Apple ID i wprowadź swój Apple ID oraz hasło.

Wyświetlanie i edycja informacji o koncie	Wybierz Ustawienia > Store, stuknij w Apple ID, a następnie stuknij w Pokaż Apple ID. Aby edytować element, stuknij w niego. Jeśli chcesz zmienić hasło, stuknij w pole Apple ID.
Logowanie się przy użyciu innego Apple ID	Wybierz Ustawienia > Store, stuknij w nazwę konta, a następnie stuknij w Wyloguj.
Tworzenie nowego Apple ID	Wybierz Ustawienia > Store, stuknij w Zaloguj się, następnie stuknij w Utwórz nowy Apple ID i postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.
Automatyczne pobieranie zakupów	Wybierz Ustawienia > Store, a następnie włącz typy zakupów, które mają być automatycznie pobierane na iPodzie touch (np. Muzyka czy Książki). Można także wyłączyć automatyczne uaktualnianie programów w Kiosku. Zobacz Rozdział 14, „Kiosk,” na stronie 78.



Ustawienia umożliwiają konfigurowanie iPoda touch, ustawianie opcji programów, dodawanie kont i wprowadzanie innych preferencji.

Tryb Samolot

W trybie Samolot funkcje łączności bezprzewodowej są wyłączane w celu zminimalizowania potencjalnych zakłóceń działania przyrządów samolotu i innych urządzeń elektrycznych.

Włączanie trybu Samolot: Stuknij w Ustawienia i włącz Tryb Samolot.

Gdy tryb Samolot jest włączony, na pasku statusu u góry ekranu wyświetlana jest ikona ✈️. iPod touch nie emituje żadnych sygnałów Wi-Fi ani Bluetooth. Korzystanie z funkcji lub programów wymagających połączeń tego typu jest niemożliwe.

Jeśli jest to dozwolone w regulaminie przewoźnika i we właściwych przepisach prawa, nadal można słuchać muzyki, oglądać wideo, przeglądać pocztę email, kalendarz i inne dane, które zostały poprzednio odebrane, a także korzystać z programów, dla których nie jest wymagane połączenie internetowe.

Jeśli dostępna jest sieć Wi-Fi oraz pozwala na to operator linii lotniczych i właściwe przepisy, można włączyć obsługę Wi-Fi (Ustawienia > Wi-Fi). Bluetooth można włączyć, przechodząc do: Ustawienia > Ogólne > Bluetooth.

Wi-Fi



Łączenie z siecią Wi-Fi

Ustawienia Wi-Fi określają, czy iPod touch korzysta z lokalnych sieci Wi-Fi do łączenia się z Internetem. Gdy iPod touch jest połączony z siecią Wi-Fi, ikona Wi-Fi 📶 na pasku statusu u góry ekranu pokazuje siłę sygnału. Im więcej pasków, tym mocniejszy sygnał.

Po nawiązaniu pierwszego połączenia z siecią Wi-Fi iPod touch będzie się z nią łączyć automatycznie za każdym razem, gdy znajdzie się w jej zasięgu. Jeśli w zasięgu jest wiele używanych poprzednio sieci, iPod touch łączy się z ostatnio używaną.

Za pomocą iPoda touch można również skonfigurować nową stację bazową AirPort, udostępniającą usługi Wi-Fi w domu lub biurze. Zobacz „Konfigurowanie stacji bazowej AirPort” na stronie 112.

Włączanie lub wyłączanie Wi-Fi: Wybierz Ustawienia > Wi-Fi.

Ustawianie w iPodzie touch pytania o to, czy chcesz połączyć się z nową siecią	Wybierz Ustawienia > Wi-Fi i włącz lub wyłącz przełącznik Pytaj, czy łączyć. Jeśli opcja Pytaj, czy łączyć jest wyłączona, a poprzednio używana sieć Wi-Fi nie jest dostępna, trzeba będzie połączyć się z nową siecią ręcznie.
Zapominanie sieci, aby iPod touch się z nią nie łączył	Wybierz Ustawienia > Wi-Fi i stuknij w  obok sieci, z którą już się wcześniej łączono. Następnie stuknij w Zapomnij tę sieć.
Łączenie z zamkniętą siecią Wi-Fi	Jeśli chcesz połączyć się z siecią Wi-Fi, której nie ma na liście znalezionych sieci, wybierz Ustawienia > Wi-Fi > Inna, a następnie wpisz jej nazwę. Połączenie z zamkniętą siecią Wi-Fi wymaga znajomości jej nazwy i hasła dostępu.
Konfigurowanie ustawień łączenia z siecią Wi-Fi	Wybierz Ustawienia > Wi-Fi i stuknij w  obok sieci. Możesz ustawić proxy HTTP, zdefiniować statyczne ustawienia sieci, włączyć BootP lub odświeżyć ustawienia przydzielane przez serwer DHCP.

Konfigurowanie stacji bazowej AirPort

Stacja bazowa AirPort udostępnia połączenie Wi-Fi z siecią domową, szkolną czy firmową. Za pomocą iPod'a touch można skonfigurować nową stację bazową AirPort Express, AirPort Extreme lub Time Capsule.

Korzystanie z Asystenta ustawień AirPort: Wybierz Ustawienia > Wi-Fi. Pod Skonfiguruj stację bazową AirPort stuknij w nazwę stacji bazowej, którą chcesz skonfigurować. Następnie postępuj zgodnie ze wskazówkami wyświetlanymi na ekranie.

Niektórych starszych stacji bazowych AirPort nie można konfigurować przy użyciu urządzeń z systemem iOS. Instrukcje konfiguracji można znaleźć w dokumentacji dołączonej do stacji bazowej.

Jeśli stacji bazowej, którą chcesz skonfigurować, nie ma na liście, upewnij się, że jest podłączona do źródła zasilania, że znajduje się w zasięgu oraz że nie została już skonfigurowana. Konfigurować można tylko nowe i wyzerowane stacje bazowe.

Jeśli stacja bazowa AirPort została już skonfigurowana, program Narzędzie AirPort z App Store umożliwia zmianę jej ustawień i monitorowanie jej statusu.

Powiadomienia

Powiadomienia Push są wyświetlane w centrum powiadomień i przekazują informacje nawet wtedy, gdy program nie jest uruchomiony. Powiadomienia są różne w przypadku różnych programów. Mogą być to komunikaty tekstowe, dźwięki lub plakietki z numerem, wyświetlane na ikonie programu na ekranie początkowym.

Powiadomienia można wyłączyć, można też zmieniać kolejność ich wyświetlania.

Włączanie lub wyłączanie powiadomień: Wybierz Ustawienia > Powiadomienia. Stuknij w rzecz na liście, a następnie włącz lub wyłącz powiadomienia dla tej rzeczy.

Programy, dla których powiadomienia zostały wyłączone, są wyświetlane na liście Nie w centrum powiadomień.

Zmiana liczby powiadomień	Wybierz Ustawienia > Powiadomienia, a następnie wybierz rzecz na liście centrum powiadomień. Stuknij w Pokaż, aby wybrać liczbę powiadomień tego typu wyświetlanych w centrum powiadomień.
Zmiana stylu alarmu	Wybierz Ustawienia > Powiadomienia, a następnie wybierz rzecz na liście centrum powiadomień. Wybierz styl powiadomień lub Brak, aby wyłączyć powiadomienia i plakiety. Powiadomienia będą nadal wyświetlane w Centrum powiadomień.
Zmiana kolejności powiadomień	Wybierz Ustawienia > Powiadomienia, a następnie stuknij w Edycja. Przeciągaj powiadomienia, aby zmienić ich kolejność. Aby wyłączyć powiadomienie, przeciągnij je na listę Nie w centrum powiadomień.
Wyświetlanie plakietek z liczbą powiadomień na ikonach programów	Wybierz Ustawienia > Powiadomienia, a następnie wybierz rzecz na liście centrum powiadomień. Włącz Plakietka na ikonie.
Zapobieganie alarmom, gdy iPod touch jest zablokowany	Wybierz Ustawienia > Powiadomienia, a następnie wybierz program na liście centrum powiadomień. Wyłącz Na zablokowanym ekranie, aby ukryć alarmy programu, gdy iPod touch jest zablokowany.

W przypadku niektórych programów dostępne są dodatkowe opcje. Na przykład, dla programu Wiadomości można określić, ile razy ma być powtarzany dźwięk alarmu oraz czy w powiadomieniu uwzględniany ma być podgląd wiadomości.

Usługi lokalizacji

Usługi lokalizacji pozwalają różnym programom (np. takim jak Przypomnienia, Mapy, Aparat czy dostępnym w App Store programom innych producentów) zbierać i wykorzystywać dane wskazujące bieżące położenie. Dane lokalizacji są gromadzone przez Apple w sposób uniemożliwiający identyfikację użytkownika. Przybliżone położenie jest określane na podstawie lokalnych sieci Wi-Fi (gdy włączona jest funkcja Wi-Fi). Jeśli usługi lokalizacji nie są używane, ich wyłączenie pozwoli zaoszczędzić baterię.

Gdy program korzysta z usług lokalizacji, na pasku statusu pojawia się .

Nazwa każdego programu i usługi systemowej korzystających z usług lokalizacji jest wyświetlana na ekranie ustawień tych usług i wskazuje, czy usługi lokalizacji są włączone, czy wyłączone dla tego programu lub usługi. Jeśli nie chcesz używać usług lokalizacji, możesz je wyłączyć dla niektórych lub wszystkich programów i usług. Gdy wyłączysz usługi lokalizacji, przy następnym uruchomieniu programu lub usługi próbujących z nich skorzystać, na ekranie wyświetlona zostanie prośba o włączenie usług lokalizacji.

Gromadzone przez Apple dane dotyczące lokalizacji nie pozwalają na zidentyfikowanie użytkownika. Jeśli masz na iPodzie touch programy innych firm, które korzystają z usług lokalizacji, przejrzyj warunki i zasady zachowania prywatności dla każdego takiego programu, aby wiedzieć, w jaki sposób dane dotyczące lokalizacji są wykorzystywane.

Włączanie lub wyłączanie usług lokalizacji: Wybierz Ustawienia > Usługi lokalizacji.

VPN

VPN używane jest często w firmach, pozwalając bezpiecznie przesyłać prywatne informacje przez sieć publiczną. Skonfigurowanie połączenia VPN może być wymagane np. w celu uzyskania dostępu do swojej służbowej poczty email. To ustawienie jest wyświetlane, gdy na iPodzie touch skonfigurowano połączenie VPN — i umożliwia włączanie i wyłączanie tego połączenia. Zobacz „Sieć” na stronie 115.

Dźwięki

Na iPodzie touch można ustawić odtwarzanie dźwięku za każdym razem, gdy odbierana jest nowa wiadomość, email lub przypomnienie. Dźwięki mogą być również odtwarzane dla spotkań, przy wysyłaniu wiadomości email, dla kliknięć klawiszy i przy blokowaniu iPoda touch.

Zmiana głośności alarmów: Wybierz Ustawienia > Dźwięki i przeciągnij suwak. Jeśli włączona jest opcja Zmieniaj przyciskami, możesz też użyć przycisków z boku iPoda touch.

Uwaga: W niektórych krajach lub regionach dźwięki programów Aparat i Dyktafon są zawsze odtwarzane.

Włączanie regulowania głośności alarmów przyciskami głośności

Wybierz Ustawienia > Dźwięki i włącz Zmieniaj przyciskami.

Ustawianie dźwięków powiadomień i innych dźwięków

Wybierz Ustawienia > Dźwięki, a następnie wybierz dźwięki dla rzeczy z listy.

Jasność

Jasność ekranu ma wpływ na czas pracy na baterii. Aby przedłużyć czas pozostały do ładowania iPoda touch, wygaszaj ekran lub korzystaj z Automatycznej jasności.

Zmiana jasności ekranu: Wybierz Ustawienia > Jasność i przeciągnij suwak.

Ustawianie automatycznej regulacji jasności w iPodzie touch

Wybierz Ustawienia > Jasność i włącz lub wyłącz Automatyczna jasność. Jeśli Automatyczna jasność jest włączona, iPod touch reguluje jasność ekranu na podstawie wskazań czujnika natężenia światła w otoczeniu.

Tapeta

Ustawienia tapety pozwalają na umieszczanie dowolnego obrazka lub zdjęcia w tle ekranu blokady lub ekranu początkowego. Zobacz „Zmiana tapety” na stronie 24.

Ogólne

Ustawienia ogólne obejmują ustawienia sieci, udostępniania, bezpieczeństwa i inne opcje systemu iOS. Można również znajdować informacje o iPodzie touch i zerować różne ustawienia urządzenia.

To urządzenie

Wybierz Ustawienia > Ogólne > To urządzenie, aby uzyskać informacje o iPodzie touch, w tym o dostępnym miejscu dyskowym, numerach seryjnych, adresach sieciowych oraz informacjach prawnych i certyfikatach. Możesz także obejrzeć informacje diagnostyczne wysyłane do Apple oraz wyłączyć ich wysyłanie.

Zmiana nazwy iPoda touch: Wybierz Ustawienia > Ogólne > To urządzenie, a następnie stuknij w Nazwa.

Nazwa jest wyświetlana na pasku bocznym, kiedy iPod touch jest podłączony do iTunes i używany przez iCloud.

Uaktualnienia oprogramowania

Uaktualnienia oprogramowania umożliwiają pobieranie i instalowanie uaktualnień systemu iOS od Apple.

Uaktualnianie do najnowszej wersji systemu iOS: Wybierz Ustawienia > Ogólne > Uaktualnienia oprogramowania.

Jeśli dostępna jest nowsza wersja systemu iOS, postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie w celu pobrania i zainstalowania oprogramowania.

Uwaga: Upewnij się, że iPod touch jest podłączony do źródła zasilania — dzięki temu instalacja (która może potrwać kilka minut) zostanie ukończona pomyślnie.

Użycie

Wyświetlanie dostępnego miejsca: Wybierz Ustawienia > Ogólne > Użycie.

Wyświetlanie miejsca zajmowanego przez programy	Wybierz Ustawienia > Ogólne > Użycie. Pokazane zostanie całkowite miejsce zajmowane przez każdy program. Aby uzyskać więcej szczegółów, stuknij w nazwę programu.
--	---

Aby uzyskać więcej informacji o zarządzaniu dyskiem iCloud, zobacz „iCloud” na stronie 16.

Sieć

W ustawieniach sieci można skonfigurować połączenie VPN (wirtualną sieć prywatną) oraz uzyskać dostęp do ustawień sieci Wi-Fi.

Dodawanie nowej konfiguracji VPN	Wybierz Ustawienia > Ogólne > Sieć > VPN > Dodaj konfigurację VPN. Zapytaj administratora sieci, jakie ustawienia są konieczne. W większości przypadków na iPodzie touch można używać tych samych ustawień VPN, co na komputerze. Zobacz „VPN” na stronie 113.
---	--

Bluetooth

iPod touch może łączyć się bezprzewodowo z urządzeniami Bluetooth, np. z słuchawkami. Przez Bluetooth można również podłączyć klawiaturę bezprzewodową Apple. Zobacz „Korzystanie z bezprzewodowej klawiatury Apple” na stronie 27.

Włączanie lub wyłączanie Bluetooth: Wybierz Ustawienia > Ogólne > Bluetooth.

Łączenie z urządzeniem Bluetooth	Stuknij w urządzenie na liście urządzeń, a następnie postępuj zgodnie ze wskazówkami wyświetlanymi na ekranie, aby nawiązać połączenie z wybranym urządzeniem. Aby dowiedzieć się więcej o łączeniu urządzeń w parę, zajrzyj do dokumentacji dołączonej do urządzenia Bluetooth.
---	--

Synchronizowanie z iTunes przez Wi-Fi

iPoda touch można synchronizować z iTunes na komputerze podłączonym do tej samej sieci Wi-Fi.

Włączanie synchronizacji z iTunes przez Wi-Fi: Aby po raz pierwszy skonfigurować synchronizację przez Wi-Fi, musisz podłączyć iPoda touch do komputera, z którym będzie synchronizowany. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz „Synchronizowanie z iTunes” na stronie 17.

Po skonfigurowaniu synchronizacji Wi-Fi iPod touch jest automatycznie synchronizowany z iTunes raz dziennie, gdy jest podłączony do źródła zasilania oraz gdy:


- iPod touch i komputer są podłączone do tej samej sieci Wi-Fi,
- iTunes na komputerze jest uruchomiony.

Sprawdzanie statusu synchronizacji Wi-Fi	Wybierz Ustawienia > Ogólne > Synchr. z iTunes (Wi-Fi).
Natychmiastowa synchronizacja z iTunes	Wybierz Ustawienia > Ogólne > Synchr. z iTunes (Wi-Fi), a następnie stuknij w Synchronizuj teraz.

Wyszukiwanie Spotlight

Pozycja Wyszukiwanie Spotlight pozwala określić przeszukiwane obszary i rozmieszczać wyniki.

Określanie obszarów przeszukiwanych przez Spotlight: Wybierz Ustawienia > Ogólne > Wyszukiwanie Spotlight, a następnie wybierz rzeczy do wyszukania.

Ustawianie kolejności kategorii wyników wyszukiwania	Wybierz Ustawienia > Ogólne > Wyszukiwanie Spotlight. Dotknij  obok rzeczy, a następnie przeciągnij w górę lub w dół.
---	--

Autoblokada

Zablokowanie iPod touch powoduje wyłączenie ekranu w celu zaoszczędzenia baterii i uniemożliwienia przypadkowego wykonania działań. Nadal można regulować głośność podczas słuchania muzyki.

Ustawianie czasu, po upływie którego iPod touch jest blokowany: Wybierz Ustawienia > Ogólne > Autoblokada, a następnie wybierz czas.

Blokada z kodem zabezpieczającym

Domyślnie iPod touch nie wymaga podawania kodu przy odblokowywaniu.

Ustawienie kodu powoduje włączenie ochrony danych. Zobacz „Funkcje zabezpieczeń” na stronie 35.

Ustawianie kodu blokady: Wybierz Ustawienia > Ogólne > Kod blokady, a następnie ustaw 4-cyfrowy kod.

W przypadku zapomnienia kodu konieczne jest odtworzenie oprogramowania iPod touch. Zobacz „Aktualnianie i odtwarzanie oprogramowania iPod touch” na stronie 151.

Wyłączanie blokady lub zmiana kodu	Wybierz Ustawienia > Ogólne > Kod blokady.
Ustawianie czasu, po którym wymagane jest podanie kodu	Wybierz Ustawienia > Ogólne > Kod blokady, a następnie wprowadź kod. Stuknij w Kod wymagany, a następnie wybierz, po jakim czasie po zablokowaniu iPod touch ma wymagać podania kodu w celu odblokowania.
Włączanie lub wyłączenie prostego kodu	Wybierz Ustawienia > Ogólne > Kod blokady. Prosty kod składa się z czterech cyfr. W celu zwiększenia bezpieczeństwa możesz wyłączyć prosty kod i użyć dłuższego kodu, składającego się z liczb, liter, znaków interpunkcyjnych i znaków specjalnych.
Wymazywanie danych po dziesięciu nieudanych próbach podania kodu blokady	Wybierz Ustawienia > Ogólne > Kod blokady, a następnie Wymaż dane. Po dziesięciu nieudanych próbach podania kodu następuje wyzerowanie ustawień oraz wymazanie wszystkich danych i materiałów z urządzenia przez usunięcie klucza szyfrowania. Dane znajdujące się w urządzeniu są zaszyfrowane przy użyciu 256-bitowego szyfrowania AES.


Ograniczenia

Dla niektórych programów i kupionych materiałów można ustawić ograniczenia. Na przykład, rodzice mogą zablokować wyświetlanie muzyki dla dorosłych na listach utworów lub wyłączyć YouTube.

Włączanie ograniczeń: Wybierz Ustawienia > Ogólne > Ograniczenia, a następnie stuknij we Włącz ograniczenia.

Ważne: W przypadku zapomnienia kodu konieczne jest odtworzenie iPod'a touch. Zobacz „Uaktualnianie i odtwarzanie oprogramowania iPod'a touch” na stronie 151.

Można ustawić następujące ograniczenia:

Safari	Safari jest wyłączony, a ikona tego programu usunięta z ekranu początkowego. Nie można przeglądać stron internetowych za pomocą Safari ani otwierać wycinków.
YouTube	YouTube jest wyłączony, a ikona tego programu usunięta z ekranu początkowego.
Aparat	Aparat jest wyłączony, a jego ikona usunięta z ekranu początkowego. Nie można robić zdjęć.
FaceTime	Nie można wykonywać ani odbierać połączeń wideo FaceTime. Ikona FaceTime zostanie usunięta z ekranu początkowego.
iTunes	iTunes Store jest wyłączony, a jego ikona usunięta z ekranu początkowego. Nie można odtwarzać fragmentów, kupować ani pobierać materiałów.
Ping	Nie można uzyskiwać dostępu do funkcji Ping.
Nowe programy	App Store jest wyłączony, a jego ikona usunięta z ekranu początkowego. Nie można instalować programów na iPodzie touch.
Usuwanie programów	Nie można usuwać programów z iPod'a touch.  nie pojawia się na ikonach programów podczas dostosowywania ekranu początkowego.
Położenie	Wyłącz usługi lokalizacji dla poszczególnych programów. Można także blokować usługi lokalizacji, aby nie można było wprowadzać zmian (w tym — autoryzować dodatkowych programów do korzystania z usług).
Konta	Bieżące ustawienia poczty, kontaktów i kalendarzy są zablokowane i nie można dodawać, zmieniać ani usuwać kont.
Zakupy w programach	Wyłącz przełącznik Zakupy w programie. Gdy funkcja ta jest włączona, pozwala ona na kupowanie dodatkowych materiałów lub funkcji bezpośrednio w programach pobranych z App Store.
Wymagaj hasła dla zakupów w programie	Wymaga wprowadzenia Apple ID dla zakupów w programie po upływie określonego czasu.
Ustawianie ograniczeń treści	Stuknij w Ograniczenia dla i wybierz kraj z listy. Dla muzyki, podcastów, filmów, programów TV i programów można ustawiać ograniczenia oparte na systemie ocen w danym kraju. Materiały niespełniające kryteriów wybranej oceny nie są wyświetlane na iPodzie touch.
Gry wieloosobowe	Gdy przełącznik ten jest wyłączony, nie można rozpoczynać gier wieloosobowych ani wysyłać lub odbierać zaproszeń w programie Game Center.
Dodawanie znajomych	Gdy przełącznik ten jest wyłączony, nie można wysyłać ani odbierać zaproszeń do znajomych w Game Center. Nadal można grać z dotychczasowymi znajomymi, pod warunkiem, że przełącznik Gry wieloosobowe jest włączony.

Data i czas

Te ustawienia dotyczą godziny pokazywanej na pasku statusu u góry ekranu, a także w zegarach świata i kalendarzach.

Określanie w iPodzie touch wyświetlania czasu 24- lub 12-godzinnego: Wybierz Ustawienia > Ogólne > Data i czas, a następnie włącz lub wyłącz Czas 24-godzinny. (Funkcja ta może być niedostępna w niektórych regionach).

Określanie, czy data i czas w iPodzie touch mają być uaktualniane automatycznie	Wybierz Ustawienia > Ogólne > Data i czas, a następnie włącz lub wyłącz Ustaw automatycznie. Jeśli w iPodzie touch skonfigurowano automatyczne ustawianie czasu, godzina jest uaktualniana dla bieżącej strefy czasowej, określanej na podstawie połączenia internetowego. Podczas podróży automatyczne ustawianie czasu lokalnego w iPodzie touch może być niemożliwe.
Ręczne ustawianie daty i godziny	Wybierz Ustawienia > Ogólne > Data i czas, a następnie włącz lub wyłącz Ustaw automatycznie. Stuknij w Strefa czasowa, aby ustawić strefę czasową. Stuknij w przycisk Data i czas, a następnie stuknij w Ustaw datę i czas i wprowadź datę i godzinę.

Klawiatura

Można włączać klawiatury umożliwiające pisanie w różnych językach, a także włączać i wyłączać funkcje pisania, np. sprawdzanie pisowni. Aby uzyskać więcej informacji o pisaniu, zobacz „Pisanie” na stronie 24.

Aby uzyskać informacje o używaniu klawiatur narodowych, zobacz Dodatek A, „Klawiatury narodowe,” na stronie 145.

Narodowe

Ustawienia Narodowe umożliwiają ustawianie języka iPoda touch, włączanie lub wyłączenie klawiatur dla różnych języków, a także ustawianie formatów daty, godziny i numeru telefonu dla danego kraju lub regionu.

Ustawianie języka iPoda touch: Wybierz Ustawienia > Ogólne > Narodowe > Język, wybierz odpowiedni język i stuknij w Gotowe.

Ustawianie formatu kalendarza	Wybierz Ustawienia > Ogólne > Narodowe > Kalendarz, a następnie wybierz format.
Ustawianie języka na potrzeby sterowania głosowego w iPodzie touch	Wybierz Ustawienia > Ogólne > Narodowe > Sterowanie głosowe, a następnie wybierz język.
Ustawianie formatu daty, godziny i numeru telefonu	Wybierz Ustawienia > Ogólne > Narodowe > Format regionu i wybierz swój region. Format regionu określa także język używany na potrzeby nazw dni tygodnia i miesięcy wyświetlanych w programach.

Dostępność

Aby włączyć funkcje dostępności, wybierz Ustawienia > Ogólne > Dostępność, a następnie wybierz żądane funkcje. Zobacz Rozdział 30, „Dostępność,” na stronie 130.

Profile

To ustawienie jest wyświetlane, jeśli na iPodzie touch zainstalowany został co najmniej jeden profil. Aby wyświetlić informacje o zainstalowanych profilach, stuknij w Profile.

Wyzeruj

Można zerować słownik, ustawienia sieciowe, układ ekranu początkowego i ostrzeżenia lokalizacji. Można również zerować całą zawartość i wszystkie ustawienia.

Wymazywanie całej zawartości i ustawień: Wybierz Ustawienia > Ogólne > Wyzeruj, a następnie stuknij w Wymaż zawartość i ustawienia.

Po potwierdzeniu, że chcesz wyzerować iPoda touch całą zawartość, dane osobiste i ustawienia zostaną usunięte. Nie można go używać, dopóki nie zostanie ponownie skonfigurowany.

Zerowanie wszystkich ustawień	<p>Wybierz Ustawienia > Ogólne > Wyzeruj i stuknij w Wyzeruj wszystkie ustawienia.</p> <p>Wszystkie preferencje i ustawienia zostaną wyzerowane. Informacje (np. kontakty i kalendarze) oraz media (np. utwory i wideo) nie zostaną usunięte.</p>
Zerowanie ustawień sieciowych	<p>Wybierz Ustawienia > Ogólne > Wyzeruj i stuknij w Wyzeruj ustawienia sieciowe.</p> <p>Po wyzerowaniu ustawień sieciowych usunięta zostaje lista poprzednio używanych sieci oraz ustawienia VPN nie zainstalowane przez profil konfiguracyjny. Wi-Fi zostanie wyłączone i ponownie włączone, powodując rozłączenie z dotychczasową siecią. Ustawienia Wi-Fi i Pytaj, czy łączyć pozostaną włączone.</p> <p>Jeśli chcesz usunąć ustawienia VPN zainstalowane przez profil konfiguracyjny, wybierz Ustawienia > Ogólne > Profil, a następnie zaznacz profil i stuknij w Usuń. Powoduje to również usunięcie innych ustawień lub kont profilu.</p>
Zerowanie słownika klawiatury	<p>Wybierz Ustawienia > Ogólne > Wyzeruj i stuknij w Wyzeruj słownik klawiatury.</p> <p>Słowa dodaje się do słownika klawiatury przez odrzucanie propozycji iPod touch podawanych w trakcie pisania. Stuknięcie w proponowane słowo powoduje odrzucenie korekty i dodanie wprowadzonego słowa do słownika klawiatury. Wyzerowanie słownika klawiatury oznacza usunięcie wszystkich dodanych w ten sposób słów.</p>
Zerowanie ekranu początkowego	<p>Wybierz Ustawienia > Ogólne > Wyzeruj, a następnie stuknij w Wyzeruj ekran początkowy.</p>
Zerowanie ostrzeżeń lokalizacji	<p>Wybierz Ustawienia > Ogólne > Wyzeruj i stuknij w Wyzeruj ostrzeżenia lokalizacji.</p> <p>Ostrzeżenia lokalizacji to prośby programów o możliwość skorzystania z usług lokalizacji. iPod touch wyświetla takie ostrzeżenie, gdy dany program po raz pierwszy próbuje użyć usług lokalizacji. Jeśli w odpowiedzi nastąpi stuknięcie w Anuluj, prośba nie będzie wyświetlana ponownie. Aby wyzerować ostrzeżenia lokalizacji (ostrzeżenia będą wtedy wyświetlane dla każdego programu), stuknij w Wyzeruj ostrzeżenia lokalizacji.</p>

Ustawienia programów

Informacje o ustawieniach programów można znaleźć w innych rozdziałach. Na przykład, aby uzyskać informacje o ustawieniach Safari, zobacz Rozdział 13, „Safari,” na stronie 74.



Program Kontakty

Kontakty umożliwiają łatwe uzyskiwanie dostępu do list kontaktów i edytowanie ich z kont osobistych, służbowych i firmowych. Możesz szukać we wszystkich swoich grupach, a informacje są automatycznie pobierane z Kontaktów, dzięki czemu można łatwo i szybko adresować wiadomości email.



Synchronizowanie kontaktów

Kontakty można dodawać następującymi sposobami:

- Użyj swoich kontaktów w iCloud. Zobacz „iCloud” na stronie 16.
- W iTunes zsynchronizuj kontakty z Google lub Yahoo! — lub zsynchronizuj je z programami na komputerze. Zobacz „Synchronizowanie z iTunes” na stronie 17.
- Skonfiguruj na iPodzie touch konto Microsoft Exchange z włączonymi Kontaktami. Zobacz „Konta i ustawienia kontaktów” na stronie 122.
- Skonfiguruj konto LDAP lub CardDAV, aby móc uzyskiwać dostęp do kontaktów służbowych lub szkolnej kartoteki. Zobacz „Konta i ustawienia kontaktów” na stronie 122.
- Wpisz kontakty bezpośrednio na iPodzie touch. Zobacz „Dodawanie i edytowanie kontaktów” na stronie 121.

Wyszukiwanie kontaktów

Kontakty w iPodzie touch można wyszukiwać według tytułu, imienia, nazwiska lub nazwy firmy. Jeśli masz konto Microsoft Exchange, LDAP lub CardDAV, możesz również wyszukiwać kontakty przypisane do tych kont.

Szukanie kontaktów: Przejdź do Kontaktów, stuknij w pole wyszukiwania znajdujące się u góry dowolnej listy kontaktów, a następnie wpisz to, czego szukasz.




Przeszukiwanie listy kontaktów GAL	Stuknij w Grupy, następnie stuknij w Katalogi na dole listy, a następnie wpisz to, czego szukasz.
Przeszukiwanie serwera LDAP	Stuknij w Grupy, następnie stuknij w nazwę serwera LDAP i wpisz to, czego szukasz.
Przeszukiwanie serwera CardDAV	Stuknij w Grupy, następnie stuknij w grupę CardDAV na dole listy, a następnie wpisz to, czego szukasz.
Zachowywanie informacji o kontaktach z serwera GAL, LDAP lub CardDAV	Wyszukaj kontakt, który chcesz dodać, a następnie stuknij w Dodaj kontakt.

Kontakty mogą być również znajdowane w wyszukiwaniu z ekranu początkowego. Zobacz „Wyszukiwanie” na stronie 29.

Dodawanie i edytowanie kontaktów


Dodawanie kontaktu na iPodzie touch: Stuknij w Kontakty, a następnie stuknij w **+**. Jeśli ikona **+** nie jest widoczna, upewnij się, że nie przeglądasz listy kontaktów LDAP, CalDAV lub GAL (do których nie można dodawać kontaktów).

Edycja danych kontaktowych: Wybierz kontakt i stuknij w Edycja.

Dodawanie nowego pola	Stuknij w  Dodaj pole.
Zmiana etykiety pola	Stuknij w etykietę i wybierz inną. Aby dodać nową etykietę: przewiń w dół listy i stuknij w Dodaj własną etykietę.
Dodawanie nazwy użytkownika Twitter do kontaktu	Stuknij w  Dodaj pole, a następnie stuknij w Twitter.
Zmiana dzwonka lub dźwięku SMS-a/MMS-a dla kontaktu	Stuknij w pole dzwonka lub dźwięku SMS-a/MMS-a, a następnie wybierz nowy dźwięk. Dźwięk domyślny jest ustawiony w sekcji Ustawienia > Dźwięki.
Usuwanie rzeczy	Stuknij w  , a następnie stuknij w Usuń.
Przypisywanie zdjęcia do kontaktu	Stuknij w Dodaj zdjęcie lub w istniejące zdjęcie. Możesz zrobić zdjęcie aparatem lub użyć istniejącego zdjęcia. Aby importować zdjęcia z profili Twitter kontaktów, wybierz Ustawienia > Twitter. Załoguj się do swojego konta Twitter i stuknij w Uaktualnij kontakty.
Usuwanie kontaktu	Stuknij w Kontakty i wybierz kontakt, a następnie stuknij w Edycja. Przewiń w dół i stuknij w Usuń kontakt.

Połączone kontakty

Gdy kontakty są synchronizowane z kilkoma różnymi kontami, wśród nich mogą być dane tej samej osoby, pochodzące z więcej niż jednego konta. Aby uniknąć wyświetlania zbędnych pozycji na liście wszystkich kontaktów, z pochodzących z różnych kont kontaktów o tych samych imionach i nazwiskach można utworzyć *połączony kontakt*. Po otwarciu takiego kontaktu u góry ekranu widoczny jest napis Połączone informacje.

Łączenie kontaktu: Stuknij w Edycja, a następnie stuknij w  i wybierz kontakt.

Jeśli połączysz kontakty z różnymi imionami lub nazwiskami, nie spowoduje to zmiany tych danych w poszczególnych kontaktach, ale na połączonej wizytówce widoczne będzie tylko jedno imię lub nazwisko. Aby wybrać, które imię lub nazwisko ma być widoczne, stuknij w połączoną wizytówkę zawierającą dane przeznaczone do wyświetlania, a następnie stuknij w Użyj tej nazwy dla nowej wizytówki.

Wyświetlanie danych kontaktowych z konta źródłowego	Stuknij w dowolne konto źródłowe.
---	-----------------------------------

Rozłączanie kontaktu	Stuknij w Edycja, w  , a następnie stuknij w Rozłącz.
----------------------	--

Połączone kontakty nie są ze sobą trwale złączone. W takiej sytuacji zmiany te zostaną skopiowane do każdego konta źródłowego, na którym istnieją zmieniane dane.

Konta i ustawienia kontaktów

Można dodawać konta kontaktów, a także konfigurować sposób sortowania i wyświetlania nazw kontaktów.

Dodawanie konta kontaktów: Wybierz Ustawienia > Poczta, kontakty, inne, a następnie stuknij w Dodaj konto.

Aby zmienić ustawienia kontaktów, wybierz Ustawienia > Poczta, kontakty, inne w celu uzyskania dostępu do następujących opcji:

Ustawianie sposobu sortowania kontaktów	Stuknij w Sortowanie, aby posortować według imienia lub nazwiska.
---	---

Ustawianie sposobu wyświetlania kontaktów	Stuknij w Wyświetlanie i wybierz wyświetlanie według imienia lub nazwiska.
---	--

Ustawianie karty Moje informacje	Stuknij w Moje informacje i wybierz z listy kartę kontaktu z własnym nazwiskiem i informacjami. Karta Moje informacje jest używana przez Przypomnienia, Safari i inne programy.
----------------------------------	--

Ustawianie domyślnego konta kontaktów	Stuknij w Konto domyślne, a następnie wybierz konto. W tym miejscu są przechowywane nowe kontakty, tworzone bez określania innego konta.
---------------------------------------	--

Używanie iCloud do uaktualniania kontaktów na urządzeniach z systemem iOS i komputerach	Wybierz Ustawienia > iCloud, a następnie włącz Kontakty. Zobacz „iCloud” na stronie 16.
---	---



Program Nike + iPod

W połączeniu z czujnikiem Nike + iPod (sprzedawanym osobno) program Nike + iPod udostępnia informacje o prędkości, dystansie, czasie oraz kaloriach spalonych podczas biegu lub marszu. Dane treningów można wysyłać na witrynę nikeplus.com, pozwalającą śledzić postępy, określać cele i podejmować wyzwania.



Aktywowanie funkcji Nike + iPod

Program Nike + iPod nie jest wyświetlany na ekranie początkowym, dopóki nie zostanie włączony.

Aby uzyskać pomoc dotyczącą konfigurowania Nike + iPod, zobacz: dokumentacja Nike + iPod.

Włączanie Nike + iPod: Wybierz Ustawienia > Nike + iPod.

Podłączanie czujnika

Dane treningów w Nike + iPod bazują na sygnale z czujnika umieszczonego w butce (sprzedawanego osobno). Podczas rozpoczynania pierwszego treningu użytkownik jest proszony o aktywowanie czujnika, czyli automatyczne połączenie czujnika z iPodem touch. Czujnik można również połączyć z iPodem touch, korzystając z ustawień Nike + iPod.

Program Nike + iPod może być jednocześnie połączony tylko z jednym czujnikiem. Aby użyć innego czujnika, należy przejść do ustawień Nike + iPod i podłączyć nowy czujnik.

Łączenie czujnika z iPodem touch: Umieść czujnik w bucie, a następnie wybierz Ustawienia > Nike + iPod > Czujnik.

Łączenie iPod touch z innym czujnikiem	Wybierz Ustawienia > Nike + iPod > Czujnik i stuknij w Podłącz nowy.
---	--

Treningi z Nike + iPod

Po aktywowaniu Nike + iPod i umieszczeniu czujnika Nike + iPod buty przystosowanym do obsługi technologii Nike+ można rozpocząć zbieranie danych treningowych.

Ważne: Przed rozpoczęciem jakiegokolwiek programu treningowego należy skonsultować się z lekarzem i poddać się kompleksowym badaniom lekarskim. Przed rozpoczęciem treningu wykonaj rozgrzewkę lub ćwiczenia rozciągające. Podczas treningu należy zachować ostrożność i uwagę. W razie potrzeby zwolnij przed poprawianiem położenia urządzenia w trakcie biegu. Jeśli odczuwasz ból, osłabienie, zawroty głowy, wyczerpanie lub brak tchu, natychmiast przerwij trening. Przeprowadzając trening użytkownik przyjmuje ryzyko związane z wykonywaniem ćwiczeń fizycznych, w tym ryzyko poniesienia wszelkich obrażeń mogących powstać w wyniku takich ćwiczeń.

Treningi z Nike + iPod: Otwórz Nike + iPod, stuknij w Treningi i wybierz trening. Zbieranie danych jest kontynuowane również wtedy, gdy iPod touch jest uśpiony.

Wstrzymywanie i wznowianie treningu:	Jeśli trening zostanie przerwany, obudź iPod touch i stuknij w na ekranie blokady. Gdy możesz już kontynuować, stuknij w ▶ .
Kończenie treningu	Obudź iPod touch, stuknij w , a następnie stuknij w Koniec treningu.
Zmiana ustawień treningu	Wybierz Ustawienia > Nike + iPod.

Kalibrowanie Nike + iPod

Aby zapewnić dokładne dane treningowe, można skalibrować Nike + iPod odpowiednio do długości kroku marszowego lub biegowego.

Kalibrowanie Nike + iPod: Zarejestruj trening biegowy lub marszowy na znanym dystansie (co najmniej 400 m). Następnie, stuknij w Koniec treningu, na ekranie podsumowania treningu stuknij w Kalibruj i wprowadź pokonany dystans.

Zerowanie kalibracji	Wybierz Ustawienia > Nike + iPod.
-----------------------------	-----------------------------------

Wysyłanie danych treningów do Nikeplus.com

W witrynie nikeplus.com możesz obserwować swoje postępy w określonym czasie, przeglądać rejestr wszystkich swoich wcześniejszych treningów, ustawiać i monitorować cele oraz porównywać swoje wyniki z innymi. Możesz nawet brać udział w internetowych zawodach treningowych, konkurując z innymi użytkownikami Nike + iPod.

Wysyłanie danych treningów do nikeplus.com z iPod touch drogą bezprzewodową: Gdy iPod touch jest podłączony do Internetu, otwórz Nike + iPod, stuknij w Historia, a następnie stuknij w Wyślij do Nike+.

Wyświetlanie swoich treningów w witrynie nikeplus.com	W Safari przejdź do witryny nikeplus.com, zaloguj się do swojego konta i postępuj według instrukcji wyświetlanych na ekranie.
--	---



Program iBooks

Program iBooks to doskonały sposób czytania i kupowania książek. Wystarczy pobrać darmowy program iBooks z App Store, aby uzyskać dostęp do klasyki i bestsellerów z wbudowanego sklepu iBookstore. Po pobraniu książki pojawia się ona na półce.

Do pobrania programu iBooks i korzystania z iBookstore niezbędne jest połączenie z Internetem oraz Apple ID. Jeśli nie masz Apple ID lub chcesz dokonywać zakupów przy użyciu innego konta, wybierz Ustawienia > Store. Zobacz „Ustawienia Store” na stronie 110.

Uwaga: Program iBooks oraz materiały w sklepie iBookstore mogą nie być dostępne we wszystkich regionach i językach.

Korzystanie ze sklepu iBookstore

Znajdujący się w prawym górnym rogu ekranu iBooks przycisk Sklep pozwala przejść do sklepu iBookstore. W sklepie tym można przeglądać polecane książki oraz listy bestsellerów, a także przeglądać dostępne pozycje uporządkowane według autorów lub tematycznie. Po znalezieniu książki można ją kupić i pobrać.

Uwaga: W wielu krajach część funkcji iBookstore jest niedostępna.

Kupowanie książki: Znajdź książkę, stuknij w jej cenę, a następnie stuknij w Buy Book (Kup książkę) lub Get Book (Pobierz książkę), jeśli książka jest darmowa.

Uzyskiwanie więcej informacji o książce	Możesz wyświetlić informacje o książce, przeczytać jej recenzje, a także pobrać fragment przed zakupem. Po kupieniu książki możesz napisać jej recenzję.
Pobieranie wcześniejszych zakupów	Stuknij w Purchased (Kupione). Rzecz można pobrać również podczas przeglądania. W tym celu stuknij w Download (Pobierz) w miejscu, gdzie zwykle jest wyświetlana cena.
Automatyczne pobieranie zakupów dokonanych przy użyciu innych urządzeń z systemem iOS i komputerów	Wybierz Ustawienia > Store, a następnie włącz typy zakupów, które mają być automatycznie pobierane.

Synchronizowanie książek i plików PDF

iTunes umożliwia synchronizowanie książek i plików PDF między iPodem touch a komputerem. Po podłączeniu iPoda touch do komputera można w panelu Książki wybrać rzeczy przeznaczone do synchronizowania.

Synchronizować można książki pobrane i kupione w iBookstore. Można także dodawać do biblioteki iTunes książki w formacie ePub (bez zabezpieczeń DRM) oraz dokumenty PDF. Książki w formatach ePub i PDF dostępne są w różnych witrynach internetowych.

Synchronizowanie książki ePub lub dokumentu PDF z iPodem touch: W iTunes na komputerze wybierz Plik > Dodaj do biblioteki, a następnie zaznacz plik. W panelu Książki w iTunes zaznacz książkę lub plik PDF, a następnie wykonaj synchronizację.

Jeśli chcesz szybko dodać książkę lub plik PDF do iBooks bez przeprowadzania synchronizacji, wyślij go do siebie z komputera w wiadomości email. Otwórz wiadomość przy użyciu iPod'a touch, dotknij załącznika PDF, przytrzymaj go, a następnie z wyświetlonego menu wybierz Otwórz w iBooks.

Czytanie książek











Czytanie książek jest łatwe. Przejdź do półki z książkami i stuknij w książkę, którą chcesz czytać. Jeśli nie widzisz poszukiwanej książki, stuknij w Zbiory, aby zobaczyć inne grupy książek.



Czytanie książek na leżąco: Zablokuj wyświetlanie w położeniu pionowym, aby ekran iPod'a touch nie był obracany podczas obracania urządzenia. Zobacz „Korzystanie z widoku pionowego lub poziomego” na stronie 22.

Każda książka ma określony zestaw cech, zależny od jej zawartości i formatu. W książce, którą czytasz, niektóre opisane poniżej możliwości mogą nie być dostępne. Na przykład, drukowanie możliwe jest tylko w przypadku dokumentów PDF, a jeśli książka nie zawiera nagranej narracji, ikona czytania nie będzie widoczna.

Pokazywanie narzędzi	Stuknij w pobliżu środka ekranu.
Odwracanie stron	Stuknij w dowolnym miejscu obok prawego lub lewego marginesu strony. Możesz także przesunąć palcem w lewo lub w prawo. Jeśli chcesz zmienić kierunek odwracania stron po stuknięciu w lewy margines, przejdź do ekranu początkowego i wybierz Ustawienia > iBooks > Stukn. w lewy marg.
Wyświetlanie spisu treści	Stuknij w ☰. Niektóre książki wyświetlają również spis treści po zsunięciu palców.
Dodawanie i usuwanie zakładki	Stuknij w 📖. Możesz mieć wiele zakładek. Aby usunąć zakładkę, stuknij we wstążkę. Nie musisz dodawać zakładek gdy zamykasz książkę, ponieważ iBooks pamięta miejsce przerwania lektury i powróci do niego automatycznie, gdy ponownie otworzysz książkę.

Dodawanie i usuwanie wyróżnienia	<p>Stuknij dwukrotnie w słowo, dostosuj zaznaczenie przy użyciu punktów uchwytu, a następnie stuknij w Wyróżnienie i wybierz kolor.</p> <p><i>Aby usunąć wyróżnienie</i>, stuknij w wyróżniony tekst, a następnie w .</p> <p><i>Aby podkreślić słowa</i>, stuknij w .</p> <p><i>Aby zmienić kolor</i>, stuknij w wyróżniony tekst, stuknij w bieżący kolor, a następnie wybierz nowy kolor z menu.</p>
Dodawanie, usuwanie i edytowanie notatek	<p>Stuknij dwukrotnie w słowo, stuknij w Wyróżnienie, a następnie wybierz  z wyświetlonego wówczas menu.</p> <p><i>Aby wyświetlić notatkę</i>, stuknij we wskaźnik na marginesie obok wyróżnionego tekstu.</p> <p><i>Aby usunąć notatkę</i>, usuń jej tekst. <i>Aby usunąć notatkę i jej wyróżnienie</i>, stuknij w wyróżniony tekst, a następnie w .</p> <p><i>Aby zmienić kolor</i>, stuknij w wyróżniony tekst, a następnie wybierz kolor z menu.</p> <p><i>Aby dodać notatkę do wyróżnienia</i>, stuknij w wyróżniony tekst, a następnie stuknij w .</p>
Wyświetlanie wszystkich zakładek	Stuknij w  a następnie stuknij w Zakładki.
Wyświetlanie wszystkich notatek	Stuknij w  a następnie w Notatki.
Powiększanie ilustracji	Stuknij dwukrotnie w ilustrację, aby ją przybliżyć.
Przechodzenie do określonej strony	Użyj narzędzi nawigacji, znajdujących się na dole ekranu. Możesz także stuknąć w  , wprowadzić numer strony, a następnie stuknąć w numer strony w wynikach wyszukiwania.
Przeszukiwanie książki	Stuknij w  .
	<i>Aby szukać w sieci</i> , stuknij w Szukaj w sieci lub Szukaj w Wikipedii. Spowoduje to otwarcie wyników wyszukiwania w programie Safari.
Wyszukiwanie innych wystąpień danego słowa lub wyrażenia	Stuknij dwukrotnie w słowo, dostosuj zaznaczenie przy użyciu punktów uchwytu, a następnie stuknij w Szukaj w wyświetlonym wówczas menu.
Sprawdzanie słowa	Stuknij dwukrotnie w słowo, dostosuj zaznaczenie przy użyciu punktów uchwytu, a następnie stuknij w Definicja w wyświetlonym wówczas menu. Definicje słów są dostępne tylko w niektórych językach.
Słuchanie książki	Stuknij w  .
	Funkcja ta nie jest dostępna we wszystkich książkach.
	Osoby z wadami wzroku mogą również używać funkcji VoiceOver, aby słuchać książek czytanych przy użyciu mechanizmu syntezy mowy. Zobacz „VoiceOver” na stronie 130.

iBooks przechowuje zbiory, zakładki, notatki i informacje o bieżącej stronie przy użyciu Twojego Apple ID. Dzięki temu możesz wygodnie czytać książki na wszystkich swoich urządzeniach z systemem iOS. Informacje dotyczące wszystkich książek zachowywane są w momencie otwierania oraz zamykania programu. Informacje dotyczące poszczególnych książek są również zachowywane podczas ich otwierania i zamykania.

Włączanie lub wyłączanie synchronizowania: Wybierz Ustawienia > iBooks.

Niektóre książki mogą zawierać materiały wideo lub audio pobierane z sieci.

Włączanie lub wyłączanie dostępu do dźwięku i wideo z sieci: Wybierz Ustawienia > iBooks > Dźwięk i wideo z sieci.

Zmiana wyglądu książki

Niektóre książki pozwalają na zmienianie wielkości i kroju czcionki oraz koloru strony.


Zmianianie jasności: Stuknij w środek strony, aby wyświetlić narzędzia, a następnie stuknij w ☼. Jeśli nie widzisz ☼, stuknij najpierw w **A**.


Zmianianie kroju lub rozmiaru czcionki	Stuknij w pobliżu środka strony, aby wyświetlić narzędzia, a następnie stuknij w A . Stuknij w Czcionki, aby wybrać krój. Nie wszystkie książki pozwalają na zmianę czcionki. Niektóre książki umożliwiają zmianę wielkości czcionki tylko wtedy, gdy iPod touch ustawiony jest pionowo.
Zmianianie koloru strony i tekstu	Stuknij w pobliżu środka strony, aby wyświetlić narzędzia, a następnie stuknij w A . To ustawienie dotyczy wszystkich obsługujących je książek.
Włączanie i wyłączanie wyrównywania tekstu i przenoszenia wyrazów	Wybierz Ustawienia > iBooks. Dokumenty PDF oraz niektóre książki nie pozwalają na justowanie oraz przenoszenie wyrazów.

Drukowanie dokumentu PDF lub wysyłanie go w wiadomości email

Dokumenty PDF można wysłać jako załączniki wiadomości email bezpośrednio z programu iBooks. Istnieje również możliwość drukowania dokumentów na obsługiwanej drukarce.

Wysłać i drukować można tylko dokumenty PDF (nie książki ePub).

Wysyłanie dokumentu PDF w wiadomości email: Otwórz dokument PDF i stuknij w , a następnie wybierz Wyślij (email). Otwarta zostanie nowa wiadomość email z załączonym dokumentem PDF. Po zakończeniu redagowania wiadomości stuknij w OK.

Drukowanie dokumentu PDF	Otwórz dokument PDF, stuknij w  , a następnie wybierz Drukuj. Wybierz drukarkę, określ zakres stron i liczbę kopii, a następnie stuknij w Drukuj. Zobacz „Drukowanie” na stronie 28.
---------------------------------	---

Porządkowanie półki z książkami

Półka z książkami pozwala na porządkowanie i przeglądanie książek oraz dokumentów PDF. Można je gromadzić w zbiorach.



Przenoszenie książki lub dokumentu PDF do zbioru: Przejdź do półki z książkami i stuknij w Edycja. Wybierz rzeczy do przeniesienia, a następnie stuknij w Przenieś i wybierz zbiór.

Książka lub dokument PDF dodany do programu iBooks pojawia się na półce w zbiorze Książki lub PDF. Następnie można tę rzecz przenieść do innego zbioru. Możesz np. utworzyć osobny zbiór dla rzeczy związanych z pracą lub z nauką, osobny dla materiałów encyklopedycznych i osobny z beletrystyką.

Wyświetlanie zbioru	Stuknij w nazwę bieżącego zbioru u góry ekranu, a następnie wybierz inny zbiór z wyświetlonej wówczas listy.
Zarządzanie zbiorami	Stuknij w nazwę bieżącego zbioru (np. Książki lub PDF), aby wyświetlić listę zbiorów. Domyślne zbiory (Książki i PDF) są stałe i nie można ich edytować ani usunąć.
Sortowanie zawartości półki z książkami	Stuknij w pasek statusu, aby przewinąć zawartość na samą górę ekranu, a następnie stuknij w ☰ i wybierz porządek sortowania, stukając w jeden z przycisków widocznych na dole ekranu.
Usuwanie książek z półki	Stuknij w Edycja, a następnie stuknij w każdą książkę lub dokument PDF do usunięcia, tak aby pojawił się na niej symbol oznaczenia. Stuknij w Usuń. Gdy skończysz, stuknij w Gotowe. W przypadku usunięcia książki kupionej w iBookstore można pobrać ją ponownie, przechodząc do sklepu i stukając w Purchases (Zakupy).
Wyszukiwanie książki	Przejdź do półki z książkami. Stuknij w pasek statusu, aby przewinąć na samą górę ekranu. Następnie stuknij w 🔍. Wyszukiwanie dotyczy tytułu i nazwiska autora.

Funkcje uniwersalnego dostępu

iPod touch (3. generacji lub nowszy) zawiera wiele funkcji dostępności, w tym:

- Czytnik ekranu VoiceOver
- Przybliżanie ekranu (zoom)
- Duża czcionka
- Białe na czarnym
- Wybieranie głosowe
- Czytanie podpowiedzi
- Dźwięk mono i balans
- AssistiveTouch
- Obsługa monitorów brajlowskich
- Odtwarzanie materiałów z napisami

Z wyjątkiem VoiceOver, większość wymienionych wyżej funkcji działa w każdym programie na iPodzie touch, w tym również w programach innych producentów, które można pobrać z App Store. VoiceOver działa z programami, które są oryginalnie zainstalowane na iPodzie touch oraz z wieloma programami innych producentów.

Więcej informacji o funkcjach dostępności iPodzie touch można znaleźć na stronie www.apple.com/pl/accessibility.

Poszczególne ułatwienia dostępu można włączać i wyłączać w ustawieniach dostępności na iPodzie touch. Niektóre funkcje można również włączyć w iTunes, gdy iPod touch jest podłączony do komputera.

Włączanie funkcji dostępności na iPodzie touch: Wybierz Ustawienia > Ogólne > Dostępność.

Włączanie funkcji dostępności w iTunes: Podłącz iPod touch do komputera i wybierz go na liście urządzeń iTunes. Kliknij w Podsumowanie, a następnie kliknij w Konfiguruj uniwersalny dostęp na dole ekranu Podsumowanie.

Dużą czcionkę można włączać i wyłączać tylko w ustawieniach iPodzie touch. Zobacz „Duża czcionka” na stronie 142.

VoiceOver

Funkcja VoiceOver opisuje głosowo zawartość ekranu, aby można było korzystać z iPod touch bez konieczności patrzenia na niego.

VoiceOver opisuje każdy zaznaczony element na ekranie. Po zaznaczeniu element jest otaczany czarnym prostokątem (kursorem VoiceOver) i VoiceOver wypowiada nazwę tego elementu lub opisuje go.

Aby usłyszeć opis innych rzeczy z ekranu, dotknij ekranu lub przeciągnij palce. Gdy zaznaczony zostaje tekst, VoiceOver go czyta. Jeśli podpowiedzi zostaną włączone, VoiceOver może podawać nazwy rzeczy i dotyczące ich instrukcje, np. „stuknij dwukrotnie, aby otworzyć”. Aby obsługiwać rzeczy na ekranie (np. przyciski czy łącza), korzystaj z gestów opisanych w sekcji „Zapamiętywanie gestów VoiceOver” na stronie 133.

Przejdzie do nowego ekranu sygnalizowane jest przez VoiceOver dźwiękiem oraz opisaniem głosem pierwszego elementu na ekranie. Zwykle jest to obiekt w lewym górnym rogu. VoiceOver informuje także o zmianie orientacji ekranu na poziomą lub pionową oraz o zablokowaniu lub odblokowaniu ekranu.


Uwaga: VoiceOver mówi w języku wybranym w ustawieniach narodowych. Na język może mieć także wpływ wybrany region. Funkcja VoiceOver dostępna jest w większości języków, lecz nie we wszystkich.


Konfigurowanie VoiceOver

Ważne: VoiceOver zmienia gesty służące do obsługi iPoda touch. Gdy VoiceOver jest włączony, do obsługi iPoda touch można używać tylko gestów VoiceOver (nawet do wyłączenia VoiceOver i przywrócenia standardowego trybu działania).

Uwaga: Nie można jednocześnie korzystać z VoiceOver i Zoom.

Włączanie lub wyłączenie VoiceOver: Wybierz Ustawienia > Ogólne > Dostępność > VoiceOver. Możesz również przypisać włączanie i wyłączenie VoiceOver do trzykrotnego naciśnięcia przycisku Początek. Zobacz „Trzykrotne naciśnięcie przycisku Początek” na stronie 141.

Włączanie lub wyłączenie podpowiedzi głosowych	Wybierz Ustawienia > Ogólne > Dostępność > VoiceOver. Gdy podpowiedzi są włączone, VoiceOver może informować o funkcjach zaznaczanych obiektów lub podawać instrukcje, np. „stuknij dwukrotnie, aby otworzyć”. Podpowiedzi można również dodać do pokrętła, a następnie przesunąć palcem w górę lub w dół, aby dopasować. Zobacz „Korzystanie z pokrętła VoiceOver” na stronie 135.
Ustawianie szybkości mowy VoiceOver	Wybierz Ustawienia > Ogólne > Dostępność > VoiceOver i przeciągnij suwak Szybkość mówienia. Szybkość mowy można również dodać do pokrętła, a następnie przesunąć palcem w górę lub w dół, aby dopasować. Zobacz „Korzystanie z pokrętła VoiceOver” na stronie 135.
Zmiana głosowego odczytywania wpisywanego tekstu	Wybierz Ustawienia > Ogólne > Dostępność > VoiceOver > Mów wpisywane.
Korzystanie z alfabetu fonetycznego przy głosowym odczytywaniu wpisywanego tekstu	Wybierz Ustawienia > Ogólne > Dostępność > VoiceOver > Alfabet fonetyczny. Tekst jest odczytywany znak po znaku. VoiceOver najpierw odczytuje znak, a następnie jego odpowiednik fonetyczny (np. „f”, a następnie „fokstrot”).
Używanie zmian tonu	Wybierz Ustawienia > Ogólne > Dostępność > VoiceOver > Zmieniaj ton. VoiceOver używa wyższego tonu podczas wprowadzania liter i niższego podczas ich usuwania. Wyższy ton używany jest również podczas czytania pierwszego elementu grupy (np. listy lub tabeli), natomiast niższy podczas czytania ostatniego elementu grupy.
Ustawianie opcji pokrętła na potrzeby przeglądania Internetu:	Wybierz Ustawienia > Ogólne > Dostępność > VoiceOver > Pokrętło. Stuknij, aby zaznaczyć opcje lub usunąć ich zaznaczenie, lub przeciągnij  w górę, aby zmienić położenie rzeczy.
Zmiana wymowy VoiceOver	Przesuń pokrętło na Język, a następnie przesunij palec w górę lub w dół. Pozycja pokrętła Język jest dostępna, jeśli wybrano więcej niż jedną wymowę.

Wybór wymowy dostępnej na pokrętle języka	Wybierz Ustawienia > Ogólne > Dostępność > VoiceOver > Pokrętko języków. Aby zmienić położenie języka na liście, przeciągnij  w górę lub w dół.
Zmiana języka iPod touch	Wybierz Ustawienia > Ogólne > Narodowe > Języki. Niektóre języki mogą być zależne od wybranego formatu regionu: Ustawienia > Ogólne > Narodowe.
Pomijanie obrazów podczas nawigacji	Wybierz Ustawienia > Ogólne > Dostępność > VoiceOver > Nawiguj po obrazkach. Można ustawić pomijanie wszystkich obrazków lub tylko obrazków bez opisów.
Odczytywanie głosowe powiadomień po odblokowaniu iPod touch	Wybierz Ustawienia > Ogólne > Dostępność > VoiceOver > Mów powiadomienia. Jeśli funkcja ta jest wyłączona, iPod touch mówi tylko wtedy, gdy jest odblokowany.



Korzystanie z VoiceOver

Zaznaczanie rzeczy na ekranie: Przeciągnij palec po ekranie. VoiceOver opisuje każdy dotknięty element. Możesz poruszać się od jednego elementu do kolejnego, przesuając jednym palcem w lewo lub w prawo po ekranie. Poszczególne elementy zaznaczane są od lewej do prawej i z góry na dół. Przesuń palcem w prawo, aby przejść do kolejnego elementu lub w lewo, aby przejść do poprzedniego.

Włączanie nawigacji w pionie	Dodaj Nawigację w pionie do pokrętkła, wybierz ją za pomocą pokrętkła, a następnie przesuń palcami w górę lub w dół, aby przenieść rzecz powyżej lub poniżej. Zobacz „Korzystanie z pokrętkła VoiceOver” na stronie 135.
Wybieranie pierwszego lub ostatniego elementu na ekranie	Przesuń czterema palcami w górę lub w dół.
Odblokowywanie iPod touch	Zaznacz przełącznik odblokowania i stuknij w ekran dwa razy.
Wybieranie rzeczy według nazwy	Stuknij trzykrotnie dwoma palcami w dowolne miejsce na ekranie, aby otworzyć Wybór rzeczy. Wpisz nazwę w polu wyszukiwania, przesuń palcem w prawo lub w lewo, aby wyszukać nazwę według alfabetu lub stuknij w indeks tabeli z prawej strony listy i przesuń palcem w górę lub w dół, aby szybko przewijać listę rzeczy.
Zmiana nazwy elementu na ekranie, aby można go było łatwiej znaleźć	Stuknij dwoma palcami w dowolne miejsce na ekranie i przytrzymaj palce.

Odczytywanie głosowe tekstu zaznaczonego elementu: Przesuń jednym palcem w dół lub w górę, aby odczytać następny lub poprzedni wyraz lub znak (przekręć pokrętko, aby wybrać znaki lub wyrazy). Można wybrać odczytywanie fonetyczne. Zobacz „Konfigurowanie VoiceOver” na stronie 131.

Przerywanie mówienia o obiekcie	Stuknij raz dwoma palcami. Ponownie stuknij dwoma palcami, aby wznowić mówienie. Gdy zaznaczysz inny obiekt, mówienie rozpocznie się automatycznie.
Zmiana głośności mowy	Użyj przycisków głośności iPod touch lub dodaj głośność do pokrętkła, a następnie przesuń palcem w górę lub w dół, aby dopasować. Zobacz „Korzystanie z pokrętkła VoiceOver” na stronie 135.
Wyciszanie VoiceOver	Stuknij dwa razy trzema palcami. Stuknij ponownie dwa razy trzema palcami, aby odwołać wyciszenie. Jeśli chcesz wyłączyć tylko dźwięki VoiceOver, ustaw przełącznik Dzwonek/Cisza w pozycji Cisza. Jeśli podłączona jest klawiatura zewnętrzna, możesz również nacisnąć klawisz Control na klawiaturze, aby włączyć lub wyłączyć wyciszenie VoiceOver.
Zmiana głosu	Wybierz Ustawienia > Ogólne > Dostępność > VoiceOver > Używaj głosu Compact.

Czytanie zawartości całego ekranu od góry	Przesuń w górę dwa palce.
Czytanie od bieżącego elementu do dołu ekranu	Przesuń w dół dwa palce.
Odczytywanie głosowe informacji o statusie iPoda touch	Aby odczytane zostały informacje o godzinie, czasie pracy baterii, sile sygnału Wi-Fi i inne, stuknij w górną część ekranu.
„Stuknięcie” zaznaczonego elementu, gdy włączona jest funkcja VoiceOver: Stuknij dwukrotnie w dowolnym miejscu ekranu.	
„Stuknięcie dwukrotne” zaznaczonej rzeczy, gdy włączona jest funkcja VoiceOver:	Stuknij trzykrotnie w dowolnym miejscu ekranu.
Ustawianie suwaka	Przesuń jednym palcem w górę, aby zwiększyć ustawienia lub w dół, aby je zmniejszyć. VoiceOver informuje o zmianach w trakcie ich dokonywania.
Przewijanie listy lub obszaru ekranu	Przesuń trzema palcami w górę lub w dół. Przesuń w dół, aby przejść o stronę w dół listy lub ekranu. Przesuń w górę, aby przejść w górę. Podczas kartkowania listy VoiceOver mówi, jaki zakres rzeczy jest aktualnie wyświetlony (na przykład „wiersze od 5 do 10”). Możliwe jest również przewijanie listy (zamiast jej kartkowania). Stuknij dwukrotnie i przytrzymaj palec na ekranie. Gdy usłyszysz serię dźwięków, możesz przewijać listę, poruszając palcem w górę lub w dół. Przewijanie zostanie zakończone po oderwaniu palca od ekranu.
Korzystanie z indeksu listy	Niektóre listy mają po prawej stronie indeks alfabetyczny. Indeksu tego nie można wybrać przez przechodzenie między elementami. Trzeba go dotknąć bezpośrednio. Gdy indeks jest zaznaczony, możesz poruszać się po nim, przesuwając palcem w górę lub w dół. Możesz również stuknąć dwukrotnie, a następnie przesuwać palcem w górę lub w dół.
Zmiana kolejności listy	Na niektórych listach można zmieniać kolejność pozycji (np. Pokrętło czy Pokrętło języków w ustawieniach Dostępność). Zaznacz  z prawej strony rzeczy, stuknij dwukrotnie i przytrzymaj, aż usłyszysz dźwięk, a następnie przeciągnij w górę lub w dół. VoiceOver przeczyta nazwę rzeczy przeniesionej w ten sposób w górę lub w dół (zgodnie z kierunkiem przeciągnięcia).
Rozmieszczanie rzeczy na ekranie początkowym	Na ekranie początkowym zaznacz ikonę, którą chcesz przesunąć. Stuknij dwukrotnie, przytrzymaj palec na ekranie i przeciągnij ikonę. Podczas przeciągania VoiceOver będzie czytał wiersz i kolumnę, w której aktualnie znajduje się ikona. Puść ikonę, gdy usłyszysz miejsce, w którym chcesz ją pozostawić. Następnie możesz przeciągać kolejne ikony. Jeśli chcesz przenieść ikonę do innego ekranu początkowego, przeciągnij ją do lewej lub prawej krawędzi ekranu. Po zakończeniu naciśnij przycisk Początek  .
Włączanie lub wyłączanie kurtyny zakrywającej ekran	Stuknij trzy razy trzema palcami. Gdy kurtyna jest włączona, zawartość ekranu jest aktywna, chociaż sam ekran jest wyłączony.
Odblokowywanie iPoda touch	Zaznacz przełącznik odblokowania i stuknij w ekran dwa razy.

Zapamiętywanie gestów VoiceOver

Gdy VoiceOver jest włączony, standardowe gesty ekranu dotykowego działają w inny sposób. Dotychczasowe i dodatkowe gesty pozwalają na poruszanie się po ekranie i używanie poszczególnych elementów po ich zaznaczeniu. Gesty VoiceOver obejmują stukanie i przesuwanie za pomocą dwóch lub trzech palców. Gesty dwoma lub trzema palcami należy wykonywać spokojnie, zachowując odstęp między poszczególnymi palcami.

Podczas korzystania z VoiceOver można również wykonywać standardowe gesty. W tym celu należy stuknąć w ekran dwukrotnie i przytrzymać palec na ekranie. Seria dźwięków poinformuje wówczas, że obowiązują standardowe gesty. Będzie można używać tych gestów do momentu oderwania palca od ekranu. Po oderwaniu palca znów zaczną obowiązywać gesty VoiceOver.

Istnieje wiele sposobów wykonywania gestów VoiceOver. Na przykład, stuknięcie dwoma palcami można wykonać za pomocą dwóch palców jednej ręki lub jednego palca lewej i jednego palca prawej ręki. Można również użyć kciuków. Za szczególnie efektywny wiele osób uznaje gest „podzielonego stuknięcia”: zamiast zaznaczania i dwukrotnego stukania można dotknąć rzeczy i przytrzymać ją jednym palcem, a następnie stuknąć w ekran drugim palcem. Najlepiej wypróbować różne sposoby, aby znaleźć najwygodniejszy.

Jeśli gesty nie działają, warto spróbować wykonać je szybciej, zwłaszcza w przypadku gestów stuknięcia dwukrotnego lub przesunięcia palcem. Przesunięcie palcem (lub palcami) po ekranie powinno być szybkie. Po włączeniu VoiceOver w ustawieniach pojawi się opcja Ćwiczenie VoiceOver, pozwalająca przećwiczyć gesty VoiceOver.

Ćwiczenie gestów: Wybierz Ustawienia > Ogólne > Dostępność > VoiceOver > Ćwiczenie VoiceOver. Gdy skończysz ćwiczyć, stuknij w Gotowe.

Jeśli nie widać przycisku Ćwiczenie VoiceOver, upewnij się, że funkcja VoiceOver jest włączona.

Oto zestawienie podstawowych gestów VoiceOver:

Nawigacja i czytanie

- *Stuknięcie:* Odczytanie głosowe rzeczy.
- *Przesunięcie palcem w prawo lub w lewo:* Zaznaczenie następnej lub poprzedniej rzeczy.
- *Przesunięcie palcem w górę lub w dół:* Zależne od ustawienia sterowania pokrętkiem. Zobacz „Korzystanie z pokrętki VoiceOver” na stronie 135.
- *Stuknięcie dwoma palcami:* Zatrzymanie odczytywania głosowego bieżącej rzeczy.
- *Przesunięcie dwoma palcami w górę:* Odczytywanie głosowe wszystkiego od góry ekranu.
- *Przesunięcie dwoma palcami w dół:* Odczytywanie głosowe wszystkiego od bieżącej pozycji.
- *Potarcie dwoma palcami:* Odrzucenie alarmu lub powrót do poprzedniego ekranu. Gest „potarcia” oznacza szybkie przesunięcie dwoma palcami trzy razy w dwie strony (zakreślenie kształtu litery „z”).
- *Stuknięcie trzykrotne dwoma palcami:* Otworzenie Wyboru rzeczy.
- *Przesunięcie trzema palcami w górę lub w dół:* Przewinięcie jednej strony.
- *Przesunięcie trzema palcami w prawo lub w lewo:* Przejście do następnej lub poprzedniej strony (np. do ekranu początkowego, Giełd lub Safari).
- *Stuknięcie trzema palcami:* Odczytanie głosowe dodatkowych informacji, np. o położeniu na liście czy o zaznaczeniu tekstu.
- *Stuknięcie czterema palcami w górnej części ekranu:* Wybranie pierwszej rzeczy na stronie.
- *Stuknięcie czterema palcami w dolnej części ekranu:* Wybranie ostatniej rzeczy na stronie.

Aktywowanie

- *Stuknięcie dwukrotne:* Aktywowanie wybranej rzeczy.
- *Stuknięcie trzykrotne:* Dwukrotne stuknięcie w rzecz.
- *Dotyk i stuknięcie:* Alternatywnym sposobem zaznaczenia rzeczy i dwukrotnego stuknięcia w tę rzecz jest dotknięcie jej jednym palcem i stuknięcie w ekran drugim w celu jej aktywowania.

- *Dotknięcie rzeczy jednym palcem i stuknięcie w ekran drugim („dotyk i stuknięcie”)*: Aktywowanie rzeczy.
- *Stuknięcie dwukrotne i przytrzymanie (przez 1 sekundę) + standardowy gest*: Użycie standardowego gestu.
Gest dwukrotnego stuknięcia i przytrzymania powoduje, że następny gest jest przez iPoda touch interpretowany jako standardowy. Przykładowo, możesz stuknąć dwa razy i przytrzymać, a następnie (bez odrywania palca) przeciągnąć go, aby przesunąć suwak.
- *Stuknięcie dwukrotne dwoma palcami*: Odtwarzanie lub wstrzymywanie odtwarzania w programach: Muzyka, Wideo, YouTube, Dyktafon lub Zdjęcia. Zrobienie zdjęcia (w programie Aparat). Rozpoczęcie lub wstrzymanie nagrywania w programie Aparat lub Dyktafon. Włączenie lub wyłączenie stopera.
- *Stuknięcie dwukrotne dwoma palcami i przytrzymanie*: Otworzenie etykietowania elementów.
- *Stuknięcie trzykrotne dwoma palcami*: Otworzenie Wyboru rzeczy.
- *Stuknięcie dwukrotne trzema palcami*: Włączanie lub wyłączanie wyciszenia VoiceOver.
- *Stuknięcie trzykrotne trzema palcami*: Włączanie lub wyłączanie kurtyny zakrywającej ekran.

Korzystanie z pokrętła VoiceOver

Pokrętło pozwala zmieniać reakcję na gesty przesuwania palcem w górę lub w dół, gdy włączona jest funkcja VoiceOver.

Posługiwanie się pokrętłem: Obróć dwa palce na ekranie iPoda touch wokół jednego punktu.



Zmiana opcji pokrętła: Wybierz Ustawienia > Ogólne > Dostępność > VoiceOver > Pokrętło i wybierz opcje, które mają być dostępne dla pokrętła.

Działanie danego ustawienia pokrętła zależy od wykonywanej czynności. Jeśli czytasz treść odebranej wiadomości, za pomocą pokrętła możesz przełączać między czytaniem tekstu słowo po słowie lub znak po znaku. Podczas przeglądania strony internetowej możesz użyć pokrętła, aby wybrać czytanie tekstu słowo po słowie lub znak po znaku lub aby przechodzić między elementami danego typu, np. nagłówkami lub łączami.

Poniższe listy zawierają dostępne opcje pokrętła, zależnie od wykonywanej czynności.

Czytanie tekstu

Zaznaczanie i czytanie tekstu wg:

- znaku, wyrazu lub wiersza

Mówienie

Korygowanie następujących aspektów mowy VoiceOver:

- Głośność lub szybkość
- Korzystanie z echa pisania, zmiany tonu i alfabetu fonetycznego (przy użyciu klawiatury bezprzewodowej Apple)

Zobacz „Obsługiwanie VoiceOver za pomocą klawiatury bezprzewodowej Apple” na stronie 138.

Nawigacja

Zaznaczanie i czytanie tekstu wg:

- znaku, wyrazu lub wiersza
- nagłówka
- łącza, odwiedzonego łącza, nieodwiedzonego łącza lub łącza na stronie
- narzędzia formularzy
- tabeli lub wiersza (podczas nawigowania po tabeli)
- listy
- punktu orientacyjnego
- obrazków
- tekstów statycznych
- rzeczy tego samego typu
- przycisków
- pól tekstowych
- pól wyszukiwania
- kontenerów (regionów ekranu, np. Dock)

Przybliżanie lub oddalanie

Wprowadzanie tekstu

Przesuwanie kursora tekstowego i czytanie tekstu według:

- znaku, wyrazu lub wiersza

Funkcje edycji i zaznaczania

Wybieranie języka

Korzystanie z narzędzi

Zaznaczanie i czytanie wartości według:

- znaku, wyrazu lub wiersza

Zmiana wartości obiektu

Wprowadzanie i redagowanie tekstu przy użyciu VoiceOver

Po przejściu do edytowalnego pola tekstowego do wpisania tekstu można użyć klawiatury ekranowej lub zewnętrznej klawiatury podłączonej do iPod touch.

Istnieją dwa sposoby wprowadzania tekstu w VoiceOver: *standardowy* i *dotykowy*. Standardowe wprowadzanie tekstu polega na wybieraniu poszczególnych liter i stukaniu dwukrotnym w celu ich wprowadzenia. Podczas pisania dotykowego należy dotknąć ekranu, aby wybrać literę, która zostanie automatycznie wstawiona po oderwaniu palca od ekranu. Pisanie dotykowe może być szybsze, ale wymaga więcej ćwiczeń niż standardowe.

VoiceOver pozwala również na korzystanie z funkcji edycji tekstu oferowanych przez iPod touch, umożliwiających wycinanie, kopiowanie oraz wklejanie.


Wprowadzanie tekstu: Zaznacz edytowalne pole tekstowe, stuknij dwukrotnie, aby wyświetlić punkt wstawiania i klawiaturę ekranową, a następnie wpisz znaki.

- *Pisanie standardowe:* Zaznacz klawisz na klawiaturze, przesuając palec w lewo lub w prawo, a następnie stuknij dwukrotnie, aby wprowadzić wybrany znak. Możesz także poruszać palcem po klawiaturze, aby wybrać klawisz, a następnie (nie odrywając palca od klawisza) stuknąć w ekran innym palcem. VoiceOver mówi, który klawisz został zaznaczony oraz który znak został wprowadzony.
- *Pisanie dotykowe:* Dotknij klawisza na klawiaturze, aby go zaznaczyć, a następnie podnieś palec, aby wprowadzić wybrany znak. Jeśli dotkniesz niewłaściwego klawisza, przesuń palec po klawiaturze, aż wybierzesz odpowiedni klawisz. VoiceOver czyta znaki z każdego dotykanego klawisza, ale nie wprowadza ich do tekstu. Znak zostanie wprowadzony dopiero po oderwaniu palca od ekranu.

Uwaga: Pisanie dotykowe działa tylko w przypadku klawiszy powodujących wprowadzanie tekstu. Klawisze Shift, Delete i Return należy wybierać w sposób standardowy.

Przesuwanie kursora: Przesuń palcem w górę lub w dół, aby przesunąć kursor w górę lub w dół tekstu. Użyj pokrętki, aby wybrać sposób przesuwania kursora (o znaki, wyrazy lub wiersze). VoiceOver sygnalizuje przesuwanie kursora dźwiękiem i mówi, jaki znak, wyraz lub wiersz jest właśnie mijany.

Podczas przesuwania do przodu o wyrazy kursor umieszczany jest na końcu każdego mijanego wyrazu, przed następującym odstępem lub znakiem przestankowym. Podczas przesuwania do tyłu kursor umieszczany jest na końcu poprzedniego wyrazu, przed następującym odstępem lub znakiem przestankowym. Jeśli chcesz przesunąć kursor za znak interpunkcyjny na końcu słowa lub zdania, przełącz z powrotem na tryb znakowy za pomocą pokrętki. Jeśli wybrane zostało przesuwanie kursora wierszami, VoiceOver czyta każdy mijany wiersz. Podczas przesuwania do przodu kursor umieszczany jest na początku kolejnego wiersza (za wyjątkiem sytuacji, gdy znajduje się w ostatnim wierszu akapitu, wówczas umieszczany jest na końcu właśnie przeczytanego wiersza). Podczas przesuwania wstecz kursor umieszczany jest na początku czytanego wiersza.

Wybór pisania standardowego lub dotykowego	Gdy VoiceOver jest włączony, a na klawiaturze ekranowej zaznaczony jest klawisz, wybierz Tryb wpisywania za pomocą pokrętki, a następnie przesuń w górę lub w dół.
Usuwanie znaku	Zaznacz  , a następnie stuknij dwukrotnie lub dotknij i stuknij. Stuknięcie jest wymagane nawet podczas pisania dotykowego. Jeśli chcesz usunąć wiele znaków, dotknij i przytrzymaj klawisz Delete, a następnie stukaj w ekran innym palcem. Każde stuknięcie oznacza jeden znak do usunięcia. VoiceOver czyta każdy usuwany znak. Gdy włączona jest funkcja zmiany wysokości tonu, VoiceOver czyta usuwane znaki niższym głosem.
Zaznaczanie tekstu	Wybierz pozycję Edycja za pomocą pokrętki, przesuń palcem w górę lub w dół, aby wybrać Zaznacz lub Zaznacz wszystko, a następnie stuknij dwukrotnie. Jeśli wybierzesz Zaznacz, dwukrotne stuknięcie spowoduje zaznaczenie słowa znajdującego się najbliżej kursora. Jeśli wybierzesz Zaznacz wszystko, dwukrotne stuknięcie spowoduje zaznaczenie całego tekstu. Możesz rozsuwać lub zsuwać palce, aby zwiększać lub zmniejszać zakres zaznaczenia.
Wycinanie, kopiowanie i wklejanie	Upewnij się, że pokrętło przestawione jest na pozycję Edycja. Zaznacz tekst, przesuń palcem w górę lub w dół, aby wybrać polecenie Wytnij, Kopiuj lub Wklej, a następnie stuknij dwukrotnie.

Cofanie czynności	Potrząśnij iPodem touch, przesun palcem w górę lub w dół, aby wybrać czynność do cofnięcia, a następnie kliknij dwukrotnie.
Wprowadzanie znaków akcentowanych	W trybie pisania standardowego: wybierz znak podstawowy, stuknij dwukrotnie i przytrzymaj, aż usłyszysz dźwięk oznaczający pojawienie się listy dodatkowych znaków. Przeciągnij w lewo lub w prawo, aby wybrać inny znak. Oderwij palec od ekranu, aby wprowadzić wybrany znak.
Zmiana języka pisania	Przestaw pokrętło na Język, a następnie przesun palcem w górę lub w dół. Wybierz „język domyślny”, aby używać języka wybranego w ustawieniach narodowych. Pokrętło języków dostępne jest tylko wtedy, gdy w ustawieniach języka VoiceOver zaznaczonych zostało więcej języków niż jeden. Zobacz „Konfigurowanie VoiceOver” na stronie 131.

Korzystanie z VoiceOver w Safari

Podczas przeszukiwania Internetu przy użyciu Safari z włączoną funkcją VoiceOver, pokrętło wyników wyszukiwania pozwala usłyszeć listę proponowanych zapytań.

Przeszukiwanie Internetu: Zaznacz pole wyszukiwania, wpisz wyszukiwane wyrażenie, a następnie za pomocą pokrętła wybierz Wyniki wyszukiwania. Przesuwaj w lewo lub w prawo, aby poruszać się w górę lub w dół listy, a następnie stuknij w ekran dwukrotnie, aby wyszukać wybrane wyrażenie w Internecie.

Korzystanie z VoiceOver w Mapach

VoiceOver pozwala na przybliżanie i oddalanie mapy, zaznaczanie pinezek i sprawdzanie informacji o miejscach.

Przybliżanie lub oddalanie strony: Wybierz tryb za pomocą pokrętła, a następnie przesun palcem w górę lub w dół, aby przybliżyć lub oddalić mapę.

Zaznaczanie pinezek: Dotknij pinezki albo przesun palcem w lewo lub w prawo, aby poruszać się między elementami.

Uzyskiwanie informacji o miejscu: Gdy pinezka jest zaznaczona, stuknij dwukrotnie, aby wyświetlić dymek informacyjny. Przesun palcem w lewo lub w prawo, aby zaznaczyć ten dymek, a następnie stuknij dwukrotnie, aby wyświetlić stronę informacyjną.

Edytowanie wideo i notatek głosowych przy użyciu VoiceOver

Za pomocą gestów VoiceOver można przycinać wideo z aparatu oraz notatki głosowe.

Przycinanie notatki głosowej: Przejdź do ekranu Notatek głosowych, zaznacz przycisk po prawej stronie notatki, którą chcesz przyciąć, a następnie stuknij dwukrotnie. Zaznacz Przytnij notatkę i ponownie stuknij dwukrotnie. Zaznacz początek lub koniec narzędzia przycinania. Przesun palcem w górę, aby przeciągnąć zaznaczenie w prawo lub przesun palcem w dół, aby przeciągnąć zaznaczenie w lewo. VoiceOver mówi, jak długi odcinek ma zostać odcięty. Jeśli chcesz zatwierdzić przycięcie, zaznacz Przytnij notatkę i stuknij dwukrotnie.

Przycinanie wideo: Stuknij dwukrotnie w ekran podczas wyświetlania wideo, aby pokazać przyciski. Zaznacz początek lub koniec narzędzia przycinania. Następnie przesun palcem w górę, aby przeciągnąć zaznaczenie w prawo lub przesun palcem w dół, aby przeciągnąć zaznaczenie w lewo. VoiceOver mówi, jak długi odcinek ma zostać odcięty. Jeśli chcesz zatwierdzić przycięcie, zaznacz Przytnij i stuknij dwukrotnie.

Obsługiwanie VoiceOver za pomocą klawiatury bezprzewodowej Apple

Istnieje możliwość obsługi VoiceOver za pomocą klawiatury bezprzewodowej Apple, połączonej w parę z iPodem touch. Zobacz „Korzystanie z bezprzewodowej klawiatury Apple” na stronie 27.

Polecenia klawiszowe VoiceOver pozwalają na poruszanie się po ekranie, zaznaczanie elementów, czytanie zawartości, obsługę pokręteł i wykonywanie innych czynności. Wszystkie polecenia klawiszowe (poza jednym) obejmują naciśnięcie klawiszy Control-Opcja, oznaczonych w tabeli skrótem „VO”.

Pomoc VoiceOver czyta klawisze i polecenia klawiszowe podczas ich naciskania. Dzięki Pomocy VoiceOver można nauczyć się rozkładu klawiszy oraz czynności przypisanych do określonych kombinacji klawiszy.

Polecenia klawiszowe VoiceOver

VO = Control-Option

Czytanie zawartości ekranu od bieżącej pozycji	VO-A
Czytanie zawartości ekranu od góry	VO-B
Przejdźcie do paska statusu	VO-M
Naciśnięcie przycisku Początek	VO-H
Zaznaczenie następnego lub poprzedniego elementu	VO-Strzałka w prawo lub VO-Strzałka w lewo
Stuknięcie w element	VO-Spacja
Stuknięcie dwukrotne dwoma palcami	VO-„-”
Wybranie następnego lub poprzedniego elementu pokręta	VO-Strzałka w górę lub VO-Strzałka w dół
Wybranie następnego lub poprzedniego elementu pokręta mowy	VO-Command-Strzałka w lewo lub VO-Command-Strzałka w prawo
Zmiana pozycji pokręta mowy	VO-Command-Strzałka w górę lub VO-Command-Strzałka w dół
Wyciszenie lub odwołanie wyciszenia VoiceOver	VO-S
Włączenie lub wyłączenie kurtyny zakrywającej ekran	VO-Shift-S
Włączenie pomocy VoiceOver	VO-K
Powrót do poprzedniego ekranu lub wyłączenie pomocy VoiceOver	Esc

Quick Nav

Włączenie funkcji Quick Nav pozwala na obsługę VoiceOver za pomocą klawiszy ze strzałkami. Funkcja Quick Nav jest domyślnie wyłączona.

Włączenie lub wyłączenie funkcji Quick Nav	Strzałka w lewo-Strzałka w prawo
Zaznaczenie następnego lub poprzedniego elementu	Strzałka w prawo lub Strzałka w lewo
Zaznaczenie następnego lub poprzedniego elementu zgodnie z pokrętelem	Strzałka w górę lub Strzałka w dół
Zaznaczenie pierwszego lub ostatniego elementu	Control-Strzałka w górę lub Control-Strzałka w dół

„Stuknięcie” w element	Strzałka w górę–Strzałka w dół
Przewijanie w górę, w dół, w lewo lub w prawo	Option–Strzałka w górę, Option–Strzałka w dół, Option–Strzałka w lewo lub Option–Strzałka w prawo
Zmiana pokręta	Strzałka w górę–Strzałka w lewo lub Strzałka w górę–Strzałka w prawo

Można również wprowadzać liczby w programie Kalkulator, korzystając z klawiszy z liczbami na klawiaturze bezprzewodowej Apple.

Nawigacja po stronach internetowych przy użyciu pojedynczych liter

Mając włączoną funkcję Quick Nav, można szybko nawigować po stronach internetowych przy użyciu poniższych klawiszy. Naciśnięcie klawisza powoduje przejście do następnego elementu danego typu. Aby przejść do elementu poprzedniego, naciśnij klawisz z daną literą, trzymając jednocześnie naciśnięty klawisz Shift.

H	nagłówków
L	łącze
R	Pole tekstowe
B	Przycisk
C	narzędzi formularzy
I	obrazków
T	Tabela
S	tekstów statycznych
W	Punkt orientacyjny ARIA
X	Lista
M	Element tego samego typu
1	Nagłówek 1. poziomu
2	Nagłówek 2. poziomu
3	Nagłówek 3. poziomu
4	Nagłówek 4. poziomu
5	Nagłówek 5. poziomu
6	Nagłówek 6. poziomu

Korzystanie z monitora brajlowskiego w VoiceOver

Możesz używać odświeżalnego monitora brajlowskiego, aby odczytywać informacje VoiceOver zapisane pismem Braille'a. Możesz również używać klawiszy i innych narzędzi sterujących monitora brajlowskiego, aby obsługiwać "iPhone", gdy włączona jest funkcja VoiceOver. iPod touch współpracuje z wieloma bezprzewodowymi monitorami brajlowskimi. Listę obsługiwanych monitorów można znaleźć pod adresem www.apple.com/pl/accessibility/iphone/braille-display.html.

Konfigurowanie monitora brajlowskiego: Włącz monitor, a następnie wybierz Ustawienia > Ogólne > Bluetooth i włącz funkcję Bluetooth. Następnie wybierz Ustawienia > Ogólne > Dostępność > VoiceOver > Pismo Braille'a — i wybierz monitor.

Włączanie lub wyłączenie kontrakcji	Wybierz Ustawienia > Ogólne > Dostępność > VoiceOver > Pismo Braille'a.
Włączanie i wyłączenie systemu ośmiopunktowego	Wybierz Ustawienia > Ogólne > Dostępność > VoiceOver > Pismo Braille'a.

Jeśli chcesz poznać podstawowe polecenia brajlowskie służące do sterowania VoiceOver oraz znaleźć informacje dotyczące określonych modeli monitorów, zobacz support.apple.com/kb/HT4400?viewlocale=pl_PL.

Monitor brajlowski używa tego samego języka, który wybrany został do sterowania głosowego. Zwykle jest to język ustawiony dla iPoda touch w opcjach Ustawienia > Narodowe > Język. Można jednak wybrać inny język dla VoiceOver i inny dla monitorów brajlowskich.

Zmiana języka VoiceOver: Wybierz Ustawienia > Ogólne > Narodowe > Sterowanie głosowe, a następnie wybierz język.

Po zmianie języka iPoda touch konieczne może okazać się ponowne wybranie języka używanego przez VoiceOver i monitor brajlowski.

Możesz wybrać, aby skrajnie lewa lub skrajnie prawa komórka monitora brajlowskiego używana była do wskazywania statusu systemu i innych informacji:


- w historii powiadomień jest nieprzeczytana wiadomość,
- bieżąca wiadomość historii powiadomień nie została odczytana,
- mowa VoiceOver jest wyciszona,
- poziom naładowania baterii iPoda touch jest niski (mniej niż 20%),
- iPod touch jest w położeniu poziomym,
- ekran jest wyłączony,
- po lewej stronie w bieżącym wierszu jest dodatkowy tekst,
- po prawej stronie w bieżącym wierszu jest dodatkowy tekst.

Włączanie wyświetlania dodatkowych informacji o statusie w lewej lub prawej komórce:

Wybierz Ustawienia > Ogólne > Dostępność > VoiceOver > Braille > Komórka statusu, a następnie stuknij w Lewa lub Prawa.

Wyświetlanie rozszerzonego opisu komórki statusu: Naciśnij przycisk komórki statusu na monitorze brajlowskim.

Trzykrotne naciśnięcie przycisku Początek

Funkcja ta pozwala na łatwe włączanie lub wyłączenie określonych funkcji dostępności przez trzykrotne szybkie naciśnięcie przycisku Początek . Dla trzykrotnego naciśnięcia przycisku Początek można skonfigurować włączanie lub wyłączenie VoiceOver, włączanie i wyłączenie wyświetlania „białe na czarnym” lub wyświetlanie menu pozwalającego na:

- włączenie lub wyłączenie VoiceOver,
- włączenie lub wyłączenie wyświetlania „białe na czarnym”,
- włączenie lub wyłączenie funkcji Zoom,

Reagowanie na trzykrotne naciśnięcie przycisku Początek jest domyślnie wyłączone.

Ustawianie funkcji trzykrotnego naciśnięcia przycisku Początek: Wybierz Ustawienia > Ogólne > Dostępność > naciśnij trzykrotnie przycisk Początek, a następnie wybierz funkcję, której chcesz użyć.

Zoom (przybliżanie ekranu)

Wiele programów na iPoda touch pozwala powiększać i pomniejszać poszczególne elementy. Przykładowo, w Safari można stuknąć dwa razy w stronę internetową lub rozsunąć ją palcami, aby przybliżyć jej obszar.

Zoom to również funkcja specjalna dostępności, pozwalająca przybliżyć cały ekran w dowolnym używanym programie, dzięki czemu można lepiej widzieć zawartość ekranu.

Jeśli funkcja Zoom używana jest podczas korzystania z klawiatury bezprzewodowej Apple (zobacz „Korzystanie z bezprzewodowej klawiatury Apple” na stronie 27), obraz na ekranie podąża za kursorem tekstowym.

Włączanie i wyłączanie funkcji Zoom: Wybierz Ustawienia > Ogólne > Dostępność > Zoom. Można też trzykrotnie nacisnąć przycisk Początek. Zobacz „Trzykrotne naciśnięcie przycisku Początek” na stronie 141.

Uwaga: Nie można jednocześnie korzystać z VoiceOver i Zoom.

Przybliżanie lub oddalanie	Stuknij dwa razy w ekran trzema palcami. Domyślnie ekran powiększony jest o 200 procent. Jeśli ręcznie zmienisz stopień powiększenia (używając gestu stuknięcia i przeciągnięcia, opisanego poniżej), iPod touch automatycznie powróci do tego powiększenia po dwukrotnym stuknięciu trzema palcami.
Zwiększanie powiększenia	Stuknij trzema palcami i przeciągnij nimi w górę ekranu, aby zwiększyć powiększenie lub w dół ekranu, aby je zmniejszyć. Gest stuknięcia i przeciągnięcia trzema palcami podobny jest do gestu stuknięcia dwoma palcami, z tą różnicą, że nie podnosisz palców po drugim stuknięciu — zamiast tego przeciągasz je po ekranie. Gdy rozpoczniesz przeciąganie, możesz je kontynuować jednym palcem.
Poruszanie się po ekranie	Gdy przybliżenie jest aktywne, możesz przeciągać lub przesuwać ekran trzema palcami. Po rozpoczęciu przeciągania możesz je kontynuować jednym palcem, co pozwoli zobaczyć większy obszar ekranu. Jeśli chcesz przesunąć obraz do krawędzi ekranu, przytrzymaj na niej jeden palec. Im bliżej krawędzi ekranu umieścisz palec, tym szybsze będzie przesuwanie. Gdy otworzysz nowy ekran, przybliżenie przesunie się na jego środek.

Duża czcionka

Funkcja Duża czcionka pozwala powiększyć tekst w komunikatach oraz programach Kalendarz, Kontakty, Mail, Wiadomości i Notatki.

Ustawianie rozmiaru tekstu: Wybierz Ustawienia > Ogólne > Dostępność > Duża czcionka.

Białe na czarnym

Funkcja Białe na czarnym pozwala zamienić kolory na ekranie iPoda touch, co może ułatwić odczytanie zawartości ekranu. Gdy funkcja Białe na czarnym jest włączona, wygląd ekranu przypomina negatyw fotograficzny.

Odwracanie kolorów ekranu: Wybierz Ustawienia > Ogólne > Dostępność > Białe na czarnym.

Wybieranie głosowe

Nawet gdy funkcja VoiceOver jest wyłączona, iPod touch może odczytywać zaznaczony tekst na głos.

Włączanie Mów zaznaczone i ustawianie szybkości mówienia: Wybierz Ustawienia > Ogólne > Dostępność > Mów zaznaczone.

Odczytywanie tekstu na głos

Zaznacz tekst, a następnie stuknij w Powiedz.

Czytanie podpowiedzi

Czytaj tekst automatyczny umożliwia odczytywanie głosowe poprawek i sugestii iPod touch, gdy wpisujesz tekst.

Włączanie lub wyłączenie odczytywania propozycji i poprawek: Wybierz Ustawienia > Ogólne > Dostępność > Czytaj tekst automatyczny.

Funkcja ta działa również z VoiceOver i Zoom.

Dźwięk mono

Dźwięk mono to połączenie dźwięku z lewego i prawego kanału w jeden sygnał odtwarzany w obu kanałach. Dla sygnału mono można ustawiać balans głośności w kanale prawym i lewym.

Włącz lub wyłącz Dźwięk mono i ustaw balans: Wybierz Ustawienia > Ogólne > Dostępność > Dźwięk mono.

AssistiveTouch

Funkcja AssistiveTouch ułatwia korzystanie z iPod touch, jeśli masz trudności z dotykiem ekranu lub naciskaniem przycisków. iPod touch można obsługiwać przy użyciu funkcji AssistiveTouch i zgodnego akcesorium wspomagającego. Funkcja AssistiveTouch umożliwia także wykonywanie gestów trudnych dla użytkownika bez akcesorium wspomagającego.

Włączanie AssistiveTouch: Wybierz Ustawienia > Ogólne > Dostępność > AssistiveTouch. Włączanie i wyłączenie funkcji AssistiveTouch można również przypisać do trzykrotnego naciśnięcia przycisku Początek. W tym celu wybierz Ustawienia > Ogólne > Dostępność > trzykrotne naciśnięcie Początek.

Ustawianie szybkości śledzenia ruchów

Wybierz Ustawienia > Ogólne > Dostępność > AssistiveTouch > Szybkość śledzenia ruchów.

Pokazywanie i ukrywanie menu AssistiveTouch

Kliknij w przycisk dodatkowy na akcesorium.

Ukrywanie przycisku menu

Wybierz Ustawienia > Ogólne > Dostępność > AssistiveTouch > Zawsze pokazuj menu.

Wykonywanie przesuwania lub przeciągania z użyciem 2, 3, 4 lub 5 palców

Stuknij w przycisk menu, stuknij w Gesty, a następnie stuknij w liczbę palców wymaganych dla gestu. Gdy kółka dla palców zostaną wyświetlone na ekranie, przesunij je lub przeciągnij w kierunku wymaganym dla gestu. Po zakończeniu stuknij w przycisk menu.

Wykonywanie gestu zsuwania palców	Stuknij w przycisk menu, stuknij w Ulubione, a następnie stuknij w Zsuń. Gdy wyświetlone zostaną kółka zsuwania, dotknij dowolnego miejsca na ekranie, aby je przenieść, a następnie przeciągnij kółka do wewnątrz lub na zewnątrz, aby wykonać gest zsuwania. Po zakończeniu stuknij w przycisk menu.
Tworzenie własnych gestów	Stuknij w przycisk menu, stuknij w Ulubione, a następnie stuknij w symbol zastępczy pustego gestu. Możesz również wybrać Ustawienia > Ogólne > Dostępność > AssistiveTouch > Utwórz gest własny.
Blokowanie lub obracanie ekranu, regulowanie głośności iPod touch lub symulowanie potrząśnięcia iPodem touch	Stuknij w przycisk menu, a następnie stuknij w Urządzenie.
Symulowanie naciśnięcia przycisku Początek	Stuknij w przycisk menu, a następnie stuknij w Początek.
Przenoszenie przycisku menu	Przeciągnij przycisk w dowolne miejsce na ekranie.
Wychodzenie z menu bez wykonywania gestu	Stuknij w dowolne miejsce poza menu.

Uniwersalny dostęp w OS X

Podczas synchronizacji zawartości iPod touch z biblioteką iTunes możesz skorzystać z funkcji uniwersalnego dostępu, obecnych w systemie OS X. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, wybierz w Finderze z menu Pomoc > Pomoc Macintosha, a następnie poszukaj hasła „uniwersalny dostęp”.

Więcej informacji o funkcjach dostępności iPod touch i systemu OS X można znaleźć na stronie www.apple.com/pl/accessibility.

Minimalny rozmiar czcionki dla wiadomości pocztowych

Aby zwiększyć czytelność, można zmienić minimalną czcionkę dla wiadomości pocztowych (Większa, Duża lub Olbrzymia).

Ustawianie minimalnej czcionki dla wiadomości pocztowych: Wybierz Ustawienia > Poczta, kontakty, inne > Minimalna czcionka.

Ustawienie Duża czcionka zastępuje rozmiar minimalnej czcionki.

Klawiatury na szerokim ekranie

Wiele programów (np. Mail, Safari, Wiadomości, Notatki czy Kontakty) pozwala na obrócenie iPod touch podczas pisania, aby można było korzystać z większej klawiatury.

Sterowanie głosowe

Sterowanie głosowe (iPod touch 3. generacji lub nowszy) umożliwia obsługę odtwarzania muzyki przez iPod touch za pomocą poleceń wydawanych głosem. Zobacz „Sterowanie programem Muzyka przy użyciu poleceń głosowych” na stronie 41.

Napisy dla niesłyszących

Włączanie napisów w wideo: Wybierz Ustawienia > Wideo > Napisy.


Uwaga: Nie wszystkie filmy mają dołączone napisy.


Klawiatury narodowe pozwalają na wprowadzanie tekstu w wielu różnych językach, w tym w językach azjatyckich oraz językach zapisywanych od strony prawej do lewej.

Dodawanie i usuwanie klawiatur

Do wprowadzania tekstu w innych językach na iPodzie touch służą różne klawiatury. Domyślnie dostępna jest tylko jedna klawiatura, dostosowana do wybranego języka. Aby udostępnić klawiatury dla innych języków, należy użyć ustawień Klawiatura. Listę obsługiwanych klawiatur można znaleźć pod adresem www.apple.com/pl/ipodtouch/specs.html.



Dodawanie klawiatury: Wybierz Ustawienia > Ogólne > Narodowe > Klawiatury > Dodaj klawiaturę, a następnie wybierz klawiaturę z listy. Jeśli chcesz dodać kolejne klawiatury, powtórz powyższe czynności.



Usuwanie klawiatury: Wybierz Ustawienia > Ogólne > Narodowe > Klawiatury, a następnie stuknij w Edycja. Stuknij w  obok klawiatury do usunięcia, a następnie stuknij w Usuń.

Edycja listy klawiatur: Wybierz Ustawienia > Ogólne > Narodowe > Klawiatury. Stuknij w Edycja, a następnie przeciągnij  obok klawiatury na nowe miejsce na liście.

Przełączanie klawiatur

W celu wprowadzenia tekstu w innym języku należy przełączyć klawiaturę.

Przełączanie klawiatur podczas pisania: Naciśnij i przytrzymaj klawisz z globusem , aby wyświetlić wszystkie włączone klawiatury. Aby wybrać klawiaturę, przeciągnij palec do jej nazwy, a następnie oderwij go od ekranu. Klawisz z globusem  jest wyświetlany, jeśli zostało włączonych wiele klawiatur.

Można również stuknąć w . Po stuknięciu w  na ekranie pojawi się przez chwilę nazwa aktywowanej klawiatury. Kontynuuj stukanie, aby uzyskać dostęp do innych włączonych klawiatur.

Wiele klawiatur udostępnia litery, liczby oraz symbole, które nie są widoczne na klawiaturze.

Wprowadzanie liter akcentowanych i znaków alternatywnych: Dotknij podobnej litery, liczby lub symbolu i przytrzymaj je, a następnie przesunij palec (bez odrywania go od ekranu), aby wybrać jedną z wersji danego znaku. Na przykład, klawiatura polska pozwala na wprowadzanie polskich znaków przez dotknięcie i przytrzymanie klawisza z odpowiednią literą, a klawiatura tajska umożliwia wprowadzanie liczb narodowych przez dotknięcie i przytrzymanie klawisza z odpowiednią liczbą.

Język chiński

Dostępne są klawiatury udostępniające różne sposoby wprowadzania pisma chińskiego, w tym pinyin, cangjiejie, wubihua i zhuyin. Istnieje również możliwość „rysowania” chińskich znaków palcem na ekranie.

Wpisywanie w systemie pinyin

Za pomocą klawiatury QWERTY można wprowadzać transkrypcję pinyin w systemie uproszczonym i tradycyjnym. Sugerowane znaki pojawiają się na bieżąco, podczas pisania. Możesz wybrać proponowany znak stuknięciem lub kontynuować pisanie, aby zobaczyć więcej propozycji.

Gdy nadal będziesz wpisywać znaki pinyin bez odstępów, na ekranie zaczną pojawiać się propozycje zdań.

Wpisywanie w systemie cangjie

Chińskie znaki można tworzyć, stukając w klawisze ze znakami składowymi Cangjie. Sugerowane znaki pojawiają się na bieżąco, podczas pisania. Stuknij w znak, aby go wybrać, lub kontynuuj wpisywanie kolejnych składników (do pięciu), aby zobaczyć więcej opcji.

Wpisywanie w systemie wubihua

Chińskie znaki można tworzyć za pomocą kreski (maks. 5) wpisywanych w prawidłowej kolejności: pozioma, pionowa, opadająca w lewo, opadająca w prawo i hak. Na przykład, chiński znak 圈 (koło) powinien zaczynać się od kreski pionowej: | .

Podczas pisania pojawiać się będą proponowane chińskie znaki. Najczęściej używane znaki pojawią się jako pierwsze. Gdy zobaczysz znak, którego chcesz użyć, stuknij w niego.

Jeśli nie znasz prawidłowej kreski, wprowadź gwiazdkę (*). Aby zobaczyć więcej możliwych znaków, wpisz inną kreskę lub przewiń listę.

Stuknij w klawisz 匹配, aby zobaczyć tylko znaki dokładnie odpowiadające wprowadzonym kreskom.


Wpisywanie w systemie zhuyin

Znaki zhuyin wprowadza się za pomocą klawiatury. Sugerowane znaki pojawiają się na bieżąco, podczas pisania. Możesz wybrać proponowany znak, stukając w niego, lub kontynuować pisanie, aby zobaczyć więcej propozycji. Po wprowadzeniu pierwszej litery klawiatura automatycznie się zmienia, pokazując kolejne.

Gdy nadal będziesz wprowadzać znaki zhuyin bez odstępów, na ekranie zaczną pojawiać się propozycje zdań.

Rysowanie chińskich znaków

Po włączeniu uproszczonego lub tradycyjnego chińskiego pisma odręcznego możesz wprowadzać chińskie znaki palcem bezpośrednio na ekranie. iPod touch rozpoznaje kontury i pokazuje pasujące znaki na liście. Pierwszy znak od góry to ten, który pasuje najbardziej. Po wybraniu znaku na liście pojawią się również znaki najczęściej używane po nim.

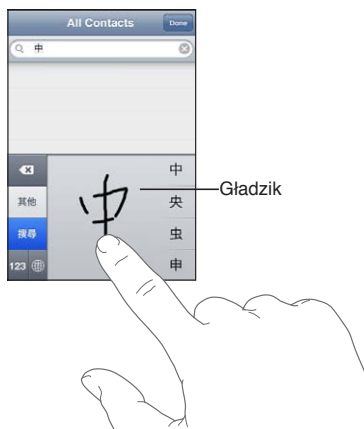

Niektóre złożone znaki, np. 鱸 (część nazwy międzynarodowego portu lotniczego w Hongkongu), 輦 (winda) czy ㄟ (partykuła używana w dialekcie kantońskim), mogą być wpisywane przez wprowadzenie kolejno po sobie dwóch znaków składowych. Stuknij w ten znak, aby zastąpić nim wpisane wcześniej znaki.

Znaki rzymskie również są rozpoznawane.

Konwertowanie między chińskim uproszczonym a chińskim tradycyjnym

Zaznacz znak lub znaki, które chcesz zamienić, a następnie stuknij w Zastąp. Zobacz „Edytowanie tekstu” na stronie 26.

Język japoński

Znaki pisma japońskiego można wprowadzać za pomocą klawiatur Romaji lub Kana. Można również wprowadzać emotikony.

Wprowadzanie japońskich znaków kana

Za pomocą klawiatury kana możesz wpisywać sylaby. Gdy stukniesz w klawisz ze strzałką, możesz wybrać dodatkową sylabę lub słowo w oknie.

Wprowadzanie japońskiej transkrypcji romaji

Wpisuj sylaby, używając klawiatury romaji. Wzdłuż górnej krawędzi klawiatury będą pojawiały się alternatywne propozycje. Stuknij w propozycję, aby ją wprowadzić. Gdy stukniesz w klawisz ze strzałką, możesz wybrać dodatkową sylabę lub słowo w oknie.

Wprowadzanie emotikon

Jeśli używasz japońskiej klawiatury kana, stuknij w klawisz ^_^.

Jeśli używasz japońskiej klawiatury romaji (japoński układ QWERTY), stuknij w klawisz liczb 123, a następnie w klawisz ^_^.

Jeśli używasz chińskiej klawiatury pinyin (uproszczonej lub tradycyjnej) lub zhuyin (tradycyjnej), stuknij w klawisz symboli ㄟ, a następnie w klawisz ^_^.

Wprowadzanie znaków emoji

Za pomocą klawiatury emoji można dodawać znaki obrazkowe. Znaki emoji można także wpisywać przy użyciu klawiatury japońskiej. Na przykład, wpisz はーと, aby uzyskać ♥.

Korzystanie z listy propozycji

Podczas pisania na klawiaturze chińskiej, japońskiej lub arabskiej na górze klawiatury wyświetlane są proponowane znaki. Możesz wybrać proponowany znak stukając w niego lub przesunąć palcem w lewo, aby zobaczyć więcej propozycji.

Korzystanie z rozszerzonej listy propozycji: Aby wyświetlić pełną listę propozycji, stuknij w strzałkę w górę z prawej strony. Przesuń palcem w górę lub w dół, aby przewinąć listę. Aby powrócić do listy skróconej, stuknij w strzałkę w dół.

Korzystanie ze skrótów

Niektóre klawiatury chińskie i japońskie pozwalają na tworzenie skrótów dla wyrazów i par znaków. Skrót jest dodawany do słownika użytkownika. Wprowadzenie skrótu dla słowa za pomocą obsługiwanej klawiatury powoduje jego zastąpienie powiązaniem słowem lub parą znaków. Skróty są dostępne dla następujących klawiatur:

- Chiński uproszczony (pinyin)
- Chiński tradycyjny (pinyin)
- Chiński tradycyjny (zhuyin)
- Japoński (romaji)
- Japoński (kana)

Włączanie i wyłączanie skrótów: Wybierz Ustawienia > Ogólne > Klawiatura > Skróty.

Język wietnamski

Dotknij dowolnej litery i przytrzymaj ją, aby zobaczyć dostępne znaki diakrytyczne.

Możesz również wprowadzać znaki diakrytyczne, naciskając następujące sekwencje klawiszy:

- aa—â
- aw—ă
- as—á
- af—à
- ar—â
- ax—ã
- aj—ạ
- dd—đ
- ee—ê
- oo—ô
- ow—ơ
- w—ư

Witryna wsparcia iPoda touch


Obszerne informacje dotyczące wsparcia można znaleźć w Internecie pod adresem www.apple.com/pl/support/ipodtouch/. Można również skorzystać ze spersonalizowanej usługi wsparcia, Express Lane (nieдоступna w niektórych regionach). Przejdź do expresslane.apple.com.

Ponowne uruchamianie i zerowanie iPoda touch

Jeśli coś nie działa tak jak powinno, spróbuj ponownie uruchomić iPoda touch, wymusić zakończenie programu lub ponownie uruchomić iPoda touch.

Ponowne uruchamianie iPoda touch: Naciśnij i przytrzymaj przycisk Włącz/Wyłącz, aż na ekranie pojawi się czerwony suwak. Przesuń palcem ten suwak, aby wyłączyć iPoda touch. Aby włączyć iPoda touch ponownie, naciśnij i przytrzymaj przycisk Włącz/Wyłącz, aż na ekranie pojawi się logo Apple.

Jeśli nie możesz wyłączyć iPoda touch lub jeśli problem nadal występuje, konieczne może być wyzerowanie iPoda touch. Wyzerowanie iPoda touch powinno zostać wykonane tylko wtedy, gdy wyłączenie i włączenie urządzenia nie rozwiązuje problemu.

Wymuszanie zamykania programu: Naciśnij przycisk Włącz/Wyłącz i przytrzymaj go przez kilka sekund, aż na ekranie pojawi się czerwony suwak. Następnie naciśnij przycisk Początek  i przytrzymaj go, aż program zakończy działanie.

Można również wymusić zakończenie działania programu, usuwając go z listy ostatnio używanych. Zobacz „Otwieranie i przełączanie programów” na stronie 19.

Zerowanie iPoda touch: Naciśnij i przytrzymaj jednocześnie przycisk Włącz/Wyłącz i przycisk Początek przez co najmniej dziesięć sekund, aż na ekranie zostanie wyświetlone logo Apple.

Tworzenie kopii zapasowej danych iPoda touch

iCloud i iTunes umożliwiają automatyczne tworzenie kopii zapasowych danych iPoda touch. Jeśli wybierzesz automatyczne archiwizowanie przy użyciu iCloud, nie możesz automatycznie tworzyć kopii zapasowych na komputerze przy użyciu iTunes (ale możesz to robić ręcznie).

Archiwizowanie przy użyciu iCloud

iCloud automatycznie archiwizuje iPoda touch przez Wi-Fi, gdy jest on podłączony do źródła zasilania i zablokowany. Data i godzina ostatniej archiwizacji jest wyświetlana na liście u dołu ekranu Dysk i archiwum. iCloud archiwizuje następujące rzeczy:

- kupiona muzyka, programy TV, programy i książki
- zdjęcia i wideo z albumu Rolka z aparatu
- Ustawienia iPoda touch
- dane programów
- ekran początkowy i uporządkowanie programów

- wiadomości

Uwaga: Muzyka nie jest archiwizowana we wszystkich regionach; programy TV nie są dostępne we wszystkich regionach.

Jeśli podczas pierwszego konfigurowania iPod'a touch nie włączono kopii zapasowych iCloud, można je włączyć w ustawieniach iCloud.

Włączanie archiwizacji iCloud	Wybierz Ustawienia > iCloud, a następnie zaloguj się przy użyciu Apple ID i hasła (jeśli jest to wymagane). Wybierz Dysk i archiwum, a następnie włącz Archiwum iCloud.
Archiwizacja natychmiastowa	Wybierz Ustawienia > iCloud > Dysk i archiwum, a następnie stuknij w Archiwizuj teraz.
Zarządzanie archiwami	Wybierz Ustawienia > iCloud > Dysk i archiwum, a następnie stuknij w Zarządzaj dyskiem. Stuknij w nazwę iPod'a touch.
Włączanie lub wyłączenie archiwizowania albumu Rolka z aparatu	Wybierz Ustawienia > iCloud > Dysk i archiwum, a następnie stuknij w Zarządzaj dyskiem. Stuknij w nazwę iPod'a touch, a następnie włącz lub wyłącz archiwizowanie Rolki z aparatu.
Wyświetlanie archiwizowanych urządzeń	Wybierz Ustawienia > iCloud > Dysk i archiwum > Zarządzaj dyskiem.
Wyłączanie archiwizacji iCloud	Wybierz Ustawienia > iCloud > Dysk i archiwum > Archiwa, a następnie wyłącz Archiwum iCloud.

Muzyka, która nie została kupiona w iTunes, nie jest archiwizowana w iCloud. Do archiwizowania i odtwarzania takich materiałów należy używać iTunes. Zobacz „Synchronizowanie z iTunes” na stronie 17.

Ważne: Archiwizowanie muzyki i programów TV nie jest dostępne we wszystkich regionach. Poprzednie zakupy mogą być niedostępne, jeśli nie ma ich już w iTunes Store, App Store lub iBookstore.

Kupione materiały, jak również materiały Strumienia zdjęć, nie zajmują miejsca w bezpłatnej puli 5 GB iCloud.

Tworzenie kopii zapasowych przy użyciu iTunes

iTunes tworzy kopie zapasowe zdjęć z albumu Rolka z aparatu i Zachowane, jak również z wiadomości tekstowych, notatek, historii połączeń, ulubionych kontaktów, ustawień dźwięku i innych. Kopie zapasowe plików multimedialnych (utwory, pozostałe zdjęcia) nie są tworzone, ale można je odtworzyć, synchronizując urządzenie z iTunes.

Po podłączeniu iPod'a touch do komputera, z którym jest zwykle synchronizowany, iTunes tworzy kopię zapasową za każdym razem, gdy wykonywane jest:

- *Synchronizowanie z iTunes:* iTunes synchronizuje iPod'a touch za każdym razem, gdy iPod touch jest podłączany do komputera. Zobacz „Synchronizowanie z iTunes” na stronie 17. iTunes nie tworzy automatycznie kopii zapasowych dla iPod'a touch, który nie został skonfigurowany do synchronizacji z danym komputerem.
- *Uaktualnianie i odtwarzanie iPod'a touch:* iTunes automatycznie tworzy kopię zapasową iPod'a touch przed uaktualnianiem i odtwarzaniem.

iTunes może również szyfrować kopie zapasowe iPod'a touch w celu zabezpieczenia danych.

Szyfrowanie kopii zapasowych iPod'a touch: Na ekranie Podsumowanie iTunes zaznacz Szyfruj kopię zapasową iPod'a touch.

Odtwarzanie plików i ustawień iPoda touch: Podłącz iPoda touch do komputera, z którym go zwykle synchronizujesz, wybierz iPoda touch w oknie iTunes, a następnie kliknij w Odtwórz w panelu Podsumowanie.

Więcej informacji o kopiach zapasowych, ustawieniach i danych uwzględnianych w tych kopiach można znaleźć pod adresem support.apple.com/kb/HT1766?viewlocale=pl_PL.

Usuwanie kopii zapasowej iTunes

Kopie zapasowe iPoda touch można usuwać z listy kopii zapasowych w iTunes. Na przykład, można to wykonać, jeśli kopia zapasowa została utworzona na komputerze innej osoby.

Usuwanie kopii zapasowej:

- 1 Otwórz preferencje iTunes.
 - *Mac:* Wybierz iTunes > Preferencje.
 - *Windows:* Wybierz polecenie menu Edycja > Preferencje.
- 2 Kliknij w Urządzenia (iPod touch nie musi być podłączony).
- 3 Zaznacz kopię zapasową, którą chcesz usunąć, a następnie kliknij w przycisk Usuń kopię zapasową.
- 4 Kliknij w Usuń, aby potwierdzić zamiar usunięcia zaznaczonej kopii, a następnie kliknij w OK.

Uaktualnianie i odtwarzanie oprogramowania iPoda touch

Oprogramowanie iPoda touch można uaktualniać w ustawieniach lub korzystając z iTunes. Można również wymazać lub odtworzyć iPoda touch, a następnie przywrócić zawartość z kopii zapasowej, używając iCloud lub iTunes.

Usunięte dane nie są już dostępne przez interfejs użytkownika iPoda touch, ale nie są z niego wymazywane. Aby uzyskać informacje o wymazywaniu całej zawartości i ustawień, zobacz „Wyzeruj” na stronie 118.

Uaktualnianie iPoda touch

Oprogramowanie iPoda touch można uaktualniać w ustawieniach lub korzystając z iTunes.

Bezprzewodowe uaktualnianie iPoda touch: Wybierz Ustawienia > Ogólne > Uaktualnienia. iPod touch sprawdzi, czy są dostępne uaktualnienia oprogramowania.

Uaktualnianie oprogramowania w iTunes: iTunes sprawdza, czy są dostępne uaktualnienia oprogramowania za każdym razem, gdy synchronizujesz iPoda touch za pomocą iTunes. Zobacz „Synchronizowanie z iTunes” na stronie 17.

Aby uzyskać więcej informacji o uaktualnianiu oprogramowania iPoda touch, przejdź do support.apple.com/kb/HT4623?viewlocale=pl_PL.

Odtwarzanie iPoda touch

Do odtwarzania iPoda touch z kopii zapasowej można używać iCloud lub iTunes.

Odtwarzanie z archiwum iCloud: Wyzeruj iPoda touch, aby wymazać wszystkie ustawienia i dane. Zaloguj się do iCloud i w Asystencie ustawień wybierz Odtwórz z archiwum. Zobacz „Wyzeruj” na stronie 118.

Odtwarzanie z kopii zapasowej iTunes: Podłącz iPoda touch do komputera, z którym go zwykle synchronizujesz, wybierz iPoda touch w oknie iTunes, a następnie kliknij w Odtwórz w panelu Podsumowanie.

W przypadku odtwarzania oprogramowania iPod touch można go skonfigurować jako nowego iPod touch lub odtworzyć muzykę, wideo, dane programów i inne materiały z kopii zapasowej.

Aby uzyskać więcej informacji o odtwarzaniu oprogramowania iPod touch, przejdź do support.apple.com/kb/HT1414?viewlocale=pl_PL.

Udostępnianie plików

Udostępnianie plików umożliwia przesyłanie plików między iPodem touch a komputerem przy użyciu iTunes i przewodu USB. Można udostępniać pliki utworzone za pomocą obsługiwanego programu i zachowane w obsługiwanym formacie.

Na liście udostępniania plików w iTunes wyświetlane są nazwy programów obsługujących udostępnianie plików. Na liście Pliki wyświetlane są znajdujące się w iPodzie touch dokumenty każdego programu. Informacje o udostępnianiu plików w danym programie można znaleźć w jego dokumentacji. Nie wszystkie programy obsługują tę funkcję.

Przesyłanie pliku z iPod touch do komputera: W iTunes przejdź do panelu Programy dla urządzenia. W sekcji Udostępnianie plików zaznacz program na liście. Po prawej stronie zaznacz plik, który chcesz przesłać, a następnie kliknij w Zachowaj.

Przesyłanie pliku z komputera do iPod touch: W iTunes przejdź do panelu Programy dla urządzenia. W sekcji Udostępnianie plików zaznacz program, a następnie kliknij w Dodaj. Plik zostanie natychmiast przesłany do urządzenia na użytek wybranego programu.

Usuwanie pliku z iPod touch: W iTunes przejdź do panelu Programy dla urządzenia. W sekcji Udostępnianie plików zaznacz program, a następnie naciśnij klawisz Delete.

Informacje o bezpieczeństwie, oprogramowaniu i usługach

W tej tabeli opisano, gdzie można znaleźć więcej informacji o bezpieczeństwie, oprogramowaniu i usługach dotyczących iPod touch.

Temat	Źródła informacji
Bezpieczne korzystanie z iPod touch	Aby uzyskać najnowsze informacje o bezpieczeństwie i przepisach, zobacz <i>Ważne informacje o produkcie</i> pod adresem support.apple.com/pl_PL/manuals/ipodtouch/.
iPod touch — serwis i wsparcie techniczne, porady, fora dyskusyjne i oprogramowanie Apple do pobrania	Przejdź do: www.apple.com/pl/support/ipodtouch .
Najnowsze informacje o iPodzie touch	Przejdź do: www.apple.com/pl/ipodtouch .
Korzystanie z iCloud	Przejdź do: www.apple.com/pl/support/icloud .
Korzystanie z iTunes	Otwórz iTunes i wybierz Pomoc > Pomoc iTunes. Internetowy samouczek iTunes (może nie być dostępny we wszystkich regionach) można znaleźć pod adresem www.apple.com/pl/support/itunes .
Tworzenie Apple ID	Przejdź do: appleid.apple.com .
Korzystanie z iPhoto w systemie OS X	Otwórz iPhoto i wybierz Pomoc > Pomoc iPhoto.
Korzystanie z Książki adresowej w systemie OS X	Otwórz Książkę adresową i wybierz Pomoc > Pomoc Książki adresowej.
Korzystanie z programu iCal w systemie OS X	Otwórz iCal i wybierz Pomoc > Pomoc iCal.

Temat	Źródła informacji
Microsoft Outlook, książka adresowa Windows, Adobe Photoshop Elements	Zajrzyj do dokumentacji poszczególnych programów.
Korzystanie z obsługi gwarancyjnej	Najpierw skorzystaj z rad podanych w tym podręczniku oraz w Internecie. Następnie przejdź do adresu www.apple.com/pl/support lub zobacz <i>Ważne informacje o produkcie</i> pod adresem support.apple.com/pl_PL/manuals/ipodtouch/ .
Usługa wymiany baterii	Przejdź do www.apple.com/pl/batteries/replacements.html .

Informacje o recyklingu i pozbywaniu się sprzętu

iPoda touch należy zutylizować zgodnie z lokalnym prawem i regulacjami. Urządzenie zawiera baterię, więc nie można go wyrzucić razem z innymi odpadkami gospodarstwa domowego. Gdy upłynie okres eksploatacji iPoda, skontaktuj się z Apple lub władzami lokalnymi, aby dowiedzieć się, jak można się go pozbyć lub poddać recyklingowi.

Wymiana baterii: Ładowalna bateria w iPodzie touch powinna być wymieniana tylko przez Apple lub autoryzowany serwis Apple. Aby uzyskać więcej informacji o usługach wymiany baterii, zobacz: www.apple.com/pl/batteries/replacements.html

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o programie recyklingu Apple, zobacz: www.apple.com/pl/recycling

Deutschland: Dieses Gerät enthält Batterien. Bitte nicht in den Hausmüll werfen. Entsorgen Sie dieses Gerätes am Ende seines Lebenszyklus entsprechend der maßgeblichen gesetzlichen Regelungen.

Nederlands: Gebruikte batterijen kunnen worden ingeleverd bij de chemokar of in een speciale batterijcontainer voor klein chemisch afval (kca) worden gedeponeed.

Türkiye: EEE yönetmeliğine (Elektrikli ve Elektronik Eşyalarda Bazı Zararlı Maddelerin Kullanımının Sınırlandırılmasına Dair Yönetmelik) uygundur.

台灣



廢電池請回收

Unia Europejska — informacje o utylizacji:



Powyższy symbol oznacza, że zgodnie z lokalnymi przepisami prawa produktu nie można wyrzucać razem z innymi odpadkami gospodarstwa domowego. Gdy produkt ten osiągnie kres swego życia, należy zabrać go do specjalnego punktu zbiórki wyznaczonego przez władze lokalne. Niektóre punkty przyjmują produkty bez opłat. Osobna zbiórka i utylizacja tego produktu pomaga chronić zasoby naturalne oraz zapewnia, że produkt utylizowany jest w sposób, który chroni zdrowie ludzi i środowisko naturalne.

Union Européenne—informations sur l'élimination: Le symbole ci-dessus signifie que vous devez vous débarrasser de votre produit sans le mélanger avec les ordures ménagères, selon les normes et la législation de votre pays. Lorsque ce produit n'est plus utilisable, portez-le dans un centre de traitement des déchets agréé par les autorités locales. Certains centres acceptent les produits gratuitement. Le traitement et le recyclage séparé de votre produit lors de son élimination aideront à préserver les ressources naturelles et à protéger l'environnement et la santé des êtres humains.

Europäische Union—Informationen zur Entsorgung: Das Symbol oben bedeutet, dass dieses Produkt entsprechend den geltenden gesetzlichen Vorschriften und getrennt vom Hausmüll entsorgt werden muss. Geben Sie dieses Produkt zur Entsorgung bei einer offiziellen Sammelstelle ab. Bei einigen Sammelstellen können Produkte zur Entsorgung unentgeltlich abgegeben werden. Durch das separate Sammeln und Recycling werden die natürlichen Ressourcen geschont und es ist sichergestellt, dass beim Recycling des Produkts alle Bestimmungen zum Schutz von Gesundheit und Umwelt beachtet werden.

Unione Europea—informazioni per l'eliminazione: Questo simbolo significa che, in base alle leggi e alle norme locali, il prodotto dovrebbe essere eliminato separatamente dai rifiuti casalinghi. Quando il prodotto diventa inutilizzabile, portarlo nel punto di raccolta stabilito dalle autorità locali. Alcuni punti di raccolta accettano i prodotti gratuitamente. La raccolta separata e il riciclaggio del prodotto al momento dell'eliminazione aiutano a conservare le risorse naturali e assicurano che venga riciclato in maniera tale da salvaguardare la salute umana e l'ambiente.

Europeiska unionen—uttjänta produkter: Symbolen ovan betyder att produkten enligt lokala lagar och bestämmelser inte får kastas tillsammans med hushållsavfallet. När produkten har tjänat ut måste den tas till en återvinningsstation som utsetts av lokala myndigheter. Vissa återvinningsstationer tar kostnadsfritt hand om uttjänta produkter. Genom att låta den uttjänta produkten tas om hand för återvinning hjälper du till att spara naturresurser och skydda hälsa och miljö.

Brasil—Informações sobre descarte e reciclagem:



O símbolo indica que este produto e/ou sua bateria não devem ser descartadas no lixo doméstico. Quando decidir descartar este produto e/ou sua bateria, faça-o de acordo com as leis e diretrizes ambientais locais. Para informações sobre o programa de reciclagem da Apple, pontos de coleta e telefone de informações, visite www.apple.com/br/environment.

Apple a środowisko naturalne

Apple zapewnia, że dokłada wszelkich starań, aby minimalizować wpływ działania firmy oraz swoich produktów na środowisko naturalne. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, zobacz: www.apple.com/pl/environment

Temperatura pracy iPoda touch

Jeśli temperatura wewnątrz iPoda touch przekracza normalne temperatury pracy, następuje próba jej uregulowania i mogą wystąpić następujące objawy:

- iPod touch przestaje się ładować.
- Ekran zostaje wygaszony.
- Wyświetlone zostaje ostrzeżenie o wysokiej temperaturze.

Ważne: Gdy wyświetlany jest ekran ostrzeżenia o wysokiej temperaturze, z iPoda touch nie można korzystać. Jeśli iPod touch nie może wyregulować swojej temperatury wewnętrznej, przechodzi w tryb głębokiego snu, w którym pozostaje do momentu ochłodzenia. Przed próbą ponownego używania iPoda touch przenieś go w chłodniejsze miejsce i zaczekaj kilka minut.

🍏 Apple Inc.

© 2012 Apple Inc. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Apple, logo Apple, AirPlay, AirPort, AirPort Express, AirPort Extreme, Aperture, Apple TV, Cover Flow, FaceTime, Finder, iBooks, iCal, iLife, iMovie, iPad, iPhone, iPhoto, iPod, iPod touch, iTunes, iTunes Extras, Keynote, Mac, Mac OS X, Numbers, Pages, Safari, Spotlight i Time Capsule są znakami towarowymi Apple Inc., zastrzeżonymi w USA i innych krajach.

AirPrint, iMessage, logo Made for iPod i Multi-Touch są znakami towarowymi Apple Inc.

Apple Store, Genius, iCloud, iTunes Plus, iTunes Store oraz MobileMe to znaki usługi Apple Inc., zastrzeżone w USA i innych krajach.

App Store, iBookstore i iTunes Match to znaki usług Apple Inc.

iOS to znak towarowy lub zastrzeżony znak towarowy należący do firmy Cisco w USA i innych krajach, używany na podstawie licencji.

Ping jest zarejestrowanym znakiem towarowym firmy Karsten Manufacturing Corporation, a jego użycie w USA jest przedmiotem licencji.

NIKE i wzór Swoosh są znakami towarowymi firmy NIKE, Inc. i jej podmiotów zależnych — i są używane na podstawie licencji.

Słowo i znak Bluetooth® to zarejestrowane znaki towarowe Bluetooth SIG, Inc., a ich użycie przez Apple Inc. jest przedmiotem licencji.

Adobe i Photoshop to znaki towarowe firmy Adobe Systems Incorporated, zarejestrowane w USA i innych krajach.

Nazwy innych firm i produktów wymienione tutaj mogą być znakami towarowymi należącymi do odpowiednich właścicieli.

Dane map © 2010 Google.

Nazwy produktów firm trzecich zostały wymienione jedynie w celach informacyjnych i nie są reklamą ani rekomendacją. Apple nie ponosi żadnej odpowiedzialności za działanie lub stosowanie tych produktów. Wszelkie porozumienia i gwarancje (o ile zostały udzielone) są zawierane między sprzedającym i użytkownikiem. Dołożono wszelkich starań, aby informacje zawarte w tym podręczniku były dokładne. Apple nie odpowiada za błędy drukarskie lub redakcyjne.

PL019-2268/2012-02