



**iPod photo**  
Brukerhåndbok

# Innhold

## 3 Komme raskt i gang

- 5 Dette trenger du for å komme i gang
- 8 Gjøre klar iPod photo til å spille musikk

## 13 Bruke iPod photo

- 13 Bruke kontrollene på iPod photo
- 20 Koble iPod photo til og fra en datamaskin
- 25 Organisere og overføre musikk
- 33 Overføre og vise digitale bilder
- 44 Justere innstillingene på iPod photo
- 48 Bruke ekstrafunksjonene på iPod photo
- 53 Lade iPod photo-batteriet
- 57 Tilbehør til iPod photo

## 60 Tips og problemløsning


## 68 Mer informasjon, service og support

## 70 Sikkerhet og rengjøring

# Komme raskt i gang

Gratulerer med ny iPod photo. Les dette kapitlet for å komme raskt i gang med å bruke iPod photo.

iPod photo brukes sammen med datamaskinen. Importer og organiser sanger og bilder på datamaskinen, og overfør dem deretter til iPod photo slik at du kan lytte til musikk og vise bilder mens du er på farten.

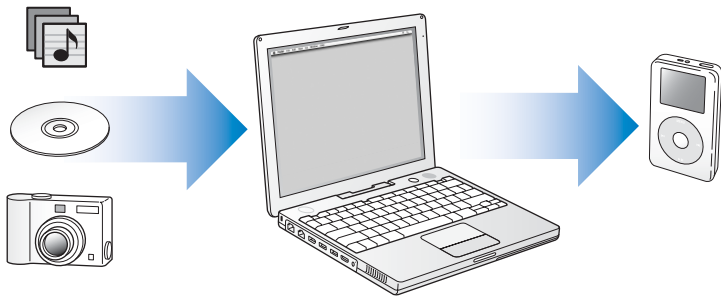

## Lære å bruke iPod photo

Dette kapitlet beskriver hvordan du klargjør iPod photo og kommer raskt i gang med å spille musikk. Hvis du vil vite mer om hvordan du spiller musikk på iPod photo og bruker noen av de andre funksjonene, kan du se «Bruke iPod photo» på side 13.

### iPod photo-funksjoner

iPod photo er en musikkspiller og mye mer. Med iPod photo kan du:

- arkivere tusener av sanger fra CDer eller andre digitale kilder og ta dem med deg overalt
- arkivere tusenvis av digitale bilder som sikkerhetskopier eller for å ta dem med deg overalt
- koble iPod photo til et TV-apparat for å vise bilder i en lysbildeserie med bakgrunnsmusikk
- lytte til lydbøker du har kjøpt fra iTunes Music Store eller audible.com
- organisere musikken i On-The-Go-spillelister
- arkivere eller sikkerhetskopierte filer og andre data, og bruke iPod photo som en ekstern harddisk
- forbedre lyden ved å endre equalizerinnstillinger
- lagre og synkronisere kontakt-, kalender- og oppgaveinformasjon fra datamaskinen
- lagre tekstnotater
- bruke alarmfunksjon
- ta opp talenotater ved hjelp av en separat innkjøpt mikrofon
- arkivere digitale bilder ved hjelp av en separat innkjøpt hukommelseskortleser
- spille spill og mer

Hvis du vil kjøpe mikrofon, hukommelseskortleser eller annet tilbehør til iPod photo, kan du gå til [www.apple.com/norwaystore](http://www.apple.com/norwaystore).

## Dette trenger du for å komme i gang

Hvis du skal bruke iPod photo sammen med en Macintosh, må du ha:

- en Macintosh-maskin med innebygd FireWire eller innebygd høyeffekts USB 2.0



6-pinners FireWire 400-  
utgang



Høyeffekts USB 2.0-utgang  
(Mac OS versjon 10.3.4 eller nyere)

- Mac OS X v10.2.8 eller nyere  
Mac OS X v10.3.4 eller nyere anbefales (og er påkrevd for å bruke iPod photo med USB 2.0).
- iTunes 4.7 eller nyere (følger med på iPod-CDen)  
Gå til [www.apple.com/no/itunes](http://www.apple.com/no/itunes) for å kontrollere at du har den nyeste versjonen av iTunes.
- iPod-programvaren (følger med på iPod-CDen)
- iPhoto 4.0.3 eller nyere (anbefales for overføring av bilder og album til iPod photo)

**Merk:** iPhoto kan allerede være installert på din Mac. Undersøk i Programmer-mappen. iPhoto er også en del av en programpakke som kalles iLife, som er tilgjengelig for kjøp på [www.apple.com/no/ilife](http://www.apple.com/no/ilife). Hvis du har iPhoto 4, kan du oppdatere den til nyeste versjon ved å velge Apple-meny (🍏) > Programvareoppdatering. Denne programvaren er valgfri. iPod photo kan også importere digitale bilder fra mapper på datamaskinens harddisk.

### Hvis du skal bruke iPod photo sammen med en Windows-PC, må du ha:

- en Windows-PC med en prosessorhastighet på 500 MHz eller bedre
- Windows 2000 med Service Pack 4 eller nyere, eller Windows XP Home eller Professional med Service Pack 2 eller nyere
- innebygd FireWire eller et installert FireWire-kort, eller en innebygd høyeffekts USB 2.0 eller et installert høyeffekts USB 2.0-kort



Høyeffekts USB 2.0-  
utgang



6-pinneres FireWire 400-  
utgang (IEEE 1394)



4-pinneres FireWire 400-  
utgang (m/adapter (ekstrautst.))

- iTunes 4.7 eller nyere (følger med på iPod-CDen)

Gå til [www.apple.com/no/itunes](http://www.apple.com/no/itunes) for å kontrollere at du har den nyeste versjonen av iTunes.

**Merk:** iPod photo kan importere bildesamlinger automatisk fra Adobe Photoshop Album 1.0 eller senere, og Adobe Photoshop Elements 3.0 eller senere, som er tilgjengelig på [www.adobe.com](http://www.adobe.com). Denne programvaren er valgfri. iPod photo kan også importere digitale bilder fra mapper på datamaskinens harddisk.


iPod photo leveres med følgende komponenter:



iPod photo



Strømforsyningsenhed

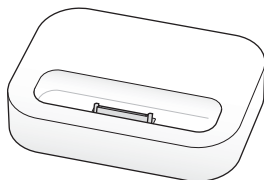

iPod photo Dock




iPod Dock Connector-til-FireWire-kabel



iPod Dock Connector-til-USB 2.0-kabel



iPod photo AV-kabel

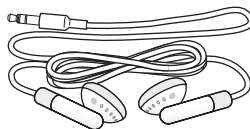

Apple Earphones

**Merk:** En iPod-bæresveske (ikke avbildet) følger også med.


## Gjøre klar iPod photo til å spille musikk

Gjør iPod photo klar til bruk ved å lade batteriet, installere programvaren fra iPod-CDen og importere sanger fra CD-samlingen eller iTunes Music Store (kun tilgjengelig i noen land). Deretter overfører du sangene til iPod photo slik at du kan lytte til dem overalt.

Når du skal importere og vise bilder på iPod photo, følger du veiledningen i dette kapitlet for å klargjøre iPod photo. Deretter går du til «Overføre og vise digitale bilder» på side 33.

### Trinn 1: Lad batteriet

Koble iPod photo til iPod Power Adapter-strømforsyningen ved hjelp av iPod Dock Connector-til-FireWire-kabelen. Det innebygde batteriet er 80 prosent ladet etter omtrent tre timer og fulladet etter omtrent fem timer.

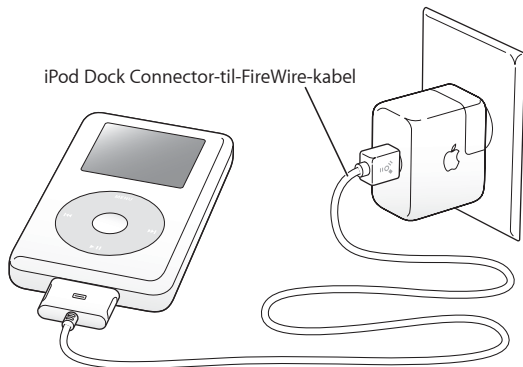



## **Trinn 2: Installer programvaren**

Sett inn iPod-CDen i maskinen, og installer iTunes og iPod-programvaren.

## **Trinn 3: Importer musikk til datamaskinen**

Utfør dette trinnet hvis du ikke allerede har overført musikk til datamaskinen.

Du kan importere musikk fra CDer, og hvis du har Internett-tilkobling, kan du kjøpe musikk fra iTunes Music Store og laste den ned direkte til maskinen.

Du kan søke blant hundretusener av sanger og høre på 30-sekunders utdrag av alle sangene i butikken.

### **Slik importerer du musikk til maskinen fra en CD:**

- 1 Sett inn en CD i maskinen. iTunes åpnes automatisk og CDen er markert i kildelisten i iTunes.
- 2 Fjern markeringen fra sanger du ikke vil importere, og klikk på Importer.
- 3 Gjentag for andre CD-plater du vil importere.

### **Slik kjøper du musikk fra iTunes Music Store:**

- 1 Åpne iTunes, og klikk på Music Store i kildelisten.
- 2 Klikk på Konto-knappen, og følg instruksjonene på skjermen for å klargjøre en konto, eller oppgi informasjonen for Apple-kontoen eller AOL-kontoen din (AOL = America Online).


#### Trinn 4: Koble til iPod photo og overfør musikk

Koble iPod photo til datamaskinen med en av de to medfølgende kablene. Forsikre deg om at pluggene settes inn riktig vei i kontaktene. De kan kun settes inn én vei.

*Hvis du har en Mac, eller hvis du har en Windows-PC med en 6-pinners FireWire 400-utgang, bruker du iPod Dock Connector-til-FireWire-kabelen.*

*Hvis maskinen har en høyeffekts USB 2.0-utgang, kan du også bruke iPod Dock Connector-til-USB 2.0-kabelen.*

Du kan også bruke iPod photo Dock, som er ekstrautstyr (se side 23).

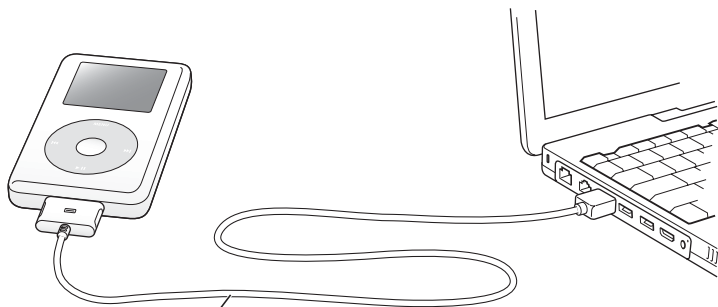

Hvis du kobler iPod til en FireWire 400-utgang, bruker du iPod Dock Connector-til-FireWire-kabelen. Hvis du kobler iPod til en høyeffekts USB 2.0-utgang, bruker du iPod Dock Connector-til-USB 2.0-kabelen.

### Overføre sanger til iPod photo:

Når du kobler iPod photo til datamaskinen, åpnes iTunes automatisk og overfører sanger og spillelister fra musikkbiblioteket ditt til iPod photo.

**Merk:** Forsikre deg om at du har ladet batteriet ved hjelp av iPod Power Adapter-strømforsyningen før du overfører sanger til iPod photo. Se «Lade iPod photo-batteriet» på side 53 hvis du vil vite mer.

*Hvis din Windows-PC ikke har en 6-pinners FireWire 400 (IEEE 1394)-utgang eller en høyeffekts USB 2.0-utgang, kan du koble til iPod photo på en av disse måtene:*


- Kjøp et FireWire-kort eller et USB 2.0-kort, og installer det.
- Eller, hvis maskinen din har en 4-pinners FireWire-utgang, bruk en 6-til-4-pinners FireWire-adaptør (ekstrautstyr).

**Merk:** Du kan ikke lade iPod photo gjennom datamaskinen ved å bruke en 4-pinners FireWire-utgang.

## Trinn 5: Spill musikk

Når sangoverføringen er fullført, vises det en «Nå kan du koble fra»-melding på iPod photo-skjermen. Klem sammen begge sider av Dock-pluggen for å koble kablen fra iPod photo.

Bruk klikkeflaten og Velg-knappen for å navigere til en sang du vil spille. Trykk deretter på Start- eller Velg-knappen, og nyt musikken!

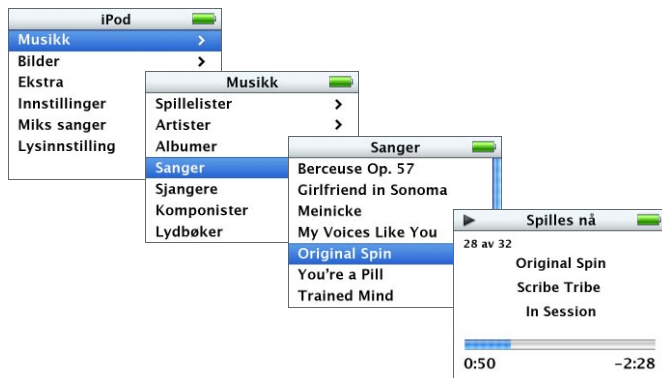

Hvis du vil lære hvordan du importerer bilder til datamaskinen, overfører dem til iPod photo og viser dem på iPod photo eller et TV-apparat, kan du se «Overføre og vise digitale bilder» på side 33.

# Bruke iPod photo


Dette kapitlet inneholder informasjon om hvordan du bruker kontrollene på iPod photo, overfører musikk og viser bilder, lader batteriet og bruker ekstrafunksjonene.

## Bruke kontrollene på iPod photo

Trykk på hvilken som helst knapp for å slå på iPod photo. Hovedmenyen vises.



Bruk knappene og klikkeflaten til å navigere gjennom menyer, starte avspilling, endre innstillinger og vise informasjon. Flytt tommelen lett over klikkeflaten for å markere et menyobjekt. Trykk på Velg-knappen for å velge et objekt. Trykk på menyknappen på klikkeflaten for å gå tilbake til forrige meny.

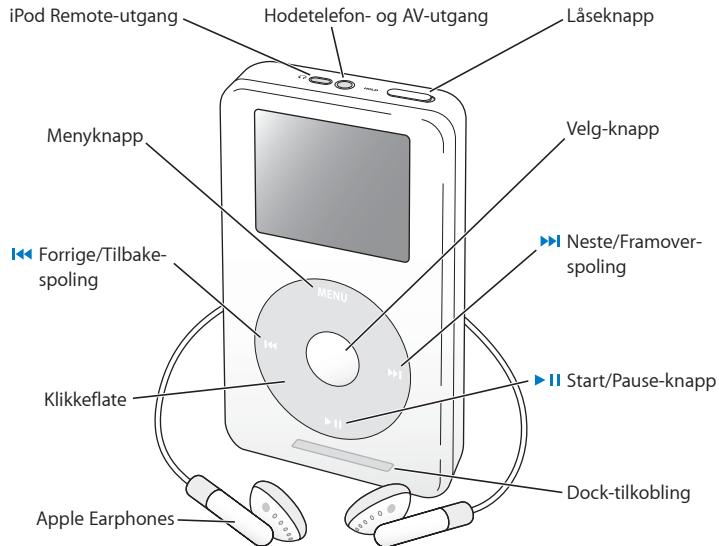

## iPod photo-kontroller

<b>Nullstille iPod photo</b> (Brukes ved problemløsning)	Lås knappene på iPod med låseknappen, og lås dem opp igjen. Hold deretter menyknappen og Velg-knappen nede samtidig i omtrent 6 sekunder, til Apple-logoen vises på skjermen.
<b>Slå på iPod photo</b>	Trykk på en hvilken som helst knapp.
<b>Slå av iPod photo</b>	Hold Start/Pause-knappen nede til iPod slår seg av.
<b>Slå belysningen på eller av</b>	Hold nede menyknappen, eller velg Lysinnstilling fra hovedmenyen.
<b>Velge et menyobjekt</b>	Rull til objektet ved å bevege tommelen lett rundt klikkeflaten, og trykk på Velg-knappen.
<b>Gå tilbake til forrige meny</b>	Trykk på menyknappen.
<b>Finne fram til en sang</b>	Velg Musikk fra hovedmenyen.
<b>Spille en sang</b>	Marker sangen og trykk på Valg-knappen eller Start/Pause-knappen. iPod photo må være koblet fra datamaskinen for å kunne spille sanger.
<b>Spille alle sangene i en liste</b>	Naviger til navnet på listen (for eksempel navnet på et album eller en spilleliste), og trykk på Start/Pause-knappen.
<b>Justere volumet</b>	Når Spilles nå-skjermen vises, bruker du klikkeflaten. Du kan bruke iPod Remote-fjernkontrollen (ekstrautstyr som kan kjøpes fra <a href="http://www.apple.com/norwaystore">www.apple.com/norwaystore</a> ) uansett hvilken skjerm du er i.
<b>Sette en sang på pause</b>	Trykk på Start/Pause-knappen når ingen sang eller liste er markert.

## iPod photo-kontroller

**Deaktivere iPod photo-knappene**  
(For å unngå at knappene trykkes inn uforvarende)

Skyv låseknappen til låsestilling (et oransje felt vises).

**Hoppe til et punkt i en sang**

Når du er på Spilles nå-skjermen, trykker du på Velg-knappen for å vise navigeringslinjen (hvis du ser albumbilder, trykker du en gang til). Naviger deretter til det punktet du vil spille fra.

**Hoppe til neste sang**

Trykk på Neste/Foroverspuling-knappen.

**Starte en sang på nytt**

Trykk på Forrige/Tilbakespuling-knappen.

**Starte forrige sang**

Trykk på Forrige/Tilbakespuling-knappen to ganger.

**Spole forover i en sang**

Hold nede Neste/Foroverspuling-knappen.

**Spole tilbake i en sang**

Hold nede Forrige/Tilbakespuling-knappen.

**Bla gjennom bilder**

Når du er i et bildevisnings-skjerm-bilde, bruker du klikkeflaten til å bla bakover og fremover gjennom bilder.

**Gå til neste eller forrige skjerm med bilder**

Fra et hvilket som helst bildevisnings-skjerm-bilde trykker du på Neste/Foroverspuling eller Forrige/Tilbakespuling.

**Starte en lysbildeserie med bilder**

Velg et bilde eller album, og trykk på Spill. Du kan også velge et fullskjerm-bilde og trykke på Valg-knappen.

**Hoppe til neste eller forrige bilde i en lysbildeserie**

Trykk på Neste/Foroverspuling eller Forrige/Tilbakespuling.




## Deaktivere iPod photo-knappene ved hjelp av låsebryteren

Hvis du bærer iPod photo i lommen og vil sikre deg mot at den slår seg på eller at kontrollene aktiveres, kan du deaktivere knappene.

- Sett låseknappen i låsestilling.



Skyv knappen i pilens retning (til det vises et oransje felt) for å låse knappene på iPod

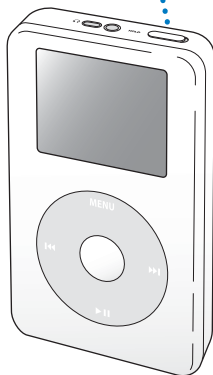

## Lage spillelister på iPod photo

Du kan stille inn iPod photo til å spille sangene du ønsker i den rekkefølgen du ønsker. Når du lager en liste med sanger på iPod photo, vises sangene i en On-The-Go-spilleliste.

### Slik oppretter du en On-The-Go-spilleliste:

- 1 Naviger til en sang, og hold inne Velg-knappen til sangens navn blinker.
- 2 Gjenta trinn 1 for andre sanger du vil legge klar.
- 3 Velg Musikk > Spillelister > On-The-Go for å vise sangene.

Du kan også legge klar hele lister med sanger. Hvis du for eksempel vil legge klar et album, markerer du albumets navn og holder nede Velg-knappen til navnet blinker.

### Slik spiller du sangene i On-The-Go-spillelisten:

- Velg Musikk > Spillelister > On-The-Go, og velg en sang.

### Slik fjerner du en sang fra On-The-Go-spillelisten:

- Marker sangen i spillelisten, og hold nede Velg-knappen til sangnavnet blinker.

### Slik sletter du hele On-The-Go-spillelisten:

- Velg Musikk > Spillelister > On-The-Go > Slett spilleliste.

### Slik lagrer du On-The-Go-spillelister på iPod photo:

- Velg Musikk > Spillelister > On-The-Go > Arkiver spilleliste > Arkiver spilleliste.

Den første spillelisten arkiveres som «Ny spilleliste 1» i Spillelister-menyen.

On-The-Go-spillelisten slettes. Du kan arkivere så mange On-The-Go-spillelister du vil.

### **Slik overfører du On-The-Go-spillelister til datamaskinen:**

- Hvis iPod photo er stilt inn for å overføre sanger automatisk (se side 29) og du lager en On-The-Go-spilleliste, blir spillelisten automatisk overført til iTunes når du kobler til iPod photo. On-The-Go-spillelisten vises i kildelisten i iTunes. Du kan endre navn på spillelisten eller slette den, på samme måte som med alle andre spillelister i iTunes.

### **Gi sanger vurdering**

Du kan gi sangene på iPod en vurdering (fra 1 til 5 stjerner) for å vise hvor godt du liker dem. Ved hjelp av vurderinger kan du opprette automatiske spillelister i iTunes (Les «Om smarte spillelister» på side 28).

#### **Slik gir du en sang en vurdering:**

- 1 Start avspilling av sangen.
- 2 Fra Nå spilles-skjermen trykker du på Velg-knappen til du ser vurderingsskjermen (som viser enten punkt, stjerner eller en kombinasjon av begge).
- 3 Velg en vurdering ved hjelp av klikkeflaten.

### **Vise albumbilder på iPod photo**

Du kan stille inn iTunes til å la iPod photo vise albumbilder, og deretter vise albumbildene på iPod photo.

#### **Slik stiller du inn iTunes til å la iPod photo vise albumbilder:**

- 1 Marker iPod photo i kildelisten i iTunes, og klikk på Valg-knappen.



Valg-knapp

## 2 Velg «Vis albumbilder på iPod».

### **Slik kan du se albumbilder på iPod photo:**

- 1 Spill en sang som har albumbilde.
- 2 Når Spilles nå-skjermen vises, trykker du på Velg-knappen to ganger. Hvis du ikke ser bildet, betyr det at sangen ikke har albumbilde, eller at du må stille inn iTunes til å la iPod photo vise albumbilder (se ovenfor).

Hvis du vil vite mer om albumbilder, åpner du iTunes og velger Hjelp > iTunes Hjelp.

## Koble iPod photo til og fra en datamaskin

Du kobler iPod photo til datamaskinen for å overføre musikk og bilder og, i de fleste tilfeller, også for å lade batteriet.

- *Hvis du har en Mac eller hvis du har en Windows-PC med en 6-pinners FireWire-utgang,* kan du koble til iPod photo ved hjelp av den medfølgende iPod Dock Connector-til-FireWire-kabelen.
- *Hvis datamaskinen har en høyeffekts USB 2.0-utgang,* kan iPod også kobles til maskinen ved hjelp av iPod Dock Connector-til-USB 2.0-kabelen som følger med iPod (du finner illustrasjoner og mer informasjon på side 10).

### **Slik kobler du iPod photo til datamaskinen:**

- Koble riktig kabel til en FireWire- eller høyeffekts USB 2.0-utgang på datamaskinen, og koble deretter den andre enden til iPod photo. Forsikre deg om at pluggene settes inn riktig vei i kontaktene. Pluggene kan settes inn kun én vei.

- Hvis du har en iPod photo Dock (se side 23), kan du koble riktig kabel til en FireWire-eller høyeffekts USB 2.0-utgang på datamaskinen, og koble den andre enden til dokkingstasjonen. Deretter setter du iPod photo i dokkingstasjonen.

Som standard vil iPod photo importere sanger automatisk når du kobler den til datamaskinen. Når denne automatiske overføringen er fullført, kan du koble fra iPod photo.

### Koble fra iPod photo

Du bør ikke koble fra iPod photo mens musikk overføres. Du kan lett se om det er i trygt å koble fra iPod photo ved å se på skjermen.



Hvis du ser hovedmenyen eller et stort batterisymbol, kan du koble iPod photo fra datamaskinen.



Hvis du ser denne meldingen, må du mate ut iPod photo før du kobler den fra datamaskinen.

Hvis du stiller inn iPod photo til å overføre sanger manuelt (se side 30) eller aktiverer iPod photo for bruk som harddisk (se side 48), må du mate ut iPod photo før du kobler den fra.

### Slik mater du ut iPod photo:

- Klikk på Mat ut-knappen (▲) ved siden av iPod photo i kildelisten i iTunes.

*Hvis du bruker en Mac*, kan du også mate ut iPod photo ved å dra iPod photo-symbolet til skrivebordet eller papirkurven.

*Hvis du bruker en Windows-PC*, kan du mate ut iPod photo ved å klikke på ikonet for trygg fjerning av maskinvare i systemfeltet, og så velge iPod photo.


### Slik kobler du fra iPod photo:

- *Hvis iPod photo er koblet til en iPod photo-kabel*, klemmer du sammen begge sidene av Dock-pluggen for å koble kabelen fra iPod photo.
- *Hvis iPod photo er i dokkingstasjonen*, kan du ganske enkelt ta den ut.


**Viktig:** Ikke koble fra iPod photo hvis du ser meldingen «Vent med å koble fra». Det kan skade filene på iPod photo. Hvis du ser denne meldingen, må du mate ut iPod photo før du kobler den fra.

## Koble til iPod photo ved hjelp av iPod photo Dock

iPod photo Dock holder iPod oppreist mens den lades eller overfører musikk. Koble dokkingstasjonen til datamaskinen ved hjelp av samme kabel som du bruker til iPod photo, eller koble den til strømmettet ved hjelp av FireWire-kabelen og strømforsyningen. Deretter setter du iPod photo i dokkingstasjonen.

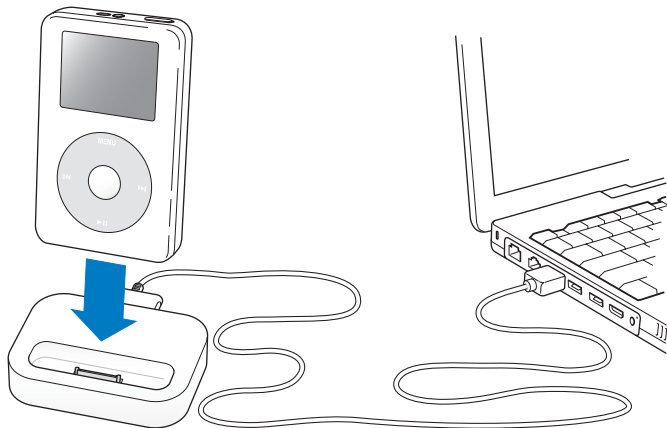

**Merk:** Forsikre deg om at pluggene settes inn riktig vei i kontaktene. Pluggene kan settes inn kun én vei.

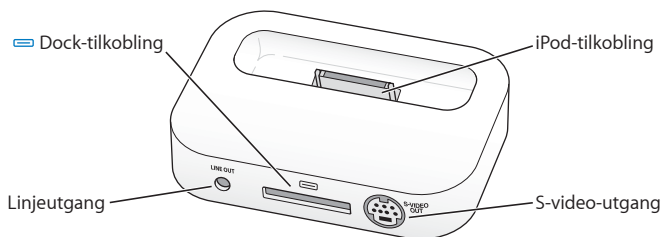

## Oversikt over dokkingstasjonen

### Dock-kontaktutgang

Koble dokkingstasjonen til datamaskinen ved hjelp av den medfølgende USB 2.0- eller FireWire-kabelen, eller koble den til strømforsyningen ved hjelp av FireWire-kabelen.

### iPod-kontakt

Sett iPod photo i dokkingstasjonen for å lade iPod photo, overføre sanger, vise bilder og lytte til musikk.

### Line Out-utgang

Koble til høyttalere ved hjelp av en lyd kabel med en standard 3,5 millimeter stereo-miniplugg (se side 25). Du kan også koble til iPod photo AV-kabel for å vise bilder på et TV-apparat (se side 33).

### S-Video-utgang

Koble til en S-video-kabel for å vise bilder klarere på et TV-apparat eller en videoenhet som er utstyrt med S-video (se side 33). Du må bruke en lyd kabel for å kunne høre lyd sammen med en lysbilde serie.



Ved hjelp av iPod photo Dock kan du spille musikk fra iPod photo gjennom eksterne, forsterkede høyttalere eller et hjemmestereoanlegg. For å gjøre det, trenger du en lyd kabel med 3,5-mm miniplugg (mange høyttalere har en slik kabel i utgangspunktet).

**Slik spiller du musikk fra iPod photo ved hjelp av dokkingstasjonen:**

- 1 Sett iPod photo i dokkingstasjonen.
- 2 Koble høyttalerne eller stereoanlegget til linjeutgangen på Dock ved hjelp av en lyd kabel med 3,5-millimeters stereo-miniplugg.
- 3 Bruk knappene på iPod photo til å spille en sang.

Når dokkingstasjonen er koblet til en ekstern lydkilde, justerer du volumet med volumkontrollene på den eksterne enheten.

## Organisere og overføre musikk

Hvis du vil vite mer om hvordan du kommer i gang med å spille musikk på iPod photo, kan du se «Gjøre klar iPod photo til å spille musikk» på side 8. På de neste sidene finner du informasjon om organisering og overføring av musikk.

### Om iTunes

iTunes er programmet du bruker til å håndtere musikken på datamaskinen og overføre musikk til iPod photo. Når du kobler iPod photo til datamaskinen, åpnes iTunes automatisk.



Her er noe av det du kan gjøre med iTunes:

- Kjøpe og laste ned musikk og lydbøker fra iTunes Music Store
- Høre på CDer og digital musikk
- Legge til musikk fra CDer i musikkbiblioteket ditt slik at du ikke trenger platen for å spille musikken
- Brenne dine egne CDer (hvis maskinen din har en CD-brenner)
- Publisere spillelistene dine, kalt «iMixes», på iTunes Music Store
- Lage dynamiske «Partymiks»-spillelister
- Høre på Internett-radio

Denne veiledningen forklarer hvordan du overfører sanger til iPod photo ved hjelp av iTunes og hvordan du håndterer sanger på iPod photo. Hvis du vil vite mer om hvordan du bruker de andre funksjonene i iTunes, åpner du iTunes og velger Hjelp > iTunes og Music Store Hjelp.

## Om iTunes Music Store

Ved hjelp av iTunes kan du høre på «smaksprøver» av sanger og kjøpe og laste ned sanger direkte til maskinen fra iTunes Music Store (foreløpig tilgjengelig kun i enkelte land). iTunes Music Store har et utvalg på hundretusenvis av sanger som kan kjøpes. Du kan bruke en Apple-konto når du skal kjøpe musikk fra Music Store. Hvis du har en AOL-konto (America Online), kan du bruke den kontoen.

### Slik søker du etter og kjøper musikk:

- 1 Åpne iTunes, og klikk på Music Store i kildelisten.
  - 2 Klikk på Konto-knappen, og følg instruksjonene på skjermen for å klargjøre en konto, eller skriv inn informasjonen for Apple-kontoen eller AOL-kontoen din.
- Du kan kun ha musikk fra fem forskjellige Music Store-kontoer på én iPod photo.

Hvis du vil vite mer om iTunes Music Store, åpner du iTunes og velger Hjelp > iTunes og Music Store Hjelp.

### Lydfilformater som støttes av iPod photo

- AAC (M4A, M4B, M4P) (opptil 320 kbps)
- Apple Lossless (et komprimert høykvalitetsformat)
- MP3 (opptil 320 kbps)
- MP3 variabel bitfrekvens (VBR)
- WAV
- AA (audible.com spoken word, format 2, 3 og 4)
- AIFF

En sang som er kodet i Apple Lossless-formatet har full CD-lydkvalitet, men tar bare omtrent halvparten så stor plass som sanger som er kodet i AIFF- eller WAV-format. Den samme sangen tar enda mindre plass hvis den er kodet i AAC- eller MP3-format. Når du importerer musikk fra CDer ved hjelp av iTunes, er standardinnstillingen at sangene konverteres til AAC-formatet.

Ved hjelp av iTunes for Windows kan du konvertere WMA-filer som ikke er beskyttet, til AAC- eller MP3-format. Dette kan være nyttig hvis musikken i biblioteket ditt er kodet i WMA-formatet. Hvis du vil vite mer om iTunes, åpner du iTunes og velger Hjelp > iTunes og Music Store Hjelp.

iPod photo støtter ikke WMA-, MPEG Layer 1- og MPEG Layer 2-lydfiler eller audible.com format 1.

## Om spillelister

Med iTunes kan du organisere sangene i iTunes i spillelister. Du kan for eksempel opprette en spilleliste med sanger du liker å høre på mens du trener eller med alle sangene til en artist.

Du kan opprette så mange spillelister du vil, med sanger fra musikkbiblioteket på maskinen. Sanger du legger til i spillelister, blir fortsatt liggende i biblioteket.

Når du kobler til og oppdaterer iPod photo, overføres spillelistene til iPod photo. Hvis du vil bla gjennom spillelister, velger du Musikk > Spillelister på iPod photo.

## Om smarte spillelister

Med iTunes kan du automatisk opprette tilpassede «smarte» spillelister med sanger fra biblioteket. Du kan opprette smarte spillelister som inneholder bestemte typer musikk, sanger med god vurdering eller sanger som oppfyller andre kriterier.

Du kan for eksempel få iTunes til automatisk å opprette en spilleliste med en maksimumsstørrelse på 3 GB med sanger du har gitt vurderingen 3 stjerner eller høyere («Gi sanger vurdering» på side 19).

Når du har opprettet en smart spilleliste, vil alle sanger på iPod photo som tilfredsstill kriteriene til den smarte spillelisten, automatisk legges til den smarte spillelisten.

## Opprette spillelister på maskinen

**Slik oppretter du en spilleliste:**

- I iTunes klikker du på Legg til-knappen (+) og skriver inn et navn for spillelisten. Flytt deretter sanger fra biblioteket eller en annen spilleliste til den nye spillelisten.

### Slik oppretter du en smart spilleliste:

- Velg Arkiv > Ny smart spilleliste i iTunes, og angi kriterier for spillelisten. Sanger i biblioteket som oppfyller kriteriene du velger, legges automatisk til i spillelisten.

### Overføre sanger og spillelister til iPod photo automatisk

Som standard blir iPod photo oppdatert automatisk når du kobler den til datamaskinen.

### Slik overfører du musikk til iPod photo automatisk:

- Koble ganske enkelt iPod photo til datamaskinen ved hjelp av den medfølgende FireWire- eller USB 2.0-kabelen.

iPod photo må være stilt inn for å overføre musikk automatisk.

### Slik stiller du inn iPod photo til å overføre musikk automatisk:

- 1 Marker iPod photo i kildelisten i iTunes, og klikk på Valg-knappen.



Valg-knapp

- 2 Marker «Oppdater alle sanger og spillelister automatisk».

iTunes oppdaterer musikkbiblioteket på iPod photo slik at det samsvarer med sangene og spillelistene i datamaskinens musikkbibliotek, ved å overføre nye sanger til iPod photo og slette sanger fra iPod photo som ikke er i musikkbiblioteket.

Du kan stille inn iPod photo til å overføre kun bestemte sanger i iTunes-musikkbiblioteket. Dette er nyttig hvis du har mer musikk på datamaskinen enn det er plass til på iPod photo.

#### **Slik oppdaterer du iPod photo med kun bestemte sanger:**

- 1 I iTunes fjerner du markeringen fra avkrysningsrutene ved siden av sangene du ikke vil overføre (standardinnstillingen er at alle rutene er markert).
- 2 Marker iPod photo i kildelisten i iTunes, og klikk på Valg-knappen.



Valg-knapp

- 3 Marker «Oppdater kun avkryssede spør».

#### **Slik stiller du inn iPod photo til å oppdatere kun markerte spillelister:**

- 1 Marker iPod photo i kildelisten i iTunes, og klikk på Valg-knappen.
- 2 Marker «Autooppdatering av markerte spillelister».

### **Overføre sanger og spillelister til iPod photo manuelt**

Du kan stille inn iPod photo til å overføre sanger manuelt slik at du kan overføre enkeltsanger og -spillelister. Dette er spesielt nyttig hvis du vil bruke iPod photo sammen med mer enn én datamaskin.

Når iPod photo er stilt inn for å overføre sanger manuelt, vil ikke iTunes oppdatere den automatisk når du kobler den til datamaskinen.

## Slik stiller du inn iPod photo til å overføre sanger manuelt:

- 1 Marker iPod photo i kildelisten i iTunes, og klikk på Valg-knappen.



Valg-knapp

- 2 Velg «Manuell håndtering av spor og spillelister».

### Slik overfører du en sang eller en spilleliste til iPod photo manuelt:

- I iTunes drar du en sang eller spilleliste til iPod photo i kildelisten.

### Slette sanger og spillelister fra iPod photo manuelt

Hvis du har stilt inn iPod photo til å overføre sanger manuelt (se ovenfor), kan du slette sanger og spillelister fra iPod photo enkeltvis. Sanger som slettes manuelt fra iPod photo, slettes ikke fra iTunes-biblioteket.

### Slik sletter du en sang eller spilleliste fra iPod photo:

- 1 Marker iPod photo i kildelisten i iTunes.
- 2 Marker en sang eller en spilleliste, og trykk på slettetasten på tastaturet.  
Hvis du sletter en spilleliste, slettes ikke sangene i spillelisten fra iPod photo.

### Endre spillelister på iPod photo manuelt

Hvis du har stilt inn iPod photo til å overføre sanger manuelt (se ovenfor), kan du lage nye spillelister på iPod photo, og legge til eller slette sanger fra spillelister som allerede er på iPod photo.

### **Slik lager du en ny spilleliste på iPod photo:**

- 1 Marker iPod photo i kildelisten i iTunes, og klikk på Legg til (+)-knappen.
- 2 Flytt sanger til den nye spillelisten.

### **Slik endrer du en spilleliste på iPod photo:**

- Dra en sang til en spilleliste på iPod photo for å legge til sangen. Marker en sang i en spilleliste, og trykk på slettetasten på tastaturet for å slette den.

### **Høre på lydbøker og andre filer med innlest tekst**

Du kan kjøpe og laste ned lydbøker fra iTunes Music Store (kun tilgjengelig i noen land) eller fra audible.com, og lytte til dem på iPod photo.

Du kan bruke iTunes til å overføre lydbøker til iPod photo på samme måte som du overfører sanger.

Hvis du stopper avspillingen av en lydbok på iPod photo og går tilbake til den senere, fortsetter avspillingen der du sist avsluttet den.

Med mindre du spiller sanger fra spillelister, vil iPod photo hoppe over lydbøker når den er stilt inn for miksing.

### **Velg hastighet for lydbøker**

Lydbøker kan spilles av raskere eller langsommere enn vanlig hastighet.

### **Slik velger du hastighet for en lydbok:**

- Velg Innstillinger > Lydbøker.

Når du velger hastighet, påvirker dette kun lydbøker som er kjøpt fra iTunes Music Store eller audible.com.



## Finne ut hvor mange sanger og bilder det er på iPod photo

Hvis du vil se hvor mange sanger og bilder som er lagret på iPod photo, hvor mye ledig plass det er og annen informasjon, velger du Innstillinger > Om fra iPod photo-hovedmenyen.

## Overføre og vise digitale bilder

Du kan importere digitale bilder fra et digitalkamera til datamaskinen, og deretter overføre og vise dem på iPod photo. Du kan koble iPod photo til et fjernsynsapparat for å vise bilder i en lysbildeserie med bakgrunnsmusikk.

## Importere bilder til datamaskinen

Du kan importere bilder fra et digitalkamera eller en hukommelseskortleser.

### Slik importerer du bilder til en Mac ved hjelp av iPhoto:

- 1 Koble kameraet eller hukommelseskortleseren til datamaskinen.  
Åpne iPhoto hvis det ikke åpnes automatisk.
- 2 Klikk på Importer. Bilder fra kameraet importeres til iPhoto.

Du kan importere andre digitale bilder til iPhoto, for eksempel bilder du laster ned fra Internett. Hvis du vil vite mer om hvordan du importerer og arbeider med fotografier og andre bilder, åpner du iPhoto og velger Hjelp > iPhoto Hjelp.

iPhoto kan kjøpes som en del av iLife-programpakken på [www.apple.com/no/ilife](http://www.apple.com/no/ilife).  
iPhoto kan allerede være installert på din Mac, i Programmer-mappen.

### Slik importerer du bilder til en Mac ved hjelp av Image Capture:

Hvis du ikke har iPhoto, kan du importere bilder ved hjelp av Image Capture.

- 1 Koble kameraet eller hukommelseskortleseren til datamaskinen.
- 2 Åpne Image Capture (i Programmerer-mappen) hvis det ikke åpnes automatisk.
- 3 Klikk på Overfør noen for å velge bestemte objekter som skal overføres, eller klikk på Overfør alle for å overføre alle objektene.

### Slik importerer du bilder til en Windows-PC:

- Følg veiledningen som fulgte med digitalkameraet eller bildebehandlingsprogrammet.

### Overføre bilder fra datamaskinen til iPod photo

Du kan overføre bilder fra en mappe på harddisken. Hvis du har en Mac og iPhoto 4.0.3 eller nyere, kan du overføre iPhoto-album automatisk. Hvis du har en Windows-PC og Adobe Photoshop Album 1.0 eller senere, eller Adobe Photoshop Elements 3.0 eller senere, kan du overføre bildesamlinger automatisk.

Første gang du overfører bilder til iPod photo, kan det ta litt tid (kanskje mer enn en time), avhengig av hvor mange bilder det er i bildebiblioteket.

### Slik overfører du bilder fra en Mac til iPod photo ved hjelp av iPhoto:

- 1 Åpne iTunes og marker iPod photo i kildelisten i iTunes. Klikk deretter på Valg-knappen.



Valg-knapp

- 2 Klikk på Bilder og marker «Synkroniser bilder fra». Velg deretter iPhoto fra lokalmenyen.
- 3 Hvis du vil importere alle bildene, markerer du «Kopier alle bilder». Hvis du kun vil importere bilder fra bestemte iPhoto-album, markerer du «Kopier kun markerte album» og velger albumene eller samlingene du ønsker.

Hver gang du kobler iPod photo til datamaskinen, overføres bilder automatisk.

### Slik overfører du bilder fra en Windows-PC til iPod photo ved hjelp av Photoshop Album eller Photoshop Elements:

- 1 Åpne iTunes og marker iPod photo i kildelisten i iTunes. Klikk deretter på Valg-knappen.



Valg-knapp

- 2 Klikk på Bilder og marker «Synkroniser bilder fra». Velg deretter Photoshop Album eller Photoshop Elements fra lokalmenyen.
- 3 Hvis du vil importere alle bildene, markerer du «Kopier alle bilder». Hvis du kun vil importere bilder fra bestemte Photoshop Album- eller Photoshop Elements-samlinger, merker du av for «Kopier kun markerte album» og velger albumene eller samlingene du ønsker.

**Merk:** Noen versjoner av Photoshop Album og Photoshop Elements støtter ikke samlinger. Du kan likevel bruke dem til å overføre alle bildene.

Hver gang du kobler iPod photo til datamaskinen, overføres bilder automatisk.

### **Slik overfører du bilder fra en mappe på harddisken til iPod photo:**

- 1 Dra de ønskede bilene til en mappe på datamaskinen.

Hvis du ønsker at bildene skal vises i separate bildealbum på iPod photo, oppretter du mapper i hovedmappen for bilder, og drar bildene til de nye mappene.

- 2 Åpne iTunes og marker iPod photo i kildelisten i iTunes. Klikk deretter på Valg-knappen.



Valg-knapp

- 3 Klikk på Bilder og marker «Synkroniser bilder fra».
- 4 Velg «Velg mappe» fra lokalmenyen, og marker bildemappen.

### **Slik overfører du bildefiler med full oppløsning:**

Når du overfører bilder til iPod photo, optimaliserer iTunes bildene for visning. Bilder med full oppløsning blir som standard ikke overført. Det kan være nyttig å overføre bilder med full oppløsning hvis du ønsker å arkivere bildene eller flytte dem fra en datamaskin til en annen, men det er ikke nødvendig å vise bildene med høyeste kvalitet på iPod photo.

- 1 Åpne iTunes og marker iPod photo i kildelisten i iTunes. Klikk deretter på Valg-knappen.



Valg-knapp

- 2 Klikk på Bilder og marker «Inkluder bilder med full oppløsning».

iTunes kopierer bildeversjonene med full oppløsning til Photos-mappen på iPod photo. Når du skal åpne Photos-mappen, må du aktivere iPod photo for bruk som harddisk (se side 48).

## Vise bilder

Du kan vise bilder på iPod photo manuelt eller i en lysbildeserie. Du kan koble iPod photo til et fjernsynsapparat for å vise bilder i en lysbildeserie med bakgrunnsmusikk.

### Slik viser du bilder på iPod photo:

- 1 På iPod photo markerer du Bilder > Bildebibliotek. Du kan også markere Bilder og velge et Bildealbum hvis du kun vil se bildene i det albumet.
- 2 Marker bildet du ønsker, og trykk på Velg-knappen for å se en fullskjermsversjon. Når du er i et bildevisnings skjermbilde, bruker du klikkeflaten til å bla gjennom bilder. Bruk knappene Neste/Foroverspoling og Forrige/Tilbakespoling til å hoppe til neste eller forrige skjerm med bilder.

## Vise lysbildeserier

Du kan vise en lysbildeserie, om ønskelig med musikk og overganger, på iPod photo eller en TV-skjerm.

### Slik stiller du inn innstillinger for lysbildeserie:

- Marker Bilder > Lysbildeserieinnstillinger, og følg veiledningen nedenfor:
  - Hvis du ønsker at lysbildeseriene skal vises på iPod photo, setter du TV out til Spør eller Av.
  - Hvis du ønsker at lysbildeseriene skal vises på TVen, setter du TV out til Spør eller På.  
Hvis du stiller inn TV out til Spør, vil iPod photo la deg velge om du vil vise bildene på TVen eller på iPod photo hver gang du starter en lysbildeserie.
  - Hvis du vil fastsette hvor lenge hvert bilde skal vises, markerer du Tid per lysbilde og angir en varighet.
  - Hvis du vil angi hvilken musikk som skal spilles under visningen, markerer du Musikk og velger en spilleliste. Hvis du bruker iPhoto, kan du velge Fra iPhoto for å kopiere iPhoto-musikkinnstillingen. Det er kun sanger som er overført til iPod photo, som spilles.
  - Hvis du vil at bildene skal repeteres, setter du Repeter til På.
  - Hvis du vil at bildene skal vises i tilfeldig rekkefølge, setter du Miks bilder til På.
  - Hvis du vil at bildene skal vises med utstrykningsoverganger, setter du Overganger til På.
  - Hvis du vil angi at bildene skal vises på PAL- eller NTSC-TVer, setter du TV-signal til PAL eller NTSC.

**Merk:** PAL og NTSC refererer til standarder for TV-kringkasting. Din TV bruker en av disse, avhengig av hvilken region det ble kjøpt i. Hvis du ikke er sikker på hvilken standard din TV bruker, slår du opp i dokumentasjonen som fulgte med TVen.

#### **Slik viser du en lysbildeSerie på iPod photo:**

- Marker et bilde eller album, og trykk på Spill. Du kan også velge et fullskjermstilte bilde og trykke på Valg-knappen. Hvis du vil stanse musikken og bildeserien midlertidig, trykker du på Start/Pause-knappen.

Hvis du valgte en spilleliste i Bilder > LysbildeSerieinnstillinger > Musikk, spilles spillelisten automatisk når du starter lysbildeSerien. Bildene skifter automatisk i samsvar med innstillingene i menyen LysbildeSerieinnstillinger. Hvis du vil hoppe til neste eller forrige bilde manuelt, trykker du på Neste/Foroverspoling- eller Forrige/Tilbakespoling-knappen.

#### **Slik kobler du iPod photo til et TV-apparat:**


TVen må ha RCA video- og lydutganger, eller en S-video-utgang.

- 1 Koble den medfølgende iPod photo AV-kabel til hodetelefonutgangen på iPod photo.

Du kan også koble iPod photo AV-kabel til Line Out-utgangen på iPod photo Dock og sette iPod photo i dokkingstasjonen. Du må bruke en iPod photo Dock. Andre iPod-dokkingstasjoner vil ikke virke.

**Viktig:** Bruk RCA-kabler som er laget spesielt for iPod photo. Andre lignende kabler vil ikke virke.

## 2 Koble video- og lydkontaktene til utgangene på TVen slik det er vist.

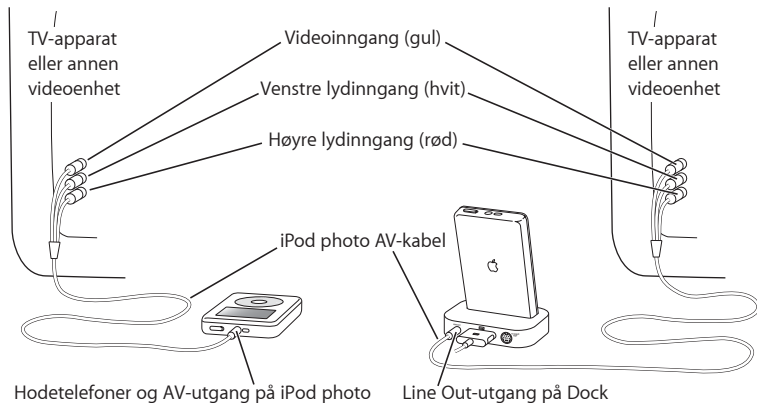




### Koble til iPod photo ved hjelp av S-video:

Hvis du ønsker større visuell klarhet kan du også koble iPod photo til et TV-apparat, en videomottaker eller en annen enhet som har en S-video-utgang, ved hjelp av en S-video-kabel og iPod photo Dock. Du kan kjøpe lyd- og S-video-kabler på [www.apple.com/norwaystore](http://www.apple.com/norwaystore).

Hvis du vil høre musikk sammen med lysbildeserien, må du koble en lyd-kabel til Line Out-utgangen på iPod photo Dock og til en lydinnngang på TV-en eller mottakeren.

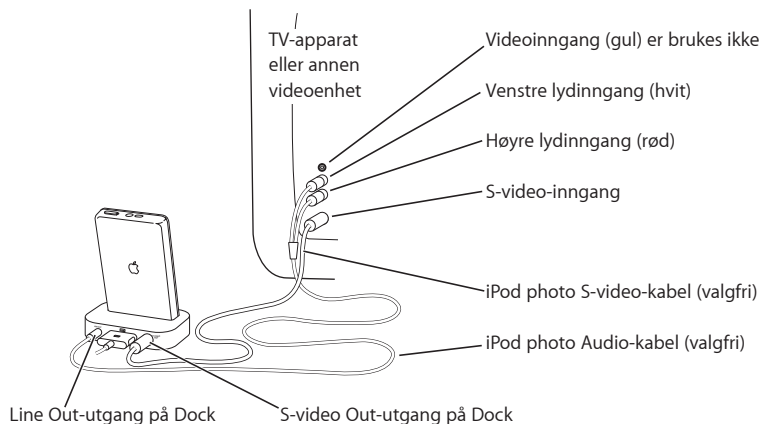

## Slik viser du en lysbildeserie på et TV-apparat:

- 1 Koble iPod photo til et TV-apparat slik det er vist ovenfor.
- 2 Slå på TV-apparatet og still det inn for å vise fra inngangene som iPod photo er koblet til. Du finner mer informasjon i dokumentasjonen som fulgte med TV-apparatet.
- 3 På iPod photo markerer du et bilde eller et album og trykker på Spill. Du kan også velge et fullskjermstilte bilde og trykke på Valg-knappen. Hvis du vil stanse musikken og bildeserien midlertidig, trykker du på Start/Pause-knappen.

Hvis du valgte en spilleliste i Bilder > Lysbildeserieinnstillinger > Musikk, spilles spillelisten automatisk når du starter lysbildeserien. Bildene vises på TV-skjermen, og skifter automatisk i samsvar med innstillingene i menyen Lysbildeserieinnstillinger. Hvis du vil hoppe til neste eller forrige bilder manuelt, trykker du på Neste/Foroverspoling- eller Forrige/Tilbakespoling-knappen.

## Arkivere digitale bilder fra en hukommelseskortleser

**Merk:** Med en iPod photo-kompatibel hukommelseskortleser (kan kjøpes på [www.apple.com/norwaystore](http://www.apple.com/norwaystore)) og et standard digitalkamera og hukommelseskort kan du arkivere bilder på iPod photo, og deretter slette dem fra hukommelseskortet for å ta flere bilder. Senere kan du overføre bildene fra iPod photo til datamaskinen ved hjelp av et standardprogram for digitale bilder (for eksempel iPhoto på en Macintosh). Du kan ikke vise bilder som er overført fra en hukommelseskortleser direkte på iPod photo. Hvis du vil vise bildene på iPod photo, må du overføre dem til datamaskinen og deretter importere dem til iPod photo ved hjelp av iTunes.

### **Slik arkiverer du bilder fra en hukommelseskortleser på iPod photo:**

- 1 Sett inn et hukommelseskort i hukommelseskortleseren, og koble hukommelseskortleseren til Dock-kontaktutgangen på iPod photo.
- 2 Velg Importer.

En liste over bildene vises på iPod photo etter rullnummer.

**Merk:** Noen lagringsenheter for digitale bilder kan fungere annerledes. Les instruksjonene som fulgte med enheten.

### **Slik viser du informasjon om bilder som er arkivert på iPod photo:**

- Marker Bilder > Bildeimport, og marker rullnummeret. Medietype, antall bilder og størrelsen på rullen vises. Du kan ikke vise bildene på iPod photo.

**Merk:** Menyobjektet Bildeimport vises kun når du har en kortleser koblet til iPod.

### **Slik sletter du bilder fra et minnekort:**

- 1 Importer bilder fra kortet (se forrige side).
- 2 Velg Slett kort. Alle bildene på minnekortet slettes.

### **Slik overfører du bilder til datamaskinen:**

- Koble iPod photo til datamaskinen, og åpne programmet du bruker til å overføre bilder fra digitalkameraet. Du finner mer informasjon i dokumentasjonen som fulgte med programmet.

Hvis du bruker en Mac, kan du overføre bilder ved hjelp av iPhoto eller Image Capture.

**Merk:** Bilder arkiveres i en DCIM-mappe (digital camera images) på iPod photo. Du kan også overføre bilder til datamaskinen ved å åpne denne mappen og dra bildefilene til skrivebordet. iPod photo må være aktivert for bruk som harddisk.

Hvis du vil vite mer om hvordan du bruker en iPod photo-kompatibel hukommelseskortleser, kan du se veiledningen som fulgte med kortleseren.

## Justere innstillingene på iPod photo

Du kan endre innstillinger direkte på iPod photo i Innstillinger-menyen.

### Stille inn iPod photo til å mikse sanger

Du kan stille inn iPod photo til å spille sanger eller album i vilkårlig rekkefølge.

#### Slik mikser du og begynner å spille alle sangene:

- Velg Miks sanger fra iPod photo-hovedmenyen.

iPod photo begynner å spille sanger fra hele musikkbiblioteket i vilkårlig rekkefølge, og hopper over lydbøker.

#### Slik stiller du inn iPod photo til å mikse sanger eller album hver gang du spiller en sang:

- 1 Velg Innstillinger fra iPod photo-hovedmenyen.
- 2 Velg Sanger eller Albumer under Miks.

Når du stiller inn iPod photo til å mikse sanger ved å velge Innstillinger > Miks, mikser iPod photo sanger i listen (for eksempel album eller spilleliste) sangene spilles fra.

Når du stiller inn iPod photo til å mikse album, spilles sangene på hvert album i riktig rekkefølge, men albumenes avspillingsrekkefølge er vilkårlig.

## Stille inn iPod photo til å repetere sanger

Du kan stille inn iPod photo til å repetere én sang eller en serie med sanger. iPod photo repeterer sanger i listen som sangene spilles fra.

**Slik stiller du inn iPod photo til å repetere sanger:**

- Velg Innstillinger fra iPod photo-hovedmenyen.
  - Hvis du vil repetere alle sangene i listen, velger du Alle under Repeter.
  - Hvis du vil repetere kun én sang, velger du En under Repeter.

## Velge lyd for klikkeflaten

Når du blar gjennom menyobjekter, kan du høre en klikkelyd gjennom den innebygde iPod photo-høytaleren som angir at klikkeflaten fungerer. Du kan velge at denne lyden i stedet skal spilles av gjennom hodetelefonene, eller du kan slå lyden av.

**Slik velger du hvordan iPod photo skal spille av lyden for klikkeflaten:**

- Velg Innstillinger fra iPod photo-hovedmenyen.
  - Hvis du vil at klikkeflatelyden skal spilles av gjennom hodetelefonene, setter du Klikking til I hodetelefoner.
  - Hvis du vil slå av klikkeflatelyden, setter du Klikking til Av.
  - Hvis du vil at klikkelyden skal spilles av gjennom iPod photo-høytaleren, setter du Klikking til Høytaler.
  - Hvis du vil at klikkelyden skal spilles av gjennom både iPod photo-høytaleren og hodetelefonene, setter du Klikking til Begge.

## Stille inn iPod til å spille av med samme relative volumnivå

iTunes kan justere volumet på sanger automatisk slik at de spilles av med samme relative volumnivå. Du kan stille inn iPod photo til å bruke voluminnstillingene fra iTunes.

**Slik stiller du inn iTunes til å spille alle sanger med samme relative volum:**

- 1 Velg iTunes > Valg i iTunes (Mac) eller Rediger > Valg (Windows-PC).
- 2 Klikk på Effekter, og velg Volumjustering.

**Slik stiller du inn iPod photo til å bruke voluminnstillingene fra iTunes:**

- Velg Innstillinger > Lydkontroll.

Hvis du ikke har aktivert Volumjustering i iTunes, har det ingen effekt å velge dette på iPod photo.

## Bruke equalizeren

Du kan bruke equalizerforhåndsinnstillinger til å justere lyden fra iPod photo slik at den passer til en bestemt musikkjanger eller -stil. Hvis du for eksempel vil at rockemusikk skal få et mer passende lydbilde, velger du Rock-innstillingen i equalizeren.

- Velg Innstillinger > EQ, og velg en equalizerforhåndsinnstilling.

Hvis du har tildelt en equalizerforhåndsinnstilling til en sang i iTunes, og iPod photo-equalizeren er satt til Av, spilles sangen med iTunes-innstillingen.

Du finner mer informasjon i iTunes og Music Store Hjelp.

## Lysinnstilling

Du kan stille inn belysningen på iPod slik at den lyser i et bestemt antall sekunder når du trykker på en knapp eller bruker klikkeflaten.

- Velg Innstillinger > Lysinnstilling, og angi hvor lenge belysningen skal være på.

Selv om du ikke angir noen lysinnstilling, kan du når som helst slå på bakbelysningen ved å holde nede menyknappen på iPod photo eller velge Bakbelysning fra hovedmenyen. Lyset slår seg av etter noen sekunder.

## Legge til eller fjerne objekter i hovedmenyen

Du kan legge til objekter du bruker ofte, i hovedmenyen på iPod photo.

Du kan for eksempel legge menyobjektet «Sanger» inn i hovedmenyen slik at du ikke trenger å velge Musikk før du velger Sanger.

**Slik fjerner eller legger du til objekter i hovedmenyen:**

- Velg Innstillinger > Hovedmeny.

## Stille inn og vise dato og tid

**Slik stiller du inn dato og tid:**

- Velg Innstillinger > Dato og tid.

**Slik viser du dato og tid:**

- Velg Ekstra > Klokke.

**Slik stiller du inn iPod photo til å vise klokkeslettet i tittellinjen:**

- Velg Innstillinger > Dato og tid.

Hvis du stiller inn iPod photo til å vise klokkeslettet i tittellinjen, kan du se hva klokken er fra alle menyene på iPod photo.

## Velge språk

Du kan velge hvilket språk menyene på iPod photo skal vises på.

- Velg Innstillinger > Språk, og velg et språk.

## Bruke ekstrarfunksjonene på iPod photo

### Bruke iPod photo som en ekstern harddisk

Du kan bruke iPod photo som en harddisk for oppbevaring og overføring av datafiler.

**Slik aktiverer du iPod photo som en harddisk:**

- 1 Marker iPod photo i kildelisten i iTunes, og klikk på Valg-knappen.



Valg-knapp

- 2 Klikk på Generelt og marker «Aktiver diskbruk».

Når du bruker iPod photo som en harddisk, vises iPod photo som et harddisksymbol på skrivebordet på en Mac, eller som neste tilgjengelige stasjonsbokstav i Windows Utforsker på en Windows-PC.

**Merk:** Hvis du markerer «Manuell håndtering av spor og spillelister» i Valg-vinduet, kan du også bruke iPod photo som en harddisk.

**Merk:** Når du skal overføre musikkfiler til iPod photo, må du bruke iTunes. Sanger som er overført via iTunes, vises ikke på iPod photo fra Macintosh Finder eller Windows Utforsker. Hvis du overfører musikkfiler til iPod photo fra Macintosh Finder eller Windows Utforsker, kan du ikke spille dem på iPod photo.

### Hindre at iTunes åpnes automatisk

Hvis du primært bruker iPod photo som harddisk, kan du hindre at iTunes åpnes automatisk når du kobler iPod photo til datamaskinen.



**Slik hindrer du at iTunes åpnes automatisk når du kobler iPod photo til datamaskinen:**

- 1 Marker iPod photo i kildelisten i iTunes, og klikk på Valg-knappen.
- 2 Klikk på Generelt, og fjern markeringen fra «Åpne iTunes ved tilkobling».



Valg-knapp

## Dvaleinnstilling

Du kan stille inn iPod photo til å slå seg av automatisk etter en angitt tid.

- Velg Ekstra > Klokke > Dvale, og angi innstillingene du vil bruke.

Når du har angitt dvaleinnstillingen, vises et klokkesymbol og antall minutter til iPod photo slår seg av på Spilles nå-skjermen på iPod photo.

## Stille inn alarmen

Du kan bruke iPod photo som vekkerklokke.

**Slik stiller du inn alarmen:**

- 1 Velg Ekstra > Klokke > Alarm.
- 2 Velg På for Alarm.
- 3 Velg en lyd.

Hvis du velger Pip, høres alarmen gjennom den innebygde høyttaleren.

Hvis du velger en spilleliste, må du koble iPod photo til høyttalere eller hodetelefoner for å høre alarmen.

## Importere adresser, telefonnumre, kalenderhendelser og oppgavelister

Du kan oppbevare kontaktinformasjon, kalenderhendelser og oppgavelister på iPod photo slik at du alltid har dem tilgjengelig.

Hvis du bruker en Mac og iSync, er det svært enkelt å overføre slik informasjon.

Synkronisering av informasjon ved hjelp av iSync krever Mac OS X versjon 10.2.8 eller nyere, iSync 1.1 eller nyere og iCal 1.0.1 eller nyere.

### Slik importerer du all informasjon når du bruker en Mac og iSync:

- 1 Koble iPod photo til datamaskinen.
- 2 Åpne iSync, og velg Enheter > Legg til enhet. Det er kun nødvendig å gjøre dette første gang du bruker iSync med iPod photo.
- 3 Marker iPod photo og klikk på Synkroniser nå.

iSync overfører informasjon fra iCal og Mac OS X-adresseboken til iPod photo.

Neste gang du vil synkronisere iPod photo, åpner du ganske enkelt iSync og klikker på Synkroniser nå. Du kan også velge at iPod photo synkroniseres automatisk når du kobler den til.

**Merk:** iSync overfører informasjon fra datamaskinen til iPod photo. Du kan ikke bruke iSync til å overføre informasjon fra iPod photo til datamaskinen.

Hvis du bruker Windows, eller hvis du ikke vil importere ved hjelp av iSync, kan du overføre informasjon til iPod photo manuelt. iPod photo må være aktivert som harddisk (se «Bruke iPod photo som en ekstern harddisk» på side 48).

### **Slik importerer du kontaktinformasjon manuelt:**

- 1 Koble til iPod photo og åpne e-postprogrammet eller programmet du bruker til å arkivere kontaktinformasjon. Import av kontaktinformasjon fungerer med blant annet Palm Desktop, Microsoft Outlook, Microsoft Entourage og Eudora.
- 2 Dra kontaktinformasjonen fra programmets adressebok til Contacts-mappen på iPod photo.

### **Slik importerer du avtaler og andre kalenderhendelser manuelt:**

- 1 Eksporter kalenderhendelser fra et kalenderprogram som bruker standard iCalendar-format (filnavnene slutter på .ics) eller vCal-format (filnavnene slutter på .vcs).
- 2 Dra filene til Calendars-mappen på iPod photo.

**Merk:** Du kan overføre oppgavelister til iPod photo kun ved hjelp av iSync og iCal.

### **Slik viser du kontaktinformasjon på iPod photo:**

- Velg Ekstra > Kontakter.

### **Slik viser du kalenderhendelser:**

- Velg Ekstra > Calendar.

### **Slik viser du oppgavelister:**

- Velg Ekstra > Calendar > Oppgaveliste.

## Oppbevare og lese notater og annen informasjon

Du kan oppbevare og lese tekstnotater på iPod photo. iPod photo må da være aktivert som harddisk (se side 48).

- 1 Arkiver et dokument som tekstfil (.txt) i et tekstbehandlingsprogram.
- 2 Legg filen i Notes-mappen på iPod photo.

### Slik leser du notatfiler:

- Velg Ekstra > Notes.

## Gjøre taleopptak

Du kan gjøre taleopptak ved å bruke en iPod photo-kompatibel mikrofon (tilgjengelig for kjøp på [www.apple.com/norwaystore](http://www.apple.com/norwaystore)). Du kan oppbevare taleopptak på iPod photo og overføre dem til datamaskinen.

### Slik tar du opp lyd:

- 1 Koble en mikrofon til hodetelefonutgangen på iPod photo, og velg Ta opp for å starte opptaket.
- 2 Hold mikrofonen nær munnen din, og snakk. Du kan gjøre en pause i opptaket ved å velge Pause.
- 3 Når du er ferdig med å ta opp, velger du Stopp og arkiver. Opptak arkiveres sortert etter dato og klokkeslett de ble tatt opp.

### **Slik spiller du et opptak:**

- Velg Ekstra > Taleopptak, og velg opptaket du vil spille av.

**Merk:** Menyobjektet Taleopptak vises kun når du har en mikrofon koblet til iPod.

### **Slik overfører du taleopptak til datamaskinen:**

Taleopptak arkiveres i WAV-filformat i Recordings-mappen på iPod photo.

Hvis du aktiverer iPod photo for bruk som harddisk, kan du dra taleopptak fra mappen for å kopiere dem.

Hvis iPod photo er stilt inn for å overføre sanger automatisk (se side 29) og du gjør taleopptak, blir opptakene automatisk overført til en spilleliste i iTunes når du kobler til iPod photo. Taleopptak-spillelisten vises i kildelisten i iTunes.

## **Spill**

iPod photo har en rekke spill.

### **Slik spiller du et spill:**

- Velg Ekstra > Spill, og velg et spill.

## **Lade iPod photo-batteriet**

iPod photo har et innebygd batteri som ikke kan tas ut. Hvis det er lenge siden du har brukt iPod photo, kan det hende at batteriet må lades.

iPod photo-batteriet lades opp 80 prosent på omtrent tre timer, og er fulladet etter omtrent fem timer. Hvis du lader iPod photo samtidig som du overfører filer, spiller musikk eller viser en lysbildeSerie, kan ladingen ta lengre tid.

### Du kan lade iPod photo-batteriet på to måter:

- Hvis du har en Mac, kan du lade iPod photo ved å koble den til datamaskinen. Hvis du har en Windows-PC, kan du i de fleste tilfeller lade iPod photo ved å koble den til datamaskinen.
- Du kan også lade iPod photo ved å koble den til strømforsyningen og strømnettet.

### Slik lader du batteriet ved hjelp av datamaskinen:

- Bruk riktig kabel og koble iPod photo til en 6-pinneres FireWire-utgang eller høyeffekts USB 2.0-utgang på datamaskinen. Datamaskinen må være slått på og ikke i dvalemodus (noen Macintosh-modeller kan lade iPod photo i dvalemodus).

**Merk:** Overføring av sanger, bilder eller filer ved hjelp av USB 2.0, tapper iPod photo-batteriet. Hvis du overfører sanger eller filer når iPod photo ikke er tilstrekkelig ladet, kan det føre til ufullstendig overføring og tap av informasjonen som overføres, og det kan bli nødvendig med gjenoppbygging (se side 66). Det er best å lade iPod photo ved hjelp av iPod Power Adapter-strømforsyningen før du overfører sanger eller filer.


Hvis batterisymbolet øverst til høyre på iPod photo-skjermen viser et lyn, lades batteriet. Hvis det viser en plugg, er batteriet fulladet.



Hvis du ikke ser lynet eller pluggen, må du lade batteriet ved hjelp av iPod Power Adapter-strømforsyningen.

### Slik lader du batteriet ved hjelp av iPod Power Adapter-strømforsyningsenheten:

- 1 Koble støpseldelen til strømforsyningsenheten (det er mulig at dette allerede er gjort).
- 2 Koble iPod Dock Connector-til-FireWire-kabelen til strømforsyningen, og koble den andre enden av kabelen til iPod photo.
- 3 Koble strømforsyningen til en stikkontakt.

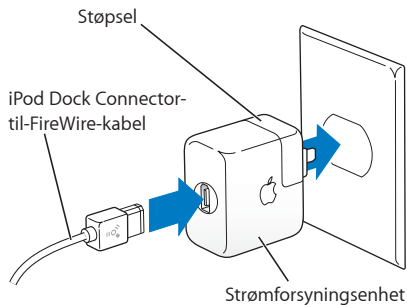

**Advarsel** Forsikre deg om at strømforsyningen er riktig satt sammen før du kobler den til strømnettet.

## Batterisymboler

Når iPod photo ikke er koblet til strømnettet, viser batterisymbolet øverst til høyre på iPod photo-skjermen hvor mye strøm som er igjen.



Batteriet er mindre enn 20 % ladet



Batteriet er omtrent halvfullt

Hvis iPod photo kobles til strømnettet, endres batterisymbolet for å angi at batteriet lades eller er fulladet.



Batteriet lades



Batteriet er fulladet

Du kan koble fra og bruke iPod photo før batteriet er fulladet.

**Merk:** Oppladbare batterier har begrenset levetid. Det er mulig at batteriet en gang må skiftes. Batteriets levetid og hvor mange ganger det kan lades, er avhengig av bruk og innstillinger. Du finner mer informasjon på [www.apple.com/no/batteries](http://www.apple.com/no/batteries).




## Tilbehør til iPod photo

iPod photo leveres med en del tilbehør, og du kan kjøpe mer på [www.apple.com/norwaystore](http://www.apple.com/norwaystore).

### iPod Remote (selges separat)

iPod Remote-fjernkontrollen kobles til iPod Remote-utgangen på iPod, og Apple Earphones (eller andre hodetelefoner) kobles til fjernkontrollen. Bruk knappene på fjernkontrollen på samme måte som knappene på iPod photo.

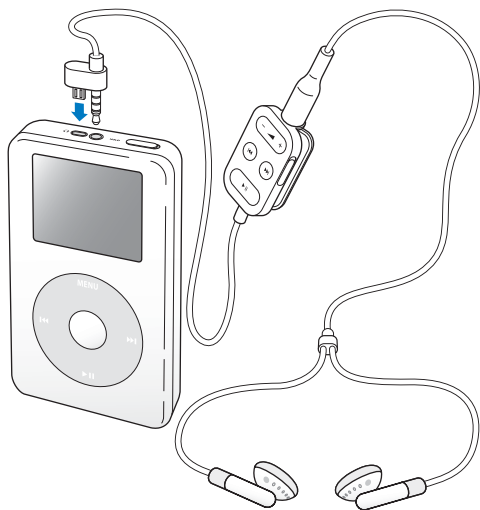

Lås knappene på fjernkontrollen ved hjelp av fjernkontrollens låseknapp. Låsebryteren på iPod photo og låsebryteren på iPod Remote påvirker ikke hverandre.

**Merk:** Under visning av lysbildeserier kan du bruke fjernkontrollen til å justere volumet, men du kan ikke bruke den til å hoppe til neste eller forrige bilde.

## Apple Earphones

iPod photo leveres med høykvalitets hodetelefoner av «ørepropp»-typen.

**Slik bruker du hodetelefonene:**

- Koble dem til hodetelefonutgangen, og sett dem inn i ørene slik:



**Advarsel** Permanente hørselsskader kan oppstå hvis øre- eller hodetelefoner brukes med høyt volum. Over tid kan du venne deg til et høyt lydnivå som kan høres normalt ut for deg, men som likevel kan skade hørselen. Still inn volumet på iPod på et trygt nivå før det skjer. Hvis du merker ringing i ørene, må du skru ned volumet eller slutte å bruke iPod photo.

## Oversikt over tilbehør

Hvis du vil kjøpe tilbehør til iPod photo, går du til [www.apple.com/norwaystore](http://www.apple.com/norwaystore).

Tilbehørsoversikt:

- iPod photo Dock
- iPod In-Ear Headphones
- iPod Dock Connector-til-FireWire-kabel
- iPod Audio Cable
- iPod photo AV-kabel
- iPod Remote-fjernkontrollen + hodetelefoner (iPod Earphones)
- iPod Power Adapter (strømforsyning)
- iPod-bæreevesker
- World Travel Adapter Kit (adaptersett)
- Tilleggsutstyr fra tredjepartsleverandører, for eksempel høyttalere, mikrofoner, kortlesere, ekstrabatterier, bilstereoadaptere, strømforsyninger og annet

# Tips og problemløsning

De fleste problemene som kan oppstå med iPod photo, kan løses raskt ved å følge tipsene i dette kapitlet.

## Nullstille iPod photo

De fleste problemene med iPod photo kan løses ved å nullstille den.

### Slik nullstiller du iPod photo:

- 1 Koble iPod photo til strømnettet ved hjelp av iPod Power Adapter-strømforsyningen.
- 2 Slå låseknappen på og deretter av igjen.
- 3 Hold nede Velg-knappen og menyknappen samtidig i minst 6 sekunder til Apple-logoen vises.

### Hvis iPod photo ikke slår seg på eller ikke reagerer

- Kontroller at låseknappen (Hold) ikke er på.
- Hvis du bruker iPod Remote-fjernkontrollen, kontrollerer du at låseknappen på fjernkontrollen ikke er på.
- Hvis dette ikke hjelper, kobler du iPod photo til iPod Power Adapter-strømforsyningen og kobler deretter strømforsyningen til strømnettet. Det er mulig at iPod photo-batteriet må lades opp.

- Hvis dette ikke hjelper, er det mulig at iPod photo må nullstilles (se over).
- Hvis dette ikke hjelper, er det mulig at du må gjenoppbygge iPod photo-programvaren. Les «iPod photo Programvareoppdatering og -gjenoppbygging» på side 66.

## Du vil koble fra iPod photo, men det står «Vent med å koble fra» på skjermen

- Hvis iPod photo overfører musikk, må du vente til overføringen er fullført.
- Velg iPod photo i kildelisten i iTunes, og klikk på Mat ut-knappen.
- Hvis iPod photo forsvinner fra kildelisten i iTunes og det fremdeles står «Vent med å koble fra» på iPod photo-skjermen, kan du likevel koble fra iPod photo.
- Hvis iPod photo ikke forsvinner fra kildelisten i iTunes, flytter du iPod photo-symbolet fra skrivebordet til papirkurven (hvis du bruker en Mac) eller klikker på ikonet for trygg fjerning av maskinvare i systemfeltet og velger iPod photo (hvis du bruker en Windows-PC). Hvis «Vent med å koble fra»-meldingen fremdeles vises, starter du maskinen på nytt og mater ut iPod photo på nytt.

## Hvis iPod photo ikke spiller musikk

- Kontroller at låseknappen (Hold) ikke er på.
- Hvis du bruker iPod Remote-fjernkontrollen, kontrollerer du at låseknappen på fjernkontrollen ikke er på.
- Kontroller at pluggen til hodetelefonene er trykt helt inn.
- Kontroller at lyden ikke er slått av.
- Hvis dette ikke hjelper, trykker du på Start/Pause-knappen. Det er mulig at iPod photo er i pausemodus.
- Kontroller at du bruker iTunes 4.7 (ligger på iPod-CDen) eller nyere. Sanger som er kjøpt fra iTunes Music Store ved hjelp av tidligere versjoner av iTunes, vil ikke spille på iPod photo før du oppgraderer iTunes og overfører sangene.

- Hvis du bruker iPod photo Dock, må du kontrollere at iPod photo er satt ordentlig på plass i dokkingstasjonen og at alle kabler er ordentlig koblet til.
- Hvis du bruker linjeutgangen for lyd på Dock, kontrollerer du at de eksterne høyttalerne eller stereoanlegget er slått på og fungerer.

### Hvis du kobler iPod photo til datamaskinen og ingenting skjer

- Forsikre deg om at du har installert programvaren fra iPod-CDen.
- Kontroller at du har all nødvendig maskin- og programvare. Les «Dette trenger du for å komme i gang» på side 5.
- Det kan hende du må nullstille iPod photo (se side 60).
- Kontroller kabeltilkoblingene. Koble fra iPod-kabelen i begge ender, og forsikre deg om at det ikke er noen fremmedlegemer i FireWire- eller USB-utgangene. Koble deretter kabelen ordentlig til igjen. Bruk kun Apple-produserte iPod photo-kabler. Forsikre deg om at pluggene settes inn riktig vei i kontaktene. De kan kun settes inn én vei.
- Hvis du kobler iPod photo til en bærbar PC ved hjelp av iPod Dock Connector-til-USB 2.0-kabelen, kobler du datamaskinen til strømmettet før du kobler til iPod photo.
- Hvis dette ikke hjelper, starter du datamaskinen på nytt.
- Hvis dette ikke hjelper, er det mulig at du må gjenoppbygge iPod photo-programvaren. Les «iPod photo Programvareoppdatering og -gjenoppbygging» på side 66.

### Hvis du ikke kan se bilder på TVen

- Kontroller at TVen er stilt inn for å vise bilder fra riktig kilde (se dokumentasjonen som fulgte med TVen for å finne mer informasjon).
- Kontroller at alle kablene er ordentlig koblet til (se side 39).

- Hvis du bruker iPod photo AV-kabel, må du kontrollere at den gule enden er koblet til videoutgangen på TV-en.

**Merk:** Bruk RCA-kabler som er laget spesielt for iPod photo. Andre lignende kabler vil ikke virke.

- På iPod photo går du til Bilder > Lysbildeserieinnstillinger og setter TV out til På før du prøver igjen.
- Hvis dette ikke hjelper, går du til Bilder > Lysbildeserieinnstillinger på iPod photo og setter TV-signal til PAL eller NTSC, avhengig av hvilken type TV-apparat du har. Prøv begge innstillingene.

## Hvis du ser en mappe med et utropstegn på iPod photo-skjermen



- Det er mulig at iPod photo må nullstilles (se side 60).
- Hvis dette ikke hjelper, er det mulig at iPod photo-batteriet må lades opp. Koble iPod photo til iPod Power Adapter-strømforsyningen, og koble deretter strømforsyningen til strømnettet. Hvis du fremdeles ser mappen, nullstiller du iPod photo igjen.
- Hvis dette ikke hjelper, er det mulig at du må oppdatere eller gjenoppbygge iPod photo med den nyeste programvaren. Kontroller at du har installert programvaren fra iPod-CDen, eller gå til [www.apple.com/no/ipod](http://www.apple.com/no/ipod) for å få den nyeste programvaren. Deretter følger du instruksjonene på side 67 for å oppdatere eller gjenoppbygge iPod photo-programvaren.

## Hvis sanger eller data overføres langsommere over USB 2.0

- Hvis du overfører en stor mengde sanger eller data ved hjelp av USB 2.0 og det er lite strøm på iPod photo-batteriet, vil iPod photo gå inn i strømsparingsmodus. Overføringshastigheten vil bli betydelig lavere. Dette er normalt.
- Hvis du vil overføre med høyere hastighet, kan du stoppe overføringen, mate ut iPod photo og koble den til strømmettet ved hjelp av iPod Power Adapter-strømforsyningen. La iPod photo lades i omtrent en time før du kobler den til datamaskinen igjen for å overføre musikk.

## Hvis du kobler iPod photo til en USB-utgang og den ikke virker slik den skal

- Du må bruke en FireWire-utgang eller en USB 2.0-utgang når du kobler til iPod photo. iPod fungerer ikke sammen med USB 1.1, som har mye lavere overføringshastighet enn FireWire og USB 2.0. Hvis Windows-PCen ikke har en FireWire- eller USB 2.0-utgang, kan du kjøpe og installere et Windows-sertifisert FireWire-kort eller USB 2.0-kort. Hvis du vil vite mer, kan du gå til [www.apple.com/no/ipod](http://www.apple.com/no/ipod).
- Hvis du kobler iPod photo til en bærbar PC ved hjelp av iPod Dock Connector-til-USB 2.0-kabelen, kobler du datamaskinen til strømmettet før du kobler til iPod photo.
- Hvis du bruker en Mac eller en Windows-PC med en 6-pinner FireWire-utgang, kobler du iPod photo til FireWire-utgangen ved hjelp av FireWire-kabelen som fulgte med iPod photo.



## Hvis du ved et uhell stiller inn iPod photo til å bruke et språk du ikke forstår

Du kan tilbakestille språkinnstillingen.

- 1 Trykk på menyknappen flere ganger til hovedmenyen vises.
- 2 Velg det fjerde menyobjektet (Innstillinger).
- 3 Velg det nederste menyobjektet (Reset all settings/Tilbakestill alle innstillinger).
- 4 Velg menyobjekt nummer to (Reset/Tilbakestill), og velg et språk.

Andre innstillinger på iPod photo, for eksempel repeteringsinnstillinger, blir også tilbakestilt.

**Merk:** Hvis du har lagt til eller fjernet objekter fra hovedmenyen i iPod photo (se side 47), kan Innstillinger-menyen være et annet sted.

## Hvis Apple iPod Remote-fjernkontrollen ikke virker

- Kontroller at låseknappen på fjernkontrollen ikke er på.
- Kontroller at fjernkontrollen er koblet riktig iPod photo, og at hodetelefonene er koblet riktig til fjernkontrollen.

iPod-fjernkontrollen følger med noen modeller av iPod photo, og kan kjøpes separat fra [www.apple.com/norwaystore](http://www.apple.com/norwaystore).

## Hvis du vil bruke iPod photo med en Mac og en Windows-PC

Hvis du bruker iPod photo med en Mac og ønsker å bruke den med en Windows-PC (eller omvendt), må du gjenoppbygge iPod photo-programvaren slik at den kan brukes på den andre datamaskinen, ved hjelp av iPod photo Programvareoppdatering (se «iPod photo Programvareoppdatering og -gjenoppbygging» nedenfor). Gjenoppbygging av iPod photo-programvaren sletter alle data fra iPod photo, inkludert alle sanger.

Du kan ikke veksle fra å bruke iPod photo med en Mac til å bruke den med en Windows-PC (eller omvendt) uten å slette alle data fra iPod photo.

## iPod photo Programvareoppdatering og -gjenoppbygging

Apple oppdaterer med jevne mellomrom iPod photo-programvaren for å forbedre ytelsen eller legge til funksjoner. Vi anbefaler at du oppdaterer iPod photo med den nyeste programvaren.

Du kan velge om du vil oppdatere eller gjenoppbygge iPod photo-programvaren.

- *Hvis du velger å oppdatere*, oppdateres programvaren uten at innstillingene og sangene på iPod påvirkes.
- *Hvis du velger å gjenoppbygge*, slettes alle data fra iPod photo, inkludert sanger, filer, kontakter, bilder, kalenderinformasjon og andre data. Alle iPod photo-innstillingene gjenoppbygges slik de var da enheten var ny.

### **Slik oppdaterer eller gjenoppbygger du iPod photo med den nyeste programvaren:**

- 1** Gå til [www.apple.com/no/support/ipod](http://www.apple.com/no/support/ipod), og last ned den nyeste iPod-oppdateringen. Oppdateringen inneholder den nyeste programvaren for alle modeller av iPod.
- 2** Dobbeltklikk på installeringsfilen og følg veiledningen på skjermen for å installere iPod photo-oppdateringen.
- 3** Koble iPod photo til datamaskinen og åpne iTunes. iPod Updater-programmet åpnes. Hvis du bruker en Windows-PC og iPod Updater-programmet ikke starter automatisk, finner du programmet ved å velge Start > Alle programmer > iPod.
- 4** Følg veiledningen på skjermen for å oppdatere eller gjenoppbygge iPod photo-programvaren.

Hvis du bruker iPod Updater-programmet og programmet ikke registrerer at iPod photo er koblet til datamaskinen, nullstiller du iPod photo (se side 60).

Hvis du vil gjenoppbygge iPod photo-programvaren og ikke har Internett-forbindelse, kan du bruke iPod Updater-programmet som ble installert på datamaskinen da du installerte programvaren fra iPod-CDen.

### **Slik gjenoppbygger du iPod photo-programvaren ved hjelp av iPod Updater-programmet på iPod-CDen:**

- *Hvis du har en Mac*, finner du iPod Updater-programmet i Programmer/Verktøy.
- *Hvis du har en Windows-PC*, finner du iPod Updater-programmet ved å velge Start > Alle programmer > iPod.

# Mer informasjon, service og support

Du finner mer informasjon om hvordan du bruker iPod photo på iPod-CDen, i den skjermbaserte hjelpen og på Internett.

## Skjermbasert hjelp

- Hvis du vil lære mer om hvordan du bruker iTunes, åpner du iTunes og velger Hjelp > iTunes og Music Store Hjelp.
- Hvis du vil lære mer om hvordan du bruker iPhoto (på Mac OS X) til å importere, redigere og håndtere fotografier og andre bilder, åpner du iPhoto og velger Hjelp > iPhoto Hjelp.
- Hvis du vil vite mer om hvordan du bruker iSync (på Mac), åpner du iSync og velger Hjelp > iSync Hjelp.
- Hvis du vil vite mer om hvordan du bruker iCal (på Mac), åpner du iCal og velger Hjelp > iCal Hjelp.

## Informasjon på Internett

Du finner den nyeste informasjonen om iPod photo på [www.apple.com/no/ipod](http://www.apple.com/no/ipod).

Du finner servie- og supportinformasjon for iPod photo, en rekke fora for produktspesifikk informasjon og tilbakemeldinger, samt mulighet til å laste ned Apples nyeste programvareoppdateringer, på [www.apple.com/no/support/ipod](http://www.apple.com/no/support/ipod).

Du kan registrere på iPod photo på [www.apple.com/no/register](http://www.apple.com/no/register) (hvis dette ikke ble gjort ved installering av programvaren fra iPod-CDen).

På [www.apple.com/no/support/itunes](http://www.apple.com/no/support/itunes) finner du et opplæringsopplegg for iTunes (ikke tilgjengelig på alle språk).

## Få garantiservice

Hvis produktet ser ut til å være skadet, eller ikke fungerer som det skal, følger du rådene i dette heftet, i den skjermbaserte hjelpen og på de oppgitte Internett-sidene.

Hvis enheten fortsatt ikke virker, går du til [www.apple.com/no/support](http://www.apple.com/no/support). Der finner du informasjon om hvordan du får service på garantien.

## Finne serienummeret til iPod photo

Serienummeret er trykt på baksiden av iPod photo. Du finner det også ved å velge Innstillinger > Om.

# Sikkerhet og rengjøring

Her finner du informasjon om sikker bruk og rengjøring av iPod photo.

## Viktige sikkerhetsinstruksjoner

Husk følgende når du klargjør og bruker iPod photo:

- Les alle instruksjoner om installering nøye før du kobler iPod Power Adapter-strømforsyningen til en strømkontakt.
- Ha disse instruksjonene for hånden slik at du og andre kan lese dem.
- Følg alle instruksjoner og advarsler under bruk og håndtering av iPod photo.

**Advarsel** Elektrisk utstyr kan være farlig hvis det brukes feil. Betjening av dette produktet og lignende produkter skal alltid foregå under oppsyn av en voksen. La ikke barn få tilgang til innvendige deler av elektriske produkter, og la dem ikke håndtere kabler.

## Unngå hørselsskader

**Advarsel** Permanente hørselsskader kan oppstå hvis øre- eller hodetelefoner brukes med høyt volum. Over tid kan du venne deg til et høyt lydnivå som kan høres normalt ut for deg, men som likevel kan skade hørselen. Still inn volumet på iPod på et trygt nivå før det skjer. Hvis du merker ringing i ørene, må du skru ned volumet eller slutte å bruke iPod photo.

### Ikke bruk hodetelefoner når du kjører

**Viktig:** Bruk av hodetelefoner mens du fører et kjøretøy anbefales ikke og er ulovlig enkelte steder. Vær forsiktig og oppmerksom når du kjører. Slå av iPod photo hvis du finner det forstyrrende eller distraherende mens du fører et kjøretøy eller utfører en annen aktivitet som krever din fulle oppmerksomhet.

### Plugger og utganger

Tving aldri en plugg inn i en utgang. Hvis pluggen ikke glir lett på plass i utgangen, passer de antakeligvis ikke sammen. Forsikre deg om at pluggen passer til utgangen, og at pluggen er satt inn riktig vei.

### Bruke iPod Power Adapter-strømforsyningen

- Bruk kun strømforsyningen som ble levert sammen med iPod photo. Strømforsyningen til andre elektroniske enheter kan se lik ut, men kan ødelegge iPod photo.
- Den eneste måten å kutte strømmen fullstendig til strømforsyningen på, er å koble den fra strømkilden.
- La det alltid være luft rundt strømforsyningen. Ikke bruk dette utstyret på steder der luftstrømmen rundt strømforsyningen er begrenset, for eksempel i en bokhylle.

- Når du kobler strømforsyningen til eller fra, skal du alltid holde på sidene av strømforsyningen. Ikke berør metaldelen av pluggen.
- Før du kobler FireWire-kabelen til strømforsyningen, må du kontrollere at det ikke er noen fremmedlegemer i FireWire-utgangen på strømforsyningen.
- Strømforsyningen til iPod photo er en komponent med høy strømspenning og skal ikke under noen omstendighet åpnes, heller ikke når iPod photo er slått av. Hvis strømforsyningen trenger service, leser du «Mer informasjon, service og support» på side 68.
- Tving aldri en plugg inn i FireWire-porten til strømforsyningen. Hvis pluggen ikke glir lett på plass i utgangen, passer de antakeligvis ikke sammen. Forsikre deg om at pluggen passer til utgangen, og at pluggen er satt inn riktig vei.

### Om bruks- og oppbevaringstemperaturer

- iPod photo kan kun brukes på steder der temperaturen er mellom 0° og 35° C.
- iPod photo kan kun oppbevares på steder der temperaturen er mellom -20° og 45° C. Temperaturen i en bil kan ofte overskride disse grensene, så du bør ikke la iPod photo ligge i bilen.
- Spilletiden til iPod photo kan midlertidig bli redusert ved lave temperaturer.
- Når du bruker iPod photo eller lader batteriet, er det normalt at undersiden av kabinettet blir varmt. Bunnen av kabinettet fungerer som en kjølede overflate som overfører varme fra innsiden av enheten til den kjøligere luften på utsiden.



## Unngå våte omgivelser

**Advarsel** For å redusere faren for elektrisk støt og skader skal du ikke bruke iPod photo i eller nær vann eller våte omgivelser.

- Hold iPod photo og strømforsyningen unna fukt og væskekilder, for eksempel drikke, vaskeservanter, badekar, dusjkabinetter og lignende.
- Beskytt iPod photo og strømforsyningen mot direkte sollys og regn eller annen fuktighet.
- Pass på at du ikke søler mat eller væske på iPod photo eller strømforsyningen. Hvis det skjer, må du koble fra iPod photo før du tørker opp.

Det kan hende du må sende utstyret inn til Apple for service hvis du søler på det. Se «Mer informasjon, service og support» på side 68.

## Ikke utfør reparasjoner selv

**Advarsel** Ikke forsøk å åpne iPod photo eller strømforsyningen, demontere dem eller ta ut batteriet. Du risikerer å få elektrisk støt, og du gjør garantien ugyldig. Det er ingen innvendige deler i iPod som brukeren kan utføre service på.

Hvis iPod trenger service, kan du lese «Mer informasjon, service og support» på side 68.

## Rengjøring

Følg disse generelle retningslinjene når du rengjør iPod photo og tilhørende komponenter utvendig:

- Kontroller at iPod photo er koblet fra strømnettet.
- Bruk et mykt, fuktig og lofritt tøystykke. Unngå å få fukt inn i åpningene.
- Ikke bruk skuremidler, rengjøringsmiddel på sprayboks eller midler som inneholder alkohol eller løsemidler.

## Om håndtering

iPod photo kan bli skadet ved feil oppbevaring eller håndtering. Pass på at du ikke mister iPod photo i bakken når du spiller eller transporterer enheten.

## Communications Regulation Information

### FCC Compliance Statement

This device complies with part 15 of the FCC rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation. See instructions if interference to radio or television reception is suspected.

### Radio and Television Interference

This computer equipment generates, uses, and can radiate radio-frequency energy. If it is not installed and used properly—that is, in strict accordance with Apple's instructions—it may cause interference with radio and television reception.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device in accordance with the specifications in Part 15 of FCC rules. These specifications are designed to provide reasonable protection against such interference in a residential installation. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation.

You can determine whether your computer system is causing interference by turning it off. If the interference stops, it was probably caused by the computer or one of the peripheral devices.

If your computer system does cause interference to radio or television reception, try to correct the interference by using one or more of the following measures:

- Turn the television or radio antenna until the interference stops.
- Move the computer to one side or the other of the television or radio.
- Move the computer farther away from the television or radio.
- Plug the computer in to an outlet that is on a different circuit from the television or radio. (That is, make certain the computer and the television or radio are on circuits controlled by different circuit breakers or fuses.)

If necessary, consult an Apple-authorized service provider or Apple. See the service and support information that came with your Apple product. Or, consult an experienced radio/television technician for additional suggestions.

**Important:** Changes or modifications to this product not authorized by Apple Computer, Inc. could void the EMC compliance and negate your authority to operate the product.

This product was tested for EMC compliance under conditions that included the use of Apple peripheral devices and Apple shielded cables and connectors between system components. It is important that you use Apple peripheral devices and shielded cables and connectors between system components to reduce the possibility of causing interference to radios, television sets, and other electronic devices. You can obtain Apple peripheral devices and the proper shielded cables and connectors through an Apple Authorized Reseller. For non-Apple peripheral devices, contact the manufacturer or dealer for assistance. Responsible party (contact for FCC matters only): Apple Computer, Inc. Product Compliance, 1 Infinite Loop M/S 26-A, Cupertino, CA 95014-2084, 408-974-2000.

### **Industry Canada Statement**

This Class B device meets all requirements of the Canadian interference-causing equipment regulations.

Cet appareil numérique de la classe B respecte toutes les exigences du Règlement sur le matériel brouilleur du Canada.

### **VCCI Class B Statement**

情報処理装置等電波障害自主規制について

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会 (VCCI) の基準に基づくクラス B 情報技術装置です。この装置は家庭環境で使用されることを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。

取扱説明書に従って正しい取扱をしてください。

### **European Community**

Complies with European Directives 72/23/EEC and 89/336/EEC.

## Batteri

iPod photo inneholder et batteri.  
Kasser iPod photo i samsvar med lokale miljøforskrifter og retningslinjer.

廢電池請回收



*Nederlands:* Gebruikte batterijen kunnen worden ingeleverd bij de chemokar of in een speciale batterijcontainer voor klein chemisch afval (kca) worden gedeponneerd.



## Apple og miljøet

Apple erkjenner sitt ansvar for å minimere de miljømessige konsekvensene av selskapets drift og produkter.

Du finner mer informasjon på [www.apple.com/environment/summary.html](http://www.apple.com/environment/summary.html).

© 2004 Apple Computer, Inc. Alle rettigheter forbeholdes.

Apple, Apple-logoen, FireWire, iCal, iLife, iPod, iTunes, Mac, Macintosh og Mac OS er varemerker for Apple Computer, Inc., registrert i USA og andre land.

Finder, FireWire-logoen og iPhoto er varemerker for Apple Computer, Inc.

Apple Store og iTunes Music Store er servicemerker for Apple Computer, Inc., registrert i USA og andre land.

[www.apple.com/no/ipod](http://www.apple.com/no/ipod)  
[www.apple.com/no/support/ipod](http://www.apple.com/no/support/ipod)

019-0269