

Οδηγίες Χρήσεως

Έκδοση 1.1 Δεκέμβριος 2000

Αγαπητέ πελάτη,

Καλώς ήλθατε στην ομάδα χρηστών του ULTRASTACK και σας ευχαριστούμε πολύ για την εμπιστοσύνη που μας δείξατε με την αγορά του ULTRASTACK. Αν και είναι πολύ απλή η σύνδεση και η λειτουργία του BG412F, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε εν συντομία για τις ιδιότητες αυτού του εξαιρετικού ηχείου

👉 Το ULTRASTACK είναι σε θέση να παράγει εξαιρετικά μεγάλη ένταση ήχου. Σας εφιστούμε την προσοχή, ότι η αυξημένη ακουστική πίεση δεν κουράζει μόνο γρήγορα την ακοή σας, αλλά μπορεί να οδηγήσει και σε μόνιμες βλάβες.


▲ Βεβαιωθείτε, ότι έχετε τον ενισχυτή σε μηδενική ένταση, πριν κάνετε τις συνδέσεις.

👉 Μην αλλάζετε ποτέ τις ρυθμίσεις στο ULTRASTACK ενώ βρίσκεται σε λειτουργία, γιατί ο ενισχυτής σας μπορεί να υποστεί ζημιές.

▲ Γυρίστε το ULTRASTACK στο MONO, όταν χρησιμοποιείτε το BG412F με τελικό ενισχυτή. Το μεγάφωνο έχει τότε αντίσταση 16 Ohm. Για τον τελικό ενισχυτή λυχνίας σας παρακαλούμε να χρησιμοποιήσετε και την αντίστοιχη σύνδεση στον ενισχυτή σας ή τοποθετήστε τον διακόπτη επιλογής της αντίστασης στα 16 Ohm. Χρησιμοποιήστε την υποδοχή INPUT του ULTRASTACK για να συνδέσετε το καλώδιο του μαγκρώου.

▲ Συνδέστε τώρα τον ενισχυτή με το BG412F. Μη χρησιμοποιείτε καλώδιο οργάνων, αλλά μόνο το καλώδιο του μεγαφώνου με διατομή τουλάχιστον 2,5 mm². Για τη μονοφωνική λειτουργία χρειάζεστε ένα καλώδιο, ενώ για τη στερεοφωνική δύο.

▲ Εάν διαθέτετε δύο ενισχυτές ή έναν στερεοφωνικό τελικό ενισχυτή, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το BG412F και με τα δύο κανάλια. Γι' αυτό το σκοπό, βάλτε το ULTRASTACK στο STEREO. Το μεγάφωνο διαθέτει τώρα αντίσταση 2 * 8 Ohm. Βεβαιωθείτε, ότι για τους τελικούς ενισχυτές λυχνίας χρησιμοποιείτε τη σωστή σύνδεση. Συνδέστε τον αριστερό τελικό ενισχυτή με την υποδοχή LEFT- και τον δεξιό τελικό ενισχυτή με την υποδοχή RIGHT.

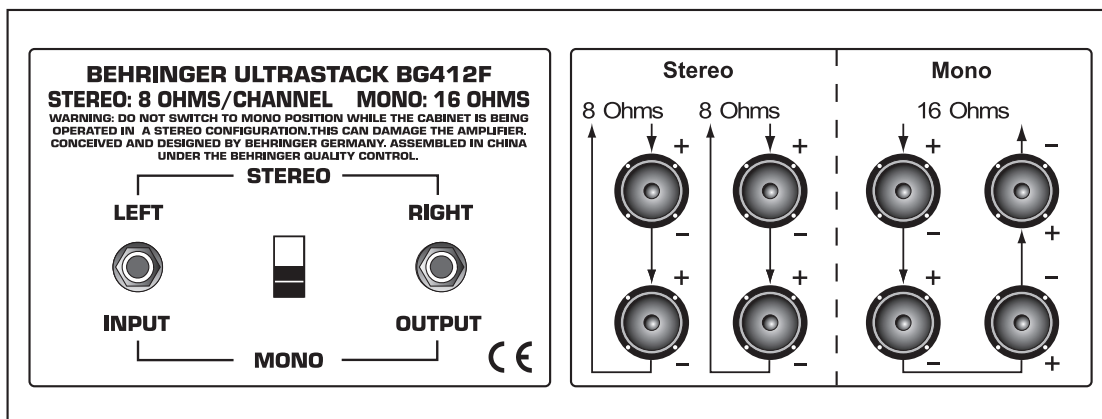

Πίσω όψη

Συνδέσεις

👉 Ποτέ μη χρησιμοποιείτε τελικούς ενισχυτές λυχνίας χωρίς φορτίο. Εάν υπάρχει απόκλιση της αντίστασης του συνδεδεμένου ηχείου από τη ρύθμιση στον ενισχυτή, τότε μόνο ένα μέρος της διαθέσιμης απόδοσης θα μεταδοθεί στο ηχείο και υπάρχει ο κίνδυνος, να υπερφορτώσετε τον μετασχηματιστή εξόδου. Σ' αυτό το σημείο διαβάστε και τις οδηγίες χρήσεως του ενισχυτή σας.

Τεχνικά χαρακτηριστικά:

| | |
|----------------------------------|--|
| Τύπος μεγαφώνου: | 4 Ohm, 100 Watt |
| Μέγιστη ικανότητα (mono/stereo): | 400 Watt / 2 * 200 Watt |
| Αντίσταση (mono/stereo): | 16 Ohm / 2 * 8 Ohm |
| Διαστάσεις (B * H * T): | ca. 30 1/4" (770 mm) * 32 1/4" (820 mm) * 15" (380 mm) |
| Βάρος: | ca. 47 kg |



www.behringer.com

Η εταιρία BEHRINGER προσπαθεί διαρκώς, να διασφαλίζει τα υψηλότερα επίπεδα ποιότητας. Οι απαραίτητες τροποποιήσεις γίνονται χωρίς προηγούμενη ενημέρωση. Γι' αυτό, τα τεχνικά χαρακτηριστικά και η εικόνα της μονάδας μπορεί να παρεκκλίνουν από τα αρχικά στοιχεία ή τις εικόνες.

BG412F

ULTRASTACK®

ΕΜΗΝΙΚΑ

ΕΓΓΥΗΣΗ

Αρ. 1 ΚΑΡΤΑ ΕΓΓΥΗΣΗΣ/ΕΓΓΡΑΦΗ ΜΕΣΩ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ

Για να αποκτήσει αξίωση με ασφάλιση εγγύησης ο αγοραστής πρέπει να αποστείλει εντός 14 ημερών από την ημ/νία αγοράς την κάρτα εγγύησης, συμπληρωμένη και με τη σφραγίδα του αντιπροσώπου, στην εταιρία BEHRINGER Spezielle Studiotchnik GmbH στη διεύθυνση που αναγράφεται στο άρθρο 3. Ισχύει η ημερομηνία της σφραγίδα του ταχυδρομείου.

Εάν η κάρτα σταλεί καθυστερημένα ή και καθόλου, δεν υφίσταται αξίωση με ασφάλιση εγγύησης. Στο πλαίσιο των παραπάνω όρων, είναι δυνατή και η εγγραφή μέσω διαδικτύου (www.behringer.com ή www.behringer.de).

Αρ. 2 ΠΑΡΟΧΗ ΕΓΓΥΗΣΗΣ

1. Η εταιρία BEHRINGER (BEHRINGER Spezielle Studiotchnik GmbH) συμπεριλαμβανομένων των εταιριών BEHRINGER που αναφέρονται στην επόμενη σελίδα, εκτός της BEHRINGER Ιαπωνίας)

προσφέρει για μηχανικά και ηλεκτρονικά εξαρτήματα του προϊόντος, σύμφωνα με τους όρους του παρόντος, εγγύηση ενός έτους, η οποία υπολογίζεται από τη στιγμή που ο αγοραστής αποκτήσει το προϊόν. Εάν εντός της προθεσμίας της εγγύησης εμφανιστούν ελαττώματα, τα οποία δεν οφείλονται στη φυσιολογική φθορά ή στην μη σωστή χρήση της μονάδας, θα αντιμετωπιστούν σύμφωνα με την επιλογή της εταιρίας BEHRINGER είτε με επισκευή είτε με αντικατάσταση της μονάδας.

2. Όταν υπάρχουν νόμιμες αξιώσεις για παροχή εγγύησης, το προϊόν θα επιστρέφεται με προπληρωμένο ναύλο.

3. Δεν καλύπτονται άλλες παροχές εγγύησης εκτός των προαναφερθέντων.

Αρ. 3 ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ

1. Για να μπορέσει κατ' αρχήν να εξεταστεί το δικαίωμα για επισκευή βάσει της εγγύησης, η εγγύηση θέτει την προϋπόθεση ότι ο αγοραστής ή ο εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος της εταιρίας BEHRINGER (βλ. συνημμένο κατάλογο) θα τηλεφωνήσει στην εταιρία **ΠΡΙΝ** από την αποστολή της μονάδας, στις συνήθεις ώρες εργασίας και θα αναφέρει τα ελαττώματα που εμφανίστηκαν. Ο αγοραστής θα λάβει αμέσως έναν αριθμό επισκευής.

2. Η μονάδα πρέπει μετά να σταλεί στην πρωτότυπη συσκευασία και με τον αριθμό επισκευής. Η εταιρία BEHRINGER θα σας ανακοινώσει, που πρέπει να στείλετε τη μονάδα.

3. Δεν θα γίνονται δεκτές αποστολές πληρωτέες από τον παραλήπτη.

Αρ. 4 ΟΡΟΙ ΕΓΓΥΗΣΗΣ

1. Η εγγύηση καλύπτεται μόνο όταν προσκομιστεί μαζί με τη μονάδα και το πρωτότυπο τιμολόγιο ή η απόδειξη που εξέδωσε ο έμπορος. Εάν σας καλύπτει η εγγύηση το προϊόν θα επισκευαστεί ή θα αντικατασταθεί εντός το πολύ 30 ημερών από την παραλαβή του στην BEHRINGER.

2. Σε περίπτωση που το προϊόν πρέπει να αλλάξει ή να προσαρμοστεί για να ανταποκρίνεται στις ισχύουσες εθνικές ή τοπικές απαιτήσεις που αφορούν την ασφάλεια ή τις τεχνικές απαιτήσεις μιας χώρας, που δεν είναι αυτή για την οποία αρχικά σχεδιάστηκε και κατασκευάστηκε η μονάδα, αυτό δεν θεωρείται ελάττωμα υλικού ή κατασκευής.

Συνεπώς, η εγγύηση δεν περιλαμβάνει την πραγματοποίηση τέτοιων αλλαγών ή προσαρμογών ανεξάρτητα από τα εάν έγιναν δεόντως ή όχι. Η BEHRINGER δεν καλύπτει το κόστος που κατεβλήθη για τέτοιου είδους αλλαγές στο πλαίσιο της εγγύησης.

3. Η εγγύηση δεν παρέχει το δικαίωμα σε δωρεάν έλεγχο ή συντήρηση ή επισκευή της μονάδας, ιδιαίτερα όταν τα ελαττώματα οφείλονται στη μη σωστή χρήση. Δεν σας καλύπτει επίσης η εγγύηση για ελαττώματα σε εξαρτήματα που έχουν υποστεί φυσιολογική φθορά. Τα φθαρμένα εξαρτήματα είναι ιδιαίτερα τα ποτενσιόμετρα, οι διακόπτες και παρόμοια εξαρτήματα.

4. Δεν καλύπτονται επίσης από την εγγύηση ζημιές που προκλήθηκαν στη μονάδα από:

▲ Κατάχρηση ή λανθασμένη χρήση της μονάδας για άλλο σκοπό από τον φυσιολογικό, με τη μη τήρηση των οδηγιών χρήσης και συντήρησης της εταιρίας BEHRINGER,

▲ τη σύνδεση ή χρήση του προϊόντος κατά τρόπο που δεν ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις που αφορούν την ασφάλεια και τις τεχνικές απαιτήσεις της χώρας, στην οποία χρησιμοποιείται η μονάδα,

▲ ζημιές που προκαλούνται από ανωτέρα βία και άλλους λόγους που δεν αφορούν την BEHRINGER.

5. Το δικαίωμα στην εγγύηση παύει να ισχύει, όταν το προϊόν το επισκευάσει ή το ανοίξει μη εξουσιοδοτημένο συνεργείο ή ο ίδιος ο πελάτης.

6. Εάν διαπιστώσει η εταιρία BEHRINGER, αφού εξετάσει τη μονάδα, ότι η βλάβη δεν εμπίπτει στους όρους της εγγύησης, η εταιρία BEHRINGER θα χρεώσει τον πελάτη με τα έξοδα της εξέτασης της μονάδας.

7. Τα προϊόντα που δεν καλύπτονται από την εγγύηση επισκευάζονται μόνο με επιβάρυνση του αγοραστή. Όταν δεν υφίσταται το δικαίωμα εγγύησης η BEHRINGER θα ενημερώνει σχετικά τον πελάτη. Εάν μετά την ενημέρωση και εντός 4 εβδομάδων δεν υπάρξει εντολή επισκευής με ανάληψη του κόστους από τον πελάτη, η BEHRINGER θα επιστρέψει την μονάδα στον πελάτη. Τα έξοδα και η συσκευασία θα περιληφθούν σε ένα ξεχωριστό τιμολόγιο και θα ζητηθούν με αντικαταβολή. Εάν δοθεί η εντολή επισκευής με κάλυψη του κόστους από τον πελάτη, τα έξοδα αποστολής και συσκευασίας θα χρεωθούν επίσης ξεχωριστά στο τιμολόγιο.

Αρ. 5 ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΕΓΓΥΗΣΗΣ

Η εγγύηση παρέχεται αποκλειστικά στον αρχικό αγοραστή (πελάτη του εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου) και δεν μεταβιβάζεται. Εκτός από την BEHRINGER κανένας (έμπορος κτλ.) δεν έχει το δικαίωμα να υποσχεθεί την παροχή εγγύησης για λογαριασμό της εταιρίας BEHRINGER.

Αρ. 6 ΑΞΙΩΣΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ

Ο αγοραστής δεν έχει κανένα δικαίωμα να αξιώσει αποζημίωση λόγω κακών παροχών της εγγύησης και ούτε λόγω επακόλουθης ζημιάς. Σε κάθε περίπτωση η ευθύνη της εταιρίας BEHRINGER περιορίζεται στην αξία του προϊόντος.

Αρ. 7 ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΑΛΛΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕ ΕΘΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

1. Με την εγγύηση αυτή δεν θίγονται τα δικαιώματα του αγοραστή κατά του πωλητή από την σύμβαση αγοραπωλησίας που έχουν υπογράψει.

2. Αυτοί οι όροι εγγύησης της εταιρίας BEHRINGER ισχύουν, εφόσον δεν αντίκεινται στην εκάστοτε εθνική νομοθεσία όσον αφορά τους όρους εγγύησης.

Οι παρούσες οδηγίες προστατεύονται από το δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας. Οποιαδήποτε φωτοτυπία ή εκτύπωση, ακόμη και αποσπασματική, και οποιαδήποτε αναπαραγωγή εικόνων, ακόμη και σε τροποποιημένη μορφή, επιτρέπεται μόνο μετά από γραπτή έγκριση της εταιρίας BEHRINGER Spezielle Studiotchnik GmbH.

Η BEHRINGER και η ULTRASTACK είναι κατοχυρωμένο εμπορικό σήμα. © 2000 BEHRINGER Spezielle Studiottechnik GmbH. BEHRINGER Spezielle Studiottechnik GmbH, Hanns-Martin-Schleyer-Str. 36-38, 47877 Willich-Münchheide II, η Γερμανία
Τηλ. +49 (0) 21 54 / 92 06-0, Τηλεμοιριοτυπία +49 (0) 21 54 / 92 06-30