


CHORUS SPACE-D CD400

Digital 3-Dimensional Sound Effects Pedal

Dziękujemy za zaufanie do naszej firmy okazane poprzez zakup efektu BEHRINGER CHORUS SPACE-D CD400. Ten wyjątkowy multieffekt podłogowy można wykorzystać do praktycznie każdego zastosowania. Pozwala uzyskać zapierający dech w piersiach trzeci wymiar brzmienia dźwięku lub instrumentu ujawniając tajną broń profesjonalnych studiów nagraniowych.

Effekt chorus dodaje do sygnału podstawowego sygnał przesunięty i lekko niedostrojony, pozwalając uzyskać efekt gry unisono grupy instrumentów. Jest często używany do rozpraszania dźwięków.

1. Elementy Sterowania

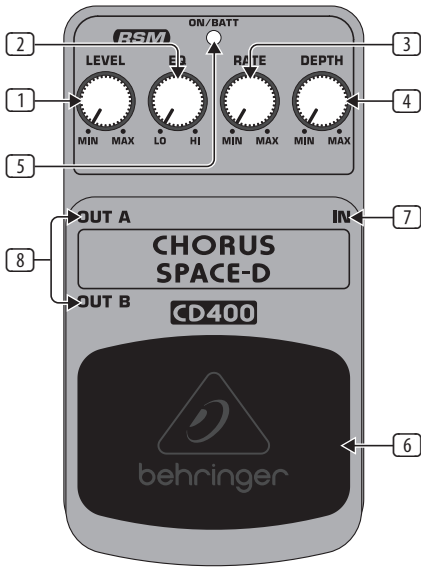

- 1 Pokrętko **LEVEL** służy do regulacji poziomu sygnału efektu.
- 2 Pokrętko **EQ** służy do regulacji barwy dźwięku sygnału efektu. Przekręcenie go w prawo powoduje uwypuklenie wysokich częstotliwości, natomiast przekręcenie go w lewo – obcinanie wysokich częstotliwości.
- 3 Pokrętko **RATE** służy do regulacji prędkości efektu chorus.
- 4 Pokrętko **DEPTH** służy do regulacji głębokości dźwięku efektu.
- 5 Świecenie diody LED **ON/BATT** sygnalizuje załączenie efektu. Dioda ta służy również jako wskaźnik poziomu baterii.
- 6 Efekt włącza się/wyłącza za pomocą przycisku nożnego.
- 7 Gniazdo $\frac{1}{4}$ " TS **IN** do podłączenia przewodu z instrumentu.
- 8 Dwa gniazda $\frac{1}{4}$ " TS **OUT A** i **OUT B** służą do przesyłania sygnału do wzmacniacza. Obydwu gniazd używa się w celu uzyskania stereofonicznego efektu chorus. Jeśli efekt ma być monofoniczny, należy użyć gniazda OUT A.
- 9 Gniazdo **DC IN** służy do podłączania zasilacza 9 V (nie dołączony).

Pojemnik na baterie **BATTERY COMPARTMENT** znajduje się pod pokrywą pedału. Zakładanie lub wymiana baterii 9V (nie dostarczana): za pomocą np. długopisu wcisnąć zaczepy i zdjąć pokrywę. Zachować ostrożność, aby nie porysować urządzenia.

- ❖ **Efekt CD400 nie posiada wyłącznika zasilania. Po podłączeniu wtyku do gniazda in, efekt CD400 rozpocznie pracę. Gdy efekt nie jest używany, należy wyjąć wtyk z gniazda in. Pozwoli to wydłużyć żywotność baterii.**

Numer seryjny, **SERIAL NUMBER**, znajduje się od spodu obudowy.

- ❖ **W sporadycznych przypadkach, pod wpływem czynników zewnętrznych (np. wyładowań elektrostatycznych) mogą wystąpić zaburzenia w normalnym funkcjonowaniu urządzeń, na przykład zakłócenia dźwięku lub nieprawidłowości w wykonywaniu niektórych funkcji. Jeśli pojawi się to zjawisko, należy zmniejszyć głośność dołączonych za urządzeniem wzmacniaczy i na chwilę rozłączyć gniazdo wejściowe w celu ponownego uruchomienia aplikacji.**

2. Wskazówki Bezpieczeństwa

Nie używać w pobliżu wody ani nie instalować w pobliżu źródeł ciepła. Stosować wyłącznie dodatki/akcesoria dopuszczone przez producenta. Nie naprawiać urządzenia samodzielnie. Serwisowanie i naprawy zlecać naszemu wykwalifikowanemu personelowi, szczególnie w przypadku uszkodzeń przewodu lub wtyku sieciowego.

3. Gwarancja

Aktualne warunki gwarancji zamieszczone są na stronie internetowej producenta: <http://behringer.com>.

4. Dane Techniczne

In	
Gniazdo	¼" TS
Impedancja	500 kΩ

Out A	
Gniazdo	¼" TS
Impedancja	1 kΩ

Out B	
Gniazdo	¼" TS
Impedancja	1 kΩ

Zasilanie	
	9 V $\overline{-}$, 100 mA, z regulatorem

BEHRINGER PSU-SB

USA/Kanada	120 V \sim , 60 Hz
Europa/U.K./Australia	230 V \sim , 50 Hz
Chiny/Korea	220 V \sim , 50/60 Hz
Japonia	100 V \sim , 50/60 Hz

Gniazdo zasilania	typu jack 2 mm DC, styk centralny = biegun ujemny
Bateria	9 V typu 6LR61
Pobór prądu	30 mA

Wymiary/Waga	
Wymiary (wys. x szer. x głęb.)	około 2 ½ x 2 ¾ x 4 ½" około 54 x 70 x 123 mm
Waga	około 0.73 lbs / 0,33 kg

Firma BEHRINGER dokłada wszelkich starań, aby utrzymywać najwyższą jakość swoich produktów. Z tego powodu, produkty podlegają zmianom konstrukcyjnym bez uprzedniego powiadomienia. Dlatego też parametry i wygląd urządzenia mogą odbiegać od tutaj przedstawionych.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ORAZ WYGLĄD MOGĄ ULEC ZMIANIE BEZ POWIADOMIENIA. NINIEJSZA INFORMACJA JEST AKTUALNA NA DZIEŃ JEJ OPUBLIKOWANIA. WSZYSTKIE ZNAKI TOWAROWE SĄ WŁASNOŚCIĄ ICH WŁAŚCICIELI. MUSIC GROUP NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKĄKOLWIEK SZKODĘ PONIESIONĄ PRZEZ JAKĄKOLWIEK OSOBĘ, KTÓRA OPIERA SIĘ NA OPISIE, FOTOGRAFII LUB OŚWIADCZENIACH TU ZAWARTYCH. KOLORY ORAZ SPECYFIKACJE MOGĄ NIEZNACZNIE RÓŻNIĆ SIĘ OD PRODUKTU. MUSIC GROUP PRODUKTY SPRZEDAWANE SĄ JEDYNIEM ZA POŚREDNICTWEM AUTORYZOWANYCH DEALERÓW. DYSTRYBUTORZY I DEALERZY NIE SĄ AGENTAMI FIRMY MUSIC GROUP I NIE SĄ UPRAWNIENI DO ZACIĄGANIA W IMIENIU MUSIC GROUP JAKICHKOLWIEK WYRAŻNYCH LUB DOROZUMIANYCH ZOBOWIĄZAŃ. INSTRUKCJA TA CHRONIONA JEST PRAWEM AUTORSKIM. ŻADNA CZĘŚĆ TEJ INSTRUKCJI NIE MOŻE BYĆ REPRODUKOWANA LUB PRZESYŁANA W JAKIEJKOLWIEK FORMIE LUB ZA POMOCĄ JAKICHKOLWIEK ŚRODKÓW, ELEKTRONICZNYCH CZY MECHANICZNYCH, WŁĄCZAJĄC W TO KOPIOWANIE CZY NAGRYWANIE DOWOLNEGO RODZAJU, W JAKIMKOLWIEK CELU, BEZ WYRAŹNEJ PISEMNEJ ZGODY ZE STRONY MUSIC GROUP IP LTD. WSZYSTKIE PRAWA ZASTRZEŻONE. © 2012 MUSIC Group IP Ltd. Trident Chambers, Wickhams Cay, P.O. Box 146, Road Town, Tortola, Brytyjskie Wyspy Dziewicze.