

CHORUS SPACE-D CD400

Digital 3-Dimensional Sound Effects Pedal


Agradecemos a confiança que nos demonstrou, ao adquirir o BEHRINGER CHORUS SPACE-D CD400.

Este fantástico pedal de efeitos foi desenhado para quase todas as aplicações concebíveis.

Acrescente uma terceira dimensão de cortar a respiração ao seu som ou instrumento e experimente a arma secreta dos estúdios de gravação profissionais.

O efeito Chorus junta um sinal transferido dessintonizado ao original, idêntico à execução em conjunto com um grupo de instrumentos, e é frequentemente usado para dispersar sons.

1. Comandos

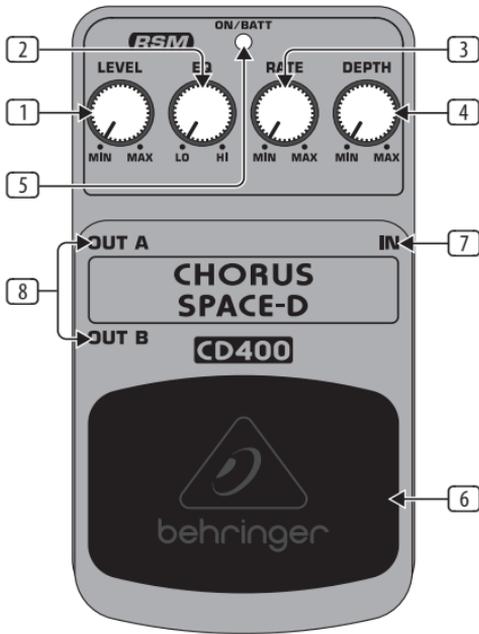

- 1 O comando **LEVEL** regula o nível de som dos efeitos.
- 2 O comando **EQ** permite-lhe modelar o som do efeito geral. Se o girar para a direita, enfatizará as altas frequências, enquanto que, se o girar para a esquerda, irá cortá-las.
- 3 O comando **RATE** define a velocidade do efeito Chorus.
- 4 Gire o comando **DEPTH** para obter um som de efeito mais cheio e profundo.
- 5 O LED **ON/BATT** acende-se quando o efeito está activado. Também serve com indicador do nível da pilha.
- 6 Use o interruptor de pé para activar/desactivar o efeito.
- 7 Use este conector TS **IN** de ¼" para ligar o cabo do instrumento.
- 8 Os dois conectores TS **OUT A** e **OUT B** de ¼" enviam o sinal para o seu amplificador. Use os dois conectores, se desejar obter um efeito de Chorus estéreo total. Para mono, use apenas a ficha em OUT A.

Use a conexão **DC IN** para ligar uma fonte de energia de 9 V (não incluída).

O **COMPARTIMENTO DA PILHA** encontra-se por baixo do revestimento do pedal. Para instalar ou substituir a pilha de 9 V (não incluída), prima as dobradiças com uma esferográfica e retire o revestimento do pedal. Tenha cuidado, para não riscar o aparelho.

- ❖ O CD400 não tem interruptor para ligar/desligar. Assim que inserir a ficha no conector in, o CD400 começa a funcionar. Quando não usar o CD400, retire a ficha do conector in. Isso prolonga a vida da pilha.

O NÚMERO DE SÉRIE encontra-se na parte de baixo.

- ❖ Em casos raros, poderão surgir interferências no funcionamento normal, como alterações do som ou anomalias, devido a influências externas (p.ex., por descarga electrostática). Se tal acontecer, baixe o volume de som nos amplificadores subsequentes e desligue por alguns instantes o conector de entrada para reiniciar a aplicação.

2. Recomendações de Segurança

Não utilize na proximidade de água, nem instale perto de fontes de calor. Use apenas conexões e acessórios autorizados. Não repare o seu produto. Contacte o nosso pessoal qualificado para concertos ou reparações, especialmente se o cabo ou a tomada de alimentação estiverem danificados.

3. Garantia

É favor consultar o nosso site <http://behringer.com> acerca dos nossos termos de garantia actuais.

4. Especificações

In	
Conector	¼" TS
Impedância	500 kΩ

Out A	
Conector	¼" TS
Impedância	1 kΩ

Out B	
Conector	¼" TS
Impedância	1 kΩ

Alimentação	
	9 V $\overline{\text{---}}$, 100 mA, regulada

BEHRINGER PSU-SB

USA/Canadá	120 V~, 60 Hz
Europa/U.K./Austrália	230 V~, 50 Hz
China/Coreia	220 V~, 60/50 Hz
Japão	100 V~, 50/60 Hz

Conexão de energia	Jaque DC de 2 mm, centro negativo
Pilha	9 V tipo 6LR61
Consumo de energia	30 mA

Dimensões/Peso	
Dimensões (A x L x P)	aprox. 2 ½ x 2 ¾ x 4 ½" aprox. 54 x 70 x 123 mm
Peso	aprox. 0,73 lbs / 0,33 kg

A BEHRINGER esforça-se constantemente por manter os mais altos níveis profissionais. Como resultado destes esforços, podem fazer-se alterações esporádicas a produtos existentes, sem aviso prévio. As especificações e aparência podem, por isso, variar das listadas ou ilustradas.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E APARÊNCIA ESTÃO SUJEITAS A MUDANÇAS SEM AVISO PRÉVIO E NÃO HÁ GARANTIA DE PRECISÃO. A BEHRINGER FAZ PARTE DE UM GRUPO CHAMADO MUSIC GROUP (MUSIC-GROUP.COM). TODAS AS MARCAS REGISTRADAS SÃO PROPRIEDADE DOS SEUS RESPECTIVOS PROPRIETÁRIOS. MUSIC GROUP NÃO SE RESPONSABILIZA POR QUALQUER PERDA QUE POSSA TER SIDO SOFRIDA POR QUALQUER PESSOA QUE ACREDITA TANTO COMPLETA QUANTO PARCIALMENTE EM QUALQUER DESCRIÇÃO, FOTO OU AFIRMAÇÃO AQUI CONTIDA. CORES E ESPECIFICAÇÕES PODEM VARIAR UM POUCO DO PRODUTO. OS PRODUTOS DA MUSIC GROUP SÃO VENDIDOS ATRAVÉS DE DISTRIBUIDORES AUTORIZADOS APENAS. DISTRIBUIDORES E REVENDEDORES NÃO SÃO AGENTES DA MUSIC GROUP E NÃO TÊM AUTORIDADE ALGUMA PARA OBRIGAR A MUSIC GROUP A QUALQUER TAREFA OU REPRESENTAÇÃO EXPRESSA OU IMPLÍCITA. ESTE MANUAL TEM DIREITOS AUTORAIS. PARTE ALGUMA DESTES MANUAL PODE SER REPRODUZIDA OU TRANSMITIDA DE QUALQUER FORMA OU MEIO, ELETRÔNICO OU MECÂNICO, INCLUINDO FOTOCÓPIA E GRAVAÇÃO DE QUALQUER TIPO, PARA QUALQUER INTENÇÃO, SEM A PERMISSÃO ESCRITA EXPRESSA DE MUSIC GROUP IP LTD. TODOS DIREITOS RESERVADOS. © 2012 MUSIC Group IP Ltd. Trident Chambers, Wickhams Cay, P.O. Box 146, Road Town, Tortola, Ilhas Virgens Britânicas