

使用说明书




CMD TOUCH TC64


Clip Launch Controller with 64 Buttons and Multi-Color LED Feedback





CN


CN 重要的安全须知





 带有此标志的终端设备具有强大的电流, 存在触电危险。仅限使用带有 ¼" TS 或扭锁式插头的高品质专业扬声器线。所有的安装或调整均须由合格的专业人员进行。

 此标志提醒您, 产品内存在未绝缘的危险电压, 有触电危险。

 此标志提醒您查阅所附的重要的使用及维修说明。请阅读有关手册。

 **小心**
为避免触电危险, 请勿打开机顶盖(或背面挡板)。设备内没有可供用户维修使用的部件。请将维修事项交由合格的专业人员进行。

 **小心**
为避免着火或触电危险, 请勿将此设备置于雨淋或潮湿中。此设备也不可受液体滴溅, 盛有液体的容器也不可置于其上, 如花瓶等。

 **小心**
维修说明仅是给合格的专业维修人员使用的。为避免触电危险, 除了使用说明中提到的以外, 请勿进行任何其它维修。所有维修均须由合格的专业人员进行。

1. 请阅读这些说明。
2. 请妥善保存这些说明。
3. 请注意所有的警示。
4. 请遵守所有的说明。

5. 请勿在靠近水的地方使用本产品。

6. 请用干布清洁本产品。

7. 请勿堵塞通风口。安装本产品时请遵照厂家的说明。

8. 请勿将本产品安装在热源附近, 如暖气片, 炉子或其它产生热量的设备(包括功放器)。

9. 请勿移除极性插头或接地插头的安全装置。接地插头是由两个插塞接点及一个接地头构成。若随货提供的插头不适合您的插座, 请找电工更换一个合适的插座。

10. 妥善保护电源线, 使其不被践踏或刺破, 尤其注意电源插头、多用途插座及设备连接处。

11. 请只使用厂家指定的附属设备和配件。



12. 请只使用厂家指定的或随货销售的手推车, 架子, 三角架, 支架和桌子。若使

用手推车来搬运设备, 请注意安全放置设备, 以避免手推车和设备倾倒是受伤。

13. 遇闪电雷鸣或长期不使用本设备时, 请拔出电源插头。

14. 所有维修均须由合格的维修人员进行。设备受损时需进行维修, 例如电源线或电源插头受损, 液体流入或异物落入设备内, 设备遭雨淋或受潮, 设备不能正常运作或被摔坏。

15. 本设备连接电源时一定要要有接地保护。



16. 若电源插头或器具耦合器用作断电装置, 应当保证它们处于随时可方便操作状态。



17. 本产品仅适用于海拔 2000 米以下地区, 本产品仅适用于非热带气候条件下。



法律声明

对于任何因在此说明书提到的全部或部分描述、图片或声明而造成的损失, MUSIC Group 不负任何责任。技术参数和外观若有更改, 恕不另行通知。所有的商标均为其各自所有者的财产。MIDAS, KLARK TEKNIK, LAB GRUPPEN, LAKE, TANNOY, TURBOSOUND, TC ELECTRONIC, TC HELICON, BEHRINGER, BUGERA 和 DDA 是 MUSIC Group IP Ltd. 公司的商标或注册商标。© MUSIC Group IP Ltd. 2017 版权所有。


保修条款

有关音乐集团保修的适用条款及其它相关信息, 请登陆 music-group.com/warranty 网站查看完整的详细信息。

CN

CMD TOUCH TC64 连接应用


第一步: 连接应用

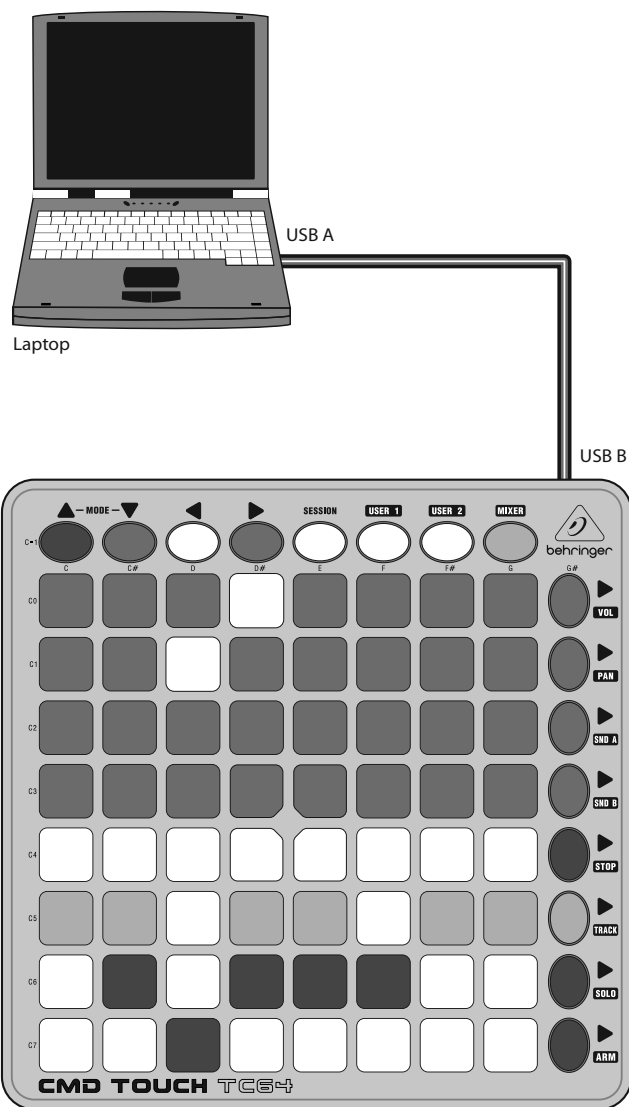

CMD TOUCH TC64 控制

第二步: 控制

▲-MODE-▼ 这两个按钮可同样用于切换 CMD TOUCH TC64 模式和 Novation Launchpad S 模拟模式。请参阅下一页了解更多详细信息。

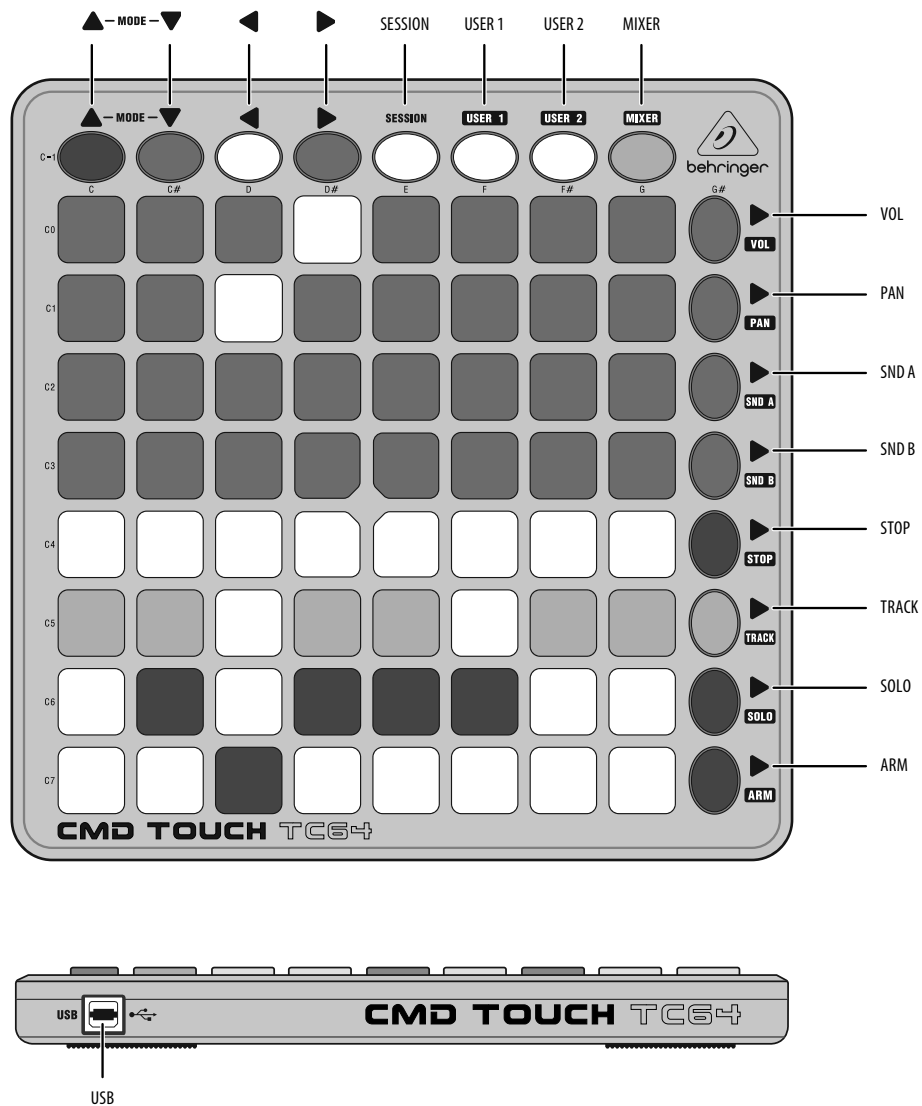

CMD TOUCH TC64 使用

第三步: 使用

1 概述
这个“使用指南”可帮助您设置您的 CMD TOUCH TC64, 并简单介绍它的功能。CMD TOUCH TC64 是一个触垫控制器, 可加载 clip 和触发其它 MIDI 事件。每个触垫发送一个预定义的 MIDI 音符消息 (详见第 7 页的 MIDI 图)。


2 软件安装
CMD TOUCH TC64 是类兼容 MIDI 设备, 因此不需要安装任何驱动。

3 硬件安装
使用随货供应的 USB 线直接连接 CMD TOUCH TC64 到您的 Mac* 或个人电脑可用的 USB 端口。还可以通过连接线 (苹果 Lightning* to USB Camera Adapter) 或适用于旧的 30-pin 设备的苹果 iPad 相机连接套件 (Apple* iPad* Camera Connection Kit USB adapter) 连接苹果 iPad 或其它 iOS 设备。

4 Novation Launchpad S 模拟
CMD TOUCH TC64 同样具有 Launchpad S 模拟模式。要想切换操作模式, 当连接 USB 线时, 请同时按住左上角的两个 MODE 按钮。MODE 按钮闪烁红色两次表明已更换到 Launchpad S 模拟模式。MODE 按钮闪烁绿色两次表明已更换到 CMD TOUCH TC64 模式。重启电源后, 仍会记住选择的模式。

5 要想增加亮度, 请同时按住“MIXER, USER 1 和 USER 2”按钮。想返回到正常亮度, 则按住“MIXER, USER 2 和 SESSION”按钮。

CMD TOUCH TC64 MIDI Map

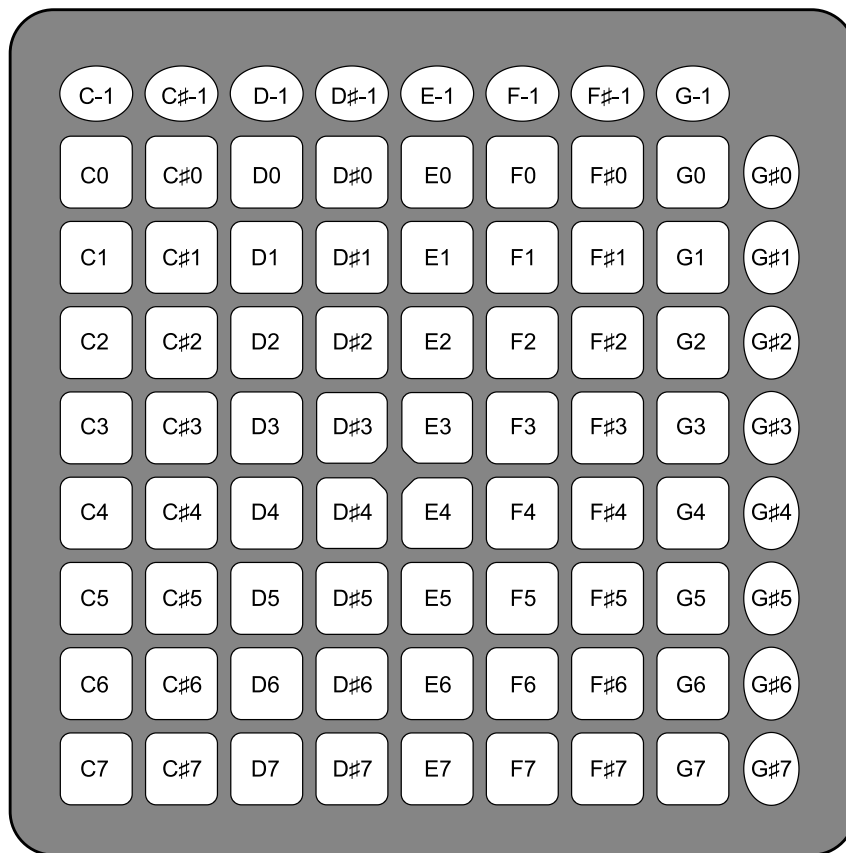

技术参数

Computer Bus Connectivity	
USB	USB 2.0, type B
Power Supply	
Voltage	5 V
Power consumption (maximum)	500 mW (normal brightness mode) 750 mW (bright mode)
Power source	USB powered
Dimensions / Weight	
Dimensions	25.3 x 240 x 240 mm (1.0 x 9.45 x 9.45")
Weight	0.77 kg (1.70 lbs)

其他的重要信息

CN 其他的重要信息

1. 在线注册。请购买 MUSIC Group 产品后立即在 behringer.com 网站注册。网页上有简单的在线注册表格。这有助于我们更快更有效率地处理您维修等事宜。请阅读保修的相关条款及条件。

2. 无法正常工作。若您的 MUSIC Group 产品无法正常工作, 我们会为您尽快修复。请联系您购买产品的销售商。若您所在地区没有 MUSIC Group 销售商, 请联系 behringer.com 网站的“WHERE TO BUY”一栏下的所列出的子公司或经销商。

3. 电源连接。将本设备连接电源前, 请确保使用的电压正确。保险丝需要更换时, 必须使用相同型号及定额的保险丝。

Dedicate Your Life to MUSIC