


CHORUS ORCHESTRA CO600

Ultimate Stereo Chorus Effects Pedal

Grazie per la fiducia dimostrata con l'acquisto del BEHRINGER CHORUS ORCHESTRA CO600. Questo innovativo pedale effetti è stato creato per qualsiasi tipo di musica. Grazie alle sue caratteristiche ad alto rendimento è possibile ottenere un effetto stereo chorus coroso ed orchestrale.

L'effetto chorus aggiunge ai segnali delle leggere distorsioni rispetto al segnale originale, come se si suonasse all'unisono in un gruppo di strumenti e viene utilizzato spesso per disperdere il suono.

1. Comandi

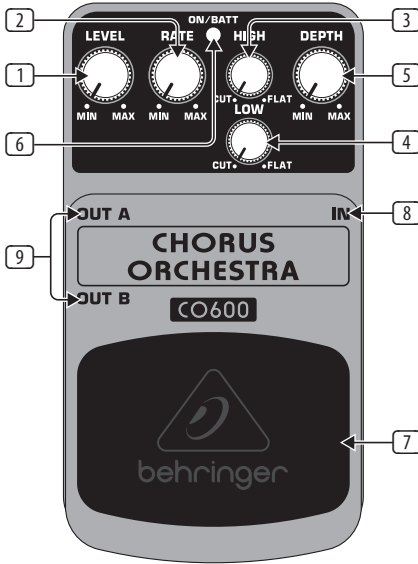

- 1 Il comando **LEVEL** regola il livello del volume dell'effetto.
- 2 Il comando **RATE** consente di regolare la velocità dell'effetto chorus.
- 3 Il comando **HIGH** riduce la quantità di frequenze alte nel segnale dell'effetto.
- 4 Il comando **LOW** riduce la quantità di frequenze ultra basse nel segnale dell'effetto.
- 5 Il comando **DEPTH** consente di conferire all'effetto un suono più pieno e profondo.
- 6 Il LED **ON/BATT** si accende una volta attivato l'effetto. Questo led funge inoltre da indicatore del livello della batteria.
- 7 Per attivare/disattivare l'effetto, utilizzare l'interruttore a pedale.
- 8 Per collegare il cavo dello strumento, utilizzare il connettore ¼" TS **IN**.
- 9 I due connettori ¼" TS **OUT A** e **OUT B** inviano il segnale al vostro amplificatore. Per ottenere l'effetto chorus stereo completo, utilizzare entrambi i connettori. Per il mono utilizzare soltanto l'attacco **OUT A**.

Utilizzare il collegamento **DC IN** per inserire una batteria da 9 V (non in dotazione).

L'ALLOGGIAMENTO DELLE BATTERIE si trova sotto al copripedale. Per installare o sostituire la batteria da 9 V (non in dotazione), premere le cerniere con una penna a sfera e rimuovere il copripedale.

Fare attenzione a non graffiare l'apparecchio.

- ❖ Il CO600 non è dotato di interruttore on/off. Inserendo la spina nel connettore IN, il CO600 si accende. Quando non è in uso, rimuovere la spina dal connettore IN in modo da prolungare la durata di vita della batteria.

Il NUMERO DI SERIE è riportato sulla parte inferiore dell'apparecchio.

2. Avvertenze di Sicurezza

Non usare in prossimità dell'acqua o installare vicino a fonti di calore. Usare solo collegamenti ed accessori approvati. Non tentare di riparare l'apparecchio da sé. Contattare il nostro personale specializzato per eseguire operazioni di manutenzione e riparazione, in particolare se il cavo di alimentazione e la spina sono danneggiati.

3. Garanzia

Per le condizioni di garanzia attualmente in vigore si prega di far riferimento al nostro sito Web <http://behringer.com>.

4. Dati Tecnici

In	
Connector	¼" TS
Impedenza	500 kΩ

Out A	
Connector	¼" TS
Impedenza	1 kΩ

Out B	
Connector	¼" TS
Impedenza	1 kΩ

Alimentazione Elettrica	
	9 V $\overline{\text{---}}$, 100 mA regolata

BEHRINGER PSU-SB

USA/Canada	120 V~, 60 Hz
Europa/ Regno Unito/ Australia	230 V~, 50 Hz
Cina	220 V~, 50 Hz
Corea	220 V~, 60 Hz
Giappone	100 V~, 50/60 Hz

Allacciamento alla rete	2 mm DC jack, centro negativo
Battery	9 V tipo 6LR61
Potenza assorbita	30 mA

Dimensioni/Peso	
Dimensioni (A x L x P)	ca. 54 x 70 x 123 mm
Peso	ca. 0,33 kg

BEHRINGER è sempre impegnata a garantire il massimo livello di professionalità. Di conseguenza è possibile che occasionalmente vengano apportate modifiche ai prodotti esistenti senza preavviso. I dati tecnici e l'aspetto dell'apparecchio possono quindi divergere dalle indicazioni e le illustrazioni riportate.

LE SPECIFICHE TECNICHE E L'ASPETTO ESTETICO DEL PRODOTTO POSSONO ESSERE SOGGETTI A VARIAZIONI SENZA ALCUN PREAVVISO. LE INFORMAZIONI CONTENUTE NELLA PRESENTE DOCUMENTAZIONE SONO DA RITENERSI CORRETTE AL MOMENTO DELLA STAMPA. TUTTI I MARCHI SONO DI PROPRIETÀ DEI RISPETTIVI PROPRIETARI. MUSIC GROUP NON SI ASSUME ALCUNA RESPONSABILITÀ PER EVENTUALI MANCANZE O PERDITE SUBITE DA CHIUNQUE ABBAIA FATTO AFFIDAMENTO COMPLETAMENTE O IN PARTE SU QUALSIVOGLIA DESCRIZIONE, FOTOGRAFIA O DICHIARAZIONE CONTENUTA NELLA PRESENTE DOCUMENTAZIONE. I COLORI E LE SPECIFICHE POTREBBERO VARIARE LEGGERMENTE RISPETTO AL PRODOTTO. I PRODOTTI MUSIC GROUP SONO VENDUTI ESCLUSIVAMENTE DA RIVENDITORI AUTORIZZATI. I DISTRIBUTORI E I NEGOZIANZI NON COSTITUISCONO IL RUOLO DI AGENTE MUSIC GROUP E NON POSSIEDONO ALCUNA AUTORITÀ NELL'ASSUNZIONE DI IMPEGNI O OBBLIGHI A NOME DI MUSIC GROUP, ESPRESSAMENTE O IN MODO IMPLICITO. IL PRESENTE MANUALE D'USO È COPERTO DA COPYRIGHT. È VIETATA LA RIPRODUZIONE O LA TRASMISSIONE DEL PRESENTE MANUALE IN OGNI SUA PARTE, SOTTO QUALSIASI FORMA O MEDIANTE QUALSIASI MEZZO, ELETTRONICO O MECCANICO, INCLUSA LA FOTOCOPIATURA O LA REGISTRAZIONE DI OGNI TIPO E PER QUALSIASI SCOPO, SENZA ESPRESSO CONSENSO SCRITTO DA PARTE DI MUSIC GROUP IP LTD. TUTTI I DIRITTI RISERVATI. © 2012 MUSIC Group IP Ltd. Trident Chambers, Wickhams Cay, P.O. Box 146, Road Town, Tortola, Isole Vergini Britanniche