


DIGITAL DELAY DD400

Digital Stereo Delay/Echo Effects Pedal

Muito obrigado pela confiança que demonstrou em nós com a compra do BEHRINGER DIGITAL DELAY DD400. Este Pedal de Efeitos de última geração oferece-lhe efeitos Delay de alta resolução, de 24 Bit, comparáveis aos processadores de estúdios profissionais. Graças à regulação extensível dos parâmetros, tem à sua disposição uma amplitude de sons diferentes para cada situação.

O efeito Delay gera repetições do sinal de entrada com um número regulável. Com diferentes regulações de tempo, pode obter interessantes efeitos de Delay.

1. Comandos

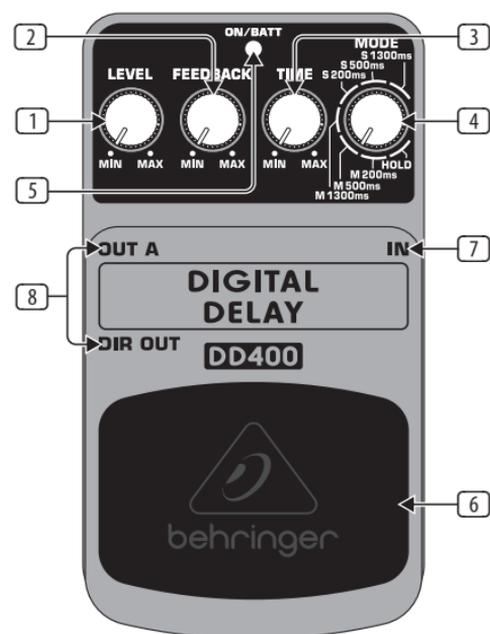

- 1 O regulador **LEVEL** regula a intensidade sonora de saída.
- 2 O regulador **FEEDBACK** regula o número de repetições de sinal.
- 3 O regulador **TIME** (Delay Time) regula o tempo exacto de retardamento. Dependendo do regulador **MODE**, pode ajustar num intervalo de 200 ms, 500 ms e 1300 ms. Aqui, pode regular a velocidade da sequência de repetições.
- 4 Com o regulador **MODE**, pode seleccionar três zonas diferentes de retardamento de tempo, para 200 ms, 500 ms e 1300 ms, em mono (M) ou estéreo (S). O tempo de retardamento exacto é ajustado com o regulador **TIME**. Na posição **HOLD**, o sinal é repetido infinitamente.
- 5 O LED **ON/BATT** acende-se logo que o efeito sonoro esteja activado. Adicionalmente, pode verificar o estado da pilha.
- 6 O interruptor de pedal destina-se a activar/desactivar os efeitos.
- 7 A conexão mono **IN** de 6,3 mm serve para ligar o instrumento.
- 8 As duas conexões mono 6,3 mm **OUT A** e **OUT B** transmitem o sinal ao seu amplificador. Utilize ambas as saídas para activar o aparelho em estéreo. Para o funcionamento em mono, utilize apenas a ligação **OUT A**.

A ligação **DC IN** destina-se a ligar um adaptador de 9 V (não fornecido).

O COMPARTIMENTO PARA PILHAS encontra-se por baixo do interruptor de pedal. Para inserir ou trocar as pilhas, comprima cuidadosamente as patilhas com uma esferográfica e retire o pedal. Tenha cuidado para não riscar o aparelho.

❖ O DD400 não tem um interruptor On/Off. O DD400 está pronto a funcionar logo que é ligado um cabo na tomada IN. Retire a ficha da tomada IN quando o DD400 não estiver a ser utilizado. Assim, prolonga a duração da pilha.

O NÚMERO DE SÉRIE encontra-se na parte inferior do aparelho.

2. Instruções de Segurança

Não utilize na proximidade de água, nem instale perto de fontes de calor. Use apenas conexões e acessórios autorizados. Não repare o seu produto. Contacte o nosso pessoal qualificado para consertos ou reparações, especialmente se o cabo ou a tomada de alimentação estiverem danificados.

3. Garantia

Por favor, após a compra, registe o seu aparelho BEHRINGER, logo possível, em <http://behringer.com> usando a Internet e leia com atenção as condições de garantia.

4. Dados Técnicos

In	
Ligação	conexão mono de 6,3 mm
Impedância	500 kΩ

Out A	
Ligação	conexão mono de 6,3 mm
Impedância	1 kΩ

Out B	
Ligação	conexão mono de 6,3 mm
Impedância	1 kW

Fonte de Alimentação	
	9 V \square , 100 mA, modulado

BEHRINGER PSU-SB

USA/Canada	120 V~, 60 Hz
China/Coreia	220 V~, 50 Hz
U.K./Austrália	240 V~, 50 Hz
Europa	230 V~, 50 Hz
Japão	100 V~, 50 - 60 Hz

Ligação de rede	ligação 2 mm DC, centro negativo
Pilha	9 V Tipo 6LR61
Consumo de energia	90 mA

Dimensões/Peso	
Dimensões (A x L x P)	cerca de 54 x 70 x 123 mm
Peso	cerca de 0,33 kg

A empresa BEHRINGER tem a preocupação contínua de assegurar os mais elevados padrões de qualidade. As modificações necessárias serão efectuadas sem aviso prévio. Assim, os dados técnicos e a apresentação do aparelho podem diferir dos dados mencionados e das figuras.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E APARÊNCIA ESTÃO SUJEITAS A MUDANÇAS SEM AVISO PRÉVIO E NÃO HÁ GARANTIA DE PRECISÃO. A BEHRINGER FAZ PARTE DE UM GRUPO CHAMADO MUSIC GROUP (MUSIC-GROUP.COM). TODAS AS MARCAS REGISTRADAS SÃO PROPRIEDADE DOS SEUS RESPECTIVOS PROPRIETÁRIOS. MUSIC GROUP NÃO SE RESPONSABILIZA POR QUALQUER PERDA QUE POSSA TER SIDO SOFRIDA POR QUALQUER PESSOA QUE ACREDITA TANTO COMPLETA QUANTO PARCIALMENTE EM QUALQUER DESCRIÇÃO, FOTO OU AFIRMAÇÃO AQUI CONTIDA. CORES E ESPECIFICAÇÕES PODEM VARIAR UM POUCO DO PRODUTO. OS PRODUTOS DA MUSIC GROUP SÃO VENDIDOS ATRAVÉS DE DISTRIBUIDORES AUTORIZADOS APENAS. DISTRIBUIDORES E REVENDADORES NÃO SÃO AGENTES DA MUSIC GROUP E NÃO TÊM AUTORIDADE ALGUMA PARA OBRIGAR A MUSIC GROUP A QUALQUER TAREFA OU REPRESENTAÇÃO EXPRESSA OU IMPLÍCITA. ESTE MANUAL TEM DIREITOS AUTORAIS. PARTE ALGUMA DESTES MANUAIS PODE SER REPRODUZIDA OU TRANSMITIDA DE QUALQUER FORMA OU MEIO, ELETRÔNICO OU MECÂNICO, INCLUINDO FOTOCÓPIA E GRAVAÇÃO DE QUALQUER TIPO, PARA QUALQUER INTENÇÃO, SEM A PERMISSÃO ESCRITA EXPRESSA DE MUSIC GROUP IP LTD. TODOS DIREITOS RESERVADOS. © 2012 MUSIC Group IP Ltd. Trident Chambers, Wickhams Cay, P.O. Box 146, Road Town, Tortola, Ilhas Virgens Britânicas