

快速启动向导 (登陆公司网站 behringer.com 查看完整说明书)





MIDI FOOT CONTROLLER FCB1010


Ultra-Flexible MIDI Foot Controller with 2 Expression Pedals
and MIDI Merge Function


CN


CN 其他的重要信息

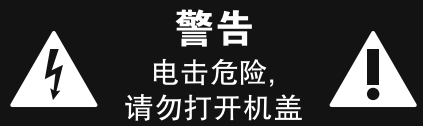



 带有此标志的终端设备具有强大的电流, 存在触电危险。仅限使用带有 ¼" TS 或扭锁式插头的高品质专业扬声器线。所有的安装或调整均须由合格的专业人员进行。

 此标志提醒您, 产品内存在未绝缘的危险电压, 有触电危险。

 此标志提醒您查阅所附的重要的使用及维修说明。请阅读有关手册。

 **小心**
为避免触电危险, 请勿打开机顶盖 (或背面挡板)。设备内没有可供用户维修使用的部件。请将维修事项交由合格的专业人员进行。

 **小心**
为避免着火或触电危险, 请勿将此设备置于雨淋或潮湿中。此设备也不可受液体滴溅, 盛有液体的容器也不可置于其上, 如花瓶等。

 **小心**
维修说明仅是给合格的专业维修人员使用的。为避免触电危险, 除了使用说明书提到的以外, 请勿进行任何其它维修。所有维修均须由合格的专业人员进行。

1. 请阅读这些说明。
2. 请妥善保存这些说明。
3. 请注意所有的警示。
4. 请遵守所有的说明。
5. 请勿在靠近水的地方使用本产品。
6. 请用干布清洁本产品。
7. 请勿堵塞通风口。安装本产品时请遵照厂家的说明。
8. 请勿将本产品安装在热源附近, 如暖气片, 炉子或其它产生热量的设备 (包括功放器)。
9. 请勿移除极性插头或接地插头的安全装置。接地插头是由两个插塞接点及一个接地头构成。若随货提供的插头不适合您的插座, 请找电工更换一个合适的插座。
10. 妥善保护电源线, 使其不被践踏或刺破, 尤其注意电源插头、多用途插座及设备连接处。

11. 请只使用厂家指定的附属设备和配件。



12. 请只使用厂家指定的或随货销售的手推车, 架子, 三角架, 支架和桌子。若使用手推车来搬运设备, 请注意安全放置设备, 以避免手推车和设备

倾倒是受伤。

13. 遇闪电雷鸣或长期不使用本设备时, 请拔出电源插头。

14. 所有维修均须由合格的维修人员进行。设备受损时需进行维修, 例如电源线或电源插头受损, 液体流入或异物落入设备内, 设备遭雨淋或受潮, 设备不能正常运作或被摔坏。

15. 本设备连接电源时一定要接地保护。



16. 若电源插头或器具耦合器用作断电装置, 应当保证它们处于随时可方便操作状态。

保修条款

有关音乐集团保修的适用条款及其它相关信息, 请登陆 www.music-group.com/warranty 网站查看完整的详细信息。

法律声明

技术数据和外观如有变更, 恕不另行通知, 且准确性与实际产品可能有细微差异。BEHRINGER, KLARK TEKNIK, MIDAS, BUGERA, 及 TURBOSOUND 均由 MUSIC GROUP (MUSIC-GROUP.COM) 所有。所有的商标均归各自所有人所有。MUSIC GROUP 对任何人因使用本手册包含的全部或部分描述、图片或陈述而遭受的任何损失不承担责任。颜色及规格可能与产品略有差异。MUSIC GROUP 产品只通过授权销售商进行销售。销售商不是 MUSIC GROUP 的代表, 无权以明确或隐含的理解或表示约束 MUSIC GROUP。本手册具有版权。未经 MUSIC GROUP IP LTD. 的书面同意, 本手册的任何部分均不得为了任何目的, 以任何形式或任何方式进行重新制作或转载, 其中包括复制或录制。





版权所有, 侵权必究。

© 2013 MUSIC Group IP Ltd.

Trident Chambers, Wickhams Cay, P.O. Box 146,
Road Town, Tortola, British Virgin Islands

CN

MIDI FOOT CONTROLLER FCB1010 控制 (Controls)

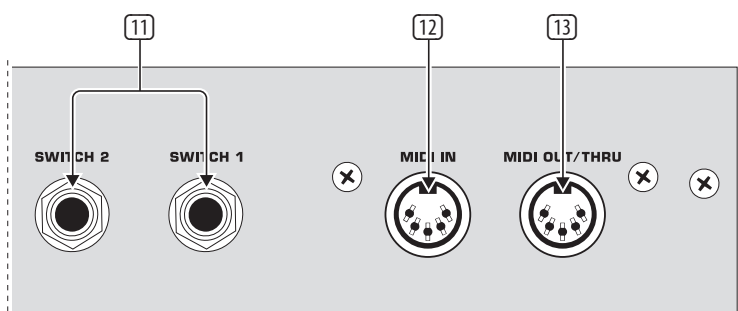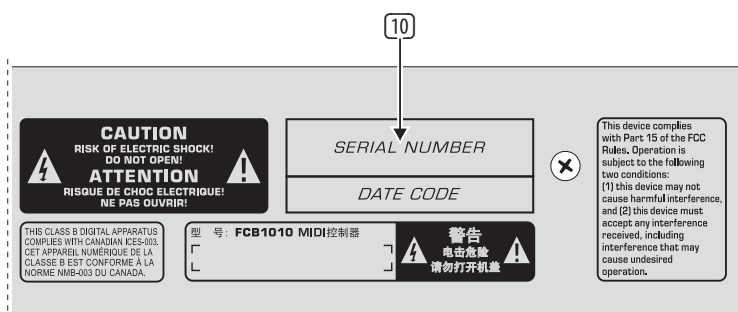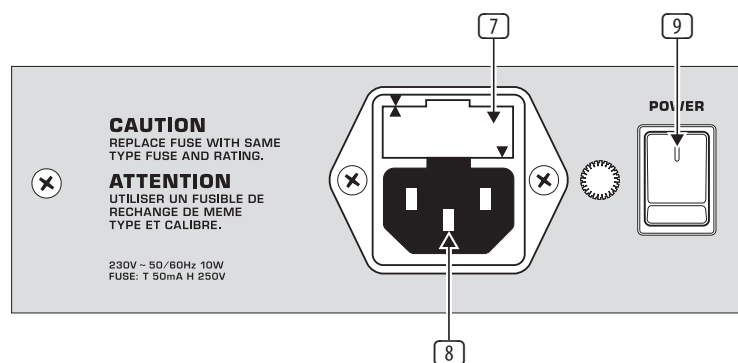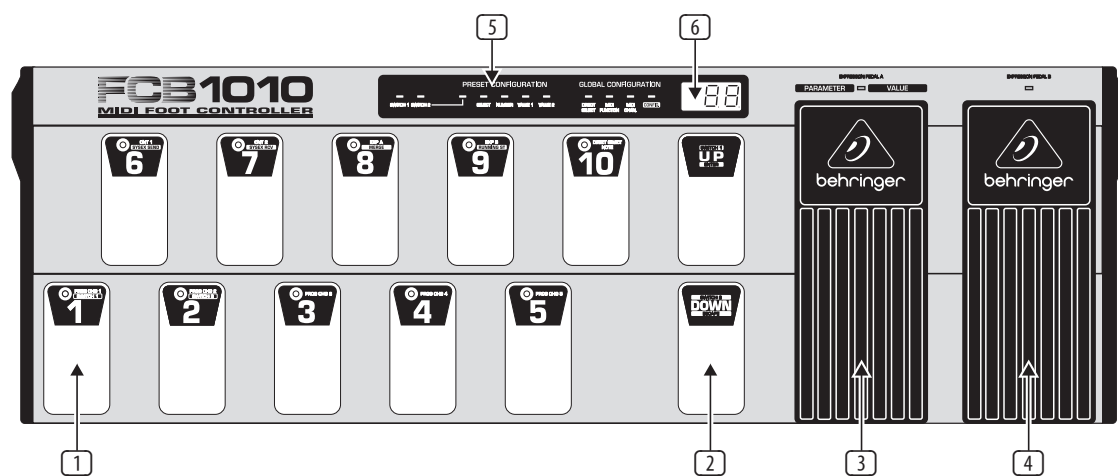

第二步: 控制

- 1 **FOOTSWITCHES 1~10/0:** 在编程模式下改变预置, 编程, 输入数值, 激活 DIRECT SELECT 功能 (仅适用于 10/0)。
- 2 **UP/DOWN:** 不同的库与程序分层的导航键。处于编程模式时, UP 可用于 ENTER (确定), DOWN 可用于 ESCAPE (取消)。
- 3 **EXPRESSION PEDAL A:** 用于持续改变控制器的数值。在编程模式下, 此键可用于输入数据。
- 4 **EXPRESSION Pedal B:** 持续更改控制器的数值。
- 5 **STATUS LEDs:** 该黄色指示灯可显示出 PRESET (预置) 编程或 GLOBAL CONFIGURATION 功能的当前状态 / 进度。
- 6 **LED 显示屏:** 此显示屏可显示出当前选择的 BANK/PRESET (库/预置) 号码。在编程模式下, 显示出任何的数值变化。
- 7 **FUSE HOLDER / VOLTAGE SELECTOR.**
- 8 **IEC POWER CONNECTOR.**
- 9 **POWER:** 开机键。本品连接电源时请确保此开关处于“OFF”处 (即关闭电源)。
- 10 **SERIAL NUMBER.**
- 11 **SWITCH 1 & 2:** 功放连接接口 (单声道或立体声耳机接口线)。
- 12 **MIDI IN:** 连接音序器或其他相似设备的输入端。可在 MIDI SysEX 功能的协助下下载之前存储的数据。另外, 数据可通过 FCB1010 循环并用 MIDI MERGE 功能与其他数据混合在一起。最后, 混合后的数据可在 MIDI OUT/THRU 接口输出。
- 13 **MIDI OUT/THRU:** 此接口用于连接任何一款想用 FCB1010 控制的设备。SOFT THRU 电路使得任何通过 FCB1010 的 MIDI IN 输入端输入的信号依次通过并可与本设备的数据混合在一起, 最终在 MIDI OUT 输出端输出。

登陆公司网站 behringer.com 查看完整说明书

CN 技术参数

MIDI 接口	
类型	5-针接口 IN 及 OUT/THRU
显示屏	
类型	3 位数 LED
Switching Output	
类型	¼" 接口 (open)
电源	
电压	
美国 / 加拿大	120 V~, 60 Hz
欧洲 / 英国 / 澳大利亚	230 V~, 50 Hz
日本	100 V~, 50 - 60 Hz
出口型号	120/230 V~, 50 - 60 Hz
功耗	10 W
保险丝	100 - 120 V~: T 100 mA L 250 V 200 - 240 V~: T 50 mA L 250 V
电源接口	标准 IEC 接口
尺寸/重量	
尺寸 (H x W x D)	2 ¾ x 27 x 8 ¾" 60 x 687 x 221 mm
重量	9.55 lbs / 4.34 kg

百灵达致力于将产品保持在最专业水平上,因而会偶尔做些修改,技术参数及产品外观可能会有所改变,恕不另行通知。

其他的重要信息

CN 其他的重要信息

- 1. 在线注册。**请购买 MUSIC Group 产品后立即在 behringer.com 网站注册。网页上有简单的在线注册表格。这有助于我们更快更有效率地处理您维修等事宜。请阅读保修的相关条款及条件。
- 2. 无法正常工作。**若您的 MUSIC Group 产品无法正常工作,我们会为您尽快修复。请联系您购买产品的销售商。若你所在地区没有 MUSIC Group 销售商,请联系 behringer.com 网站的“WHERE TO BUY”一栏下的所列出的子公司或经销商。
- 3. 电源连接。**将本设备连接电源前,请确保使用的电压正确。保险丝需要更换时,必须使用相同型号及定额的保险丝。



We Hear You