


Betjeningselementer

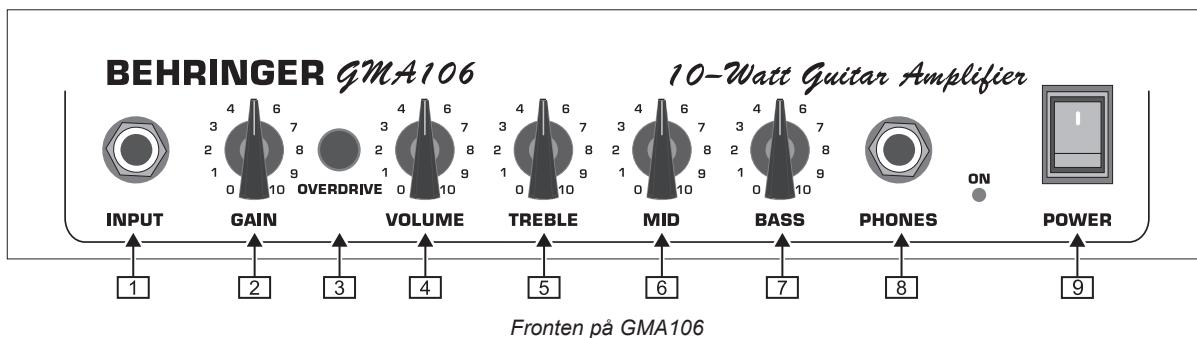

- 1 INPUT: Via denne 6,3 mm mono jacktilslutning tilslutter du din guitar.
 - 2 GAIN: Regulerer forforstærkningen, og ved aktiveret overdrive-funktion, forvrængningens intensitet.
 - 3 OVERDRIVE: Aktiverer overdrive-funktionen, som hæver forforstærkningen og forvrængningen.
 - 4 VOLUME: Regulerer forstærkerens lydstyrke.
 - 5 TREBLE: Regulerer guitarsignalets diskantområde.
 - 6 MID: Regulerer guitarsignalets midterste frekvensområde.
 - 7 BASS: Regulerer guitarsignalets basområde.
 - 8 PHONES: Via denne 6,3 mm stereo jacktilslutning tilslutter du dine hovedtelefoner. Højtaleren vil så automatisk blive slået fra.
 - 9 POWER: Aktiverer forstærkeren. POWER-kontakten bør befinde sig i stillingen "Fra", når du opretter forbindelse til strømnettet.
- ☞ **Vær opmærksom på følgende: POWER-kontakten afbryder ikke fuldstændigt forbindelsen til strømnettet, når den slukkes. Træk net- eller apparatstikket for at afbryde strømforsyningen fuldstændigt. Kontrollér ved installation af apparatet, at lysnet- og apparatstikket er i fejlfri stand. Hvis du ikke skal bruge apparatet i længere tid, så træk netstikket.**

da

Garanti

Vores i øjeblikket gældende garantibetingelser finder du på <http://www.behringer.com>.

Tekniske data

Udgangseffekt	10 W (RMS)	
Højtaler	6.5", 8 Ω	
Strømforsyning	USA/Canada	120 V~, 60 Hz
	Kina	220 V~, 50 Hz
	Korea	220 V~, 60 Hz
	Europa/Storbritannien/Australien	230 V~, 50 Hz
	Japan	100 V~, 50/60 Hz
	Generel eksportmodel	120/230 V~, 50/60 Hz
Effektforbrug	13 W	
Mål (H x B x T)	ca. 280 mm x 285 mm x 180 mm	

Firmaet BEHRINGER er altid bestræbt på at sikre den højeste kvalitetsstandard. Nødvendige modifikationer foretages uden forudgående meddelelse. De tekniske data og apparatets udseende kan derfor afvige fra de ovennævnte informationer og billeder.

- ☞ **I områder med kraftige radiosendere og højfrekvens-kilder kan lyd kvaliteten forringes. Øg afstanden mellem sender og apparat og anvend afskærmede kabler til alle tilslutninger.**

OBS!

- ☞ **Vi gør opmærksom på, at høje lydstyrker kan skade hørelsen og/eller hovedtelefonerne. Skru VOLUME-knappen helt til venstre, før du tænder for apparatet. Sørg altid for, at lydstyrken er rimelig.**

Vigtige sikkerhedsanvisninger






Uanset hvor dette symbol forekommer, advarer det om, at der forekommer uisoleret farlig spænding inde i kabinettet – spænding der kan være tilstrækkelig til at udgøre en risiko for stød.



Uanset hvor dette symbol forekommer, henviser det til vigtige betjenings- og vedligeholdelses-anvisninger i det vedlagte materiale. Læs vejledningen.


Obs

-  For at mindske risikoen for elektrisk stød må toppen ikke tages af (heller ikke bagbeklædningen). Ingen indvendige dele må efterses af brugeren. Al service små kun foretages af faguddannet personale.
-  Udsæt ikke apparatet for regn og fugt, så risikoen for brand eller elektriske stød reduceres. Apparatet må ikke udsættes for dryp eller stænk, og der må ikke stilles genstande fyldt med væske som f.eks. vaser på apparatet.
-  Disse serviceanvisninger må kun anvendes af kvalificeret servicepersonale. For at reducere risikoen for elektriske stød må du kun udføre den form for service, som er omtalt i driftsanvisningerne. Reparationer må kun udføres af faguddannet personale.

WARNING

THIS EQUIPMENT IS CAPABLE OF DELIVERING SOUND PRESSURE LEVELS IN EXCESS OF 90 dB, WHICH MAY CAUSE PERMANENT HEARING DAMAGE.



- 1) Læs disse anvisninger.
- 2) Opbevar disse anvisninger.
- 3) Ret Dem efter alle advarsler.
- 4) Følg alle anvisninger.
- 5) Anvend ikke dette apparat i nærheden af vand.
- 6) Brug kun en tør klud ved rengøring.
- 7) Tildæk ikke ventilationsåbninger. Installation foretages i overensstemmelse med fabrikantens anvisninger.
- 8) Må ikke installeres i nærheden af varmekilder såsom radiatorer, varmespjæld, komfurer eller andre apparater (inkl. forstærkere), der frembringer varme.
- 9) Omgå ikke sikkerheden, hverken i polariserede stik eller i stik til jordforbindelse. Et polariseret stik har to ben, hvoraf det ene er bredere end det andet. Et stik til jordforbindelse har to ben og en tredje gren til jordforbindelse. Det brede ben eller den tredje gren er der af hensyn til Deres sikkerhed. Hvis stikket ikke passer til stikkontakten, kan De tilkalde en elektriker til at udskifte det forældede stik.
- 10) Beskyt lysnetkablet fra at bli ve betrådt eller klemt. Sørg specielt ved stik, forlængerledninger og der, hvor de udgår fra enheden for tilstrækkelig beskyttelse.
- 11) Apparatet skal altid være tilsluttet til strømmettet med en intakt beskyttelsesleder.
- 12) Hvis hovednetstikket eller en apparatstikdåse skal fungere som afbryder, skal Ade altid være tilgængelige.
- 13) Benyt alene tilslutningsenheder/tilbehør som angivet af fabrikanten.
- 14) Når apparatet benyttes med vogn, stativ, trefod, konsol eller bord, skal det være med sådanne, som er anvist af fabrikanten eller som sælges sammen med apparatet. Når der benyttes vogn, skal der udvises forsigtighed, når kombinationen vogn/apparat flyttes, så De undgår at komme til skade ved at snuble. 
- 15) Tag stikket ud til dette apparat ved lyn og torden, eller når det ikke benyttes i længere tid.
- 16) Al service skal foretages af faguddannet personale. Service er påkrævet, når enheden på nogen måde er blevet beskadiget, hvis f.eks. strømforsyningsledningen eller stikket er blevet beskadiget, hvis der er blevet spildt væsker eller der er faldet genstande ned i apparatet, hvis enheden har været udsat for regnvejr eller fugtighed, ikke fungerer normalt eller er blevet tabt.