


Manöverelement

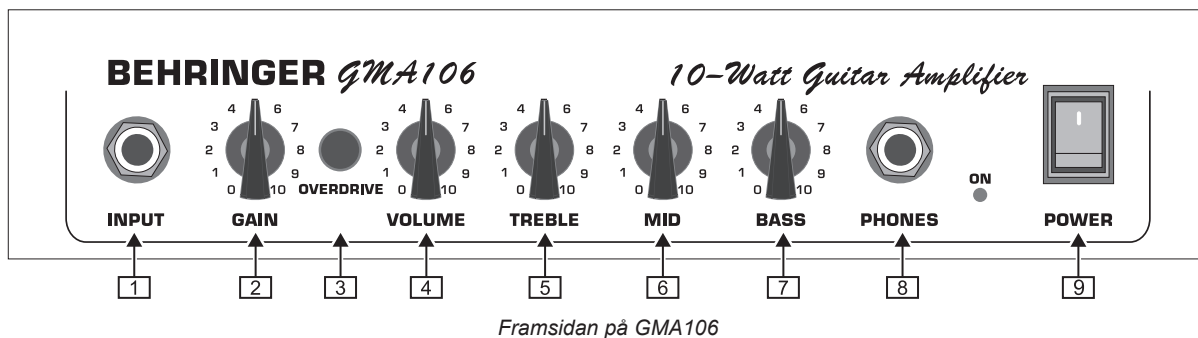

- 1 INPUT: Anslut din gitarr till denna 6,3-mm monojackanslutning.
 - 2 GAIN: Reglerar förstärkaren och, när overdrive-funktionen är aktiverad, distorsionens intensitet.
 - 3 OVERDRIVE: Aktiverar overdrive-funktionen för att öka förstärkningen och distorsionen.
 - 4 VOLUME: Reglerar förstärkarens ljudstyrka.
 - 5 TREBLE: Reglerar gitarsignalens område för de höga frekvenserna.
 - 6 MID: Reglerar gitarsignalens område för de medel frekvenserna.
 - 7 BASS: Reglerar gitarsignalens område för de djupa frekvenserna.
 - 8 PHONES: Anslut dina hörlurar till denna 6,3-mm stereojackanslutning. Högtalaren kopplas då automatiskt från.
 - 9 POWER: Aktiverar förstärkaren. POWER-knappen bör stå på "Av" när man ansluter till strömnätet.
- Vänligen beakta: Vid avstängning med POWER-knappen skiljs inte apparaten helt från nätet. För att skilja apparaten från nätet måste nät- eller apparatkontakten dras ut ur eluttaget. Säkerställ att nät- respektive apparatkontakt är felfria när apparaten installeras. Drag ur kontakten om apparaten inte används under längre tid.**

SV

Garanti

Våra aktuella garantivillkor återfinns under <http://www.behringer.com>.

Teknisk specifikation

Utgångseffekt	10 W (RMS)
Högtalare	6.5", 8 Ω
Strömförsörjning	U.S.A/Kanada 120 V~, 60 Hz
	Kina 220 V~, 50 Hz
	Korea 220 V~, 60 Hz
	Europa/Australien 230 V~, 50 Hz
	Japan 100 V~, 50/60 Hz
	Generell exportmodell 120/230 V~, 50/60 Hz
Effektförbrukning	13 W
Mått (H x B x D)	ca. 280 mm x 285 mm x 180 mm

BEHRINGERS anstränger sig ständigt för att uppnå och säkerställa högsta tänkbara kvalitetsnivå. Nödvändiga förändringar genomförs utan föregående besked. Därför kan det hända att faktiska uppgifter och apparatutseende kan komma att skilja sig från framställningen i bruksanvisningen.

- Tonkvaliteten kan påverkas i närheten av starka radiosändare och högfrekvenskällor. Öka avståndet mellan sändare och apparat och använd avskärmade kablar till alla anslutningar.**

OBSERVERA!

- Vi önskar göra dig uppmärksam på att höga ljudstyrkor kan skada hörseln och/eller dina hörlurar. Vrid därför VOLUME-reglaget till det vänstra anslaget, innan du kopplar på apparaten. Ge alltid akt på att använda en passande ljudstyrka.**

GUITAR AMPLIFIER GMA106

Viktiga säkerhetsanvisningar






Den här symbolen varnar (överallt där den finns) för isolerad spänning innanför höljet, som ofta är tillräcklig för att kunna orsaka elektriska stötar.



Den här symbolen hänvisar till viktiga punkter om användning och underhåll i den medföljande dokumentationen. Var vänlig och läs bruksanvisningen.


Försiktighet

-  Minska risken för elektriska stötar genom att aldrig ta av höljet upptill på apparaten (eller ta av baksidan). Inuti apparaten finns det inga delar som kan repareras av användaren. Endast kvalificerad personal får genomföra reparationer.
-  För att minska risken för brand och elektriska stötar ska apparaten skyddas mot regn och fukt. Apparaten går inte utsättas för dropp eller spill och inga vattenbehållare som vaser etc. får placeras på den.
-  Serviceinstruktionen är enbart avsedd för kvalificerad servicepersonal. För att undvika risker genom elektriska stötar, genomför inga reparationer på apparaten, vilka inte är beskrivna i bruksanvisningen. Endast kvalificerad fackpersonal får genomföra reparationerna.

WARNING

THIS EQUIPMENT IS CAPABLE OF DELIVERING SOUND PRESSURE LEVELS IN EXCESS OF 90 dB, WHICH MAY CAUSE PERMANENT HEARING DAMAGE.



- 1) Läs dessa anvisningar.
- 2) Spara dessa anvisningar.
- 3) Följ alla varningar.
- 4) Följ alla anvisningar.
- 5) Använd inte apparaten i närheten av vatten.
- 6) Rengör endast med torr trasa.
- 7) Blockera inte ventilationsöppningarna. Installera enligt tillverkarens anvisningar.
- 8) Installera aldrig intill värmekällor som värme-element, varmluftsintag, spisar eller annan utrustning som avger värme (inklusive förstärkare).
- 9) Ändra aldrig en polariserad eller jordad kontakt. En polariserad kontakt har två blad – det ena bredare än det andra. En jordad kontakt har två blad och ett tredje jordstift. Det breda bladet eller jordstiftet är till för din säkerhet. Om den medföljande kontakten inte passar i ditt uttag, ska du kontakta en elektriker för att få uttaget bytt.
- 10) Förlägg elkabeln så, att det inte är möjligt att trampa på den och att den är skyddad mot skarpa kanter och inte kan skadas. Ge i synnerhet akt på områdena omkring stickkontakterna, förlängningskabelarna och på det ställe, där elkabeln lämnar apparaten, är tillräckligt skyddade.
- 11) Apparaten måste alltid vara ansluten till elnätet med intakt skyddsledare.
- 12) Om huvudkontakten, eller ett apparatuttag, fungerar som avstängningsenhet måste denna alltid vara tillgänglig.
- 13) Använd endast tillkopplingar och tillbehör som angetts av tillverkaren.
- 14) Använd endast med vagn, stativ, trefot, hållare eller bord som angetts av tillverkaren, eller som sålts till-sammans med apparaten. Om du använder en vagn, var försiktig, när du förflyttar kombinationen vagn-apparat, för att förhindra olycksfall genom snubbling. 
- 15) Dra ur anslutningskontakten und åskväder eller när apparaten inte ska användas under någon längre tid.
- 16) Låt kvalificerad personal utföra all service. Service är nödvändig när apparaten har skadats, t.ex. när en elkabel eller kontakt är skadad, vätska eller främmande föremål har kommit in i apparaten, eller när den har fallit i golvet.