


# HI BAND FLANGER HF300

Ultimate High-Band Flanger Effects Pedal

Grazie per la fiducia dimostrata con l'acquisto del BEHRINGER HI BAND FLANGER HF300. Il pedale effetti ad alta qualità consente di creare straordinari effetti flanging fino ad un'ottava in più rispetto al solito per portare la vostra chitarra o tastiera ad un nuovo livello.

Originariamente l'effetto flanging era prodotto per mezzo di due registratori a funzionamento sincrono. Lo stesso segnale audio veniva registrato su entrambi i dispositivi. Mettendo un dito sulla bobina di sinistra di uno dei due registratori, il nastro e la velocità di playback rallentano. Questo ritardo provoca il cambiamento di fase dei segnali.

## 1. Comandi

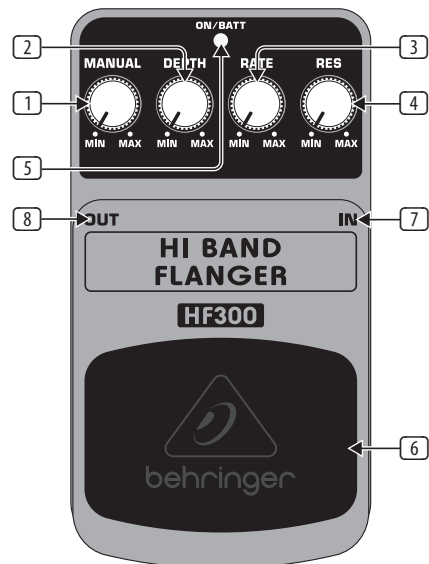

- 1 Il comando **MANUAL** consente di regolare la lunghezza del ritardo e determina il punto di partenza per la gamma di modulazione. Impostato sul minimo, il comando **DEPTH** controlla un effetto filtro a pettine statico tra il segnale originario e quello ritardato, consentendo di creare suoni simili a quelli di una cassa di risonanza.
- 2 Il comando **DEPTH** regola l'intervallo di variazione del flanger a seconda del tempo di ritardo.
- 3 Il comando **RATE** regola la velocità dell'oscillatore a bassa frequenza del flanger.
- 4 Il comando **RES**(onance) determina la quantità di segnale di uscita rinviato all'ingresso del flanger per aumentare l'effetto di risonanza, aggiungendo all'effetto flanging un suono simile a quello di una corrente a getto
- 5 Il LED **ON/BATT** si accende una volta attivato l'effetto. Questo led funge inoltre da indicatore del livello della batteria.
- 6 Per attivare/disattivare l'effetto, utilizzare il comando a pedale.
- 7 Per collegare il cavo dello strumento, utilizzare il connettore 1/4" TS **IN**.
- 8 Il connettore 1/4" TS **OUT** invia il segnale al vostro amplificatore.

Utilizzare il collegamento **DC IN** per inserire una batteria da 9 V (non in dotazione).

L'**ALLOGGIAMENTO DELLE BATTERIE** si trova sotto al copripedale. Per installare o sostituire la batteria da 9 V (non in dotazione), premere le cerniere con una penna a sfera e rimuovere il copripedale.

Fare attenzione a non graffiare l'apparecchio.

- ❖ **L'HF300 non è dotato di interruttore on/off. Inserendo la spina nel connettore IN, l'HF300 si accende. Quando non è in uso, rimuovere la spina dal connettore IN in modo da prolungare la durata di vita della batteria.**

Il **NUMERO DI SERIE** è riportato sulla parte inferiore dell'apparecchio.

## 2. Avvertenze di Sicurezza

Non usare in prossimità dell'acqua o installare vicino a fonti di calore. Usare solo collegamenti ed accessori approvati. Non tentare di riparare l'apparecchio da sé. Contattare il nostro personale specializzato per eseguire operazioni di manutenzione e riparazione, in particolare se il cavo di alimentazione e la spina sono danneggiati.

## 3. Garanzia

Per le condizioni di garanzia attualmente in vigore si prega di far riferimento al nostro sito Web <http://behringer.com>.

## 4. Dati Tecnici

In	
Connettore	¼" TS
Impedenza	500 kΩ

Out	
Connettore	¼" TS
Impedenza	1 kΩ

Alimentazione Elettrica	
	9 V <sup>+</sup> , 100 mA regolata

BEHRINGER PSU-SB	
USA/Canada	120 V~, 60 Hz
Europa/ Regno Unito/ Australia	230 V~, 50 Hz
Cina	220 V~, 50 Hz
Corea	220 V~, 60 Hz
Giappone	100 V~, 50/60 Hz

Allacciamento alla rete	2 mm DC jack, centro negativo
Battery	9 V tipo 6LR61
Potenza assorbita	30 mA

Dimensioni/Peso	
Dimensioni (A x L x P)	ca. 54 x 70 x 123 mm
Peso	ca. 0,33 kg

BEHRINGER è sempre impegnata a garantire il massimo livello di professionalità. Di conseguenza è possibile che occasionalmente vengano apportate modifiche ai prodotti esistenti senza preavviso. I dati tecnici e l'aspetto dell'apparecchio possono quindi divergere dalle indicazioni e le illustrazioni riportate.

LE SPECIFICHE TECNICHE E L'ASPETTO ESTETICO DEL PRODOTTO POSSONO ESSERE SOGGETTI A VARIAZIONI SENZA ALCUN PREAVVISO. LE INFORMAZIONI CONTENUTE NELLA PRESENTE DOCUMENTAZIONE SONO DA RITENERSI CORRETTE AL MOMENTO DELLA STAMPA. TUTTI I MARCHI SONO DI PROPRIETÀ DEI RISPETTIVI PROPRIETARI. MUSIC GROUP NON SI ASSUME ALCUNA RESPONSABILITÀ PER EVENTUALI MANCANZE O PERDITE SUBITE DA CHIUNQUE ABBAIA FATTO AFFIDAMENTO COMPLETAMENTE O IN PARTE SU QUALSIVOGLIA DESCRIZIONE, FOTOGRAFIA O DICHIARAZIONE CONTENUTA NELLA PRESENTE DOCUMENTAZIONE. I COLORI E LE SPECIFICHE POTREBBERO VARIARE LEGGERMENTE RISPETTO AL PRODOTTO. I PRODOTTI MUSIC GROUP SONO VENDUTI ESCLUSIVAMENTE DA RIVENDITORI AUTORIZZATI. I DISTRIBUTORI E I NEGOZIANZI NON COSTITUISCONO IL RUOLO DI AGENTE MUSIC GROUP E NON POSSIEDONO ALCUNA AUTORITÀ NELL'ASSUNZIONE DI IMPEGNI O OBBLIGHI A NOME DI MUSIC GROUP, ESPRESSAMENTE O IN MODO IMPLICITO. IL PRESENTE MANUALE D'USO È COPERTO DA COPYRIGHT. È VIETATA LA RIPRODUZIONE O LA TRASMISSIONE DEL PRESENTE MANUALE IN OGNI SUA PARTE, SOTTO QUALSIASI FORMA O MEDIANTE QUALSIASI MEZZO, ELETTRONICO O MECCANICO, INCLUSA LA FOTOCOPIATURA O LA REGISTRAZIONE DI OGNI TIPO E PER QUALSIASI SCOPO, SENZA ESPRESSO CONSENSO SCRITTO DA PARTE DI MUSIC GROUP IP LTD. TUTTI I DIRITTI RISERVATI. © 2012 Music Group IP Ltd. Trident Chambers, Wickhams Cay, P.O. Box 146, Road Town, Tortola, Isole Vergini Britanniche