

## 使用说明书




# MS16


High-Performance, Active 16-Watt Personal Monitor System





CN


## CN 重要的安全须知





 带有此标志的终端设备具有强大的电流, 存在触电危险。仅限使用带有 ¼" TS 或扭锁式插头的高品质专业扬声器线。所有的安装或调整均须由合格的专业人员进行。

 此标志提醒您, 产品内存在未绝缘的危险电压, 有触电危险。

 此标志提醒您查阅所附的重要的使用及维修说明。请阅读有关手册。

 **小心**  
为避免触电危险, 请勿打开机顶盖(或背面挡板)。设备内没有可供用户维修使用的部件。请将维修事项交由合格的专业人员进行。

 **小心**  
为避免着火或触电危险, 请勿将此设备置于雨淋或潮湿中。此设备也不可受液体滴溅, 盛有液体的容器也不可置于其上, 如花瓶等。

 **小心**  
维修说明仅是给合格的专业维修人员使用的。为避免触电危险, 除了使用说明书提到的以外, 请勿进行任何其它维修。所有维修均须由合格的专业人员进行。

1. 请阅读这些说明。
2. 请妥善保存这些说明。
3. 请注意所有的警示。
4. 请遵守所有的说明。

5. 请勿在靠近水的地方使用本产品。

6. 请用干布清洁本产品。

7. 请勿堵塞通风口。安装本产品时请遵照厂家的说明。

8. 请勿将本产品安装在热源附近, 如暖气片, 炉子或其它产生热量的设备(包括功放器)。

9. 请勿移除极性插头或接地插头的安全装置。接地插头是由两个插塞接点及一个接地头构成。若随货提供的插头不适合您的插座, 请找电工更换一个合适的插座。

10. 妥善保护电源线, 使其不被践踏或刺破, 尤其注意电源插头、多用途插座及设备连接处。

11. 请只使用厂家指定的附属设备和配件。



12. 请只使用厂家指定的或随货销售的手推车, 架子, 三角架, 支架和桌子。若使

用手推车来搬运设备, 请注意安全放置设备, 以避免手推车和设备倾倒是受伤。

13. 遇闪电雷鸣或长期不使用本设备时, 请拔出电源插头。

14. 所有维修均须由合格的维修人员进行。设备受损时需进行维修, 例如电源线或电源插头受损, 液体流入或异物落入设备内, 设备遭雨淋或受潮, 设备不能正常运作或被摔坏。

15. 本设备连接电源时一定要要有接地保护。



16. 若电源插头或器具耦合器用作断电装置, 应当保证它们处于随时可方便操作状态。



17. 本产品仅适用于海拔 2000 米以下地区, 本产品仅适用于非热带气候条件下。



## 法律声明


对于任何因在此说明书提到的全部或部分描述、图片或声明而造成的损失, MUSIC Group 不负任何责任。技术参数和外观若有更改, 恕不另行通知。所有的商标均为其各自所有者的财产。MIDAS, KLARK TEKNIK, LAB GRUPPEN, LAKE, TANNOY, TURBOSOUND, TC ELECTRONIC, TC HELICON, BEHRINGER, BUGERA 和 DDA 是 MUSIC Group IP Ltd. 公司的商标或注册商标。© MUSIC Group IP Ltd. 2017 版权所有。

## 保修条款


有关音乐集团保修的适用条款及其它相关信息, 请登陆 [music-group.com/warranty](http://music-group.com/warranty) 网站查看完整的详细信息。

# MONITOR SPEAKERS MS16 控制

Left Speaker

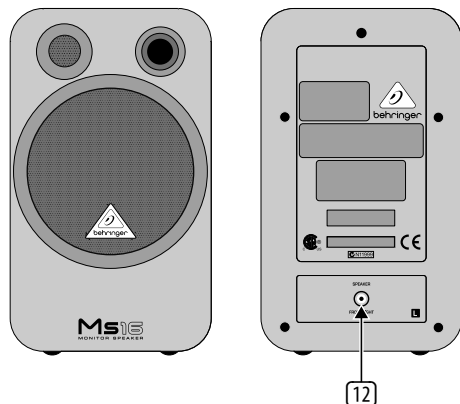

Right Speaker

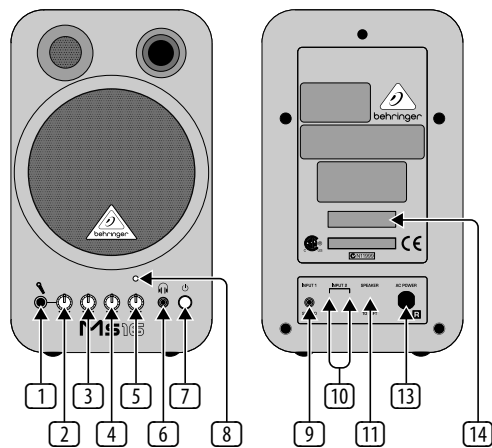

## 控制

- 1 **MICROPHONE INPUT** (6.3 毫米立体声输入端)。在这一输入端上,能插入动圈话筒。
- 2 扭动 **MIC LEVEL** 控制钮能调节话筒的音量。
- 3 **BASS** 控制钮。
- 4 **TREBLE** 控制钮。
- 5 扭动 **VOLUME** 控制钮能调节连接在 MS16 上的设备音量。
- 6 将您的耳机插入 **PHONES** 输出端 (1/8" 立体声插口), 可监听输入端设备的音频。
- 7 **POWER** 是电源开关。
- 8 电源接通后, 打开电源开关后, 电源发光二极管会发亮。
- 9 **INPUT 1** (1/8" 立体声插口) 能用来连接 CD/MD 机。
- 10 **INPUT 2** (莲花插口) 可用来连接声卡, 键盘乐器或扩展器。
- 11 **SPEAKER TO LEFT** 插口。用随货供应电线连接 2 个喇叭箱。
- 12 **SPEAKER FROM RIGHT** 插口。请将来之 **SPEAKER TO LEFT** 插口的电线插入这一插口。
- 13 **AC POWER** 插口。
- 14 产品序号 (**SERIAL NUMBER**)。

# CN 技术参数

Loudspeaker	
Tweeter	Ø 38 mm (1.5"), 4 Ω
Woofer	Ø 100 mm (4"), 4 Ω
Audio Inputs	
Input 1	1/8" TRS stereo, input level -10 dBm, 10 kΩ
Input 2	2 RCA stereo, input level -10 dBm, 10 kΩ
Mic	1/4" TRS, input level -50 dBm, 50 Ω
System Specifications	
Output power	2 x 8 Watts
Frequency response	80 Hz to 20 kHz
Power Supply	
Mains Voltages	
USA/Canada	120 V~, 60 Hz
Europe/U.K./Australia	230 V~, 50 Hz
Japan	100 V~, 50 - 60 Hz
General export model	120/230 V~, 50 - 60 Hz
Power consumption	0.14 x 0.28 x 0.33 A / 230 x 120 x 100 V
Physical	
Dimensions (H x W x D)	9 1/2 x 5 1/2 x 5 9/16" / 241 x 140 x 150 x mm
Weight	8.8 lbs / 4 kg

BEHRINGER is constantly striving to maintain the highest professional standards. As a result of these efforts, modifications may be made from time to time to existing products without prior notice. Specifications and appearance may differ from those listed or illustrated.

Dedicate Your Life to MUSIC