

MICROPOWER PS400

FI

Tervetuloa Behringerille


Kiitämme tuotteillemme osoitetusta luottamuksesta, jota osoitit ostamalla BEHRINGER MICROPOWER PS400-laitteen. Käytä tätä erittäin pienikokoista korvikevirtalaitetta sellaisten miksauslaitteiden ja mikrofonin esivahvistimien kanssa, joissa ei ole korvikevirtalaitetta. PS400:

- antaa korvikevirtaa (+12 V tai +48 V) kaikenlaisille kondensatorimikrofoneille
- johtaa mikrofonin signaalin miksauslaitteeseen tai mikrofonin esivahvistimeen

♦ **Lue tämän käyttöohjeen lopussa olevat turvallisuusohjeet.**

Käyttölaitteet ja Liitännät

Tässä luvussa selostetaan ja kuvataan kaikki PS400:n liitännät ja käyttölaitteet.

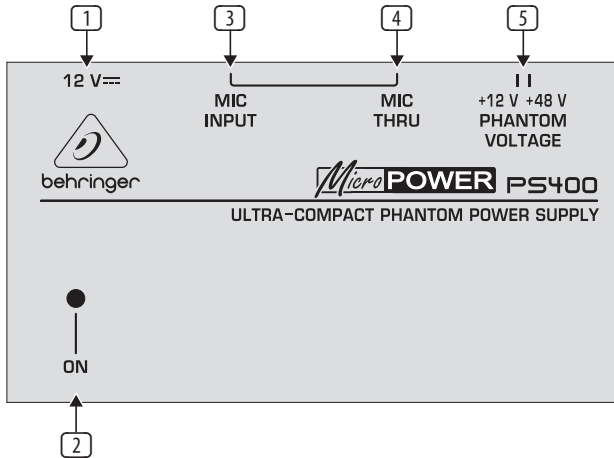

Kuva 1: PS400 liitännät ja käyttölaitteet

- 12 V AC liitäntä:**
Liitä PSP400 verkkolaitteeseen käyttäen 12 V liitäntää. Kun verkkolaite liitetään sähköverkkoon, niin PS400 kytkeytyy automaattisesti päälle. Erotta laite verkkovirrasta irrottamalla verkkopistoke.
- ON VALODIODI:**
ON-valodiodei syttyy palamaan heti kun laite on liitetty sähköverkkoon.
- MIC INPUT -liitäntä:**
Mikrofonin signaalin lähettämiseen PS400:lle tarvitsen audiojohdon, joka on varustettu XLR-liittimillä. Työnnä:
 - yksi XLR-liitin MIC INPUT-liitäntään
 - toinen XLR-liitin kondensatorimikrofonin liitäntään

- MIC THRU -liitäntä:**
Tarvitset XLR-liittimillä varustetun audioliitäntäjohdon signaalin johtamiseksi PS400:sta miksauslaitteeseen tai mikrofonin esivahvistimeen. Työnnä:

- yksi XLR-liitin MIC THRU-liitäntään
- toinen XLR-liitin miksauslaitteen tai vaihtoehtoisesti mikrofonin esivahvistimen mic input-liitäntään


- +12 V / +48 V PHANTOM VOLTAGE -valintakytkin:**

Valitse haluamasi jännite työntämällä tätä vaihtokytintä +12 V tai vaihtoehtoisesti +48 V suuntaan. Katso mikrofonin valmistajan toimittamista ohjeista, kumpi jännite on parasta valita.

SERIAL NUMBER: Rekisteröi laitteesi käyttäen sarjanumeroa, jonka löydät PS400:n pohjasta.

Kokoonpanoesimerkki

Seuraava kuva esittää yhtä mahdollista PS400:n liitäntää laitteistoon:

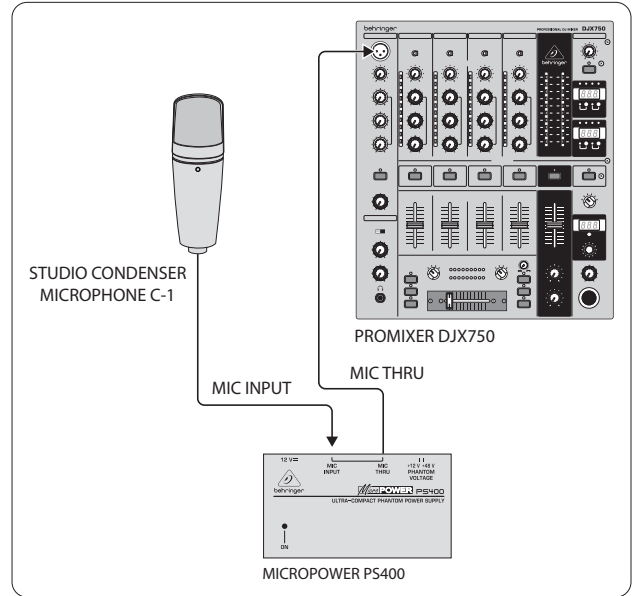

Kuva 2: PS400-liitäntäesimerkki

MICROPOWER PS400

FI

Tekniset Tied

Mic Input ja Mic Thru

Tyyppi	XLR-liitin, tasapainotettu
--------	----------------------------

Korvikevirran Syöttö

Jännite (vaihdeavastava)	+12 V \pm tai +48 V
--------------------------	-----------------------

Virransyöttö

Verkkoliitäntä	ulkoinen virtalähde, 12 V \pm / 150 mA
----------------	--

Verkkovirtajännitteet

USA/Kanada	120 V~, 60 Hz
Kiina/Korea	220 V~, 50 Hz
Iso-Brit./Australia	240 V~, 50 Hz
Eurooppa	230 V~, 50 Hz
Japani	100 V~, 50 - 60 Hz
Virrankulutus	n. 2 W

Mitat / Paino

Mitat (pituus x leveys x syvyys)	n. 2 ¼ x 1 ¼ x 4" / 58 x 32 x 103 mm
Paino	n. 0,8 lbs / 0,36 kg

BEHRINGER tekee parhaansa varmistaa korkeimman mahdollisen laatutason. Vaadittavat muutokset suoritetaan ilman ennakkoi ilmoituksia. Tekniset tiedot ja laitteen ulkonäkö saattavat siksi poiketa annetuista tiedoista ja kuvauksista.

FI Tärkeitä turvallisuusohjeita

- 1) Lue nämä ohjeet.
- 2) Säilytä nämä ohjeet.
- 3) Huomioi kaikki varoitukset.
- 4) Noudata kaikkia ohjeita.
- 5) Älä käytä tätä laitetta veden läheisyydessä.
- 6) Puhdista ainoastaan kuivalla liinalla.
- 7) Älä peitä tuuletusaukkoja. Asenna valmistajan antamien ohjeiden mukaisesti.
- 8) Älä asenna lämpölähteiden, kuten lämpöpattereiden, uunien tai muiden lämpöä tuottavien laitteiden (vahvistimet mukaan lukien) lähelle.
- 9) Älä kierrä polarisoidun tai maadoitetun pistokkeen turvatoimintaa. Polarisoitussa pistokkeessa on kaksi kieltä, joista toinen on toista leveämpi. Maadoitettussa pistokkeessa on kaksi kieltä ja kolmas maadotusterä. Leveä kieli tai kolmas terä on tarkoitettu oman turvallisuutesi takaamiseksi. Mikäli mukana toimitettu pistoke ei sovi lähtöosi, kysy sähköalan ammattilaisen neuvoa vanhentuneen lähdön vaihtamiseksi uuteen.
- 10) Suojaa virtajohto sen päällä kävelyyn tai puristuksen varalta erityisesti pistokkeiden ja jatkojohtojen kohdissa sekä siinä kohdassa, jossa ne lähtevät yksiköstä.
- 11) Käytä ainoastaan valmistajan mainitsemia kiinnityksiä/lisälaitteita.
- 12) Käytä ainoastaan valmistajan mainitseman tai laitteen mukana myydyin cartin, seisontatuen, kolmijalan, kannattimen tai pöydän kanssa. Cartia käytettäessä tulee cart/laite-yhdistelmää siirrettäessä varoa kompastumasta itse laitteeseen, jotta mahdollisista vahingoittumisista vältyttäisiin.
- 13) Irrota laite sähköverkosta ukkosmyrskyjen aikana ja laitteen ollessa pidempään käyttämättä.
- 14) Anna kaikki huolto valtuutettujen huollon ammattilaisten tehtäväksi. Huoltoa tarvitaan, kun laite on joutenkin vaurioitunut, esim. kun virtajohto tai -pistoke on vaurioitunut, laitteen sisälle on päässyt nestettä tai jotakin muuta, yksikkö on altistunut sateelle tai kosteudelle, se ei toimi tavanomaisesti tai on päässyt putoamaan.

TEKNISET MÄÄRITTELYT JA ULKOASU VOIVAT MUUTTUA ILMAN ERILLISTÄ ILMOITUSTA. TÄSSÄ KERROTTU TIEDOT OVAT OIKEILLISIA PAINOHEITTELLÄ. KAIKKI TAVARAMERKIT OVAT OMAISUUTTA, NIIDEN OMISTAJIEN OMAISUUTTA. MUSIC GROUP EI OTA VASTUUTA HENKILÖLLE KOITUVISTA MENETYKSISTÄ, JOTKA SAATTAVAT AIHEUTUA TÄYDELLEISESTÄ TAI OSITTAINEN LUOTTAMUKSESTA TÄSSÄ KUVATTUJA KUVAUKSIA, VALOKUVIA TAI LAUSUNTOJA KOHTAAN. VÄRIT JA TEKNISET MÄÄRITTELYT SAATTAVAT VAHDELLA JONKIN VERRAN TUOTTEIDEN VÄLILLÄ. MUSIC GROUP TUOTTEITA MYYVÄT VAIN VALTUUTETUT JÄLLEENMYYJÄT. JAKELIJAT JA JÄLLEENMYYJÄT EIVÄT OLE MUSIC GROUP:IN EDUSTAJIA, EIKÄ HEILLÄ OLE MINKÄÄNLAISIA VALTUUKSIA ESITTÄÄ MUSIC GROUP:IA SITOVIA, SUORIA TAI EPÄSUORIA LUPAUKSIA TAI TUOTE-ESITTELYJÄ. TÄMÄ OPAS ON TEKIJÄNOIKEUSSUOJATTU. MITÄÄN TÄMÄN OPPAAN OSAA EI SAA KOPIOIDA TAI LEVITTÄÄ MISSÄÄN MUODOSSA TAI MILLÄÄN TAVOIN, SÄHKÖISESTI TAI MEKAANISESTI, MUKAAN LUKIEN VALOKOPIOINTI JA KAIKENLAINEN TALLENTAMINEN, MITÄÄN TARKOITUSTA VARTEN, ILMAN MUSIC GROUP IP LTD.:N AIEMPIÄ KIRJALLISTA LUPAA.

KAIKKI OIKEUDET PIDÄTETÄÄN.
© 2013 MUSIC Group IP Ltd.
Trident Chambers, Wickhams Cay, P.O. Box 146,
Road Town, Tortola, British Virgin Islands