


ULTRA TREMOLO/PAN TP300

Classic Stereo Tremolo/Panner Effects Pedal

Muchas gracias por la confianza que has depositado en nosotros al adquirir el ULTRA TREMOLO/PAN TP300 de BEHRINGER. Este pedal de efectos ha sido diseñado para proveer de efectos de tremolo y paneo a guitarristas de todos los estilos. Gracias a sus extraordinarias características, podrás disfrutar de los cálidos efectos de tremolo y paneo de los amplificadores clásicos de los años 60.

El efecto de tremolo se produce mediante la modulación periódica del nivel de la señal, lo que resulta en un cambio continuo de nivel que le infiere un carácter trémulo al sonido. En el modo de paneo la señal oscila de un lado a otro del campo estéreo.

1. Controles

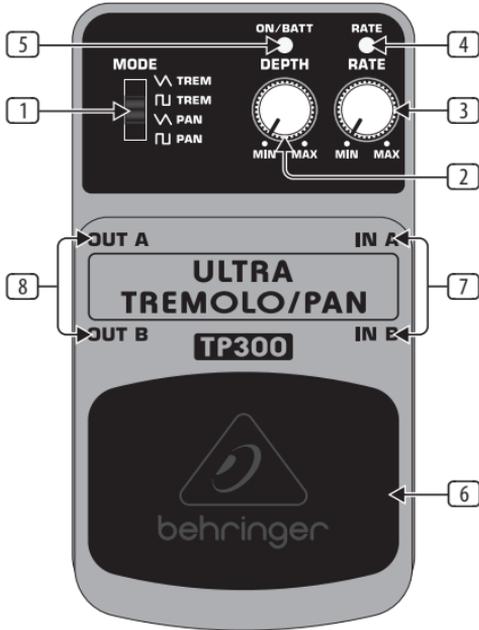

- Con el conmutador **MODE** puedes elegir entre 2 modos de tremolo y 2 modos de paneo.
PAN: la señal oscila a lo largo del campo estéreo. Para este efecto se deben utilizar ambas salidas (estéreo). En el modo Triangle Wave la señal oscila suavemente mientras que en el modo Square la oscilación es más marcada.
TREMOLO: cambios periódicos en el nivel de la señal. En el modo Triangle Wave los cambios son suaves mientras que en el modo Square los cambios son más abruptos.
- Con el control **DEPTH** regulas el rango de variación del nivel de la señal (TREMOLO) y la posición de la señal (PAN).
- Con el control **RATE** determinas la velocidad a la que cambian el nivel de la señal (TREMOLO) y la posición de la señal (PAN).
- El **LED RATE** indica la velocidad de efecto determinada con el control RATE (parpadea).
- El LED **ON/BATT** se ilumina al activar el efecto, y también sirve como indicador de la carga de la batería.
- Al presionar el pedal activas/desactivas el efecto.
- Entradas jack de 6,3 mm para conectar tu instrumento. Si deseas utilizar el efecto en mono, utiliza IN A.
- Salidas jack de 6,3 mm para conectar a tu amplificador. Si deseas obtener un auténtico efecto estéreo utiliza ambas. Si deseas utilizar el efecto en mono, utiliza la salida OUT A.

El conector **DC IN** te permite enchufar a tu pedal un adaptador de corriente de 9 V (no incluido).

El **COMPARTIMENTO DE LA BATERÍA** se encuentra debajo de la cubierta superior del pedal. Para instalar o cambiar la batería de 9 V (no incluida), presiona las bisagras laterales con un bolígrafo y retira la cubierta del pedal. Ten cuidado de no rayar la unidad.

❖ El TP300 no dispone de un interruptor de encendido/apagado. Éste se enciende tan pronto conectas tu instrumento en la entrada IN. Si no vas a utilizar el pedal, desconecta el cable de la entrada IN para prolongar la vida de la batería.

El **NÚMERO DE SERIE** se encuentra en la parte inferior del pedal.

2. Instrucciones de Seguridad

No utilizar ni instalar cerca de agua o fuentes de calor. Utiliza sólo accesorios y aditamentos autorizados. No intentes reparar el producto por ti mismo. Contacta a nuestro personal técnico cualificado para servicio y reparaciones, especialmente cuando la fuente o el cable de alimentación hayan sufrido algún daño.

3. Garantía

Para conocer nuestros términos de garantía actuales, visita nuestra página web: <http://behringer.com>.

4. Especificaciones

Entrada (In A)

Conector	¼" TS
Impedancia	500 kΩ
Impedancia mono	250 kΩ

Entrada (In B)

Conector	¼" TS
Impedancia	500 kΩ

Salidas (Out A y B)

Conector	¼" TS
Impedancia	1 kΩ

Suministro de corriente

Consumo de corriente	30 mA
----------------------	-------

BEHRINGER PSU-BB

Conexión a la red de corriente

Conector	toma de corriente
Voltaje	100 V - 230 V, 50/60 Hz

Conexión a la unidad

Conector	jack de 2 mm para DC, centro negativo
Voltaje	9 V---
Corriente	100 mA regulada

Alimentación con baterías

Batería	9 V tipo 6LR61
Consumo de corriente	30 mA

Dimensiones/Peso

Dimensiones (alt. x anch. x prof.)	aprox. 54 x 70 x 123 mm
Peso	aprox. 0.33 kg

BEHRINGER se esfuerza constantemente por mantener los más altos estándares profesionales. Como resultado de estos esfuerzos algunos productos pueden sufrir modificaciones sin previo aviso. Las especificaciones y la apariencia pueden variar de las arriba mencionadas y/o mostradas.

LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y LA APARIENCIA EXTERIOR ESTÁN SUJETAS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO Y NO PODEMOS GARANTIZAR LA TOTAL EXACTITUD DE TODO LO QUE APARECE AQUÍ. BEHRINGER FORMA PARTE DEL GRUPO MUSIC GROUP (MUSIC-GROUP.COM). TODAS LAS MARCAS REGISTRADAS SON PROPIEDAD DE SUS RESPECTIVOS DUEÑOS. MUSIC GROUP NO ACEPTA NINGÚN TIPO DE RESPONSABILIDAD POR POSIBLES DAÑOS Y PERJUICIOS SUFRIDOS POR CUALQUIER PERSONA QUE SE HAYA BASADO COMPLETAMENTE O EN PARTE EN LAS DESCRIPCIONES, FOTOGRAFÍAS O EXPLICACIONES QUE APARECEN EN ESTE DOCUMENTO. LOS COLORES Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PUEDEN VARIAR LIGERAMENTE DE UN PRODUCTO A OTRO. LOS PRODUCTOS MUSIC GROUP SON COMERCIALIZADOS ÚNICAMENTE A TRAVÉS DE DISTRIBUIDORES OFICIALES. LOS DISTRIBUIDORES Y MAYORISTAS NO SON AGENTES DE MUSIC GROUP, POR LO QUE NO ESTÁN AUTORIZADOS A CONCEDER NINGÚN TIPO DE CONTRATO O GARANTÍA QUE OBLIGUE A MUSIC GROUP DE FORMA EXPRESA O IMPLÍCITA. ESTE MANUAL ESTÁ PROTEGIDO POR LAS LEYES DEL COPYRIGHT. ESTE MANUAL NO PUEDE SER REPRODUCIDO O TRANSMITIDO, NI COMPLETO NI EN PARTE, POR NINGÚN TIPO DE MEDIO, TANTO SI ES ELECTRÓNICO COMO MECÁNICO, INCLUYENDO EL FOTOCOPIADO O REGISTRO DE CUALQUIER TIPO Y PARA CUALQUIER FIN, SIN LA AUTORIZACIÓN EXPRESA Y POR ESCRITO DE MUSIC GROUP IP LTD. RESERVADOS TODOS LOS DERECHOS. © 2012 MUSIC Group IP Ltd. Trident Chambers, Wickhams Cay, P.O. Box 146, Road Town, Tortola, British Virgin Islands