


VINTAGE TIME MACHINE VM1

Vintage Analog Delay/Echo/Chorus/Vibrato

Vi ringraziamo per la fiducia che avete dimostrato nei nostri confronti acquistando la VINTAGE TIME MACHINE VM1 di BEHRINGER. Questo dispositivo di effetti in stile classico di alta qualità è in grado di trasmettere un ritardo analogico reale e fino a 450 ms di eco organico per competere con il tape delay e realizzare gli effetti di un coro vibrante e di un mind-bending vibrato.

1. Comandi

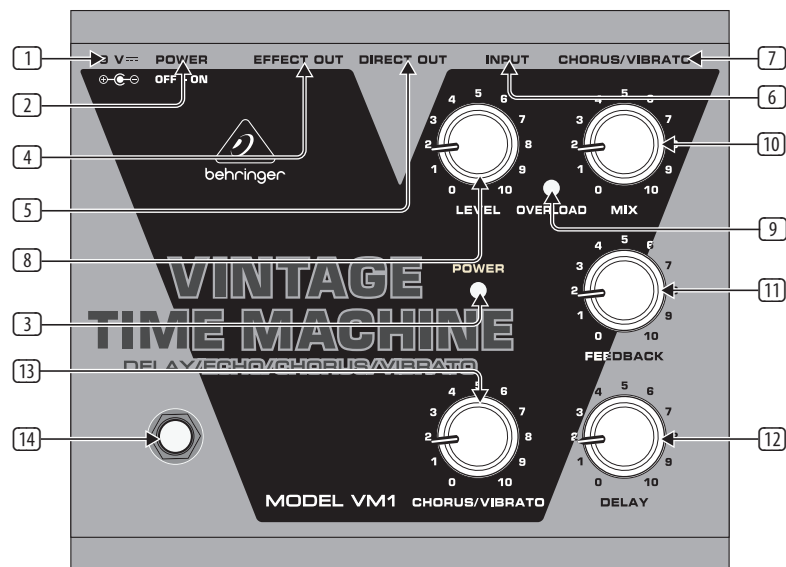

- 1 Collegare la spina da **9 V** nella presa di alimentazione da 9 V.
- 2 Per accendere/spengere l'unità agire sull'interruttore **POWER**.
- 3 Quando l'unità è accesa, il LED **POWER** si illumina.
- 4 Il connettore **EFFECT OUT** da ¼" TS invia il segnale all'amplificatore.
- 5 Il connettore **DIRECT OUT** da ¼" TS trasmette sempre un segnale diretto e pulito per alimentare ad esempio un amplificatore per chitarra a parte.
- 6 Utilizzare questo connettore **INPUT** da ¼" TS per collegare il cavo dello strumento.
- 7 Il selettore **CHORUS/VIBRATO** consente di alternare tra l'effetto coro e l'effetto vibrato.
- 8 Il comando **LEVEL** regola il livello di ingresso. Il comando **LEVEL** regola il livello di ingresso.
- 9 Il LED **OVERLOAD** si illumina quando il segnale di ingresso è troppo alto. In questo caso, ridurre il livello di ingresso con il comando **LEVEL**.
- 10 Il comando **MIX** compensa il segnale d'effetto con il segnale diretto.
- 11 Il comando **FEEDBACK** determina la quantità di ripetizioni del segnale. Poiché il segnale di uscita viene ricondotto all'ingresso della linea di ritardo, è possibile generare un'oscillazione automatica impostando questo comando su dei valori alti.
- 12 Il comando **DELAY** serve a regolare l'intervallo che passa tra il segnale diretto e le ripetizioni di segnale (ritardo).
- 13 Il comando **CHORUS/VIBRATO** regola la velocità degli effetti di modulazione aggiunti al ritardo. L'impostazione **slow** produce un effetto coro mentre l'impostazione **fast** produce l'effetto vibrato.
- 14 Premere l'interruttore a pedale per attivare/disattivare l'effetto.

Il **NUMERO DI SERIE** si trova sul lato inferiore.

2. Avvertenze di Sicurezza

Non usare in prossimità dell'acqua o installare vicino a fonti di calore. Usare solo collegamenti ed accessori approvati. Non tentare di riparare l'apparecchio da sé. Contattare il nostro personale specializzato per eseguire operazioni di manutenzione e riparazione, in particolare se il cavo di alimentazione e la spina sono danneggiati.

3. Garanzia

Per le nostre attuali condizioni di garanzia vi rimandiamo al nostro sito <http://behringer.com>.

4. Specifiche

In

Connettore	¼" TS
Impedenza	100 kΩ

Out di effetto

Connettore	¼" TS
Impedenza	1 kΩ

Out Diretto

Connettore	¼" TS
Impedenza	100 kΩ

Alimentazione Elettrica

Alimentazione 9 V $\overline{\text{---}}$, 100 mA (compreso)

BEHRINGER PSU-SB

Connettore di alimentazione	Jack da 2 mm, centro negativo
Potenza assorbita	50 mA

Dimensioni/Peso

Dimensioni (A x L x P)	ca. 61 x 220 x 172 mm ca. (2,4 x 8,7 x 6,7")
Peso	ca. 1,34 kg (2,95 lbs)

BEHRINGER è costantemente impegnata nel mantenere i più elevati standard professionali. Come risultato di questo impegno, l'azienda potrà di tanto in tanto modificare i prodotti attuali senza obbligo di preavviso. Le specifiche e l'aspetto estetico potrebbero essere differenti da quelli elencati o illustrati.

LE SPECIFICHE TECNICHE E L'ASPETTO ESTETICO DEL PRODOTTO POSSONO ESSERE SOGGETTI A VARIAZIONI SENZA ALCUN PREAVVISO. LE INFORMAZIONI CONTENUTE NELLA PRESENTE DOCUMENTAZIONE SONO DA RITENERSI CORRETTE AL MOMENTO DELLA STAMPA. TUTTI I MARCHI SONO DI PROPRIETÀ DEI RISPETTIVI PROPRIETARI. MUSIC GROUP NON SI ASSUME ALCUNA RESPONSABILITÀ PER EVENTUALI MANCANZE O PERDITE SUBITE DA CHIUNQUE ABBAIA FATTO AFFIDAMENTO COMPLETAMENTE O IN PARTE SU QUALSIVOGLIA DESCRIZIONE, FOTOGRAFIA O DICHIARAZIONE CONTENUTA NELLA PRESENTE DOCUMENTAZIONE. I COLORI E LE SPECIFICHE POTREBBERO VARIARE LEGGERMENTE RISPETTO AL PRODOTTO. I PRODOTTI MUSIC GROUP SONO VENDUTI ESCLUSIVAMENTE DA RIVENDITORI AUTORIZZATI. I DISTRIBUTORI E I NEGOZIANZI NON COSTITUISCONO IL RUOLO DI AGENTE MUSIC GROUP E NON POSSIEDONO ALCUNA AUTORITÀ NELL'ASSUNZIONE DI IMPEGNI O OBBLIGHI A NOME DI MUSIC GROUP, ESPRESSAMENTE O IN MODO IMPLICITO. IL PRESENTE MANUALE D'USO È COPERTO DA COPYRIGHT. È VIETATA LA RIPRODUZIONE O LA TRASMISSIONE DEL PRESENTE MANUALE IN OGNI SUA PARTE, SOTTO QUALSIASI FORMA O MEDIANTE QUALSIASI MEZZO, ELETTRONICO O MECCANICO, INCLUSA LA FOTOCOPIATURA O LA REGISTRAZIONE DI OGNI TIPO E PER QUALSIASI SCOPO, SENZA ESPRESSO CONSENSO SCRITTO DA PARTE DI MUSIC GROUP IP LTD. TUTTI I DIRITTI RISERVATI. © 2013 MUSIC Group IP Ltd. Trident Chambers, Wickhams Cay, P.O. Box 146, Road Town, Tortola, Isole Vergini Britanniche