



iPod classic
Ominaisuusopas


Sisältö

Luku 1	4 iPod classicin perusasiat
	5 iPod classic yhdellä silmäyksellä
	5 iPod classicin säätimien käyttäminen
	9 iPod classicin säätimien lukitseminen
	9 iPod classicin valikoiden käyttäminen
	11 iPod classicin liittäminen ja irrottaminen
	13 Tietoja iPod classicin akusta
Luku 2	16 Musiikkiominaisuudet
	16 Tietoja iTunesista
	17 Musiikin tuominen iTunes-kirjastoon
	21 Musiikin järjestäminen
	21 Musiikin ja podcastien lisääminen iPod classiciin
	25 Musiikin toistaminen
	30 Podcastien katseleminen ja kuunteleminen
	31 Äänikirjojen kuunteleminen
	31 FM-radion kuunteleminen
Luku 3	32 Video-ominaisuudet
	32 Videoiden ostaminen ja vuokraaminen ja videopodcastien hakeminen
	33 Omien videoiden muuntaminen toimimaan iPod classicin kanssa
	34 Videoiden lisääminen iPod classiciin
	37 Videoiden katseleminen ja kuunteleminen
Luku 4	39 Valokuvaominaisuudet
	39 Valokuvien tuominen
	42 Valokuvien katseleminen
Luku 5	45 Muita ominaisuuksia ja lisävarusteita
	45 iPod classicin käyttö ulkoisena levynä
	46 Lisäasetusten käyttö
	50 Yhteystietojen, kalenterien ja tehtäväluetteloiden synkronointi
	52 Muistiinpanojen tallentaminen ja lukeminen
	53 Äänimuistioiden tallentaminen
	53 Tietoja iPod classicin lisävarusteista

Luku 6	55 Vinkkejä ja vianetsintää
	55 Yleisiä neuvoja
	60 iPodin ohjelmiston päivittäminen ja palauttaminen
Luku 7	61 Turvallinen käyttö ja puhdistus
	61 Tärkeitä tietoja turvallisuudesta
	63 Tärkeitä käsittelyohjeita
Luku 8	64 Lisätiedot, huolto ja tuki

Onnittelut iPod classicin ostosta. Tässä luvussa on tietoa muun muassa iPod classicin ominaisuuksista ja säätimien käytöstä.

Voit käyttää iPod classicia hankkimalla musiikkia, videoita, valokuvia ja muita tiedostoja tietokoneelle ja lisäämällä ne iPod classiciin.

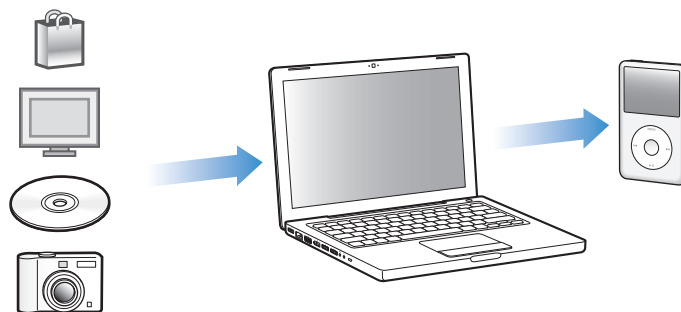

iPod classic on musiikkisoitin ja lisäksi paljon muuta. iPod classicilla voit:

- synkronoida kappaleita, videoita ja digitaalivalokuvia katseltaviksi ja kuunneltaviksi missä vain
- kuunnella podcasteja eli internetistä haettavia ääni- ja video-ohjelmia
- katsella videoita iPod classicista tai lisävarustekaapelin avulla televisiosta
- katsella valokuvia musiikilla höystettynä kuvaesityksenä iPod classicista tai lisävarustekaapelin avulla televisiosta
- kuunnella iTunes Storesta tai audible.comista ostettuja äänikirjoja
- tallentaa tai varmuuskopioida tietoja käyttämällä iPod classicia ulkoisena levynä
- synkronoida tietokoneen yhteystietoja, kalentereita ja tehtäväluetteloita
- pelata pelejä, tallentaa tekstimuistiinpanoja, asettaa hälytyksen ja muuta.

iPod classic yhdellä silmäyksellä

Tutustu iPod classicin säätimiin:



iPod classicin säätimien käyttäminen

iPod classicin säätimet ovat helposti löydettäviä ja helppokäyttöisiä. Kytke iPod classic päälle painamalla mitä tahansa painiketta. Päävalikko tulee näkyviin.



Klikkauspyörän ja keskipainikkeen avulla voit selata näytöllä näkyviä valikoita, toistaa kappaleita, muuttaa asetuksia ja katsella tietoja. Valitse valikkokohde liikuttamalla peukaloasi kevyesti klikkauspyörän päällä. Valitse kohde painamalla keskipainiketta. Kun haluat siirtyä takaisin edelliseen valikkoon, paina klikkauspyörän Menu-painiketta.

Seuraavassa kuvaillaan, mitä kaikkea muuta voit tehdä iPod classicin säätimillä.

Toiminto	Tee näin
iPod classicin käynnistäminen	Paina mitä tahansa painiketta.
iPod classicin sammutaminen	Pidä Toisto/tauko-painiketta painettuna (▶).
Taustavalon laittaminen päälle	Paina mitä tahansa painiketta tai käytä klikkauspyörää.
iPod classicin säätimien lukitseminen (jotta mitään ei tapahdu, jos niitä painetaan vahingossa)	Liu'uta lukituskytkin päälle (oranssi palkki tulee näkyviin).
iPod classicin nollaaminen (jos se ei reagoi)	Liu'uta lukituskytkin päälle ja pois päältä. Pidä Menu- ja keskipainikkeita painettuina samanaikaisesti noin 6 sekuntia, kunnes Apple-logo tulee näkyviin.
Valikkokohteen valitseminen	Rullaa kohteeseen ja paina keskipainiketta.
Palaaminen edelliseen valikkoon	Paina Menu-painiketta.
Palaaminen suoraan päävalikkoon	Pidä Menu-painiketta painettuna.
Kappaleen selaaminen	Valitse päävalikosta Musiikki.
Videon selaaminen	Valitse päävalikosta Videot.
Kappaleen tai videon toistaminen	Valitse kappale tai video ja paina keskipainiketta tai Toisto/tauko-painiketta (▶). iPod classicin on oltava poistettuna tietokoneen työpöydältä, kun kappaleita tai videoita toistetaan.
Kappaleen tai videon toiston keskeyttäminen	Paina Toisto/tauko-painiketta (▶) tai irrota kuulokkeet.
Äänenvoimakkuuden säätäminen	Käytä klikkauspyörää Toistettava-ikkunassa.
Kaikkien soitolistan tai albumin kappaleiden toistaminen	Valitse soittolista tai albumi ja paina Toisto/tauko (▶).
Kaikkien kappaleiden toistaminen satunnaisessa järjestyksessä	Valitse päävalikosta Sekoitus. Voit toistaa kappaleet satunnaisessa järjestyksessä myös Toistettava-ikkunassa.
Mihin tahansa kappaleen tai videon kohtaan siirtyminen	Paina Toistettava-ikkunassa keskipainiketta nähdäksesi edistymispalkin (palkin vinoneliösymboli osoittaa nykyisen kohdan) ja selaa mihin tahansa kappaleen tai videon kohtaan.
Siirtyminen seuraavaan musiikkikappaleeseen tai äänikirjan tai podcastin kappaleeseen	Paina Seuraava/kelaus eteenpäin (▶▶).
Kappaleen tai videon aloittaminen alusta	Paina Edellinen/kelaus taaksepäin (◀◀).
Edellisen kappaleen tai äänikirjan tai podcastin luvun toistaminen	Paina Edellinen/kelaus taaksepäin -painiketta (◀◀) kahdesti.

Toiminto	Tee näin
Kappaleen kelaaminen eteen- ja taaksepäin	Pidä painettuna Seuraava/kelaus eteenpäin -painiketta (▶▶) tai Edellinen/kelaus taaksepäin -painiketta (◀◀).
Kappaleen lisääminen On-The-Go-soittolistaan	Valitse soittolistan kappale ja pidä sitten keskipainiketta painettuna, kunnes kappaleen nimi välähtää.
iPod classicin sarjanumeron tarkistaminen	Valitse päävalikossa Asetukset > Tietoja ja paina keskipainiketta, kunnes sarjanumero tulee näkyviin, tai katso iPod classicin takaosasta.

Musiikin selaaminen Cover Flow -näkyvässä

Voit selata musiikkikokoelmaa Cover Flow -näkyvässä. Se on visuaalinen tapa selata kirjastoa.

Cover Flow -näkyvän käyttäminen:

- 1 Valitse Musiikki-valikosta Cover Flow.
- 2 Siirry albumissa klikkauspyörää käyttäen tai paina Seuraava/kelaus eteenpäin- ja Edellinen/kelaus taaksepäin -painikkeita.
- 3 Valitse albumi ja paina keskipainiketta.
- 4 Valitse kappale klikkauspyörällä ja toista se painamalla keskipainiketta.

Pitkien luetteloiden nopea rullaaminen

Jos sinulla on luettelossa yli 100 kappaletta, videota tai muuta kohdetta ja haluat rullata luetteloa pikaisesti, liikuta peukaloasi nopeasti klikkauspyörän päällä.

Huomaa: Kaikkia kieliä ei tueta.

Näin rullaat nopeasti:

- 1 Liikuta peukaloasi nopeasti klikkauspyörän päällä, niin että näkyviin tulee jokin aakkosten kirjain.
- 2 Selaa aakkosia klikkauspyörällä, kunnes tulet haluamasi kirjaimen kohdalle. Pääset kyseisellä kirjaimella alkavien kohteiden luettelon alkuun.
Symbolilla tai numerolla alkavat kohteet ovat ennen A-kirjainta.
- 3 Palaa tavalliseen rullaustapaan nostamalla peukaloasi hetkeksi.
- 4 Siirry klikkauspyörällä haluamaasi kohteeseen.

Musiikin etsiminen

Voit etsiä iPod classicista kappaleita, soittolistoja, albumeja, artisteja, äänipodcasteja ja äänikirjoja. Etsintätoiminto ei etsi videoita, muistiinpanoja, kalenterikohteita, yhteystietoja tai sanoituksia.

Huomaa: Kaikkia kieliä ei tueta.

Etsi iPod classicin sisältöä seuraavasti:

- 1 Valitse Musiikki-valikosta Etsi.
- 2 Kirjoita hakusana etsimällä kirjain klikkauspyörällä ja valitsemalla se sitten keskipainikkeella.

iPod classic aloittaa etsinnän heti, kun olet kirjoittanut ensimmäisen merkin, ja tulokset näkyvät hakuikkunassa. Jos esimerkiksi syötät kirjaimen "b", iPod classic näyttää kaikki musiikkikohteet, joissa on kirjain "b". Jos syötät yhdistelmän "ab", iPod classic näyttää kaikki kohteet, joissa on kyseinen kirjainyhdistelmä peräkkäin.

Lisää väli Seuraava/kelaus eteenpäin -painikkeella.

Voit poistaa edellisen merkin painamalla Edellinen/kelaus taaksepäin -painiketta.

- 3 Osoita Menu, kun haluat näkyviin selattavan tulosluettelon.

Kohteiden symbolit osoittavat niiden tyyppin tulosluettelossa: kappale, video, artisti, albumi, äänikirja tai podcast.

Voit palata etsintänäkymään (Jos Etsi näkyy valikossa korostettuna), painamalla keskipainiketta.

Klikkauspyörän äänen asettaminen pois päältä

Kun rullaat valikkokohteita, kuulet klikkausäänen iPod classicin sisäisestä kaiuttimesta. Voit halutessasi asettaa klikkauspyörän äänen pois päältä.

Klikkauspyörän äänen asettaminen pois päältä:

- Valitse Asetukset ja aseta selausääni pois.

Voit ottaa äänet uudelleen käyttöön asettamalla selausäänen päälle.

iPod classicin säätimien lukitseminen

Jos haluat välttää iPod classicin kyteytymisen päälle tai säätimien käytön vahingossa, voit lukita laitteen lukituskytkimellä.

- Liu'uta lukituskytkin lukitusasentoon (oranssi palkki tulee näkyviin).



iPod classicin valikoiden käyttäminen

Kun iPod classic käynnistyy, näkyviin tulee päävalikko. Valitsemalla kohteita voit suorittaa toimintoja tai siirtyä muihin valikoihin. Näytön yläosassa olevat symbolit näyttävät iPod classicin tilan.



Näyttökohde	Toiminto
Valikko-otsikko	Näyttää nykyisen valikon otsikon.
Lukkosymboli	Lukkosymboli näkyy, kun lukituskytkin (iPod classicin yläreunassa) on HOLD-asennossa. Tällöin iPod classicin säätimet ovat pois käytöstä.
Toiston tila	Toistosymboli (▶) näkyy, kun kappaletta, videota tai muuta kohdetta toistetaan. Taukosymboli () näkyy, kun kohde on taukotilassa.

Näyttökohde	Toiminto
Akun tila	Akkusymboli näyttää arvion akun jäljellä olevasta varauksesta.
Valikkokohteet	Käytä klikkauspyörää valikkokohteiden rullaukseen. Valitse kohde painamalla keskipainiketta. Valikkokohteen vieressä näkyvä nuoli osoittaa, että kohteen valitseminen avaa uuden valikon tai ikkunan.

Päävalikon kohteiden lisääminen ja poistaminen

Haluat ehkä lisätä usein käytettyjä kohteita iPod classicin päävalikkoon. Voit esimerkiksi lisätä Kappaleet-kohteen päävalikkoon, jolloin sinun ei tarvitse ensin valita kohtaa Musiikki.

Päävalikon kohteiden lisääminen ja poistaminen:

- 1 Valitse Asetukset > Päävalikko.
- 2 Valitse päävalikossa näytettävät kohteet. Lisätyissä kohteissa on valintamerkki.

Taustavalon ajastuksen asettaminen

Voit asettaa taustavalon syttymään ja valaisemaan näytön tietyksi ajaksi, kun painiketta painetaan tai klikkauspyörää käytetään. Oletusaika on 10 sekuntia.

- Valitse Asetukset > Taustavalon ajastus ja sitten haluamasi aika. Estä taustavaloa kytketyistä pois päältä valitsemalla "Aina päällä".

Näytön kirkkauden asettaminen

Voit säätää iPod classicin näytön kirkkautta liukusäätimellä.

- Valitse Asetukset > Kirkkaus ja liikuta säädintä klikkauspyörällä. Vasemmalle siirtäminen tummentaa näyttöä ja oikealle siirtäminen puolestaan lisää kirkkautta.

Voit myös säätää kirkkautta kuvaesityksen tai videon toiston aikana. Tuo kirkkauden liukusäädin näkyviin tai kätke se painamalla keskipainiketta.

Kielen asettaminen

iPod classic voidaan asettaa käyttämään eri kieliä.

- Valitse Asetukset > Kieli ja valitse sitten kieli luettelosta.

iPod classicin tietojen katsominen

Voit katsoa iPod classicin tietoja, kuten vapaan tallennustilan, kappaleiden, videoiden, valokuvien ja muiden kohteiden lukumäärän, sarjanumeron, mallin ja ohjelmistoversion.

iPod classicin tietojen katsominen:

- Valitse Asetukset > Tietoja. Voit kierrättää tietoikkunoita painamalla keskipainiketta.

Kaikkien asetusten nollaaminen

Voit palauttaa kaikkien Asetukset-valikon kohteiden oletusasetukset.

- Valitse Asetukset > Nollaa asetukset ja sitten Nollaa.

iPod classicin liittäminen ja irrottaminen

iPod classic liitetään tietokoneeseen musiikin, videoiden, valokuvien ja muiden tiedostojen lisäämistä ja akun latausta varten. Irrota iPod classic, kun olet valmis.

iPod classicin liittäminen

iPod classic liitetään tietokoneeseen seuraavasti:

- Liitä mukana tullut iPod Dock Connector–USB 2.0 -kaapeli tietokoneen suuritehoiseen USB-porttiin (suosituksena USB 2.0 -portti) ja liitä sitten toinen pää iPod classiciin.

Jos käytössäsi on iPod Dock -telakka, voit liittää kaapelin toisen pään tietokoneen suuritehoiseen USB 2.0 -porttiin ja toisen pään telakkaan ja laittaa sitten iPod classicin telakkaan.

Huomaa: Useimpien näppäimistöjen USB-portti ei ole riittävän tehokas. iPod classic on liitettävä tietokoneen USB 2.0 -porttiin, ellei näppäimistössä ole suuritehoista USB 2.0 -porttia.



Oletusarvoisesti iTunes synkronoi kappaleet iPod classiciin automaattisesti, kun se liitetään tietokoneeseen. Kun iTunes-synkronointi on valmis, voit irrottaa iPod classicin.

Huomaa: Voit synkronoida kappaleita akun latautuessa.

Jos liität iPod classicin eri tietokoneeseen ja se on asetettu synkronoimaan musiikkia automaattisesti, iTunes kysyy varmistusta ennen musiikin synkronointia. Jos osoitat Kyllä, iPod classicissa olevat kappaleet ja muut äänitiedostot poistetaan ja korvataan sen tietokoneen kappaleilla ja äänitiedostoilla, johon iPod classic on liitetty. Lisätietoja musiikin siirtämisestä iPod classiciin ja iPod classicin käytöstä useamman kuin yhden tietokoneen kanssa, katso luku 2, "Musiikkiominaisuudet", sivulla 16.

iPod classicin irrottaminen

iPod classicia ei saa irrottaa tietokoneesta, kun musiikkia synkronoidaan. Voit helposti iPod classicin näyttöä katsomalla todeta, voiko iPod classicin irrottaa.

Tärkeää: Älä irrota iPod classicia, jos näet Yhdistetty- tai Synkronoidaan-viestin. Irrottaminen saattaisi vahingoittaa iPod classicin tiedostoja. Jos näet jonkin näistä viesteistä, iPod classic on poistettava työpöydältä ennen irrotusta.



Jos näytöllä näkyy päävalikko tai suuri akkusymboli, voit irrottaa iPod classicin tietokoneesta.



Tärkeää: Jos näet jonkin näistä viesteistä, iPod classic on poistettava työpöydältä ennen irrotusta.

Jos valitset iPod classicin kappaleiden hallitsemisen käsin (lisätietoja kohdassa "iPod classicin hallinta käsin" sivulla 23) tai sallit iPod classicin käytön levynä (lisätietoja kohdassa "iPod classicin käyttö ulkoisena levynä" sivulla 45), sinun on aina poistettava iPod classic työpöydältä ennen sen irrottamista.

iPod classic poistetaan työpöydältä seuraavasti:

- Osoita poistopainiketta (⏏), joka näkyy iPod classicin vieressä iTunesin lähdeluettelon laiteluettelossa.



iPod classicin irrottaminen on turvallista, kun näytöllä on jompikumpi näistä viesteistä.

Jos käytössäsi on Mac, voit myös poistaa iPod classicin näkyvistä vetämällä työpöydällä olevan iPod classicin symbolin roskakoriin.

Jos käytössäsi on Windows PC, voit myös poistaa iPod classicin näkyvistä napsauttamalla Windowsin ilmaisinalueen laitteenpoistosymbolia ja valitsemalla iPod classicin.

iPod classic irrotetaan seuraavasti:

- Irrota kaapeli iPod classicista. Jos iPod classic on telakassa, poista se siitä.



Jos telakkaliitin on suurempi kuin kuvassa, purista liitintä molemmilta sivuilta irrottaessasi sitä.

Tietoja iPod classicin akusta

iPod classicissa on sisäinen akku, jota ei voida irrottaa. Kun käytät iPod classicia ensimmäistä kertaa, sen kannattaa antaa latautua noin neljä tuntia tai kunnes akkusymboli näytön oikeassa yläkulmassa osoittaa, että akku on latautunut täyteen. Jos iPod classicia ei ole käytetty vähään aikaan, sen akku on ehkä ladattava.

iPod classicin akku latautuu 80-prosenttisesti noin kahdessa tunnissa ja kokonaan noin neljässä tunnissa. Jos lisäät tiedostoja, toistat musiikkia tai katselet videoita tai kuvaesityksiä iPod classicin akun lataamisen aikana, lataaminen saattaa kestää kauemmin.

iPod classicin akun lataaminen

Voit ladata iPod classicin akun kahdella eri tavalla:

- Liitä iPod classic tietokoneeseen.
- Käytä Apple USB Power Adapter -virtalähdettä (myydään erikseen).

Akun lataaminen tietokoneen avulla:

- Liitä iPod classic tietokoneen suuritehoiseen USB 2.0 -porttiin. Tietokoneen on oltava päällä, eikä se saa olla lepotilassa (jotkut Mac-mallit voivat olla lepotilassa samalla, kun iPod classicin akku ladataan).

Jos iPod classicin näytöllä on Latautuu-näkymä, akku latautuu. Jos siinä on Ladattu-näkymä, akku on täysin latautunut.



Jos latautumisenäkymää ei näy, iPod classic ei ehkä ole kytkettynä suuritehoiseen USB-porttiin. Kokeile jotakin toista tietokoneen USB-porttia.


Tärkeää: Jos iPod classicin näytöllä näkyy "Ladataan, Odota" tai "Liitä virtalähteeseen", akku on ladattava ennen kuin iPod classic voi olla yhteydessä tietokoneen kanssa. Katso "Jos iPod classicin näytöllä lukee "Liitä virtalähteeseen"" sivulla 57



Jos haluat ladata iPod classicin akun ollessasi poissa tietokoneen luota, voit hankkia Apple USB Power Adapter -virtalähteen.

Akun lataaminen Apple USB Power Adapter -virtalähdettä käyttäen:


- 1 Kytke virtapistokesovitin virtalähteeseen (se saattaa jo olla kytkettyinä).
- 2 Liitä iPod Dock Connector–USB 2.0 -kaapeli virtalähteeseen ja kaapelin toinen pää iPod classiciin.
- 3 Kytke virtalähde toimivaan pistorasiaan.

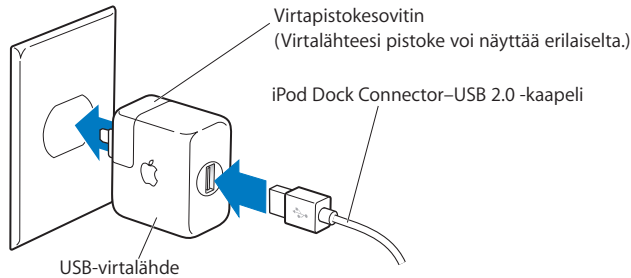


VAROITUS: Varmista, että virtalähde on koottu oikein, ennen kuin kytket sen pistorasiaan.

Akun tilat

Kun iPod classicia ei ole liitetty virtalähteeseen, iPod classicin näytön oikean yläkulman akkusymboli näyttää arvion jäljellä olevan latauksen määrästä.

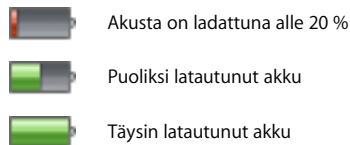

Jos iPod classic kytetään virtalähteeseen, akkusymboli muuttuu ja osoittaa, että akku latautuu tai on täysin ladattu.



Voit irrottaa iPod classicin ja käyttää sitä, vaikka akku ei olisi täysin latautunut.

Huomaa: Ladattavien akkujen latauskertojen määrä on rajallinen, ja akku voidaan joutua lopulta vaihtamaan uuteen. Akun käyttöaika ja latauskertojen määrä vaihtelevat käytön ja asetusten mukaan. Lisätietoja saat osoitteesta www.apple.com/fi/batteries.

iPod classicin ansiosta voit kantaa koko musiikki- ja äänitekokoelmasi mukana sinne ikinä menetkin. Tässä luvussa kerrotaan musiikin lisäämisestä ja kuuntelusta iPod classicilla.

Voit käyttää iPod classicia tuomalla kappaleita, äänikirjoja, elokuvia, TV-ohjelmia, musiikkivideoita ja podcasteja tietokoneelle ja lisäämällä ne iPod classiciin. Tässä luvussa annetaan tietoja seuraavista vaiheista:

- musiikin siirtäminen CD-levyiltä, kovalevyiltä tai iTunes Storesta (osa iTunesia, käytettävissä vain joissakin maissa) tietokoneen iTunes-ohjelmaan
- oman musiikin ja muiden äänitteiden järjestäminen soittolistoiksi
- soittolistojen, kappaleiden, äänikirjojen, videoiden ja podcastien lisääminen iPod classiciin
- musiikin ja muiden äänitteiden kuuntelu liikkeellä ollessa.

Tietoja iTunesista

iPod classicin kanssa käytettävä ohjelma on iTunes. iTunes voi synkronoida musiikkia, äänikirjoja, podcasteja ja muuta sisältöä iPod classicin kanssa. Kun liität iPod classicin tietokoneeseen, iTunes avautuu automaattisesti.


Tässä oppaassa neuvotaan, miten kappaleita, muita äänitteitä ja videoita haetaan iTunesin avulla tietokoneeseen, miten luodaan omia lempikappaleiden kokoelmia (eli soittolistoja) ja lisätään niitä iPod classiciin ja miten säädetään iPod classicin asetuksia.

iTunesissa on myös useita muita ominaisuuksia. Voit tehdä omia tavallisissa CD-soittimissa toistettavia CD-levyjä (jos tietokoneessa on polttava CD-asema), kuunnella internet-radiolähetyksiä, katsoa videoita ja televisio-ohjelmia, arvioida kappaleita ja tehdä paljon muuta.

Saat tietoja näistä iTunes-ominaisuuksista avaamalla iTunesin ja valitsemalla Ohje > iTunes-ohjeet.

Musiikin tuominen iTunes-kirjastoon

Jotta voisit kuunnella musiikkia iPod classicilla, sinun on ensin siirrettävä musiikki tietokoneesi iTunesiin.

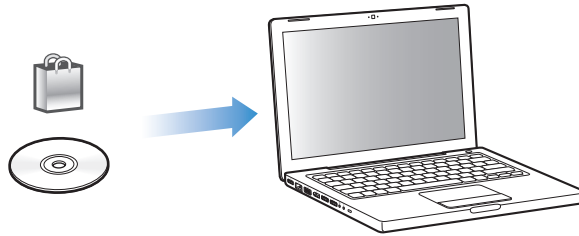

Musiikkia ja muita äänitteitä saadaan iTunesiin kolmella tavalla:

- ostamalla musiikkia, äänikirjoja ja videoita tai hakemalla podcasteja internetistä iTunes Storesta
- tuomalla musiikkia ja muuta äänisisältöä ääni-CD-levyiltä
- lisäämällä tietokoneessa jo olevaa musiikkia ja muita äänitteitä iTunes-kirjastoon.

Kappaleiden ostaminen ja podcastien hakeminen iTunes Storesta

Jos käytössä on internet-yhteys, voit helposti ostaa ja hakea kappaleita, albumeja, äänikirjoja ja videoita iTunes Store -verkkokaupasta. Voit myös tilata ja hakea podcasteja.

Jotta voit ostaa musiikkia iTunes Store -verkkokaupasta, sinun on ensin luotava Apple-tunnus iTunesissa ja etsittävä haluamasi kappaleet. Jos sinulla on jo Apple-tunnus tai America Online (AOL) -tunnus (käytettävissä vain joissain maissa), voit käyttää tätä tunnusta iTunes Storeen kirjautumiseen ja kappaleiden ostamiseen.

Huomaa: Et tarvitse iTunes Storen käyttäjätunnusta hakeaksesi tai tilataksesi podcasteja.

Sisäänkirjautuminen iTunes Storeen:

- Avaa iTunes ja toimi sitten seuraavasti:
 - Jos sinulla on jo iTunes-tunnus, valitse Store > Kirjaudu sisään.
 - Jos sinulla ei vielä ole iTunes-tunnusta, valitse Store > Luo tunnus ja seuraa näytöllä näkyviä ohjeita Apple-tunnuksen luomiseen tai anna valmiit Apple- tai AOL-tunnustietosi.

Kappaleiden, äänikirjojen, videoiden ja podcastien etsiminen:

Voit selata iTunes Storea tai etsiä sieltä haluamaasi albumia, kappaletta tai artistia. Avaa iTunes ja valitse lähdeluettelosta iTunes Store.

- *Jos haluat selata Tunes Storea*, valitse kategoria (esimerkiksi Music) iTunes Storen etusivun vasemmasta reunasta. Voit valita musiikkilajin, katsella uusia julkaisuja, osoittaa kappaleita, katsoa suosituimmat kappaleet tai osoittaa iTunes Storen pääikkunan Quick Links -kohdassa Browse.
- *Jos haluat selata podcasteja*, osoita iTunes Storen etusivun vasemmassa reunassa Podcasts.
- *Jos haluat selata viseoita*, osoita iTunes Storen etusivun vasemmassa reunassa Movies-, TV Shows- tai Music Videos -linkkiä.
- *Jos haluat etsiä iTunes Storesta*, kirjoita albumin, kappaleen, artistin tai säveltäjän nimi etsintäkenttään.
- *Jos haluat tarkentaa etsintää*, kirjoita jotakin etsintäkenttään, paina näppäimistön rivinvaihtonäppäintä ja osoita sitten hakupalkin linkkejä tulossivun yläreunassa. Jos esimerkiksi haluat tarkentaa etsinnän kappaleisiin tai albumeihin, osoita Music-linkkiä.
- *Jos haluat etsiä kohteiden yhdistelmää*, osoita hakutulossivun Power Search -kohtaa.
- *Kun haluat palata iTunes Storen pääsivulle*, osoita ikkunan yläreunassa olevaa tilariviä.

Kappaleen, albumin, TV-ohjelman, musiikkivideon tai äänikirjan ostaminen:

- 1 Valitse lähdeluettelosta iTunes Store ja etsi sitten kohde, jonka haluat ostaa.

Voit kuunnella näytteen kappaleesta tai muusta kohteesta kaksoisosoittamalla sitä ja varmistaa siten, että kyseessä on oikea kohde. Voit katsella elokuvaesittelyjä tai katkelmia TV-ohjelmista. (Jos internet-yhteytesi nopeus on vähemmän kuin 128 kb/s, valitse iTunes > Asetukset ja valitse Store-kohdassa "Hae näyte kokonaan ennen toistoa" -valintaneliö.)

- 2 Osoita kappaleen, albumin, elokuvan, jakson, videon tai kirjan ostopainiketta.

Joissakin kohteissa voidaan valita useita vaihtoehtoja, esim. TV-ohjelmissa voit ostaa koko tuotantokauden jaksot.

Kappale tai muu kohde haetaan tietokoneelle ja laskutetaan Apple- tai AOL-tunnuksen luottokortilta.

Podcastien hakeminen tai tilaaminen:

- 1 Valitse lähdeluettelosta iTunes Store.
- 2 Osoita iTunes Storen pääsivun vasemmassa reunassa olevaa Podcasts-linkkiä.
- 3 Etsi haluamasi podcast.

- *Hae yksittäinen podcast-jakso* osoittamalla jakson vieressä olevaa Hae jakso -painiketta.

- *Tilaa podcast* osoittamalla podcastin kuvan vieressä olevaa tilauspainiketta. iTunes hakee viimeisimmän jakson. Kun uusia jaksoja julkaistaan, ne haetaan automaattisesti iTunesiin (kun internet-yhteys on käytössä).

Lisätietoja annetaan kohdissa "Podcastin lisääminen iPod classiciin" sivulla 24 ja "Podcastien katseleminen ja kuunteleminen" sivulla 30.

Tietokoneella olevien kappaleiden lisääminen iTunes-kirjastoon

Jos tietokoneellasi iTunesin tukemaan muotoon koodattuja kappaleita, voit lisätä kappaleet helposti iTunesiin.

Tietokoneella olevien kappaleiden lisääminen iTunes-kirjastoon:

- Vedä äänitiedostot sisältävä kansio tai levy iTunesin lähdeluettelon kirjastoon (tai valitse Arkisto > Lisää kirjastoon ja valitse kansio tai levy). Jos iTunes tukee kappaleen tiedostomuotoa, kappaleet lisätään automaattisesti iTunes-kirjastoon.

Voit vetää iTunesiin myös yksittäisiä kappaleetiedostoja.

Huomaa: Jos käytät iTunesia Windows-käyttöjärjestelmässä, voit muuntaa suojaamattomia WMA-tiedostoja AAC- tai MP3-muotoon. Tämä voi olla hyödyllistä, jos kirjastosi musiikki on WMA-muodossa. Lisätietoja saat avaamalla iTunesin ja valitsemalla Ohje > iTunes-ohjeet.

Musiikin tuominen iTunesiin CD-äänilevyiltä

Tuo musiikki CD-levyiltä iTunesiin seuraavien ohjeiden mukaisesti.

Musiikin tuominen iTunesiin CD-äänilevyiltä:

- 1 Aseta CD-levy tietokoneeseen ja avaa iTunes.

Jos käytössäsi on internet-yhteys, iTunes hakee CD:llä olevien kappaleiden nimet internetistä (jos ne ovat saatavilla) ja listaa ne ikkunassa.

Jos käytössä ei ole internet-yhteyttä, voit tuoda CD:n sisällön ja myöhemmin, ollessasi yhteydessä internetiin, valita Lisäasetukset > Hae CD:n raitojen nimet. iTunes hakee tällöin tuotujen CD-levyjen raitojen nimet.

Jos CD-raitojen nimiä ei ole saatavilla verkossa, voit lisätä nimet käsin. Lisätietoja annetaan kohdassa "Kappaleiden nimien ja muiden tietojen syöttäminen" sivulla 20.

Kun kappaleiden tiedot on haettu, voit selata kappaleita iTunesissa tai iPodissa esimerkiksi nimen, artistin ja albumin perusteella.

- 2 Jos et halua tuoda joitakin kappaleita, poista niiden vieressä olevien valintamerkkien valinta osoittamalla.
- 3 Osoita Tuo-painiketta. iTunes-ikkunan yläosan esitysalueella näkyy kunkin kappaleen tuomiseen kuluva aika.

Huomaa: iTunes toistaa oletusarvoisesti kappaleet tuomisen aikana. Jos tuotavia kappaleita on paljon, kappaleiden toisto kannattaa ehkä pysäyttää suorituskyvyn lisäämiseksi.

- 4 Poista CD osoittamalla poistopainiketta (⌫).
Et voi poistaa CD:tä ennen kuin tuominen on valmis.
- 5 Toista nämä vaiheet kaikkien CD-levyjen kanssa, joilta haluat tuoda kappaleita.

Kappaleiden nimien ja muiden tietojen syöttäminen

CD:n kappaleiden nimien ja muiden tietojen syöttäminen käsin:

- 1 Valitse ensimmäinen kappale CD:ltä ja valitse Arkisto > Näytä tietoja.
- 2 Osoita Tiedot.
- 3 Syötä kappaleen tiedot.
- 4 Osoita Seuraava, kun haluat syöttää seuraavan kappaleen tiedot.
- 5 Kun olet valmis, osoita OK.

Sanoitusten lisääminen

Voit lisätä kappaleiden sanoituksia pelkkä teksti -muodossa iTunesiin, jotta voit lukea niitä iPod classicissa kappaleita kuunnellessasi.

Sanoitusten lisääminen iTunesiin:

- 1 Valitse kappale ja valitse Arkisto > Näytä tietoja.
- 2 Osoita Sanat.
- 3 Lisää sanoitukset tekstikenttään.
- 4 Osoita Seuraava, kun haluat syöttää seuraavan kappaleen sanat.
- 5 Kun olet valmis, osoita OK.

Lisätietoja annetaan kohdassa "Sanoitusten katseleminen iPod classicissa" sivulla 30.

Albumin kuvituksen lisääminen

iTunes Storesta ostettu musiikki sisältää albumikuvituksia, joita voidaan katsella iPod classicilla. Voit lisätä albumikuvituksia tuotujen CD:iden musiikkiin, jos albumin kuvitus on tallennettu tietokoneelle.

Albumin kuvituksen lisääminen iTunesiin:

- 1 Valitse kappale ja valitse Arkisto > Näytä tietoja.
- 2 Osoita Kuvitus.
- 3 Osoita Lisää, selaa kuvitustiedostoon ja osoita Valitse.
- 4 Sääda kuvituksen koko liukusäätimellä.
- 5 Osoita Seuraava, kun haluat lisätä kuvituksen seuraavaan kappaleeseen tai albumiin.
- 6 Kun olet valmis, osoita OK.

Lisätietoja annetaan kohdassa "Albumin kuvituksen katseleminen iPod classicissa" sivulla 30.

Musiikin järjestäminen

iTunesilla voit järjestellä kappaleet ja muut kohteet soittolistoiksi haluamallasi tavalla. Voit esimerkiksi luoda tiettyyn tunnelmaan tai liikunnan harrastamiseen sopivia soittolistoja.

Voit myös tehdä älykkäitä soittolistoja, jotka päivittyvät automaattisesti määrittämiesi ehtojen perusteella. Kun lisäät iTunesiin ehdot täyttäviä kappaleita, ohjelma lisää ne automaattisesti älykkäälle soittolistalle.

Voit tehdä niin monta soittolistaa kuin haluat käyttäen kaikkia iTunes-kirjastossasi olevia kappaleita. Kappaleen lisääminen soittolistaan tai poistaminen siitä ei poista kappaletta kirjastostasi.

Soittolistan tekeminen iTunesissa:

- 1 Osoita lisäspainiketta (+) ja valitse Arkisto > Uusi soittolista.
- 2 Kirjoita soittolistan nimi.
- 3 Osoita Kirjasto-luettelossa Musiikki ja vedä kappale tai muu kohde soittolistaan.

Voit valita useita kappaleita pitämällä Macissa Vaihto- tai Komento-näppäintä (⌘) tai Windows PC:ssä Vaihto- tai Ctrl-näppäintä painettuna kappaletta osoittaessasi.


Älykkään soittolistan tekeminen:

- Valitse Arkisto > Uusi älykäs soittolista ja määrittele soittolistan ehdot.

Huomaa: Jos haluat tehdä soittolistan iPod classiciin, kun iPod classic ei ole yhdistetty tietokoneeseen, katso "On-The-Go-soittolistojen kokoaminen iPod classicissa" sivulla 27.

Musiikin ja podcastien lisääminen iPod classiciin

Kun musiikki on tuotu ja järjestetty iTunesissa, voit helposti lisätä sen iPod classiciin.

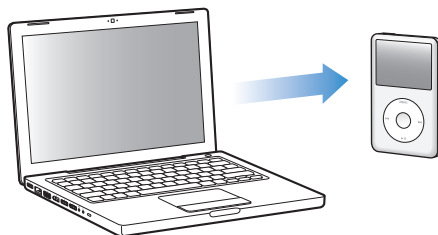

Kun haluat asettaa tavan, jolla musiikki lisätään tietokoneesta iPod classiciin, liitä iPod classic tietokoneeseen ja käytä iTunes-asetuksia iPod classicin asetusten valitsemiseen.

Voit asettaa iTunesin lisäämään musiikkia iPod classiciin kolmella tavalla:

- *Synkronoi kaikki kappaleet ja soittolistat:* Kun iPod classic liitetään tietokoneeseen, sen sisältö päivitetään automaattisesti vastaamaan iTunes-kirjastosi kappaleita ja muita kohteita. Muut iPod classicissa olevat kappaleet poistetaan.
- *Synkronoi valitut soittolistat:* Kun iPod classic liitetään tietokoneeseen, sen sisältö päivitetään automaattisesti vastaamaan iTunesissa valittujen soittolistojen kappaleita.
- *Musiikin lisääminen iPod classiciin käsin:* Kun iPod classic liitetään tietokoneeseen, voit vetää yksittäisiä kappaleita ja soittolistoja iPod classiciin ja poistaa niitä iPod classicista yksi kerrallaan. Tätä vaihtoehtoa käyttämällä voit lisätä kappaleita useammasta eri tietokoneesta poistamatta kappaleita iPod classicista. Kun hallitset musiikin siirtoa itse, sinun on aina poistettava iPod classic iTunesista ennen kuin voit irrottaa sen.

Musiikin automaattinen synkronointi

iPod classic on oletusarvoisesti asetettu synkronoimaan kaikki kappaleet ja soittolistat, kun se liitetään tietokoneeseen. Tämä on helpoin tapa lisätä musiikkia iPod classiciin. Liitä iPod classic tietokoneeseen ja anna sen lisätä kappaleet, äänikirjat, videot ja muut kohteet automaattisesti. Irrota se sitten tietokoneesta ja lähde liikkeelle. Jos olet lisännyt iTunesiin kappaleita sen jälkeen, kun iPod classic on viimeksi ollut liitettynä tietokoneeseen, ne synkronoidaan iPod classiciin. Jos olet poistanut kappaleita iTunesista, ne poistetaan myös iPod classicista.

Musiikin synkronoiminen iPod classiciin:

- Liitä iPod classic tietokoneeseen. Jos iPod classic on asetettu synkronoitumaan automaattisesti, päivitys alkaa.

Tärkeää: Kun liität iPod classicin tietokoneeseen ensimmäistä kertaa, viestissä kysytään, haluatko synkronoida kappaleet automaattisesti. Jos hyväksyt automaattisen synkronoinnin, kaikki kappaleet, äänikirjat ja videot poistetaan iPod classicista ja korvataan kyseisen tietokoneen kappaleilla ja muilla kohteilla. Jos et hyväksy ilmoitusta, voit silti lisätä kappaleita iPod classiciin käsin poistamatta iPod classicissa jo olevia kappaleita.

Kun musiikkia synkronoidaan tietokoneesta iPod classiciin, iTunesin tilaikkuna näyttää toiminnon edistymisen ja lähdeluettelossa iPod classic -symbolin vieressä näkyy synkronointisymboli.

Kun päivitys on suoritettu, iTunes-ikkunassa näkyy viesti ”iPod on päivitetty”.

Musiikin synkronointi valituilta soittolistoilta iPod classiciin

iTunes kannattaa asettaa synkronoimaan iPod classiciin vain valitut soittolistat, jos kaikki iTunes-kirjastosi musiikki ei mahdu iPod classiciin. Vain valituilla soittolistoilla oleva musiikki synkronoidaan iPod classiciin.

iTunesin asettaminen synkronoimaan musiikki valituilta soittolistoilta iPod classiciin:

- 1 Valitse iPod classic iTunesin lähdeluettelossa ja osoita Musiikki-osiota.
- 2 Valitse ”Synkronoi musiikki” ja sitten ”Valitut soittolistat”.

- 3 Valitse haluamasi soittolistat.
- 4 Lisää musiikkivideoita ja näytä albumin kuvituksia valitsemalla vastaavat asetukset.
- 5 Osoita Käytä.

Huomaa: Jos Yhteenveto-osiossa on valittuna ”Synkronoi vain valitut kappaleet ja videot”, iTunes synkronoi vain valitut kohteet.

iPod classicin hallinta käsin

Jos asetat iTunesin sallimaan iPod classicin hallitsemisen käsin, saat eniten vapautta iPod classicin musiikin ja videoiden hallintaan. Voit lisätä ja poistaa yksittäisiä kappaleita (myös musiikkivideoita) ja videoita (elokuvia ja TV-ohjelmia). Voit myös lisätä musiikkia ja videoita useilta tietokoneilta iPod classiciin poistamatta iPod classicissa jo olevia kohteita.

Huomaa: iPod classicin musiikin ja videoiden hallitseminen käsin kytkee Musiikki-, Elokuvat- ja TV-ohjelmat-kohtien automaattiset synkronointiasetukset pois päältä. Et voi samanaikaisesti hallita yhtä ryhmää käsin ja synkronoida toista automaattisesti.

iTunesin asettaminen sallimaan musiikin ja videoiden hallinnan iPod classicissa käsin:

- 1 Valitse iTunesissa iPod classic lähdeluettelossa ja osoita Yhteenveto-osiota.
- 2 Valitse Asetukset-osiossa ”Hallitse musiikkia ja videoita käsin”.
- 3 Osoita Käytä.

Huomaa: Kun hallitset kappaleiden ja videoiden siirtoa itse, sinun on aina poistettava iPod classic iTunesista ennen kuin voit irrottaa sen.

Kappaleen, videon tai muun kohteen lisääminen iPod classiciin:

- 1 Osoita iTunesin lähdeluettelossa Musiikki tai osoita jotakin toista kirjastokohdetta.
- 2 Vedä kappale tai muu kohde iPod classic -symbolin päälle lähdeluettelossa.

Kappaleen, videon tai muun kohteen poistaminen iPod classicista:

- 1 Valitse iTunesissa iPod classic lähdeluettelosta.
- 2 Valitse kappale tai muu kohde iPod classicissa ja paina näppäimistön poisto- tai peruutusnäppäintä.

Jos poistat kappaleen tai muun kohteen iPod classicista käsin, sitä ei poisteta iTunes-kirjastosta.

Uuden soittolistan tekeminen iPod classicissa:

- 1 Valitse iTunesissa iPod classic lähdeluettelosta ja osoita lisäysoiketta (+) tai valitse Arkisto > Uusi soittolista.
- 2 Kirjoita soittolistan nimi.
- 3 Osoita jotain kohdetta (kuten Musiikki) kirjastoluettelossa ja vedä sitten kappaleet tai muut kohteet soittolistaan.

Soittolistan kappaleiden lisääminen tai poistaminen iPod classicissa:

- Lisää kappale vetämällä se iPod classicin soittolistaan. Poista kappale valitsemalla se soittolistasta ja painamalla näppäimistön poistonäppäintä.

Jos asetat iTunesin siten, että musiikkia hallitaan käsin, voit myöhemmin nollata asetuksen niin, että synkronointi tapahtuu automaattisesti.

iTunesin asettaminen synkronoimaan kaikki musiikki automaattisesti iPod classiciin:

- 1 Valitse iPod classic iTunesin lähdeluettelossa ja osoita Musiikki-osiota.
- 2 Valitse ”Synkronoi musiikki” ja sitten ”Kaikki kappaleet ja soittolistat”.
- 3 Osoita Käytä.

Päivitys alkaa automaattisesti.

Huomaa: Jos Yhteenveto-osiossa on valittuna ”Synkronoi vain valitut kohteet”, iTunes synkronoi vain kohteet, jotka on valittu musiikkikirjastossa tai muussa kirjastossa.

Podcastin lisääminen iPod classiciin

Podcastien iPod classiciin lisäämistä koskevat asetukset eivät liity mitenkään kappaleiden lisäysasetuksiin. Podcastien päivitysasetukset eivät vaikuta kappaleiden päivitysasetuksiin tai päinvastoin. Voit asettaa iTunesin synkronoimaan kaikki valitut podcastit automaattisesti tai voit lisätä podcasteja iPod classiciin käsin.

iTunesin asettaminen päivittämään podcastit iPod classiciin automaattisesti:

- 1 Valitse iTunesissa iPod classic lähdeluettelossa ja osoita Podcastit-osiota.
- 2 Valitse Podcastit-osiossa ”Synkronoi ... jaksoa” ja valitse ponnahdusvalikosta haluamasi määrä jaksoja.
- 3 Osoita ”Kaikki podcastit” tai ”Valitut podcastit”. Jos osoitat ”Valitut podcastit”, valitse myös ne podcastit, jotka haluat synkronoitavan.
- 4 Osoita Käytä.

Kun iTunes on asetettu synkronoimaan iPod classicin podcastit automaattisesti, iPod classic päivitetään aina, kun se liitetään tietokoneeseen.

Huomaa: Jos Yhteenveto-osiossa on valittuna ”Synkronoi vain valitut kohteet”, iTunes synkronoi vain kohteet, jotka on valittu podcast-kirjastossa tai muussa kirjastossa.

Podcastien hallitseminen käsin:

- 1 Valitse iTunesissa iPod classic lähdeluettelossa ja osoita Yhteenveto-osiota.
- 2 Valitse ”Hallitse musiikkia ja videoita käsin” ja osoita Käytä.
- 3 Valitse lähdeluettelossa podcast-kirjasto ja vedä haluamasi podcastit iPod classiciin.

Musiikin toistaminen

Kun olet lisännyt musiikin ja muut äänitteet iPod classiciin, voit kuunnella niitä. Selaa kappaleen, äänikirjan, videon tai podcastin kohdalle klikkauspyörää ja keskipainiketta käyttäen.

Kappaleen selaaminen ja toistaminen:

- Valitse Musiikki, etsi kappale ja paina Toisto/tauko-painiketta.

Huomaa: Kun selaat musiikkivideoita Musiikki-valikossa, kuulet vain musiikin. Kun selaat niitä Videot-valikossa, näet myös videon.

Kun kappaletta toistetaan, näkyviin tulee Toistettava-näkymä. Seuraavassa taulukossa kerrotaan iPod classicin Toistettava-ikkunan sisällöstä.



Toistettava-ikkunan kohde	Toiminto
Sekoitusymboli (↻)	Näkyvä, jos iPod classic on asetettu sekoittamaan kappaleet tai albumit.
Uudelleentoiston symboli (↺)	Näkyvä, jos iPod classic on asetettu toistamaan kaikki kappaleet uudelleen. Yhden kappaleen toiston symboli (⏮) näkyvä, jos iPod classic on asetettu toistamaan yksi kappale uudelleen.
Albumin kuvitus	Näyttää albumin kuvituksen, jos se on saatavilla.
Kappaleen tiedot	Näyttää kappaleen, artistin ja albumin nimen.
Arvostelu	Näyttää kappaleelle antamasi arvostelutähdet.
Kappaleen numero	Näyttää toistettavan kappaleen järjestysnumeron nykyisen kappaleiden sarjan sisällä.
Kappaleen ajan edistymispalkki	Näyttää kuluneen ja jäljellä olevan ajan kappaleen soidessa.

Kun Toistettava-näkymä on näkyvässä, voit muuttaa äänenvoimakkuutta klikkauspyörän avulla. Kun painat keskipainiketta toistuvasti Toistettava-näkymässä, saat näkyviin muita tietoja ja asetuksia, kuten edistymispalkin, arvostelupisteet, sekoitusasetukset, sanoitukset, podcast-tietoja ja muuta. Edistymispalkissa oleva vinoneliö osoittaa kappaleen parhaallaan toistettavan kohdan sekä kuluneen ja jäljellä olevan ajan. Painamalla Menu-painiketta palaat edelliseen näkymään.

iPod classicin asettaminen sekoittamaan kappaleet

Voit asettaa iPod classicin toistamaan kappaleita, albumeja tai koko kirjaston sisältöä satunnaisjärjestyksessä.

iPod classicin asettaminen sekoittamaan ja toistamaan kaikki kappaleet:

- Valitse iPod classicin päävalikosta Sekoitus.

iPod classic alkaa toistaa kaikkia musiikkikirjaston kappaleita satunnaisessa järjestyksessä ohittaen äänikirjat ja podcastit.

iPod classicin asettaminen sekoittamaan aina kappaleita tai albumeita:

- 1 Valitse iPod classicin päävalikosta Asetukset.

- 2 Aseta Sekoitus kohdistamaan kappaleisiin tai albumeihin.

Kun asetat iPod classicin sekoittamaan kappaleita valitsemalla Asetukset > Sekoitus, iPod classic sekoittaa valitussa luettelossa (esimerkiksi albumilla tai soittolistalla) olevat kappaleet.

Kun iPod classic sekoittaa albumeja, se toistaa jonkin albumin kappaleet järjestyksessä ja valitsee sitten luettelosta satunnaisesti toisen albumin ja toistaa sen kappaleet järjestyksessä.

Sekoitusvalintojen asettaminen Toistettava-ikkunassa:

- Paina keskipainiketta, kunnes näet sekoitussymbolin. Valitse Kappaleet, Albumit tai Pois.

iPod classicin asettaminen toistamaan samoja kappaleita uudestaan

Voit asettaa iPod classicin toistamaan yksittäisen kappaleen tai valitsemasi soittolistan kappaleet yhä uudestaan.

iPod classicin asettaminen toistamaan kappaleita uudestaan:

- Valitse iPod classicin päävalikosta Asetukset.
 - *Kun haluat toistaa jatkuvasti koko listan*, aseta jatkuvan toiston asetukseksi Kaikki.
 - *Kun haluat toistaa jatkuvasti yhtä kappaletta*, aseta jatkuvan toiston asetukseksi Yksi.

Musiikkivalikon muokkaaminen

Voit lisätä kohteita Musiikki-valikkoon tai poistaa niitä siitä aivan kuten muokatessasi päävalikkoa. Voit esimerkiksi lisätä Kokoelma-kohteen Musiikkivalikkoon, jotta useista lähteistä koottujen kokoelmien valitseminen olisi helppoa.

Musiikki-valikon kohteiden lisääminen ja poistaminen:

- 1 Valitse Asetukset > Musiikki-valikko.
- 2 Valitse päävalikossa näytettävät kohteet. Lisätyissä kohteissa on valintamerkki. Palauta alkuperäiset Musiikki-valikon asetukset valitsemalla Nollaa valikko.

On-The-Go-soittolistojen kokoaminen iPod classicissa

Voit tehdä iPod classiciin On-The-Go-soittolistoiksi kutsuttuja luetteloita, kun iPod classic ei ole liitettyä tietokoneeseen.

On-The-Go-soittolistien tekeminen:

- 1 Valitse kappale ja pidä sitten keskipainiketta painettuna, kunnes kappaleen nimi välähtää.
- 2 Valitse muut haluamasi kappaleet.
- 3 Katso ja toista kappaleluetteloa valitsemalla Musiikki > Soittolistat > On-The-Go.

Voit lisätä myös joukon kappaleita. Kun haluat esimerkiksi lisätä albumin, korosta albumin nimi ja pidä keskipainiketta painettuna, kunnes albumin nimi välähtää.

On-The-Go-soittolistien kappaleiden toistaminen:

- Valitse Musiikki > Soittolistat > On-The-Go ja valitse kappale.

Kappaleen poistaminen On-The-Go-soittolistasta:

- Valitse soittolistien kappale ja pidä keskipainiketta painettuna, kunnes kappaleen nimi välähtää.

Kokonaisen On-The-Go-soittolistien tyhjentäminen:

- Valitse Musiikki > Soittolistat > On-The-Go > Pyyhi soittolistat ja osoita sitten Pyyhi.

On-The-Go-soittolistojen tallentaminen iPod classicissa:

- Valitse Musiikki > Soittolistat > On-The-Go > Tallenna lista.

Ensimmäinen soittolista tallennetaan Soittolistat-valikkoon nimellä "Uusi soittolista 1". On-The-Go-soittolista tyhjennetään. Voit tallentaa niin monta soittolistaa kuin haluat. Kun olet tallentanut soittolistat, et voi enää poistaa kappaleita siitä.

On-The-Go-soittolistojen kopioiminen tietokoneelle:

- Jos iPod classic on asetettu päivittämään kappaleet automaattisesti (lisätietoja kohdassa "Musiikin automaattinen synkronointi" sivulla 22) ja jos teet On-The-Go-soittolistat, soittolista kopioidaan automaattisesti iTunesiin, kun liität iPod classicin tietokoneeseen. Näet uuden On-The-Go-soittolistat iTunesin soittolistaluetelossa. Voit vaihtaa uuden soittolistat nimeä, muokata sitä tai poistaa sen. Listaa käsitellään samoin kuin mitä tahansa muuta soittolistaa iTunesissa.

Kappaleiden arviointi

Voit arvioida kappaleita (1 - 5 tähdellä) osoittaaksesi, kuinka paljon pidät niistä. Näiden arviointien avulla voit luoda älykkäitä soittolistoja automaattisesti iTunesissa.

Kappaleiden arviointi:

- 1 Aloita kappaleen toistaminen.
- 2 Paina Toistettava-ikkunassa keskipainiketta, kunnes näytöllä näkyy viisi arvostelupistettä.

- 3 Valitse arvio (tähtien määrä) klikkauspyörällä.

Huomaa: Videopodcasteja ei voida arvioida.

Suurimman mahdollisen äänenvoimakkuuden rajan asettaminen

Halutessasi voit asettaa rajan iPod classicin suurimmalle mahdolliselle äänenvoimakkuudelle ja määrittellä numeroyhdistelmän estääksesi asetuksen muuttamisen.

Suurimman mahdollisen äänenvoimakkuuden rajan asettaminen iPod classicille:

- 1 Valitse Asetukset > Voimakkuusrajoitus.

Äänenvoimakkuuden säädin näyttää nykyisen äänenvoimakkuuden.

- 2 Valitse suurimman mahdollisen äänenvoimakkuuden raja klikkauspyörällä.

Jos haluat kuulla valittuna olevan kappaleen toistuvan äänenvoimakkuuden säätämisen aikana, paina toistopainiketta.

- 3 Aseta suurimman mahdollisen äänenvoimakkuuden raja Toisto/tauko-painikkeella.

Palkissa näkyvä kolmio ilmaisee suurimman mahdollisen äänenvoimakkuuden rajan.

- 4 Jos haluat hyväksyä suurimman mahdollisen äänenvoimakkuuden rajan ilman yhdistelmän lisäämistä, paina Menu-painiketta. Tai jos asetat Syötä yhdistelmä-näkymässä yhdistelmän, suurimman mahdollisen äänenvoimakkuuden rajan muuttamiseen vaaditaan jatkossa oikean yhdistelmän syöttäminen.

- 5 Yhdistelmän syöttäminen:

- Valitse ensimmäinen numero klikkauspyörän avulla. Vahvasta valintasi keskipainikkeella ja siirry seuraavaan numeroon.
- Aseta yhdistelmän loput numerot samalla tavalla. Voit siirtyä seuraavaan kohtaan Seuraava/kelaus eteenpäin -painikkeella ja edelliseen kohtaan Edellinen/kelaus taaksepäin -painikkeella. Vahvista koko yhdistelmä painamalla keskipainiketta loppukohdassa.

Huomaa: Kappaleiden ja muun äänisisällön äänenvoimakkuus saattaa vaihdella sen mukaan, miten sisältö on äänitetty tai pakattu. Kohdassa "Kappaleiden asetus toistumaan samalla äänenvoimakkuudella" sivulla 29 annetaan lisätietoja siitä, miten asetetaan suhteellinen äänenvoimakkuuden taso iTunesissa ja iPod classicissa. Äänenvoimakkuus voi vaihdella myös eri kuulokkeiden välillä. iPod Radio Remote-lisävarustetta lukuun ottamatta iPod Dock Connector-liitännän kautta liitetyt lisävarusteet eivät tue äänenvoimakkuusrajoituksia.

Jos otat käyttöön yhdistelmän, sinun on syötettävä se, ennen kuin voit vaihtaa suurimman mahdollisen äänenvoimakkuuden rajaa tai poistaa sen.

Suurimman mahdollisen äänenvoimakkuuden rajan vaihtaminen:

- 1 Valitse Asetukset > Voimakkuusrajoitus.

- 2 Jos olet asettanut yhdistelmän, syötä se valitsemalla numerot klikkauspyörällä ja vahvista valinnat keskipainiketta painamalla.
- 3 Vaihda suurimman mahdollisen äänenvoimakkuuden rajaa klikkauspyörällä.
- 4 Hyväksy muutos painamalla Toisto/tauko-painiketta.

Suurimman mahdollisen äänenvoimakkuuden rajan poistaminen:

- 1 Jos kuuntelet parhaillaan iPod classicia, paina taukopainiketta.
- 2 Valitse Asetukset > Voimakkuusrajoitus.
- 3 Jos olet asettanut yhdistelmän, syötä se valitsemalla numerot klikkauspyörällä ja vahvista valinnat keskipainiketta painamalla.
- 4 Siirrä äänenvoimakkuuden raja klikkauspyörällä suurimpaan mahdolliseen arvoon. Tämä poistaa kaikki äänenvoimakkuuden rajoitukset.
- 5 Hyväksy muutos painamalla Toisto/tauko-painiketta.

Huomaa: Jos unohdat yhdistelmän, voit palauttaa iPod classicin. Katso lisätietoja kohdasta "iPodin ohjelmiston päivittäminen ja palauttaminen" sivulla 60.

Kappaleiden asetus toistumaan samalla äänenvoimakkuudella

iTunes voi automaattisesti säätää kappaleiden äänenvoimakkuutta niin, että ne toistuvat kaikki samalla äänenvoimakkuudella. Voit asettaa iPod classicin käyttämään iTunesin äänenvoimakkuusasetuksia.

iTunesin asettaminen toistamaan kappaleet samalla äänenvoimakkuuden tasolla:

- 1 Valitse iTunesissa iTunes > Asetukset, jos käytät Macia, tai Muokkaa > Asetukset, jos käytät Windows PC:tä.
- 2 Osoita Toisto ja valitse Äänenvoimakkuuden tasaus ja osoita sitten OK.

iPod classicin asettaminen käyttämään iTunesin äänenvoimakkuusasetuksia:

- Valitse Asetukset ja valitse Äänenvoimakkuuden tasaus -kohdassa Päällä.

Jos äänenvoimakkuuden tasausta ei ole ensin aktivoitu iTunesissa, sen käyttöönotolla iPod classicissa ei ole mitään vaikutusta.

Taajuuskorjaimen käyttö

Voit muuttaa iPod classicin äänen vastaamaan tiettyä musiikkilajia tai -tyyliä käyttämällä taajuuskorjaimen esiasetuksia. Esimerkiksi rock-musiikki kuulostaa paremmalta, kun valitset taajuuskorjaimesta Rock-esiasetuksen.

Taajuuskorjaimen käyttö iPod classicin äänen muuttamiseen:

- Valitse Asetukset > EQ ja valitse sopiva esiasetus.

Jos olet asettanut esiasetuksen jollekin kappaleelle iTunesissa ja iPod classicin taajuuskorjausasetus ei ole käytössä, kappale toistuu iTunesin asetuksen mukaisesti. Lisätietoja annetaan iTunes-ohjeissa.

Sanoitusten katselu iPod classicissa

Jos lisäät iTunesiin kappaleen sanoituksen (lisätietoja kohdassa "Sanoitusten lisääminen" sivulla 20) ja lisäät sitten kappaleen iPod classiciin, voit katsella sanoituksia iPod classicissa.

Sanojen katselu iPod classicissa kappaleen soidessa:

- Paina Toistettava-ikkunassa keskipainiketta, kunnes näet sanoituksen. Voit selata näytölle tulevia sanoja kappaleen soidessa.

Albumin kuvituksen katselu iPod classicissa

iTunes on oletusarvoisesti asetettu niin, että voit katsella albumin kuvitusta iPod classicissa. Jos kuvitus on saatavilla, se näkyy iPod classicin albumiluettelossa ja kun albumin musiikkia toistetaan.

iTunesin asettaminen näyttämään albumin kuvitus iPod classicissa:

- 1 Valitse iPod classic iTunesin lähdeluettelossa ja osoita Musiikki-osiota.
- 2 Valitse "Esitä albumin kuvitus iPodissa".

Albumin kuvituksen näyttäminen iPod classicissa:

- Toista kappale, jolla on albumikuvitusta.

Jos haluat lisätietoja albumin kuvituksesta, avaa iTunes ja valitse Ohjeet > iTunes-ohjeet.

Podcastien katselu ja kuunteleminen

Podcastit ovat haettavia ääni- ja video-ohjelmia, joita saat iTunes Storesta. Voit kuunnella äänipodcasteja ja katsella videopodcasteja. Podcastit on järjestetty ohjelmien, ohjelman jaksojen ja jakson osien mukaan. Jos keskeytät podcastin katselun tai kuuntelemisen ja jatkat sitä myöhemmin, podcastin toisto alkaa kohdasta, johon viimeksi jäit.

Podcastien katselu tai kuunteleminen:

- 1 Valitse päävalikosta Podcastit ja valitse sitten ohjelma.

Ohjelmat näkyvät käänteisessä aikajärjestyksessä, jotta voit katsella tai kuunnella uusimpia ensin. Katselun tai kuuntelemisen ohjelmien ja jaksojen vieressä näkyy sininen piste.

- 2 Valitse toistettava jakso.

Toistettava-ikkunassa näkyvät tiedot ohjelmasta, jaksosta ja päivämäärästä sekä kulunut ja jäljellä oleva aika. Paina keskipainiketta saadaksesi lisätietoja podcastista. Jos podcastiin kuuluu kuvitusta, näet myös kuvan. Podcastin kuvitus voi muuttua jakson kuluessa, jolloin näet useita kuvia podcastin kuuntelun aikana.

Jos katselemassasi tai kuuntelemassasi podcastissa on lukuja, Seuraava/kelaus eteenpäin- tai Edellinen/kelaus taaksepäin -painikkeet vievät seuraavaan lukuun tai nykyisen luvun alkuun.

Jos haluat lisätietoja podcasteista, avaa iTunes ja valitse Ohje > iTunes-ohjeet. Etsi hakusanalla "podcast".

Äänikirjojen kuunteleminen

Voit ostaa ja hakea äänikirjoja iTunes Storesta tai audible.comista ja kuunnella niitä iPod classicissa.

iTunesin avulla voit lisätä äänikirjoja iPod classiciin samalla tavalla kuin kappaleitakin. Jos keskeytät äänikirjan kuuntelun iPod classicissa ja jatkat kuuntelua myöhemmin, äänikirjan toisto alkaa kohdasta, johon viimeksi jäit. iPod classic jättää äänikirjat väliin, kun se on asetettu sekoitustilaan.

Jos kuuntelemassasi äänikirjassa on lukuja, Seuraava/kelaus eteenpäin- tai Edellinen/kelaus taaksepäin -painikkeet vievät seuraavaan lukuun tai nykyisen luvun alkuun.

Voit toistaa äänikirjat normaalia nopeammin tai hitaammin.

Äänikirjan toistonopeuden asettaminen:

- Valitse Asetukset > Äänikirjat ja aseta haluamasi nopeus.

Toistonopeuden asettaminen vaikuttaa vain iTunes Storesta tai audible.comista ostettuihin äänikirjoihin.


FM-radion kuunteleminen

Voit kuunnella radiota käyttämällä erikseen myytävää iPod classicin iPod Radio Remote -lisävarustetta. iPod Radio Remote liitetään iPod classiciin Dock-liitäntäkaapelia käyttäen. Kun käytät iPod Radio Remote -kaukosäädintä, näet Radio-valikkokohteen iPod classicin päävalikossa. Lisätietoja saat iPod Radio Remoten dokumentaatiosta.

Voit ostaa elokuvia, TV-sarjoja ja musiikkivideoita, vuokrata elokuvia sekä hakea videopodcasteja iTunes Storesta ja lisätä ne sitten iPod classiciin. Voit katsella videoita iPod classicista tai liittämällä iPod classicin televisioon. Tässä luvussa kerrotaan videoiden hakemisesta ja katselusta.

Videoiden ostaminen ja vuokraaminen ja videopodcastien hakeminen

Jotta voit ostaa elokuvia, TV-ohjelmia ja musiikkivideoita tai vuokrata elokuvia verkossa iTunes Storesta (osa iTunesia ja käytettävissä vain joissakin maissa), sinun on luotava Apple-käyttäjätunnus iTunesissa. Tämän jälkeen voit etsiä haluamiasi videoita ja ostaa tai vuokrata niitä. Jos sinulla on jo Apple-tunnus tai America Online (AOL) -tunnus (käytettävissä vain joissakin maissa), voit käyttää tunnusta iTunes Storeen kirjautumiseen ja videoiden ostamiseen ja elokuvien vuokraamiseen.

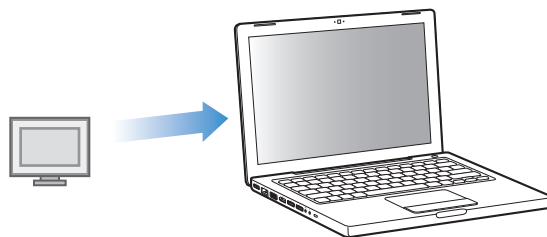

Sisäänkirjautuminen iTunes Storeen:

- Avaa iTunes ja toimi sitten seuraavasti:
 - Jos sinulla on jo iTunes-tunnus, valitse Store > Kirjautu sisään.
 - Jos sinulla ei vielä ole iTunes-tunnusta, valitse Store > Luo tunnus ja seuraa näytöllä näkyviä ohjeita Apple-tunnuksen luomiseen tai anna valmiit Apple- tai AOL-tunnustietosi.

Videoiden selaaminen iTunes Storessa:

- 1 Avaa iTunes ja valitse lähdeluettelosta iTunes Store.
- 2 Osoita vasemmalla olevassa iTunes Store -luettelossa kohdetta (Movies, TV Shows tai Music Videos).

Voit etsiä myös albumin osana olevia musiikkivideoita tai muita tarjouksia.

iTunesissa ja iTunes Storessa olevien videoiden vieressä on näyttösymboli (📺).

Videon ostaminen tai vuokraaminen:

- 1 Valitse lähdeluettelosta iTunes Store ja etsi sitten kohde, jonka haluat ostaa tai vuokrata.
- 2 Osoita videon, jakson, kauden tai elokuvan ostopainiketta tai elokuvan vuokrauspainiketta.

Ostetut videot näkyvät, kun valitset lähdeluettelossa Elokuvat (kirjastossa) tai Purchased (Storessa). Vuokratut videot tulevat näkyviin, kun valitset Vuokratut elokuvat (Kirjaston alla).

Videopodcastin hakeminen:

Videopodcastit näkyvät muiden podcastien kanssa iTunes Storessa. Voit tilata ja hakea niitä aivan kuten tavallisiakin podcasteja. Et tarvitse iTunes Storen käyttäjätunnusta hakeaksesi podcasteja. Katso ohjeet kohdasta "Kappaleiden ostaminen ja podcastien hakeminen iTunes Storesta" sivulla 17.

Omien videoiden muuntaminen toimimaan iPod classicin kanssa

Voit katsella iPod classicilla muita videotiedostoja, kuten Macissa iMoviella luomiasi videoita tai internetistä haettuja videoita. Tuo video iTunesiin ja muunna se tarvittaessa käytettäväksi iPod classicin kanssa ja lisää se iPod classiciin.

iTunes tukee samoja videomuotoja kuin QuickTime. Lisätietoja saat valitsemalla QuickTime Player -valikkopalkissa Ohjeet > QuickTime Player -ohjeet.

Videon tuominen iTunesiin:

- Vedä videotiedosto iTunes-kirjastoon.

Jotkin videot saattavat olla käytettävissä iPod classicin kanssa heti, kun olet tuonut ne iTunesiin. Jos yrität lisätä videon iPod classiciin (katso ohjeet kohdasta "Videoiden automaattinen synkronointi" sivulla 34) ja saat viestin, että videota ei voida näyttää iPod classicissa, sinun on muunnettava video iPod classicin kanssa yhteensopivaksi.

Videon muuntaminen yhteensopivaksi iPod classicin kanssa:

- 1 Valitse video iTunes-kirjastossa.
- 2 Valitse Lisäasetukset > Muunna valinta iPodille/iPhonelle.

Riippuen videon pituudesta ja sisällöstä, sen muuntaminen yhteensopivaksi iPod classicin kanssa saattaa kestää muutamia minutteja tai jopa useita tunteja.


Huomaa: Kun muunnat videon iPod classicin kanssa yhteensopivaksi, alkuperäinen video säilyy iTunes -kirjastossa.

Lisätietoja videon muuntamisesta iPod classicin kanssa yhteensopivaksi saat vieraillemalla osoitteessa www.info.apple.com/kbnum/n302758-fi.

Videoiden lisääminen iPod classiciin

Elokuvia ja TV-ohjelmia lisätään iPod classiciin melko samalla tavalla kuin kappaleitakin. Voit asettaa iTunesin synkronoimaan kaikki elokuvat ja TV-ohjelmat iPod classiciin automaattisesti, kun iPod classic liitetään tai asettaa iTunesin synkronoimaan vain valitut soittolistat. Vaihtoehtoisesti voit hallita elokuvia ja TV-ohjelmia käsin. Tätä vaihtoehtoa käyttämällä voit lisätä videoita useammasta eri tietokoneesta poistamatta videoita iPod classicista.

Huomaa: Musiikkivideoita hallitaan kappaleiden tavoin iTunesin Musiikki-osiossa. Katso ”Musiikin ja podcastien lisääminen iPod classiciin” sivulla 21.

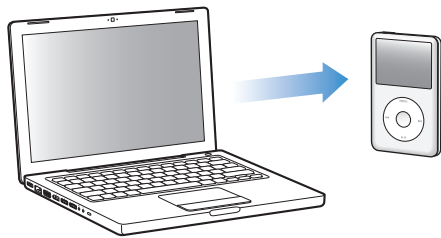

Tärkeää: Jos vuokraat elokuvan iTunes Storesta tai lisäät sen iPod classiciin, voit katsella sitä vain iPod classicissa. Kun lisäät vuokratun elokuvan iPod classiciin, sitä ei voida enää siirtää.

Videoiden automaattinen synkronointi

iPod classic on oletusarvoisesti asetettu synkronoimaan kaikki videot, kun se liitetään tietokoneeseen. Tämä on helpoin tapa lisätä videoita iPod classiciin. Liitä iPod classic tietokoneeseen ja anna sen lisätä videot ja muut kohteet automaattisesti. Irrota se sitten tietokoneesta ja lähde liikkeelle. Jos olet lisännyt iTunesiin videoita sen jälkeen, kun iPod classic on viimeksi ollut liitettynä tietokoneeseen, ne lisätään iPod classiciin. Jos olet poistanut videoita iTunesista, ne poistetaan myös iPod classicista.

iPod classic voidaan asettaa synkronoimaan videot automaattisesti, kun se liitetään tietokoneeseen.

Videoiden synkronoiminen iPod classiciin:

- Liitä iPod classic tietokoneeseen. Jos iPod classic on asetettu synkronoitumaan automaattisesti, synkronointi alkaa.

Tärkeää: Kun ensimmäisen kerran liität iPod classicin eri tietokoneeseen automaattisen synkronoinnin ollessa käytössä, sinulta kysytään, haluatko synkronoida kappaleet ja videot automaattisesti. Jos hyväksyt automaattisen synkronoinnin, kaikki kappaleet, videot ja muut kohteet poistetaan iPod classicista ja korvataan kyseisen tietokoneen iTunes-kirjaston kappaleilla, videoilla ja muilla kohteilla. Jos et hyväksy ilmoitusta, voit silti lisätä videoita iPod classiciin käsin poistamatta iPod classicissa jo olevia videoita.

iTunesissa on ominaisuus, jolla ostettuja kohteita voidaan synkronoida iPod classicista toiseen tietokoneeseen. Lisätietoja annetaan iTunes-ohjeissa.

Kun videoita synkronoidaan tietokoneesta iPod classiciin, iTunesin tilaikkuna näyttää toiminnon edistymisen ja lähdeluettelossa oleva iPod classic -symboli vilkkuu punaisena.

Kun päivitys on suoritettu, iTunes-ikkunassa näkyy viesti ”iPod on päivitetty”.

Valittujen videoiden synkronointi iPod classiciin

iTunesin asettaminen synkronoimaan valitut videot iPod classiciin on hyödyllistä, jos sinulla on iTunes-kirjastossa enemmän videoita, kuin mitä iPod classiciin mahtuu. Vain määritetyt videot synkronoidaan iPod classiciin. Voit synkronoida valitut videot tai videoita sisältävät valitut soittolistat.

iTunesin asettaminen synkronoimaan katsomattomat tai valitut elokuvat iPod classiciin:

- 1 Valitse iTunesissa iPod classic lähdeluettelossa ja osoita Elokuvat-osiota.
- 2 Valitse Synkronoi elokuvat.
- 3 Valitse haluamasi elokuvat ja soittolistat.

Katsomattomat elokuvat: Valitse ”... katsomatonta elokuvaa” ja valitse haluamasi numero ponnahdusvalikosta.

Valitut elokuvat tai soittolistat: Osoita ”Valitut ...”, valitse ponnahdusvalikosta elokuvat tai soittolistat ponnahdusvalikosta ja valitse sitten haluamasi elokuvat tai soittolistat.

- 4 Osoita Käytä.

Huomaa: Jos Yhteenveto-osiossa on valittuna ”Synkronoi vain valitut kohteet”, iTunes synkronoi vain kohteet, jotka on valittu elokuvakirjastossa tai muussa kirjastossa.

iTunesin asettaminen synkronoimaan viimeisimmät jaksot tai valitut TV-ohjelmat iPod classiciin:

- 1 Valitse iTunesissa iPod classic lähdeluettelossa ja osoita TV-ohjelmat-osiota.
- 2 Valitse ”Synkronoi ... jaksoa” ja valitse haluamasi jaksojen määrä ponnahdusvalikosta.
- 3 Osoita ”Valitut ...” ja valitse ponnahdusvalikosta TV-ohjelmat tai soittolistat.

- 4 Valitse elokuvat ja soittolistat, jotka haluat synkronoida.
- 5 Osoita Käytä.

Huomaa: Jos Yhteenveto-osiossa on valittuna ”Synkronoi vain valitut kohteet”, iTunes synkronoi vain kohteet, jotka on valittu TV-ohjelmakirjastossa tai muussa kirjastossa.

Videoiden hallitseminen käsin

Jos asetat iTunesin sallimaan iPod classicin hallitsemisen käsin, saat eniten vapautta iPod classicin videoiden hallintaan. Voit lisätä ja poistaa elokuvia, TV-ohjelmia ja muita kohteita yksitellen. Voit myös lisätä musiikkia ja videoita useilta tietokoneilta iPod classiciin poistamatta iPod classicissa jo olevia videoita. Lisätietoja on kohdassa ”iPod classicin hallinta käsin” sivulla 23.

Videopodcastien lisääminen iPod classiciin

Videopodcastit lisätään iPod classiciin samalla tavalla kuin muutkin podcastit (katso sivu 24). Jos podcast sisältää videota, video toistetaan, kun valitset sen Podcastit-osioista.

Jos valitset iTunesissa elokuvien ja TV-ohjelmien hallitsemisen käsin, voit myöhemmin palauttaa iTunesin synkronoimaan ne automaattisesti. Jos asetat iTunesin synkronoimaan automaattisesti, kun olet ensin hallinnut iPod classicia käsin, menetät kaikki sellaiset iPod classicissa olevat kohteet, jotka eivät ole iTunes-kirjastossa.

iTunesin palauttaminen synkronoimaan kaikki elokuvat automaattisesti iPod classiciin:

- 1 Valitse iTunesissa iPod classic lähdeluettelossa ja osoita Elokuvat-osiota.
- 2 Valitse ”Synkronoi elokuvat” ja sitten ”Kaikki elokuvat”.
- 3 Osoita Käytä.

Huomaa: Jos Yhteenveto-osiossa on valittuna ”Synkronoi vain valitut kohteet”, iTunes synkronoi vain kohteet, jotka on valittu elokuvakirjastossa tai muussa kirjastossa.

iTunesin asettaminen synkronoimaan kaikki TV-ohjelmat automaattisesti iPod classiciin:

- 1 Valitse iTunesissa iPod classic lähdeluettelossa ja osoita TV-ohjelmat-osiota.
- 2 Valitse ”Synkronoi ... jaksoa” ja valitse ”kaikki” ponnahdusvalikossa.
- 3 Valitse ”Kaikki TV-ohjelmat”.
- 4 Osoita Käytä.

Huomaa: Jos Yhteenveto-osiossa on valittuna ”Synkronoi vain valitut kohteet”, iTunes synkronoi vain kohteet, jotka on valittu TV-ohjelmakirjastossa tai muussa kirjastossa.

Videoiden katselu ja kuunteleminen

Voit katsella ja kuunnella videoita iPod classicilla. Jos sinulla on Applen AV-kaapeli (saatavana erikseen osoitteesta www.apple.com/fi/ipodstore), voit katsella iPod classicissa olevia videoita televisiosta.

Videoiden katselu ja kuunteleminen iPod classicilla

iPod classiciin lisäämäsi videot näkyvät videovalikoissa. Musiikkivideot näkyvät myös musiikkivalikoissa.

Videon katselu iPod classicissa:

- Valitse Videot ja selaa videoon.

Kun toistat videon, näet ja kuulet sen.

Musiikkivideon tai videopodcastin äänen kuunteleminen toistamatta videota:

- Valitse Musiikki ja selaa musiikkivideoon tai videopodcastiin.

Kun toistat videon, kuulet sen, mutta et näe videota.

Videoiden katselu iPod classiciin yhdistetystä televisiosta

Jos sinulla on Applen AV-kaapeli, voit katsella videoita iPod classiciin yhdistetystä televisiosta. Aseta ensimmäiseksi iPod classic toistamaan videoita televisiossa ja liitä sitten iPod classic televisioon ja toista video.

Huomaa: Käytä Apple Component AV Cable -kaapelia, Apple Composite AV Cable -kaapelia tai Apple AV Connection Kit -pakettia. Muut samantyyppiset RCA-kaapelit eivät ehkä toimi. Voit ostaa kaapelit osoitteesta [at www.apple.com/fi/ipodstore](http://at.www.apple.com/fi/ipodstore).

iPod classicin asettaminen toistamaan videoita televisiosta:

- Valitse Videot > Asetukset ja aseta sitten TV ulos -valinnaksi Kysy tai Päällä.

Jos asetat TV ulos -valinnaksi Kysy, iPod classic antaa aina videota toistettaessa valita videon toistamisen televisiossa tai iPod classicissa.

Voit myös asettaa videon näkymään laajakuvamuodossa tai koko näytöllä ja asettaa videon näkymään PAL- tai NTSC-laitteilla.

Televisioasetusten määrittäminen:

- Valitse Videot> Asetukset ja noudata seuraavia ohjeita.


Asetus	Tee näin
Kuvien näyttäminen PAL- tai NTSC-televisioissa	Aseta TV-signaaliksi PAL tai NTSC. PAL ja NTSC tarkoittavat televisiolähetysten standardeja. Televisiosi käyttää näistä jompaa kumpaa, riippuen alueesta, jolta sen on hankittu. Jos et ole varma, kumpaa standardia televisiosi käyttää, tarkista asia televisiosi dokumentaatiosta.
Television kuvasuhde	Valitse TV-asetukseksi Laajakuva kuvasuhteelle 16:9 tai Normaali kuvasuhteelle 4:3.

Asetus	Tee näin
Videon sovittaminen ruudulle	Aseta "Sovita ruudulle" arvoon Päällä. Jos asetat "Sovita ruudulle" arvoon Pois, laajakuvavideoiden ylä- ja alapuolelle jää musta alue iPod classicissa ja tavallisessa televisiossa (kuvasuhde 4:3).
Tekstityksen näyttäminen	Valitse tekstitykset päälle.

iPod classicin liittäminen televisioon Apple Component AV Cable -kaapelilla:

- 1 Liitä punainen, vihreä ja sininen videoliitin television komponenttivideon sisääntuloportteihin (Y, Pb ja Pr).
- 2 Liitä valkoinen ja punainen ääniliitin televisiosi saman värisiin analogisiin äänen sisääntuloportteihin.
- 3 Liitä iPod Dock Connector -liitin iPod classiciin tai Universal Dock -telakkaan.
- 4 Liitä USB-liitin USB-virtalähteeseen tai tietokoneeseen, jotta iPod classicissa riittää virtaa.
- 5 Aloita toisto kytkemällä iPod classic ja televisio tai vastaanotin päälle.

Varmista, että iPod classicin TV ulos -valinnaksi on asetettu Päällä.

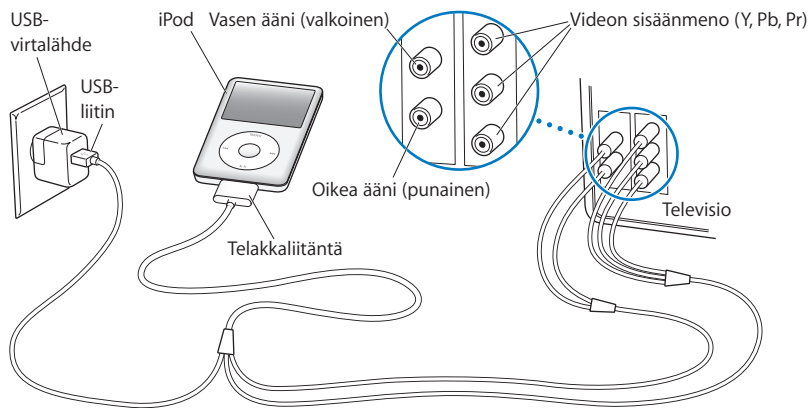

Huomaa: Television tai vastaanottimen portit saattavat olla erilaiset kuin kuvassa.

Videon katseleminen televisiosta:

- 1 Liitä iPod classic televisioon (katso yllä).
- 2 Laita televisio päälle ja aseta se näyttämään sisääntulo porteista, joihin iPod classic on liitetty. Lisätietoja saat television mukana tulleista ohjeista.
- 3 Valitse iPod classicissa Videot ja selaa videoon.


Voit tuoda digitaalivalokuvia tietokoneelle ja lisätä niitä iPod classiciin. Voit katsella valokuvia iPod classicilla tai kuvaesityksenä televisiosta. Tässä luvussa kerrotaan valokuvien tuomisesta ja katselusta.

Valokuvien tuominen

Voit tuoda digitaalivalokuvia digitaalikamerasta tietokoneeseen ja lisätä ne iPod classiciin katselua varten. Voit liittää iPod classicin televisioon ja katsella valokuvia kuvaesityksenä musiikin kanssa.

Valokuvien tuominen kamerasta tietokoneeseen

Voit siirtää valokuvia tietokoneeseen digitaalikamerasta tai muistikortinlukijasta.

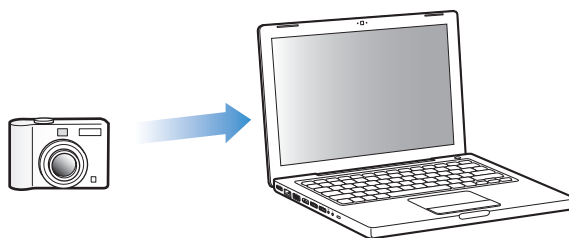

Valokuvien tuominen Mac-tietokoneeseen iPhoton avulla:

- 1 Liitä kamera tai muistikortinlukija tietokoneeseen. Avaa iPhoto (sijaitsee Ohjelmatkansiossa), jos se ei avaudu automaattisesti.
- 2 Osoita Tuo-painiketta.

Kameran kuvat tuodaan iPhotoon.

Voit tuoda iPhotoon myös muita digitaalikuvia, esimerkiksi webistä hakemiasi kuvia. Lisätietoja valokuvien ja muiden kuvien tuomisesta ja käsittelystä saat avaamalla iPhoton ja valitsemalla Ohjeet > iPhoto-ohjeet.

iPhoton voi ostaa osana iLife-ohjelmistokokoelmaa osoitteesta www.apple.com/fi/ilife. iPhoto saattaa olla jo asennettuna Mac-tietokoneen Ohjelmat-kansiossa.

Jos sinulla ei ole iPhotoa, voit tuoda valokuvia käyttämällä Kuvansiirtäjää.

Valokuvien tuominen Mac-tietokoneeseen Kuvansiirtäjää käyttämällä:


- 1 Liitä kamera tai muistikortinlukija tietokoneeseen.
- 2 Avaa Kuvansiirtäjä (sijaitsee Ohjelmat-kansiossa), jos se ei avaudu automaattisesti.
- 3 Kun haluat valita tuotavaksi vain tiettyjä kohteita, osoita Hae joitain. Kun haluat hakea kaikki kohteet, osoita Hae kaikki.

Valokuvien tuominen Windows PC:hen:

- Noudata digitaalikameran tai valokuvaohjelman mukana toimitettuja ohjeita.

Valokuvien lisääminen tietokoneelta iPod classiciin

Voit lisätä valokuvia iPod classiciin kovalevyn kansioista. Jos sinulla on Mac ja iPhoto 4.0.3 tai uudempi, iPhoto-albumit voidaan synkronoida automaattisesti. Jos sinulla on Windows PC ja Adobe Photoshop Album 2.0 tai uudempi tai Adobe Photoshop Elements 3.0 tai uudempi, valokuvakokoelmat voidaan synkronoida automaattisesti.

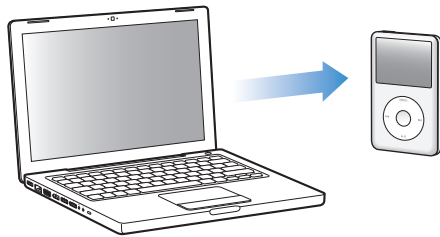

Valokuvien lisääminen iPod classiciin ensimmäisen kerran saattaa viedä jonkin aikaa, riippuen valokuvakirjastossa olevien valokuvien määrästä.

Valokuvien synkronointi Macista tai Windows PC:stä iPod classiciin valokuvaohjelman avulla:

- 1 Valitse iTunesissa iPod classic lähdeluettelossa ja osoita Valokuvat-osiota.
- 2 Valitse "Synkronoi valokuvat sijainnista: ..."
 - Valitse *Macissa* ponnahdusvalikosta iPhoto.
 - Valitse *Windows PC:ssä* ponnahdusvalikosta Photoshop Album tai Photoshop Elements.

Huomaa: Jotkin Photoshop Album- tai Photoshop Elements -versiot eivät tue kokoelmia. Voit kuitenkin käyttää niitä kaikkien valokuvien lisäämiseen.

3 Jos haluat lisätä kaikki valokuvat, valitse "Kaikki valokuvat ja albumit". Jos haluat pitää valokuvat järjestettynä tapahtumien mukaan, valitse "...tapahtumat" ja valitse vaihtoehto ponnahtusvalikosta. Jos haluat lisätä valokuvia vain joistakin albumeista, valitse "Valitut albumit" ja valitse haluamasi albumit.

4 Osoita Käytä.

Aina kun iPod classic liitetään tietokoneeseen, valokuvat synkronoidaan automaattisesti.

Valokuvien synkronoiminen kovalevyn kansioista iPod classiciin:

1 Vedä haluamasi kuvat tietokoneen kansioon.

Jos haluat kuvien näkyvän erillisissä kuva-albumeissa iPod classicissa, luo pääkuvakansion sisälle kansioita ja vedä kuvat uusiin kansioihin.

2 Valitse iTunesissa iPod classic lähdeluettelossa ja osoita Valokuvat-osiota.

3 Valitse "Synkronoi valokuvat sijainnista: ..."

4 Valitse ponnahtusvalikosta "Valitse kansio" ja valitse kuvakansio.

5 Osoita Käytä.

Kun lisää valokuvia iPod classiciin, iTunes optimoi valokuvat katselua varten. Täystarkkuuskuvatiedostoja ei siirretä oletusarvoisesti. Valokuvatiedostojen lisääminen täystarkkuustiedostoina on hyödyllistä esimerkiksi silloin, jos haluat siirtää kuvat tietokoneesta toiseen, mutta sitä ei tarvita, jos haluat vain katsella iPod classicissa täysilaatuisia kuvia.

Täystarkkuuskuvatiedostojen lisääminen iPod classiciin:

1 Valitse iTunesissa iPod classic lähdeluettelossa ja osoita Valokuvat-osiota.

2 Valitse "Sisällytä täystarkkuusvalokuvat".

3 Osoita Käytä.

iTunes kopioi valokuvien täystarkkuusversiot iPod classicin Photos-kansioon.

Valokuvien poistaminen iPod classicista:

1 Valitse iTunesissa iPod classic lähdeluettelossa ja osoita Valokuvat-osiota.

2 Valitse "Synkronoi valokuvat sijainnista: ..."


- Valitse *Macissa* ponnahtusvalikosta iPhoto.
- Valitse *Windows PC:ssä* ponnahtusvalikosta Photoshop Album tai Photoshop Elements.

3 Valitse "Valitut albumit" ja poista niiden albumien valinta, joita et enää halua pitää iPod classicissa.

4 Osoita Käytä.

Valokuvien lisääminen iPod classicista tietokoneelle

Jos lisäät täystarkkuuksisia valokuvia tietokoneesta iPod classiciin näiden ohjeiden mukaisesti, ne tallentuvat iPod classicin Photos-kansioon. Voit liittää iPod classicin tietokoneeseen ja laittaa nämä valokuvat tietokoneelle. iPod classicin käyttäminen levynä on oltava sallittu (katso ”iPod classicin käyttö ulkoisena levynä” sivulla 45).

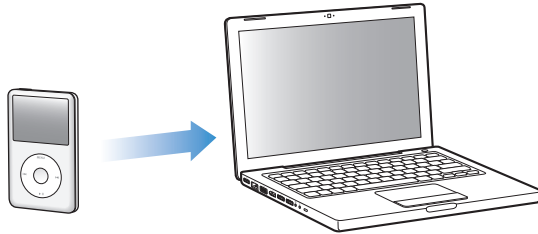

Valokuvien lisääminen iPod classicista tietokoneelle:

- 1 Liitä iPod classic tietokoneeseen.
- 2 Vedä kuvatiedostot iPod classicin Photos- tai DCIM-kansiosta tietokoneen työpöydälle tai valokuvaohjelmaan.

Huomaa: Voit käyttää myös valokuvien muokkausohjelmaa, kuten iPhotoa, Photos-kansioon tallennettujen kuvien lisäämiseen. Lisätietoja saat ohjelman mukana tulleista ohjeista.

Valokuvien poistaminen iPod classicin Photos-kansiosta:

- 1 Liitä iPod classic tietokoneeseen.
- 2 Selaa iPod classicin Photos-kansioon ja poista tarpeettomat valokuvat.

Valokuvien katseleminen

Voit katsella valokuvia iPod classicissa käsin tai kuvaesityksenä. Jos sinulla on lisävarusteena saatava Applen AV-kaapeli (esimerkiksi Apple Component AV Cable), voit yhdistää iPod classicin televisioon ja katsella valokuvia musiikilla höystettynä kuvaesityksenä.

Valokuvien katseleminen iPod classicissa

Valokuvien katseleminen iPod classicissa:

- 1 Valitse iPod classicissa Valokuvat > Kaikki valokuvat. Tai valitse Valokuvat ja sitten kuva-albumi, jos haluat katsella vain kyseisen albumin valokuvia. Saattaa kestää hetken, ennen kuin valokuvien miniatyyrit tulevat näkyviin.
- 2 Valitse haluamasi valokuva ja paina keskipainiketta, jolloin valokuva näkyy koko näytön kokoisena.

Voit selata valokuvia missä tahansa valokuvien katselunäytössä käyttämällä klikkauspyörää. Seuraava/kelaus eteenpäin- tai Edellinen/kelaus taaksepäin -painikkeella voit siirtyä seuraavaan tai edelliseen valokuvanäyttöön. Pitämällä Seuraava/kelaus eteenpäin- tai Edellinen/kelaus taaksepäin -painiketta painettuna voit siirtyä kirjaston tai albumin viimeiseen tai ensimmäiseen kuvaan.

Kuvaesitysten katseleminen

Voit halutessasi katsella kuvaesitystä iPod classicissa musiikin ja siirtymien kanssa. Jos sinulla lisävarusteena saatava Applen AV-kaapeli, voit katsella kuvaesitystä televisiossa.

Kuvaesitysasetusten määrittäminen:

- Valitse Valokuvat > Asetukset ja noudata sitten näitä ohjeita:

Asetus	Tee näin
Kuvaesitysten näyttäminen iPod classicissa	Aseta TV ulos -valinnaksi Kysy tai Pois.
Kuvaesitysten näyttäminen televisiossa	Aseta TV ulos -valinnaksi Kysy tai Päällä. Jos asetat TV ulos -valinnaksi Kysy, iPod classic antaa aina kuvaesityksen alussa mahdollisuuden valita kuvaesitysten katselemisen televisiossa tai iPod classicilla.
Kuvan näytön keston määrittäminen	Valitse Aika kuvaa kohti ja valitse aika.
Kuvaesitysten aikana toistuva musiikki	Valitse Musiikki ja valitse soittolista. Jos käytät iPhotoa ja haluat kopioida iPhoton musiikkiasetuksen, valitse kohta iPhotosta. Vain iPod classiciin lisätyt kappaleet voidaan toistaa.
Kuvien näyttäminen uudelleen	Valitse Toisto-asetukseksi Päällä.
Kuvien näyttäminen satunnaisessa järjestyksessä	Valitse Sekoita valokuvia -asetukseksi Päällä.
Kuvien näyttäminen siirrosten kanssa	Valitse Siirrokset ja valitse siirrostyyppi.
Kuvien näyttäminen PAL- tai NTSC-televisioissa	Aseta TV-signaaliksi PAL tai NTSC. PAL ja NTSC tarkoittavat televisiolähetysten standardeja. Televisiosi käyttää näistä jompaa kumpaa, riippuen alueesta, jolta sen on hankittu. Jos et ole varma, kumpaa standardia televisiosi käyttää, tarkista asia televisiosi dokumentaatiosta.

Kuvaesityksen katseleminen iPod classicissa:

- Valitse mikä tahansa valokuva, albumi tai rulla ja paina Toisto/tauko-painiketta. Tai valitse mikä tahansa täystarkkuusvalokuva ja paina keskipainiketta. Jos haluat pitää tauon, paina Toisto/tauko-painiketta. Seuraava/kelaus eteenpäin- tai Edellinen/kelaus taaksepäin -painikkeella voit siirtyä seuraavaan tai edelliseen valokuvaan.

iPod classicin liittäminen televisioon:

- 1 Liitä lisävarusteena saatava Apple Component AV Cable- tai Apple Composite AV Cable -kaapeli iPod classiciin.

Huomaa: Käytä Apple Component AV Cable -kaapelia, Apple Composite AV Cable -kaapelia tai Apple AV Connection Kit -pakettia. Muut samantyyppiset RCA-kaapelit eivät toimi. Voit ostaa kaapelit osoitteesta [at www.apple.com/fi/ipodstore](http://www.apple.com/fi/ipodstore).

- 2 Liitä video- ja ääniliittimet television portteihin (katso kuva sivulla 38).

Televisiossasi on oltava RCA-video- ja -ääniportit.

Kuvaesityksen katselminen televisiosta:

- 1 Liitä iPod classic televisioon (katso yllä).
- 2 Laita televisio päälle ja aseta se näyttämään sisääntulo porteista, joihin iPod classic on liitetty. Lisätietoja saat television mukana tulleista ohjeista.
- 3 Valitse iPod classicissa mikä tahansa valokuva tai albumi ja paina Toisto/tauko-painiketta. Tai valitse mikä tahansa täystarkkuusvalokuva ja paina keskipainiketta. Jos haluat pitää tauon, paina Toisto/tauko-painiketta. Seuraava/kelaus eteenpäin- tai Edellinen/kelaus taaksepäin -painikkeella voit siirtyä seuraavaan tai edelliseen valokuvaan.

Jos valitsit soittolistan kohdassa Valokuvat > Asetukset > Musiikki, soittolista toistetaan automaattisesti kuvaesityksen alkaessa. Valokuvat näkyvät televisiossa ja esitys etenee automaattisesti Kuvaesitykset > Asetukset-valikon asetusten mukaan.

iPod classic osaa tehdä paljon muutakin kuin soittaa kappaleita. Ja sinä voit tehdä sillä paljon muutakin kuin kuunnella musiikkia.

Tässä luvussa kerrotaan iPod classicin lisäominaisuuksista, kuten sen käytöstä ulkoisena levynä, herätyskellona ja nukkumisajastimena, eri paikkojen kellonaikojen näyttämisestä, muistiinpanojen lukemisesta sekä yhteystietojen, kalenterien ja tehtäväluetteloiden synkronoimisesta. Kappaleessa kerrotaan myös iPod classicin käyttämisestä sekuntikellona ja sen näytön lukitsemisesta sekä iPod classicin lisävarusteista.

iPod classicin käyttö ulkoisena levynä

Voit käyttää iPod classicia ulkoisena levynä tallentaaksesi datatiedostoja.

Huomaa: Musiikin ja muiden ääni- tai videotiedostojen lisäämiseen iPod classiciin on käytettävä iTunesia. Et esimerkiksi näe iTunesilla lisäämiäsi kappaleita Macin Finderissa tai Windowsin tiedostonhallinnassa. Jos kopioit musiikkitiedostoja iPod classiciin Macin Finderissa tai Windowsin tiedostonhallinnassa, et voi toistaa niitä iPod classicissa.

iPod classicin käyttäminen ulkoisena levynä:

- 1 Valitse iTunesissa iPod classic lähdeluettelossa ja osoita Yhteenveto-osiota.
- 2 Valitse Asetukset-osiossa "Salli levyn käyttö".
- 3 Osoita Käytä.

Kun iPod classicia käytetään ulkoisena levynä, iPod classicin levysymboli näkyy Macin työpöydällä tai seuraavalla mahdollisella asemakirjaimella merkitty levykuvake näkyy Windows PC:n tiedostonhallinnassa.

Huomaa: iPod classic voidaan asettaa käytettäväksi ulkoisena levynä myös valitsemalla Yhteenveto ja sitten Asetukset-kohdassa "Hallitse musiikkia ja videoita käsin". Voit kopioida tiedostoja vetämällä niitä iPod classiciin ja siitä pois.

Jos käytät iPod classicia ensisijaisesti levynä, voit halutessasi estää iTunesia avautumasta automaattisesti silloin, kun liität iPod classicin tietokoneeseen.

iTunesin automaattisen avautumisen estäminen, kun iPod classic liitetään tietokoneeseen:

- 1 Valitse iTunesissa iPod classic lähdeluettelossa ja osoita Yhteenveto-osiota.
- 2 Poista Asetukset-osiosta "Avaa iTunes, kun tämä iPod liitetään" -kohdan valinta.
- 3 Osoita Käytä.

Lisäasetusten käyttö

Voit asettaa iPod classicin päiväyksen ja ajan, kelloja eri aikavyöhykkeiden mukaisesti ja erilaisia hälytys- ja nukkumistoimintoja. Voit käyttää iPod classicia sekuntikellona, pelata sillä pelejä tai lukita iPod classicin näytön.

Päiväyksen ja ajan asettaminen ja näyttäminen

Päiväys ja aika asetetaan automaattisesti tietokoneen kellon mukaisesti, kun iPod classic liitetään tietokoneeseen, mutta asetuksia voidaan muuttaa.

Päiväys- ja aika-asetusten valitseminen:

- 1 Valitse Asetukset > Päiväys ja aika.
- 2 Valitse yksi tai useampi seuraavista vaihtoehdoista:

Toiminto	Tee näin
Päiväyksen asetus	Valitse Päiväys. Voit muuttaa valintaa klikkauspyörän avulla. Siirry seuraavaan arvoon painamalla keskipainiketta.
Ajan asetus	Valitse Aika. Voit muuttaa valintaa klikkauspyörän avulla. Siirry seuraavaan arvoon painamalla keskipainiketta.
Aikavyöhykkeen asetus	Valitse Aikavyöhyke ja valitse kaupunki toiselta aikavyöhykkeeltä klikkauspyörän avulla.
Kesäajan tilan määrittäminen	Valitse DST ja paina keskipainiketta asettaaksesi kesäajan päälle tai pois.
Ajan näyttö 24 tunnin muodossa	Valitse 24 tunnin kello ja aseta 24 tunnin muoto päälle tai pois painamalla keskipainiketta.
Ajan näyttö otsikkopalkissa	Valitse kohta "Aika otsikossa" ja paina keskipainiketta asettaaksesi vaihtoehdon päälle tai pois.

Kellojen asettaminen muille aikavyöhykkeille

Kellojen lisääminen muille aikavyöhykkeille:

- 1 Valitse Ekstrat > Kellot.
- 2 Osoita Kellot-näytöllä keskipainiketta ja valitse Lisää.
- 3 Valitse alue ja kaupunki.

Lisäämäsi kellot näkyvät luettelossa. Viimeisin lisäys näkyy viimeisenä.

Kellon poistaminen:

- 1 Valitse Ekstrat > Kellot.
- 1 Valitse kello.
- 2 Valitse Poista.

Hälytyksen asettaminen

Voit asettaa hälytyksen mille tahansa iPod classicin kellolle.

iPod classicin käyttö herätyskellona:

- 1 Valitse Ekstrat > Hälytykset.
- 2 Valitse Luo hälytys ja aseta yksi tai useampi seuraavista asetuksista:

Toiminto	Tee näin
Hälytyksen laittaminen päälle	Valitse Hälytys ja valitse Päällä.
Ajan asetus	Valitse Aika. Voit muuttaa valintaa klikkauspyörän avulla. Siirry seuraavaan arvoon painamalla keskipainiketta.
Päiväyksen asetus	Valitse Päiväys. Voit muuttaa valintaa klikkauspyörän avulla. Siirry seuraavaan arvoon painamalla keskipainiketta.
Äänen valinta	Valitse Äänet tai valitse soittolista. Jos valitset Äänet, valitse Piippaus, mikäli haluat kuulla äänen sisäisen kaiuttimen kautta. Jos valitset soittolistan, iPod classic on liitettävä kaiuttimiin tai kuulokkeisiin, jotta hälytys kuuluu.
Valitse toistamisasetus	Valitse Toista ja valitse jokin vaihtoehto (esimerkiksi "arkipäivisin").
Hälytyksen nimeäminen	Valitse Merkki ja valitse jokin vaihtoehto (esim. Herätys).

Hälytyksen poistaminen:

- 1 Valitse Ekstrat > Hälytykset.
- 2 Valitse hälytys ja valitse sitten Poista.

Nukkumisajastuksen asettaminen

Voit asettaa iPod classicin kytkeytymään automaattisesti pois päältä tietyn ajan kuluttua soiton tai muun sisällön jälkeen.

Nukkumisajastuksen asettaminen:

- 1 Valitse Ekstrat > Hälytykset.
- 2 Valitse Nukkumisajastin ja valitse, kuinka pitkään haluat iPod classicin soivan.

Sekuntikellon käyttäminen

Sekuntikellon avulla voit tarkkailla kokonaisaikaasi urheilusuorituksen aikana tai kierrosaikoja juostessasi kierroksia. Voit kuunnella musiikkia sekuntikelloa käyttäessäsi.

Sekuntikellon käyttäminen:

- 1 Valitse Ekstrat > Sekuntikello.
- 2 Käynnistä ajanotto painamalla Toisto/tauko-painiketta.
- 3 Tallenna kierrosajat painamalla keskipainiketta. Jopa kolme kierrosaikaa näkyy yleisajan alapuolella.
- 4 Pysäytä ajanotto painamalla Toisto/tauko-painiketta tai aloita ajanotto alusta valitsemalla Jatka.
- 5 Aloita uusi ajanotto valitsemalla Uusi ajastin.

Huomaa: Kun käynnistät sekuntikellon, iPod classic pysyy päällä niin kauan kuin pysyt Ajastin-näytössä ja sekuntikello on käynnissä. Jos käynnistät sekuntikellon ja siirryt toiseen valikkoon eikä iPod classic toista musiikkia tai videota, sekuntikellon ajastin pysähtyy ja iPod classic sammuu automaattisesti muutaman minuutin kuluttua.

Sekuntikellon käyttökerran tarkastelu tai poistaminen:

- 1 Valitse Ekstrat > Sekuntikello.
Näkyviin tulevat nykyinen loki ja tallennetut käyttökerrat.
- 2 Valitse loki, jonka tietoja haluat katsella.
iPod classic tallentaa sekuntikellon käyttökertojen päiväykset, ajat ja kierrosajat. Näet ajanoton aloituspäivän ja -kellonajan, lyhimmän, pisimmän ja keskimääräisen kierrosajan ja viimeisimmät kierrosajat.
- 3 Paina keskipainiketta ja poista valitsemasi loki valitsemalla "Poista loki" tai poista kaikki nykyiset lokit valitsemalla Pyyhi lokit.

Pelien pelaaminen

iPod classicin mukana tulee kolme peliä: iQuiz, Klondike ja Vortex.

Pelin pelaaminen:

- Valitse Ekstrat > Pelit ja valitse jokin peli.

Voit ostaa lisää iPod classicilla pelattavia pelejä iTunes Storesta (ei kaikissa maissa). Kun olet ostanut pelit iTunesissa, voit lisätä ne iPod classiciin synkronoimalla ne automaattisesti tai lisäämällä ne käsin.

Pelin ostaminen:

- 1 Avaa iTunes ja valitse lähdeluettelosta iTunes Store.
- 2 Valitse iPod Games iTunes Storen luettelosta.
- 3 Valitse haluamasi peli ja osoita Buy Game.

Pelien synkronointi automaattisesti iPod classiciin:

- 1 Valitse iTunesin lähdeluettelosta iPod classic ja osoita Pelit-osiota.
- 2 Valitse "Synkronoi pelit"

- 3 Osoita "Kaikki pelit" tai "Valitut pelit". Jos osoitat "Valitut pelit", valitse myös niiden pelien nimet, jotka haluat synkronoitavan.
- 4 Osoita Käytä.

iPod classicin näytön lukitseminen

Voit asettaa numeroyhdistelmän, jolla estät muita käyttämästä iPod classicia ilman lupaasi. Kun lukitset iPod classicin, jota ei ole liitetty tietokoneeseen, sinun on annettava oikea numeroyhdistelmä poistaaksesi lukituksen.

Huomaa: Tämä eroaa hieman lukituspainikkeesta, sillä lukituspainike estää iPod classicin painikkeiden käytön vahingossa. Yhdistelmä estää muita käyttämästä iPod classicia.

Yhdistelmän asetus iPod classicille:

- 1 Valitse Ekstrat > Näyttölukko.
- 2 Syötä yhdistelmä Uusi yhdistelmä -ikkunassa:
 - Valitse ensimmäinen numero klikkauspyörän avulla. Vahvista valintasi keskipainikkeella ja siirry seuraavaan numeroon.
 - Aseta yhdistelmän loput numerot samalla tavalla. Voit siirtyä seuraavaan kohtaan Seuraava/kelaus eteenpäin -painikkeella ja edelliseen kohtaan Edellinen/kelaus taaksepäin -painikkeella. Paina keskipainiketta loppuasennossa.
- 3 Vahvista yhdistelmä syöttämällä se Vahvista yhdistelmä -ikkunassa tai poistu ikkunasta näyttöä lukitsematta painamalla Menu-painiketta.

Kun olet valmis, palaat Näyttölukko-ikkunaan, jossa voit lukita näytön tai nollata yhdistelmän. Painamalla Menu-painiketta poistut näkymästä lukitsematta näyttöä.

iPod classicin näytön lukitseminen:

- Valitse Ekstrat > Näyttölukko > Lukko.

Jos olet juuri asettanut yhdistelmän, Lukko näkyy valittuna näytöllä. Sinun tarvitsee vain painaa keskipainiketta lukitaksesi iPodin.

Kun näyttö on lukittuna, näet lukon kuvan.

Huomaa: Näyttölukko-valinta on hyvä tallentaa päävalikkoon, jotta voit nopeasti lukita iPod classicin näytön. Lisätietoja on kohdassa "Päävalikon kohteiden lisääminen ja poistaminen" sivulla 10.

Kun näet lukkosymbolin näytöllä, voit avata iPod classicin näytön lukituksen kahdella tavalla:

- Syötä iPod classicin yhdistelmä painamalla keskipainiketta. Valitse numerot klikkauspyörällä ja vahvista ne painamalla keskipainiketta. Jos syötät väärän yhdistelmän, lukitus ei avaudu. Yritä uudestaan.
- Kun liität iPod classicin tietokoneeseen, jonka kanssa ensisijaisesti käytät sitä, iPod classicin lukitus avautuu automaattisesti.

Huomaa: Jos olet kokeillut näitä tapoja, etkä vielääkään saa iPod classicin lukitusta avattua, voit palauttaa iPod classicin. Lisätietoja on kohdassa ”iPodin ohjelmiston päivittäminen ja palauttaminen” sivulla 60.

Valmiin yhdistelmän vaihtaminen:

- 1 Valitse Ekstrat > Näyttölukko > Nollaa.
- 2 Anna Syötä yhdistelmä -ikkunassa nykyinen yhdistelmä.
- 3 Anna Uusi yhdistelmä -ikkunassa uusi yhdistelmä.

Huomaa: Jos et muista nykyistä yhdistelmää, ainoa tapa poistaa se ja syöttää uusi on palauttaa iPod classicin ohjelmisto. Lisätietoja on kohdassa ”iPodin ohjelmiston päivittäminen ja palauttaminen” sivulla 60.

Yhteystietojen, kalenterien ja tehtäväluetteloiden synkronointi

iPod classiciin voidaan tallentaa yhteystietoja, kalenteritapahtumia ja tehtäväluetteloita, jotta niitä on helppo katsella missä tahansa.

Jos käytät Mac OS X -versiota 10.4 tai uudempaa, voit synkronoida iPod classicin yhteys- ja kalenteritiedot Osoitekirjan ja iCalin kanssa. Jos käytät Mac OS X 10.4:ää vanhempaa versiota, voit synkronoida tiedot iSyncin avulla. iSync-synkronointiin vaaditaan iSync 1.1 tai uudempi ja iCal 1.0.1 tai uudempi.

Jos käytät Windows 2000- tai Windows XP -käyttöjärjestelmää ja Windowsin osoitekirjaa tai Microsoft Outlook 2003:a tai uudempaa yhteystietojen tallentamiseen, voit synkronoida iPod classiciin osoitekirjan tiedot iTunesin avulla. Jos käytät kalenteria Microsoft Outlook 2003:ssa tai uudemmassa, voit myös synkronoida kalenteritiedot.

Yhteystietojen ja kalenterien tietojen synkronointi käyttäen Mac OS X -versiota 10.4 tai uudempaa:

- 1 Liitä iPod classic tietokoneeseen.
- 2 Valitse iPod classic iTunesin lähdeluettelossa ja osoita Yhteystiedot-osiota.
- 3 Tee jokin seuraavista:
 - Kun haluat synkronoida yhteystietoja, valitse Yhteystiedot-osiossa ”Synkronoi Osoitekirjan yhteystiedot” ja valitse haluamasi vaihtoehto:
 - Jos haluat, että kaikki yhteystiedot synkronoidaan automaattisesti, valitse ”Kaikki yhteystiedot”.
 - Jos haluat, että vain valitut yhteystietoryhmät synkronoidaan automaattisesti, valitse ”Valitut ryhmät” ja valitse synkronoitavat ryhmät.
 - Jos haluat, että saatavilla olevat yhteystietojen valokuvat kopioidaan iPod classiciin, valitse ”Sisällytä yhteystietojen valokuvat”.

Kun osoitat Käytä, iTunes päivittää iPod classicin valitsemillasi osoitekirjan yhteystiedoilla.

- Kun haluat synkronoida kalentereita, valitse Kalenterit-osiossa ”Synkronoi iCal-kalenterit” ja valitse haluamasi vaihtoehto:
 - Jos haluat synkronoida kaikki kalenterit automaattisesti, valitse ”Kaikki kalenterit”.
 - Jos haluat, että vain valitut kalenterit synkronoidaan automaattisesti, valitse ”Valitut kalenterit” ja valitse synkronoitavat kalenterit.

Kun osoitat Käytä, iTunes päivittää iPod classicin valitsemillasi kalenteritiedoilla.

Yhteystietojen ja kalenterien synkronointi Macin ja iSyncin avulla käyttäen Mac OS X -versiota, joka on vanhempi kuin 10.4:

- 1 Liitä iPod classic tietokoneeseen.
- 2 Avaa iSync ja valitse Laitteet > Lisää laite. Tämä vaihe on tarpeen tehdä vain silloin, kun käytät iSynciä iPod classicin kanssa ensimmäisen kerran.
- 3 Valitse iPod classic ja osoita Synkronoi nyt. iSync kopioi tiedot iCalista ja Mac OS X:n Osoitekirjasta iPod classiciin.

Kun seuraavan kerran haluat synkronoida iPod classicin, riittää että avaat iSyncin ja osoitat Synkronoi nyt. Voit myös asettaa iPod classicin tiedot synkronoitumaan automaattisesti, kun se liitetään tietokoneeseen.

Huomaa: iSync synkronoi tietokoneesi tiedot iPod classiciin. iSyncin avulla ei voida synkronoida tietoja iPod classicista tietokoneeseen.

Yhteystietojen tai kalenterien synkronointi käyttäen Windowsin osoitekirjaa tai Microsoft Outlook for Windowsia:

- 1 Liitä iPod classic tietokoneeseen.
- 2 Valitse iPod classic iTunesin lähdeluettelossa ja osoita Yhteystiedot-osiota.
- 3 Tee jokin seuraavista:
 - Synkronoi yhteystiedot valitsemalla yhteystieto-osiossa ”Synkronoi yhteystiedot kohteesta” ja valitsemalla ponnahdusvalikosta Windows Address Book tai Microsoft Outlook. Valitse sitten, mitkä yhteystiedot haluat synkronoida.
 - Jos haluat synkronoida kalenterit Microsoft Outlookista, valitse Kalenterit-osiossa ”Synkronoi kalenterit Microsoft Outlookista”.
- 4 Osoita Käytä.

Voit myös lisätä yhteys- tai kalenteritietoja iPod classiciin käsin. Tämä edellyttää, että iPod classicin käyttö ulkoisena levynä on sallittu (katso ”iPod classicin käyttö ulkoisena levynä” sivulla 45).

Yhteystietojen lisääminen käsin:

- 1 Liitä iPod classic ja avaa haluamasi sähköposti- tai yhteystieto-ohjelma. Yhteystietojen lisääminen onnistuu mm. Palm Desktopista, Microsoft Outlookista, Microsoft Entouragesta ja Eudorasta.
- 2 Vedä yhteystiedot ohjelman osoitekirjasta iPod classicin Contacts-kansioon.
Joissakin tapauksissa yhteystiedot on vietävä ohjelmasta ja viedyt tiedostot on vedettävä Contacts-kansioon. Tutustu sähköposti- tai yhteystieto-ohjelman ohjeisiin.

Tapaamisten ja muiden kalenteritietojen lisääminen käsin:

- 1 Vie kalenteritiedot mistä tahansa kalenteriohjelmasta, joka tukee yleisiä iCal- (tiedostopäätte .ics) tai vCal-muotoja (tiedostopäätte .vcs).
- 2 Vedä tiedostot iPod classicin Calendars-kansioon.

Huomaa: Jos haluat lisätä tehtäväluetteloita iPod classiciin käsin, tallenna ne kalenteritiedostona, jonka tarkenne on .ics tai .vcs.

Yhteystietojen katselu iPod classicissa:

- Valitse Ekstrat > Yhteystiedot.

Luettelon järjestäminen etu- tai sukunimen mukaan:

- Valitse Asetukset > Järjestämisperuste ja valitse Etu tai Suku painamalla keskipainiketta.

Kalenteritapahtumien katseleminen:

- Valitse Ekstrat > Kalenterit.

Tehtäväluetteloiden katseleminen:

- Valitse Ekstrat > Kalenterit > Tehtäväluettelot.

Muistiinpanojen tallentaminen ja lukeminen

Voit tallentaa ja lukea muistiinpanoja iPod classicilla, jos sen käyttö ulkoisena levynä on sallittu (katso sivu 45).

- 1 Tallenna dokumentti missä tahansa tekstinkäsittelyohjelmassa tekstitiedostona (.txt).
- 2 Sijoita tiedosto iPod classicin Notes-kansioon.

Muistiinpanojen lukeminen:

- Valitse Ekstrat > Muistiinpanot.

Äänimuistioiden tallentaminen

Voit äänittää äänimuistioita käyttämällä valinnaista iPod classic -yhteensopivaa mikrofonia (jonka voit ostaa osoitteesta www.apple.com/fi/ipodstore). Voit tallentaa äänimuistiot iPod classiciin ja synkronoida ne tietokoneeseen. Jos haluat säästää tilaa, aseta iPod classic tallentamaan ääntä mono-laatuksena (22,05 kHz), jos taas haluat paremman äänenlaadun, valitse stereo (44,1 kHz).

Huomaa: Äänimuistioiden pituus on korkeintaan kaksi tuntia. Jos tallennat enemmän kuin kaksi tuntia, iPod classic jatkaa tallennusta automaattisesti uuteen muistioon.

Muistiinpanojen tallentaminen:

- 1 Liitä mikrofoni iPod classicin telakkaliitintään.
- 2 Aseta laaduksi Alhainen tai Korkea.
- 3 Aloita äänitys valitsemalla Äänitä.
- 4 Pidä mikrofonia lähellä suutasi ja puhu. Jos haluat keskeyttää äänityksen, valitse Keskeytä.
- 5 Kun haluat lopettaa, valitse Pysäytä ja tallenna. Tallennettu äänite luetteloidaan päiväyksen ja ajan mukaan.

Äänitteen toistaminen:

- Valitse Ekstrat > Äänimuistiot ja valitse äänite.

Huomaa: Äänimuistiot-valikkokohdetta ei ole, jos et ole koskaan liittänyt mikrofonia iPod classiciin.

Äänimuistioiden synkronointi tietokoneeseen:

Äänimuistiot tallentuvat iPodin Recordings-kansioon WAV-muodossa. Jos sallit iPod classicin käytön levynä, voit kopioida äänimuistioita vetämällä niitä kansiosta.

Jos iPod classic on asetettu synkronoimaan kappaleet automaattisesti (katso "Musiikin automaattinen synkronointi" sivulla 22) ja äänitöt äänimuistioita, ne synkronoituvat automaattisesti iTunes-soittolistaan (ja poistuvat iPod classicista), kun liität iPod classicin tietokoneeseen. Näet uuden Äänimuistiot-soittolistan iTunesin lähdeluettelossa.

Tietoja iPod classicin lisävarusteista

iPod classicin mukana toimitetaan joitakin lisävarusteita ja lisää myydään osoitteessa www.apple.com/fi/ipodstore.

Voit hankkia iPod classicin lisävarusteita osoitteesta www.apple.com/fi/ipodstore.

Saatavilla on mm. seuraavia lisävarusteita:

- iPod Radio Remote
- Apple Universal Dock -telakka
- Apple Component AV Cable -kaapeli
- Apple Composite AV Cable -kaapeli
- Apple AV Connection Kit -paketti
- Apple USB Power Adapter -virtalähde
- iPod In-Ear Headphones -kuulokkeet
- World Travel Adapter Kit -paketti
- iPod classic -nahkakotelo
- iPod Socks -sukat
- iPod Earphones -kuulokkeet
- muiden valmistajien lisälaitteita, kuten kaiuttimia, kuulokkeita, kotelaita ja autostereosovittimia.

Nappikuulokkeiden käyttäminen:

- Liitä nappikuulokkeet kuulokeporttiin. Laita sitten kuulokkeet korviisi kuten kuvassa.



VAROITUS: Kuulokkeiden tai nappikuulokkeiden käyttäminen kovalla äänenvoimakkuudella saattaa aiheuttaa pysyviä kuulovaurioita. Ajan kuluessa voit sopeutua kovempaan äänenvoimakkuuteen niin, että se kuulostaa normaalilta vaikka saattaa vahingoittaa kuuloasi. Jos korvissasi soi tai puhe kuulostaa vaimealta, lopeta kuuntelu ja tarkistuta kuulosi. Mitä kovemmalla äänenvoimakkuus on, sitä nopeammin kuulo saattaa vaurioitua. Asiantuntijat suosittelevat seuraavia toimenpiteitä kuulosi suojaamiseksi:

- kun käytät kuulokkeita, kuuntele musiikkia kovalla äänenvoimakkuudella vain rajoitetun ajan
- älä lisää äänenvoimakkuutta estääksesi taustahälyn kuulumista
- vähennä äänenvoimakkuutta, jos et kuule lähellä olevien ihmisten puhetta.

Tietoja suurimman mahdollisen äänenvoimakkuuden rajan asettamisesta iPodille annetaan kohdassa "Suurimman mahdollisen äänenvoimakkuuden rajan asettaminen" sivulla 28.

Useimmat iPod classiciin liittyvät ongelmat ratkeavat nopeasti tässä luvussa annettujen ohjeiden avulla.

Viisi ohjenuoraa: Nollaa, yritä uudestaan, käynnistä uudestaan, asenna uudestaan, palauta

Muista nämä viisi ohjetta, jos sinulla on ongelmia iPod classicin kanssa. Kokeile jokaista yksi kerrallaan järjestyksessä, kunnes ongelma poistuu. Jos mikään niistä ei auta, tutustu tämän luvun vianetsintäohjeisiin.

- *Nollaa* iPod classic. Katso kohta "Yleisiä neuvoja," jäljempänä.
- *Yritä uudestaan* toista USB-porttia käyttäen, jos et näe iPod classicia iTunesissa.
- *Käynnistä uudestaan* tietokoneesi ja varmista, että uusimmat ohjelmistopäivitykset on asennettu.
- *Asenna uudestaan* iTunes-ohjelmiston uusin versio (saatavilla verkossa).
- *Palauta* iPod classicin oletusasetukset. Lisätietoja on kohdassa "iPodin ohjelmiston päivittäminen ja palauttaminen" sivulla 60.

Yleisiä neuvoja

Useimmat iPod classicin ongelmat ratkeavat laitteen nollauksella. Varmista ensin, että iPod classicin akku on ladattu.

Nollaa iPod classic seuraavasti:

- 1 Liikuta lukituskytkin päälle ja pois (liu'uta se lukitusasentoon ja takaisin).
- 2 Pidä Menu- ja keskipainikkeita painettuina vähintään 6 sekuntia, kunnes Apple-logo tulee näkyviin.

Jos iPod classic ei käynnisty tai reagoi

- Varmista, että lukituskytkin ei ole päällä.
- iPod classicin akku on ehkä ladattava uudestaan. Liitä iPod classic tietokoneeseen tai Apple USB Power Adapter -virtalähteeseen ja anna akun latautua. Varmista, että iPod classicin näytöllä näkyy salaman kuva. Se kertoo, että iPod classic saa virtaa.

Lataa akku liittämällä iPod classic tietokoneen USB 2.0-porttiin. Jos iPod classic liitetään näppäimistön USB-porttiin, akku ei lataudu, ellei näppäimistössä ole suuritehoista USB 2.0 -porttia.

- Kokeile viittä ohjenuoraa yksi kerrallaan, kunnes iPod classic reagoi.

Jos haluat irrottaa iPod classicin, mutta näytöllä on viesti ”Yhdistetty” tai ”Synkronoidaan”

- Jos iPod classic synkronoi juuri musiikkia, odota toiminnon valmistumista.
- Valitse iPod classic iTunesin lähdeluettelossa ja osoita poistopainiketta (⏏).
- Jos iPod classic katoaa iTunesin lähdeluettelon laiteluettelosta, mutta iPod classicin näytöllä on edelleen Yhdistetty- tai Synkronoidaan-viesti, irrota iPod classic.
- Jos iPod classic ei katoa iTunesin lähdeluettelon laiteluettelosta, vedä työpöydällä oleva iPod classicin symboli roskakoriin (jos käytössäsi on Mac) tai jos käytössäsi on Windows PC, osoita ilmaisinalueen laitteenpoistosymbolia ja valitse iPod classic. Jos Yhdistetty- tai Synkronoidaan-viesti näkyy edelleen, käynnistä tietokone uudestaan ja yritä taas poistaa iPod classic näkyvistä.

Jos iPod classic ei toista musiikkia

- Varmista, että lukituskytkin ei ole päällä.
- Varmista, että kuulokeliitin on kunnolla paikallaan.
- Varmista, että äänenvoimakkuus on säädetty oikein. Laitteelle on mahdollisesti asetettu suurin mahdollinen äänenvoimakkuus. Voit muuttaa asetusta tai poistaa sen valitsemalla Asetukset > Voimakkuusrajoitus. Lisätietoja on kohdassa ”Suurimman mahdollisen äänenvoimakkuuden rajan asettaminen” sivulla 28.
- iPod classic saattaa olla taukotilassa. Yritä painaa Toisto/tauko-painiketta.
- Varmista, että käytössä on iTunes 7.4 tai uudempi versio (saat sen osoitteesta www.apple.com/fi/ipod/start). iTunes Storesta iTunesin aikaisempia versioita käyttäen ostettuja kappaleita voidaan toistaa iPod classicissa vasta, kun iTunes on päivitetty.
- Jos käytössäsi on iPod Universal Dock -telakka, varmista, että iPod classic on oikein telakassa ja että kaikki kaapelit on liitetty kunnolla.

Jos mitään ei tapahdu, kun liität iPod classicin tietokoneeseen

- Varmista, että olet asentanut uusimman iTunes-ohjelmiston osoitteesta www.apple.com/fi/ipod/start.
- Kokeile laitteen liittämistä toiseen tietokoneen USB-porttiin.

Huomaa: iPod classicin liittämiseen on suositeltavaa käyttää USB 2.0 -porttia. USB 1.1 on huomattavasti hitaampi kuin USB 2.0. Jos Windows PC:ssäsi ei ole USB 2.0 -porttia, voit ehkä ostaa ja asentaa siihen USB 2.0 -kortin. Lisätietoja saat osoitteesta www.apple.com/fi/ipod.

- iPod classic on ehkä nollattava (lisätietoja sivulla 55).

- Jos liität iPod classicin kannettavaan tietokoneeseen iPod Dock Connector–USB 2.0 -kaapelilla, muista liittää tietokone virtalähteeseen ennen iPod classicin liittämistä.
- Varmista, että sinulla on tarvittava laitteisto ja ohjelmisto. Lisätietoja on kohdassa ”Jos haluat varmistaa järjestelmävaatimukset” sivulla 59.
- Tarkista kaapelikytkennät. Irrota kaapeli molemmista päistä ja varmista, ettei USB-porteissa ole vieraita esineitä. Kiinnitä kaapeli sitten tiukasti takaisin. Varmista, että kaapelien liittimet ovat oikein päin. Ne voidaan liittää vain yhdellä tavalla.
- Yritä käynnistää tietokone uudelleen.
- Jos mikään edellisistä ehdotuksista ei ratkaise ongelmia, iPod classicin ohjelmisto on ehkä palautettava. Lisätietoja on kohdassa ”iPodin ohjelmiston päivittäminen ja palauttaminen” sivulla 60.

Jos iPod classicin näytöllä lukee ”Liitä virtalähteeseen”

Tämä viesti näkyy, jos iPod classicin virta on erittäin vähissä ja akku on ladattava, ennen kuin iPod classic voi olla yhteydessä tietokoneen kanssa. Lataa akku liittämällä iPod classic tietokoneen USB 2.0-porttiin.

Pidä iPod classic liitettynä tietokoneeseen, kunnes ilmoitus katoaa ja iPod classic näkyy iTunesissa tai Finderissa. Riippuen akun varauksesta, saatat joutua lataamaan iPod classicia jopa 30 minuuttia ennen kuin se käynnistyy.

Jos haluat ladata iPod classicin akun nopeammin, käytä lisävarusteena saatavaa Apple USB Power Adapter -virtalähdettä.

Huomaa: Jos iPod classic liitetään näppäimistön USB-porttiin, akku ei lataudu, ellei näppäimistössä ole suuritehoista USB 2.0 -porttia.

Jos iPod classic pyytää palauttamista iTunesin avulla

- Varmista, että tietokoneessasi on uusin iTunes-versio (hae se osoitteesta www.apple.com/fi/ipod/start).
- Liitä iPod classic tietokoneeseen. Kun iTunes avautuu, palauta iPod classiciin oletusasetukset näytöllä näkyvien ohjeiden mukaan.
- Jos iPod classicin asetusten palauttaminen ei ratkaise ongelmaa, iPod classic on ehkä korjauksen tarpeessa. Voit sopia huollosta iPodin huolto- ja tukisivujen kautta: www.apple.com/fi/support/ipod

Jos kappaleiden tai datan synkronointi on hidasta USB 2.0 -liitännän kautta

- Jos synkronoit suurta määrää kappaleita tai dataa USB 2.0 -liitännän kautta ja iPod classicin akun varaus on vähissä, iPod classic synkronoi tiedot hitaammalla nopeudella säästääkseen akkua.
- Jos haluat synkronoida nopeammin, voit keskeyttää synkronoinnin ja pitää iPod classicin liitettynä, jotta akku latautuu tai voit liittää laitteen lisävarusteena saatavaan iPod USB 2.0 Power Adapter -virtalähteeseen. Anna iPod classicin akun latautua noin tunti ja jatka sitten musiikin tai datan synkronointia.

Jos et pysty lisäämään kappaletta tai muuta kohdetta iPod classiciin

Kappale saattaa olla muodossa, jota iPod classic ei tue. iPod classic tukee seuraavia äänitiedostomuotoja. Näihin sisältyvät äänikirjojen ja podcastien äänimuodot:

- AAC (M4A, M4B, M4P, enintään 320 kb/s)
- Apple Lossless (tasokas pakkausmuoto)
- MP3 (enintään 320 kb/s)
- MP3 Variable Bit Rate (VBR)
- WAV
- AA (audible.comin puhuttu sisältö, muodot 2, 3 ja 4)
- AIFF

Apple Lossless -muotoon pakattu kappale on täysin CD-tasoinen, mutta vie vain noin puolet siitä tilasta mitä AIFF- tai WAV-muotoon koodattu kappale. Sama kappale pakattuna AAC- tai MP3-muotoon vie vieläkin vähemmän tilaa. Kun tuot musiikkia CD-levyltä iTunesin avulla, musiikki muunnetaan oletusarvoisesti AAC-muotoon.

Jos käytät iTunesia Windows-käyttöjärjestelmässä, voit muuntaa suojaamattomia WMA-tiedostoja AAC- tai MP3-muotoon. Tämä voi olla hyödyllistä, jos kirjastosi musiikki on WMA-muodossa.

iPod classic ei tue WMA-, MPEG Layer 1- tai MPEG Layer 2 -äänitiedostoja eikä audible.com-muotoa 1.

Jos iTunesiin on tallennettu kappale, jota iPod classic ei tue, voit muuttaa sen iPod classicin tukemaan muotoon. Lisätietoja annetaan iTunes-ohjeissa.

Jos vahingossa asetat iPod classicin käyttämään kieltä, jota et ymmärrä

Voit palauttaa kieliasetuksen ennalleen.

- 1 Pidä Menu-painiketta painettuna, kunnes päävalikko tulee näkyviin.
- 2 Valitse kuudes valikkokohde (Asetukset).
- 3 Valitse viimeinen valikkokohde (Nollaa asetukset).
- 4 Valitse vasemmanpuoleinen vaihtoehto (Nollaa) ja valitse haluamasi kieli.

Samalla nollautuvat myös muut iPod classicin asetukset, kuten kappaleen uudelleentoisto.

Huomaa: Jos olet lisännyt kohteita iPod classicin päävalikkoon tai poistanut niitä siitä (lisätietoja kohdassa "Päävalikon kohteiden lisääminen ja poistaminen" sivulla 10), Asetukset-valikko saattaa olla eri paikassa. Jos et löydä Nollaa asetukset -valikkokohdetta, voit palauttaa iPod classicin sen alkuperäiseen tilaan ja valita kielen, jota ymmärrät. Lisätietoja on kohdassa "iPodin ohjelmiston päivittäminen ja palauttaminen" sivulla 60.

Jos et näe videoita tai valokuvia televisiosta

- Voit käyttää vain iPod classicia varten suunniteltuja RCA-tyypin kaapeleita, kuten Apple Component AV Cable -kaapelia tai Apple Composite AV Cable -kaapelia liittääksesi iPod classicin televisioon. Muut samantyyppiset RCA-kaapelit eivät toimi.
- Varmista, että televisiosi on asetettu näyttämään kuvat oikeasta sisääntulolähteestä (katso lisätietoja television mukana toimitetusta dokumentaatiosta).
- Varmista, että kaikki kaapelit on liitetty oikein (katso "Videoiden katseleminen iPod classiciin yhdistetystä televisiosta" sivulla 37).
- Varmista, että Apple Composite AV Cable -kaapelin keltainen pää on liitetty television videoporttiin.
- Jos yrität katsoa videota, siirry kohtaan Videot > Asetukset ja aseta TV ulos -valinnaksi Päällä ja yritä uudelleen. Jos yrität katsoa kuvaesitystä, mene kohtaan Valokuvat > Kuvaesitysasetukset ja aseta TV ulos -valinnaksi Päällä ja yritä uudelleen.
- Jos katseleminen ei vielääkään onnistu, siirry kohtaan Videot > Asetukset (videot) tai Valokuvat > Asetukset (kuvaesitys) ja aseta TV-signaaliksi PAL tai NTSC, riippuen televisiotyyppistä. Kokeile molempia asetuksia.

Jos haluat varmistaa järjestelmävaatimukset

Voidaksesi käyttää iPod classicia tarvitset:

- Yhden seuraavista tietokonekokoonpanoista:
 - USB 2.0 -portilla varustettu Mac
 - USB 2.0 -portilla tai USB 2.0 -kortilla varustettu Windows PC
- Jokin seuraavista käyttöjärjestelmistä:
 - Mac OS X 10.4.9 tai uudempi
 - Windows Vista
 - Windows XP Home tai Professional, jossa on Service Pack 2 tai uudempi
- iTunes 7.6 tai uudempi (iTunesin voi hakea osoitteesta www.apple.com/fi/ipod/start)

Jos Windows PC:ssä ei ole suuritehoista USB 2.0 -porttia, voit ostaa ja asentaa USB 2.0 -kortin. Lisätietoja kaapeleista ja yhteensopivista USB-korteista saat osoitteesta www.apple.com/fi/ipod.

Macissa iPhoto 4.0.3:a tai uudempaa suositellaan valokuvien ja kuva-albumien lisäämiseen iPod classiciin. Ohjelmisto on valinnainen. iPhoto saattaa olla jo asennettuna käytettävälle Macille. Tarkista Ohjelmat-kansioista. Jos käytössäsi on iPhoto 4, voit päivittää sen valitsemalla Omenavalikko (🍏) > Ohjelmiston päivitys.

Windows PC:ssä iPod classic voi synkronoida valokuvakokoelmia automaattisesti Adobe Photoshop Album 2.0:sta tai uudemmasta ja Adobe Photoshop Elements 3.0:sta tai uudemmasta. Niitä myydään osoitteessa www.adobe.com. Nämä ohjelmat ovat on hankittava erikseen.

iPod classic voi synkronoida digitaalisia valokuvia tietokoneen kovalevyn kansioista sekä Macissa että Windows PC:ssä.

Jos haluat käyttää iPod classicia Macin ja Windows PC:n kanssa

Jos käytät iPod classicia Macin kanssa ja haluat alkaa käyttää sitä Windows PC:n kanssa, sinun on palautettava iPod-ohjelmisto PC-asetuksiin (katso ”iPodin ohjelmiston päivittäminen ja palauttaminen” sivulla 60). iPod-ohjelmiston palauttaminen tyhjentää iPod classicista kaikki tiedot – myös kappaleet.

Et voi siirtyä iPod classicin käyttämisestä Macin kanssa sen käyttämiseen Windows PC:n kanssa tyhjentämättä ensin kaikkia iPod classicin tietoja.

Jos lukitset iPod classicin näytön, etkä saa avattua lukitusta

Yleensä jos saat iPod classicin liitettyä tietokoneeseen, jonka kanssa se on ensisijaisesti asetettu käytettäväksi, iPod classicin lukitus avautuu automaattisesti. Jos iPod classicin kanssa käytettäväksi asetettu tietokone ei ole saatavilla, voit liittää iPod classicin toiseen tietokoneeseen ja käyttää iTunesia iPodin ohjelmiston palauttamiseen. Lisätietoja annetaan seuraavassa osiossa.

Jos haluat vaihtaa näyttölukon yhdistelmää, mutta et muista nykyistä yhdistelmää, sinun on palautettava iPod-ohjelmisto ja asetettava sitten uusi yhdistelmä.

iPodin ohjelmiston päivittäminen ja palauttaminen

Voit päivittää tai palauttaa iPodin ohjelmiston iTunesin avulla. iPod classiciin kannattaa aina päivittää uusin ohjelmisto. Voit myös palauttaa ohjelmiston, jolloin iPod classic palautuu alkuperäiseen tilaansa.

- *Jos valitset päivityksen*, ohjelmisto päivitetään, mutta tämä ei vaikuta asetuksiin tai kappaleisiin.
- *Jos valitset palautuksen*, kaikki iPod classicin tiedot poistetaan – mukaan lukien kappaleet, videot, tiedostot, yhteystiedot, valokuvat, kalenterit ja muut tiedot. Kaikki iPod classicin asetukset palautetaan alkuperäisiksi.

iPod classicin päivittäminen tai palauttaminen:

- 1 Varmista, että sinulla on internet-yhteys ja uusin iTunes-versio osoitteesta www.apple.com/fi/ipod/start.
- 2 Liitä iPod classic tietokoneeseen.
- 3 Valitse iTunesissa iPod classic lähdeluettelossa ja osoita Yhteenveto-osiota. Versio-kohta kertoo, onko iPod classic päivitetty vai tarvitseeko se uudemman version ohjelmistosta.
- 4 Voit asentaa uusimman ohjelmistoversion osoittamalla Päivitä.
- 5 Tarvittaessa voit osoittaa Palauta palauttaaksesi iPod classiciin alkuperäiset asetukset (tällöin iPod classicista poistetaan kaikki tiedot). Suorita palautus näytöllä näkyviä ohjeita seuraten.

Lue seuraavat tärkeät Applen iPod:ja koskevat turvallisuus- ja käsittelyohjeet.



Lue onnettomuuksien välttämiseksi kaikki alla olevat turvallisuus- ja käyttöohjeet ennen iPodin käyttöä.

Pidä *iPodin turvallisuusopas* ja iPodisi ominaisuusopas tallessa.

Tärkeitä tietoja turvallisuudesta

VAROITUS: Näiden ohjeiden noudattamatta jättäminen saattaa aiheuttaa tulipalon, sähköiskun tai muun vamman tai vahingon.

iPodin käsittely Älä taivuta, pudota, puserra, puhko, polta tai avaa iPodia.

Veden ja kosteiden paikkojen välttäminen Älä käytä iPodia sateessa tai pesuallaiden tai muiden kosteiden tilojen lähetyvillä. Varo läikyttämästä iPodille mitään ruokaa tai nestettä. Jos iPod kastuu, irrota kaikki johdot, sammuta iPod ja liu'uta lukituskytkin (jos sellainen on) lukitusasentoon ennen puhdistustoimia. Anna laitteen kuivua kunnolla, ennen kuin laitat sen uudestaan päälle.

iPodin korjaaminen Älä koskaan yritä korjata iPodia itse. iPod ei sisällä käyttäjän huollettavissa olevia osia. Huoltotietoja annetaan iTunesin Ohje-valikon iPod-ohjeissa ja osoitteessa www.apple.com/fi/support/ipod. iPodin ladattavan akun saa vaihtaa vain Applen valtuuttama huoltoliike. Lisätietoja akuista annetaan osoitteessa www.apple.com/fi/batteries.

Apple USB Power Adapter -virtalähteen (myydään erikseen) käyttäminen Jos käytät Apple USB Power Adapter -virtalähdettä (myydään erikseen osoitteessa www.apple.com/fi/ipodstore) iPodin akun lataamiseen, varmista, että virtalähde on koottu kunnolla ennen sen liittämistä pistorasiaan. Liitä sitten Apple USB Power Adapter -virtalähde tukevasti pistorasiaan. Älä liitä tai irrota Apple USB Power Adapter -virtalähdettä märin käsin. Älä lataa iPodia millään muulla kuin Applen iPod-virtalähteellä.

iPod USB Power Adapter -virtalähde saattaa lämmetä normaalissa käytössä. Jätä aina iPod USB Power Adapter -virtalähteen ympärille riittävästi jäähdytystilaa ja käsittele sitä varoen.

Irrota iPod USB Power Adapter -virtalähde seuraavissa tilanteissa:

- virtajohto on rispaantunut tai vahingoittunut
- virtalähde on joutunut alttiiksi sateelle, nesteille tai voimakkaalle kosteudelle
- virtalähde on vaurioitunut
- epäilet virtalähteen tarvitsevan huoltoa tai korjausta
- haluat puhdistaa virtalähteen.

Kuulovaurioiden välttäminen Kuulokkeiden tai nappikuulokkeiden käyttäminen kovalla äänenvoimakkuudella saattaa aiheuttaa pysyviä kuulovaurioita. Aseta äänenvoimakkuus turvalliselle tasolle. Ajan kuluessa voit sopeutua kovempaan äänenvoimakkuuteen niin, että se kuulostaa normaalilta vaikka saattaa vahingoittaa kuuloasi. Jos korvissasi soi tai puhe kuulostaa vaimealta, lopeta kuuntelu ja tarkistuta kuulosi. Mitä kovemmalla äänenvoimakkuus on, sitä nopeammin kuulo saattaa vaurioitua. Asiantuntijat suosittelevat seuraavia toimenpiteitä kuulosi suojaamiseksi:

- kun käytät kuulokkeita, kuuntele musiikkia kovalla äänenvoimakkuudella vain rajoitetun ajan
- älä lisää äänenvoimakkuutta estääksesi taustahälyn kuulumista
- vähennä äänenvoimakkuutta, jos et kuule lähellä olevien ihmisten puhetta.

Tietoja suurimman mahdollisen äänenvoimakkuuden rajan asettamisesta iPodille annetaan kohdassa "Suurimman mahdollisen äänenvoimakkuuden rajan asettaminen" sivulla 28.

Kuulokkeiden turvallinen käyttö Kuulokkeiden käyttö ajoneuvoa ohjattaessa ei ole suositeltavaa ja saattaa joillakin alueilla olla laitonta. Ole ajaessasi huolellinen ja tarkkaavainen. Keskeytä iPodin käyttö, jos se häiritsee ajoneuvon käyttöä tai muuta tarkkaavaisuutta vaativaa toimintaa.

Sairauskohtausten, pyörtymisen ja silmien rasituksen välttäminen Jos sinulla on kokemuksia sairauskohtauksista tai pyörtymisestä tai sellaisia on esiintynyt suvussasi, neuvottele lääkärisi kanssa ennen kuin pelaat videopelejä iPodissa (jos käytettävissä). Lopeta käyttö ja menee lääkärin puheille, jos saat seuraavia oireita: kouristukset, silmien tai lihasten nykiminen, tajunnanmenetys, pakkoliikkeet tai sekavuus. Kun katselet videoita tai pelaat pelejä iPodissa (jos käytettävissä), vältä pitkää käyttöä ja estä silmien rasittumista pitämällä taukoja.

Tärkeitä käsittelyohjeita

HUOMAA: Näiden käsittelyohjeiden noudattamatta jättäminen saattaa aiheuttaa iPodin tai muiden esineiden vahingoittumisen.

iPodin kantaminen iPod sisältää herkkiä osia kuten (joissain tapauksissa) kovalevyn. Älä taivuta, pudota tai murskaa iPodia. Jos pelkää iPodin naarmuuntuvan, voit ostaa jonkun monista tarjolla olevista koteloista.

Liittimien ja porttien käyttäminen Älä koskaan työnnä liittintä porttiin väkisin. Tarkista, ettei portissa ole esteitä. Jos liittintä on hankala saada porttiin, se on luultavasti vääränlainen. Varmista, että liitin ja portti ovat keskenään yhteensopivat ja että liitin on oikeassa asennossa porttiin nähden.

iPodin säilyttäminen sopivassa lämpötilassa Käytä iPodia paikoissa, joissa lämpötila on aina 0° - 35°C. iPodin soittoaika saattaa tilapäisesti lyhentyä alhaisissa lämpötiloissa.

Varastoi iPod paikassa, jossa lämpötila on aina -20° - 45°C. Älä jätä iPodia autoon, sillä pysäköityjen autojen lämpötilat saattavat ylittää tämän rajan.

Kun käytät iPodia tai lataat sen akkua, on normaalia, että iPod lämpenee. iPodin kotelo toimii jäähdytyspintana, joka siirtää lämpöä laitteen sisältä viileämpään ulkoilmaan.

iPodin kotelon puhdistaminen Kun haluat puhdistaa iPodin, irrota kaikki kaapelit, sammuta iPod ja liu'uta lukituskytkin (jos käytettävissä) lukitusasentoon. Käytä sitten pehmeää, hiukan kosteaa, nukkaamatonta kangasta. Varo, ettei aukkoihin pääse kosteutta. Älä käytä iPodin puhdistamiseen ikkunanpuhdistusaineita, siivousaineita, aerosolisuihkeita, liuottimia, alkoholia, ammoniakkaa tai hankausaineita.

iPodin asianmukainen hävittäminen iPodin asianmukainen hävittäminen mukaan lukien tiedot määräystenmukaisuudesta, katso "Regulatory Compliance Information" sivulla 65.

iPod classicin käytöstä on lisätietoja näytöllä näkyvissä ohjeissa ja verkossa.

Seuraavassa taulukossa kerrotaan, mistä saa lisätietoja iPodiin liittyvistä ohjelmista ja palveluista.

Aihe	Tee näin
Huolto ja tuki, keskustelut, oppitunnit ja Applen ohjelmistohaut	Vieraile osoitteessa www.apple.com/fi/support/ipod
iTunesin käyttö	Avaa iTunes ja valitse Ohje > iTunes-ohjeet. iTunes-verkko-oppitunti (saatavilla vain joillakin alueilla) löytyy osoitteesta www.apple.com/fi/support/itunes
iPhoton käyttö (Mac OS X)	Avaa iPhoto ja valitse Ohjeet > iPhoto-ohjeet.
iSyncin käyttö (Mac OS X)	Avaa iSync ja valitse Ohjeet > iSync-ohjeet.
iCalin käyttö (Mac OS X)	Avaa iCal ja valitse Ohjeet > iCal-ohjeet.
Tuoreimmat iPod classic -tiedot	Vieraile osoitteessa www.apple.com/fi/ipod
iPod classicin rekisteröiminen	Jotta voit rekisteröidä iPod classicin, sinun on asennettava iTunes tietokoneellesi ja liitettävä iPod classic tietokoneeseen.
iPod classicin sarjanumeron tarkistaminen	Katso iPod classicin takaosasta tai valitse Asetukset > Tietoja ja paina keskipainiketta. Valitse iTunesissa (kun iPod classic on liitetty tietokoneeseen) iPod classic lähdeluettelosta ja osoita Asetukset-osiota.
Laitteen takuuhuolto	Seuraa ensin tässä oppaassa, ohjevalikossa ja verkossa annettuja neuvoja. Siirry sitten osoitteeseen: www.apple.com/fi/support/ipod/service

Regulatory Compliance Information

FCC Compliance Statement

This device complies with part 15 of the FCC rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation. See instructions if interference to radio or TV reception is suspected.

Radio and TV Interference

This computer equipment generates, uses, and can radiate radio-frequency energy. If it is not installed and used properly—that is, in strict accordance with Apple’s instructions—it may cause interference with radio and TV reception.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device in accordance with the specifications in Part 15 of FCC rules. These specifications are designed to provide reasonable protection against such interference in a residential installation. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation.

You can determine whether your computer system is causing interference by turning it off. If the interference stops, it was probably caused by the computer or one of the peripheral devices.

If your computer system does cause interference to radio or TV reception, try to correct the interference by using one or more of the following measures:

- Turn the TV or radio antenna until the interference stops.
- Move the computer to one side or the other of the TV or radio.
- Move the computer farther away from the TV or radio.
- Plug the computer in to an outlet that is on a different circuit from the TV or radio. (That is, make certain the computer and the TV or radio are on circuits controlled by different circuit breakers or fuses.)

If necessary, consult an Apple Authorized Service Provider or Apple. See the service and support information that came with your Apple product. Or, consult an experienced radio/TV technician for additional suggestions.

Important: Changes or modifications to this product not authorized by Apple Inc. could void the EMC compliance and negate your authority to operate the product.

This product was tested for EMC compliance under conditions that included the use of Apple peripheral devices and Apple shielded cables and connectors between system components.

It is important that you use Apple peripheral devices and shielded cables and connectors between system components to reduce the possibility of causing interference to radios, TV sets, and other electronic devices. You can obtain Apple peripheral devices and the proper shielded cables and connectors through an Apple Authorized Reseller. For non-Apple peripheral devices, contact the manufacturer or dealer for assistance.

Responsible party (contact for FCC matters only):
Apple Inc. Product Compliance, 1 Infinite Loop
M/S 26-A, Cupertino, CA 95014-2084, 408-974-2000.

Industry Canada Statement

This Class B device meets all requirements of the Canadian interference-causing equipment regulations.

Cet appareil numérique de la classe B respecte toutes les exigences du Règlement sur le matériel brouilleur du Canada.

VCCI Class B Statement

情報処理装置等電波障害自主規制について

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会 (VCCI) の基準に基づくクラス B 情報技術装置です。この装置は家庭環境で使用されることを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。

取扱説明書に従って正しい取扱をしてください。

Korea Class B Statement

B급 기기용 경고문

B급 기기 (가정용 정보통신기기)

이 기기는 가정용으로 전자파적합등록을 한 기기로서 주거지역에서는 물론 모든 지역에서 사용할 수 있습니다.

Russia



ME67

Euroopan yhteisö



中国

有毒或 有害物质	零部件			
	电路板	显示屏	电池	附件
铅 (Pb)	X	X	O	X
汞 (Hg)	O	O	O	O
镉 (Cd)	O	O	O	O
六价铬 (Cr, VI)	O	O	O	O
多溴联苯 (PBB)	O	O	O	O
多溴二苯醚 (PBDE)	O	O	O	O

O: 表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 SJ/T 11363-2006 规定的限量要求以下。

X: 表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 SJ/T 11363-2006 规定的限量要求。

根据中国电子行业标准 SJ/T11364-2006 和相关的中国政府法规, 本产品及其某些内部或外部组件上可能带有环保使用期限标识。取决于组件和组件制造商, 产品及其组件上的使用期限标识可能有所不同。组件上的使用期限标识优先于产品上任何与之相冲突的或不同的环保使用期限标识。



Tietoja tuotteen hävittämisestä ja kierrätyksestä

iPod on hävitettävä asianmukaisesti paikallisia lakeja ja säännöksiä noudattaen. Koska tuotteessa on akku, sitä ei saa hävittää kotitalousjätteen seassa. Kun iPodisi käyttökä on lopussa, hanki lisätietoja kierrätysmahdollisuuksista Applelta tai paikallisilta viranomaisilta.

Tietoja Applen kierrätysohjelmasta annetaan osoitteessa: www.apple.com/fi/environment/recycling

Deutschland: Dieses Gerät enthält Batterien. Bitte nicht in den Hausmüll werfen. Entsorgen Sie dieses Gerätes am Ende seines Lebenszyklus entsprechend der maßgeblichen gesetzlichen Regelungen.

Nederlands: Gebruikte batterijen kunnen worden ingeleverd bij de chemokar of in een speciale batterijcontainer voor klein chemisch afval (kca) worden gedeponeerd.



China:

警告: 不要刺破或焚烧。该电池不含水银。

Taiwan:

警告: 請勿戳刺或焚燒。此電池不含汞。



廢電池請回收

Euroopan unioni – Tietoja tuotteen hävittämisestä:



Tämä symboli kertoo, että paikallisten lakien ja säännösten mukaan tuote on hävitettävä muuten kuin tavallisen talousjätteen mukana. Kun tuotteen käyttöikä on lopussa, vie se paikallisten viranomaisten osoittamaan keräyspisteeseen. Jotkut keräyspisteet vastaanottavat tuotteita veloituksetta. Tuotteen oikeanlainen keräys ja kierrätys auttavat säästämään luonnonvaroja ja varmistamaan, että tuote kierrätetään tavalla, joka suojaaa terveyttä ja ympäristöhaitoilta.

Apple ja ympäristö

Kannamme Applella vastuun toimintojemme ja tuotteidemme ympäristövaikutusten pitämistä mahdollisimman vähäisinä.

Lisätietoja annetaan osoitteessa: www.apple.com/fi/environment

© 2008 Apple Inc. Kaikki oikeudet pidätetään. Apple, Apple-logo, FireWire, iCal, iLife, iPhoto, iPod, iPod Socks, iTunes, Mac, Macintosh ja Mac OS ovat Apple Incorporatedin Yhdysvalloissa ja muissa maissa rekisteröityjä tavaramerkkejä. Finder, FireWire-logo, ja Shuffle ovat Apple Incorporatedin tavaramerkkejä. iTunes Store on Apple Incorporatedin palvelumerkki. Muut tässä mainitut yritysten ja tuotteiden nimet saattavat olla vastaavien yritysten tavaramerkkejä.

Muiden valmistajien tuotteet on mainittu vain tiedonvälitystarkoituksessa, eikä maininta merkitse tukea tai suositusta. Apple ei vastaa näiden tuotteiden toiminnasta tai käytöstä. Kaikki mahdolliset sopimukset ja takuut ovat suoraan myyjien ja käyttäjien välisiä. Tämän oppaan tietojen oikeellisuus on pyritty varmistamaan kaikin mahdollisin tavoin. Apple ei vastaa paino- tai lyöntivirheistä.

Oppaassa kuvattu tuote sisältää tekijänoikeuksien suojaamiseen tarkoitettua tekniikkaa, jota suojaavat yhdysvaltalaiset patentit sekä muut Macrovision Corporationille ja muille oikeuksien haltijoille kuuluvat immateriaalioikeudet. Tämän tekijänoikeussuojatekniikan käyttö edellyttää Macrovision Corporationin lupaa ja se on tarkoitettu ainoastaan kotikäyttöön tai muuhun rajoitettuun käyttöön ellei Macrovision Corporation ole myöntänyt muunlaista lupaa. Tekniikan muuttaminen tai laitteen purkaminen on kielletty.

Laitteen patenttivaatimus Yhdysvalloissa. Patenttinumerot 4,631,603, 4,577,216, 4,819,098 ja 4,907,093. Lisenssi vain rajoitettuun katselukäyttöön.

K019-1148/01-2008