



iPod classic
Podręcznik
użytkownika


Spis treści

Rozdział 1	4 Podstawy iPoda classic
	5 iPod classic w skrócie
	5 Korzystanie z przycisków iPoda classic
	8 Wyłączanie przycisków iPoda classic
	9 Używanie menu iPoda classic
	11 Podłączanie i odłączanie iPoda classic
	14 Informacje o baterii iPoda classic
Rozdział 2	17 Muzyka
	17 O iTunes
	18 Importowanie muzyki do biblioteki iTunes
	22 Porządkowanie muzyki
	23 Korzystanie z funkcji Genius w iTunes
	24 Dodawanie muzyki i podcastów do iPoda classic
	27 Odtwarzanie muzyki
	35 Oglądanie i słuchanie podcastów
	35 Słuchanie książek audio
	36 Słuchanie radia FM
Rozdział 3	37 Wideo
	37 Kupowanie lub wypożyczanie filmów i pobieranie podcastów wideo
	38 Konwersja plików wideo do odtwarzania na iPodzie classic
	39 Dodawanie wideo do iPoda classic
	42 Oglądanie i słuchanie wideo
Rozdział 4	45 Zdjęcia
	45 Importowanie zdjęć
	48 Wyświetlanie zdjęć
Rozdział 5	51 Dodatkowe funkcje i akcesoria
	51 Używanie iPoda classic jako zewnętrznego dysku
	52 Używanie dodatkowych ustawień
	56 Synchronizowanie kontaktów, kalendarzy i list rzeczy do zrobienia
	59 Przechowywanie i przeglądanie notatek

	59	Nagrywanie notatek głosowych
	60	Więcej informacji o akcesoriach do iPoda classic
Rozdział 6	62	Porady i usuwanie problemów
	62	Wskazówki ogólne
	68	Uaktualnianie i przywracanie oprogramowania iPoda
Rozdział 7	69	Bezpieczeństwo i czyszczenie
	69	Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa
	71	Ważne informacje o obsłudze iPoda
Rozdział 8	73	Więcej informacji, serwis i wsparcie techniczne

Gratulujemy zakupu iPoda classic. Przeczytaj ten rozdział, aby dowiedzieć się o funkcjach iPoda classic, o obsłudze jego przycisków i innych rzeczach.

Korzystanie z iPoda classic wymaga umieszczenia muzyki, wideo, zdjęć i innych plików w komputerze, po czym dodania ich do iPoda classic.

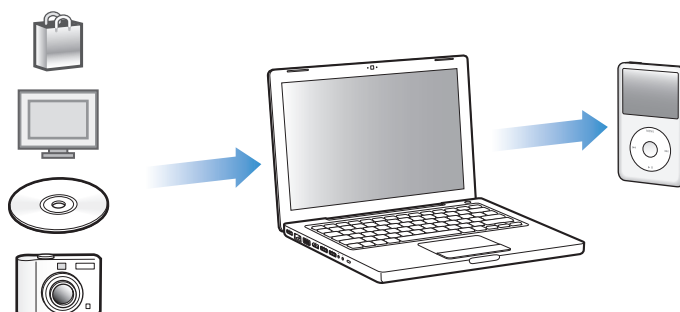


iPod classic jest odtwarzaczem muzyki, ale potrafi dużo więcej. Oto możliwe zastosowania iPoda classic :

- przechowywanie setek piosenek i cyfrowych zdjęć w celu ich słuchania i oglądania w podróży,
- słuchanie podcastów - programów audio i wideo pobieranych z Internetu,
- oglądanie wideo na iPodzie classic lub na ekranie telewizora za pomocą opcjonalnego przewodu,
- oglądanie zdjęć w formie pokazu slajdów z muzyką na iPodzie classic lub na ekranie telewizora za pomocą opcjonalnego przewodu
- słuchanie książek audio zakupionych w iTunes Store lub w audible.com,
- przechowywanie plików (używasz iPoda classic jako zewnętrznego dysku),
- przechowywanie i synchronizowanie z komputerem kontaktów, kalendarzy i listy rzeczy do zrobienia,
- granie w gry, przechowywanie notatek tekstowych, ustawianie alarmu itd.


iPod classic w skrócie

Poznaj przyciski iPoda classic:

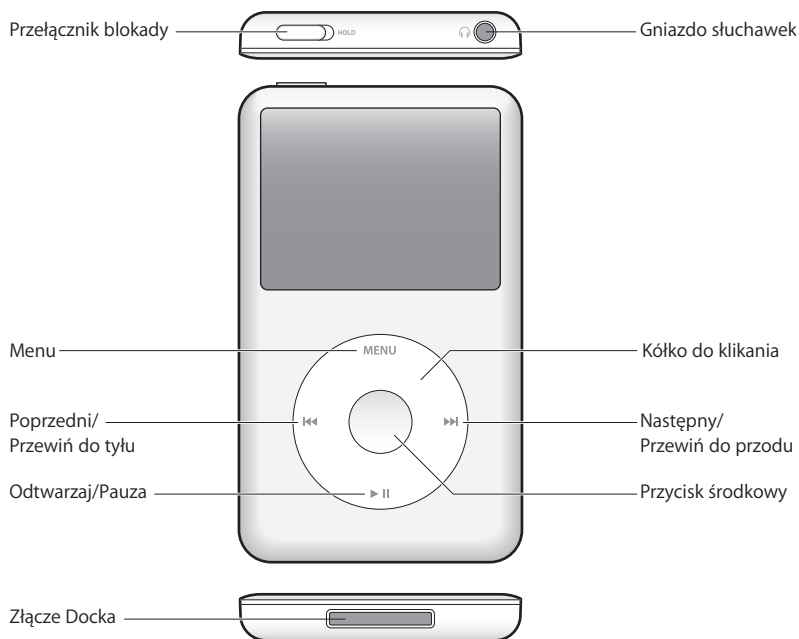

Korzystanie z przycisków iPoda classic

iPod classic posiada czytelne i łatwe w użyciu przyciski sterujące. Wciśnij dowolny przycisk, aby włączyć iPoda classic. Na ekranie pojawi się menu główne.

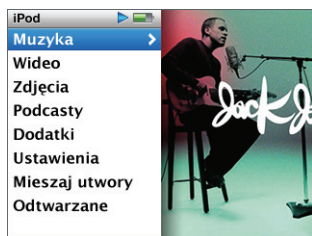

Użyj kółka i środkowego przycisku, aby przeglądać menu, odtwarzać utwory, zmieniać ustawienia i wyświetlać informacje. Przesuwając delikatnie kciukiem po kółku można wybrać element menu. Jeżeli chcesz zaznaczyć daną rzecz, naciśnij środkowy przycisk. Naciśnięcie przycisku Menu na kółku spowoduje cofnięcie się do poprzedniego menu.

Oto, co jeszcze możesz zrobić za pomocą przycisków iPod'a classic.

Czynność	Sposób wykonania
Włączanie iPod'a classic	Wciśnij dowolny przycisk.
Wyłączenie iPod'a classic	Naciśnij i przytrzymaj przycisk Odtwarzaj/Pauza (▶).
Włączenie podświetlenia ekranu	Naciśnij dowolny przycisk lub użyj kółka do klikania.
Blokada przycisków iPod'a classic (zabezpieczenie przed przypadkowym naciśnięciem)	Przestaw przełącznik blokady na pozycję HOLD (pojawi się pomarańczowy pasek).
Zerowanie iPod'a classic (jeśli nie odpowiada)	Przesuń przełącznik blokady do pozycji Hold, a następnie cofnij go. Przytrzymaj jednocześnie przyciski Menu i środkowy przez ok. 6 sekund, aż na ekranie pojawi się logo Apple.
Wybór pozycji w menu	Przewiń do wybranej pozycji i naciśnij przycisk środkowy.
Powrót do poprzedniego menu	Naciśnij Menu.
Przejdź do menu głównego	Naciśnij i przytrzymaj Menu.
Przeglądanie utworów	Z głównego menu wybierz Muzyka.
Przeglądanie wideo	Z głównego menu wybierz Wideo.
Odtwarzanie utworu lub wideo	Zaznacz utwór i naciśnij przycisk środkowy lub Odtwarzaj/Pauza (▶). Utwory można odtwarzać tylko po odłączeniu iPod'a classic od komputera.
Wstrzymanie odtwarzania utworu lub wideo	Wciśnij Odtwarzaj/Pauza (▶) lub odłącz słuchawki.
Zmiana głośności	Na ekranie Odtwarzanie użyj kółka do klikania.
Odtwarzanie wszystkich utworów z listy lub z albumu	Zaznacz listę lub album i wciśnij Odtwarzanie/Pauza (▶).
Odtwarzanie wszystkich utworów w losowej kolejności.	Z menu głównego wybierz Mieszaj utwory. Możesz też wymieszać utwory z ekranu Odtwarzanie.
Przejdź do dowolnego miejsca utworu lub wideo	Wciśnij środkowy przycisk podczas wyświetlania ekranu „Odtwarzane”, aby pokazać pasek przewijania. Widoczna na tym pasku ikona w kształcie rombu wskazuje bieżącą pozycję. Możesz użyć kółka, aby przejść w inne miejsce utworu lub filmu.
Przejdź do następnego utworu (rozdziału książki audio/podcastu)	Wciśnij przycisk Następny/Przewiń do przodu (▶▶).
Rozpoczęcie odtwarzania utworu lub wideo od początku	Wciśnij przycisk Poprzedni/Przewiń do tyłu (◀◀).
Odtworzenie poprzedniego utworu (rozdziału książki audio, podcastu)	Wciśnij przycisk Poprzedni/Przewiń do tyłu (◀◀) dwa razy.
Przewijanie utworu lub wideo	Wciśnij i przytrzymaj przycisk Następny/Przewiń do przodu (▶▶) lub Poprzedni/Przewiń do tyłu (◀◀).
Dostęp do dodatkowych opcji odtwarzania	Wciśnij i przytrzymaj środkowy przycisk, aż pojawi się menu.

Czynność	Sposób wykonania
Utworzenie listy Genius	Zaznacz utwór lub włącz jego odtwarzanie, po czym wciśnij i przytrzymaj środkowy przycisk, aż pojawi się menu. Wybierz „Uruchom Genius”, po czym wciśnij środkowy przycisk.
Dodawanie utworu do listy On-The-Go	Zaznacz utwór lub włącz jego odtwarzanie, po czym wciśnij i przytrzymaj środkowy przycisk, aż pojawi się menu. Wybierz „Dodaj do On-The-Go” i wciśnij środkowy przycisk.
Sprawdzenie numeru seryjnego iPod'a classic	Z głównego menu wybierz Ustawienia > Informacje i naciskaj przycisk środkowy, aż ujrzysz numer lub zajrzyj na tylną ściankę obudowy iPod'a classic.

Przeglądanie muzyki za pomocą funkcji Cover Flow

Możesz przeglądać swoją kolekcję muzyki za pomocą funkcji Cover Flow – wizualnego sposobu przeglądania utworów.

Korzystanie z Cover Flow

- 1 Z głównego menu wybierz Cover Flow.
- 2 Jeżeli chcesz przeglądać okładki płyt, użyj kółka do klikania lub przycisków Następny/Przeviń do przodu i Poprzedni/Przeviń do tyłu.
- 3 Zaznacz album i wciśnij środkowy przycisk.
- 4 Za pomocą kółka do klikania zaznacz utwór i wciśnij środkowy przycisk, aby go odtworzyć.

Szybkie przewijanie długich list utworów oraz Cover Flow

Poruszając szybko kciukiem po kółku do klikania można szybko przewijać widok Cover Flow lub długie listy utworów, plików wideo lub innych rzeczy.

Uwaga: Nie wszystkie języki są obsługiwane.

Szybkie przewijanie

- 1 Przesuń szybko kciukiem po kółku do klikania, aby na ekranie wyświetlić literę alfabetu.
- 2 Przeglądaj alfabet za pomocą kółka, aż znajdziesz pierwszą literę nazwy poszukiwanej rzeczy. W ten sposób przejdiesz do pierwszej pozycji na liście rozpoczynającej się tą literą.
Pozycje, których nazwy rozpoczynają się symbolem lub cyfrą, pojawiają się przed literą „A”.
- 3 Jeśli chcesz powrócić do normalnego przewijania, podnieś na chwilę kciuk.
- 4 Używając kółka do klikania zakończ nawigację przechodząc do odpowiedniej pozycji.

Wyszukiwanie muzyki

W iPodzie classic możesz szukać utworów muzycznych, list utworów, tytułów albumów, nazwisk wykonawców, podcastów audio i książek audio. Wyszukiwanie nie dotyczy wideo, notatek, wpisów w kalendarzu, kontaktów ani tekstu.

Uwaga: Nie wszystkie języki są obsługiwane.

Przeszukiwanie iPoda classic

- 1 Z menu Muzyka wybierz Szukaj.
- 2 Wprowadź ciąg znaków nawigując w alfabecie przy użyciu kółka do klikania i „wprowadzając” litery przez naciśnięcie środkowego przycisku.

iPod classic rozpoczyna szukanie już po wprowadzeniu pierwszego znaku i wyświetla wyniki na ekranie. Jeśli np. wprowadzisz „b”, iPod classic wyświetli wszystkie utwory muzyczne zawierające literę „b”. Jeśli wprowadzisz „ab”, iPod classic wyświetli wszystkie utwory zawierające taką sekwencję liter.

Jeżeli chcesz wprowadzić spację, naciśnij przycisk Następny/Przewiń do przodu.

Jeżeli chcesz usunąć poprzedni znak, naciśnij przycisk Poprzedni/Przewiń do tyłu.

- 3 Wciśnij Menu, aby wyświetlić listę wyników, po której możesz nawigować.
Pozycje widniejące na liście wyników są oznaczone identyfikującymi je ikonami: utwór muzyczny, wideo, wykonawca, album, książka audio lub podcast.

Jeżeli chcesz powrócić do wyszukiwania (gdy w menu podświetlona jest pozycja Szukaj), wciśnij środkowy przycisk.

Wyłączanie dźwięku kółka

Podczas przewijania przez pozycje menu w wewnętrznym głośniku iPoda classic słychać kliknięcie. Użytkownik może wyłączyć ten dźwięk.

Wyłączanie dźwięku kółka

- Wybierz Ustawienia i dla Kliknięcie ustaw „wył”.
Jeżeli chcesz ponownie włączyć dźwięk kółka, wybierz „wł” przy pozycji Klikanie.

Wyłączanie przycisków iPoda classic

Jeśli nie chcesz przypadkowo włączyć iPoda classic lub aktywować przycisków sterujących, możesz je zablokować za pomocą przełącznika Blokada.


Wyłączenie przycisków iPoda classic

- Ustaw przełącznik Blokada w pozycji HOLD (aż zobaczysz pomarańczowy pasek).



Używanie menu iPoda classic

Po włączeniu iPoda classic na ekranie pojawi się główne menu. Jeżeli chcesz wykonać działania lub przejść do następnych menu, wybieraj pozycje menu. Ikony u góry ekranu pokazują status iPoda classic.

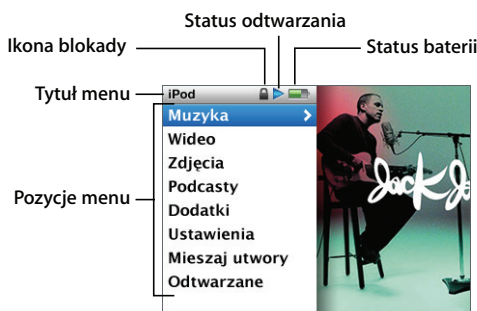

Wyświetlana rzecz	Funkcja
Tytuł menu	Wyświetla tytuł bieżącego menu.
Ikona blokady	Ikona blokady pojawia się, gdy przełącznik blokady (na górze iPoda classic) jest ustawiony w pozycji HOLD. Oznacza to, że przyciski sterujące iPoda classic są zablokowane.
Status odtwarzania	Ikona odtwarzania (▶) pojawia się, gdy jest odtwarzany utwór muzyczny, wideo lub inna rzecz. Ikona pauzy () pojawia się, gdy odtwarzanie jest wstrzymane.

Wyświetlana rzecz	Funkcja
Status baterii	Ikona baterii podaje przybliżony poziom naładowania baterii.
Pozycje menu	Po menu iPoda można poruszać się za pomocą kółka. Środkowy przycisk pozwala na wybór podświetlonej pozycji w menu. Strzałka obok pozycji wskazuje, że prowadzi ona do następnego menu lub ekranu.

Dodawanie lub usuwanie pozycji z głównego menu

Do głównego menu iPoda classic możesz dodać często używane pozycje. Możesz np. dodać do głównego menu pozycję Utwory, dzięki czemu nie trzeba będzie wybierać pozycji Muzyka w celu wybrania pozycji Utwory.

Dodawanie lub usuwanie pozycji menu głównego

- 1 Wybierz Ustawienia > Menu główne.
- 2 Wybierz pozycje, które mają się pojawiać w głównym menu. Zaznaczenie sygnalizuje, które pozycje zostały dodane.

Ustawianie czasu podświetlania

Możesz określić czas podświetlania ekranu, włączanego po naciśnięciu przycisku lub użyciu kółka. Domyślnie ekran podświetlany jest przez 10 sekund.

Uwaga: Wybór dłuższego czasu podświetlania ekranu może spowodować szybsze rozładowanie baterii.

Określanie czasu podświetlania ekranu

- Wybierz Ustawienia > Podświetlenie, po czym wybierz odpowiednią wartość. Wybierz „Zawsze włączone”, aby zapobiec wyłączeniu podświetlania.

Ustawianie jasności ekranu

Możesz regulować jasność ekranu iPoda classic przesuując suwak.

Ustalanie jasności ekranu iPoda classic

- Wybierz Ustawienia > Jasność, po czym użyj kółka, aby przesunąć suwak. Przesunięcie suwaka w lewo powoduje zmniejszenie jasności ekranu, a w prawo — jej zwiększenie.

Możesz również regulować jasność podczas pokazu slajdów lub wideo. Wciśnij środkowy przycisk, aby wywołać lub ukryć suwak jasności.

Uwaga: Jasność ekranu może wpłynąć na zużycie baterii.

Wybór języka

iPod classic może używać różnych języków.

Wybieranie języka iPoda classic

- Wybierz Ustawienia > Język, po czym wybierz język z listy.

Uzyskiwanie informacji o iPodzie classic

Możesz uzyskać dodatkowe informacje o iPodzie classic, obejmujące m.in. ilość wolnego miejsca, liczbę utworów, filmów, zdjęć i innych rzeczy, a także numer seryjny, model i wersję oprogramowania.

Uzyskiwanie informacji o iPodzie classic

- Wybierz Ustawienia > Informacje i naciskaj środkowy przycisk, aby przejść przez wszystkie ekrany z informacjami.

Zerowanie wszystkich ustawień

Możesz przywrócić wszystkie ustawienia do ich wartości fabrycznych.

Wyzerowanie wszystkich ustawień na iPodzie classic

- Wybierz Ustawienia > Wyzeruj ustawienia, po czym wybierz „Wyzeruj”.

Podłączanie i odłączanie iPoda classic

Możesz podłączyć iPoda classic do twojego komputera, aby dodać muzykę, wideo, zdjęcia i pliki, a także by ładować baterię. Po zakończeniu tych czynności możesz odłączyć iPoda classic.


Podłączanie iPoda classic

Podłączanie iPoda classic do komputera

- Podłącz znajdujący się w zestawie przewód do zasilanego gniazda USB 2.0 w komputerze, po czym podłącz drugi koniec tego przewodu do iPoda classic.

Jeśli masz stację dokującą dla iPoda, możesz podłączyć przewód do zasilanego gniazda USB 2.0 w komputerze, podłączyć drugi koniec tego przewodu do stacji dokującej, po czym umieścić w niej iPoda classic.

Uwaga: Gniazda USB w większości klawiatur nie zapewniają wystarczającego zasilania. Musisz podłączyć iPoda classic do gniazda USB 2.0 w komputerze, jeśli twoja klawiatura nie ma zasilanego gniazda USB 2.0.

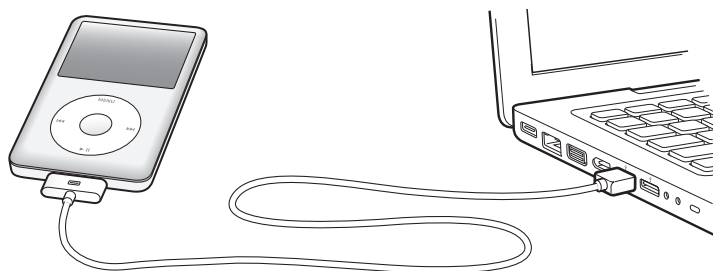

Domyślnie po podłączeniu iPoda classic do komputera następuje automatyczna synchronizacja utworów z iTunes. Po jej zakończeniu z iTunes możesz go odłączyć.

Uwaga: Synchronizację utworów można przeprowadzać podczas ładowania baterii.

Jeśli podłączysz iPoda classic do innego komputera z ustawioną opcją automatycznej synchronizacji muzyki, iTunes wyświetli najpierw prośbę o zatwierdzenie synchronizacji. Po kliknięciu w Tak utwory i inne pliki audio w iPodzie classic zostaną usunięte i zastąpione utworami i innymi plikami audio z komputera, do którego jest podłączony iPod classic. Więcej informacji o dodawaniu muzyki do iPoda classic i używaniu go z kilkoma komputerami opisuje rozdział 2, „Muzyka”, na stronie 17.


Odłączanie iPoda classic

Nie wolno odłączać iPoda classic od komputera podczas synchronizacji muzyki. W celu sprawdzenia, czy można odłączyć iPoda classic, wystarczy spojrzeć na jego ekran.

Ważne: Nie odłączaj iPoda classic, jeśli ujrzysz komunikat „Podłączony” lub „Synchronizuję”. Mogłoby to uszkodzić pliki w iPodzie classic. Jeśli widzisz jeden z powyższych komunikatów, musisz wysunąć iPoda classic przed odłączeniem go.



Ważne: Jeśli widzisz jeden z powyższych komunikatów, musisz wysunąć iPoda classic przed odłączeniem go.

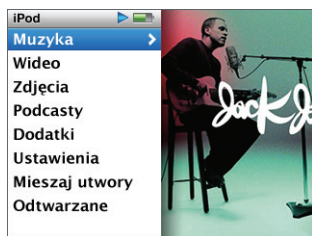

Możesz odłączyć iPoda classic, jeśli na ekranie widzisz główne menu lub dużą ikonę baterii.

Gdy włączone jest ręczne zarządzanie utworami w iPodzie classic (zobacz „Ręczne zarządzanie iPodem classic” na stronie 25) lub włączone jest użycie iPoda classic jako dysku (zobacz „Używanie iPoda classic jako zewnętrznego dysku” na stronie 51), należy zawsze „wysunąć” iPoda classic przed jego odłączeniem od komputera.

Wysuwanie iPoda classic

- Kliknij w przycisk Wysuń (⏏) obok iPoda classic na liście urządzeń znajdującej się na liście źródeł iTunes.



Możesz bezpiecznie odłączyć iPoda classic, gdy jest wyświetlany jeden z powyższych komunikatów.

Jeśli używasz Macintosha, możesz również wysunąć iPoda classic przeciągając ikonę iPoda classic z biurka do Kosza.

Jeżeli używasz komputera z systemem Windows, możesz również wysunąć iPoda classic w oknie „Mój komputer” lub klikając w ikonę bezpiecznego usuwania sprzętu, znajdującą się w zasobniku systemowym Windows i zaznaczając iPoda classic.

Odłączanie iPoda classic

- Odłącz przewód od iPoda classic. Jeśli jest on w Docku, po prostu go wyjmij.



Jeśli złącze Docka jest większe niż to na rysunku, ściśnij z dwóch stron wtyczkę przy odłączaniu.

Informacje o baterii iPod classic

iPod classic ma wewnętrzną baterię, która nie może być wymieniana przez użytkownika. Jeżeli chcesz zapewnić jak najlepsze działanie baterii, przed pierwszym użyciem iPod classic ładuj baterię przez ok. cztery godziny lub do czasu, gdy ikona baterii w obszarze statusu ekranu pokaże, że bateria jest w pełni naładowana. Jeśli iPod classic nie był używany przez jakiś czas, bateria może wymagać naładowania.

Bateria iPod classic jest naładowana do 80% po ok. dwóch godzinach, a w pełni naładowana po ok. czterech godzinach. Jeśli ładujesz iPod classic podczas dodawania plików, odtwarzania muzyki, przeglądania wideo lub odtwarzania pokazu slajdów, ładowanie może potrwać dłużej.

Ładowanie baterii iPod classic


Baterię iPod classic można ładować na dwa sposoby:

- przez podłączenie iPod classic do komputera,
- za pomocą ładowarki Apple USB, sprzedawanej osobno.

Ładowanie baterii za pomocą komputera


- Podłącz iPod classic do gniazda USB 2.0 w twoim komputerze. Komputer musi być włączony i nie może być uśpiony (choć niektóre Macintoshe mogą ładować iPod classic w trybie uśpienia).

Gdy ikona baterii na ekranie iPod classic pokazuje ekran „Ładowanie”, oznacza to, że trwa ładowanie baterii. Gdy pokazuje ekran „Bateria pełna” — bateria jest w pełni naładowana.

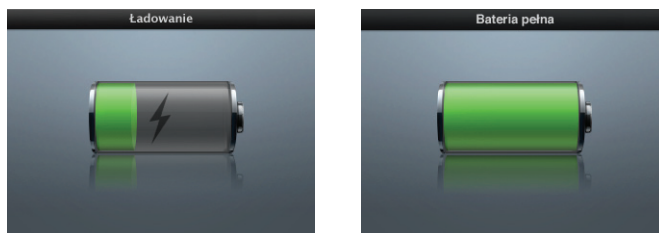

Jeśli nie widzisz ekranu ładowania, może to oznaczać, że iPod classic nie jest podłączony do zasilanego gniazda USB. Spróbuj podłączyć iPod do innego gniazda USB.


Ważne: Gdy na ekranie iPod'a classic widać napis „Ładowanie baterii” lub „Podłącz do zasilania”, oznacza to, że bateria musi zostać naładowana, zanim iPod classic będzie mógł się połączyć z komputerem. Zobacz „Gdy iPod classic wyświetla komunikat „Podłącz do ładowarki”” na stronie 64.

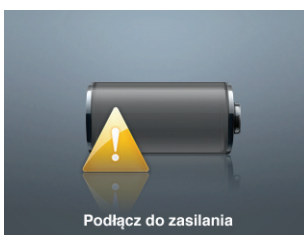

Jeśli chcesz naładować iPod'a classic nie mając dostępu do komputera, możesz w tym celu kupić zasilacz Apple USB do iPod'a.

Ładowanie baterii za pomocą ładowarki Apple USB

- 1 Połącz wtyczkę prądu zmiennego z zasilaczem (może być już połączona).
- 2 Podłącz wtyczkę przewodu USB 2.0 iPod'a do zasilacza, a drugi koniec przewodu do iPod'a classic.
- 3 Podłącz zasilacz do sprawnego gniazda elektrycznego.

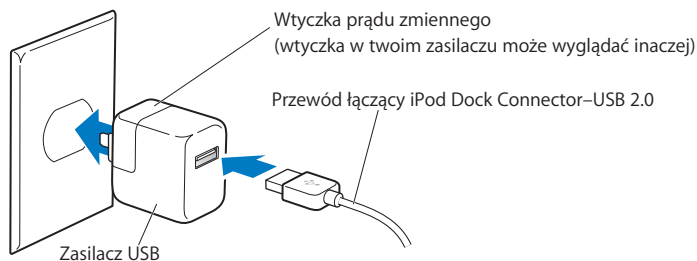

OSTRZEŻENIE: Przed podłączeniem zasilacza do gniazda elektrycznego należy upewnić się, czy wtyczka prądu zmiennego jest odpowiednio połączona z zasilaczem.

Znaczenie ikon statusu baterii

Gdy iPod classic nie jest podłączony do źródła zasilania, ikona baterii w górnym prawym rogu ekranu iPoda classic pokazuje w przybliżeniu poziom naładowania baterii.



Bateria naładowana w mniej niż 20%



Bateria naładowana w około 50%



Bateria całkowicie naładowana

Gdy iPod classic jest podłączony do źródła zasilania, ikona baterii zmienia swój wygląd, pokazując bieżący stan procesu ładowania.



Trwa ładowanie baterii (błyskawica)



Bateria całkowicie naładowana (wtyczka)

Możesz odłączyć i używać iPoda classic, zanim bateria zostanie w pełni naładowana.

Uwaga: Baterie mają ograniczoną liczbę cykli ładowania i po pewnym czasie mogą wymagać wymiany. Żywotność baterii oraz liczba cykli ładowania zależą od sposobu używania i ustawień. Więcej informacji na ten temat można znaleźć na stronie www.apple.com/pl/batteries.

iPod classic pozwala na zabranie wszędzie ze sobą kolekcji utworów muzycznych i plików audio. W tym rozdziale opisano sposób dodawania i słuchania muzyki za pomocą iPoda classic.

Używanie iPoda classic polega na importowaniu utworów muzycznych, książek audio, filmów, programów TV, utworów muzycznych wideo i podcastów do twojego komputera, a następnie na dodaniu ich do iPoda classic. Dalej znajdziesz więcej informacji o poszczególnych krokach tego procesu, w tym:

- pobieranie muzyki z płyt CD, dysku twardego lub sklepu muzycznego iTunes Store (sklep jest częścią iTunes i jest dostępny tylko w niektórych krajach) do programu iTunes w twoim komputerze,
- porządkowanie muzyki i innych plików audio przy użyciu list,
- dodawanie list, utworów muzycznych, książek audio, wideo i podcastów do iPoda classic,
- słuchanie muzyki lub innych plików audio poza komputerem.

O iTunes

iTunes to program, którego używasz z iPodem classic. iTunes może synchronizować muzykę, książki audio, podcasty i inne rzeczy z iPoda classic. Gdy podłączysz iPoda classic do twojego komputera, iTunes otworzy się automatycznie.

Niniejszy podręcznik wyjaśnia, w jaki sposób używać iTunes do pobierania utworów muzycznych i innych plików audio i wideo na twój komputer, tworzenia osobistych zestawień ulubionych utworów (zwanymi „listami utworów”) i dodawania ich do iPoda classic, a także do zmian ustawień iPoda classic.


iTunes oferuje także funkcję o nazwie „Genius”, pozwalającą na automatyczne tworzenie na iPodzie classic list zawierających pasujące do siebie utwory z biblioteki iTunes. Jeżeli chcesz użyć tej funkcji, musisz mieć iTunes 8.0 (lub nowszy) oraz konto w iTunes Store.

iTunes posiada również wiele innych cech. Możesz tworzyć własne płyty CD do odtwarzania w standardowych odtwarzaczach CD (dotyczy komputerów z napędami pozwalającymi na nagrywanie CD), słuchać internetowego radia, oglądać wideo i programy TV, oceniać utwory odpowiednio do preferencji i robić wiele innych rzeczy.

Jeżeli chcesz uzyskać informacje o tych funkcjach iTunes, otwórz iTunes i wybierz z menu Pomoc > Pomoc iTunes.

Importowanie muzyki do biblioteki iTunes

Jeżeli chcesz słuchać muzyki na iPodzie classic, musisz najpierw umieścić tę muzykę w iTunes na komputerze.

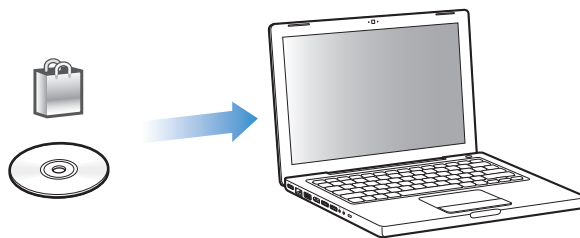

Istnieją trzy sposoby pobierania muzyki i innych plików audio do iTunes:

- zakup muzyki, książek audio i wideo lub pobranie podcastów z iTunes Store,
- import muzyki i innych plików audio z płyt audio CD,
- dodawanie muzyki i innych plików audio, już znajdujących się na twoim komputerze, do biblioteki iTunes.

Zakup utworów i pobieranie podcastów z iTunes Store

Mając połączenie z Internetem możesz bardzo łatwo kupować i pobierać z sieci utwory, albumy, wideo i książki audio ze sklepu iTunes Store. Możesz też prenumerować i pobierać podcasty.

Jeżeli chcesz kupować muzykę w iTunes Store, skonfiguruj najpierw w iTunes konto Apple, odszukaj wybrane utwory, a następnie kup je. Użytkownicy, którzy posiadają już konto Apple lub konto America Online (AOL, dostępne tylko w niektórych krajach), mogą użyć go do zarejestrowania się w iTunes Store i kupowania utworów.

Uwaga: Do pobierania lub prenumerowania podcastów nie jest potrzebne konto iTunes Store.

Rejestrowanie w iTunes Store

- Otwórz iTunes, a następnie wykonaj poniższe instrukcje.
 - *Jeśli masz już konto iTunes, wybierz Sklep > Zarejestruj.*

- *Jeśli nie masz jeszcze konta iTunes*, wybierz Sklep > Utwórz konto i wykonaj instrukcje z ekranu, aby skonfigurować konto Apple lub wprowadź dane istniejącego konta Apple lub konta AOL.

Szukanie utworów muzycznych, książek audio, wideo i podcastów?

Możesz przeglądać lub przeszukiwać iTunes Store w poszukiwaniu określonych albumów, utworów i wykonawców. Otwórz iTunes i zaznacz iTunes Store na liście źródeł.

- *Jeżeli chcesz przeglądać iTunes Store*, wybierz kategorię (np. Muzyka) po lewej stronie głównego ekranu iTunes Store. Możesz wybrać gatunek, poszukać nowych wydań, kliknąć w jeden z polecanych utworów, przejrzeć listę przebojów itd. lub kliknij w „Browse” pod „Quick Links” w głównym oknie iTunes Store.
- *Jeżeli chcesz przeglądać podcasty*, kliknij w łącze Podcasty po lewej stronie ekranu iTunes Store.
- *Jeżeli chcesz przeglądać wideo*, kliknij w Filmy, Programy TV lub Teledyski po lewej stronie głównego ekranu iTunes Store.
- *Jeżeli chcesz przeszukać iTunes Store*, wpisz nazwę albumu, utworu, wykonawcy lub kompozytowa w polu wyszukiwania.
- *Jeżeli chcesz ograniczyć liczbę znalezionych wyników*, wpisz coś w polu wyszukiwania, wciśnij Return lub Enter na klawiaturze, po czym klikaj w łącza znajdujące się w pasku wyszukiwania u góry strony z wynikami. Przykładowo, aby zawęzić wyniki do utworów i albumów muzycznych, kliknij w Muzyka.
- *Jeżeli chcesz wyszukać kilka rzeczy*, użyj funkcji „Power Search”, dostępnej w oknie z wynikami wyszukiwania.
- *Jeżeli chcesz wrócić do głównej strony iTunes Store*, kliknij w przycisk z ikoną domu, widoczny w pasku statusu u góry okna.

Kupowanie utworów, albumów, filmów, programów TV, teledysków lub książek audio

- 1 Zaznacz iTunes Store na liście źródeł, po czym znajdź pozycję, którą chcesz kupić.
Możesz kliknąć dwukrotnie w nazwę utworu lub inną rzecz, aby odtworzyć jej fragment i upewnić się, czy to jest to, czego chcesz. Możesz też przeglądać zwiastuny filmów i programów TV. Jeśli połączenie sieciowe jest wolniejsze niż 128 kb/s, wybierz iTunes > Preferencje, po czym w panelu Sklep zaznacz pole wyboru „Pobierz cały skrót przed odtworzeniem”.
- 2 Kliknij w przycisk Kup utwór, Kup album, Kup film, Kup odcinek, Kup wideo lub Kup książkę.
Niektóre pozycje mają inne opcje, np. możliwość zakupu całej serii programów TV.
Utwór zostanie pobrany do komputera, a karta kredytowa figurująca na koncie Apple lub AOL będzie obciążona odpowiednią kwotą.

Pobieranie lub subskrybowanie podcastów

- 1 Zaznacz iTunes Store na liście źródeł.
- 2 Kliknij w odsyłacz „Podcasts” po lewej stronie głównego okna iTunes Store.
- 3 Odszukaj podcast, który chcesz pobrać.
 - *Jeżeli chcesz pobrać jeden odcinek podcastu*, kliknij w przycisk „Pobierz odcinek”, widoczny obok danego odcinka.
 - *Jeżeli chcesz zaprenumerować podcast*, kliknij w przycisk „Subskrybuj”, widoczny obok grafiki podcastu. iTunes pobierze najnowszy odcinek. Po połączeniu się z Internetem, nowe odcinki będą automatycznie pobierane do iTunes w miarę ich publikowania.

Więcej informacji znajdziesz w rozdziale „Dodawanie podcastów do iPod’a classic” na stronie 27 i „Oglądanie i słuchanie podcastów” na stronie 35.

Dodawanie do biblioteki iTunes utworów, które już znajdują się w komputerze

Utwory, które już znajdują się w komputerze i są zakodowane w formacie obsługiwanych przez iTunes, można łatwo dodać do biblioteki iTunes.

Dodawanie utworów z komputera do biblioteki iTunes

- Przeciągnij katalog lub płytę zawierającą pliki audio do biblioteki na liście źródeł iTunes. Możesz także wybrać z menu Plik > Dodaj do biblioteki i wskazać katalog lub płytę. Jeśli iTunes obsługuje dany format pliku, utwór zostanie automatycznie dodany do biblioteki.

Można też przeciągać poszczególne pliki do iTunes.

Uwaga: Jeśli używasz iTunes dla Windows, możesz przekształcić niechronione prawami autorskimi pliki WMA do formatu AAC lub MP3. Może to być przydatne w przypadku posiadania biblioteki z muzyką zakodowaną w formacie WMA. Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej, otwórz iTunes i wybierz z menu Pomoc > Pomoc iTunes.

Importowanie muzyki z muzycznych CD do iTunes

Wykonaj poniższe instrukcje, aby dodać muzykę z płyty CD do komputera.

Importowanie muzyki z płyty CD do iTunes

- 1 Wsuń CD do komputera i otwórz iTunes.

Jeśli masz połączenie z Internetem, iTunes pobierze nazwy utworów na płycie CD z Internetu (jeśli są dostępne) i pokaże je w oknie.

Jeśli nie masz połączenia z Internetem, możesz importować płyty CD i później, gdy będzie dostępne połączenie z Internetem, wybierz Zaawansowane > Pobierz nazwy ścieżek CD. iTunes pobierze nazwy utworów dla importowanych płyt CD.

Jeśli nazwy utworów z płyty CD nie są dostępne w sieci, możesz wprowadzić nazwy ręcznie. Więcej informacji znajdziesz w rozdziale „Podawanie nazw utworów i innych informacji” na stronie 21.

Po wprowadzeniu informacji o utworach możesz przeglądać utwory w iTunes lub na iPodzie według tytułu, wykonawcy, albumu i innych kategorii.

- 2 Kliknij, aby usunąć oznaczenie utworu, którego nie chcesz importować.
- 3 Kliknij w przycisk „Importuj CD”. Na ekranie w górnej części okna iTunes wyświetlony zostanie czas importowania każdego utworu.

Uwaga: Domyślnie iTunes odtwarza utwory w trakcie importowania. W przypadku importowania dużej liczby utworów, wyłączenie odtwarzania poprawia wydajność.

- 4 Jeżeli chcesz wysunąć płytę CD, kliknij w przycisk Wsuń (⏏).
- 5 Powyższe kroki powtórz dla każdej płyty CD, z której chcesz importować utwory.

Podawanie nazw utworów i innych informacji

Ręczne wprowadzanie tytułów utworów z CD i innych informacji

- 1 Zaznacz pierwszy utwór na płycie CD i wybierz Plik > Informacje.
- 2 Kliknij w Informacje.
- 3 Wprowadź informacje o utworze.
- 4 Kliknij w „Następna” i wprowadź informacje dla następnego utworu.
- 5 Gdy skończysz, kliknij w OK.

Dodawanie słów utworów

Do iTunes możesz wprowadzać teksty piosenek w formacie zwykłego tekstu, dzięki czemu możesz przeglądać tekst na iPodzie classic podczas odtwarzania utworu.

Wprowadzanie tekstów piosenek do iTunes

- 1 Zaznacz utwór i wybierz Plik > Informacje.
- 2 Kliknij w Słowa.
- 3 W polu tekstowym wprowadź tekst.
- 4 Kliknij w „Następna”, aby wprowadzić tekst następnej piosenki.
- 5 Gdy skończysz, kliknij w OK.

Więcej informacji znajdziesz w rozdziale „Wyświetlanie słów utworów na iPodzie classic” na stronie 32.

Dodawanie grafiki albumu

Muzyka, którą kupujesz w iTunes Store, zawiera grafiki okładek albumów, które może wyświetlać twój iPod classic. Możesz dodać grafikę albumu dla muzyki importowanej z płyt CD, jeśli masz grafikę albumu na swoim komputerze.

Dodawanie grafiki albumu do iTunes

- 1 Zaznacz utwór i wybierz Plik > Informacje.
- 2 Kliknij w przycisk Grafika.
- 3 Kliknij w Dodaj, odszukaj plik z grafiką i kliknij w Wybierz.
- 4 Za pomocą suwaka ustaw wielkość grafiki.
- 5 Kliknij w Następna, aby dodać grafikę do następnego utworu lub albumu.
- 6 Gdy skończysz, kliknij w OK.

Więcej informacji znajdziesz w rozdziale „Wyświetlanie grafiki albumu na iPodzie classic” na stronie 32.

Porządkowanie muzyki

Za pomocą iTunes możesz porządkować utwory, tworząc listy utworów. Przykładowo, możesz stworzyć osobną listę do słuchania podczas treningu i kilka innych z utworami o określonym nastroju.

Możesz też tworzyć inteligentne listy, które są automatycznie uaktualniane według zasad ustalonych przez użytkownika. Po dodaniu do iTunes utworów, które spełniają ustalone zasady, zostaną one automatycznie dodane do inteligentnej listy utworów.

Możesz stworzyć dowolną liczbę list, używając dowolnych utworów ze swojej biblioteki iTunes. Dodanie utworu do listy i późniejsze usunięcie go z listy nie powoduje usunięcia z biblioteki.

Tworzenie listy utworów w iTunes

- 1 Kliknij w przycisk Dodaj (+) lub wybierz Plik > Nowa lista.
- 2 Wprowadź nazwę listy.
- 3 Kliknij w pozycję Muzyka na liście Biblioteki, następnie przeciągnij utwór (lub inny plik audio) do listy utworów.

Możesz zaznaczyć więcej utworów, przytrzymując podczas klikania w nie wciśnięty klawisz Shift lub Command (⌘) na komputerze Mac, bądź Shift lub Control na komputerze z systemem Windows.

Tworzenie inteligentnej listy utworów


- Wybierz Plik > „Nowa inteligentna lista” i zdefiniuj zasady dla listy.

Uwaga: Jeżeli chcesz tworzyć listy utworów w iPodzie classic, gdy nie jest on podłączony do komputera, zobacz „Tworzenie list On-The-Go na iPodzie classic” na stronie 31.


Korzystanie z funkcji Genius w iTunes

Funkcja Genius automatycznie tworzy listy pasujących do siebie utworów. To tak, jakby mieć własnego DJ-a, który zna całą twoją kolekcję muzyki, wie co lubisz i pomaga odkrywać zapomniane utwory z biblioteki iTunes. Jeżeli chcesz użyć funkcji Genius na iPod classic, musisz najpierw skonfigurować ją w iTunes. Genius jest usługą darmową, ale wymaga założenia konta w iTunes Store.

Konfigurowanie funkcji Genius


- 1 Kliknij w przycisk Genius (), widoczny na dole okna iTunes.
Pojawi się okno z prośbą o zalogowanie w iTunes Store. Jeżeli nie masz konta, postępuj zgodnie z wskazówkami wyświetlanymi na ekranie, aby je założyć.
- 2 Przeczytaj uważnie zasady i warunki korzystania z usługi, po czym kliknij w „Zgadzam się”, jeżeli wyrażasz na nie zgodę.
- 3 Postępuj zgodnie ze wskazówkami wyświetlanymi na ekranie, aby przesłać i uaktualnić spis utworów z biblioteki.
Zależnie od wielkości biblioteki, może to zająć dłuższą chwilę.
- 4 Podłącz i zsynchronizuj swego iPoda classic.
Możesz teraz korzystać z funkcji Genius na iPodzie classic (zobacz na stronie 30).

Tworzenie listy Genius w iTunes

- 1 Zaznacz utwór w bibliotece, po czym kliknij w przycisk Genius (), widoczny na dole okna iTunes.
- 2 Jeżeli funkcja Genius nie była jeszcze używana, kliknij w przycisk „Włącz funkcję Genius”. Genius tworzy listę inspirowaną zaznaczonym utworem. Rozwijane menu pozwala wybrać maksymalną liczbę utworów na liście. Włączenie funkcji Genius wiąże się z włączeniem paska Genius, pokazującego interesujące rzeczy z iTunes Store.
- 3 Jeżeli chcesz zachować listę utworów, kliknij w „Zachowaj listę”. Gdy klikniesz w „Odśwież”, utworzona zostanie nowa lista na podstawie tego samego, zaznaczonego wcześniej utworu.
Utworzone w iTunes listy Genius można zsynchronizować z iPodem classic.
Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej o korzystaniu z funkcji Genius w iTunes, otwórz iTunes i wybierz z menu Pomoc > Pomoc iTunes.

Dodawanie muzyki i podcastów do iPod'a classic

Gdy muzyka jest już zaimportowana i uporządkowana w iTunes, możesz łatwo dodać ją do iPod'a classic.

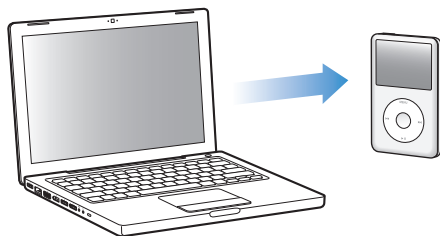

W celu określenia, w jaki sposób muzyka będzie dodawana z komputera do iPod'a classic, podłącz go do swojego komputera, po czym za pomocą preferencji iTunes wybierz ustawienia iPod'a classic.

Możesz wybrać jeden z trzech sposobów dodawania muzyki z iTunes do iPod'a classic:

- *Synchronizacja wszystkich utworów i list:* Gdy podłączysz iPod'a classic, zostanie on automatycznie uaktualniony, aby zawierał wszystkie utwory z biblioteki iTunes. Wszelkie inne utwory w iPodzie classic zostaną usunięte.
- *Synchronizacja wybranych list:* Gdy podłączysz iPod'a classic, zostanie on automatycznie uaktualniony, aby zawierał utwory z list zaznaczonych w iTunes.
- *Ręczne dodawanie muzyki do iPod'a classic:* Po podłączeniu iPod'a classic możesz przeciągać poszczególne utwory i listy do iPod'a classic oraz usuwać pojedyncze utwory i listy z iPod'a classic. Funkcja ta pozwala dodawać utwory z więcej niż jednego komputera bez usuwania znajdujących się już w iPodzie classic utworów. Gdy ręcznie zarządzasz muzyką, musisz zawsze wysuwać iPod'a classic z iTunes przed odłączeniem go.

Automatyczne synchronizowanie muzyki

Domyślnie iPod classic jest ustawiony tak, aby synchronizować wszystkie utwory i listy po podłączeniu do komputera. Gdy biblioteka iTunes jest większa niż pojemność iPod'a classic, iTunes utworzy listę zawierającą tyle utworów, ile się zmieści w iPodzie. Jest to najprostszy sposób dodawania muzyki do iPod'a classic. Wystarczy podłączyć iPod'a classic do komputera, poczekać, aż automatycznie doda utwory, książki audio, wideo i inne rzeczy, po czym odłączyć go i zacząć używać. Jeśli dodasz nowe utwory do iTunes od czasu ostatniego połączenia z iPodem classic, zostaną one z nim zsynchronizowane. Jeśli usuniesz utwory z iTunes, zostaną one usunięte z iPod'a classic.

Synchronizowanie muzyki z iPodem classic

- Podłącz iPod'a classic do swojego komputera. Jeśli iPod classic jest ustawiony na automatyczną synchronizację, rozpocznie się aktualizacja.

Ważne: Przy pierwszym podłączeniu iPoda classic do nowego komputera pojawi się komunikat z pytaniem, czy chcesz synchronizować utwory automatycznie. Jeśli zaakceptujesz, wszystkie utwory, książki audio i wideo zostaną z niego wymazane i zastąpione utworami i innymi rzeczami z danego komputera. Bez akceptacji będzie nadal można dodawać utwory do iPoda classic ręcznie bez wymazywania tych, które już w nim są.

Podczas, gdy muzyka jest dodawana z komputera do iPoda classic, okno statusu iTunes pokazuje postęp i widzisz ikonę synchronizacji obok ikony iPoda classic na liście źródeł.

Po zakończeniu uaktualniania program iTunes wyświetli komunikat „Uaktualnianie iPoda jest zakończone”.

Synchronizacja muzyki z wybranych list utworów na iPodzie classic

Ustawienie w iTunes synchronizacji wybranych list utworów z iPodem classic jest przydatne, jeśli muzyka z biblioteki iTunes nie zmieści się w całości w iPodzie classic. Tylko muzyka z wybranych list będzie kopiowana do iPoda classic.

Ustawianie w iTunes synchronizacji muzyki z wybranych list do iPoda classic

- 1 W iTunes zaznacz iPoda classic na liście źródeł i kliknij w kartę Muzyka.
- 2 Zaznacz „Synchronizuj muzykę” oraz „Zaznaczone listy utworów”.
- 3 Zaznacz odpowiednie listy utworów.
- 4 Jeżeli chcesz dołączyć teledyski i wyświetlać okładki albumów, zaznacz te opcje.
- 5 Kliknij w Zastosuj.

Uwaga: Jeżeli w panelu Informacje jest zaznaczona opcja „Synchronizuj tylko zaznaczone rzeczy”, iTunes będzie synchronizował tylko rzeczy, które są zaznaczone w bibliotece.

Ręczne zarządzanie iPodem classic

Ustawienie ręcznego zarządzania iPodem classic daje największą elastyczność w zarządzaniu muzyką i wideo na iPodzie classic. W tym przypadku można dodawać i usuwać poszczególne utwory (w tym muzyczne wideo) oraz wideo (filmy i programy TV). Możesz też dodawać muzykę i wideo z różnych komputerów do iPoda classic bez usuwania dotychczasowej zawartości iPoda classic.

Uwaga: Ręczne zarządzanie muzyką i wideo na iPodzie classic spowoduje wyłączenie automatycznej synchronizacji w panelach Muzyka, Filmy i Programy TV. Nie można jednocześnie ręcznie zarządzać jednymi rzeczami i automatycznie synchronizować inne.

Przestawianie iTunes na ręczne zarządzanie muzyką i wideo w iPodzie classic

- 1 W iTunes zaznacz iPoda classic na liście źródeł i kliknij w kartę Ogólne.
- 2 W sekcji Opcje zaznacz „Ręcznie zarządzaj muzyką i wideo”.

3 Kliknij w Zastosuj.

Uwaga: Gdy samodzielnie zarządzasz utworami muzycznymi i wideo, musisz zawsze wysunąć iPod'a classic z iTunes przed odłączeniem go.

Dodawanie utworów muzycznych, wideo lub innych rzeczy do iPod'a classic

- 1 Na liście źródeł iTunes kliknij w Muzykę lub w inną pozycję Biblioteki.
- 2 Przeciągnij utwór lub inną rzecz do ikony iPod'a classic na liście źródeł.

Usuwanie utworów muzycznych, wideo lub innych rzeczy z iPod'a classic

- 1 Zaznacz iPod'a classic na liście źródeł w iTunes.
- 2 Zaznacz utwór lub inną rzecz w iPodzie classic i wciśnij klawisz Delete lub Backspace na klawiaturze.

Jeśli ręcznie usuniesz utwór lub inną rzecz z iPod'a classic, nie zostanie ona usunięta z biblioteki iTunes.

Tworzenie nowej listy utworów w iPodzie classic

- 1 W iTunes zaznacz iPod'a classic na liście źródeł, po czym kliknij w przycisk Dodaj (+) lub wybierz Plik > Nowa lista.
- 2 Wprowadź nazwę listy.
- 3 Na liście Biblioteki kliknij w wybraną pozycję (np. Muzyka), a następnie przeciągnij utwory lub inne rzeczy do nowej listy.

Dodawanie lub usuwanie utworów z listy w iPodzie classic

- Przeciągnij utwór do listy w iPodzie classic, aby go do niej dodać. Zaznacz utwór na liście i naciśnij klawisz Delete na klawiaturze, aby go usunąć.

Jeśli ustawisz ręczne zarządzanie, możesz później wrócić do automatycznej synchronizacji.

Przywracanie w iTunes automatycznej synchronizacji muzyki z iPodem classic

- 1 W iTunes zaznacz iPod'a classic na liście źródeł i kliknij w kartę Muzyka.
- 2 Zaznacz „Synchronizuj muzykę” następnie wybierz „Wszystkie utwory i listy”.
- 3 Kliknij w Zastosuj.

Uaktualnianie rozpocznie się automatycznie.

Uwaga: Jeśli w panelu Informacje jest zaznaczona opcja „Synchronizuj tylko zaznaczone rzeczy”, iTunes będzie synchronizować tylko rzeczy, które są zaznaczone w panelu Muzyka i innych bibliotekach.

Dodawanie podcastów do iPoda classic

Ustawienia związane z dodawaniem podcastów do iPoda classic są niepowiązane z ustawieniami dodawania innych utworów. Ustawienia uaktualniania podcastów nie wpływają na ustawienia uaktualniania utworów i vice versa. Możesz ustawić w iTunes automatyczną synchronizację wszystkich lub wybranych podcastów, bądź możesz dodawać podcasty do iPoda classic ręcznie.

Ustawianie w iTunes automatycznego uaktualniania podcastów w iPodzie classic

- 1 Zaznacz iPoda classic na liście źródeł w iTunes, po czym kliknij w kartę Podcasty.
- 2 W panelu Podcasty zaznacz „Synchronizuj ... odcinki” oraz wybierz listę odcinków, które mają być widoczne w wyskakującym menu.
- 3 Kliknij we „wszystkich podcastów” lub w „zaznaczonych podcastów”. W tym drugim przypadku należy też zaznaczyć na liście podcasty, które chcesz synchronizować.
- 4 Kliknij w Zastosuj.

Gdy ustawisz w iTunes automatyczną synchronizację podcastów z iPodem classic, będzie on uaktualniany za każdym razem, gdy podłączysz go do komputera.

Uwaga: Jeśli zaznaczysz w panelu Informacje „Synchronizuj tylko zaznaczone rzeczy”, iTunes będzie synchronizować tylko rzeczy, które są zaznaczone w bibliotece Podcasty lub innej.

Ręczne zarządzanie podcastami

- 1 Zaznacz iPoda classic na liście źródeł w iTunes, po czym kliknij w kartę Ogólne.
- 2 Zaznacz „Ręcznie zarządzaj muzyką i wideo” i kliknij w Zastosuj.
- 3 Na liście źródeł zaznacz bibliotekę Podcastów i przeciągnij wybrane podcasty do iPoda classic.

Odtwarzanie muzyki


Gdy dodasz muzykę do iPoda classic, możesz jej słuchać. Za pomocą kółka oraz środkowego przycisku możesz przeglądać utwory, książki audio, filmy i podcasty.

Przeglądanie i odtwarzanie utworów

- Wybierz Muzykę, odszukaj utwór i wciśnij przycisk Odtwarzaj/Pauza.

Uwaga: Gdy przeglądasz muzyczne wideo w menu Muzyka, słyszysz tylko muzykę. Gdy przeglądasz je w menu Wideo, ujrzysz również obraz.

Podczas odtwarzania utworu na ekranie pojawia się okno „Odtwarzane”. Poniższa tabela opisuje elementy ekranu „Odtwarzane” iPod classic.

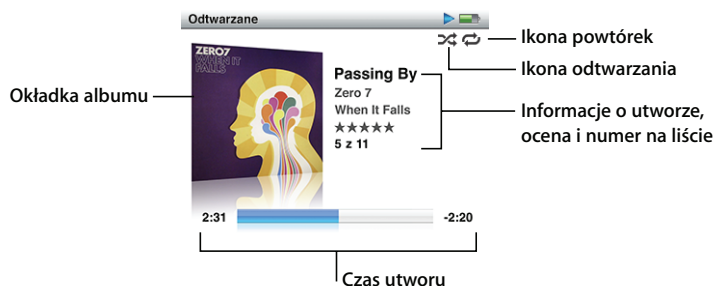

Element ekranu Teraz odtwarzane	Funkcja
Ikona odtwarzania losowego (↻)	Pojawia się, jeśli iPod classic jest ustawiony na losowe odtwarzanie utworów lub albumów.
Ikona powtórek (↺)	Pojawia się, jeśli iPod classic jest ustawiony na powtarzanie wszystkich utworów. Ikona jednokrotnego powtórzenia (⏮) pojawia się, jeśli iPod classic ma powtarzać jeden utwór.
Okładka albumu	Pokazuje grafikę albumu, jeśli jest ona dostępna.
Informacje o utworze	Wyświetla tytuł i wykonawcę utworu oraz tytuł albumu.
Ocena	Wyświetla gwiazdki, jeśli utwór został oceniony.
Numer utworu	Pokazuje numer odtwarzanego utworu w aktualnej sekwencji utworów.
Pasek postępu czasu utworu	Pokazuje czas od początku utworu i pozostały czas odtwarzanego utworu.

Gdy widoczny jest ekran Odtwarzane, możesz regulować głośność za pomocą kółka. Wciśnij kilka razy środkowy przycisk, aby uzyskać dodatkowe informacje i dostęp do opcji, np. paska przewijania, oceny, ustawień mieszania utworów, słów, informacji o podcastach itp. Gdy wciśniesz środkowy przycisk i przytrzymasz go, pojawią się dodatkowe opcje, dotyczące listy Genius lub przeglądania albumów i wykonawców. Naciśnięcie przycisku Menu powoduje powrót do poprzedniego menu.

Na pasku przewijania widoczny jest romb, pokazujący bieżące miejsce w utworze, a także czas od początku utworu i czas pozostały do końca. Za pomocą kółka można ten romb przesuwac, aby przejść do innego miejsca utworu.

Przeglądanie utworów wg wykonawców lub albumów

Podczas odtwarzania utworu można przeglądać inne utwory tego samego wykonawcy lub wszystkie utwory z bieżącego albumu.

Przeglądanie utworów wg wykonawców

- 1 Na ekranie „Odtwarzane” wciśnij środkowy przycisk i przytrzymaj go, aż pojawi się menu.
- 2 Wybierz „Przeglądaj wykonawcę” i wciśnij środkowy przycisk.
Zobaczysz inne utwory tego samego wykonawcy, znajdujące się w iPodzie classic. Możesz wybrać inny utwór lub wrócić do ekranu „Odtwarzane”.

Przeglądanie utworów wg albumów

- 1 Na ekranie „Odtwarzane” wciśnij środkowy przycisk i przytrzymaj go, aż pojawi się menu.
- 2 Wybierz „Przeglądaj album” i wciśnij środkowy przycisk.
Zobaczysz inne utwory z tego samego albumu, znajdujące się w iPodzie classic. Możesz wybrać inny utwór lub wrócić do ekranu „Odtwarzane”.

Włączanie mieszania utworów na iPodzie classic

Możesz tak skonfigurować iPoda classic, aby odtwarzał utwory, albumy lub całą bibliotekę w kolejności losowej.

Ustawianie iPoda classic tak, aby wymieszał i odtwarzał wszystkie utwory

- Wybierz „Mieszaj utwory” z głównego menu iPoda classic.
iPod classic zacznie odtwarzać utwory z biblioteki muzycznej w kolejności losowej, omijając książki audio i podcasty.

Ustawianie iPoda classic tak, aby zawsze mieszał utwory lub albumy

- 1 Wybierz Ustawienia z głównego menu iPoda classic.
- 2 Ustaw opcję Mieszaj dla utworów lub albumów.
Jeśli ustawisz iPoda classic, aby mieszał utwory (wybierając Ustawienia > Mieszaj), iPod classic pomiesza utwory w obrębie listy (np. albumu lub listy utworów), która została wybrana do odtwarzania.

Jeśli ustawisz iPoda classic, aby mieszał albumy, będzie on odtwarzał wszystkie utwory albumu w kolejności, po czym losowo wybierze inny album z listy i odtworzy go w kolejności.

Zmiana opcji mieszania utworów na ekranie „Odtwarzane”

- Wciskaj środkowy przycisk, aż ujrzysz ikonę mieszania. Wybierz Utwory, Albumy lub „wył”.

Włączanie powtarzania utworów na iPodzie classic

Możesz ustawić iPoda classic tak, aby powtarzał utwór bez końca lub powtarzał utwory w obrębie listy, którą wybierzesz do odtwarzania.

Ustawianie iPoda classic tak, aby powtarzał utwory

- Wybierz Ustawienia z głównego menu iPoda classic.
 - *Jeżeli chcesz, aby powtarzane były wszystkie utwory z listy, wybierz opcję „Powtórz wszystko”.*
 - *Jeżeli chcesz, aby jeden utwór powtarzany był bez końca, wybierz opcję „Powtórz jeden”.*

Dostosowywanie menu Muzyka

Możesz dodawać lub usuwać pozycje z menu Muzyka, tak samo jak w przypadku głównego menu. Przykładowo, możesz dodać do menu Muzyka pozycję „Składanki”, co pozwoli na łatwy wybór składanek.

Dodawanie lub usuwanie pozycje z menu Muzyka

- 1 Wybierz Ustawienia > Menu muzyki.
- 2 Wybierz pozycje, które mają się pojawiać w głównym menu. Zaznaczenie pokazuje, które pozycje zostały dodane. Jeżeli chcesz przywrócić menu Muzyka do oryginalnej postaci, wybierz „Wyczyść menu”.

Korzystanie z funkcji Genius na iPodzie classic

Gdy iPod classic nie jest podłączony do komputera, Genius nadal może automatycznie tworzyć listy zawierające pasujące do siebie utwory. Najpierw należy skonfigurować funkcję Genius w iTunes Store, po czym zsynchronizować iPoda classic z iTunes (zobacz „Korzystanie z funkcji Genius w iTunes” na stronie 23). Można także tworzyć listy Genius w iTunes, po czym dodawać je do iPoda classic.

W celu utworzenia listy Genius na iPodzie classic, Genius musi rozpoznać zaznaczony utwór, a w iPodzie classic musi się znajdować odpowiednia liczba utworów podobnych do zaznaczonego.

Tworzenie listy utworów Genius przy pomocy iPoda classic

- 1 Zaznacz utwór, po czym wciśnij i przytrzymaj środkowy przycisk iPoda, aż pojawi się menu.

Możesz zaznaczyć utwór z menu lub listy utworów, lub też zacząć od ekranu Odtwarzane.

- 2 Wybierz „Uruchom Genius”, po czym wciśnij środkowy przycisk. Pojawi się nowa lista utworów.
- 3 W celu zatrzymania listy, wybierz polecenie Zachowaj listę.

Lista zachowana zostanie z tytułem i wykonawcą utworu użytego do jej utworzenia. Po utworzeniu listy utworów Genius możesz ją edytować w iTunes oraz ponownie zsynchronizować.

- 4 W celu zmiany listy na nową, opartą o nowy zaznaczony utwór, wybierz polecenie Odśwież.

Po odświeżeniu zachowanej listy nowa zastąpi poprzednio zachowaną. Odzyskanie poprzedniej listy nie będzie możliwe.

Odtwarzanie listy Genius

- Wybierz Muzyka > Listy utworów > i wybierz listę.

Tworzenie list On-The-Go na iPodzie classic

Na iPodzie classic możesz tworzyć listy utworów (zwane listami On-The-Go), gdy iPod classic nie jest podłączony do komputera.

Tworzenie listy utworów On-The-Go

- 1 Zaznacz utwór lub włącz jego odtwarzanie, po czym wciśnij i przytrzymaj środkowy przycisk iPoda, aż pojawi się menu.
- 2 Wybierz „Dodaj do listy On-The-Go” i wciśnij środkowy przycisk.
- 3 Jeżeli chcesz dodać więcej utworów, powtórz kroki 1 i 2.
- 4 Wybierz Muzyka > Listy utworów > On-The-Go, aby przejrzeć i odtwarzać listę utworów.

Można też dodać listę utworów. Na przykład, aby dodać album, należy zaznaczyć jego tytuł, następnie nacisnąć i przytrzymać przycisk środkowy, aż tytuł zacznie migać.

Odtwarzanie utworów z listy On-The-Go

- Wybierz Muzyka > Listy utworów > On-The-Go i wybierz utwór.

Usuwanie wybranego utworu z listy On-The-Go

- 1 Zaznacz utwór na liście, po czym wciśnij i przytrzymaj środkowy przycisk iPoda, aż pojawi się menu.
- 2 Wybierz „Usuń z listy On-The-Go”, po czym wciśnij środkowy przycisk.

Wymazanie całej listy On-The-Go

- Wybierz Muzyka > Listy utworów > On-The-Go > Wymaż listę, po czym kliknij w Wymaż.

Zachowanie listy On-The-Go na iPodzie classic

- Wybierz Muzyka > Listy utworów > On-The-Go > Zachowaj listę.

Pierwsza lista zostanie zachowana pod nazwą „Nowa lista utworów 1” w menu „Listy utworów”. Zawartość listy On-The-Go zostanie wymazana. Można utworzyć i zachować dowolną liczbę takich list. Po zachowaniu listy nie można już usuwać z niej utworów.

Kopiowanie listy On-The-Go do komputera

- Jeśli iPod classic jest ustawiony na automatyczne uaktualnianie utworów (zobacz „Automatyczne synchronizowanie muzyki” na stronie 24) i utworzysz listę On-The-Go, lista ta zostanie automatycznie skopiowana do iTunes po podłączeniu iPoda classic. Nowa lista On-The-Go będzie widoczna na liście list utworów w iTunes. Możesz zmienić nazwę, zawartość lub usunąć nową listę utworów tak samo, jak każdą inną listę w iTunes

Ocenianie utworów

Każdemu utworowi można przyznać własną ocenę (w skali od 1 do 5 gwiazdek). Te oceny można później wykorzystać do tworzenia inteligentnych list utworów w iTunes.

Ocenianie utworów

- 1 Uruchom odtwarzanie wybranego utworu.
- 2 Na ekranie odtwarzania wciśnij środkowy przycisk, aż pojawi się pięć kulek oceny.
- 3 Za pomocą kółka do klikania wybierz ocenę (reprezentowaną przez gwiazdki).

Uwaga: Nie można oceniać podcastów wideo.

Wyświetlanie słów utworów na iPodzie classic

Jeśli w iTunes został wprowadzony tekst piosenki (zobacz „Dodawanie słów utworów” na stronie 21), po czym utwór został dodany do iPoda classic, możesz wyświetlać słowa na iPodzie classic.

Wyświetlanie tekstu utworu na iPodzie classic podczas odtwarzania

- Na ekranie odtwarzania naciskaj środkowy przycisk, aż pojawi się tekst piosenki. Wyświetlane słowa możesz przewijać za pomocą kółka.

Wyświetlanie grafiki albumu na iPodzie classic

Domyślnie wyświetlanie grafiki albumu na ekranie iPoda classic jest włączone. Jeśli grafika jest dostępna, zobaczysz ją na ekranie iPoda classic, zarówno na liście albumów, jak i podczas odtwarzania muzyki z albumu.

Ustawianie w iTunes wyświetlania okładek albumów na iPodzie classic

- 1 W iTunes zaznacz iPoda classic na liście źródeł i kliknij w kartę Muzyka.
- 2 Wybierz „Wyświetlaj grafikę albumu na iPodzie”.

Oglądanie okładek albumów na iPodzie classic

- Odtwarzaj utwór, do którego dołączono grafikę.

Jeżeli chcesz uzyskać więcej informacji o grafice albumów, otwórz iTunes i wybierz z menu Pomoc > Pomoc iTunes.

Określanie maksymalnej głośności

Możesz ustawić limit dla maksymalnego poziomu głośności iPod'a classic i przypisać kombinację cyfr, która uniemożliwi zmianę nieuprawnionym osobom.

Określanie limitu maksymalnej głośności dla iPod'a classic

- 1 Wybierz Ustawienia > Limit głośności.
Na ekranie pojawi się aktualna głośność.
- 2 Używając kółka do klikania zaznacz limit maksymalnej głośności.
Możesz nacisnąć Odtwarzaj, aby w trakcie konfigurowania limitu maksymalnej głośności słuchać aktualnie zaznaczonego utworu.
- 3 Wciśnij Odtwarzaj/Pauza, aby określić limit maksymalnej głośności.
Limit maksymalnej głośności jest wskazywany przez trójkącik na pasku głośności.
- 4 Wciśnij przycisk Menu, aby zaakceptować limit maksymalnej głośności bez potrzeby wprowadzania kodu do zmiany lub na ekranie wprowadzania kodu zdefiniuj kombinację cyfr, która będzie wymagana do zmiany limitu maksymalnej głośności.
- 5 Wprowadzanie kodu?
 - Używając kółka do klikania zaznacz cyfrę na pierwszej pozycji. Naciśnij środkowy przycisk, aby zatwierdzić wybór i przejść do następnej pozycji.
 - Tą samą metodą wprowadź pozostałe cyfry kodu. Możesz też użyć przycisku Następny/Przewiń do przodu, aby przejść do następnej pozycji oraz przycisku Poprzedni/Przewiń do tyłu, aby przejść do poprzedniej pozycji. Wciśnij przycisk środkowy na ostatniej pozycji, aby zatwierdzić cały kod.

Uwaga: Głośność utworów i innych plików audio może się różnić, ponieważ zależy między innymi od sposobu nagrania i kodowania dźwięku. W części „Włączanie odtwarzania utworów z tą samą głośnością” na stronie 34 znajdziesz informacje o ustawianiu względnego poziomu dźwięku w iTunes i na iPodzie classic. Poziom głośności może zależeć też od używanych słuchawek. Z wyjątkiem iPod Radio Remote akcesoria podłączane przez iPod Dock Connector nie obsługują limitu głośności.

Jeśli jest ustawiony kod, musisz wprowadzić go przed zmianą lub usunięciem limitu maksymalnej głośności.

Zmiana limitu maksymalnej głośności

- 1 Wybierz Ustawienia > Limit głośności.
- 2 Jeśli jest ustawiony kod, wprowadź go za pomocą kółka do klikania, wybierając kolejne cyfry i zatwierdzając je przyciskiem środkowym.
- 3 Do zmiany limitu maksymalnej głośności użyj kółka do klikania.
- 4 Wciśnij przycisk Odtwarzaj/Pauza, aby zaakceptować zmianę.

Usuwanie limitu maksymalnej głośności

- 1 Jeśli właśnie słuchasz iPoda classic, wciśnij przycisk Pauza.
- 2 Wybierz Ustawienia > Limit głośności.
- 3 Jeśli jest ustawiony kod, wprowadź go za pomocą kółka do klikania, wybierając kolejne cyfry i zatwierdzając je przyciskiem środkowym.
- 4 Użyj kółka, aby przestawić limit głośności na poziom maksymalny. W ten sposób limit głośności zostanie usunięty.
- 5 Wciśnij przycisk Odtwarzaj/Pauza, aby zaakceptować zmianę.

Uwaga: Jeśli zapomnisz kodu, możesz wyzerować iPoda classic. Więcej informacji znajdziesz w części „Uaktualnianie i przywracanie oprogramowania iPoda” na stronie 68.

Włączanie odtwarzania utworów z tą samą głośnością

iTunes może automatycznie regulować głośność utworów, dzięki czemu są one odtwarzane z tym samym względnym poziomem głośności. Możesz skonfigurować iPoda classic, aby korzystał z ustawień głośności iTunes.

Ustawianie w iTunes odtwarzania utworów przy tym samym poziomie głośności

- 1 W iTunes wybierz iTunes > Preferencje (w systemie Mac OS X) lub Edycja > Preferencje (w systemie Windows).
- 2 Kliknij w Odtwarzanie i zaznacz Wyrównanie dźwięku, po czym kliknij w OK.

Konfigurowanie iPoda classic, aby korzystał z ustawień głośności iTunes

- Wybierz Ustawienia i włącz opcję „Wyrównanie dźwięku”.

Jeśli Wyrównania dźwięku nie jest włączone w iTunes, włączenie Wyrównania na iPodzie classic nie da żadnego efektu.

Używanie korektora dźwięku

Za pomocą ustawień korektora możesz zmienić brzmienie dźwięku na iPodzie classic, dopasowując je do określonego gatunku lub stylu muzyki. Na przykład, aby poprawić brzmienie muzyki rockowej, ustaw korektor w pozycji Rock.

Używanie korektora do zmiany brzmienia dźwięku na iPodzie classic

- Wybierz Ustawienia > Korekcja dźwięku i wybierz jedno z ustawień korektora.

Jeśli przypiszesz ustawienie korektora do utworu w iTunes, a korektor w iPodzie classic jest wyłączony, utwór będzie odtwarzany z ustawieniem z iTunes. Więcej informacji znajdziesz w Pomocy iTunes.

Oglądanie i słuchanie podcastów

Podcasty to audycje audio lub wideo, które można pobrać z iTunes Store. Możesz słuchać podcastów audio lub oglądać podcasty wideo. Podcasty są uporządkowane według audycji podzielonych na odcinki, podzielonych z kolei na rozdziały. Jeśli przerwiesz oglądanie lub słuchanie podcastu i wrócisz do niego później, podcast będzie odtwarzany od miejsca, w którym słuchanie zostało przerwane.

Oglądanie lub odsłuchiwanie podcastu

- 1 Z głównego menu wybierz Podcasty, po czym wybierz audycję.

Audycje pojawią się w odwrotnym chronologicznym porządku, dzięki czemu najpierw będzie można oglądać lub słuchać najnowszych rzeczy. Obok audycji i odcinków, które nie były jeszcze odtwarzane, widnieją niebieskie kropki.

- 2 Wybierz odcinek, który ma być odtwarzany.

Na ekranie „Odtwarzane” widoczne są informacje o serii i odcinku, a także czas jaki upłynął od włączenia odtwarzania i czas pozostały do zakończenia. Jeżeli chcesz zobaczyć więcej informacji na temat tego podcastu, naciśnij środkowy przycisk. W przypadku podcastu z grafiką, na ekranie zostanie wyświetlony również obrazek. Jeżeli grafika zmienia się w czasie trwania odcinka, wyświetlone zostaną kolejno wszystkie obrazki.

Jeżeli odtwarzany podcast ma rozdziały, naciśnięcie przycisku Następny/Przewiń do przodu lub Poprzedni/Przewiń do tyłu spowoduje przejście do następnego lub początku bieżącego rozdziału.

Jeżeli chcesz uzyskać więcej informacji o podcastach, otwórz iTunes i wybierz z menu Pomoc > Pomoc iTunes. Następnie wyszukaj hasło „podcasty”.

Słuchanie książek audio

Możesz kupować i pobierać książki audio z iTunes Store lub z audible.com i słuchać ich na iPodzie classic.

Za pomocą iTunes możesz dodawać książki audio do iPoda classic w taki sam sposób jak inne utwory. Jeśli przerwiesz słuchanie książki audio na iPodzie classic i powrócisz do niej później, książka będzie odtwarzana od miejsca, w którym słuchanie zostało przerwane. iPod classic pomija książki audio w trybie odtwarzania losowego.

Jeśli odtwarzana książka audio ma rozdziały, naciśnięcie przycisku Następny/Przewiń do przodu lub Poprzedni/Przewiń do tyłu spowoduje przejście do następnego lub początku bieżącego rozdziału. Znaczniki rozdziałów można wyświetlać na ekranie „Odtwarzane”.

Książki audio można odtwarzać szybciej lub wolniej w stosunku do normalnej prędkości.

Określanie szybkości odtwarzania książek audio

- Wybierz Ustawienia > Książki audio i wybierz szybkość.

Ustawienia prędkości odtwarzania dotyczą tylko książek audio kupionych w iTunes Store lub audible.com.


Słuchanie radia FM

Możesz słuchać radia za pomocą opcjonalnego pilota iPod Radio Remote dla iPod classic. iPod Radio Remote jest podłączany do iPod classic za pomocą przewodu Dock Connector. Gdy podłączysz pilota iPod Radio Remote, ujrzysz dodatkowe menu Radio w głównym menu iPod classic. Więcej informacji znajdziesz w instrukcji obsługi iPod Radio Remote.

Możesz kupować filmy, programy TV i wideo muzyczne oraz wypożyczać filmy i pobierać podcasty wideo z iTunes Store, po czym dodawać je do iPod'a classic. Możesz oglądać wideo na iPodzie classic lub na telewizorze podłączonym do iPod'a classic. W tym rozdziale dowiesz się o pobieraniu i oglądaniu wideo.

Kupowanie lub wypożyczanie filmów i pobieranie podcastów wideo


W celu zakupu wideo (filmów, programów i seriali TV oraz teledysków) lub wypożyczania filmów przez sieć w iTunes Store (usługa dostępna tylko w niektórych krajach), należy założyć konto Apple w iTunes, odszukać wybrane wideo i następnie je kupić lub wypożyczyć. Jeśli masz już konto Apple lub America Online (AOL, dostępne tylko w niektórych krajach), możesz go użyć do rejestracji w iTunes Store i do kupowania lub wypożyczania filmów.

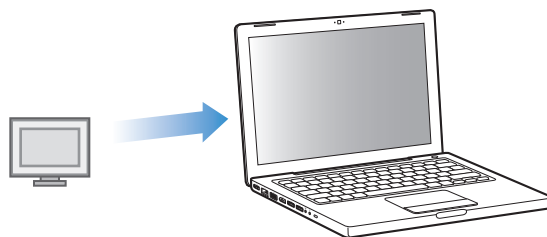

Rejestrowanie się w iTunes Store

- Otwórz iTunes, a następnie wykonaj poniższe instrukcje.
 - *Jeśli masz już konto iTunes*, wybierz Sklep > Zarejestruj.
 - *Jeśli nie masz jeszcze konta iTunes*, wybierz Sklep > Utwórz konto i wykonaj instrukcje z ekranu, aby skonfigurować konto Apple lub wprowadź dane istniejącego konta Apple lub konta AOL.

Przeglądanie filmu w iTunes Store

- 1 W iTunes zaznacz iTunes Store na liście źródeł.
- 2 Kliknij w jedną z pozycji na liście źródeł po lewej (Movies, TV Shows lub Music Videos). Niektóre muzyczne wideo mogą być częścią albumu lub innej oferty. Wideo w iTunes i w iTunes Store są oznaczone ikoną .

Kupowanie lub wypożyczenie filmu

- 1 Zaznacz iTunes Store na liście źródeł, po czym znajdź pozycję, którą chcesz kupić lub wypożyczyć.
- 2 Kliknij w przycisk Kup wideo, Kup odcinek, Kup sezon, Kup film lub Wypożycz film. Zakupione wideo pojawiają się, gdy zaznaczysz Filmy, Programy TV itd. (w Bibliotece) lub Zakupione (w Sklepie) na liście źródeł. Wypożyczone wideo pojawiają się, gdy wybierzesz Wypożyczone filmy (w Bibliotece).

Pobieranie podcastu wideo

Podcasty wideo znajdują się w iTunes Store razem z innymi podcastami. Można zaprenumerować je i pobierać tak jak zwykle podcasty. Do pobierania podcastów nie jest potrzebne konto w iTunes Store. Instrukcje znajdziesz w części „Zakup utworów i pobieranie podcastów z iTunes Store” na stronie 18.

Konwersja plików wideo do odtwarzania na iPodzie classic

Na iPodzie classic możesz oglądać inne pliki wideo, takie jak filmy tworzone w iMovie na Macintoshu lub wideo pobierane z Internetu. Zaimportuj wideo do iTunes, przekonwertuj dla iPoda classic, jeśli to konieczne, po czym do niego dodaj.

iTunes obsługuje wszystkie formaty wideo zgodne z QuickTime. Możesz uzyskać więcej informacji, wybierając z menu Pomoc > Pomoc QuickTime Player z paska menu programu QuickTime Player.

Importowanie wideo do iTunes

- Przeciągnij plik wideo do swojej biblioteki iTunes. Niektóre wideo mogą być od razu gotowe do odtwarzania na iPodzie classic po imporcie do iTunes. Jeśli spróbujesz dodać wideo do iPoda classic (zobacz „Automatyczne synchronizowanie wideo” na stronie 39) i zobaczysz komunikat mówiący, że wideo nie można odtwarzać na iPodzie classic, musisz przekonwertować wideo dla iPoda classic.

Przekształcanie wideo, aby móc odtwarzać je na iPodzie classic

- 1 W swojej bibliotece iTunes zaznacz wideo.
- 2 Wybierz Zaawansowane > „Utwórz wersję dla iPoda”.

W zależności od długości i treści wideo, konwersja dla iPoda classic może potrwać od kilku minut do kilku godzin.


Uwaga: Gdy konwertujesz wideo dla iPoda classic, oryginalne wideo pozostaje niezmienione w bibliotece iTunes.

Więcej informacji o konwersji wideo dla iPoda classic znajdziesz na stronie www.info.apple.com/kbnum/n302758.

Dodawanie wideo do iPoda classic

Możesz dodawać filmy i programy TV do iPoda classic w taki sam sposób, jak dodajesz utwory muzyczne. Możesz ustawić w iTunes synchronizację wszystkich filmów i programów TV do iPoda classic automatycznie po podłączeniu iPoda classic lub synchronizację tylko wybranych list utworów. Filmami i programami TV można zarządzać również ręcznie. Ręczne zarządzanie zawartością iPoda pozwala dodawać wideo z więcej niż jednego komputera bez usuwania materiałów już znajdujących się w iPodzie classic.

Uwaga: Teledyski obsługiwane są w iTunes razem z utworami, w zakładce Muzyka. Zobacz „Dodawanie muzyki i podcastów do iPoda classic” na stronie 24.

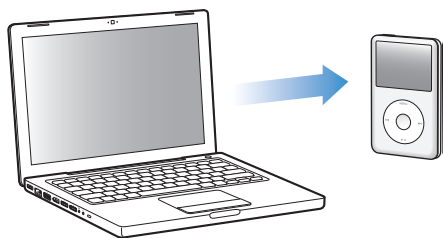

Ważne: Wypożyczony film można jednocześnie odtwarzać tylko na jednym urządzeniu. Przykładowo, jeżeli wypożyczysz film z iTunes Store i dodasz go do iPoda classic, możesz go wyświetlać tylko na iPodzie classic. Gdy przeniesiesz ten film do iTunes, będzie można go oglądać tylko tam, a nie na iPodzie classic. Pamiętaj o wygaśnięciu okresu wypożyczenia.

Automatyczne synchronizowanie wideo

Domyślnie iPod classic jest ustawiony na synchronizację wszystkich wideo po podłączeniu do komputera. Jest to najprostszy sposób dodawania wideo do iPoda classic. Po prostu podłączasz go do komputera, pozwalasz, aby automatycznie dodał wideo i inne rzeczy, po czym odłączasz go i używasz. Jeśli dodasz nowe wideo do iTunes od czasu ostatniego połączenia z iPodem classic, zostaną one dodane do iPoda classic. Jeśli usuniesz wideo z iTunes, zostaną one usunięte z iPoda classic.

Możesz ustawić iPoda classic, aby automatycznie synchronizował wideo po podłączeniu do komputera.

Synchronizowanie wideo z iPodem classic

- Podłącz iPoda classic do swojego komputera. Jeśli iPod classic jest ustawiony na automatyczną synchronizację, rozpocznie się aktualizacja.

Ważne: Przy pierwszym podłączeniu iPoda classic do nowego komputera z ustawioną opcją automatycznej synchronizacji pojawi się komunikat z pytaniem, czy chcesz synchronizować utwory muzyczne i wideo automatycznie. Jeśli zaakceptujesz, wszystkie utwory muzyczne, wideo i inne rzeczy zostaną usunięte z iPoda classic i zastąpione utworami muzycznymi, wideo i innymi rzeczami z biblioteki iTunes danego komputera. Bez akceptacji będzie nadal można dodawać wideo do iPoda classic ręcznie bez wymazywania tych, które już są w iPodzie classic.

iTunes posiada funkcję synchronizacji zakupionych rzeczy z iPodem classic do innego komputera. Więcej informacji znajdziesz w Pomocy iTunes.

Podczas, gdy wideo są dodawane z komputera do iPodem classic, okno statusu iTunes pokazuje postęp, a ikona iPodem classic na liście źródeł miga na czerwono.

Po zakończeniu uaktualniania program iTunes wyświetli komunikat „Uaktualnianie iPodem classic jest zakończone”.

Synchronizowanie zaznaczonych materiałów wideo z iPodem classic

Możliwość włączenia w iTunes synchronizacji tylko zaznaczonych filmów z iPodem classic jest przydatna, gdy filmy z biblioteki iTunes nie zmieszczą się w całości w iPodzie classic. Z iPodem classic zostaną wówczas zsynchronizowane tylko wybrane filmy. Możesz także synchronizować wybrane wideo lub zaznaczone listy, zawierające wideo.

Włączanie w iTunes synchronizacji nieoglądanych lub zaznaczonych filmów z iPodem classic

- 1 Zaznacz iPodem classic na liście źródeł w iTunes, po czym kliknij w kartę Filmy.
- 2 Zaznacz „Synchronizuj filmy”.
- 3 Zaznacz odpowiednie filmy lub listy utworów.

Nieobejrzone filmy: Zaznacz „... nieobejrzone filmy” i wybierz liczbę z wyskakującego menu.

Wybrane filmy lub listy: Kliknij w „Wybrane ...”, wybierz „filmy” lub „listy” z wyskakującego menu, po czym zaznacz wybrane filmy lub listy.

- 4 Kliknij w Zastosuj.

Uwaga: Jeśli w panelu Informacje jest zaznaczona opcja „Synchronizuj tylko zaznaczone rzeczy”, iTunes będzie synchronizować tylko rzeczy, które są zaznaczone w panelu Film i w innych bibliotekach.

Włączanie w iTunes synchronizacji najnowszych lub zaznaczonych odcinków programów TV z iPodem classic

- 1 Zaznacz iPod classic na liście źródeł w iTunes, po czym kliknij w kartę „Programy TV”.
- 2 Zaznacz „Synchronizuj...” i z wyskakującego menu wybierz liczbę odcinków.
- 3 Kliknij w „zaznaczonych...” i z wyskakującego menu wybierz „programów TV” lub „list”.
- 4 Zaznacz odpowiednie programy TV lub listy.
- 5 Kliknij w Zastosuj.

Uwaga: Jeśli w panelu Informacje jest zaznaczona opcja „Synchronizuj tylko zaznaczone rzeczy”, iTunes będzie synchronizować tylko rzeczy, które są zaznaczone w panelu Program TV i w innych bibliotekach.

Ręczne zarządzanie materiałem wideo

Ustawienie ręcznego zarządzania iPodem classic daje największą elastyczność w zarządzaniu wideo na iPodzie classic. W ten sposób możesz dodawać i usuwać poszczególne filmy, programy TV i inne rzeczy. Możesz też dodawać wideo z różnych komputerów do iPod classic bez usuwania wideo już znajdujących się w iPodzie classic. Zobacz „Ręczne zarządzanie iPodem classic” na stronie 25.

Dodawanie podcastów wideo do iPod classic

Możesz dodawać podcasty wideo do iPod classic w taki sam sposób, w jaki dodajesz inne podcasty (zobacz na stronie 27). Jeśli podcast zawiera wideo, nagranie wideo będzie odtwarzane, gdy wybierzesz je z menu Podcasty.

Jeśli ustawisz ręczne zarządzanie filmami i programami TV, możesz później powrócić do automatycznej synchronizacji. Jeśli po zarządzaniu ręcznym przestawisz iTunes na automatyczną synchronizację iPod classic, utracisz wszystkie rzeczy z iPod classic, które nie są częścią twojej biblioteki iTunes.

Przywracanie w iTunes automatycznej synchronizacji wszystkich filmów z iPodem classic

- 1 W iTunes zaznacz iPod classic na liście źródeł i kliknij w kartę Filmy.
- 2 Zaznacz „Synchronizuj filmy”, a następnie wybierz „wszystkie filmy”.
- 3 Kliknij w Zastosuj.

Uwaga: Jeśli w panelu Informacje jest zaznaczona opcja „Synchronizuj tylko zaznaczone rzeczy”, iTunes będzie synchronizować tylko rzeczy, które są zaznaczone w panelu Film i w innych bibliotekach.

Przywracanie w iTunes automatycznej synchronizacji wszystkich programów TV z iPodem classic

- 1 W iTunes zaznacz iPod classic na liście źródeł i kliknij w kartę Program TV.
- 2 Zaznacz „Synchronizuj ...” i z wyskakującego menu wybierz „wszystkie odcinki”.
- 3 Zaznacz „wszystkich programów TV”.
- 4 Kliknij w Zastosuj.

Uwaga: Jeśli w panelu Informacje jest zaznaczona opcja „Synchronizuj tylko zaznaczone rzeczy”, iTunes będzie synchronizować tylko rzeczy, które są zaznaczone w panelu Program TV i w innych bibliotekach.

Oglądanie i słuchanie wideo

Za pomocą iPod classic możesz oglądać i słuchać nagrania wideo. Jeśli masz przewód AV Apple (dostępny oddzielnie w www.apple.com/pl/ipodstore), możesz oglądać wideo z iPod classic na ekranie telewizora.

Oglądanie i słuchanie wideo na iPodzie classic

Wideo dodane do iPod classic widnieją w menu Wideo. Wideo muzyczne znajdują się również w menu Muzyka.

Wyświetlanie wideo na iPodzie classic

- Wybierz Wideo i odszukaj odpowiednią rzecz.
Gdy odtwarzasz wideo, widzisz obraz i słyszysz dźwięk.

Słuchanie muzyki z wideo lub podcastu wideo bez odtwarzania wideo

- Wybierz Muzykę i odszukaj muzyczne wideo lub podcast wideo.
Gdy odtwarzasz wideo, słyszysz dźwięk, ale nie widzisz obrazu.

Oglądanie wideo na ekranie telewizora, podłączonego do iPod classic

Jeśli masz przewód AV Apple, możesz oglądać wideo na ekranie telewizora podłączonego do iPod classic. Najpierw ustaw w iPodzie classic wyświetlanie wideo na telewizorze, następnie podłącz iPod classic do telewizora, po czym odtwarzaj wideo.

Uwaga: Użyj przewodu Apple Component AV, Apple Composite AV lub zestawu Apple AV Connection Kit. Inne podobne przewody typu RCA nie będą działały. Informacje, gdzie kupić te przewody znajdziesz na stronie www.apple.com/pl/ipodstore.

Włączanie wyświetlania wideo z iPod classic na ekranie telewizora

- Wybierz Wideo > Ustawienia, po czym przestaw Wyjście TV na „poproś” lub „wł”.
Jeśli przestawisz Wyjście TV na „poproś”, iPod classic będzie pytał, czy wyświetlać wideo na ekranie telewizora czy na iPodzie classic przed każdym odtworzeniem wideo.

Można również skonfigurować wyświetlanie wideo w trybie szerokiego lub pełnego ekranu oraz w systemie PAL lub NTSC.

Zmiana ustawień telewizora

- Wybierz Wideo > Ustawienia, po czym wykonaj poniższe instrukcje.

Czynność	Sposób wykonania
Wyświetlanie wideo na telewizorze w systemie PAL lub NTSC	Ustaw „Sygnał TV” na PAL lub NTSC. PAL i NTSC to standardowe systemy emisji sygnału telewizyjnego. Telewizor może używać też innych systemów, zależnie od regionu, w którym został kupiony. W Polsce używany jest system PAL. Jeśli nie masz pewności, jaki masz telewizor, zajrzyj do jego instrukcji obsługi.
Format ekranu telewizora	Ustaw w menu Ekran TV opcję „panoramiczny” dla formatu 16:9 lub „standardowy” dla formatu 4:3.
Dopasowanie wideo do rozmiarów ekranu	Włącz opcję „Dopasuj do ekranu”. Jeśli wyłączysz tę opcję, nagrania panoramiczne będą wyświetlane na iPodzie classic lub na standardowym (4:3) telewizorze w formacie letterbox.
Wybór alternatywnej ścieżki dźwiękowej	Włącz opcję „Dodatkowe audio”.
Wyświetlanie dodatkowych napisów	Włącz opcję „Dodatkowe napisy”.
Wyświetlanie napisów	Włącz opcję „Napisy”.


Podłączanie iPoda classic do telewizora za pomocą przewodu Apple Component AV

- 1 Podłącz końcówki czerwoną, zieloną i niebieską do wejść component wideo (Y, Pb i Pr) w telewizorze.

Możesz też użyć przewodu Apple Composite AV. W takim przypadku podłącz żółtą końcówkę wideo do wejścia wideo w telewizorze. Telewizor musi być wyposażony w gniazda RCA (wideo i audio).

- 2 Podłącz białą i czerwoną końcówkę audio do lewego i prawego wejścia analogowego audio twojego telewizora.
- 3 Podłącz iPod Dock Connector do iPoda classic lub do urządzenia Universal Dock.
- 4 Podłącz wtyczkę USB do zasilacza USB lub do komputera, aby iPod classic był naładowany.
- 5 Włącz iPoda classic i telewizor, aby uruchomić odtwarzanie.

Sprawdź, czy na iPodzie classic jest włączone Wyjście TV.

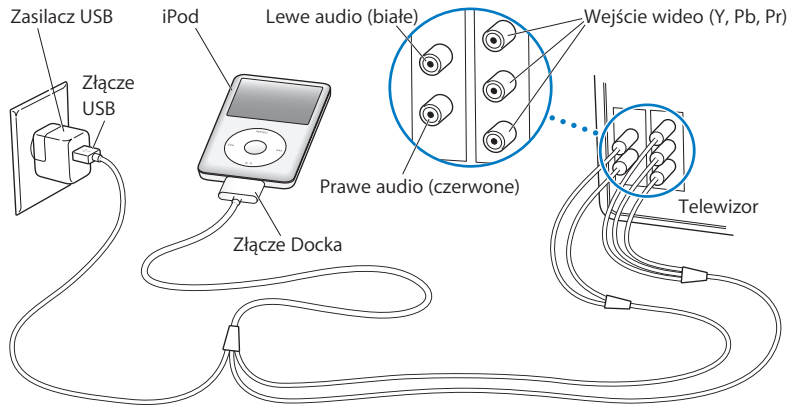

Uwaga: Gniazda twojego telewizora mogą się różnić od tych na rysunku.

Oglądanie filmu z iPoda na telewizorze

- 1 Podłącz iPoda classic do telewizora (zobacz wyżej).
- 2 Włącz telewizor i przestaw na wejście, do którego jest podłączony iPod classic. Więcej informacji szukaj w instrukcji obsługi telewizora.
- 3 Na iPodzie classic wybierz Wideo i wybierz żądany utwór wideo.


Możesz importować do komputera cyfrowe zdjęcia i dodawać je do iPoda classic. Możesz oglądać zdjęcia na iPodzie classic lub jako pokaz slajdów na ekranie telewizora. Przeczytaj ten rozdział, aby dowiedzieć się więcej o importowaniu i oglądaniu zdjęć.

Importowanie zdjęć

Możesz importować cyfrowe zdjęcia z aparatu do komputera, po czym dodawać je do iPoda classic, gdzie możesz je przeglądać. Możesz podłączyć iPoda classic do telewizora i oglądać zdjęcia jako pokaz slajdów z muzyką.

Importowanie zdjęć z aparatu do komputera

Zdjęcia można importować z cyfrowego aparatu fotograficznego lub z czytnika karty pamięci.

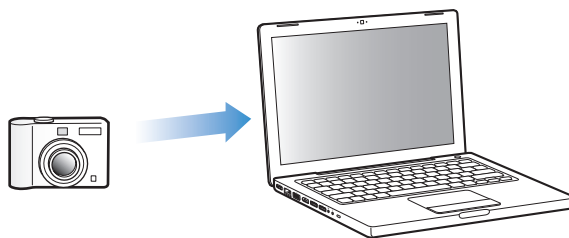

Importowanie zdjęcia do Macintosha za pomocą iPhoto

- 1 Podłącz do komputera aparat lub czytnik kart. Jeżeli iPhoto nie otworzy się automatycznie, otwórz program ręcznie (znajduje się wewnątrz katalogu Programy).
- 2 Kliknij w Import.

Zdjęcia z aparatu lub karty zostaną zaimportowane do iPhoto.

Do iPhoto możesz importować także inne obrazy, np. zdjęcia pobierane z Internetu. Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej o importowaniu i pracy ze zdjęciami, otwórz iPhoto i wybierz z menu Pomoc > Pomoc iPhoto.

iPhoto można kupić jako część zestawu programów iLife na stronie www.apple.com/pl/ilife. iPhoto może być już zainstalowane na twoim Macintoshu, w katalogu Programy.

Jeśli nie masz iPhoto, możesz importować zdjęcia za pomocą programu Pobieranie obrazu.

Importowanie zdjęcia do Macintosha za pomocą programu Pobieranie obrazu


- 1 Podłącz do komputera aparat lub czytnik kart.
- 2 Otwórz Pobieranie obrazu (w katalogu Programy), jeżeli program nie otworzy się automatycznie.
- 3 Jeżeli chcesz wybrać określone rzeczy do pobrania, kliknij w „Pobierz niektóre”. Jeżeli chcesz pobrać wszystkie rzeczy, kliknij w „Pobierz wszystkie”.

Importowanie zdjęcia do komputera PC z systemem Windows

- Postępuj zgodnie z instrukcjami podanymi w instrukcji obsługi aparatu lub oprogramowania.

Dodawanie zdjęć z komputera do iPoda classic

Możesz przenieść zdjęcia do iPoda classic z katalogu na twardym dysku. Jeśli masz komputer Mac i iPhoto 4.0.3 (lub nowszą wersję), możesz automatycznie synchronizować albumy iPhoto. Jeżeli masz komputer PC z systemem Windows oraz program Adobe Photoshop Album 2.0 (lub nowszy) albo Adobe Photoshop Elements 3.0 (lub nowszy), możesz automatycznie synchronizować kolekcje zdjęć.

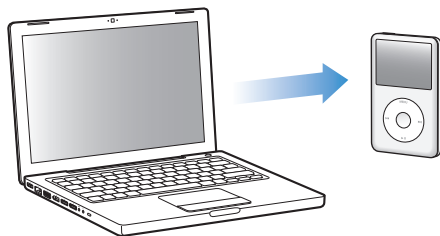

Za pierwszym razem dodawanie zdjęć do iPoda classic może zająć dłuższy czas, zależnie od ich liczby w bibliotece zdjęć.

Synchronizowanie zdjęć na Macintoshu lub PC z systemem Windows z iPodem classic używając do tego celu programu do zdjęć

- 1 W iTunes zaznacz iPoda classic na liście źródeł i kliknij w kartę Zdjęcia.
- 2 Zaznacz „Synchronizuj zdjęcia z: ...”
 - Na Macintoshu wybierz iPhoto z wyskakującego menu.

- W *Windows* wybierz *Photoshop Album* lub *Photoshop Elements* z wyskakującego menu.

Uwaga: Niektóre wersje *Photoshop Album* i *Photoshop Elements* nie obsługują kolekcji. Możesz nadal używać tych programów, aby dodać wszystkie zdjęcia.

- 3 Jeśli chcesz dodać wszystkie zdjęcia, zaznacz „Wszystkie zdjęcia i albumy”. Jeśli chcesz mieć zdjęcia ułożone według zdarzeń, zaznacz „... zdarzenia” i wybierz opcję z wyskakującego menu. Jeśli chcesz dodać zdjęcia tylko z wybranych albumów, zaznacz „Zaznaczone albumy” i zaznacz odpowiednie albumy.

- 4 Kliknij w *Zastosuj*.

Po każdym podłączeniu iPod'a classic do komputera zdjęcia zostaną zsynchronizowane automatycznie.

Dodawanie zdjęć z katalogu na twardym dysku do iPod'a classic

- 1 Przeciągnij wybrane zdjęcia do jednego katalogu w komputerze.

Jeśli chcesz, aby zdjęcia w iPodzie classic znajdowały się w oddzielnych albumach, utwórz podkatalogi wewnątrz głównego katalogu ze zdjęciami i przeciągnij zdjęcia do tych katalogów.

- 2 W *iTunes* zaznacz iPod'a classic na liście źródeł i kliknij w kartę *Zdjęcia*.

- 3 Zaznacz „Synchronizuj zdjęcia z:...”

- 4 Z wyskakującego menu wybierz „katalog” i zaznacz katalog ze zdjęciami.

- 5 Kliknij w *Zastosuj*.

Gdy dodajesz zdjęcia do iPod'a classic, *iTunes* optymalizuje zdjęcia do wyświetlania na małym ekranie iPod'a. Zdjęcia w pełnej rozdzielczości nie są domyślnie przesyłane. Dodawanie zdjęć w pełnej rozdzielczości jest przydatne, jeśli np. chcesz przenieść je z jednego komputera na inny, ale nie jest konieczne do oglądania ich na ekranie iPod'a classic.

Dodawanie zdjęć w pełnej rozdzielczości do iPod'a classic

- 1 W *iTunes* zaznacz iPod'a classic na liście źródeł i kliknij w kartę *Zdjęcia*.

- 2 Zaznacz „Dołącz zdjęcia w pełnej rozdzielczości”.

- 3 Kliknij w *Zastosuj*.

iTunes kopiuje zdjęcia w pełnej rozdzielczości do katalogu *Photos* w iPodzie classic.

Usuwanie zdjęć z iPod'a classic

- 1 W *iTunes* zaznacz iPod'a classic na liście źródeł i kliknij w kartę *Zdjęcia*.


- 2 Zaznacz „Synchronizuj zdjęcia z:...”

- Na *Macintoshu* wybierz *iPhoto* z wyskakującego menu.

- W *Windows* wybierz *Photoshop Album* lub *Photoshop Elements* z wyskakującego menu.
- 3 Wybierz „Zaznaczone albumy” i wyłącz albumy, których już nie chcesz mieć w *iPodzie classic*.
 - 4 Kliknij w *Zastosuj*.

Dodawanie zdjęć z *iPoda classic* do komputera

Jeśli dodasz zdjęcia w pełnej rozdzielczości z komputera do *iPoda classic* według powyższej instrukcji, zostaną one umieszczone w katalogu *Photos* w *iPodzie classic*. Możesz podłączyć *iPoda classic* do komputera i przenieść zdjęcia do komputera. *iPod classic* musi być przestawiony w tryb dysku (zobacz „Używanie *iPoda classic* jako zewnętrznego dysku” na stronie 51).

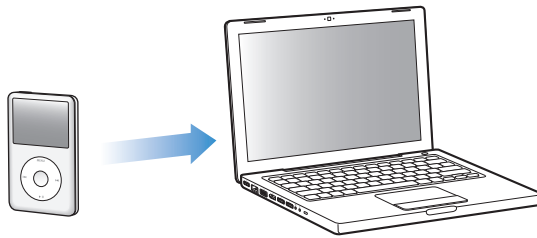

Dodawanie zdjęć z *iPoda classic* do komputera

- 1 Podłącz *iPoda classic* do komputera.
- 2 Przeciągnij pliki z katalogu *Photos* lub z katalogu *DCIM* w *iPodzie classic* na biurko lub do programu do obróbki zdjęć na komputerze.

Uwaga: Zdjęcia umieszczone w katalogu *Photos* możesz też przenieść za pomocą programu do obróbki zdjęć, takiego jak *iPhoto*. Więcej informacji znajdziesz w instrukcji obsługi programu.

Usuwanie zdjęć z katalogu *Photos* znajdującego się w *iPodzie classic*

- 1 Podłącz *iPoda classic* do komputera.
- 2 Przejdź do katalogu *Photos* w *iPodzie classic* i usuń zdjęcia, których już nie potrzebujesz.

Wyświetlanie zdjęć

Możesz przeglądać zdjęcia na *iPodzie classic* ręcznie lub jako pokaz slajdów. Jeśli masz opcjonalny przewód AV Apple (np. *Apple Component AV Cable*), możesz podłączyć *iPoda classic* do telewizora i oglądać zdjęcia jako pokaz slajdów z muzyką.

Przeglądanie zdjęć na iPodzie classic

Przeglądanie zdjęć na iPodzie classic

- 1 Na iPodzie classic wybierz Zdjęcia > Wszystkie zdjęcia lub wybierz Zdjęcia, a następnie album, gdy chcesz oglądać zdjęcia tylko z jednego albumu. Zdjęcia mogą pojawić się z małym opóźnieniem.
- 2 Zaznacz odpowiednie zdjęcie i naciśnij środkowy przycisk, aby zobaczyć je na całym ekranie.

Do przemieszczania się pomiędzy zdjęciami należy używać kółka do klikania. Jeżeli chcesz przejść do następnego lub poprzedniego ekranu ze zdjęciami, naciśnij przycisk Następny/Przewiń do przodu lub Poprzedni/Przewiń do tyłu. Jeżeli chcesz przejść do ostatniego bądź pierwszego zdjęcia w bibliotece lub albumie, naciśnij i przytrzymaj przycisk Następny/Przewiń do przodu lub Poprzedni/Przewiń do tyłu.

Oglądanie pokazu slajdów

Na iPodzie classic możesz oglądać pokazy slajdów z muzyką i przejściami. Jeśli masz opcjonalny przewód AV Apple, możesz oglądać pokaz slajdów na ekranie telewizora.

Określanie ustawień pokazu slajdów

- Wybierz Zdjęcia > Ustawienia, po czym wykonaj poniższe instrukcje:

Czynność	Sposób wykonania
Czas wyświetlania jednego slajdu	Wybierz „Czas na slajd”, a następnie ustaw czas wyświetlania slajdu.
Muzyka odtwarzana podczas pokazów slajdów	Wybierz Muzykę, a następnie listę utworów. Jeżeli używasz iPhoto, możesz wybrać „Z iPhoto”, aby skopiować ustawienia muzyki z iPhoto. Mogą być odtwarzane tylko te utwory, które zostały dodane do iPoda classic.
Powtarzanie slajdów	Włącz Powtórz.
Losowe wyświetlanie slajdów	Włącz „Mieszaj zdjęcia”.
Przejścia między slajdami	Wybierz Przejścia, a następnie ich typ.
Pokaz slajdów na iPodzie classic	Dla Wyjście TV ustaw „poproś” lub „wył”.
Wyświetlanie pokazu slajdów na ekranie telewizora	Przestaw Wyjście TV na „poproś” lub „wł”. Jeśli przestawisz Wyjście TV na „poproś”, iPod classic będzie pytał, czy wyświetlać wideo na ekranie telewizora czy na iPodzie classic przed każdym uruchomieniem pokazu slajdów.
Wyświetlanie slajdów na ekranie telewizora PAL lub NTSC	Dla pozycji Sygnał TV wybierz PAL lub NTSC. PAL i NTSC to systemy nadawania programów TV. Telewizor może używać też innych systemów, zależnie od regionu, w którym został kupiony. Jeśli nie masz pewności, jaki masz telewizor, zajrzyj do jego dokumentacji.

Wyświetlanie pokazu slajdów na iPodzie classic

- Zaznacz dowolne zdjęcie, album lub rolkę i wciśnij przycisk Odtwarzaj/Pauza. Możesz także wybrać dowolne zdjęcie wyświetlone na pełnym ekranie i wcisnąć środkowy przycisk. Jeżeli chcesz wstrzymać pokaz, naciśnij przycisk Odtwarzaj/Pauza. Jeżeli chcesz przejść do następnego lub poprzedniego ekranu ze zdjęciami, naciśnij przycisk Następny/Przewiń do przodu lub Poprzedni/Przewiń do tyłu.

Podłączanie iPoda classic do telewizora

- 1 Podłącz opcjonalny przewód Apple Component lub Composite AV do iPoda classic.

Uwaga: Użyj przewodu Apple Component AV, Apple Composite AV lub Apple AV Connection Kit. Inne podobne przewody typu RCA nie będą działały. Odpowiednie przewody możesz kupić w www.apple.com/pl/ipodstore.

- 2 Podłącz wtyczki wideo i audio do odpowiednich gniazdek telewizora (zobacz rysunek na stronie 44).

Telewizor musi być wyposażony w gniazda RCA (wideo i audio).

Oglądanie pokazu slajdów na ekranie telewizora?

- 1 Podłącz iPoda classic do telewizora (zobacz wyżej).
- 2 Włącz telewizor i przestaw na wejście, do którego jest podłączony iPod classic. Więcej informacji znajdziesz w dokumentacji dostarczonej wraz z telewizorem.
- 3 Na iPodzie classic wybierz dowolne zdjęcie lub album i wciśnij przycisk Odtwarzaj/Pauza. Możesz także wybrać dowolne zdjęcie wyświetlone na pełnym ekranie i wcisnąć środkowy przycisk. Jeżeli chcesz wstrzymać pokaz, naciśnij przycisk Odtwarzaj/Pauza. Jeżeli chcesz przejść do następnego lub poprzedniego ekranu ze zdjęciami, naciśnij przycisk Następny/Przewiń do przodu lub Poprzedni/Przewiń do tyłu.

Gdy wybierzesz jakąś listę utworów z menu Zdjęcia > Ustawienia > Muzyka, znajdujące się na niej utwory będą kolejno odtwarzane po rozpoczęciu pokazu slajdów. Zdjęcia będą wyświetlane na ekranie TV i przewijane automatycznie zgodnie z ustawieniami w menu Pokaz slajdów > Ustawienia.

iPod classic potrafi dużo więcej niż odtwarzanie utworów muzycznych. A użytkownik może nie tylko słuchać muzyki.

W tym rozdziale dowiesz się o dodatkowych funkcjach iPoda classic, takich jak używanie jako zewnętrznego dysku, alarm, zegar usypiania, pokazywanie czasu w innych częściach świata, wyświetlanie notatek i synchronizacja kontaktów, kalendarzy i rzeczy do zrobienia. Dowiesz się też, jak używać iPoda classic jako stopera i jak blokować ekran, a także poznasz akcesoria dostępne dla iPoda classic.

Używanie iPoda classic jako zewnętrznego dysku

Możesz używać iPoda classic jako zewnętrznego dysku do przechowywania plików.

Uwaga: Dodawanie muzyki i innych plików audio lub wideo do iPoda classic wymaga korzystania z iTunes. Utwory dodane za pomocą iTunes nie są widoczne w Finderze na komputerze Mac ani w Eksploratorze Windows. Podobnie, jeśli skopiujesz pliki muzyczne do iPoda classic w Finderze Macintosha lub w Eksploratorze Windows, nie będzie można ich odtwarzać na iPodzie classic.

Włączanie trybu pracy dysku w iPodzie classic

- 1 Zaznacz iPoda classic na liście źródeł w iTunes, po czym kliknij w kartę Ogólne.
- 2 W sekcji Opcje zaznacz „Włącz tryb pracy dysku”.
- 3 Kliknij w Zastosuj.

Gdy używasz iPoda classic jako zewnętrznego dysku, ikona dysku iPoda classic pojawia się na biurku Maca lub jako kolejna dostępna litera napędu w Eksploratorze Windows na komputerze z Windows.

Uwaga: Kliknięcie w Ogólne i wybranie opcji „Ręcznie zarządzaj muzyką i wideo” w części Opcje również włącza tryb zewnętrznego dysku iPoda classic. Przeciągaj pliki z i do iPoda classic, aby je kopiować.

Jeśli używasz iPoda classic głównie jako dysku, możesz wyłączyć funkcję automatycznego otwierania iTunes po podłączeniu go do komputera.

Wyłączenie automatycznego otwierania iTunes po podłączeniu iPoda classic do komputera

- 1 Zaznacz iPoda classic na liście źródeł w iTunes, po czym kliknij w kartę Ogólne.
- 2 W sekcji Opcje wyłącz „Otwórz iTunes, gdy iPod jest podłączony”.
- 3 Kliknij w Zastosuj.

Używanie dodatkowych ustawień

Na iPodzie classic możesz ustawić datę i czas, zegary w różnych strefach czasowych oraz budzik i funkcje usypiania. Możesz używać iPoda classic jako stopera lub urządzenia do gier, a także możesz zablokować ekran iPoda classic.

Ustawianie i sprawdzanie daty i czasu

Data i czas są ustawiane automatycznie na podstawie zegara komputera po podłączeniu iPoda classic, ale ustawienia te możesz zmieniać.

Ustawianie opcji daty i czasu

- 1 Wybierz Ustawienia > Data i czas.
- 2 Wybierz jedną lub więcej spośród następujących opcji:

Czynność	Sposób wykonania
Ustawianie daty	Wybierz Datę. Użyj kółka, aby zmienić zaznaczoną wartość. Jeżeli chcesz przejść do następnej wartości, naciśnij środkowy przycisk.
Ustawianie czasu	Wybierz Czas. Użyj kółka, aby zmienić zaznaczoną wartość. Jeżeli chcesz przejść do następnej wartości, naciśnij środkowy przycisk.
Wybór innej strefy czasowej	Wybierz „Strefa czasowa” i zaznacz miasto w innej strefie, używając kółka.
Ustawianie czasu letniego (DST)	Wybierz „Czas letni” i wciśnij środkowy przycisk, aby włączyć lub wyłączyć czas letni.
Wyświetlanie czasu w formacie 24-godzinnym	Wybierz „24-godzinny” i wciśnij środkowy przycisk, aby włączyć lub wyłączyć format 24-godzinny.
Wyświetlanie czasu w pasku tytułowym	Wybierz „Czas w tytule” i wciśnij środkowy przycisk, aby włączyć lub wyłączyć tę opcję.

Dodawanie zegara dla innych stref czasowych

Dodawanie zegara dla innych stref czasowych

- 1 Wybierz Dodatki > Zegar.
- 2 Na ekranie Zegar wciśnij środkowy przycisk i wybierz Dodaj.
- 3 Wybierz region i miasto.

Dodane zegary pojawiają się na liście. Ostatnio dodany zegar jest widoczny na końcu listy.

Usuwanie zegara

- 1 Wybierz Dodatki > Zegar.
- 1 Wybierz zegar.
- 2 Wybierz Usuń.

Ustawianie alarmu

Na iPodzie classic możesz ustawić alarm dla dowolnego zegara.

Używanie iPoda classic jako budzika

- 1 Wybierz Dodatki > Alarmy.
- 2 Wybierz „Utwórz alarm” i ustaw jedną lub więcej spośród poniższych opcji:

Czynność	Sposób wykonania
Włączanie alarmu	Wybierz Alarm, a następnie wybierz „wł”.
Ustawianie czasu	Wybierz Czas. Użyj kółka, aby zmienić zaznaczoną wartość. Jeżeli chcesz przejść do następnej wartości, naciśnij środkowy przycisk.
Ustawianie daty	Wybierz Datę. Użyj kółka, aby zmienić zaznaczoną wartość. Jeżeli chcesz przejść do następnej wartości, naciśnij środkowy przycisk.
Wybór dźwięku	Wybierz Sygnał lub listę odtwarzania. Jeśli wybierzesz Sygnał, zaznacz Beep, aby dźwięk alarmu był wydawany przez wewnętrzny głośnik. Jeśli wybierzesz listę odtwarzania, musisz podłączyć do iPoda classic głośniki lub słuchawki, aby usłyszeć alarm.
Ustawianie opcji powtarzania	Wybierz Powtórz i wybierz jedną z opcji (np. „dni tygodnia”).
Nadanie nazwy alarmu	Wybierz Etykietę i wybierz jedną z opcji (np. „Czas się obudzić”).

Usuwanie alarmu

- 1 Wybierz Dodatki > Alarmy.
- 2 Wybierz alarm, po czym wybierz Usuń.

Ustawianie zegara usypiania

Możesz ustawić, aby iPod classic wyłączał się automatycznie po odtwarzaniu przez określony czas.

Ustawianie zegara usypiania

- 1 Wybierz Dodatki > Alarmy.
- 2 Wybierz „Zegar usypiania” i czas, przez jaki iPod classic ma odtwarzać.

Używanie stopera

Stopera możesz używać np. do mierzenia czasu trwania treningu, czasu jednego okrążenia bieżni itp. Podczas używania stopera można odtwarzać muzykę.

Uruchamianie stopera

- 1 Wybierz Dodatki > Stoper.
- 2 Wciśnij przycisk Odtwarzaj/Pauza, aby uruchomić stoper.
- 3 Wciskając środkowy przycisk możesz rejestrować międzyczasy. Oprócz głównego czasu możesz zarejestrować trzy międzyczasy.
- 4 Wciśnij przycisk Odtwarzaj/Pauza, aby zatrzymać odmierzenie czasu lub wybierz Kontynuuj, aby ponownie uruchomić stoper.
- 5 Wybierz „Nowy stoper”, aby uruchomić nową sesję stopera.

Uwaga: Po włączeniu stopera działa on tak długo, jak długo wyświetlany jest ekran stopera. Jeśli uruchomisz stoper i przejdziesz do innego menu, a iPod classic nie odtwarza muzyki ani wideo, stoper zatrzyma się i iPod classic wyłączy się automatycznie po kilku minutach.

Przeglądanie lub usuwanie zapisanych sesji stopera

- 1 Wybierz Dodatki > Stoper.
Pojawi się bieżący zapis oraz lista zapisanych sesji.
- 2 Wybierz jeden z zapisów, aby obejrzeć dane z sesji.
iPod classic zapamiętuje sesje stopera razem z datami, czasem i statystykami rund. Na ekranie zostanie wyświetlona data i czas rozpoczęcia pomiaru, całkowity czas pomiaru oraz najdłuższy, najkrótszy i średni czas odcinka oraz czasy kilku ostatnich odcinków.
- 3 Wciśnij środkowy przycisk i wybierz Usuń dziennik, aby usunąć wybrany dziennik lub Wymaż dzienniki, aby usunąć wszystkie dzienniki.

Gry

iPod classic zawiera trzy gry: iQuiz, Klondike i Vortex.

Uruchamianie gier

- Wybierz Dodatki > Gry i wybierz grę.

W niektórych krajach można kupić gry do iPod classic w iTunes Store. Grę zakupioną w iTunes Store można dodać do iPod classic za pomocą automatycznej synchronizacji lub przenosząc ją ręcznie.

Kupowanie gier

- 1 Zaznacz iTunes Store na liście źródeł w iTunes.
- 2 Wybierz „iPod Games” z listy iTunes Store.
- 3 Zaznacz grę i kliknij w Buy Game.

Automatyczne synchronizowanie gry z iPodem classic

- 1 Zaznacz iPoda classic na liście źródeł w iTunes, po czym kliknij w kartę Gry.
- 2 Zaznacz „Synchronizuj gry”
- 3 Kliknij we „wszystkie gry” lub w „zaznaczone gry”. W drugim przypadku dodatkowo zaznacz gry, które chcesz synchronizować.
- 4 Kliknij w Zastosuj.

Blokowanie ekranu iPoda classic

Możesz wprowadzić kod, który będzie zapobiegał dostępowi do iPoda classic przez nieuprawnione osoby. Gdy zablokujesz iPoda classic, który nie jest podłączony do komputera, musisz podać kod, aby odblokować go i używać.

Uwaga: Jest to inne zabezpieczenie niż użycie przycisku Hold, który chroni jedynie przed przypadkowym wciśnięciem przycisków iPoda classic. Kod nie pozwala innym osobom na używanie iPoda classic.

Ustawianie kodu dla iPoda classic

- 1 Wybierz Dodatki > Blokada ekranu.
- 2 Na ekranie „Nowy kod” wprowadź kod:
 - Używając kółka do klikania zaznacz cyfrę na pierwszej pozycji. Naciśnij środkowy przycisk, aby zatwierdzić wybór i przejść do następnej pozycji.
 - Tą samą metodą wprowadź pozostałe cyfry kodu. Możesz też użyć przycisku Następny/Przewiń do przodu, aby przejść do następnej pozycji oraz przycisku Poprzedni/Przewiń do tyłu, aby przejść do poprzedniej pozycji. Wciśnij środkowy przycisk na ostatniej pozycji.
- 3 Na ekranie zatwierdzania kodu wprowadź cały kod, aby go potwierdzić lub wciśnij Menu, aby wyjść bez blokowania ekranu.

Gdy skończysz, wrócisz do ekranu „Blokada ekranu”, gdzie możesz zablokować ekran lub wyzerować kod. Wciśnij przycisk Menu, aby powrócić do poprzedniego menu bez blokowania ekranu.

Blokowanie ekranu iPoda classic

- Wybierz Dodatki > Blokada ekranu > Blokada.

Po ustawieniu kodu w oknie będzie już zaznaczona opcja Blokada. Po prostu wciśnij środkowy przycisk, aby zablokować iPoda.

Gdy ekran jest zablokowany, widoczny jest na nim obrazek kłódki.

Uwaga: Możesz dodać pozycję menu Blokada ekranu do głównego menu, dzięki czemu możesz szybko blokować ekran iPoda classic. Zobacz „Dodawanie lub usuwanie pozycji z głównego menu” na stronie 10.

Po zablokowaniu ekranu można odblokować iPoda classic na dwa sposoby:

- Wciśnij środkowy przycisk, aby wprowadzić kod dla iPoda classic. Użyj kółka do klikania, aby zaznaczać cyfry i środkowego przycisku do ich zatwierdzenia. Jeśli wprowadzisz zły kod, blokada pozostanie aktywna. Możesz spróbować ponownie.
- Podłącz iPoda classic do podstawowego komputera, z którym jest używany, a iPod classic automatycznie się odblokuje.

Uwaga: Jeśli za pomocą powyższych metod nie udało się odblokować iPoda classic, możesz go wyzerować. Zobacz „Uaktualnianie i przywracanie oprogramowania iPoda” na stronie 68.

Zmiana ustawionego wcześniej kodu

- 1 Wybierz Dodatki > Blokada ekranu > Wyzeruj.
- 2 Na ekranie wprowadzania kodu wprowadź bieżący kod.
- 3 Na ekranie nowego kodu wprowadź i zatwierdź nowy kod.

Uwaga: Jeśli nie pamiętasz bieżącego kodu, jedynym sposobem na wprowadzenie nowego kodu jest wyzerowanie oprogramowania iPoda classic. Zobacz „Uaktualnianie i przywracanie oprogramowania iPoda” na stronie 68.

Synchronizowanie kontaktów, kalendarzy i list rzeczy do zrobienia

iPod classic może przechowywać kontakty, wpisy z kalendarza oraz listy rzeczy do zrobienia.

Jeśli używasz Mac OS X 10.4 lub nowszego, możesz synchronizować kontakty i kalendarz na iPodzie classic z programami Książka adresowa i iCal, używając do tego celu iTunes. W przypadku wcześniejszej wersji Mac OS X do uaktualniania informacji służy program iSync. Synchronizacja informacji przez iSync wymaga iSync 1.1 i iCal 1.0.1 (lub nowszych).

Jeżeli używasz Windows XP i przechowujesz dane kontaktowe w programie Windows Address Book lub Microsoft Outlook 2003 (lub nowszym), możesz synchronizować te informacje z iPoda classic za pomocą iTunes. Jeśli używasz Microsoft Outlook 2003 lub nowszego do zapisków w kalendarzu, możesz też synchronizować kalendarz.

Synchronizowanie kontaktów lub danych z kalendarza za pomocą Mac OS X w wersji 10.4 lub nowszej

- 1 Podłącz iPoda classic do komputera.
- 2 Zaznacz iPoda classic na liście źródeł w iTunes, po czym kliknij w kartę Kontakty.
- 3 Wykonaj jedną z poniższych czynności:

- Jeżeli chcesz zsynchronizować kontakty, w sekcji Kontakty zaznacz „Synchronizuj kontakty Książki adresowej” i wybierz jedną z poniższych opcji:
 - Jeżeli chcesz automatycznie zsynchronizować wszystkie kontakty, zaznacz „wszystkie kontakty”.
 - Jeżeli chcesz automatycznie zsynchronizować zaznaczone kontakty, włącz „zaznaczone grupy”, następnie zaznacz odpowiednie grupy.
 - Jeżeli chcesz skopiować zdjęcia kontaktów do iPod’a classic (jeśli są dostępne), zaznacz „Dołącz zdjęcia kontaktów”.

Gdy klikniesz w Zastosuj, iTunes uaktualni iPod’a classic za pomocą wskazanych danych z Książki adresowej.

- Jeżeli chcesz zsynchronizować kalendarze, w sekcji Kalendarze zaznacz „Synchronizuj kalendarze iCal” i wybierz jedną z poniższych opcji:
 - Jeżeli chcesz automatycznie zsynchronizować wszystkie kalendarze, wybierz „wszystkie kalendarze”.
 - Jeżeli chcesz automatycznie zsynchronizować zaznaczone kalendarze, wybierz „zaznaczone kalendarze” i zaznacz odpowiednie rzeczy.

Gdy klikniesz w Zastosuj, iTunes uaktualni iPod’a classic za pomocą wskazanych danych z kalendarza.

Synchronizowanie kontaktów i kalendarzy z Macintoshem i programem iSync używając wersji Mac OS X wcześniejszej niż 10.4:

- 1 Podłącz iPod’a classic do komputera.
- 2 Otwórz iSync i wybierz Urządzenia > Dodaj urządzenie. Powyższy krok musisz wykonać tylko przy pierwszym użyciu iSync z iPod’em classic.
- 3 Zaznacz iPod’a classic i kliknij w Synchronizuj. iSync umieści dane z programów iCal i Książka adresowa w iPod’ie classic.

Gdy kolejny raz zechcesz zsynchronizować iPod’a classic, możesz po prostu otworzyć iSync i kliknąć w Synchronizuj. Możesz też ustawić, aby iPod classic synchronizował się automatycznie po podłączeniu.

Uwaga: iSync zsynchronizuje informacje z twojego komputera z iPod’em classic. Nie możesz użyć iSync do synchronizacji danych z iPod’a classic do komputera.

Synchronizowanie kontaktów i kalendarzy używając Windows Address Book lub Microsoft Outlook dla Windows

- 1 Podłącz iPod’a classic do komputera.
- 2 Zaznacz iPod’a classic na liście źródeł w iTunes, po czym kliknij w kartę Kontakty.
- 3 Wykonaj jedną z poniższych czynności:

- Jeżeli chcesz zsynchronizować kontakty, w sekcji Kontakty zaznacz „Synchronizuj kontakty z” i z wyskakującego menu wybierz Windows Address Book lub Microsoft Outlook. Następnie zaznacz informacje, które chcesz zsynchronizować.
- Jeżeli chcesz zsynchronizować kalendarze z Microsoft Outlook, w sekcji Kalendarze zaznacz „Synchronizuj kalendarze z Microsoft Outlook”.

4 Kliknij w Zastosuj.

Możesz też dodać dane kontaktów i kalendarza do iPod'a classic ręcznie. iPod classic musi być w trybie zewnętrznego dysku (zobacz „Używanie iPod'a classic jako zewnętrznego dysku” na stronie 51).

Ręczne dodawanie danych kontaktów

- 1 Podłącz iPod'a classic i otwórz swój ulubiony program do zarządzania kontaktami. Między innymi możesz dodawać kontakty za pomocą programów Palm Desktop, Microsoft Outlook, Microsoft Entourage i Eudora.
- 2 Przeciągnij kontakty z książki adresowej programu do katalogu Contacts w iPodzie classic.

W niektórych przypadkach może zająć potrzeba eksportu kontaktów i przeciągnięcia wyeksportowanego pliku lub plików do katalogu Contacts. Zajrzyj do dokumentacji programu do zarządzania kontaktami.

Ręczne dodawanie spotkań i innych wpisów z kalendarza?

- 1 Wyeksportuj wpisy kalendarza z używanego programu, który wykorzystuje standardowy format danych iCal (rozszerzenie .ics) lub vCal (rozszerzenie .vcs).
- 2 Przeciągnij pliki do katalogu Calendars w iPodzie classic.

Uwaga: Jeżeli chcesz ręcznie dodać do iPod'a classic listy rzeczy do zrobienia, zachowaj je jako plik kalendarza z rozszerzeniem .ics lub .vcs.

Przeglądanie kontaktów na iPodzie classic

- Wybierz Dodatki > Kontakty.

Sortowanie kontaktów wg imion lub nazwisk

- Wybierz Ustawienia > Sortuj wg i wciśnij środkowy przycisk, aby wybrać Imię lub Nazwisko.

Przeglądanie kalendarza

- Wybierz Dodatki > Kalendarze.

Przeglądanie listy rzeczy do zrobienia

- Wybierz Dodatki > Kalendarze > Do zrobienia.

Przechowywanie i przeglądanie notatek

Możesz przechowywać i odczytywać notatki tekstowe na iPodzie classic, jeśli jest on w trybie zewnętrznego dysku (zobacz na stronie 51).

- 1 Otwórz dokument w dowolnym edytorze tekstu i zachowaj go jako plik txt.
- 2 Umieść plik w katalogu Notes w iPodzie classic.

Przeglądanie notatek

- Wybierz Dodatki > Notatki.

Nagrywanie notatek głosowych

Jeżeli masz opcjonalne słuchawki Apple z pilotem i mikrofonem lub opcjonalny mikrofon zgodny z iPodem classic, możesz nagrywać notatki głosowe. Informacje o miejscu, w którym można nabyć te akcesoria znajdziesz na stronie www.apple.com/pl/ipodstore. Notatki głosowe są przechowywane w iPodzie classic i mogą być synchronizowane z komputerem. Możesz wybrać niską lub wysoką jakość rejestrowanego dźwięku.

Uwaga: Maksymalny czas trwania pojedynczej notatki głosowej to dwie godziny. Jeśli nagrywasz przez ponad dwie godziny, iPod classic automatycznie rozpocznie nową notatkę głosową, aby kontynuować nagranie.

Nagrywanie głosu

- 1 Podłącz słuchawki Apple z mikrofonem do iPod'a classic. Jeżeli używasz zewnętrznego mikrofonu, podłącz go do złącza Docka w iPodzie classic.
W głównym menu pojawi się pozycja „Notatki głosowe”.
- 2 Jeżeli chcesz rozpocząć nagrywanie, wybierz Notatki głosowe > Rozpocznij nagrywanie.
- 3 Mów, założysz wcześniej słuchawki Apple z mikrofonem. Jeżeli używasz zewnętrznego mikrofonu, mów do niego z odległości 5-10 cm. Jeżeli chcesz wstrzymać nagrywanie, naciśnij przycisk Odtwarzaj/Pauza.
Wybierz „Kontynuuj”, aby kontynuować wstrzymane nagrywanie.
- 4 Gdy skończysz, wybierz Stop i Zachowaj. Zachowane nagrania są odtwarzane według daty i czasu.

Odtwarzanie nagrania

- Wybierz Dodatki > Notatki głosowe i zaznacz nagranie.

Uwaga: Jeżeli do iPod'a classic nie został podłączony wcześniej mikrofon ani słuchawki z mikrofonem, pozycja „Notatki głosowe” nie będzie widoczna w menu.

Synchronizowanie notatek głosowych z komputerem

iPod zachowuje notatki głosowe w formacie WAV. Jeśli iPod classic jest w trybie dysku, możesz przeciągnąć notatki głosowe z tego katalogu, aby je skopiować.

Jeśli iPod classic ma włączoną automatyczną synchronizację utworów (zobacz „Automatyczne synchronizowanie muzyki” na stronie 24) i nagrywasz notatki głosowe, notatki są automatycznie synchronizowane do listy odtwarzania w iTunes (oraz usuwane z iPoda classic) po podłączeniu iPoda classic. Nową listę odtwarzania o nazwie Notatki głosowe ujrzysz na liście źródeł.

Więcej informacji o akcesoriach do iPoda classic

iPod classic jest wyposażony w niektóre akcesoria, a wiele innych można dokupić w www.apple.com/pl/ipodstore.

Jeżeli chcesz kupić akcesoria do iPoda classic, otwórz stronę www.apple.com/pl/ipodstore.

Dostępne akcesoria:

- pilot iPod Radio Remote,
- stacja dokująca Apple Universal Dock,
- przewód Apple Component AV,
- przewód Apple Composite AV,
- zasilacz Apple USB,
- słuchawki Apple z pilotem i mikrofonem,
- słuchawki kanałowe Apple z pilotem i mikrofonem,
- zestaw podróżny przejściówek do gniazd elektrycznych World Travel Adapter Kit,
- skórzany futerał do iPoda classic,
- etui iPod Socks,
- słuchawki iPod Earphones,
- akcesoria innych firm, takie jak głośniki, słuchawki, futerały, przejściówki do samochodu, zasilacze itd.

Używanie słuchawek dołączonych do iPoda classic

- Umieść wtyczkę w porcie słuchawek odtwarzacza. Każdą ze słuchawek włóż do ucha w sposób pokazany na rysunku poniżej.



OSTRZEŻENIE: Używanie słuchawek przy wysokim poziomie głośności może spowodować trwałe uszkodzenie słuchu. Przystosowanie się po pewnym czasie do wyższego poziomu głośności powoduje odbieranie dźwięku jako normalnego, nadal jednak może postępować uszkodzenie słuchu. W przypadku pojawienia się dzwonienia w uszach, należy przerwać słuchanie muzyki i sprawdzić słuch. Im głośniejsza muzyka, tym szybciej może dojść do uszkodzenia słuchu. Eksperci zalecają ochronę słuchu przez:

- ograniczenie czasu używania słuchawek przy wysokiej głośności,
- unikanie zwiększania głośności w celu zagłuszenia hałasu otoczenia,
- zmniejszenie głośności, jeżeli nie można słyszeć osób mówiących w pobliżu.

Informacje o ustawianiu limitu maksymalnej głośności w iPodzie znajdziesz w części „Określanie maksymalnej głośności” na stronie 33.

Większość problemów z iPodem classic można szybko rozwiązać stosując się do rad zawartych w niniejszym rozdziale.

5 zasad: Zerowanie, Ponowna próba, Ponowne uruchomienie, Ponowna instalacja, Przywrócenie

Zapamiętaj powyższe zasady na wypadek, gdy będziesz mieć problem z iPodem classic. Wykonuj te kroki kolejno, aż problem zostanie rozwiązany. Jeśli żaden z poniższych sposobów nie pomoże, należy przeczytać informacje dotyczące określonego problemu.

- *Wyzeruj* iPoda classic. Zobacz „Wskazówki ogólne”, poniżej.
- *Spróbuj ponownie* z innym gniazdem USB, jeśli nie widzisz iPoda classic w iTunes.
- *Uruchom ponownie* swój komputer i sprawdź, czy masz zainstalowane najnowsze oprogramowanie.
- *Ponownie zainstaluj* iTunes (najnowszą wersję dostępną w Internecie).
- *Przywróć* iPoda classic. Zobacz „Uaktualnianie i przywracanie oprogramowania iPoda” na stronie 68.

Wskazówki ogólne

Większość problemów z iPodem classic może być rozwiązanych przez wyzerowanie . Sprawdź najpierw, czy bateria iPoda classic jest naładowana.

Wyzerowanie iPoda classic?

- 1 Przesuń przełącznik Blokada w położenie „włączone”, po czym „wyłączone” (ustaw go w pozycji HOLD, następnie przesuń go ponownie).
- 2 Wciśnij i przytrzymaj przyciski Menu i środkowy przez co najmniej 6 sekund, aż pojawi się logo Apple.

Gdy iPod classic nie chce się włączyć lub nie odpowiada

- Sprawdź, czy przełącznik blokady nie znajduje się w położeniu HOLD.

- Bateria iPoda classic może wymagać ładowania. Podłącz iPoda classic do komputera lub do zasilacza Apple USB Power Adapter i naładuj baterię. Sprawdź, czy na ekranie iPoda classic widać ikonę błyskawicy, informującą o ładowaniu.
Jeżeli chcesz naładować baterię, podłącz iPoda classic do gniazda USB 2.0 w komputerze. Podłączenie iPoda classic do gniazda USB w klawiaturze nie spowoduje ładowania baterii, chyba że jest to klawiatura wyposażona w gniazda USB 2.0 z pełnym zasilaniem.
- Wypróbuj pięć powyższych zasad, jedna po drugiej, aż iPod classic odpowie.

Jeżeli chcesz odłączyć iPoda classic, ale na ekranie widać komunikat „Podłączony” lub „Trwa synchronizacja”

- Jeśli iPod classic synchronizuje muzykę, poczekaj aż operacja się zakończy.
- Zaznacz iPoda classic na liście źródeł iTunes i kliknij w przycisk Wsuń (⇨).
- Jeśli iPod classic zniknie z listy urządzeń na liście źródeł iTunes, ale nadal widzisz komunikat „Nie odłączaj” lub „Synchronizuję” na ekranie iPoda classic, odłącz go.
- Jeśli iPod classic nie zniknął z listy urządzeń na liście źródeł iTunes, przeciągnij ikonę iPoda classic z biurka do kosza (na komputerze Mac) lub wysuń urządzenie w oknie „Mój komputer” bądź kliknij w ikonę bezpiecznego usuwania sprzętu w zasobniku systemowym i wybierz Wsuń (w systemie Windows) iPoda classic. Jeśli nadal widzisz komunikat „Nie odłączaj” bądź „Synchronizuję”, uruchom ponownie komputer i wysuń jeszcze raz iPoda classic.

Gdy iPod classic nie odtwarza muzyki

- Sprawdź, czy przełącznik blokady nie znajduje się w położeniu HOLD.
- Sprawdź, czy wtyczka słuchawek jest całkowicie wsunięta.
- Upewnij się, czy głośność jest ustawiona właściwie. Mógł zostać ustawiony limit maksymalnej głośności. Możesz go zmienić lub usunąć wybierając Ustawienia > Limit głośności. Zobacz „Określanie maksymalnej głośności” na stronie 33.
- iPod classic może być w trybie pauzy. Naciśnij przycisk Odtwarzaj/Pauza.
- Sprawdź, czy używasz iTunes 8.0 lub nowszej wersji (do pobrania ze strony www.apple.com/pl/ipod/start). Utwory kupione w iTunes Store za pomocą wcześniejszych wersji iTunes nie będą odtwarzane na iPodzie classic, jeśli nie uaktualnisz iTunes.
- Jeśli używasz iPod Universal Dock, sprawdź czy iPod classic jest prawidłowo włożony do Docka i czy wszystkie przewody są prawidłowo podłączone.

Gdy po podłączeniu iPoda classic do komputera nic się nie dzieje

- Upewnij się, że masz zainstalowaną najnowszą wersję iTunes z www.apple.com/pl/ipod/start.
- Spróbuj podłączyć iPoda do innego gniazda USB w komputerze.

Uwaga: Zaleca się podłączanie iPoda classic do gniazda USB 2.0. USB 1.1 jest znacznie wolniejsze od USB 2.0. Jeżeli komputer Windows PC nie posiada gniazda USB 2.0, w niektórych przypadkach możesz kupić i zainstalować kartę USB. Więcej informacji możesz znaleźć na stronie www.apple.com/pl/ipod.

- iPod classic może wymagać wyzerowania (zobacz na stronie 62).
- Jeśli podłączasz iPoda classic do komputera przenośnego za pomocą przewodu iPod Dock Connector-USB 2.0, podłącz komputer do źródła zasilania przed podłączeniem iPoda classic.
- Sprawdź, czy komputer i oprogramowanie spełniają minimalne wymagania systemowe. Zobacz „Gdy chcesz sprawdzić wymagania sprzętowe” na stronie 67.
- Sprawdź wszystkie przewody połączeniowe. Odłącz wszystkie przewody, aby upewnić się, czy w gniazdach USB nie znajduje się żaden obcy obiekt. Ponownie podłącz ostrożnie przewody. Zwróć uwagę na prawidłowe ustawienie wtyczek. Mogą być one podłączone tylko w jednym położeniu.
- Spróbuj uruchomić ponownie komputer.
- Jeśli żadna z powyższych wskazówek nie rozwiązuje problemów, może być konieczne przywrócenie oryginalnego oprogramowania iPoda classic. Zobacz „Uaktualnianie i przywracanie oprogramowania iPoda” na stronie 68.

Gdy iPod classic wyświetla komunikat „Podłącz do ładowarki”

Ten komunikat może się pojawić, jeśli iPod classic ma bardzo niski poziom baterii i musi być naładowany, zanim połączy się z komputerem. Podłącz iPoda classic do gniazda USB 2.0 w komputerze, aby naładować baterię.

Pozostaw iPoda classic podłączonego do komputera, aż komunikat o niskim stanie baterii zniknie i iPod classic pojawi się w iTunes lub w Finderze. W zależności od stopnia rozładowania baterii ładowanie iPoda classic może potrwać do 30 minut, zanim będzie można go uruchomić.

Jeżeli chcesz szybciej naładować iPoda classic, użyj opcjonalnego zasilacza Apple USB Power Adapter.

Uwaga: Podłączenie iPoda classic do gniazda USB w klawiaturze nie spowoduje naładowania baterii, chyba że klawiatura wyposażona jest w zasilane gniazdo USB 2.0.

Gdy iPod classic wyświetla komunikat o konieczności przywrócenia ustawień za pomocą iTunes

- Sprawdź, czy w komputerze zainstalowana jest najnowsza wersja iTunes (możesz ją pobrać z www.apple.com/pl/ipod/start).
- Podłącz iPoda classic do komputera. Gdy iTunes otworzy się, wykonaj instrukcje z ekranu, aby przywrócić oprogramowanie iPoda classic.

- Jeśli przywrócenie oprogramowania iPoda classic nie rozwiąże problemu, może on wymagać naprawy. Naprawę możesz zamówić na stronie WWW serwisu i pomocy technicznej iPoda: www.apple.com/pl/support/ipod

Gdy utwory i dane synchronizowane są wolniej przez złącze USB 2.0

- Jeśli synchronizujesz dużą liczbę utworów lub danych przez USB 2.0 i bateria iPoda classic jest rozładowana, iPod classic synchronizuje dane z mniejszą prędkością, aby na dłużej zachować poziom baterii.
- Jeśli chcesz synchronizować z większą prędkością, możesz zatrzymać synchronizację, pozostawić iPoda classic podłączonego, aby się naładował lub podłączyć go do opcjonalnego zasilacza iPod USB 2.0 Power Adapter. Pozwól ładować się baterii iPoda classic przez około godzinę, po czym wznów synchronizację muzyki lub danych.

Jeśli nie możesz dodać utworu lub innej rzeczy do iPoda classic

Utwór może być zakodowany w formacie nieobsługiwany przez iPoda classic. Oto formaty dźwiękowe, obsługiwane przez iPoda classic. Lista obejmuje również formaty dla książek audio i podcastów:

- AAC (M4A, M4B, M4P do 320 Kb/s),
- Apple Lossless (format dźwięku wysokiej jakości z kompresją),
- MP3 (do 320 Kb/s),
- MP3 Variable Bit Rate (VBR),
- WAV,
- AA (audible.com spoken word, formaty 2, 3 i 4),
- AIFF.

Utwór w formacie Apple Lossless zachowuje dźwięk o jakości CD, ale zajmuje tylko ok. połowy miejsca na nośniku w porównaniu z plikami AIFF lub WAV. Ten sam utwór zakodowany w formacie AAC lub MP3 zajmuje jeszcze mniej miejsca. Pliki muzyczne importowane z CD przy użyciu iTunes są domyślnie przekształcane do formatu AAC.

Za pomocą iTunes dla Windows można przekształcić niechronione pliki WMA do formatu AAC lub MP3. Może to być przydatne w przypadku posiadania biblioteki z muzyką zakodowaną w formacie WMA.

iPod classic nie obsługuje formatu WMA, MPEG Layer 1, plików dźwiękowych MPEG Layer 2 ani plików z witryny audible.com typu „format 1”.

Jeśli masz utwór w iTunes, nieobsługiwany przez iPoda classic, możesz przekształcić go do formatu obsługiwanego przez iPoda classic. Więcej informacji znajdziesz w Pomocy iTunes.

Gdy iPod classic wyświetli komunikat „Połącz z iTunes, aby aktywować Genius”

Funkcja Genius nie została aktywowana w iTunes lub iPod classic nie był zsynchronizowany od aktywacji Genius w iTunes. Więcej informacji znajdziesz na stronie 23 lub w pomocy iTunes.

Gdy iPod classic wyświetli komunikat „Lista Genius nie jest dostępna dla zaznaczonego utworu”

Funkcja Genius została aktywowana, lecz nie rozpoznaje zaznaczonego do utworzenia listy Genius utworu. Do bazy danych Genius w iTunes Store Genius dodawane są regularnie nowe utwory, więc spróbuj ponownie później.

Gdy przypadkowo włączysz na iPodzie classic nieznaną język

To ustawienie można wyzerować.

- 1 Naciśnij i przytrzymaj Menu, aż pojawi się menu główne.
- 2 Wybierz szóstą pozycję z menu (Ustawienia).
- 3 Wybierz ostatnią pozycję z menu (Wyzeruj ustawienia).
- 4 Wybierz lewą pozycję (Wyzeruj) i zaznacz język.

Inne ustawienia iPoda classic, takie jak powtarzanie utworów, są również zerowane.

Uwaga: Jeśli dodasz lub usuniesz pozycje z głównego menu iPoda classic (zobacz „Dodawanie lub usuwanie pozycji z głównego menu” na stronie 10), menu Ustawienia może się znaleźć w innym miejscu. W przypadku problemów ze znalezieniem pozycji „Wyzeruj ustawienia” możesz przywrócić oprogramowanie iPoda classic i wybrać wtedy język, który rozumiesz. Zobacz „Uaktualnianie i przywracanie oprogramowania iPoda” na stronie 68.

Gdy na ekranie TV nie widać filmów ani zdjęć

- Musisz użyć przewodów typu RCA dla iPoda classic, takich jak Apple Component lub Apple Composite, aby podłączyć iPoda classic do telewizora. Inne podobne przewody typu RCA nie będą działały.
- Sprawdź, czy w telewizorze jest ustawione wyświetlanie obrazów z odpowiedniego źródła wejściowego (zajrzyj do dokumentacji telewizora).
- Sprawdź, czy wszystkie przewody są prawidłowo podłączone (zobacz „Oglądanie wideo na ekranie telewizora, podłączonego do iPoda classic” na stronie 42).
- Upewnij się, czy złoty koniec przewodu Apple Composite AV jest podłączony do wejścia wideo w telewizorze.
- Jeśli chcesz oglądać wideo, idź do Wideo > Ustawienia wideo i ustaw Wyjście TV na „wł.”, po czym spróbuj ponownie. Jeśli chcesz obejrzeć pokaz slajdów, idź do Zdjęcia > Ustawienia pokazu slajdów i ustaw Wyjście TV na „wł.”, po czym spróbuj ponownie.
- Jeśli to nie zadziała, idź do Wideo > Ustawienia Wideo (dla wideo) lub Zdjęcia > Ustawienia (dla pokazu slajdów) i przestaw Sygnał TV na PAL lub NTSC, w zależności od posiadanego telewizora. Wypróbuj oba ustawienia.

Gdy chcesz sprawdzić wymagania sprzętowe

Co jest potrzebne do korzystania z iPoda classic?

- Jedna z poniższych konfiguracji sprzętowych:
 - Macintosh z gniazdem USB 2.0,
 - komputer PC z Windows, posiadający gniazdo USB 2.0 lub kartę USB 2.0,
- jeden z poniższych systemów operacyjnych:
 - Mac OS X 10.4.11 lub nowszy
 - Windows Vista
 - Windows XP (Home lub Professional) z dodatkiem Service Pack 3 lub nowszym
- iTunes 8.0 lub nowszą wersję (iTunes można pobrać ze strony www.apple.com/pl/ipod/start).

Jeśli komputer z systemem Windows nie ma gniazda USB 2.0, możesz kupić i zainstalować kartę USB 2.0. Więcej informacji o przewodach i obsługiwanych kartach USB możesz znaleźć na stronie www.apple.com/pl/ipod.

Na Macintoshu do dodawania zdjęć i albumów do iPoda classic zalecane jest iPhoto 4.0.3 lub nowsze. To oprogramowanie jest opcjonalne. Na niektórych komputerach iPhoto jest zainstalowane domyślnie. Zajrzyj do katalogu Programy. Jeśli masz iPhoto 4, możesz je uaktualnić wybierając z menu Apple () > Uaktualnienia.

Na komputerze PC z systemem Windows, iPod classic może automatycznie synchronizować kolekcje zdjęć z programu Adobe Photoshop Album 2.0 (lub nowszego) oraz Adobe Photoshop Elements 3.0 (lub nowszego), dostępnych na www.adobe.com. To oprogramowanie jest opcjonalne.

Zarówno na Macintoshu jak i na PC z Windows, iPod classic może synchronizować zdjęcia z katalogów na twardego dysku twojego komputera.

Gdy chcesz korzystać z iPoda classic z Macintoshem oraz komputerem z systemem Windows

Jeśli używasz iPoda classic z Macintoshem i chcesz używać go z Windows, musisz przywrócić oprogramowanie iPoda w wersji dla Windows (zobacz „Uaktualnianie i przywracanie oprogramowania iPoda” na stronie 68 poniżej). Przywracanie oprogramowania iPoda powoduje wymazanie wszystkich danych z iPoda classic, w tym również wszystkich utworów.

Nie możesz przejść z używania iPoda classic z Macintoshem na używanie z Windows bez wymazania wszystkich danych w iPodzie classic.

Gdy zablokujesz ekran iPoda classic i nie możesz go odblokować

Jeśli podłączysz iPoda classic do komputera, który jest autoryzowany do współpracy z nim, iPod classic automatycznie się odblokuje. Jeśli komputer autoryzowany do współpracy z iPodem classic jest niedostępny, możesz podłączyć go do innego komputera i użyć iTunes do przywrócenia oprogramowania iPoda. Więcej informacji znajdziesz w następnej części.

Jeśli chcesz zmienić kod blokujący ekran i nie pamiętasz dotychczasowego kodu, również musisz przywrócić oprogramowanie iPoda.

Uaktualnianie i przywracanie oprogramowania iPoda

Do uaktualnienia lub przywrócenia oprogramowania iPoda należy użyć iTunes. Zaleca się uaktualnienie iPoda classic do najnowszej wersji oprogramowania. Możesz też przywrócić oprogramowanie, co przywróci iPoda classic do jego oryginalnego stanu.

- *Jeśli wybierzesz uaktualnienie*, oprogramowanie zostanie zaktualizowane, ale utwory i ustawienia pozostaną niezmienione.
- *Jeśli wybierzesz przywracanie*, wszystkie dane z iPoda classic zostaną wymazane, łącznie z utworami muzycznymi, wideo, plikami, kontaktami, zdjęciami, wpisami kalendarza i innymi danymi. Wszystkie ustawienia iPoda classic zostaną przywrócone do oryginalnych wartości.

Uaktualnianie lub przywracanie oprogramowania iPoda classic

- 1 Upewnij się, że masz połączenie z Internetem oraz zainstalowaną najnowszą wersję iTunes (ze strony www.apple.com/pl/ipod/start).
- 2 Podłącz iPoda classic do komputera.
- 3 Zaznacz iPoda classic na liście źródeł w iTunes, po czym kliknij w kartę Ogólne. W części Wersja znajdziesz informację o tym, czy iPod classic ma zainstalowaną najnowszą wersję oprogramowania.
- 4 Kliknij w Uaktualnij, aby zainstalować najnowszą wersję oprogramowania.
- 5 Jeśli to konieczne, kliknij w „Odtwórz”, aby przywrócić oryginalne ustawienia iPoda classic. Spowoduje to wymazanie wszystkich danych z iPoda classic. Zakończ proces przywracania, postępując według instrukcji wyświetlanych na ekranie.

Przeczytaj poniższe ważne informacje, dotyczące bezpieczeństwa i obsługi iPodów firmy Apple.



W celu uniknięcia uszkodzenia ciała, przeczytaj wszystkie poniższe informacje dotyczące bezpieczeństwa oraz instrukcje obsługi, zanim zaczniesz używać iPod'a.

Zachowaj broszurę *iPod* — *informacje dotyczące bezpieczeństwa* i instrukcję obsługi iPod, aby móc zająrzeć do nich w przyszłości.

Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa

OSTRZEŻENIE: Postępowanie niezgodne z instrukcją może spowodować pożar, porażenie prądem, uraz lub uszkodzenie sprzętu.

Posługiwanie się urządzeniem Nie należy deformować, upuszczać, zgniatać, nakłuwać, palić ani otwierać iPod'a.

Woda i wilgoć Nie używaj iPod'a w deszczu, w wannie, w pobliżu umywalki ani w innych miejscach narażonych na wilgoć. Uważaj, aby nie zabrudzić iPod'a jedzeniem lub płynami. Jeśli iPod ulegnie zamoczeniu, odłącz wszystkie przewody, wyłącz go i przesuń przełącznik blokady (jeśli jest dostępny) w pozycję HOLD, po czym wyczyść i pozwól wyschnąć, zanim włączysz ponownie.

Naprawa iPod'a Nigdy nie próbuj naprawiać iPod'a samodzielnie. iPod nie zawiera żadnych części, które mogą być wymieniane przez użytkownika. Informacje o serwisie znajdziesz w iTunes: wybierz Pomoc iPod'a z menu Pomoc lub otwórz witrynę www.apple.com/pl/support/ipod. Ładowalna bateria iPod'a może być wymieniana wyłącznie w autoryzowanym serwisie. Więcej informacji o wymianie baterii znajdziesz na witrynie www.apple.com/pl/support/ipod/service/battery.

Ładowarka Apple USB (dostępna osobno) Jeżeli ładujesz iPod'a za pomocą dostępnej osobno ładowarki Apple USB, przed podłączeniem jej do prądu upewnij się, że jest ona prawidłowo złożona. Listę sklepów, w których możesz kupić tę ładowarkę znajdziesz na stronie www.apple.com/pl/ipodstore. Włóż ładowarkę Apple USB do kontaktu. Nie podłączaj i nie odłączaj ładowarki Apple USB wilgotnymi rękami. Do ładowania iPod'a nie używaj żadnego innego zasilacza niż oryginalny zasilacz Apple iPod.

Podczas normalnego używania zasilacz iPod USB Power Adapter może się nagrzewać. Podczas ładowania iPod'a należy zapewnić zasilaczowi odpowiednią wentylację i zachować ostrożność.

Odłącz zasilacz iPod USB Power Adapter w następujących przypadkach:

- przewód lub wtyczka są uszkodzone,
- zasilacz miał kontakt z deszczem, płynem lub nadmierną wilgotnością,
- obudowa zasilacza została uszkodzona,
- podejrzewasz, że zasilacz wymaga naprawy,
- chcesz wyczyścić zasilacz.

Uszkodzenie słuchu Używanie słuchawek przy wysokim poziomie głośności może spowodować trwałe uszkodzenie słuchu. Ustaw głośność na bezpiecznym poziomie. Przystosowanie się po pewnym czasie do wyższego poziomu głośności powoduje odbieranie dźwięku jako normalnego, nadal jednak może postępować uszkodzenie słuchu. W przypadku pojawienia się dzwonienia w uszach, należy przerwać słuchanie muzyki i sprawdzić słuch. Im głośniejsza muzyka, tym szybciej może dojść do uszkodzenia słuchu. Eksperci zalecają ochronę słuchu przez:

- ograniczenie czasu używania słuchawek przy wysokiej głośności,
- unikanie zwiększania głośności w celu zagłuszenia hałasu otoczenia,
- zmniejszenie głośności, jeżeli nie można słyszeć osób mówiących w pobliżu.

Informacje o ustawianiu limitu maksymalnej głośności na iPodzie classic znajdziesz w części „Określanie maksymalnej głośności” na stronie 33.

Bezpieczeństwo korzystania ze słuchawek Używanie słuchawek podczas prowadzenia pojazdów nie jest zalecane i jest niedozwolone w większości krajów. Zapoznaj się z prawem dotyczącym korzystania ze słuchawek podczas prowadzenia pojazdów i zastosuj się do niego. Podczas prowadzenia pojazdu należy zachować ostrożność. Przerwij korzystanie z urządzenia, jeżeli uznasz, że przeszkadza to lub odciąga twoją uwagę podczas obsługi dowolnego typu pojazdu lub podczas wykonywania innych czynności, wymagających pełnej uwagi.

Ataki, omdlenia i nadwyrężenie wzroku Niektóre osoby mogą być podatne na ataki lub omdlenia (nawet, jeżeli wcześniej nie doświadczały podobnych sytuacji), gdy będą wystawione na migające światła lub wzory świetlne, np. podczas oglądania wideo lub korzystania z gier. W przypadku wystąpienia ataków lub omdleń (lub gdy sytuacje takie zdarzały się w rodzinie) należy zasięgnąć porady lekarza przed rozpoczęciem korzystania z gier lub oglądania wideo na iPodzie classic. Przerwij używanie i skonsultuj się z lekarzem, jeśli pojawią się: konwulsje, drgawki oczu lub mięśni, utrata świadomości, niekontrolowane ruchy lub utrata orientacji. W celu zredukowania ryzyka omdleń, ataków i nadwyrężenia wzroku należy unikać długotrwałego korzystania z iPoda classic i nie należy zbliżać urządzenia zbyt blisko do oczu. Warto zadbać o dobre oświetlenie miejsca, w którym korzystamy z iPoda classic i robić częste przerwy.

Powtarzające się ruchy Podczas wykonywania powtarzających się czynności, takich jak korzystanie z gier na iPoda classic, może pojawić się uczucie dyskomfortu w dłoniach, rękach, ramionach, szyi i innych częściach ciała. Należy robić częste przerwy, a jeżeli dyskomfort będzie się utrzymywał podczas lub po zakończeniu tych czynności, trzeba przerwać korzystanie z iPoda i skontaktować się z lekarzem.

Ważne informacje o obsłudze iPoda

PAMIĘTAJ: Niestosowanie się do poniższych instrukcji obsługi może doprowadzić do uszkodzenia iPoda lub innych rzeczy.

Przenoszenie iPoda iPod zawiera wrażliwe części, w tym, w niektórych przypadkach, twardy dysk. Nie zginaj, nie rzucaj, ani nie zginiataj iPoda. Jeśli chcesz zapobiec porysowaniu obudowy iPoda, możesz użyć jednego z licznych futerałów, sprzedawanych oddzielnie.

Używanie wtyczek i gniazd Nigdy nie wciskaj na siłę wtyczki do gniazda. Sprawdź, czy w gnieździe nie ma przeszkody. Jeśli wtyczka i gniazdo nie dają się łatwo połączyć, prawdopodobnie nie pasują do siebie. Upewnij się, że wtyczka pasuje do gniazda i czy jest właściwie ustawiona względem gniazda.

Przechowywanie i używanie iPoda w odpowiedniej temperaturze Używaj iPoda w temperaturze od 0° do 35° C. W niskiej temperaturze czas odtwarzania może ulec skróceniu.

Przechowuj iPoda w temperaturze od -20° do 45° C. Nie zostawiaj iPoda w samochodzie, ponieważ temperatura w zaparkowanych samochodach może przekroczyć bezpieczny przedział.

Gdy używasz iPoda lub ładujesz baterię, normalnym zjawiskiem może być nagrzewanie się iPoda. Obudowa iPoda działa jak powierzchnia chłodząca, która przekazuje ciepło z wnętrza urządzenia do chłodniejszego otoczenia.

Czyszczenie obudowy iPoda Przed czyszczeniem iPoda odłącz wszelkie przewody, wyłącz iPoda i przestaw przełącznik blokady na pozycję HOLD. Używaj wilgotnej, miękkiej i pozbawionej ostrych włókien szmatki. Nie pozwól, aby wilgoć przedostała się do wnętrza iPoda. Do czyszczenia iPoda nie używaj płynów do mycia szyb, innych środków czystości, aerozoli, rozpuszczalników, alkoholu, amoniaku ani środków do szorowania.

Pozbywanie się iPoda we właściwy sposób Informacje na temat właściwego pozbywania się iPoda, łącznie z informacjami o zgodności z przepisami, znajdziesz w części „Regulatory Compliance Information” na stronie 74.

Więcej informacji o używaniu iPoda classic możesz znaleźć w pomocy ekranowej i na stronach www.

Poniższa tabela podaje adresy, pod którymi można znaleźć więcej informacji o oprogramowaniu iPoda i pomocy technicznej.

Temat	Sposób wykonania
Serwis i pomoc techniczna, dyskusje, podręczniki i pobieranie oprogramowania Apple	Idź do: www.apple.com/pl/support/ipod
Korzystanie z iTunes	Otwórz iTunes i wybierz Pomoc > Pomoc iTunes. W niektórych krajach dostępny jest internetowy poradnik dla użytkowników iTunes. Znajdziesz go na: www.apple.com/pl/support/itunes
Korzystanie z iPhoto (w systemie Mac OS X)	Otwórz iPhoto i wybierz Pomoc > Pomoc iPhoto.
Korzystanie z iSync (w systemie Mac OS X)	Otwórz iSync i wybierz Pomoc > Pomoc iSync.
Korzystanie z iCal (w systemie Mac OS X)	Otwórz iCal i wybierz Pomoc > Pomoc iCal.
Najnowsze informacje o iPodzie classic	Idź do: www.apple.com/pl/ipod
Rejestrowanie iPoda classic	Jeżeli chcesz zarejestrować iPoda classic, zainstaluj iTunes na komputerze i podłącz do niego iPoda classic.
Sprawdzanie numeru seryjnego iPoda classic	Zajrzyj na tylną ściankę iPoda classic lub wybierz Ustawienia > Informacje i wciśnij środkowy przycisk. W iTunes (jeśli iPod classic jest podłączony do komputera) zaznacz iPoda classic na liście źródeł i kliknij w kartę Ustawienia.
Uzyskiwanie usług gwarancyjnych	Najpierw skorzystaj z rad podanych w tym podręczniku, następnie w pomocy ekranowej i zasobach www. Następnie przejdź do: www.apple.com/pl/support/ipod/service

Regulatory Compliance Information

FCC Compliance Statement

This device complies with part 15 of the FCC rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation. See instructions if interference to radio or TV reception is suspected.

Radio and TV Interference

This computer equipment generates, uses, and can radiate radio-frequency energy. If it is not installed and used properly—that is, in strict accordance with Apple’s instructions—it may cause interference with radio and TV reception.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device in accordance with the specifications in Part 15 of FCC rules. These specifications are designed to provide reasonable protection against such interference in a residential installation. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation.

You can determine whether your computer system is causing interference by turning it off. If the interference stops, it was probably caused by the computer or one of the peripheral devices.

If your computer system does cause interference to radio or TV reception, try to correct the interference by using one or more of the following measures:

- Turn the TV or radio antenna until the interference stops.
- Move the computer to one side or the other of the TV or radio.
- Move the computer farther away from the TV or radio.
- Plug the computer in to an outlet that is on a different circuit from the TV or radio. (That is, make certain the computer and the TV or radio are on circuits controlled by different circuit breakers or fuses.)

If necessary, consult an Apple Authorized Service Provider or Apple. See the service and support information that came with your Apple product. Or, consult an experienced radio/TV technician for additional suggestions.

Important: Changes or modifications to this product not authorized by Apple Inc. could void the EMC compliance and negate your authority to operate the product.

This product was tested for EMC compliance under conditions that included the use of Apple peripheral devices and Apple shielded cables and connectors between system components.

It is important that you use Apple peripheral devices and shielded cables and connectors between system components to reduce the possibility of causing interference to radios, TV sets, and other electronic devices. You can obtain Apple peripheral devices and the proper shielded cables and connectors through an Apple Authorized Reseller. For non-Apple peripheral devices, contact the manufacturer or dealer for assistance.

Responsible party (contact for FCC matters only):

Apple Inc. Corporate Compliance
1 Infinite Loop M/S 26-A
Cupertino, CA 95014-2084

Industry Canada Statement

This Class B device meets all requirements of the Canadian interference-causing equipment regulations.

Cet appareil numérique de la classe B respecte toutes les exigences du Règlement sur le matériel brouilleur du Canada.

VCCI Class B Statement

情報処理装置等電波障害自主規制について

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会 (VCCI) の基準に基づくクラス B 情報技術装置です。この装置は家庭環境で使用されることを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。

取扱説明書に従って正しい取扱をしてください。

Korea Class B Statement

B급 기기(가정용 방송통신기기)

이 기기는 가정용(B급)으로 전자파적합등록을 한 기기로서 주로 가정에서 사용하는 것을 목적으로 하며, 모든 지역에서 사용할 수 있습니다.

Russia



ME67

Unia Europejska



中国

有毒或 有害物质	零部件			
	电路板	显示屏	电池	附件
铅 (Pb)	X	X	O	X
汞 (Hg)	O	O	O	O
镉 (Cd)	O	O	O	O
六价铬 (Cr, VI)	O	O	O	O
多溴联苯 (PBB)	O	O	O	O
多溴二苯醚 (PBDE)	O	O	O	O

O: 表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 SJ/T 11363-2006 规定的限量要求以下。

X: 表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 SJ/T 11363-2006 规定的限量要求。

根据中国电子行业标准 SJ/T 11364-2006 和相关的中国政府法规，本产品及其某些内部或外部组件上可能带有环保使用期限标识。取决于组件和组件制造商，产品及其组件上的使用期限标识可能有所不同。组件上的使用期限标识优先于产品上任何与之相冲突的或不同的环保使用期限标识。



Informacje o pozbywaniu się i utylizacji odpadów

Pozbywając się starego iPoda musisz postępować zgodnie z lokalnymi przepisami o ochronie środowiska. Ponieważ ten produkt zawiera baterię, nie może być wyrzucany razem z normalnymi odpadami domowymi. Gdy twój iPod osiągnie kres życia, skontaktuj się z Apple lub z lokalnymi władzami, aby dowiedzieć się o możliwościach utylizacji.

Jeżeli chcesz uzyskać informacje o programie utylizacji odpadów Apple, otwórz stronę: www.apple.com/pl/environment/recycling

Deutschland: Dieses Gerät enthält Batterien. Bitte nicht in den Hausmüll werfen. Entsorgen Sie dieses Gerätes am Ende seines Lebenszyklus entsprechend der maßgeblichen gesetzlichen Regelungen.

Nederlands: Gebruikte batterijen kunnen worden ingeleverd bij de chemokar of in een speciale batterijcontainer voor klein chemisch afval (kca) worden gedeponerd.



Chiny:

警告：不要刺破或焚烧。该电池不含水银。

Tajwan:

警告：請勿戳刺或焚燒。此電池不含汞。



廢電池請回收

Unia Europejska – informacje o pozbywaniu się odpadów:



Ten symbol oznacza, że zgodnie z lokalnymi przepisami zalecane jest specjalne postępowanie ze zużyтым produktem, którego nie należy wyrzucać razem z domowymi odpadami. Zużyty produkt powinien być przekazany do specjalnego punktu zbiórki wyznaczonego przez odpowiednie władze lokalne. Niektóre punkty zbierające zużyty sprzęt nie pobierają opłat. Postępowanie takie ma na celu zachowanie i ochronę zasobów środowiska naturalnego oraz ochronę zdrowia.

Union Européenne — informations sur l'élimination

Le symbole ci-dessus signifie que vous devez vous débarrasser de votre produit sans le mélanger avec les ordures ménagères, selon les normes et la législation de votre pays. Lorsque ce produit n'est plus utilisable, portez-le dans un centre de traitement des déchets agréé par les autorités locales. Certains centres acceptent les produits gratuitement. Le traitement et le recyclage séparé de votre produit lors de son élimination aideront à préserver les ressources naturelles et à protéger l'environnement et la santé des êtres humains.

Europäische Union — Informationen zur Entsorgung

Das Symbol oben bedeutet, dass dieses Produkt entsprechend den geltenden gesetzlichen Vorschriften und getrennt vom Hausmüll entsorgt werden muss. Geben Sie dieses Produkt zur Entsorgung bei einer offiziellen Sammelstelle ab. Bei einigen Sammelstellen können Produkte zur Entsorgung unentgeltlich abgegeben werden. Durch das separate Sammeln und Recycling werden die natürlichen Ressourcen geschont und es ist sichergestellt, dass beim Recycling des Produkts alle Bestimmungen zum Schutz von Gesundheit und Umwelt beachtet werden.



Unione Europea—informazioni per l'eliminazione

Questo simbolo significa che, in base alle leggi e alle norme locali, il prodotto dovrebbe essere eliminato separatamente dai rifiuti casalinghi. Quando il prodotto diventa inutilizzabile, portarlo nel punto di raccolta stabilito dalle autorità locali. Alcuni punti di raccolta accettano i prodotti gratuitamente. La raccolta separata e il riciclaggio del prodotto al momento dell'eliminazione aiutano a conservare le risorse naturali e assicurano che venga riciclato in maniera tale da salvaguardare la salute umana e l'ambiente.

Europeiska unionen—uttjänta produkter

Symbolen ovan betyder att produkten enligt lokala lagar och bestämmelser inte får kastas tillsammans med hushållsavfallet. När produkten har tjänat ut måste den tas till en återvinningsstation som utsetts av lokala myndigheter. Vissa återvinningsstationer tar kostnadsfritt hand om uttjänta produkter. Genom att låta den uttjänta produkten tas om hand för återvinning hjälper du till att spara naturresurser och skydda hälsa och miljö.

Wymiana oraz pozbywanie się zużytych baterii iPoda classic

Ładowalna bateria iPoda classic może być wymieniana wyłącznie w autoryzowanym serwisie. W celu znalezienia lokalnych firm oferujących usługi wymiany baterii należy przejść na stronę: www.apple.com/pl/support/ipod/service/battery

Gdy iPod classic osiągnie kres swojego życia, skontaktuj się z lokalnymi władzami, aby sprawdzić, jakie są możliwości pozbywania się i utylizacji lub zestaw go w najbliższym sklepie Apple, lub zwróć go do Apple. Baterie zostaną wyjęte i zutylizowane w sposób przyjazny środowisku. Jeżeli chcesz uzyskać więcej informacji, zobacz:

www.apple.com/pl/environment/recycling

Apple i środowisko naturalne

Firma Apple dokłada wszelkich starań, aby zminimalizować ujemny wpływ na środowisko naturalne swoich produktów i stosowanego procesu produkcyjnego.

Jeżeli chcesz uzyskać więcej informacji, zobacz: www.apple.com/pl/environment

© 2008 Apple Inc. Wszystkie prawa zastrzeżone. Apple, logo Apple, iCal, iLife, iPhoto, iPod, iPod Socks, iTunes, Mac, Macintosh i Mac OS są znakami towarowymi Apple Inc., zastrzeżonymi w USA i w innych krajach. Finder oraz Shuffle są znakami towarowymi spółki Apple Inc. iTunes Store jest znakiem usługi spółki Apple Inc., zastrzeżonymi w USA oraz innych krajach. Nazwy innych firm i produktów wymienione w tym podręczniku są znakami towarowymi odpowiednich firm.

Nazwy produktów firm trzecich zostały wymienione jedynie w celach informacyjnych i nie są reklamą ani rekomendacją. Apple nie ponosi żadnej odpowiedzialności za działanie lub stosowanie tych produktów. Wszelkie porozumienia i gwarancje (o ile zostały udzielone) są zawierane pomiędzy sprzedającym i użytkownikiem. Dołożono wszelkich starań, aby informacje zawarte w tym podręczniku były dokładne. Apple nie odpowiada za błędy drukarskie lub redakcyjne.

Produkt opisany w tym podręczniku zawiera technologię ochrony praw autorskich, chronioną przez niektóre amerykańskie patenty i inne prawa do własności intelektualnej, należące do Macrovision Corporation i innych właścicieli. Użycie tej technologii ochrony praw autorskich powinno być autoryzowane przez Macrovision Corporation i jest ograniczone do zastosowań domowych lub innych celów pokazowych, o ile nie zostało to inaczej uzgodnione z Macrovision Corporation. Zabronione jest stosowanie inżynierii wstecznej oraz demontaż.

Ochrona patentowa urządzeń patentami USA o numerach 4 631 603, 4 577 216, 4 ,819 098 i 4 907 093 licencjonowanych tylko do ograniczonych celów pokazowych.

PL019-1342/2008-09