



# iPod nano

## Ominaisuudet


# Sisältö

<b>Luku 1</b>	<b>4 iPod nanon perusasiat</b>
	5 iPod nano yhdellä silmäyksellä
	5 iPod nanon säätimien käyttö
	7 iPod nanon säätimien lukitseminen
	8 iPod nanon valikoiden käyttö
	9 iPod nanon liittäminen ja irrottaminen
<b>Luku 2</b>	<b>14 Musiikkiominaisuudet</b>
	14 Tietoja iTunesista
	15 Musiikin tuominen tietokoneeseen
	19 Musiikin järjestäminen
	20 Musiikin ja podcastien siirtäminen iPod nanoon
	24 Musiikin toistaminen
	29 Podcastien kuuntelu
	30 Äänikirjojen kuunteleminen
	30 FM-radion kuuntelu
<b>Luku 3</b>	<b>31 Valokuvaominaisuudet</b>
	31 Valokuvien hakeminen
	34 Valokuvien katseleminen
<b>Luku 4</b>	<b>36 Muita ominaisuuksia ja lisävarusteita</b>
	36 iPod nanon käyttö ulkoisena levynä
	37 Lisäasetusten käyttö
	41 Yhteystietojen, kalenterien ja tehtäväluetteloiden synkronointi
	43 Muistiinpanojen tallentaminen ja lukeminen
	43 Tietoja iPod nanon lisävarusteista
<b>Luku 5</b>	<b>45 Vinkkejä ja vianetsintää</b>
	45 Yleisiä neuvoja
	50 iPod-ohjelmiston päivittäminen ja palauttaminen

<b>Luku 6</b>	<b>52 Turvallinen käyttö ja puhdistus</b>
	52 Käyttöönoton turvallisuusohjeet
	52 Yleiset turvallisuus-, puhdistus- ja käsittelyohjeet
<b>Luku 7</b>	<b>54 Lisätiedot, huolto ja tuki</b>

Onnittelut uuden iPod nanon omistajalle! Tässä osiossa on tietoa muun muassa iPod nanon ominaisuuksista ja säädöistä.

Käytä iPod nanoa tallentamalla musiikkia, valokuvia ja muita tiedostoja tietokoneeseen ja siirtämällä ne sitten iPod nanoon.

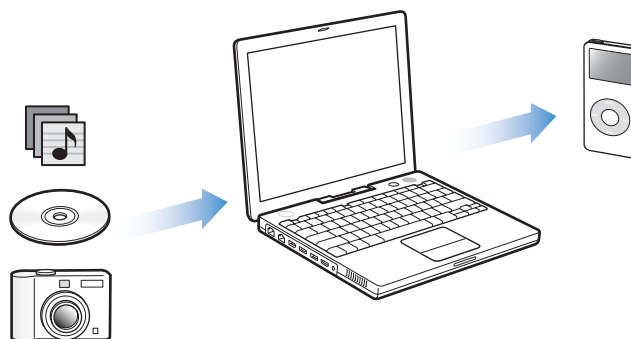


iPod nano on musiikkisoitin ja lisäksi paljon muuta. iPod nanolla voit:

- tallentaa kappaleita ja digitaalivalokuvia kuuntelua tai kätevää katselua varten
- kuunnella podcasteja eli radiolähetysten kaltaisia internetistä haettavia ohjelmia
- katsella valokuvia kuvaesityksenä musiikin kanssa iPod nanossa
- kuunnella iTunes Music Storesta tai audible.comista ostettuja äänikirjoja
- tallentaa tai varmuuskopioida tietoja käyttämällä iPod nanoa ulkoisena levynä
- synkronoida tietokoneen yhteys- ja kalenteritietoja ja tehtäväluetteloita
- pelata pelejä, tallentaa tekstimuistiinpanoja, asettaa hälytyksen ja muuta.

## iPod nano yhdellä silmäyksellä

Tutustu kaikkiin iPod nanon säätimiin:

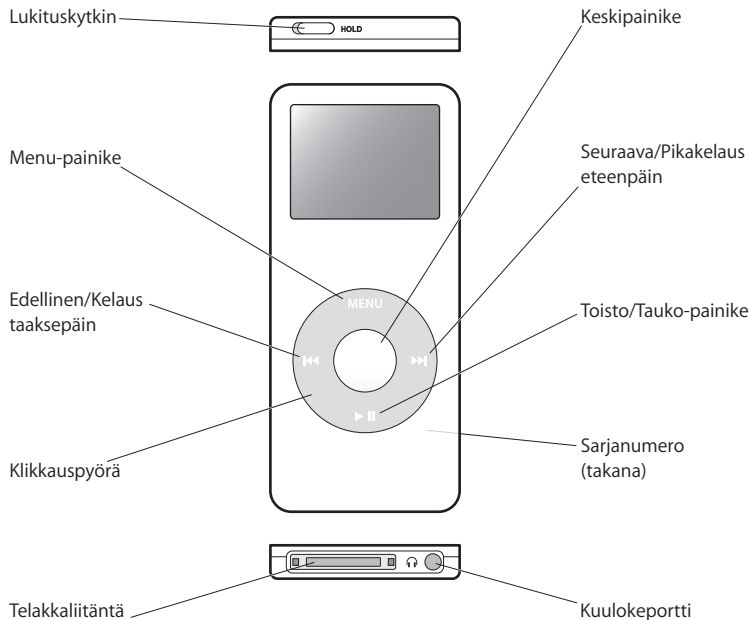

## iPod nanon säätimien käyttö

iPod nanon säätimet ovat helposti löydettäviä ja helppokäyttöisiä. Kytke iPod nano päälle painamalla mitä tahansa painiketta. Päävalikko tulee näkyviin.



Klikkauspyörän ja keskipainikkeen avulla voit selata näytöllä näkyviä valikoita, toistaa kappaleita, muuttaa asetuksia ja katsella tietoja. Valitse valikkokohde liikuttamalla peukaloasi kevyesti klikkauspyörän päällä. Valitse kohde painamalla keskipainiketta. Kun haluat siirtyä takaisin edelliseen valikkoon, paina klikkauspyörän Menu-painiketta.

Seuraavista taulukoista näet, mitä muuta voit tehdä iPod nanon säätimillä.

Toiminto	Tee näin
iPod nanon nollaus (jos iPod nano ei reagoi)	Laita lukituskytkin lukitusasentoon ja avaa se sitten taas. Pidä keski- ja Menu-painikkeita painettuina samanaikaisesti noin 6 sekuntia eli kunnes Apple-logo tulee näkyviin.
iPod nanon käynnistys	Paina mitä tahansa painiketta.
iPod nanon sammutus	Pidä Toisto/Tauko-painiketta painettuna (▶  ).
Taustavalon laittaminen päälle	Paina mitä tahansa painiketta tai käytä klikkauspyörää.
iPod nanon painikkeiden poisto käytöstä (jotta mitään ei tapahdu, jos niitä painetaan vahingossa)	Laita lukituskytkin päälle (oranssi palkki tulee näkyviin).
Valikkokohteen valitseminen	Rullaa kohteeseen ja paina keskipainiketta.
Paluu edelliseen valikkoon	Paina Menu-painiketta.
Paluu päävalikkoon	Pidä Menu-painiketta painettuna.
Kappaleen selaaminen	Valitse päävalikosta Musiikki.
Kappaleen toisto	Valitse kappale ja paina keskipainiketta tai Toisto/Tauko-painiketta (▶  ). iPod nanon on oltava poistettuna tietokoneen työpöydältä, kun kappaleita kuunnellaan.
Kappaleen asettaminen taukotilaan	Paina Toisto/Tauko-painiketta (▶  ) tai irrota kuulokkeet.
Äänenvoimakkuuden säätäminen	Käytä klikkauspyörää Toistettava-ikkunassa.
Kaikkien luettelon kappaleiden toisto	Valitse luettelosta otsikko (esim. albumin tai soittolistan nimi) ja paina Toisto/Tauko-painiketta (▶  ).
Kaikkien kappaleiden toistaminen satunnaisessa järjestyksessä	Valitse päävalikosta Sekoitus.
Siirtyminen tiettyyn kohtaan kappaleessa	Paina Toistettava-ikkunassa keskipainiketta, niin saat näkyviin edistymispalkin, jonka avulla voit selata kappaleen mihin tahansa kohtaan.
Siirtyminen seuraavaan kappaleeseen tai äänikirjan tai podcastin lukuun	Paina Seuraava/Pikakelaus eteenpäin (▶▶).
Kappaleen aloittaminen alusta	Paina Edellinen/Kelaus taaksepäin (◀◀).
Edellisen kappaleen tai äänikirjan tai podcastin luvun toistaminen	Paina Edellinen/Kelaus taaksepäin -painiketta (◀◀) kahdesti.
Kappaleen pikakelaus eteenpäin ja kelaus taaksepäin	Pidä painettuna Seuraava/Pikakelaus eteenpäin -painiketta (▶▶) tai Edellinen/Kelaus taaksepäin -painiketta (◀◀).
Kappaleen lisääminen On-The-Go-soittolistaan	Valitse kappale ja pidä sitten keskipainiketta alhaalla, kunnes kappaleen nimi välähtää.

## Klikkauspyörän äänen asettaminen

Kun selaat valikkokohteita, voit asettaa klikkausäänen kuulumaan iPod nanon sisäisestä kaiuttimesta, jotta tiedät, että klikkauspyörä toimii. Voit asettaa klikkauspyörän äänen kuulumaan kuulokkeista tai laittaa sen pois päältä.

### iPod nanon klikkauspyörän ääniasetukset:

- Valitse Asetukset iPod nanon päävalikosta ja etene alla olevien ohjeiden mukaisesti:


Selausäänen asetus	Toiminto
Kuulokkeet	Klikkauspyörän äänen asettaminen kuulumaan kuulokkeista
Pois	Klikkauspyörän äänen kytkeminen pois
Kaiutin	Klikkauspyörän äänen asettaminen kuulumaan iPod nanon sisäisestä kaiuttimesta
Molemmat	Klikkauspyörän äänen asettaminen kuulumaan sekä iPod nanon sisäisestä kaiuttimesta että kuulokkeista

## iPod nanon säätimien lukitseminen

Jos kannat iPod nanoa taskussa, etkä halua kytkeä laitetta tahattomasti päälle tai aktivoida säätimiä, voit ottaa säätimet pois käytöstä lukituskytkimellä.


- Aseta lukituskytkin päälle.

Lukitse säätimet vetämällä kytkintä keskelle (oranssi palkki tulee näkyviin).

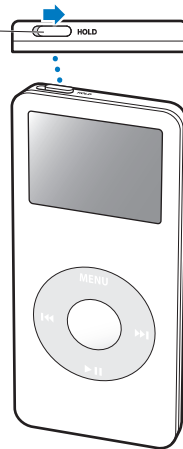

## iPod nanon valikoiden käyttö

Kun iPod nano käynnistyy, näkyviin tulee päävalikko. Valitsemalla kohteita voit suorittaa toimintoja ja pääset muihin valikoihin. Näytön yläosassa olevat tilasymbolit näyttävät iPod nanon asetukset.

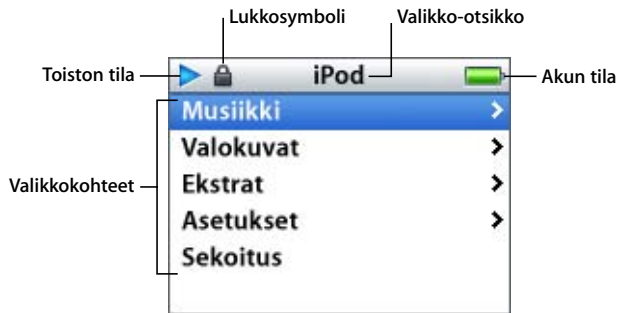

Seuraavassa taulukossa esitellään iPod nanon päävalikon kohteita.

Näyttökohde	Toiminto
Lukkosymboli	Lukkosymboli tulee näkyviin, kun lukituskytkin (iPod nanon yläreunassa) on lukitusasennossa. Kun lukituskytkin on päällä, iPod nanon säätimet ovat pois käytöstä.
Valikko-otsikko	Näyttää nykyisen valikon otsikon.
Toiston tila	Toistosymboli (▶) näkyy, kun kappaleita toistetaan. Taukosymboli (  ) näkyy, kun kappale on taukotilassa.
Akun tila	Akkusymboli näyttää arvion akun jäljellä olevasta varauksesta. Symboli liikkuu akun latautuessa.
Valikkokohteet	Käytä klikkauspyörää valikkokohteiden rullaukseen. Valitse kohde painamalla keskipainiketta. Valikkokohteen vieressä näkyvä nuoli osoittaa, että kohteen valitseminen avaa uuden valikon.

### Päävalikon kohteiden lisääminen ja poistaminen

Haluat ehkä lisätä usein käytettyjä kohteita iPod nanon päävalikkoon. Voit esimerkiksi lisätä Kappaleet-kohteen päävalikkoon, jolloin sinun ei tarvitse ensin valita Musiikki-kohtaa.

#### Päävalikon kohteiden lisääminen ja poistaminen:

- Valitse Asetukset > Päävalikko.



## Taustavalon ajastuksen asettaminen

Voit asettaa taustavalon syttymään ja valaisemaan näytön tietyksi ajaksi painamalla painiketta tai käyttämällä klikkauspyörää. Oletusaika on 10 sekuntia.

- Valitse Asetukset > Taustavalon ajastus ja haluamasi aika.

Vaikka et asettaisi taustavalon ajastusta, voit laittaa taustavalon päälle koska tahansa painamalla painiketta tai käyttämällä klikkauspyörää. Taustavalo sammuu muutaman sekunnin kuluttua.

## Kielen asettaminen

iPod nano voidaan asettaa käyttämään eri kieliä.

- Valitse Asetukset > Kieli ja valitse kieli luettelosta.

## iPod nanon liittäminen ja irrottaminen

iPod nano liitetään tietokoneeseen musiikin, valokuvien ja muiden tiedostojen hakemista sekä akun latausta varten. Irrota iPod nano, kun olet valmis.


### iPod nanon liittäminen

**iPod nano liitetään tietokoneeseen seuraavasti:**

- Liitä mukana tullut iPod Dock Connector–USB 2.0 -kaapeli tietokoneen suuritehoiseen USB-porttiin (suosituksena USB 2.0 -portti) ja liitä sitten toinen pää iPod nanoon.

Jos käytössäsi on iPod nano Dock -telakka, voit liittää kaapelin toisen pää tietokoneen suuritehoiseen USB-porttiin ja toisen pää telakkaan ja laittaa sitten iPod nanon telakkaan.

**Huomaa:** Näppäimistön USB-portti ei ole riittävän tehokas. iPod nano on liitettävä tietokoneen USB-porttiin.

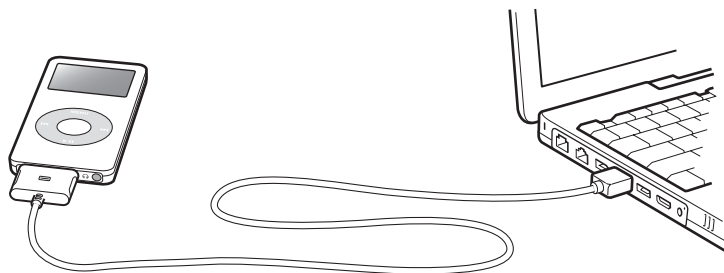

Oletusarvoisesti iPod nano tuo kappaleet automaattisesti, kun se liitetään tietokoneeseen. Kun automaattinen siirto on suoritettu, voit irrottaa iPod nanon.

Jos liität iPod nanon eri tietokoneeseen ja se on asetettu päivittämään kappaleita automaattisesti, iTunes kysyy varmistusta ennen musiikin hakemista. Jos osoitat Kyllä, iPodissa jo olevat kappaleet ja muut äänitiedostot poistetaan ja korvataan sen tietokoneen kappaleilla ja äänitiedostoilla, johon iPod on liitetty. Lisätietoja musiikin siirtämisestä iPod nanoon ja iPod nanon käytöstä useamman kuin yhden tietokoneen kanssa annetaan luvussa 2, "Musiikkiominaisuudet", sivulla 14.

**Huomaa:** Voit siirtää kappaleita akun latautuesssa.

## iPod nanon irrottaminen

On tärkeää, ettei iPod nanoa irroteta, kun musiikin hakeminen on kesken. Voit helposti näyttöä katsomalla todeta, voiko iPod nanon irrottaa.

**Tärkeää:** Älä irrota iPod nanoa, jos näet "Älä irrota" -viestin. Irrottaminen saattaisi vahingoittaa iPod nanon tiedostoja. Jos näet kyseisen viestin, iPod nano on poistettava työpöydältä ennen sen irrottamista tietokoneesta.



Jos näytöllä näkyy päävalikko tai suuri akkusymboli, voit irrottaa iPod nanon tietokoneesta.

**Tärkeää:** Jos näet tämän viestin, iPod nano on poistettava työpöydältä ennen sen irrottamista tietokoneesta.

Jos asetat iPod nanon kappaleiden päivityksen tapahtumaan käsin (lisätietoja kohdassa "iPod nanon päivittäminen käsin" sivulla 22) tai sallit iPod nanon käytön levynä (lisätietoja kohdassa "iPod nanon käyttö ulkoisena levynä" sivulla 36), sinun on poistettava iPod nano työpöydältä ennen sen irrottamista.

### iPod nano poistetaan työpöydältä seuraavasti:

- Osoita poistopainiketta (⏏) iPod nanon kohdalla iTunesin lähdeluettelossa.

*Jos käytössäsi on Mac,* voit myös poistaa iPod nanon vetämällä työpöydällä olevan iPod nanon symbolin roskakoriin.

*Jos käytössäsi on Windows PC,* voit poistaa iPod nanon napsauttamalla Windowsin ilmaisinalueen laitteenpoistositymbolia ja valitsemalla iPod nanon.

### iPod nano irrotetaan seuraavasti:

- 1 Irrota kuulokkeet, jos ne ovat liitettyinä.
- 2 Purista telakkaliitintä molemmilta puolilta ja irrota kaapeli iPod nanosta. Jos iPod nano on telakassa, poista se siitä.



### Tietoja iPod nanon akusta

iPod nanossa on sisäinen akku, jota ei voida irrottaa. Kun käytät iPod nanoa ensimmäistä kertaa, sen kannattaa antaa latautua noin kolme tuntia tai kunnes akku-symboli iPod nanon näytön oikeassa yläkulmassa osoittaa, että akku on latautunut täyteen. Jos iPod nanoa ei ole käytetty vähään aikaan, sen akku on ehkä ladattava.

iPod nanon akku latautuu 80-prosenttisesti noin kahdessa tunnissa ja kokonaan noin kolmessa tunnissa. Jos iPod nanon akkua ladataan samalla, kun siirretään tiedostoja, toistetaan musiikkia tai katsellaan kuvaesityksiä, lataaminen saattaa kestää kauemmin.

### iPod nanon akun lataaminen


**Voit ladata iPod nanon akun kahdella eri tavalla:**

- Liitä iPod nano tietokoneeseen.
- Käytä iPod USB Power Adapter -virtalähdettä (myynnissä erikseen).

**Akun lataaminen tietokoneen avulla:**

- Liitä iPod nano tietokoneen suuritehoiseen USB-porttiin. Tietokoneen on oltava päällä, eikä se saa olla lepotilassa (jotkut Macintosh-mallit voivat olla lepotilassa samalla, kun iPod nanon akkua ladataan).

Jos iPod nanon näytöllä olevassa akkusymbolissa näkyy salama, akku latautuu. Jos siinä on pistokkeen kuva, akku on täysin ladattu.

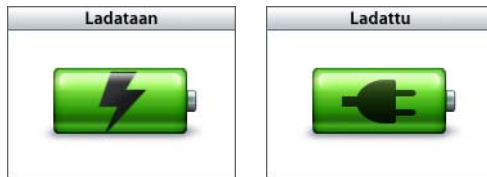


Jos salamaa tai pistoketta ei näy, iPod nano ei ehkä ole kytkettynä suuritehoiseen USB-porttiin. Kokeile jotakin toista tietokoneen USB-porttia.

Jos haluat ladata iPod nanon akun ollessasi poissa tietokoneen luota, hanki iPod USB Power Adapter -virtalähde.

### Akun lataaminen iPod USB Power Adapter -virtalähdettä (myydään erikseen) käyttäen:

- 1 Kytke virtapistokesovitin virtalähteeseen (se saattaa jo olla kytkettynä).
- 2 Liitä iPod Dock Connector–USB 2.0 -kaapeli virtalähteeseen ja kaapelin toinen pää iPod nanoon.
- 3 Kytke virtalähde toimivaan pistorasiaan.

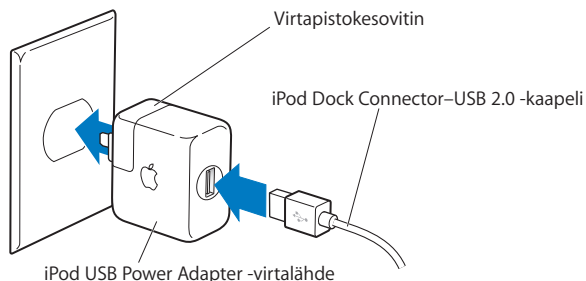

**Varoitus:** Varmista, että virtalähde on koottu oikein, ennen kuin kytket sen pistorasiaan.

**Huomaa:** Jos olet hankkinut valinnaisen iPod Dock Connector–FireWire-kaapelin, voit liittää iPod nanon myös tietokoneen FireWire-porttiin tai (FireWire-portilla varustettuun) iPod Power Adapter -virtalähteeseen, joka on kiinni pistorasiassa. Voit käyttää FireWire-porttia vain akun lataamiseen, et kappaleiden tai muiden tiedostojen siirtämiseen iPod nanoon.

## Akun tilat

Kun iPod nanoa ei ole liitetty virtalähteeseen, iPod nanon näytön oikean yläkulman akkusymboli näyttää arvion jäljellä olevan latauksen määrästä.



Akusta on ladattuna alle 20 %



Puoliksi latautunut akku



Täysin latautunut akku

Jos iPod nano on kytketty virtalähteeseen, akkusymboli muuttuu ja osoittaa, että akku latautuu tai että se on täysin ladattu.



Akku latautuu (salama)



Akku on täysin latautunut (pistoke)

Voit irrottaa iPod nanon ja käyttää sitä, vaikka akku ei olisi vielä täysin latautunut.

**Huomaa:** Ladattavien akkujen latauskertojen määrä on rajallinen, ja akku voidaan joutua lopulta vaihtamaan uuteen. Akun käyttöaika ja latauskertojen määrä vaihtelevat käytön ja asetusten mukaan. Lisätietoja saat osoitteesta [www.apple.com/fi/batteries](http://www.apple.com/fi/batteries).

iPod nanon ansiosta voit kantaa koko musiikki- ja äänitekokoelmasi mukana sinne ikinä menetkin. Tässä osiossa kerrotaan musiikin hakemisesta ja kuuntelusta iPod nanolla.

iPod nanoa käytetään siten, että kappaleet, äänikirjat ja podcastit (radiotyyliset ääniohjelmat) tuodaan tietokoneeseen ja siirretään sitten iPod nanoon. Tässä luvussa annetaan tietoja seuraavista vaiheista:

- Musiikin siirtäminen CD-levyiltä, kovalevyiltä tai iTunes Music Storesta (osa iTunesia, käytettävissä vain joissakin maissa) tietokoneen iTunes-ohjelmaan.
- Musiikin ja muiden äänitteiden järjestäminen soittolistoiksi.
- Soittolistojen, kappaleiden, äänikirjojen ja podcasttien hakeminen iPod nanoon.
- Musiikin toistaminen ja muiden äänitteiden kuuntelu kätevästi missä vain.

## Tietoja iTunesista

iTunes on iPod nanon kanssa käytettävä musiikkiohjelma. Kun liität iPod nanon tietokoneeseen, iTunes avautuu automaattisesti.




Tässä oppaassa neuvotaan, miten kappaleita ja muita äänitteitä haetaan iTunesilla tietokoneeseen, järjestetään soittolistoiksi kutsuttuihin luetteloihin ja siirretään iPod nanoon, ja miten iPod nanon asetuksia säädetään.

iTunesissa on myös useita muita ominaisuuksia. Sen avulla voidaan tehdä omia CD-levyjä tavallisissa CD-soittimissa kuunneltaviksi (jos tietokoneessa on polttava CD-asema), kuunnella internet-radiolähetystä, tehdä dynaamisia "Bilelistoja", julkaista omia iMix-soittolistoja iTunes Music Storessa, arvioida kappaleita omien mieltymysten mukaan ja paljon muuta.

Jos haluat lisätietoja näiden iTunesin ominaisuuksien käytöstä, avaa iTunes ja valitse Ohjeet > iTunes ja Music Store -ohjeet.

## Musiikin tuominen tietokoneeseen

Jotta voisit kuunnella musiikkia iPod nanolla, sinun on ensin siirrettävä musiikki tietokoneesi iTunesiin.

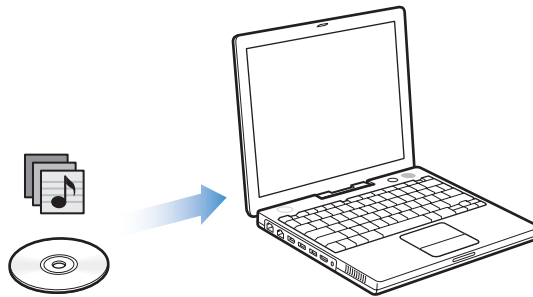

### Musiikkia voidaan siirtää iTunesiin kolmella tavalla:


- tuomalla musiikkia CD-äänilevyiltä.
- ostamalla musiikkia ja äänikirjoja tai hakemalla podcasteja verkon iTunes Music Storesta.
- lisäämällä tietokoneessa jo olevaa musiikkia iTunes-musiikkikirjastoon.

## Musiikin tuominen iTunesiin CD-äänilevyiltä

Tuo musiikki CD-levyiltä tietokoneeseen näitä ohjeita seuraamalla.

### Musiikin tuominen iTunesiin CD-äänilevyiltä:

- 1 Aseta CD-levy tietokoneeseen ja avaa iTunes.  
Jos käytössäsi on internet-yhteys, iTunes hakee CD:llä olevien kappaleiden nimet internetistä ja luetteloi ne ikkunassa.

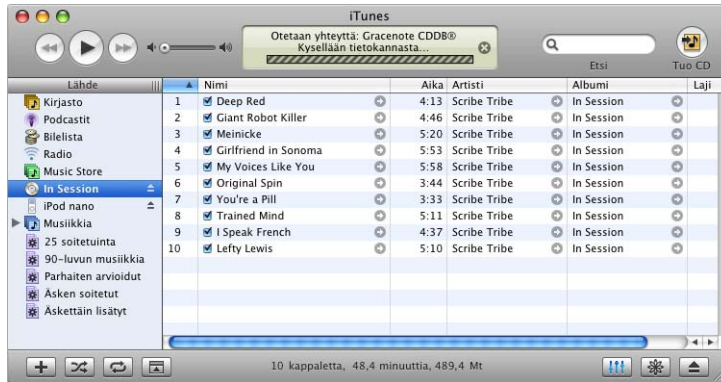

*Jos käytössäsi on internet-yhteys, mutta iTunes ei hae nimiä automaattisesti, valitse Lisäasetukset > Hae CD:n raitojen nimet.*

*Jos käytössäsi ei ole internet-yhteyttä, voit syöttää CD:n kappaleiden nimet käsin. Lisätietoja annetaan kohdassa "Kappaleiden nimien ja muiden tietojen syöttäminen" sivulla 17.*

Kun kappaleiden tiedot on haettu, voit selata kappaleita iTunesissa tai iPod nanossa esimerkiksi nimen, artistin ja albumin perusteella.

- 2 Jos et haluat tuoda joitain kappaleita CD-levyiltä, poista kappaleiden vieressä olevien valintamerkkien valinta valintamerkkejä osoittamalla.
- 3 Osoita tuontipainiketta. iTunes-ikkunan yläosan esitysalueella näkyy kunkin kappaleen tuomiseen kuluva aika.



iTunes toistaa oletusarvoisesti kappaleet niiden tuomisen aikana. Jos tuotavia kappaleita on paljon, kappaleiden toisto kannattaa ehkä pysäyttää suorituskyvyn lisäämiseksi.



- 4 Poista CD osoittamalla poistopainiketta.



- 5 Toista nämä vaiheet kaikkien CD-levyjen kanssa, joilta haluat tuoda kappaleita.

## Kappaleiden nimien ja muiden tietojen syöttäminen

### CD:n kappaleen nimien ja muiden tietojen syöttäminen käsin:

- 1 Valitse ensimmäinen kappale CD:ltä ja valitse Arkisto > Näytä tietoja.
- 2 Osoita Tiedot.
- 3 Syötä kappaletiedot.
- 4 Osoita Seuraava, kun haluat syöttää seuraavan kappaleen tiedot.

## Sanoitusten lisääminen

Voit kirjoittaa tai kopioida ja sijoittaa kappaleiden sanoituksia tekstimuodossa iTunesiin, jolloin näet sanat kappaleen soidessa iPod nanossa.

### Sanoitusten kirjoittaminen tai sijoittaminen iTunesiin:

- 1 Valitse kappale ja valitse Arkisto > Näytä tietoja.
- 2 Osoita Sanat.
- 3 Kirjoita tai sijoita muusta lähteestä kopioidut sanat tekstilaatikkoon.
- 4 Osoita OK.

Lisätietoja sanoitusten katselemisesta iPod nanossa annetaan kohdassa "Sanoitusten katseleminen iPod nanossa" sivulla 29.

## Kappaleiden ostaminen ja podcastien hakeminen iTunes Music Storesta

Jos käytössä on internet-yhteys, kappaleiden, albumien ja äänikirjojen ostaminen ja hakeminen verkon kautta on helppoa iTunes Music Storessa. Lisäksi on mahdollista tilata ja hakea podcasteja, radiolähetysten kaltaisia äänitettyjä ohjelmia.

Jotta voisit ostaa musiikkia iTunes Music Store -verkkokaupasta, sinun on ensin luotava Apple-tunnus iTunesissa ja etsittävä haluamasi kappaleet. Jos sinulla on jo Apple-tunnus tai America Online (AOL) -tunnus (käytettävissä vain joissain maissa), voit käyttää tätä tunnusta kauppaan kirjautumiseen ja kappaleiden ostamiseen.

**Huomaa:** Et tarvitse iTunes Music Store -tunnusta hakeaksesi tai tilataksesi podcasteja.

### Sisäänkirjautuminen iTunes Music Storeen:

- 1 Avaa iTunes ja osoita lähdeluettelossa Music Store.

- 2 Osoita Tunnus-kenttää ja luo Apple-tunnus seuraamalla näytöllä näkyviä ohjeita tai käytä jo olemassa olevaa Apple- tai AOL-tunnustasi.

#### **Kappaleiden, äänikirjojen ja podcastien etsiminen:**

Voit selata iTunes Music Storea tai etsiä sieltä haluamaasi albumia, kappaletta tai artistia. Avaa iTunes ja osoita lähdeluettelossa Music Store.

- *Kun haluat selata iTunes Music Storea*, valitse musiikkilaji sivuston vasemmassa yläreunassa olevasta Choose Genre -ponnahdusvalikosta, osoita jotakin keskiosassa tai oikeassa reunassa näkyvää albumia tai kappaletta tai osoita ikkunan oikeassa yläkulmassa olevaa selauspainiketta.
- *Kun haluat selata podcasteja*, osoita iTunes Music Storen pääsivun vasemmassa reunassa olevaa Podcast-linkkiä.
- *Jos haluat tehdä etsintöjä iTunes Music Storesta*, kirjoita albumin, kappaleen, artistin tai säveltäjän nimi hakukenttään.
- *Kun haluat tarkentaa hakua*, kirjoita jotain hakukenttään, paina näppäimistön rivinvaihtonäppäintä ja sitten hakupalkin painikkeita. Jos esimerkiksi haluat tarkentaa haun kappaleen nimiin, paina Kappale-painiketta.
- *Kun haluat etsiä kohteiden yhdistelmää*, osoita Music Store -ikkunan Tehohaku-painiketta.
- *Kun haluat palata iTunes Music Storen pääsivulle*, osoita sivun vasemman yläosan kotipainiketta.

#### **Kappaleen, albumin tai äänikirjan ostaminen:**

- 1 Osoita lähdeluettelossa Music Store ja etsi sitten kohde, jonka haluat ostaa.

Voit kuunnella näytteen kappaleesta tai muusta kohteesta kaksoisosoittamalla sitä ja varmistaa siten, että kyseessä on oikea kohde. (Jos verkkoyhteys on hitaampi kuin 128 kb/s, valitse iTunes > Asetukset ja sitten Store-osiossa Lataa näyte kokonaan ennen toistoa -valintaneliö.)

- 2 Osoita kappaleen, albumin tai kirjan ostopainiketta.

Kohde haetaan tietokoneeseen ja laskutetaan Apple- tai AOL-tunnuksen luottokortilta.

#### **Podcastien hakeminen tai tilaaminen:**

- 1 Osoita lähdeluettelossa Music Store.
- 2 Osoita iTunes Music Storen pääsivun vasemmassa reunassa olevaa Podcast-linkkiä.
- 3 Etsi haluamasi podcast.
  - Hae yksittäinen podcast-jakso painamalla jakson vieressä olevaa Hae jakso -painiketta.
  - Tilaa podcast osoittamalla podcastin kuvan vieressä olevaa tilauspainiketta. iTunes hakee viimeisimmän jakson. Kun uusia jaksoja julkaistaan, ne haetaan automaattisesti iTunesiin (kun internet-yhteys on käytössä).

Näet tallentamasi podcastit osoittamalla iTunesin lähdeluettelon kohtaa Podcastit.

## Tietokoneella olevien kappaleiden lisääminen iTunes-kirjastoon

Jos tietokoneella on kappaleita, jotka on koodattu iTunesin tukemaan tiedostomuotoon, voit helposti lisätä kappaleet iTunesiin.

### Tietokoneella olevien kappaleiden lisääminen iTunes-kirjastoon:

- Vedä äänitiedostot sisältävä kansio tai levy lähdeluettelon Kirjastoon (tai valitse Arkisto > Lisää kirjastoon ja valitse kansio tai levy). Jos iTunes tukee kappaleen tiedostomuotoa, kappaleet lisätään automaattisesti iTunes-kirjastoon.

Voit vetää iTunesiin myös yksittäisiä kappaleetiedostoja.

**Huomaa:** Jos käytät iTunesia Windows-käyttöjärjestelmässä, voit muuntaa suojaamattomia WMA-tiedostoja AAC- tai MP3-muotoon. Tämä voi olla hyödyllistä, jos kirjastosi musiikki on WMA-muodossa. Jos haluat lisätietoja, avaa iTunes ja valitse Ohjeet > iTunes ja Music Store -ohjeet.

## Musiikin järjestäminen

iTunesilla voit järjestellä kappaleet ja muut kohteet soittolistoiksi haluamallasi tavalla. Voit esimerkiksi luoda tiettyyn mielentilaan tai liikunnan harrastamiseen sopivia soittolistoja.

Voit myös tehdä älykkäitä soittolistoja, jotka päivittyvät automaattisesti määrittelemiesi ehtojen perusteella. Kun lisäät iTunesiin ehdot täyttäviä kappaleita, ohjelma lisää ne automaattisesti älykkäälle soittolistalle.

Voit tehdä niin monta soittolistaa kuin haluat käyttäen kaikkia tietokoneen musiikkikirjastossa olevia kappaleita. Kappaleen lisäys soittolistaan ei poista sitä kirjastosta.

### Soittolistan tekeminen iTunesissa:

- 1 Osoita lisäyspainiketta.



Lisäyspainike

- 2 Kirjoita soittolistan nimi lähdeluettelo.

Osoita Kirjastoa ja vedä kappale tai muu kohde lähdeluettelon soittolistaan. Jos haluat valita useita kappaleita, pidä Komento-näppäintä (⌘) tai Vaihto-näppäintä painettuna kutakin kappaletta osoittaessasi.


### Älykkään soittolistan tekeminen:

- Valitse Arkisto > Uusi älykäs soittolista ja valitse soittolistan ehdot.

**Huomaa:** Voit tehdä iPod nanoon On-The-Go-soittolistoiksi kutsuttuja luetteloita, kun iPod nano ei ole liitettyä tietokoneeseen. Lisätietoja on kohdassa ”On-The-Go-soittolistojen kokoaminen iPod nanossa” sivulla 25.

## Musiikin ja podcastien siirtäminen iPod nanoon

Kun musiikki on tuotu ja järjestetty iTunesissa, voit helposti siirtää sen iPod nanoon.

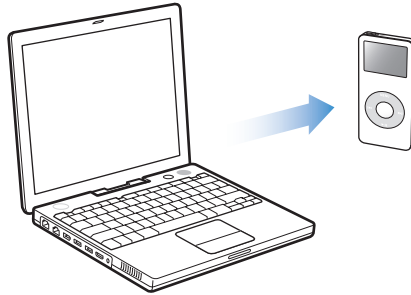

Kun haluat asettaa tavan, jolla musiikki siirretään tietokoneesta iPod nanoon, liitä iPod nano tietokoneeseen ja käytä sitten iTunesin säätimiä iPod nanon asetusten muuttamiseen.

### Voit asettaa iTunesin siirtämään musiikin iPod nanoon kolmella eri tavalla:

- *Päivitä automaattisesti kaikki kappaleet ja soittolistat:* Kun iPod nano liitetään tietokoneeseen, sen sisältö päivitetään automaattisesti vastaamaan iTunes-kirjaston kappaleita ja muita kohteita. Muut iPod nanossa olevat kappaleet poistetaan.
- *Päivitä automaattisesti vain valitut soittolistat:* Kun iPod nano liitetään tietokoneeseen, sen sisältö päivitetään automaattisesti vastaamaan iTunesissa valittujen soittolistojen kappaleita.
- *Päivitä iPod nano käsin:* Kun iPod nano liitetään tietokoneeseen, voit vetää yksittäisiä kappaleita ja soittolistoja iPod nanoon ja poistaa niitä iPod nanosta yksi kerrallaan. Tätä vaihtoehtoa käyttämällä voit siirtää kappaleita useammasta eri tietokoneesta poistamatta kappaleita iPod nanosta. Kun hallitset kappaleiden siirtoa itse, sinun on myös itse poistettava iPod nano iTunesista ennen kuin voit irrottaa sen.

## iPod nanon automaattinen päivitys

iPod nano on oletusarvoisesti asetettu päivittämään automaattisesti kaikilla kappaleilla ja soittolistoilla, kun se liitetään tietokoneeseen. Tämä on vaivattomin tapa siirtää musiikkia iPod nanoon. Liitä iPod nano tietokoneeseen ja anna sen lisätä kappaleet, äänikirjat ja muut kohteet automaattisesti. Irrota se sitten tietokoneesta ja lähde liikkeelle. Jos olet lisännyt iTunesiin kappaleita sen jälkeen, kun iPod nano on viimeksi ollut liitettynä tietokoneeseen, ne siirretään iPod nanoon. Jos olet poistanut kappaleita iTunesista, ne poistuvat iPod nanosta.

### Kappaleiden siirtäminen iPod nanoon:

- Liitä iPod nano tietokoneeseen. Jos iPod nano on asetettu päivittämään automaattisesti, siirto alkaa.

**Tärkeää:** Kun liität iPod nanon tietokoneeseen ensimmäistä kertaa, sinulta kysytään, haluatko siirtää kappaleet automaattisesti. Jos hyväksyt automaattisen siirron, kaikki kappaleet, äänikirjat ja muut kohteet poistetaan iPod nanosta ja korvataan kyseisen tietokoneen kappaleilla ja muilla kohteilla. Jos vastaat kieltävästi, voit edelleen siirtää kappaleita iPod nanoon käsin poistamatta iPod nanoon ennestään tallennettuja kappaleita.

Kun musiikkia siirretään tietokoneesta iPod nanoon, iTunesin tilaikkuna näyttää toiminnon edistymisen ja lähdeluettelossa oleva iPod nano -symboli vilkkuu punaisena.



Kun hakeminen on suoritettu, iTunes-ikkunassa näkyy viesti: "iPod on päivitetty".

Jos asetat iTunesin siten, että musiikki siirretään käsin, voit myöhemmin nollata asetuksen niin, että iPod nano päivittyy automaattisesti. Lisätietoja annetaan kohdassa "iPod nanon päivittäminen käsin" sivulla 22.

iTunesin asettaminen päivittämään iPod nano automaattisesti kaikilla kappaleilla ja soittolistoilla:

- 1 Avaa iTunes ja valitse iPod nano lähdeluettelosta.

- 2 Osoita asetuspainiketta ja valitse sitten Musiikki.



Asetuspainike

- 3 Valitse "Päivitä automaattisesti kaikki kappaleet ja soittolistat". Hakeminen alkaa automaattisesti.

### iPod nanon päivittäminen automaattisesti valituilla soittolistoilla

iTunesin asettaminen päivittämään iPod nano valituilla soittolistoilla on erityisen kätevää silloin, kun tietokoneessa on enemmän musiikkia kuin iPod nanon mahtuu. Vain valituilla soittolistoilla oleva musiikki siirretään iPod nanoon.

#### iTunesin asettaminen päivittämään iPod nano automaattisesti valituilla soittolistoilla:

- 1 Avaa iTunes ja valitse iPod nano lähdeluettelosta.
- 2 Osoita asetuspainiketta ja valitse sitten Musiikki.
- 3 Valitse "Päivitä automaattisesti vain valitut soittolistat"-valintaneliö.
- 4 Valitse haluamasi soittolistat.

### iPod nanon päivittäminen käsin

Jos asetat iTunesin sallimaan iPod nanon käsin tehtävän päivityksen, saat eniten vapautta iPod nanon musiikin hallintaan. Voit lisätä ja poistaa kappaleita ja muita kohteita yksitellen. Voit myös lisätä kappaleita iPod nanoon eri tietokoneilta poistamatta jo tallennettuja iPod nanon kappaleita.

#### iTunesin asettaminen siten, että iPod nanon kappaleita voidaan hallita käsin:

- 1 Avaa iTunes ja valitse iPod nano lähdeluettelosta.
- 2 Osoita asetuspainiketta ja valitse sitten Musiikki.
- 3 Valitse "Käsittele kappaleita ja soittolistoja käsin"-vaihtoehto.

**Huomaa:** Kun hallitset kappaleiden siirtoa itse, sinun on myös itse poistettava iPod nano iTunesista, ennen kuin voit irrottaa sen.

#### Kappaleen tai muun kohteen lisääminen iPod nanoon:

- Osoita iTunesissa Kirjasto ja vedä kappale tai muu kohde lähdeluettelossa näkyvän iPod nano-symbolin päälle.

#### Kappaleen tai muun kohteen poistaminen iPod nanosta:

- 1 Osoita iTunes-lähdeluettelossa iPod nano -symbolia.

- 2 Valitse kappale tai muu kohde iPod nanossa ja paina näppäimistön Delete- tai peruutusnäppäintä.

Kun poistat kappaleen tai muun kohteen iPod nanosta käsin, kappaletta ei poisteta iTunes-kirjastosta.

#### **Uuden soittolistan tekeminen iPod nanossa:**

- 1 Valitse iPod nano iTunesin lähdeluettelossa ja osoita lisäyspainiketta (+).
- 2 Vedä kappaleet uuteen soittolistaan.

#### **Soittolistan muokkaaminen iPod nanossa:**

- Lisää kappale vetämällä se iPod nanon soittolistaan. Valitse kappale soittolistassa ja poista se painamalla näppäimistön poistonäppäintä.

### **Podcastien siirtäminen iPod nanoon**

Asetukset podcastien siirtämiseen iPod nanoon ovat erillisiä kappaleiden siirto-asetuksista. Podcastien siirtoasetukset eivät vaikuta kappaleiden siirtoasetuksiin tai päinvastoin. Voit hakea podcasteja iPod nanoon käsin tai asettaa iTunesin päivittämään automaattisesti kaikki podcastit tai valitut podcastit.

#### **iTunesin asettaminen päivittämään podcastit iPod nanoon automaattisesti:**

- 1 Valitse iPod nano iTunesin lähdeluettelossa ja osoita asetuspainiketta.
- 2 Osoita Podcastit-kohtaa ja valitse yksi seuraavista vaihtoehdoista:

<b>iTunesin asettaminen</b>	<b>Tee näin</b>
<b>Kaikkien podcastien automaattinen päivitys</b>	Valitse "Päivitä automaattisesti kaikki podcastit". Kun osoitat OK, iTunes päivittää iPod nanon podcastit vastaamaan tietokoneessa olevia podcasteja.
<b>Valittujen podcastien automaattinen päivitys</b>	Valitse "Päivitä automaattisesti vain valitut podcastit", valitse päivitettävien podcastien valintaneliöt ja valitse päivitysvaihtoehto ponnahdusvalikosta. Kun osoitat OK, iTunes päivittää valitut podcastit iPod nanossa vastaamaan tietokoneessa olevia valittuja podcasteja.
<b>iPod nanoon automaattisesti päivitettävien jaksojen määrän rajoittaminen</b>	Valitse yksi automaattisista päivitysvaihtoehdoista ja valitse sitten vaihtoehto Päivitä-ponnahdusvalikosta: "Kaikki jaksot", "Vain valitut jaksot", "Uusin jakso" tai "Kaikki toistamattomat jaksot". Kun iTunes päivittää iPod nanon podcastit, muut kuin valitut jaksot poistetaan iPod nanosta.

Kun iTunes on asetettu päivittämään iPod nanon podcastit automaattisesti, iPod nano päivitetään aina, kun se liitetään tietokoneeseen.

#### **iTunesin asettaminen siten, että podcasteja voidaan hallita käsin:**

- 1 Valitse iPod nano iTunesin lähdeluettelossa ja osoita asetuspainiketta.
- 2 Osoita Podcastit ja valitse "Hallinnoi podcasteja käsin".

### Podcastien siirtäminen käsin iPod nanoon:

- Vedä iTunesissa ohjelmien uusimmat jaksot podcast-soittolistasta iPod nanoon.

## Musiikin toistaminen

Kun olet siirtänyt musiikin ja muut äänitteet iPod nanoon, voit kuunnella niitä. Selaa kappaleen, äänikirjan tai podcastin kohdalle klikkauspyörää ja keskipainiketta käyttäen. Näet Podcastit- ja Äänikirjat-valikkokohteet vain, jos olet siirtänyt kyseisiä tiedostoja iPod nanoon.

### Kappaleen selaaminen ja toistaminen:

- Valitse Musiikki, etsi haluamasi kappale, paina toistopainiketta (▶||) ja nauti!

Kun kappaletta toistetaan, näkyviin tulee Toistettava-näkymä. Kun Toistettava-näkymä on näkyvässä, voit muuttaa äänenvoimakkuutta klikkauspyörän avulla. Seuraavassa taulukossa kerrotaan iPod nanon Toistettava-näkymän sisällöstä.



Toistettava-näkymä	Toiminto
Kappaleen numero	Näyttää toistettavan kappaleen järjestysnumeron nykyisen kappaleiden sarjan sisällä.
Albumin kuvaus	Näyttää albumin kuvituksen, jos se on mukana kappaleen äänitiedostossa.
Uudelleentoiston symboli (↺)	Näkyy, jos iPod nano on asetettu toistamaan kaikki kappaleet. Yhden kappaleen toiston symboli (↻) näkyy, jos iPod nano on asetettu toistamaan yksi kappale uudelleen.
Sekoitusymboli (⤵)	Näkyy, jos iPod nano on asetettu sekoittamaan kappaleet tai albumit.
Kappaleen tiedot	Näyttää kappaleen, artistin ja albumin nimen.
Kappaleen aika (edistymispalkki)	Näyttää toistettavan kappaleen kuluneen ja jäljellä olevan ajan. Paina keskipainiketta, niin saat näkyviin edistymispalkin, jossa oleva vinoneliö näyttää kappaleen kohdan. Klikkauspyörän avulla voit siirtyä eri kohtaan kappaleessa, äänikirjassa tai podcastissa.



Kuunneltavan äänitteen tyypistä riippuen voit painaa keskipainiketta useaan kertaan Toistettava-näkymässä saadaksesi esiin muita tietoja ja vaihtoehtoja kuten kappaleiden ja äänikirjojen arvosteluikkunan, albumin kuvituksen, podcast-tiedot ja lukunopeuden. Osoittamalla Menu-painiketta palaat edelliseen näkymään.

### iPod nanon asettaminen sekoittamaan kappaleet

Voit asettaa iPod nanon toistamaan kappaleita, albumeja tai koko kirjaston satunnaisjärjestyksessä.

#### iPod nanon asettaminen sekoittamaan kappaleet ja aloittamaan kaikkien kappaleiden toisto:

- Valitse iPod nanon päävalikosta Sekoitus.

iPod nano alkaa toistaa kaikkia musiikkikirjaston kappaleita satunnaisessa järjestyksessä ohittaen äänikirjat ja podcastit.

#### iPod nanon asettaminen sekoittamaan aina kappaleita tai albumeita:

- 1 Valitse iPod nanon päävalikosta Musiikki.
- 2 Aseta sitten Sekoitus kohdistumaan joko kappaleisiin tai albumeihin.

Kun asetat iPod nanon sekoittamaan kappaleita valitsemalla Asetukset > Sekoitus, iPod nano sekoittaa valitussa luettelossa (esimerkiksi albumilla tai soittolistalla) olevat kappaleet.

Kun iPod nano sekoittaa albumeja, se soittaa jonkin albumin kappaleet järjestyksessä ja valitsee sitten luettelosta satunnaisesti toisen albumin ja soittaa sen kappaleet järjestyksessä.

### iPod nanon asettaminen toistamaan samoja kappaleita uudestaan

iPod nano voidaan asettaa toistamaan uudestaan yhtä tai useampaa kappaletta. iPod nano toistaa kappaleita uudestaan toistettavaksi valitusta luettelosta.

#### iPod nanon asettaminen toistamaan kappaleita uudestaan:

- Valitse iPod nanon päävalikosta Musiikki.
  - *Kun haluat toistaa jatkuvasti koko luettelon*, aseta Toisto-kohdan arvoksi Kaikki.
  - *Kun haluat toistaa jatkuvasti yhtä kappaletta*, aseta Toisto-kohdan arvoksi Yksi.

### On-The-Go-soittolistojen kokoaminen iPod nanossa

Voit tehdä iPod nanoon On-The-Go-soittolistoiksi kutsuttuja luetteloita, kun iPod nano ei ole liitettyä tietokoneeseen.

#### On-The-Go-soittolistien tekeminen:

- 1 Valitse kappale ja pidä keskipainiketta painettuna, kunnes kappaleen nimi välähtää.
- 2 Valitse muut haluamasi kappaleet.
- 3 Katso kappaleluetteloa valitsemalla Musiikki > Soittolistat > On-The-Go.

Voit myös lisätä kokonaisia kappaleluetteloita kerralla. Kun haluat esimerkiksi lisätä albumin, korosta albumin nimi ja pidä keskipainiketta painettuna, kunnes albumin nimi välähtää.

#### **On-The-Go-soittolistan kappaleiden toistaminen:**

- Valitse Musiikki > Soittolistat > On-The-Go ja valitse kappale.

#### **Kappaleen poistaminen On-The-Go-soittolistasta:**

- Valitse soittolistan kappale ja pidä keskipainiketta painettuna, kunnes kappaleen nimi välkky.

#### **Kokonaisen On-The-Go-soittolistan tyhjentäminen:**

- Valitse Musiikki > Soittolistat > On-The-Go > Pyyhi lista.

#### **On-The-Go-soittolistojen tallentaminen iPod nanossa:**

- Valitse Musiikki > Soittolistat > On-The-Go > Tallenna lista > Tallenna lista.

Ensimmäinen soittolista tallennetaan Soittolistat-valikkoon nimellä "Uusi soittolista 1". On-The-Go-soittolista tyhjenetään. Voit tallentaa niin monta On-The-Go-soittolista kuin haluat. Kun olet tallentanut On-The-Go-soittolistan, et voi enää poistaa kappaleita siitä.

#### **On-The-Go-soittolistojen kopioiminen tietokoneelle:**

- Jos iPod nano on asetettu päivittämään kappaleet automaattisesti (lisätietoja kohdassa "iPod nanon automaattinen päivitys" sivulla 21) ja teet On-The-Go-soittolistan, soittolista kopioituu automaattisesti iTunesiin, kun liität iPod nanon tietokoneeseen. Näet soittolistan iTunesin lähdeluettelossa. Voit vaihtaa sen nimeä tai poistaa sen. Listaa käsitellään samoin kuin mitä tahansa listaa iTunesissa.

## **Kappaleiden arvostelu**

Voit arvioida kappaleita (1 - 5 tähdellä) osoittaaksesi, kuinka paljon pidät niistä. Näiden arviointien avulla voit luoda älykkäitä soittolistoja automaattisesti iTunesissa.

#### **Kappaleiden arvosteleminen:**

- 1 Aloita kappaleen toistaminen.
- 2 Paina keskipainiketta Toistettava-ikkunassa, kunnes esiin tulee arvostelunäyttö (jossa näkyy joko pisteitä, tähtiä tai kumpiakin).
- 3 Valitse arviointi klikkauspyörän avulla.

*Huomaa:* Podcasteja ei voi arvostella.

## **Suurimman mahdollisen äänenvoimakkuuden rajan asettaminen**

Halutessasi voit asettaa rajan iPod nanon suurimmalle mahdolliselle äänenvoimakkuudelle ja määritellä numeroyhdistelmän, joka estää asetuksen muuttamisen.

### **Suurimman mahdollisen äänenvoimakkuuden rajan asettaminen iPod nanolle:**

- 1 Valitse Asetukset > Voimakkuusrajoitus.  
Äänenvoimakkuuden säädin näyttää nykyisen äänenvoimakkuuden.
- 2 Valitse suurimman mahdollisen äänenvoimakkuuden raja klikkauspyörällä.  
Jos haluat kuulla valittuna olevan kappaleen toistuvan äänenvoimakkuuden säätämisen aikana, paina toistopainiketta.
- 3 Aseta suurimman mahdollisen äänenvoimakkuuden raja keskipainikkeella.  
Palkissa näkyvä kolmio ilmaisee suurimman mahdollisen äänenvoimakkuuden rajan.
- 4 Valitse Voimakkuusrajoitus-näkymässä Aseta yhdistelmä, niin suurimman mahdollisen äänenvoimakkuuden muuttamiseen vaaditaan jatkossa oikean yhdistelmän syöttäminen. Jos haluat hyväksyä suurimman mahdollisen äänenvoimakkuuden rajan ilman yhdistelmän lisäämistä, valitse Valmis.
- 5 Jos valitsit Aseta yhdistelmä, kirjoita yhdistelmä:
  - Valitse ensimmäinen numero klikkauspyörän avulla. Vahvista valintasi keskipainikkeella ja siirry seuraavaan numeroon.
  - Aseta yhdistelmän loput numerot samalla tavalla. Voit siirtyä seuraavaan kohtaan Seuraava/Pikakelaus eteenpäin -painikkeella ja edelliseen kohtaan Edellinen/Kelaus taaksepäin -painikkeella. Paina viimeisen numeron jälkeen keskipainiketta, niin yhdistelmä tallentuu ja palaat edelliseen ikkunaan.

Kun jatkossa lisäät äänenvoimakkuutta rajaan asti, näet Toistettava-näkymässä äänenvoimakkuuspalkin oikealla puolella lukkosymbolin, joka kertoo, että suurimman mahdollisen äänenvoimakkuuden raja on saavutettu.

**Huomaa:** Kappaleiden ja muun äänisällön äänenvoimakkuus saattaa vaihdella sen mukaan, miten sisältö on äänitetty tai pakattu. Kohdassa "Kappaleiden asetus toistumaan samalla äänenvoimakkuudella" sivulla 28 annetaan lisätietoja siitä, miten asetetaan suhteellinen äänenvoimakkuuden taso iTunesissa ja iPod nanossa. Äänenvoimakkuus voi vaihdella myös eri kuulokkeiden välillä. iPod nano Dock Connector-liittimen kautta liitettävistä lisävarusteista ainoastaan iPod Radio Remote tukee äänenvoimakkuuden rajoituksia.

Jos otat käyttöön yhdistelmän, sinun on syötettävä se, ennen kuin voit vaihtaa suurimman mahdollisen äänenvoimakkuuden rajaa tai poistaa sen.

### **Suurimman mahdollisen äänenvoimakkuuden rajan vaihtaminen:**

- 1 Valitse Asetukset > Voimakkuusrajoitus.
- 2 Jos olet asettanut yhdistelmän, syötä se valitsemalla numerot klikkauspyörällä ja vahvista valinnat keskipainiketta painamalla.
- 3 Vaihda suurimman mahdollisen äänenvoimakkuuden rajaa klikkauspyörällä.
- 4 Hyväksy muutos painamalla keskipainiketta.

### **Suurimman mahdollisen äänenvoimakkuuden rajan poistaminen:**

- 1 Jos kuuntelet parhaillaan iPodia, aseta se taukotilaan.
- 2 Valitse Asetukset > Voimakkuusrajoitus.
- 3 Jos olet asettanut yhdistelmän, syötä se valitsemalla numerot klikkauspyörällä ja vahvista valinnat keskipainiketta painamalla.
- 4 Siirrä äänenvoimakkuuden raja klikkauspyörällä suurimpaan mahdolliseen arvoon. Tämä poistaa kaikki äänenvoimakkuuden rajoitukset.
- 5 Hyväksy muutos painamalla keskipainiketta.

***Huomaa:*** Jos unohdat yhdistelmän, voit palauttaa iPod nanon ohjelmiston. Katso lisätietoja kohdasta ”iPod-ohjelmiston päivittäminen ja palauttaminen” sivulla 50.

### **Kappaleiden asetus toistumaan samalla äänenvoimakkuudella**

iTunes voi automaattisesti säätää kappaleiden äänenvoimakkuutta niin, että ne toistuvat kaikki samalla äänenvoimakkuudella. Voit asettaa iPod nanon käyttämään iTunesin äänenvoimakkuusasetuksia.

### **iTunesin asettaminen toistamaan kappaleet samalla äänenvoimakkuuden tasolla:**

- 1 Valitse iTunesissa iTunes > Asetukset, jos käytät Macia, tai Muokkaa > Asetukset, jos käytät Windows PC:tä.
- 2 Osoita Ääni ja valitse Äänenvoimakkuuden tasaus.

### **iPod nanon asettaminen käyttämään iTunesin äänenvoimakkuusasetuksia:**

- Valitse Asetukset > Voimakkuuden tasaus (Voimakk. tas.).

Jos voimakkuuden tasausta ei ole ensin aktivoitu iTunesissa, sen käyttöönotolla iPod nanossa ei ole mitään vaikutusta.

### **Taajuuskorjaimen käyttö**

Voit muuttaa iPod nanon äänen vastaamaan tiettyä musiikkilajia tai -tyyliä käyttämällä taajuuskorjaimen esiasetuksia. Esimerkiksi rock-musiikki kuulostaa paremmalta, kun valitset taajuuskorjaimesta Rock-esiasetuksen.

- Valitse Asetukset > EQ ja sopiva esiasetus.

Jos olet asettanut esiasetuksen jollekin kappaleelle iTunesissa ja iPod nanon taajuuskorjausasetus ei ole käytössä, kappale toistuu iTunesin asetuksen mukaisesti. Katso lisätietoja iTunes- ja Music Store -ohjeista.

### **iPod nanon asettaminen näyttämään kokoelmat**

Voit asettaa iPod nanon näyttämään Kokoelmat-valikkokohteen Musiikki-valikossa. Kokoelma on albumi, jossa on musiikkia useista eri lähteistä – esimerkiksi elokuvan soundtrack tai hittikokoelma. Näet kokoelmat, kun valitset Musiikki > Kokoelmat.

### **iPod nanon asettaminen näyttämään Kokoelmat-kohde Musiikki-valikossa:**

- Valitse Asetukset ja Kokoelmat-kohdassa Päällä.

## Albumin kuvien katseleminen iPod nanossa

Voit asettaa iTunesin niin, että iPod nano voi näyttää albumin kuvituksen, ja katsella sitten albumin kuvia iPod nanossa.

### iTunesin asettaminen näyttämään albumin kuvat iPod nanossa:

- 1 Valitse iPod nano iTunesin lähdeluettelosta ja osoita asetuspainiketta.



- 2 Valitse Näytä albumin kuvat iPodissa.

### Albumin kuvien näyttäminen iPod nanossa:

- 1 Toista kappale, jolla on albumikuva.
- 2 Paina keskipainiketta kahdesti Toistettava-näkymässä. Jos et näe kuvaa, kappaleella ei ole kuvitusta tai iTunes on asetettava niin, että iPod nano voi näyttää kuvituksen.

Jos haluat lisätietoja albumien kuvituksesta, avaa iTunes ja valitse Ohjeet > iTunes ja Music Store -ohjeet.

## Sanoitusten katseleminen iPod nanossa

Jos lisäät kappaleen sanoituksen iTunesiin ja siirrät sitten kappaleen iPod nanoon, voit katsella sanoja iPod nanossa. Lisätietoja sanoituksien syöttämisestä löytyy kohdasta "Sanoitusten lisääminen" sivulla 17.

### Sanojen katseleminen iPod nanossa kappaleen soidessa:

- Paina Toistettava-ikkunassa keskipainiketta, kunnes näet sanoituksen. Voit selata näytölle tulevia sanoja kappaleen soidessa.

## Podcastien kuuntelu

Podcastit ovat haettavia radiolähetysten kaltaisia ohjelmia, joita saat iTunes Music Storesta (lisätietoja kohdassa "Podcastien siirtäminen iPod nanoon" sivulla 23).

Podcastit on järjestetty ohjelmien, ohjelman jaksojen ja jakson osien mukaan. Jos keskeytät podcastin kuuntelun ja jatkat kuuntelua myöhemmin, podcastin toisto alkaa kohdasta, johon viimeksi jäit.

### Podcastin kuuntelu:

- 1 Valitse Musiikki > Podcastit ja valitse ohjelma.  
Ohjelmat näkyvät käänteisessä aikajärjestyksessä, jotta voit kuunnella uusimpia ensin. Kuuntelemattomien ohjelmien ja jaksojen vieressä näkyy sininen piste.
- 2 Valitse toistettava jakso.

Toistettava-ikkunassa näkyvät tiedot ohjelmasta, jaksosta ja päivämäärästä sekä kulunut ja jäljellä oleva aika. Paina keskipainiketta saadaksesi lisätietoja podcastista. Jos podcastiin kuuluu kuvitusta, näet myös kuvan. Podcastin kuvitus voi muuttua jakson kuluessa, jolloin näet useita kuvia podcastin kuuntelun aikana.

Voit myös hakea videopodcasteja. Kun selaat videopodcastin kohdalle, kuulet vain sen äänen; videopodcasteja ei voida katsella iPod nanossa.

**Huomaa:** Jos kuuntelemassasi podcastissa on lukuja, Seuraava/Pikakelaus eteenpäin- tai Edellinen/Kelaus taaksepäin -painikkeet vievät seuraavaan lukuun tai nykyisen luvun alkuun.

Jos haluat lisätietoja podcasteista, avaa iTunes ja valitse Ohjeet > iTunes ja Music Store -ohjeet. Etsi hakusanalla "podcast".

## Äänikirjojen kuunteleminen

Voit ostaa ja hakea äänikirjoja iTunes Music Storesta tai osoitteesta audible.com ja kuunnella niitä iPod nanossa.

iTunesin avulla voit hakea äänikirjoja iPod nanoon samalla tavalla kuin kappaleitakin. Jos keskeytät äänikirjan kuuntelun iPod nanossa ja jatkat kuuntelua myöhemmin, äänikirjan toisto alkaa kohdasta, johon viimeksi jäit. Jos et toista kappaleita soittolistoista, iPod nano ohittaa äänikirjat ollessaan sekoitustilassa.

Jos kuuntelemassasi äänikirjassa on lukuja, Seuraava/Pikakelaus eteenpäin- tai Edellinen/Kelaus taaksepäin -painikkeet vievät seuraavaan lukuun tai nykyisen luvun alkuun.

Voit toistaa äänikirjat normaalia nopeammin tai hitaammin.

### Äänikirjan toistonopeuden asettaminen:

- Valitse Asetukset > Äänikirjat ja haluamasi nopeus.

Voit myös säätää lukunopeutta Toistettava-ikkunassa, kun kuuntelet äänikirjaa. Paina keskipainiketta, kunnes näet Nopeus-valikkokohteen, ja valitse sitten klikkauspyörän avulla Hitaampi tai Nopeampi.

Toistonopeuden asettaminen vaikuttaa vain iTunes Music Storesta tai audible.comista ostettuihin äänikirjoihin.

## FM-radion kuuntelu

Voit kuunnella radiota käyttämällä erikseen myytävää iPod nanon iPod Radio Remote -lisävarustetta. iPod Radio Remote liitetään iPod nanoon Dock-liitäntäkaapelia käyttäen. Tarkempia ohjeita radion kuuntelemisesta iPod nanon kanssa annetaan iPod Radio Remote -lisävarusteen dokumentaatioissa.


Voit ottaa kuvia digitaalikamerallasi ja siirtää ne iPod nanoon. Voit katsella valokuvia iPod nanossa yksitellen tai kuvaesityksenä. Tässä osiossa kerrotaan valokuvien tuomisesta ja katselusta.

## Valokuvien hakeminen

Voit tuoda digitaalivalokuvia digitaalikamerasta tietokoneeseen ja siirtää ne iPod nanoon katselua ja säilytystä varten.

## Valokuvien tuominen kamerasta tietokoneeseen

Voit siirtää valokuvia tietokoneeseen digitaalikamerasta tai muistikortinlukijasta.

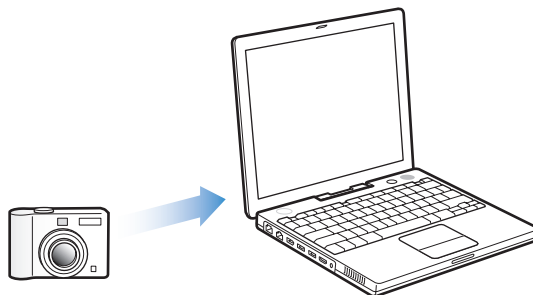

### Valokuvien tuominen Mac-tietokoneeseen iPhoton avulla:

- 1 Kytke kamera tai muistikortinlukija tietokoneeseen. Avaa iPhoto (Ohjelmat-kansiossa), jos se ei avaudu automaattisesti.
- 2 Osoita Tuo-painiketta.

Kameran kuvat tuodaan iPhotoon.

Voit tuoda iPhotoon myös muita digitaalikuvia, esimerkiksi netistä hakemiasi kuvia. Lisätietoja valokuvien ja muiden kuvien tuonnista ja käsittelystä saat avaamalla iPhoton ja valitsemalla Ohjeet > iPhoto-ohjeet.

iPhoton voi ostaa osana iLife-ohjelmistokokoelmaa osoitteesta [www.apple.com/fi/ilife](http://www.apple.com/fi/ilife). iPhoto saattaa olla jo asennettuna Mac-tietokoneen Ohjelmat-kansiossa.

Jos sinulla ei ole iPhotoa, voit tuoda valokuvia käyttämällä Kuvansiirtäjää.

#### **Valokuvien tuominen Mac-tietokoneeseen Kuvansiirtäjää käyttämällä:**


- 1 Kytke kamera tai muistikortinlukija tietokoneeseen.
- 2 Avaa Kuvansiirtäjä (Ohjelmat-kansiossa), jos se ei avaudu automaattisesti.
- 3 Kun haluat valita haettaviksi vain tiettyjä kohteita, osoita Hae joitain. Kun haluat hakea kaikki kohteet, osoita Hae kaikki.

#### **Valokuvien tuominen Windows PC:hen:**

- Noudata digitaalikameran tai valokuvaohjelman mukana toimitettuja ohjeita.

### **Valokuvien hakeminen tietokoneelta iPod nanoon**

Voit hakea valokuvia kovalevyllä olevasta kansiossa. Jos sinulla on Mac ja iPhoto 4.0.3 tai sitä uudempi versio, iPhoto-albumit voidaan hakea automaattisesti. Jos sinulla on Windows PC ja Adobe Photoshop Album 1.0 tai sitä uudempi versio tai Adobe Photoshop Elements 3.0 tai sitä uudempi versio, valokuvakokoelmat voidaan hakea automaattisesti.

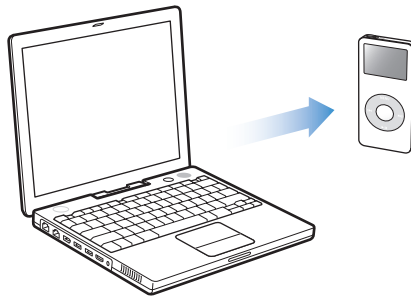

Kun ensimmäisen kerran tuot valokuvia iPod nanoon, tuonti saattaa kestää jonkin aikaa; kesto riippuu siitä, miten monta valokuvaa kuvakirjastossasi on.

#### **Valokuvien hakeminen Macista tai Windows PC:stä iPod nanoon valokuvaohjelman avulla:**

- 1 Valitse iPod nano iTunesin lähdeluettelosta ja osoita asetuspainiketta.



Asetuspainike



- 2 Osoita Valokuvat-kohtaa ja valitse ”Synkronoi valokuvat kohteesta”
  - Valitse Macissa ponnahdusvalikosta iPhoto.
  - Valitse Windows PC:ssä ponnahdusvalikosta Photoshop Album tai Photoshop Elements.
- 3 Jos haluat tuoda kaikki valokuvat, valitse ”Kopioi kaikki valokuvat”. Jos haluat tuoda valokuvia vain joistakin albumeista tai kokoelmista, valitse ”Kopioi vain valitut albumit” ja valitse haluamasi albumit tai kokoelmat.

**Huomaa:** Jotkin Photoshop Album- tai Photoshop Elements -versiot eivät tue kokoelmia. Voit kuitenkin käyttää niitä kaikkien valokuvien hakemiseen.

Kun iPod nano kytketään tietokoneeseen, valokuvat siirtyvät automaattisesti.

#### **Valokuvien tuominen kovalevyn kansioista iPod nanoon:**

- 1 Vedä haluamasi kuvat tietokoneen kansioon.  
Jos haluat kuvien näkyvän erillisissä kuva-albumeissa iPod nanossa, luo pääkuvakansion sisälle kansioita ja vedä kuvat uusiin kansioihin.
- 2 Valitse iPod nano iTunesin lähdeluettelosta ja osoita asetuspainiketta.



Asetuspainike

- 3 Osoita Valokuvat-kohtaa ja valitse ”Synkronoi valokuvat kohteesta”
- 4 Valitse ponnahdusvalikosta ”Valitse kansio” ja valitse kuvakansio.

Kun valokuvia haetaan iPod nanoon, iTunes optimoi valokuvat katselemista varten. Täystarkkuuskuvatiedostoja ei siirretä oletusarvoisesti. Valokuvatiedostojen hakeminen täystarkkuustiedostoina on hyödyllistä, jos haluat tallentaa kuvat tai siirtää ne tietokoneesta toiseen, mutta sitä ei tarvita, jos haluat vain katsella iPod nanossa täysilaatuisia kuvia.

#### **Täystarkkuuskuvatiedostojen hakeminen iPod nanoon:**

- 1 Valitse iPod nano iTunesin lähdeluettelosta ja osoita asetuspainiketta.



Asetuspainike

- 2 Osoita Valokuvat-kohtaa ja valitse ”Sisällytä täystarkkuusvalokuvat”  
iTunes kopioi valokuvien täystarkkuusversiot iPod nanon Photos-kansioon.

### Valokuvien tuominen iPod nanosta tietokoneeseen

Jos siirrät täystarkkuuksisia valokuvia tietokoneesta iPod nanoon näiden ohjeiden mukaisesti, ne tallentuvat iPod nanon Photos-kansioon. Voit liittää iPod nanon tietokoneeseen ja siirtää valokuvat tietokoneelle. iPod nanon käyttö levynä on oltava sallittuna (lisätietoja kohdassa ”iPod nanon käyttö ulkoisena levynä” sivulla 36).

#### Valokuvien tuominen iPod nanosta tietokoneeseen:

- 1 Liitä iPod nano tietokoneeseen.
- 2 Vedä kuvatiedostot iPod nanon Photos-kansiosta tietokoneen työpöydälle tai valokuvaohjelmaan.

**Huomaa:** Voit käyttää myös valokuvien muokkausohjelmaa, kuten iPhotoa, Photos-kansioon tallennettujen kuvien tuomiseen.

### Valokuvien katseleminen

Voit katsella valokuvia iPod nanossa käsin tai kuvaesityksenä.

#### Valokuvien katseleminen iPod nanossa

##### Valokuvien katseleminen iPod nanossa:

- 1 Valitse iPod nanossa Valokuvat > Valokuvakirjasto. Tai valitse Valokuvat ja sitten kuva-albumi, jos haluat katsella vain kyseisen albumin valokuvia.  
Valokuvista näytetään miniatyyrikuvat, joiden näkyviin tuleminen saattaa kestää hetken.
- 2 Valitse haluamasi valokuva ja paina keskipainiketta, jolloin valokuva näkyy koko näytön kokoisena.

Voit selata valokuvia missä tahansa valokuvien katselunäytössä käyttämällä klikkauspyörää. Seuraava/Pikakelaus eteenpäin- tai Edellinen/Kelaus taaksepäin -painikkeella voit siirtyä seuraavaan tai edelliseen valokuvanäyttöön.

#### Kuvaesitysten katseleminen

Voit katsella kuvaesitystä (halutessasi musiikilla ja siirroksilla varustettuna) iPod nanossa.

### Kuvaesitysasetusten määrittäminen:

- Valitse Valokuvat > Kuvaesitysasetukset ja noudata sitten seuraavia ohjeita:

Asetus	Tee näin
Kunkin kuvan näkymisaika ennen seuraavaan siirtymistä	Valitse Aika kuvaa kohti ja valitse aika.
Kuvaesitysten aikana toistuva musiikki	Valitse Musiikki ja valitse soittolista. Jos käytät iPhotoa ja haluat kopioida iPhoton musiikkiasetuksen, valitse iPhotosta-kohta. Vain iPod nanoon haetut kappaleet voidaan toistaa.
Kuvien näyttäminen uudelleen	Valitse Toisto-asetukseksi Päällä.
Kuvien näyttäminen satunnaisessa järjestyksessä	Valitse Sekoita valokuvia -asetukseksi Päällä.
Kuvien näyttäminen siirrostensa kanssa	Valitse Siirrokset ja valitse siirrostyyppi.

### Kuvaesityksen katselu iPod nanossa:

- Valitse mikä tahansa valokuva, albumi tai rulla ja paina Toisto-painiketta. Tai valitse mikä tahansa täystarkkuusvalokuva ja paina keskipainiketta. Voit keskeyttää musiikin ja kuvaesityksen painamalla Toisto/Tauko-painiketta. Seuraava/Pikakelaus eteenpäin- tai Edellinen/Kelaus taaksepäin -painikkeella voit siirtyä seuraavaan tai edelliseen valokuvaan käsin.

## iPod nano voi sisältää paljon muutakin kuin musiikkia. Ja voit tehdä sillä paljon muutakin kuin kuunnella musiikkia.

Tässä osiossa kerrotaan iPod nanon lisäominaisuuksista, kuten sen käytöstä ulkoisena levynä, herätyskellona ja nukkumisajastimena, eri paikkojen kellonaikojen näyttämisestä sekä yhteys- ja kalenteritietojen, tehtäväluetteloiden ja muistiinpanojen tallentamisesta. Osiossa kerrotaan myös iPod nanon käyttämisestä sekuntikellona ja sen näytön lukitsemisesta sekä iPod nanon lisävarusteista.

### iPod nanon käyttö ulkoisena levynä

Voit käyttää iPod nanoa ulkoisena levynä tallentaaksesi ja hakeaksesi datatiedostoja.

**Huomaa:** Musiikin ja muiden äänitiedostojen siirtämisessä iPod nanoon on käytettävä iTunesia. Et esimerkiksi näe iTunesilla hakemiasi kappaleita Macintoshin Finderissa tai Windowsin tiedostonhallinnassa. Jos kopioit musiikkitiedostoja iPod nanoon Macintoshin Finderissa tai Windowsin tiedostonhallinnassa, et voi toistaa niitä iPod nanossa.

#### iPod nanon käyttäminen ulkoisena levynä:

- 1 Valitse iPod nano iTunesin lähdeluettelossa ja osoita sitten asetuspainiketta.



Asetuspainike

- 2 Osoita Musiikki ja valitse "Salli levyn käyttö".

Kun iPod nanoa käytetään ulkoisena levynä, iPod nanon levysymboli näkyy Macin työpöydällä tai seuraavana mahdollisena asemakirjaimena Windows PC:n tiedostonhallinnassa.

**Huomaa:** iPod nano voidaan asettaa ulkoisena levynä käytettäväksi myös valitsemalla Musiikki ja sitten Asetukset-ikkunassa ”Käsittele kappaleita ja soittolistoja käsin”. Voit kopioida tiedostoja vetämällä niitä iPod nanoon ja siitä pois.

Jos käytät iPod nanoa ensisijaisesti levynä, voit halutessasi estää iTunesia avautumasta automaattisesti silloin, kun liität iPod nanon tietokoneeseen.

### iTunesin automaattisen avautumisen estäminen, kun iPod nano liitetään tietokoneeseen:

- 1 Valitse iPod nano iTunesin lähdeluettelossa ja osoita sitten asetuspainiketta.



- 2 Osoita Musiikki ja poista kohdan ”Avaa iTunes, kun tämä iPod liitetään” valinta.

## Lisäasetusten käyttö

Voit asettaa iPod nanon päiväyksen ja ajan, kelloja eri aikavyöhykkeiden mukaisesti ja erilaisia hälytys- ja nukkumistoimintoja. Voit käyttää iPod nanoa sekuntikellona, pelata sillä pelejä tai lukita iPod nanon näytön.

### Päiväyksen ja ajan asettaminen ja näyttäminen

Päiväys ja aika asetetaan automaattisesti tietokoneen kellon mukaisesti, kun iPod nano liitetään tietokoneeseen; asetuksia voidaan kuitenkin muuttaa.

#### Päiväys- ja aika-asetusten valitseminen:

- 1 Valitse Asetukset > Päivä ja aika.
- 2 Valitse yksi tai useampi seuraavista vaihtoehdoista:

Toiminto	Tee näin
Aikavyöhykkeen asetus	Valitse Aseta aikavyöhyke ja valitse aikavyöhyke luettelosta.
Päiväyksen ja ajan asetus	Valitse Aseta päiväys ja aika. Voit muuttaa valintaa klikkauspöyrän avulla. Siirry seuraavaan arvoon painamalla keskipainiketta.
Ajan näyttäminen eri muodossa	Voit vaihtaa 12 ja 24 tunnin muotojen välillä valitsemalla Aika ja painamalla keskipainiketta.
Ajan näyttö otsikkopalkissa	Valitse Aika otsikossa -kohta ja paina keskipainiketta asettaaksesi ajan näytön päälle tai pois. Näet ajan kaikissa iPod nanon valikkonäkymissä.

## Kellojen asettaminen muihin aikavyöhykkeisiin

### Muiden aikavyöhykkeiden kellojen lisääminen iPod nanon näytölle:

- 1 Valitse Ekstrat > Kello.
- 2 Valitse Uusi kello.
- 3 Valitse alue ja kaupunki.

Lisäämäsi kellot näkyvät luettelossa. Viimeisin lisäys näkyy viimeisenä.

### Kellon poistaminen:

- 1 Valitse kello.
- 2 Valitse Poista tämä kello ja vahvista valintasi valitsemalla seuraavassa näytössä Poista.

## Hälytyksen asettaminen

Voit asettaa hälytyksen mille tahansa iPod nanosi kellolle.

### iPod nanon käyttö herätyskellona:

- 1 Valitse Ekstrat > Kello ja valitse sitten kello, jolle haluat asettaa hälytyksen.
- 2 Valitse Herätyskello.
- 3 Aseta Hälytys Päällä-tilaan.
- 4 Valitse Aika ja aseta haluamasi aika hälytykselle.
- 5 Valitse ääni.

Jos valitset merkkiäänän, hälytys kuuluu sisäisen kaiuttimen kautta. Jos valitset soittolistan, iPod nano on liitettävä kaiuttimiin tai kuulokkeisiin, jotta hälytys kuuluu.

Kun kellolle on asetettu hälytys, sen vieressä näkyy soittokellon symboli.

## Nukkumisajastuksen asettaminen

iPod nano voidaan asettaa kytkeytymään automaattisesti pois päältä musiikin toistamisen tai kuvaesityksen jälkeen tietyn ajanjakson kuluttua.

### Nukkumisajastuksen asettaminen:

- 1 Valitse Ekstrat > Kello ja valitse sitten kello.
- 2 Valitse Nukkumisajastin ja se kuinka pitkään haluat iPod nanon soivan.

Kun asetat nukkumisajastuksen, iPod nanon Toistettava-ikkunassa näkyvät kellosymboli ja minuuttimäärä, jonka kuluttua iPod nano sulkeutuu.

## Sekuntikellon käyttäminen

Sekuntikellon avulla voit tarkkailla kokonaisaikaasi urheilusuorituksen aikana tai kierrosaikoja juostessasi kierroksia. Voit kuunnella musiikkia sekuntikelloa käyttäessäsi.

### Sekuntikellon käyttäminen:

- 1 Valitse Ekstrat > Sekuntikello > Ajastin.
- 2 Käynnistä ajastin valitsemalla Aloita.
- 3 Tallenna kierrosaikasi valitsemalla jokaisen kierroksen jälkeen Kierros-painike.  
Näytöllä näkyvät harjoituskerran kokonaisaika ja viimeisimmät kierrosajat.
- 4 Valitse Keskeytä, jos haluat pysäyttää yleisajastimen ja kierrosajastimen, ja Jatka, kun haluat ne uudestaan käyntiin.
- 5 Valitse Valmis, kun haluat lopettaa harjoituskerran.

iPod nano tallentaa sekuntikellon käyttökerrat, joista käyvät ilmi päiväys-, aika- ja kierrostiedot.

**Huomaa:** Kun käynnistät sekuntikellon, iPod pysyy päällä niin kauan kuin pysyt Ajastin-näytössä ja sekuntikello on käynnissä. Jos käynnistät sekuntikellon ja siirryt toiseen valikkoon eikä iPod toista musiikkia, sekuntikello pysähtyy ja iPod sammuu automaattisesti muutaman minuutin kuluttua.

### Sekuntikellon käyttökerran tarkastelu tai poistaminen:

- 1 Valitse Ekstrat > Sekuntikello.  
Tallennettujen käyttökertojen luettelo näkyy Ajastin-valikkokohteen jälkeen.
- 2 Valitse käyttökerta, jonka tietoja haluat katsella.  
Näet harjoituskerran päiväyksen ajan, kerran kokonaiskeston, nopeimman ja hitaimman kierroksen sekä keskiarvoajan ja viimeisimmän kierrosajan.
- 3 Jos haluat poistaa tiedot, paina keskipainiketta ja valitse Poista.

## Pelien pelaaminen

iPod nanossa on monia pelejä.

- Valitse Ekstrat > Pelit ja valitse jokin peli.

## iPod nanon näytön lukitseminen

Voit asettaa numeroyhdistelmän, jolla estät muita käyttämästä iPod nanoa ilman lupaasi. Kun lukitset iPod nanon, jota ei ole liitetty tietokoneeseen, sinun on annettava oikea numeroyhdistelmä poistaaksesi lukituksen.

**Huomaa:** Tämä ominaisuus eroaa lukituskytkimestä siten, että lukituskytkimen käyttö estää iPod nanon käynnistymisen vahingossa. Numeroyhdistelmä estää muita katselemasta iPod nanosi näyttöä.

### **Yhdistelmän asettaminen iPod nanolle:**

- 1 Valitse Ekstrat > Näyttölukko > Aseta yhdistelmä.
- 2 Syötä yhdistelmä Anna uusi koodi -ikkunassa:
  - Valitse ensimmäinen numero klikkauspyörän avulla. Vahvista valintasi keskipainikkeella ja siirry seuraavaan numeroon.
  - Aseta yhdistelmän loput numerot samalla tavalla. Voit siirtyä seuraavaan kohtaan Seuraava/Pikakelaus eteenpäin -painikkeella ja edelliseen kohtaan Edellinen/Kelaus taaksepäin -painikkeella. Paina viimeisen numeron jälkeen keskipainiketta, niin yhdistelmä tallentuu ja palaat edelliseen ikkunaan.

### **iPod nanon näytön lukitseminen:**

- Valitse Ekstrat > Näyttölukko > Laita näyttölukko päälle > Lukko.

Jos olet juuri asettanut yhdistelmän, Lukko näkyy valittuna näytöllä. Sinun tarvitsee vain painaa keskipainiketta lukitaksesi iPod nanon.

- ▶ **Vinkki:** Näyttölukko-valinta on hyvä tallentaa päävalikkoon, jotta voit nopeasti lukita iPod nanon näytön. Lisätietoja on kohdassa "Päävalikon kohteiden lisääminen ja poistaminen" sivulla 8.

### **Voit poistaa iPod nanon näytön lukituksen kahdella tavalla:**

- Syötä yhdistelmä iPod nanossa valitsemalla numerot klikkauspyörällä ja vahvista valinnat keskipainiketta painamalla. Jos syötät väärän yhdistelmän, numerot välkkyvät punaisina. Yritä uudestaan.
- Kun liität iPod nanon tietokoneeseen, jonka kanssa ensisijaisesti käytät sitä, iPod nanon lukitus avautuu automaattisesti.

**Huomaa:** Jos olet kokeillut näitä tapoja, etkä vieläkään saa iPod nanon lukitusta avattua, voit nollata iPod nanon. Katso lisätietoja kohdasta "iPod-ohjelmiston päivittäminen ja palauttaminen" sivulla 50.

### **Valmiin yhdistelmän vaihtaminen:**

- 1 Valitse Ekstrat > Näyttölukko > Muuta yhdistelmää.
- 2 Syötä Anna vanha koodi -ikkunassa nykyinen yhdistelmä.
- 3 Syötä Anna uusi koodi -ikkunassa uusi yhdistelmä.

**Huomaa:** Jos et muista nykyistä yhdistelmää, ainoa tapa poistaa se ja syöttää uusi on palauttaa iPod-ohjelmisto. Katso lisätietoja kohdasta "iPod-ohjelmiston päivittäminen ja palauttaminen" sivulla 50.



## Yhteystietojen, kalenterien ja tehtäväluetteloiden synkronointi

iPod nanoon voidaan tallentaa yhteystietoja, kalenteritapahtumia ja tehtäväluetteloita, jotta niitä on helppo katsella missä tahansa.

Jos käytät Mac OS X -versiota 10.4 tai uudempaa, voit synkronoida Osoitekirjan yhteystiedot ja iCalin kalenteritiedot iPod nanoon iTunesin avulla. Jos käytät Mac OS X -versiota 10.4 vanhempaa versiota, voit päivittää tiedot iSyncin avulla. iSync-synkronointiin vaaditaan iSync 1.1 tai sitä uudempi ja iCal 1.0.1 tai sitä uudempi.

Jos käytät Windows 2000- tai Windows XP -käyttöjärjestelmää ja Outlook Expressiä tai Microsoft Outlook 2003:a tai uudempaa yhteystietojen tallentamiseen, voit synkronoida yhteystiedot iPod nanoon iTunesin avulla. Jos käytät kalenteria Microsoft Outlook 2003:ssa tai uudemmassa, voit myös synkronoida kalenteritiedot.

**Yhteys- ja kalenteritietojen synkronointi (käyttäen Mac OS X 10.4:ää tai uudempaa):**

- 1 Liitä iPod nano tietokoneeseen.
- 2 Valitse iPod nano iTunesin lähdeluettelossa ja osoita sitten asetuspainiketta.



Asetuspainike

- 3 Tee jokin seuraavista:

- Päivitä yhteystiedot osoittamalla Yhteydet, osoittamalla "Synkronoi Osoitekirjan yhteystiedot" ja valitsemalla jokin vaihtoehdoista:
  - Jos haluat synkronoida kaikki yhteystiedot automaattisesti, valitse "Synkronoi kaikki yhteystiedot".
  - Jos haluat synkronoida valitut yhteystietoryhmät automaattisesti, valitse "Synkronoi vain valitut ryhmät" ja valitse haluamasi ryhmien vieressä olevat valintaneliöt

Kun osoitat OK, iTunes päivittää iPod nanon valitsemillasi Osoitekirjan yhteystiedoilla. Jos yhteystietoihin liittyy kuvia, kuvat kopioidaan iPod nanoon. Kuva näkyy, kun katsot yhteystietoa iPod nanossa.

- Synkronoi kalenterit osoittamalla kalentereita, osoittamalla kohtaa "Synkronoi iCal-kalenterit" ja valitsemalla jokin seuraavista vaihtoehdoista:
    - Jos haluat synkronoida kaikki kalenterit automaattisesti, valitse "Synkronoi kaikki kalenterit".
    - Jos haluat synkronoida valitut kalenterit automaattisesti, valitse "Synkronoi vain valitut kalenterit" ja valitse haluamasi kalentereiden vieressä olevat valintaneliöt.
- Kun osoitat OK, iTunes päivittää iPod nanon valitsemillasi kalentereilla.

### **Yhteystietojen ja kalenterien synkronointi Macin ja iSyncin avulla (Mac OS X 10.4:ää aiempaa versiota käyttäen):**

- 1 Liitä iPod nano tietokoneeseen.
- 2 Avaa iSync ja valitse Laitteet > Lisää laite. Tämä vaihe on tarpeen tehdä vain silloin, kun käytät iSynciä iPod nanon kanssa ensimmäisen kerran.
- 3 Valitse iPod nano ja osoita Synkronoi nyt. iSync hakee tiedot iCalista ja Mac OS X:n Osoitekirjasta iPod nanoon.

Kun seuraavan kerran haluat synkronoida iPod nanon, riittää että avaat iSyncin ja osoitat Synkronoi nyt. Voit myös asettaa iPod nanon tiedot synkronoitumaan automaattisesti, kun se liitetään tietokoneeseen.

**Huomaa:** iSync hakee tietokoneessa olevat tiedot iPod nanoon. iSyncin avulla ei voida hakea tietoja iPod nanosta tietokoneeseen.

### **Yhteystietojen tai kalenterien synkronointi (Microsoft Outlook for Windowsia tai Outlook Express for Windowsia käyttäen):**

- 1 Liitä iPod nano tietokoneeseen.
- 2 Valitse iPod nano iTunesin lähdeluettelossa ja osoita sitten asetuspainiketta.



Asetuspainike

- 3 Tee jokin seuraavista:
  - Synkronoi yhteystiedot osoittamalla Yhteydet, valitsemalla "Synkronoi yhteystiedot kohteesta" -valintaneliö ja valitsemalla ponnahtusvalikosta Microsoft Outlook (jos saatavilla) tai Outlook Express. Valitse sitten, mitkä yhteystiedot haluat siirtää.
  - Synkronoi kalenterit (jos käytät Microsoft Outlookia) osoittamalla Kalenterit ja valitsemalla "Synkronoi kalenterit Microsoft Outlookista" -valintaneliö.

Voit siirtää yhteys- ja kalenteritietoja iPod nanoon myös käsin. iPod nanon on oltava tilassa, jossa sen käyttö ulkoisena levynä on sallittu (katso "iPod nanon käyttö ulkoisena levynä" sivulla 36).

### **Yhteystietojen siirtäminen käsin:**

- 1 Liitä iPod nano ja avaa haluamasi sähköposti- tai yhteystieto-ohjelma. Yhteystietojen siirtäminen onnistuu mm. Palm Desktopista, Microsoft Outlookista, Microsoft Entouragesta ja Eudorasta.
- 2 Vedä yhteystiedot ohjelman osoitekirjasta iPodin Contacts-kansioon.

Joissakin tapauksissa yhteystiedot on vietävä ohjelmasta ja viedyt tiedostot on vedettävä iPodin Contacts-kansioon. Tutustu sähköposti- tai yhteystieto-ohjelman ohjeisiin.

#### **Tapaamisten ja muiden kalenteritietojen siirtäminen käsin:**

- 1 Vie kalenteritiedot mistä tahansa kalenteriohjelmasta, joka tukee yleisiä iCalendar- (tiedostopäätte .ics) tai vCal-muotoja (tiedostopäätte .vcs).
- 2 Vedä tiedostot iPod nanon Calendars-kansioon.

*Huomaa:* Tehtäväluetteloita ei voida siirtää iPod nanoon käsin.

#### **Yhteystietojen katselu iPod nanossa:**

- Valitse Ekstrat > Yhteystiedot.

#### **Kalenteritapahtumien katseleminen:**

- Valitse Ekstrat > Kalenteri.

#### **Tehtäväluetteloiden katseleminen:**

- Valitse Ekstrat > Kalenteri > Tehtäväluettelo.

## **Muistiinpanojen tallentaminen ja lukeminen**

Voit tallentaa ja lukea muistiinpanoja iPod nanolla, jos sen käyttö ulkoisena levynä on sallittu (lisätietoja sivulla 36).

- 1 Tallenna dokumentti missä tahansa tekstinkäsittelyohjelmassa tekstitiedostona (.txt).
- 2 Sijoita tiedosto iPod nanon Notes-kansioon.

#### **Muistiinpanojen lukeminen:**

- Valitse Ekstrat > Muistiinpanot.

## **Tietoja iPod nanon lisävarusteista**

iPod nanon mukana toimitetaan joitakin lisävarusteita ja lisää myydään osoitteessa [www.apple.com/fi/ipodstore](http://www.apple.com/fi/ipodstore).

Kun haluat hankkia iPod nanoon lisävarusteita, vieraile osoitteessa [www.apple.com/fi/ipodstore](http://www.apple.com/fi/ipodstore).


Saatavilla on mm. seuraavia lisävarusteita:

- iPod Radio Remote
- iPod nano Dock -telakka
- iPod Universal Dock -telakka
- iPod nano Lanyard Headphones -kuulokkeet
- iPod nano Armband -käsivarsinauha

- iPod In-Ear Headphones -kuulokkeet
- iPod USB Power Adapter -virtalähde
- World Travel Adapter Kit -pakkaus
- Muiden valmistajien lisälaitteita, kuten kaiuttimia, kuulokkeita, kotelaitteita, mikrofoneja, autostereosovittimia ja virtalähteitä.

#### Nappikuulokkeiden käyttö:

- Liitä nappikuulokkeet kuulokeporttiin. Voit halutessasi käyttää kuulokkeiden suojuksia. Laita sitten kuulokkeet korviisi kuvassa esitetyllä tavalla.

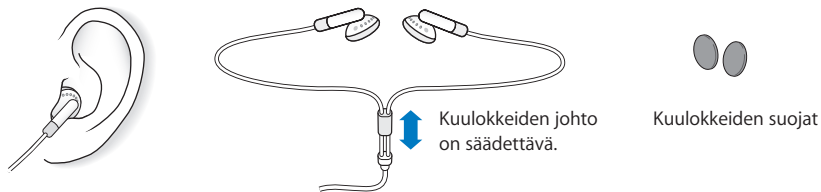

**Varoitus:** Kuulokkeiden tai nappikuulokkeiden käyttäminen kovalla äänen-voimakkuudella saattaa aiheuttaa pysyviä kuulovaurioita. Ajan kuluessa voit sopeutua korkeampaan äänenvoimakkuuteen niin, että se kuulostaa normaalilta vaikka saattaa vahingoittaa kuuloasi. Jos korvissasi soi tai puhe kuulostaa vaimealta, lopeta kuuntelu ja tarkistuta kuulosi. Mitä kovemalla äänenvoimakkuus on, sitä nopeammin kuulo saattaa vaurioitua. Asiantuntijat suosittelevat seuraavia toimenpiteitä kuulosi suojaamiseksi:

- Kun käytät kuulokkeita, kuuntele musiikkia kovalla äänenvoimakkuudella vain rajoitetun ajan.
- Älä lisää äänenvoimakkuutta estääksesi taustahälyn kuulumista.
- Vähennä äänenvoimakkuutta, jos et kuule lähellä olevien ihmisten puhetta.

Tietoja suurimman mahdollisen äänenvoimakkuuden rajan asettamisesta iPod nanolle annetaan kohdassa "Suurimman mahdollisen äänenvoimakkuuden rajan asettaminen" sivulla 26.

Useimmat iPod nanoon liittyvät ongelmat ratkeavat nopeasti tässä luvussa annettujen ohjeiden avulla.

## Nollaa, yritä uudestaan, käynnistä uudestaan, asenna uudestaan, palauta

Muista nämä viisi ohjetta, jos sinulla on ongelmia iPod nanon kanssa. Jos mikään niistä ei auta, tutustu tämän luvun vianetsintäohjeisiin.

- *Nollaa* iPod nano. Katso kohta ”Yleisiä neuvoja”, alla.
- *Yritä uudestaan* toista USB-porttia käyttäen, jos et näe iPod nanoa iTunesissa.
- *Käynnistä uudestaan* tietokoneesi ja varmista, että uusimmat ohjelmistopäivitykset on asennettu.
- *Asenna uudestaan* iPod- ja iTunes-ohjelmistojen uusimmat versiot (saatavilla webissä).
- *Palauta* iPod nanon asetukset. Lisätietoja on kohdassa ”iPod-ohjelmiston päivittäminen ja palauttaminen” sivulla 50.

## Yleisiä neuvoja

Useimmat iPod nanon ongelmat ratkeavat laitteen nollauksella.

### Nollaa iPod nano seuraavasti:

- 1 Aseta lukituskytkin päälle ja pois päältä (laita lukitus päälle ja sitten pois päältä).
- 2 Pidä keski- ja Menu-painikkeita painettuina vähintään 6 sekuntia eli kunnes Apple-logo tulee näkyviin.

### Jos iPod nano ei käynnisty tai reagoi

- Varmista, että lukituskytkin on pois päältä.
- Jos tämä ei auta, liitä iPod nano tietokoneen USB- tai FireWire-porttiin. iPod nanon akku on ehkä ladattava uudestaan.
- Jos tästäkään ei ole apua, iPod nano on ehkä nollattava.

- Jos tämäkään ei auta, iPod nanon ohjelmisto on ehkä palautettava. Lisätietoja on kohdassa "iPod-ohjelmiston päivittäminen ja palauttaminen" sivulla 50.

#### **Jos haluat irrottaa iPod nanon, mutta näytöllä on viesti "Älä irrota"**

- Jos iPod nano hakee musiikkia, odota haun valmistumista.
- Valitse iPod nano iTunesin lähdeluettelossa ja osoita sitten poistopainiketta.
- Jos iPod nano katoaa iTunesin lähdeluettelosta, mutta näet edelleen "Älä irrota" -viestin iPod nanon näytöllä, voit irrottaa iPod nanon.
- Jos iPod nano ei katoa iTunesin lähdeluettelosta, vedä työpöydällä oleva iPod nanon symboli roskakoriin (jos käytössäsi on Mac) tai osoita ilmaisinalueen laitteenpoistosymbolia ja valitse iPod nano (jos käytössäsi on Windows PC). Jos näet edelleen "Älä irrota" -viestin, käynnistä tietokone uudelleen ja poista taas iPod nano.

#### **Jos iPod nano ei toista musiikkia**

- Varmista, että lukituskytkin on pois päältä.
- Varmista, että kuulokkeiden liitin on kunnolla paikallaan.
- Varmista, että äänenvoimakkuus on säädetty oikein. Jos näet äänenvoimakkuuspalkin vieressä lukon, iPod nanolle on asetettu suurimman mahdollisen äänenvoimakkuuden raja. Voit muuttaa asetusta tai poistaa sen valitsemalla Asetukset > Voimakkuusrajoitus. Lisätietoja on kohdassa "Suurimman mahdollisen äänenvoimakkuuden rajan asettaminen" sivulla 26.
- Yritä painaa Toisto/Tauko-painiketta. iPod nano saattaa olla taukotilassa.
- Varmista, että käytössä on iTunes 6.0.2 tai uudempi versio (saat sen iPod nano-CD:ltä tai osoitteesta [www.apple.com/fi/itunes](http://www.apple.com/fi/itunes)). iTunes Music Storesta iTunesin aikaisempia versioita käyttäen ostettuja kappaleita voidaan toistaa iPod nanossa vasta, kun iTunes päivitetään ja kappaleet siirretään.
- Jos käytössäsi on iPod nano Dock -telakka, varmista, että iPod nano on oikein telakassa ja kaikki kaapelit on liitetty kunnolla.
- Jos käytät telakan linja ulos -porttia, varmista, että ulkoiset kaiuttimet tai stereolaitteet on kytketty päälle ja että ne toimivat kunnolla.

#### **Jos mitään ei tapahdu, kun liität iPod nanon tietokoneeseen**

- Varmista, että olet asentanut iPod-CD:llä olevan ohjelmiston.
- Kokeile laitteen liittämistä toiseen tietokoneen USB-porttiin.

**Huomaa:** iPod nanon liittämiseen on suositeltavaa käyttää USB 2.0 -porttia. USB 1.1 on huomattavasti hitaampi kuin USB 2.0. Jos Windows PC:ssäsi ei ole USB 2.0 -porttia, voit ehkä ostaa siihen USB 2.0 -kortin. Lisätietoja löytyy osoitteesta [www.apple.com/fi/ipodstore](http://www.apple.com/fi/ipodstore).

Akun lataamista varten iPod nano on liitettävä tietokoneen suuritehoiseen USB-porttiin tai FireWire-porttiin. iPod nanon liittäminen näppäimistön USB-porttiin ei lataa akkua. Voit liittää iPod nanon FireWire-porttiin valinnaista iPod Dock Connector–FireWire-kaapelia käyttäen, mutta vain iPod nanon akun latausta varten. Tietojen siirtämistä iPod nanoon FireWiren kautta ei ole tuettu.

- iPod nano on ehkä nollattava (lisätietoja sivulla 45).
- Jos liität iPod nanon kannettavaan tietokoneeseen iPod Dock Connector–USB 2.0-kaapelia käyttäen, muista liittää tietokone virtalähteeseen ennen iPod nanon liittämistä.
- Varmista, että sinulla on tarvittava laitteisto ja ohjelmisto. Lisätietoja on kohdassa ”Jos haluat varmistaa järjestelmävaatimukset” sivulla 49.
- Tarkista kaapelikytkennät. Irrota kaapeli molemmista päistä ja varmista, ettei USB-porteissa ole vieraita esineitä. Kiinnitä kaapeli sitten tiukasti takaisin. Varmista, että kaapelien liittimet ovat oikein päin. Ne voidaan liittää vain yhdellä tavalla.
- Yritä käynnistää tietokone uudelleen.
- Jos mikään edellisistä ehdotuksista ei ratkaise ongelmaa, iPodin ohjelmisto on ehkä palautettava. Lisätietoja on kohdassa ”iPod-ohjelmiston päivittäminen ja palauttaminen” sivulla 50.

**Huomaa:** Voit käyttää iPod Dock Connector–FireWire-kaapelia vain akun lataukseen, et siirtääksesi kappaleita tai muita äänitiedostoja iPod nanoon.

**Jos näet iPod nanon näytöllä kansion, jossa on huutomerkki**



- iPod nano on ehkä nollattava (lisätietoja sivulla 45).
- Jos tästä ei ole apua, iPod nanon akku on ehkä ladattava uudelleen. Liitä iPod nano tietokoneeseen ja lataa akku. Jos kansio näkyy edelleen, nollaa iPod nano uudelleen.
- Jos tämä ei auta, iPod nano on ehkä päivitettävä tai palautettava uusimmalla ohjelmistolla. Varmista, että olet asentanut iPod-CD:llä olevan ohjelmiston tai hae uusin ohjelmisto osoitteesta [www.apple.com/fi/ipod](http://www.apple.com/fi/ipod). Päivitä tai palauta iPod-ohjelmisto seuraamalla sivulla 50 olevia ohjeita.

**Jos et pysty siirtämään kappaletta tai muuta kohdetta iPod nanoon**

Kappale saattaa olla muodossa, jota iPod nano ei tue. iPod nano tukee seuraavia äänitiedostomuotoja. Näihin sisältyvät äänikirjojen ja podcastien äänimuodot:

- AAC (M4A, M4B, M4P) (korkeintaan 320 kb/s)

- Apple Lossless (tasokas pakkausmuoto)
- MP3 (korkeintaan 320 kb/s)
- MP3 Variable Bit Rate (VBR)
- WAV
- AA (audible.comin puhuttu sisältö, muodot 2, 3 ja 4)
- AIFF

Apple Lossless -muotoon pakattu kappale on täysin CD-tasoinen, mutta vie vain noin puolet siitä tilasta mitä AIFF- tai WAV-muotoon koodattu kappale. Sama kappale pakattuna AAC- tai MP3-muotoon vie vieläkin vähemmän tilaa. Kun tuot musiikkia CD-levyltä iTunesin avulla, musiikki muunnetaan oletusarvoisesti AAC-muotoon.

Jos käytät iTunesia Windows-käyttöjärjestelmässä, voit muuntaa suojaamattomia WMA-tiedostoja AAC- tai MP3-muotoon. Tämä voi olla hyödyllistä, jos kirjastosi musiikki on WMA-muodossa.

iPod nano ei tue WMA-, MPEG Layer 1- tai MPEG Layer 2 -äänitiedostoja eikä audible.com-muotoa 1.

Jos iTunesiin on tallennettu kappale, jota iPod nano ei tue, voit muuttaa sen iPod nanon tukemaan muotoon. Katso lisätietoja iTunes ja Music Store -ohjeista.

### **Jos vahingossa asetat iPod nanon käyttämään kieltä, jota et ymmärrä**

Voit palauttaa kieliasetuksen ennalleen.

- 1 Pidä Menu-painiketta painettuna, kunnes päävalikko tulee näkyviin.
- 2 Valitse viides valikkokohde (Asetukset).
- 3 Valitse viimeinen valikkokohde (Reset All Settings).
- 4 Valitse toinen valikkokohde (Reset) ja haluamasi kieli.

Muutkin iPod nanon asetukset, kuten kappaleen uudelleentoisto, nollautuvat.

**Huomaa:** Jos olet lisännyt kohteita iPod nanon päävalikkoon tai poistanut niitä siitä (lisätietoja kohdassa ”Päävalikon kohteiden lisääminen ja poistaminen” sivulla 8), Asetukset-valikko saattaa olla eri paikassa. Jos et löydä Reset All Settings -valikkokohdetta, voit palauttaa iPod nanon sen alkuperäiseen tilaan ja valita kielen, jota ymmärrät. Lisätietoja on kohdassa ”iPod-ohjelmiston päivittäminen ja palauttaminen” sivulla 50.

### **Jos liität iPod nanon kameraliittimeen ja mitään ei tapahdu**

Sinun on ensin tuotava kuvat kamerasta tietokoneeseen ja sitten siirrettävä ne iPod nanoon. Et voi liittää kameraa suoraan iPod nanoon kuvien siirtämistä varten.

On myös muita muiden valmistajien lisävarusteita, joita ei voida liittää suoraan iPod nanoon. Lisätietoja saat osoitteesta [www.apple.com/fi/ipod](http://www.apple.com/fi/ipod).



## Jos haluat varmistaa järjestelmävaatimukset

Voidaksesi käyttää iPod nanoa tarvitset:

- Yhden seuraavista tietokonekoonpanoista:
  - Macintosh-tietokone jossa on USB-portti (USB 2.0:aa suositellaan)
  - Windows-tietokone jossa on USB-portti tai -kortti (USB 2.0:aa suositellaan)
- Jokin seuraavista käyttöjärjestelmistä: Mac OS X v10.3.9 tai uudempi, Windows 2000, jossa on Service Pack 4 tai uudempi, tai Windows XP Home tai Professional, jossa on Service Pack 2 tai uudempi
- iTunes 6.0.2 tai uudempi (iTunes on mukana iPod-CD:llä)
- iPod-ohjelmisto (mukana iPod-CD:llä)

*Jos Windows PC:ssä ei ole suuritehoista USB-porttia, voit ostaa ja asentaa USB 2.0 -kortin. Lisätietoja löytyy osoitteesta [www.apple.com/fi/ipodstore](http://www.apple.com/fi/ipodstore).*



Suuritehoinen  
USB 2.0 -portti

**Huomaa:** Voit liittää iPod nanon FireWire-porttiin (IEEE1394) akun latausta, mutta et musiikin tai muiden äänitiedostojen siirtämistä varten.



6-nastainen FireWire 400  
-portti (IEEE 1394)

Lisäksi Macintoshissa iPhoto 4.0.3 tai sitä uudempi versio on suositeltava kuvien ja albumien hakemiseen iPod nanoon. Ohjelmisto on valinnainen. iPhoto saattaa olla jo asennettuna käytettävälle Macille. Tarkista Ohjelmat-kansioista. Jos käytössäsi on iPhoto 4, voit päivittää sen valitsemalla Omena-valikko (🍏) > Ohjelmiston päivitys.

Windows PC:ssä iPod nano voi tuoda valokuvakokoelmia automaattisesti Adobe Photoshop Album 2.0:sta tai uudemmasta ja Adobe Photoshop Elements 3.0:sta tai uudemmasta. Niitä myydään osoitteessa [www.adobe.com](http://www.adobe.com). Nämä ohjelmat ovat lisävarusteita.

Sekä Macintoshia että Windows PC:tä käytettäessä iPod nano pystyy tuomaan kuvat tietokoneen kovalevyn kansioista.

### **Jos haluat käyttää iPod nanoa Macin ja Windows PC:n kanssa**

Jos käytät iPod nanoa Macin kanssa ja haluat käyttää sitä Windows PC:n kanssa (tai toisinpäin), sinun on palautettava iPod-ohjelmisto toisen tietokoneen kanssa käyttöä varten käyttämällä iPod-päivittäjää (katso kohta "iPod-ohjelmiston päivittäminen ja palauttaminen" alla). iPod-ohjelmiston palauttaminen tyhjentää kaikki tiedot iPod nanosta – myös kappaleet.

Et voi siirtyä iPod nanon Macin kanssa käyttämisestä sen Windows PC:n kanssa käyttämiseen (tai päinvastoin) tyhjentämättä ensin kaikkia iPod nanon tietoja.

### **Jos lukitset iPod nanon näytön, etkä saa avattua lukitusta**

Yleensä jos saat iPod nanon liitettyä tietokoneeseen, jonka kanssa se on ensisijaisesti asetettu käytettäväksi, iPod nanon lukitus avautuu automaattisesti. Jos iPod nanon kanssa käytettäväksi asetettu tietokone ei ole saatavilla, voit liittää iPod nanon toiseen tietokoneeseen ja käyttää iPod-päivittäjää iPod-ohjelmiston palauttamiseen. Lisätietoja annetaan seuraavassa osiossa.

Jos haluat vaihtaa näyttölukon yhdistelmää, muttet muista nykyistä yhdistelmää, sinun on palautettava iPod-ohjelmisto ja asetettava sitten uusi yhdistelmä.

## **iPod-ohjelmiston päivittäminen ja palauttaminen**

Voit käyttää iPod-ohjelmiston päivitykseen iPod Updater -ohjelmistopäivittäjää. Apple päivittää aika ajoin iPodin ohjelmistoa suorituskyvyn parantamista tai uusien ominaisuuksien lisäämistä varten. iPod nanoon kannattaa aina päivittää uusin ohjelmisto. Voit myös palauttaa ohjelmiston, jolloin iPod nano palautuu alkuperäiseen tilaan.

- *Jos valitset päivityksen*, ohjelmisto päivitetään, mutta tämä ei vaikuta asetuksiin tai kappaleisiin.
- *Jos valitset palautuksen*, kaikki iPod nanon tiedot poistetaan – mukaan lukien kappaleet, tiedostot, yhteystiedot, valokuvat, kalenteritiedot ja muut tiedot. Kaikki iPod nanon asetukset palautetaan alkuperäisiksi.

### **iPod nanon päivitys tai palautus uusimmalla ohjelmistolla:**

- 1 Hae uusin iPod-päivitys osoitteesta [www.apple.com/fi/support/ipod](http://www.apple.com/fi/support/ipod). Päivityksessä on uusin ohjelmisto kaikkia iPodin malleja varten.
- 2 Asenna iPod-päivitys kaksoisosoittamalla ohjelmiston asennustiedostoa ja noudattamalla näytöllä näkyviä ohjeita.
- 3 Liitä iPod nano tietokoneeseen ja avaa iTunes. iPodin päivittäjäohjelma avautuu. Jos käytät Windows PC:tä ja iPodin päivittäjäohjelma ei avaudu automaattisesti, löydät päivittäjäohjelman valitsemalla Käynnistä > Kaikki ohjelmat > iPod.
- 4 Päivitä tai palauta sitten iPod-ohjelmisto noudattamalla näytöllä näkyviä ohjeita.

Jos käytät iPod-päivittäjää, mutta se ei tunnista, että iPod nano on liitetty tietokoneeseen, nollaa iPod nano (lisätietoja sivulla 45).

Jos haluat palauttaa iPodin ohjelmiston, mutta sinulla ei ole internet-yhteyttä, voit käyttää iPodin päivittäjäohjelmaa, joka asennettiin tietokoneeseen, kun ohjelmisto asennettiin iPod-CD-levyltä.

**iPodin ohjelmiston palautus käyttämällä iPod-CD:llä toimitettua iPodin päivittäjäohjelmaa:**

- *Jos käytössä on Mac*, iPodin päivittäjäohjelma on kansiossa Ohjelmat/Lisäohjelmat/iPod Software Updater.
- *Jos käytössä on Windows PC*, löydät iPodin päivittäjäohjelman valitsemalla Käynnistä > Kaikki ohjelmat > iPod.

**Huomaa:** Päivittäjän päiväys näkyy tiedostonimessä, joten tarkista siitä, että käytät uusinta versiota.

## Tietoja iPod nanon puhdistuksesta ja turvallisesta käsittelystä.

### Käyttöönoton turvallisuusohjeet

Muista iPod nanon asetuksia tehdessäsi ja laitetta käyttäessäsi seuraavat asiat:

- Pidä nämä ohjeet itsesi ja muiden laitteen käyttäjien ulottuvilla.
- Noudata kaikkia iPod nanon käyttöä koskevia ohjeita ja varoituksia.

**Varoitus:** Sähkölaitteet voivat väärinkäytettyinä olla vaarallisia. Tämän ja vastaavanlaisten tuotteiden käytön pitäisi aina tapahtua aikuisen valvonnassa. Älä päästä lapsia käsiksi sähkölaitteiden sisäosiin äläkä anna lasten käsitellä kaapeleita.

### Yleiset turvallisuus-, puhdistus- ja käsittelyohjeet

Toiminto	Tee näin
iPod nanon turvallinen käsittely	<p>Varo pudottamasta iPod nanoa. Jos pelkää laitteen naarmuuntuvan, voit käyttää mukana tullutta koteloa tai jotain monista erikseen myytävistä kotelosta.</p> <p><b>Varoitus:</b> iPod nano sisältää herkkiä komponentteja mukaan lukien ladattavan akun. Estä iPod nanon vahingoittuminen varomalla pudottamasta, taivuttamasta tai murskaamasta sitä.</p>
Kuulokkeiden turvallinen käyttö	<p>Kuulokkeiden käyttö ajoneuvoa ohjattaessa ei ole suositeltavaa ja saattaa joillakin oikeustoimialueilla olla laitonta. Ole ajaessasi huolellinen ja tarkkaavainen. Keskeytä iPod nanon käyttö, jos se häiritsee ajoneuvon käyttöä tai muuta tarkkaavaisuutta vaativaa toimintaa.</p>

Toiminto	Tee näin
Kuulovaurioilta suojautuminen	<p>Aseta iPod nanon äänenvoimakkuus turvalliselle tasolle. Jos korvasi soivat, vähennä äänenvoimakkuutta tai keskeytä iPod nanon käyttö. Tietoja suurimman mahdollisen äänenvoimakkuuden rajan asettamisesta iPod nanolle annetaan kohdassa ”Suurimman mahdollisen äänenvoimakkuuden rajan asettaminen” sivulla 26.</p> <p><b>Varoitus:</b> Kuulokkeiden tai nappikuulokkeiden käyttäminen kovalla äänenvoimakkuudella saattaa aiheuttaa pysyviä kuulovaurioita. Ajan kuluessa voit sopeutua korkeampaan äänenvoimakkuuteen niin, että se kuulostaa normaalilta vaikka saattaakin vahingoittaa kuuloasi. Jos korvissasi soi tai puhe kuulostaa vaimealta, lopeta kuuntelu ja tarkistuta kuulosi. Mitä kovemalla äänenvoimakkuus on, sitä nopeammin kuulo saattaa vaurioitua. Asiantuntijat suosittelevat seuraavia toimenpiteitä kuulosi suojaamiseksi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kun käytät kuulokkeita, kuuntele musiikkia kovalla äänenvoimakkuudella vain rajoitetun ajan.</li> <li>• Älä lisää äänenvoimakkuutta estääksesi taustahälyn kuulumista.</li> <li>• Vähennä äänenvoimakkuutta, jos et kuule lähellä olevien ihmisten puhetta.</li> </ul>
Liittimien ja porttien käyttäminen oikein	<p>Älä koskaan tunge liittintä porttiin väkisin. Jos liittintä on hankala saada porttiin, se on luultavasti vääränlainen. Varmista, että liitin ja portti ovat keskenään yhteensopivat ja että liitin on oikeassa asennossa porttiin nähden.</p>
Sähköisku- ja loukkaantumisvaaran välttäminen	<p>Pidä iPod nano poissa nesteiden kuten sateen, juomien ja pesuveden lähetyviltä. Varo läikyttämästä iPod nanon päälle ruokaa tai nesteitä. Mikäli laitteen päälle läikkyä jotakin, irrota iPod nano virtalähteestä ennen sen puhdistamista. Läikkyminen jälkeen laite on ehkä lähetettävä valtuutettuun huoltoliikkeeseen.</p> <p><b>Varoitus:</b> Älä käytä iPod nanoa vedessä tai sen lähellä tai kosteassa ympäristössä.</p>
iPod nanon korjaaminen	<p>Palveluista kerrotaan kohdassa ”Lisätiedot, huolto ja tuki” sivulla 54.</p> <p><b>Varoitus:</b> Älä suorita korjaustoimia itse. Älä yritä avata tai purkaa iPod nanoa tai irrottaa sen akkua. Voit saada sähköiskun, ja laitteen rajoitettu takuu saattaa raueta. Laitteen sisällä ei ole käyttäjän huollettavissa olevia osia.</p>
iPod nanon ulkopinnan puhtaanapitäminen	<p>Varmista, että iPod nano on irrotettu virtalähteestä. Käytä pehmeää, kosteaa ja nukkaamatonta kangasta. Varo, ettei aukkoihin pääse kosteutta. Älä käytä puhdistukseen aerosolisuihkeita, liuottimia, alkoholia tai hankausaineita.</p>
Säilytä iPod nanoa sopivassa lämpötilassa	<p>Käytä iPod nanoa sellaisessa paikassa, jossa lämpötila on 0° - 35° C välillä. iPod nanon soittoaika saattaa väliaikaisesti lyhentyä alhaisissa lämpötiloissa.</p> <p>Säilytä iPod nanoa sellaisessa paikassa, jossa lämpötila on aina -20° ja 45° C:n välillä. Älä jätä iPod nanoa autoon, sillä pysäköityjen autojen lämpötilat saattavat ylittää tämän rajan.</p> <p><b>Huomaa:</b> Kun käytät iPod nanoa tai lataat sen akkua, pohja saattaa lämmetä – tämä on normaalia. Kotelon pohja toimii jäähdytyspintana, joka siirtää lämpöä laitteen sisältä viileämpään ulkoilmaan.</p>

## iPod nanon käytöstä on lisätietoja näytöllä näkyvissä ohjeissa ja webissä.

Seuraavassa taulukossa kerrotaan, mistä saa lisätietoja iPodiin liittyvistä ohjelmista ja palveluista.

Aihe	Tee näin
Huolto ja tuki, keskusteluryhmät ja Applen ohjelmien hakeminen	Vieraile osoitteessa <a href="http://www.apple.com/fin/support/ipod">www.apple.com/fin/support/ipod</a> .
Uusimmat oppitunnit, vihjeet ja vinkit siitä miten saat kaiken irti iPod nanosta	Vieraile osoitteessa <a href="http://www.apple.com/fin/support/ipod/howto">www.apple.com/fin/support/ipod/howto</a> .
iTunesin käyttö	Avaa iTunes ja valitse Ohjeet > iTunes ja Music Store -ohjeet. iTunesin verkko-oppitunnit (saatavissa vain tietyillä alueilla) ovat osoitteessa <a href="http://www.apple.com/fin/support/itunes">www.apple.com/fin/support/itunes</a> .
iPhoton käyttö (Mac OS X)	Avaa iPhoto ja valitse Ohjeet > iPhoto-ohjeet.
iSyncin käyttö (Mac OS X)	Avaa iSync ja valitse Ohjeet > iSync-ohjeet.
iCalin käyttö (Mac OS X)	Avaa iCal ja valitse Ohjeet > iCal-ohjeet.
Tuoreimmat iPod nano -tiedot	Vieraile osoitteessa <a href="http://www.apple.com/fin/ipod">www.apple.com/fin/ipod</a> .
iPod nanon rekisteröiminen	Jos et rekisteröinyt laitetta samalla, kun asensit ohjelmiston iPod-CD:ltä, vieraile osoitteessa <a href="http://www.apple.com/fin/register">www.apple.com/fin/register</a> .
iPod nanon sarjanumeron etsiminen	Katso iPod nanon taustapuolelta tai valitse Asetukset > Tietoja.
Laitteen takuuhuolto	Noudata ensin tämän oppaan ohjeita sekä näytöllä näkyviä ja verkossa olevia ohjeita ja vieraile tarvittaessa osoitteessa <a href="http://www.apple.com/fin/support">www.apple.com/fin/support</a> .

## Communications Regulation Information

### FCC Compliance Statement

This device complies with part 15 of the FCC rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation. See instructions if interference to radio or television reception is suspected.

### Radio and Television Interference

This computer equipment generates, uses, and can radiate radio-frequency energy. If it is not installed and used properly—that is, in strict accordance with Apple’s instructions—it may cause interference with radio and television reception.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device in accordance with the specifications in Part 15 of FCC rules. These specifications are designed to provide reasonable protection against such interference in a residential installation. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation.

You can determine whether your computer system is causing interference by turning it off. If the interference stops, it was probably caused by the computer or one of the peripheral devices.

If your computer system does cause interference to radio or television reception, try to correct the interference by using one or more of the following measures:

- Turn the television or radio antenna until the interference stops.
- Move the computer to one side or the other of the television or radio.
- Move the computer farther away from the television or radio.
- Plug the computer into an outlet that is on a different circuit from the television or radio. (That is, make certain the computer and the television or radio are on circuits controlled by different circuit breakers or fuses.)

If necessary, consult an Apple-authorized service provider or Apple. See the service and support information that came with your Apple product. Or, consult an experienced radio/television technician for additional suggestions.

**Important:** Changes or modifications to this product not authorized by Apple Computer, Inc. could void the EMC compliance and negate your authority to operate the product.

This product was tested for EMC compliance under conditions that included the use of Apple peripheral devices and Apple shielded cables and connectors between system components.

It is important that you use Apple peripheral devices and shielded cables and connectors between system components to reduce the possibility of causing interference to radios, television sets, and other electronic devices. You can obtain Apple peripheral devices and the proper shielded cables and connectors through an Apple Authorized Reseller. For non-Apple peripheral devices, contact the manufacturer or dealer for assistance.

*Responsible party (contact for FCC matters only):*

Apple Computer, Inc. Product Compliance, 1 Infinite Loop M/S 26-A, Cupertino, CA 95014-2084, 408-974-2000.

### Industry Canada Statement

This Class B device meets all requirements of the Canadian interference-causing equipment regulations.

Cet appareil numérique de la classe B respecte toutes les exigences du Règlement sur le matériel brouilleur du Canada.

### VCCI Class B Statement

情報処理装置等電波障害自主規制について

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会 (VCCI) の基準に基づくクラス B 情報技術装置です。この装置は家庭環境で使用されることを目的としています。この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。

取扱説明書に従って正しい取扱をしてください。

### Euroopan Yhteisö

Eurooppalaisten direktiivien 72/23/EEC ja 89/336/EEC mukainen.



## Tietoja tuotteen hävittämisestä ja kierrätyksestä

iPod sisältää akun. Hävitä iPod paikallisten ympäristölakien ja -ohjeiden mukaisesti.

Jos haluat lisätietoja Applen kierrätysperiaatteista, vieraile osoitteessa [www.apple.com/environment/summary.html](http://www.apple.com/environment/summary.html).

**Deutschland:** Dieses Gerät enthält Batterien. Bitte nicht in den Hausmüll werfen. Entsorgen Sie dieses Gerätes am Ende seines Lebenszyklus entsprechend der maßgeblichen gesetzlichen Regelungen.

**Nederlands:** Gebruikte batterijen kunnen worden ingeleverd bij de chemokar of in een speciale batterijcontainer voor klein chemisch afval (kca) worden gedeponeerd.



**Taiwan:**



廢電池請回收

## Euroopan unioni – Tietoja tuotteen

**hävittämisestä:** Tämä symboli kertoo, että paikallisten lakien ja säännösten mukaan tuote on hävitettävä muuten kuin tavallisen talousjätteen mukana. Kun tuotteen käyttöikä on lopussa, vie se paikallisten viranomaisten osoittamaan keräyspisteeseen. Jotkut keräyspisteet vastaanottavat tuotteita veloituksetta. Tuotteen oikeanlainen keräys ja kierrätys auttavat säästämään luonnonvaroja ja varmistamaan, että tuote kierrätetään tavalla, joka suojaaa terveys- ja ympäristöhaitoilta.



## Apple ja ympäristö

Otamme Applella vastuun toimintojemme ja tuotteidemme ympäristövaikutusten pitämisestä mahdollisimman vähäisinä.

Lisätietoja on osoitteessa

[www.apple.com/environment/summary.html](http://www.apple.com/environment/summary.html).

© 2006 Apple Computer, Inc. Kaikki oikeudet pidätetään. Apple, Apple-logo, FireWire, iCal, iLife, iPhoto, iPod, iTunes, Mac, Macintosh ja Mac OS ovat Apple Computer Inc:n Yhdysvalloissa ja muissa maissa rekisteröityjä tavaramerkkejä. Finder, FireWire-logo ja Shuffle ovat Apple Computer Incorporatedin tavaramerkkejä. Apple Store ja iTunes Music Store ovat Apple Computer Inc:n Yhdysvalloissa ja muissa maissa rekisteröityjä palvelumerkkejä. Muut tässä mainitut yritysten ja tuotteiden nimet ovat vastaavien yritysten tavaramerkkejä.

Muiden valmistajien tuotteet on mainittu vain tiedonvälitystarkoituksessa, eikä maininta merkitse tukea tai suositusta. Apple ei vastaa näiden tuotteiden toiminnasta tai käytöstä. Kaikki mahdolliset sopimukset ja takuut ovat suoraan myyjien ja käyttäjien välisiä. Tämän oppaan tietojen oikeellisuus on pyritty varmistamaan kaikin mahdollisin tavoin. Apple ei vastaa paino- tai lyöntivirheistä.

K019-0691/3-2006