



**iPod nano**  
Ominaisuusopas


# Sisältö

<b>Luku 1</b>	<b>4 iPod nanon perusasiat</b>
	5 iPod nano yhdellä silmäyksellä
	5 iPod nanon säätimien käyttäminen
	8 iPod nanon säätimien lukitseminen
	9 iPod nanon valikoiden käyttäminen
	10 iPod nanon liittäminen ja irrottaminen
	14 Tietoja iPod nanon akusta
<b>Luku 2</b>	<b>17 Musiikkiominaisuudet</b>
	17 Tietoja iTunesista
	18 Musiikin tuominen iTunes-kirjastoon
	22 Musiikin järjestäminen
	22 Musiikin ja podcastien lisääminen iPod nanoon
	25 Musiikin toistaminen
	31 Podcastien katseleminen ja kuunteleminen
	32 Äänikirjojen kuunteleminen
	32 FM-radion kuunteleminen
<b>Luku 3</b>	<b>33 Video-ominaisuudet</b>
	33 Videoiden ostaminen ja vuokraaminen ja videopodcastien hakeminen
	34 Omien videoiden muuntaminen toimimaan iPod nanon kanssa
	35 Videoiden lisääminen iPod nanoon
	37 Videoiden katseleminen ja kuunteleminen
<b>Luku 4</b>	<b>40 Valokuvaominaisuudet</b>
	40 Valokuvien tuominen
	43 Valokuvien katseleminen
<b>Luku 5</b>	<b>46 Muita ominaisuuksia ja lisävarusteita</b>
	46 iPod nanon käyttö ulkoisena levynä
	47 Lisäasetusten käyttö
	51 Yhteystietojen, kalenterien ja tehtäväluetteloiden synkronointi
	53 Muistiinpanojen tallentaminen ja lukeminen
	54 Äänimuistioiden tallentaminen

	54	Tietoja iPod nanon lisävarusteista
<b>Luku 6</b>	<b>56</b>	<b>Vinkkejä ja vianetsintää</b>
	56	Yleisiä neuvoja
	61	iPodin ohjelmiston päivittäminen ja palauttaminen
<b>Luku 7</b>	<b>62</b>	<b>Turvallinen käyttö ja puhdistus</b>
	62	Tärkeitä tietoja turvallisuudesta
	64	Tärkeitä käsittelyohjeita
<b>Luku 8</b>	<b>65</b>	<b>Lisätiedot, huolto ja tuki</b>

## Onnittelut iPod nanon ostosta. Tässä luvussa on tietoa muun muassa iPod nanon ominaisuuksista ja säätimien käytöstä.

Voit käyttää iPod nanoa hankkimalla musiikkia, videoita, valokuvia ja muita tiedostoja tietokoneelle ja lisäämällä ne iPod nanoon.

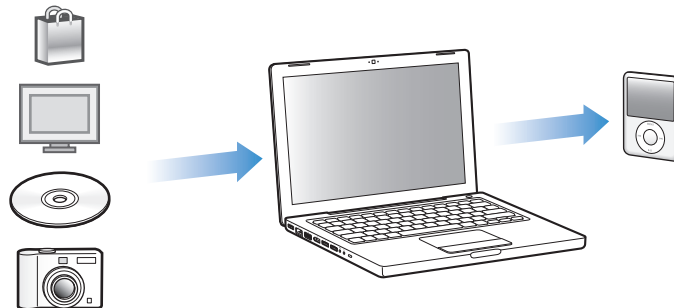


iPod nano on musiikkisoitin ja lisäksi paljon muuta. iPod nanolla voit:

- synkronoida kappaleita, videoita ja digitaalivalokuvia katseltaviksi ja kuunneltaviksi missä vain
- kuunnella podcasteja eli internetistä haettavia ääni- ja video-ohjelmia
- katsella videoita iPod nanosta tai lisävarustekaapelin avulla televisiosta
- katsella valokuvia musiikilla höystettynä kuvaesityksenä iPod nanosta tai lisävarustekaapelin avulla televisiosta
- kuunnella iTunes Storesta tai audible.comista ostettuja äänikirjoja
- tallentaa tai varmuuskopioida tietoja käyttämällä iPod nanoa ulkoisena levynä
- synkronoida tietokoneen yhteystietoja, kalentereita ja tehtäväluetteloita
- pelata pelejä, tallentaa tekstimuistiinpanoja, asettaa hälytyksen ja muuta.

## iPod nano yhdellä silmäyksellä

Tutustu iPod nanon säätimiin:

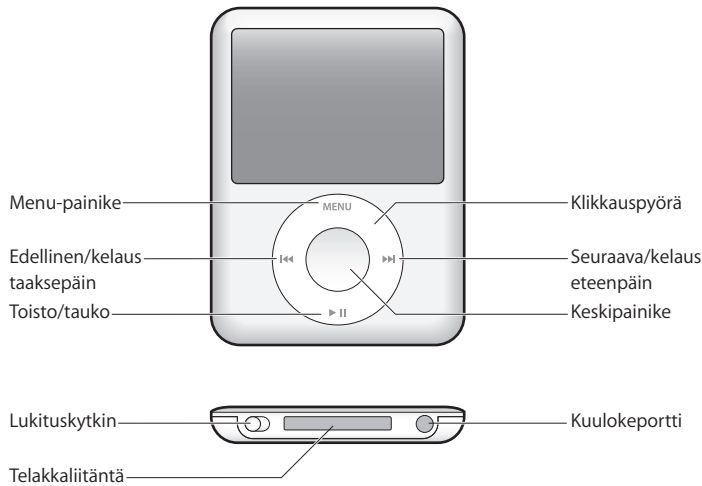

## iPod nanon säätimien käyttäminen

iPod nanon säätimet ovat helposti löydettäviä ja helppokäyttöisiä. Kytke iPod nano päälle painamalla mitä tahansa painiketta. Päävalikko tulee näkyviin.



Klikkauspyörän ja keskipainikkeen avulla voit selata näytöllä näkyviä valikoita, toistaa kappaleita, muuttaa asetuksia ja katsella tietoja. Valitse valikkokohde liikuttamalla peukaloasi kevyesti klikkauspyörän päällä. Valitse kohde painamalla keskipainiketta. Kun haluat siirtyä takaisin edelliseen valikkoon, paina klikkauspyörän Menu-painiketta.

Seuraavassa kuvaillaan, mitä kaikkea muuta voit tehdä iPod nanon säätimillä.

Toiminto	Tee näin
iPod nanon käynnistäminen	Paina mitä tahansa painiketta.
iPod nanon sammutaminen	Pidä Toisto/tauko-painiketta painettuna (▶  ).
Taustavalon laittaminen päälle	Paina mitä tahansa painiketta tai käytä klikkauspyörää.
iPod nanon säätimien lukitseminen (jotta mitään ei tapahdu, jos niitä painetaan vahingossa)	Liu'uta lukituskytkin päälle (oranssi palkki tulee näkyviin).
iPod nanon nollaaminen (jos se ei reagoi)	Liu'uta lukituskytkin päälle ja pois päältä. Pidä Menu- ja keskipainikkeita painettuina samanaikaisesti noin 6 sekuntia, kunnes Apple-logo tulee näkyviin.
Valikkokohteen valitseminen	Rullaa kohteeseen ja paina keskipainiketta.
Palaaminen edelliseen valikkoon	Paina Menu-painiketta.
Palaaminen suoraan päävalikkoon	Pidä Menu-painiketta painettuna.
Kappaleen selaaminen	Valitse päävalikosta Musiikki.
Videon selaaminen	Valitse päävalikosta Videot.
Kappaleen tai videon toistaminen	Valitse kappale tai video ja paina keskipainiketta tai Toisto/tauko-painiketta (▶  ). iPod nanon on oltava poistettuna tietokoneen työpöydältä, kun kappaleita tai videoita toistetaan.
Kappaleen tai videon toiston keskeyttäminen	Paina Toisto/tauko-painiketta (▶  ) tai irrota kuulokkeet.
Äänenvoimakkuuden säätäminen	Käytä klikkauspyörää Toistettava-ikkunassa.
Kaikkien soitolistan tai albumin kappaleiden toistaminen	Valitse soittolista tai albumi ja paina Toisto/tauko (▶  ).
Kaikkien kappaleiden toistaminen satunnaisessa järjestyksessä	Valitse päävalikosta Sekoitus. Voit toistaa kappaleet satunnaisessa järjestyksessä myös Toistettava-ikkunassa.
Mihin tahansa kappaleen tai videon kohtaan siirtyminen	Paina Toistettava-ikkunassa keskipainiketta nähdäksesi edistymispalkin (palkin vinoneliösymboli osoittaa nykyisen kohdan) ja selaa mihin tahansa kappaleen tai videon kohtaan.
Siirtyminen seuraavaan musiikkikappaleeseen tai äänikirjan tai podcastin kappaleeseen	Paina Seuraava/kelaus eteenpäin (▶▶).
Kappaleen tai videon aloittaminen alusta	Paina Edellinen/kelaus taaksepäin (◀◀).
Edellisen kappaleen tai äänikirjan tai podcastin luvun toistaminen	Paina Edellinen/kelaus taaksepäin -painiketta (◀◀) kahdesti.

Toiminto	Tee näin
Kappaleen kelaaminen eteen- ja taaksepäin	Pidä painettuna Seuraava/kelaus eteenpäin -painiketta (▶▶) tai Edellinen/kelaus taaksepäin -painiketta (◀◀).
Kappaleen lisääminen On-The-Go-soittolistaan	Valitse soittolistan kappale ja pidä sitten keskipainiketta painettuna, kunnes kappaleen nimi välähtää.
iPod nanon sarjanumeron tarkistaminen	Valitse päävalikossa Asetukset > Tietoja ja paina keskipainiketta, kunnes sarjanumero tulee näkyviin, tai katso iPod nanon takaosasta.

## Musiikin selaaminen Cover Flow -näkyvässä

Voit selata musiikkikokoelmaa Cover Flow -näkyvässä. Se on visuaalinen tapa selata kirjastoa.

### Cover Flow -näkyvän käyttäminen:

- 1 Valitse Musiikki-valikosta Cover Flow.
- 2 Siirry albumissa klikkauspyörää käyttäen tai paina Seuraava/kelaus eteenpäin- ja Edellinen/kelaus taaksepäin -painikkeita.
- 3 Valitse albumi ja paina keskipainiketta.
- 4 Valitse kappale klikkauspyörällä ja toista se painamalla keskipainiketta.

## Pitkien luetteloiden nopea rullaaminen

Jos sinulla on luettelossa yli 100 kappaletta, videota tai muuta kohdetta ja haluat rullata luetteloa pikaisesti, liikuta peukaloasi nopeasti klikkauspyörän päällä.

**Huomaa:** Kaikkia kieliä ei tueta.

### Näin rullaat nopeasti:

- 1 Liikuta peukaloasi nopeasti klikkauspyörän päällä, niin että näkyviin tulee jokin aakkosten kirjain.
- 2 Selaa aakkosia klikkauspyörällä, kunnes tulet haluamasi kirjaimen kohdalle. Pääset kyseisellä kirjaimella alkavien kohteiden luettelon alkuun.  
Symbolilla tai numerolla alkavat kohteet ovat ennen A-kirjainta.
- 3 Palaa tavalliseen rullaustapaan nostamalla peukaloasi hetkeksi.
- 4 Siirry klikkauspyörällä haluamaasi kohteeseen.

## Musiikin etsiminen

Voit etsiä iPod nanosta kappaleita, soittolistoja, albumeja, artisteja, äänipodcasteja ja äänikirjoja. Etsintätoiminto ei etsi videoita, muistiinpanoja, kalenterikohteita, yhteystietoja tai sanoituksia.

**Huomaa:** Kaikkia kieliä ei tueta.

### Etsi iPod nanon sisältöä seuraavasti:

- 1 Valitse Musiikki-valikosta Etsi.

- 2 Kirjoita hakusana etsimällä kirjain klikkauspyörällä ja valitsemalla se sitten keskipainikkeella.

iPod nano aloittaa etsinnän heti, kun olet kirjoittanut ensimmäisen merkin, ja tulokset näkyvät hakuikkunassa. Jos esimerkiksi syötät kirjaimen "b", iPod nano näyttää kaikki musiikkikohteet, joissa on kirjain "b". Jos syötät yhdistelmän "ab", iPod nano näyttää kaikki kohteet, joissa on kyseinen kirjainyhdistelmä peräkkäin.

Lisää väli Seuraava/kelaus eteenpäin -painikkeella.

Voit poistaa edellisen merkin painamalla Edellinen/kelaus taaksepäin -painiketta.

- 3 Osoita Menu, kun haluat näkyviin selattavan tulosluettelon.

Kohteiden symbolit osoittavat niiden tyyppin tulosluettelossa: kappale, video, artisti, albumi, äänikirja tai podcast.

Voit palata etsintänäkymään (Jos Etsi näkyy valikossa korostettuna), painamalla keskipainiketta.

### Klikkauspyörän äänen asettaminen pois päältä

Kun rullaat valikkokohteita, kuulet klikkausäänen iPod nanon sisäisestä kaiuttimesta.

Voit halutessasi asettaa klikkauspyörän äänen pois päältä.

#### Klikkauspyörän äänen asettaminen pois päältä:

- Valitse Asetukset ja aseta selausääni pois.

Voit ottaa äänet uudelleen käyttöön asettamalla selausäänen päälle.

### iPod nanon säätimien lukitseminen

Jos haluat välttää iPod nanon kyteytymisen päälle tai säätimien käytön vahingossa, voit lukita laitteen lukituskytkimellä.

- Liu'uta lukituskytkin lukitusasentoon (oranssi palkki tulee näkyviin).





## iPod nanon valikoiden käyttäminen

Kun iPod nano käynnistyy, näkyviin tulee päävalikko. Valitsemalla kohteita voit suorittaa toimintoja tai siirtyä muihin valikoihin. Näytön yläosassa olevat symbolit näyttävät iPod nanon tilan.



Näyttökohde	Toiminto
Valikko-otsikko	Näyttää nykyisen valikon otsikon.
Lukkosymboli	Lukkosymboli näkyy, kun lukituskytkin (iPod nanon alareunassa) on HOLD-asennossa. Tällöin iPod nanon säätimet ovat pois käytöstä.
Toiston tila	Toistosymboli (▶) näkyy, kun kappaletta, videota tai muuta kohdetta toistetaan. Taukosymboli (  ) näkyy, kun kohde on taukotilassa.
Akun tila	Akkusymboli näyttää arvion akun jäljellä olevasta varauksesta.
Valikkokohteet	Käytä klikkauspyörää valikkokohteiden rullaukseen. Valitse kohde painamalla keskipainiketta. Valikkokohteen vieressä näkyvä nuoli osoittaa, että kohteen valitseminen avaa uuden valikon tai ikkunan.

## Päävalikon kohteiden lisääminen ja poistaminen

Haluat ehkä lisätä usein käytettyjä kohteita iPod nanon päävalikkoon. Voit esimerkiksi lisätä Kappaleet-kohteen päävalikkoon, jolloin sinun ei tarvitse ensin valita kohtaa Musiikki.

### Päävalikon kohteiden lisääminen ja poistaminen:

- 1 Valitse Asetukset > Päävalikko.
- 2 Valitse päävalikossa näytettävät kohteet. Lisätyissä kohteissa on valintamerkki.

## Taustavalon ajastuksen asettaminen

Voit asettaa taustavalon syttymään ja valaisemaan näytön tietyksi ajaksi, kun painiketta painetaan tai klikkauspyörää käytetään. Oletusaika on 10 sekuntia.

- Valitse Asetukset > Taustavalon ajastus ja sitten haluamasi aika. Estä taustavaloa kytkeytymästä pois päältä valitsemalla "Aina päällä".

## Näytön kirkkauden asettaminen

Voit säätää iPod nanon näytön kirkkautta liukusäätimellä.

- Valitse Asetukset > Kirkkaus ja liikuta säädintä klikkauspöyrällä. Vasemmalle siirtäminen tummentaa näyttöä ja oikealle siirtäminen puolestaan lisää kirkkautta.

Voit myös säätää kirkkautta kuvaesityksen tai videon toiston aikana. Tuo kirkkauden liukusäädin näkyviin tai kätke se painamalla keskipainiketta.

## Kielen asettaminen

iPod nano voidaan asettaa käyttämään eri kieliä.

- Valitse Asetukset > Kieli ja valitse sitten kieli luettelosta.

## iPod nanon tietojen katsominen

Voit katsoa iPod nanon tietoja, kuten vapaan tallennustilan, kappaleiden, videoiden, valokuvien ja muiden kohteiden lukumäärän, sarjanumeron, mallin ja ohjelmistoversion.

**iPod nanon tietojen katsominen:**

- Valitse Asetukset > Tietoja. Voit kierrättää tietoikkunoita painamalla keskipainiketta.

## Kaikkien asetusten nollaaminen

Voit palauttaa kaikkien Asetukset-valikon kohteiden oletusasetukset.

- Valitse Asetukset > Nollaa asetukset ja sitten Nollaa.

## iPod nanon liittäminen ja irrottaminen

iPod nano liitetään tietokoneeseen musiikin, videoiden, valokuvien ja muiden tiedostojen lisäämistä ja akun latausta varten. Irrota iPod nano, kun olet valmis.

## iPod nanon liittäminen

**iPod nano liitetään tietokoneeseen seuraavasti:**

- Liitä mukana tullut iPod Dock Connector–USB 2.0 -kaapeli tietokoneen suuritehoiseen USB-porttiin (suosituksena USB 2.0 -portti) ja liitä sitten toinen pää iPod nanoon.

Jos käytössäsi on iPod Dock -telakka, voit liittää kaapelin toisen pään tietokoneen suuritehoiseen USB 2.0 -porttiin ja toisen pään telakkaan ja laittaa sitten iPod nanon telakkaan.

**Huomaa:** Useimpien näppäimistöjen USB-portti ei ole riittävän tehokas. iPod nano on liitettävä tietokoneen USB 2.0 -porttiin, ellei näppäimistössä ole suuritehoista USB 2.0 -porttia.



Oletusarvoisesti iTunes synkronoi kappaleet iPod nanoon automaattisesti, kun se liitetään tietokoneeseen. Kun iTunes-synkronointi on valmis, voit irrottaa iPod nanon.


**Huomaa:** Voit synkronoida kappaleita akun latautuesssa.

Jos liität iPod nanon eri tietokoneeseen ja se on asetettu synkronoimaan musiikkia automaattisesti, iTunes kysyy varmistusta ennen musiikin synkronointia. Jos osoitat Kyllä, iPod nanossa olevat kappaleet ja muut äänitiedostot poistetaan ja korvataan sen tietokoneen kappaleilla ja äänitiedostoilla, johon iPod nano on liitetty. Lisätietoja musiikin siirtämisestä iPod nanoon ja iPod nanon käytöstä useamman kuin yhden tietokoneen kanssa, katso luku 2, "Musiikkiominaisuudet", sivulla 17.

## iPod nanon irrottaminen

iPod nanoa ei saa irrottaa tietokoneesta, kun musiikkia synkronoidaan. Voit helposti iPod nanon näyttöä katsomalla todeta, voiko iPod nanon irrottaa.

**Tärkeää:** Älä irrota iPod nanoa, jos näet Yhdistetty- tai Synkronoidaan-viestin. Irrottaminen saattaisi vahingoittaa iPod nanon tiedostoja. Jos näet jonkin näistä viesteistä, iPod nano on poistettava työpöydältä ennen irrotusta.

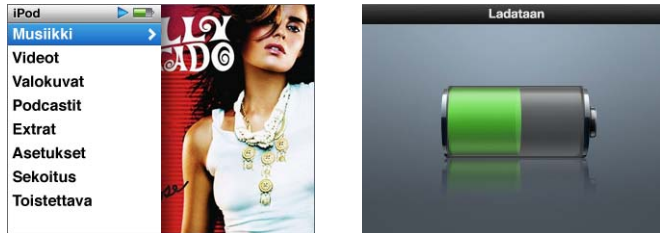

Jos näytöllä näkyy päävalikko tai suuri akkusymboli, voit irrottaa iPod nanon tietokoneesta.




**Tärkeää:** Jos näet jonkin näistä viesteistä, iPod nano on poistettava työpöydältä ennen irrotusta.

Jos valitset iPod nanon kappaleiden hallitsemisen käsin (lisätietoja kohdassa "iPod nanon hallinta käsin" sivulla 24) tai sallit iPod nanon käytön levynä (lisätietoja kohdassa "iPod nanon käyttö ulkoisena levynä" sivulla 46), sinun on aina poistettava iPod nano työpöydältä ennen sen irrottamista.

### iPod nano poistetaan työpöydältä seuraavasti:

- Osoita poistopainiketta (⏏), joka näkyy iPod nanon vieressä iTunesin lähdeluettelon laiteluettelossa.

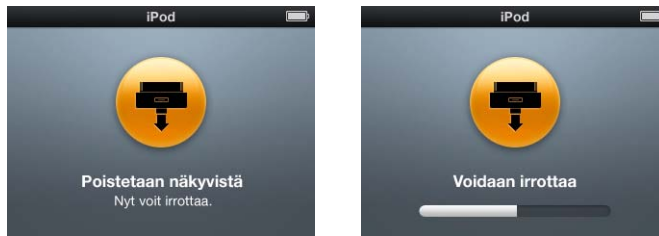

iPod nanon irrottaminen on turvallista, kun näytöllä on jompikumpi näistä viesteistä.

*Jos käytössäsi on Mac, voit myös poistaa iPod nanon näkyvistä vetämällä työpöydällä olevan iPod nanon symbolin roskakoriin.*

*Jos käytössäsi on Windows PC, voit myös poistaa iPod nanon näkyvistä napsauttamalla Windowsin ilmaisinalueen laitteenpoistosymbolia ja valitsemalla iPod nanon.*

### iPod nano irrotetaan seuraavasti:

- 1 Irrota kuulokkeet, jos ne ovat liitettyinä.
- 2 Irrota kaapeli iPod nanosta. Jos iPod nano on telakassa, poista se siitä.



Jos telakkaliitin on suurempi kuin kuvassa, purista liittintä molemmilta sivuilta irrottaessasi sitä.

## Tietoja iPod nanon akusta

iPod nanossa on sisäinen akku, jota ei voida irrottaa. Kun käytät iPod nanoa ensimmäistä kertaa, sen kannattaa antaa latautua noin kolme tuntia tai kunnes akkusymboli näytön oikeassa yläkulmassa osoittaa, että akku on latautunut täyteen. Jos iPod nanoa ei ole käytetty vähään aikaan, sen akku on ehkä ladattava.

iPod nanon akku latautuu 80-prosenttisesti noin 1,5 tunnissa ja kokonaan noin kolmessa tunnissa. Jos lisäät tiedostoja, toistat musiikkia tai katselet videoita tai kuvaesityksiä iPod nanon akun lataamisen aikana, lataaminen saattaa kestää kauemmin.

## iPod nanon akun lataaminen

Voit ladata iPod nanon akun kahdella eri tavalla:

- Liitä iPod nano tietokoneeseen.
- Käytä Apple USB Power Adapter -virtalähdettä (myydään erikseen).

### Akun lataaminen tietokoneen avulla:

- Liitä iPod nano tietokoneen suuritehoiseen USB 2.0 -porttiin. Tietokoneen on oltava päällä, eikä se saa olla lepotilassa (jotkut Mac-mallit voivat olla lepotilassa samalla, kun iPod nanon akku ladataan).

Jos iPod nanon näytöllä on Latautuu-näkymä, akku latautuu. Jos siinä on Ladattu-näkymä, akku on täysin latautunut.



Jos latautumisenäkymää ei näy, iPod nano ei ehkä ole kytkettynä suuritehoiseen USB-porttiin. Kokeile jotakin toista tietokoneen USB-porttia.


**Tärkeää:** Jos iPod nanon näytöllä näkyy ”Ladataan, Odota” tai ”Liitä virtalähteeseen”, akku on ladattava ennen kuin iPod nano voi olla yhteydessä tietokoneen kanssa. Katso ”Jos iPod nanon näytöllä lukee ”Liitä virtalähteeseen”” sivulla 58.



Jos haluat ladata iPod nanon akun ollessasi poissa tietokoneen luota, voit hankkia Apple USB Power Adapter -virtalähteen.

**Akun lataaminen Apple USB Power Adapter -virtalähdettä käyttäen:**

- 1 Kytke virtapistokesovitin virtalähteeseen (se saattaa jo olla kytkettynä).
- 2 Liitä iPod Dock Connector–USB 2.0 -kaapeli virtalähteeseen ja kaapelin toinen pää iPod nanoon.
- 3 Kytke virtalähde toimivaan pistorasiaan.

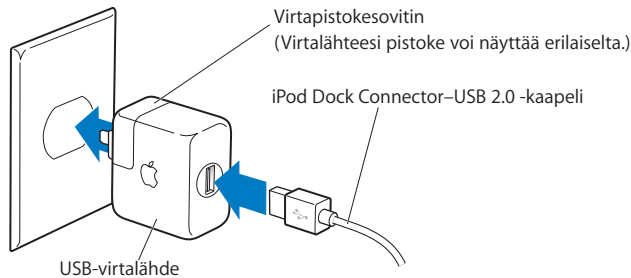

**VAROITUS:** Varmista, että virtalähde on koottu oikein, ennen kuin kytket sen pistorasiaan.

## Akun tilat

Kun iPod nanoa ei ole liitetty virtalähteeseen, iPod nanon näytön oikean yläkulman akkusymboli näyttää arvion jäljellä olevan latauksen määrästä.



Akusta on ladattuna alle 20 %



Puoliksi latautunut akku



Täysin latautunut akku

Jos iPod nano kytketään virtalähteeseen, akkusymboli muuttuu ja osoittaa, että akku latautuu tai on täysin ladattu.



Akku latautuu (salama)



Akku on täysin latautunut (pistoke)

Voit irrottaa iPod nanon ja käyttää sitä, vaikka akku ei olisi täysin latautunut.

**Huomaa:** Ladattavien akkujen latauskertojen määrä on rajallinen, ja akku voidaan joutua lopulta vaihtamaan uuteen. Akun käyttöaika ja latauskertojen määrä vaihtelevat käytön ja asetusten mukaan. Lisätietoja saat osoitteesta [www.apple.com/fi/batteries](http://www.apple.com/fi/batteries).



iPod nanon ansiosta voit kantaa koko musiikki- ja äänitekokoelmasi mukana sinne ikinä menetkin. Tässä luvussa kerrotaan musiikin lisäämisestä ja kuuntelusta iPod nanolla.

Voit käyttää iPod nanoa tuomalla kappaleita, äänikirjoja, elokuvia, TV-ohjelmia, musiikkivideoita ja podcasteja tietokoneelle ja lisäämällä ne iPod nanoon. Tässä luvussa annetaan tietoja seuraavista vaiheista:

- musiikin siirtäminen CD-levyiltä, kovalevyiltä tai iTunes Storesta (osa iTunesia, käytettävissä vain joissakin maissa) tietokoneen iTunes-ohjelmaan
- oman musiikin ja muiden äänitteiden järjestäminen soittolistoiksi
- soittolistojen, kappaleiden, äänikirjojen, videoiden ja podcastien lisääminen iPod nanoon
- musiikin ja muiden äänitteiden kuuntelu liikkeellä ollessa.

## Tietoja iTunesista

iPod nanon kanssa käytettävä ohjelma on iTunes. iTunes voi synkronoida musiikkia, äänikirjoja, podcasteja ja muuta sisältöä iPod nanon kanssa. Kun liität iPod nanon tietokoneeseen, iTunes avautuu automaattisesti.


Tässä oppaassa neuvotaan, miten kappaleita, muita äänitteitä ja videoita haetaan iTunesin avulla tietokoneeseen, miten luodaan omia lempikappaleiden kokoelmia (eli soittolistoja) ja lisätään niitä iPod nanoon ja miten säädetään iPod nanon asetuksia.

iTunesissa on myös useita muita ominaisuuksia. Voit tehdä omia tavallisissa CD-soittimissa toistettavia CD-levyjä (jos tietokoneessa on polttava CD-asema), kuunnella internet-radiolähetyksiä, katsoa videoita ja televisio-ohjelmia, arvioida kappaleita ja tehdä paljon muuta.

Saat tietoja näistä iTunes-ominaisuuksista avaamalla iTunesin ja valitsemalla Ohje > iTunes-ohjeet.

## Musiikin tuominen iTunes-kirjastoon

Jotta voisit kuunnella musiikkia iPod nanolla, sinun on ensin siirrettävä musiikki tietokoneesi iTunesiin.

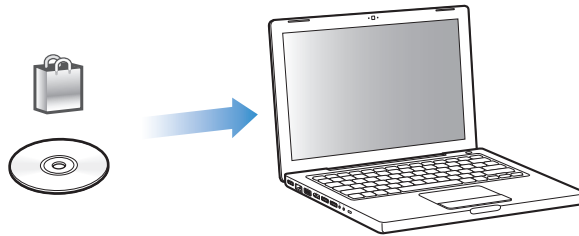

### Musiikkia ja muita äänitteitä saadaan iTunesiin kolmella tavalla:

- ostamalla musiikkia, äänikirjoja ja videoita tai hakemalla podcasteja internetistä iTunes Storesta
- tuomalla musiikkia ja muuta äänisisältöä ääni-CD-levyiltä
- lisäämällä tietokoneessa jo olevaa musiikkia ja muita äänitteitä iTunes-kirjastoon.

### Kappaleiden ostaminen ja podcastien hakeminen iTunes Storesta

Jos käytössä on internet-yhteys, voit helposti ostaa ja hakea kappaleita, albumeja, äänikirjoja ja videoita iTunes Store -verkkokaupasta. Voit myös tilata ja hakea podcasteja.

Jotta voit ostaa musiikkia iTunes Store -verkkokaupasta, sinun on ensin luotava Apple-tunnus iTunesissa ja etsittävä haluamasi kappaleet. Jos sinulla on jo Apple-tunnus tai America Online (AOL) -tunnus (käytettävissä vain joissain maissa), voit käyttää tätä tunnusta iTunes Storeen kirjautumiseen ja kappaleiden ostamiseen.

**Huomaa:** Et tarvitse iTunes Storen käyttäjätunnusta hakeaksesi tai tilataksesi podcasteja.

### Sisäänkirjautuminen iTunes Storeen:

- Avaa iTunes ja toimi sitten seuraavasti:
  - Jos sinulla on jo iTunes-tunnus, valitse Store > Kirjautu sisään.
  - Jos sinulla ei vielä ole iTunes-tunnusta, valitse Store > Luo tunnus ja seuraa näytöllä näkyviä ohjeita Apple-tunnuksen luomiseen tai anna valmiit Apple- tai AOL-tunnustietosi.

### **Kappaleiden, äänikirjojen, videoiden ja podcastien etsiminen:**

Voit selata iTunes Storea tai etsiä sieltä haluamaasi albumia, kappaletta tai artistia. Avaa iTunes ja valitse lähdeluettelosta iTunes Store.

- *Jos haluat selata iTunes Storea*, valitse kategoria (esimerkiksi Music) iTunes Storen etusivun vasemmasta reunasta. Voit valita musiikkilajin, katsella uusia julkaisuja, osoittaa kappaleita, katsoa suosituimmat kappaleet tai osoittaa iTunes Storen pääikkunan Quick Links -kohdassa Browse.
- *Jos haluat selata podcasteja*, osoita iTunes Storen etusivun vasemmassa reunassa Podcasts.
- *Jos haluat selata videoita*, osoita iTunes Storen etusivun vasemmassa reunassa Movies-, TV Shows- tai Music Videos -linkkiä.
- *Jos haluat etsiä iTunes Storesta*, kirjoita albumin, kappaleen, artistin tai säveltäjän nimi etsintäkenttään.
- *Jos haluat tarkentaa etsintää*, kirjoita jotakin etsintäkenttään, paina näppäimistön rivinvaihtonäppäintä ja osoita sitten hakupalkin linkkejä tulossivun yläreunassa. Jos esimerkiksi haluat tarkentaa etsinnän kappaleisiin tai albumeihin, osoita Music-linkkiä.
- *Jos haluat etsiä kohteiden yhdistelmää*, osoita hakutulossivun Power Search -kohtaa.
- *Kun haluat palata iTunes Storen pääsivulle*, osoita ikkunan yläreunassa olevaa tilariviä.

### **Kappaleen, albumin, TV-ohjelman, musiikkivideon tai äänikirjan ostaminen:**

- 1 Valitse lähdeluettelosta iTunes Store ja etsi sitten kohde, jonka haluat ostaa.

Voit kuunnella näytteen kappaleesta tai muusta kohteesta kaksoisosoittamalla sitä ja varmistaa siten, että kyseessä on oikea kohde. Voit katsella elokuvaesittelyjä tai katkelmia TV-ohjelmista. (Jos internet-yhteytesi nopeus on vähemmän kuin 128 kb/s, valitse iTunes > Asetukset ja valitse Store-kohdassa "Hae näyte kokonaan ennen toistoa" -valintaneliö.)

- 2 Osoita kappaleen, albumin, elokuvan, jakson, videon tai kirjan ostopainiketta.

Joissakin kohteissa voidaan valita useita vaihtoehtoja, esim. TV-ohjelmissa voit ostaa koko tuotantokauden jaksot.

Kappale tai muu kohde haetaan tietokoneelle ja laskutetaan Apple- tai AOL-tunnuksen luottokortilta.

### **Podcastien hakeminen tai tilaaminen:**

- 1 Valitse lähdeluettelosta iTunes Store.
- 2 Osoita iTunes Storen pääsivun vasemmassa reunassa olevaa Podcasts-linkkiä.
- 3 Etsi haluamasi podcast.

- *Hae yksittäinen podcast-jakso* osoittamalla jakson vieressä olevaa Hae jakso -painiketta.
- *Tilaa podcast* osoittamalla podcastin kuvan vieressä olevaa tilauspainiketta. iTunes hakee viimeisimmän jakson. Kun uusia jaksoja julkaistaan, ne haetaan automaattisesti iTunesiin (kun internet-yhteys on käytössä).

Lisätietoja annetaan kohdissa "Podcastin lisääminen iPod nanoon" sivulla 25 ja "Podcastien katseleminen ja kuunteleminen" sivulla 31.

## Tietokoneella olevien kappaleiden lisääminen iTunes-kirjastoon

Jos tietokoneellasi iTunesin tukemaan muotoon koodattuja kappaleita, voit lisätä kappaleet helposti iTunesiin.

### Tietokoneella olevien kappaleiden lisääminen iTunes-kirjastoon:

- Vedä äänitiedostot sisältävä kansio tai levy iTunesin lähdeluettelon kirjastoon (tai valitse Arkisto > Lisää kirjastoon ja valitse kansio tai levy). Jos iTunes tukee kappaleen tiedostomuotoa, kappaleet lisätään automaattisesti iTunes-kirjastoon.

Voit vetää iTunesiin myös yksittäisiä kappaleetiedostoja.

**Huomaa:** Jos käytät iTunesia Windows-käyttöjärjestelmässä, voit muuntaa suojaamattomia WMA-tiedostoja AAC- tai MP3-muotoon. Tämä voi olla hyödyllistä, jos kirjastosi musiikki on WMA-muodossa. Lisätietoja saat avaamalla iTunesin ja valitsemalla Ohje > iTunes-ohjeet.

## Musiikin tuominen iTunesiin CD-äänilevyiltä

Tuo musiikki CD-levyiltä iTunesiin seuraavien ohjeiden mukaisesti.

### Musiikin tuominen iTunesiin CD-äänilevyiltä:

- 1 Aseta CD-levy tietokoneeseen ja avaa iTunes.

*Jos käytössäsi on internet-yhteys,* iTunes hakee CD:llä olevien kappaleiden nimet internetistä (jos ne ovat saatavilla) ja listaa ne ikkunassa.

*Jos käytössä ei ole internet-yhteyttä,* voit tuoda CD:n sisällön ja myöhemmin, ollessasi yhteydessä internetiin, valita Lisäasetukset > Hae CD:n raitojen nimet. iTunes hakee tällöin tuotujen CD-levyjen raitojen nimet.

*Jos CD-raitojen nimiä ei ole saatavilla verkossa,* voit lisätä nimet käsin. Lisätietoja annetaan kohdassa "Kappaleiden nimien ja muiden tietojen syöttäminen" sivulla 21.

Kun kappaleiden tiedot on haettu, voit selata kappaleita iTunesissa tai iPodissa esimerkiksi nimen, artistin ja albumin perusteella.

- 2 Jos et halua tuoda joitakin kappaleita, poista niiden vieressä olevien valintamerkkien valinta osoittamalla.
- 3 Osoita Tuo-painiketta. iTunes-ikkunan yläosan esitysalueella näkyy kunkin kappaleen tuomiseen kuluva aika.

**Huomaa:** iTunes toistaa oletusarvoisesti kappaleet niiden tuomisen aikana. Jos tuotavia kappaleita on paljon, kappaleiden toisto kannattaa ehkä pysäyttää suorituskyvyn lisäämiseksi.

- 4 Poista CD osoittamalla poistopainiketta (⌫).  
Et voi poistaa CD:tä ennen kuin tuominen on valmis.
- 5 Toista nämä vaiheet kaikkien CD-levyjen kanssa, joilta haluat tuoda kappaleita.

### Kappaleiden nimien ja muiden tietojen syöttäminen

**CD:n kappaleiden nimien ja muiden tietojen syöttäminen käsin:**

- 1 Valitse ensimmäinen kappale CD:ltä ja valitse Arkisto > Näytä tietoja.
- 2 Osoita Tiedot.
- 3 Syötä kappaleen tiedot.
- 4 Osoita Seuraava, kun haluat syöttää seuraavan kappaleen tiedot.
- 5 Kun olet valmis, osoita OK.

### Sanoitusten lisääminen

Voit lisätä kappaleiden sanoituksia pelkkä teksti -muodossa iTunesiin, jotta voit lukea niitä iPod nanossa kappaleita kuunnellessasi.

**Sanoitusten lisääminen iTunesiin:**

- 1 Valitse kappale ja valitse Arkisto > Näytä tietoja.
- 2 Osoita Sanat.
- 3 Lisää sanoitukset tekstikenttään.
- 4 Osoita Seuraava, kun haluat syöttää seuraavan kappaleen sanat.
- 5 Kun olet valmis, osoita OK.

Lisätietoja annetaan kohdassa "Sanoitusten katseleminen iPod nanossa" sivulla 31.

### Albumin kuvituksen lisääminen

iTunes Storesta ostettu musiikki sisältää albumikuvituksia, joita voidaan katsella iPod nanolla. Voit lisätä albumikuvituksia tuotujen CD:iden musiikkiin, jos albumin kuvitus on tallennettu tietokoneelle.

**Albumin kuvituksen lisääminen iTunesiin:**

- 1 Valitse kappale ja valitse Arkisto > Näytä tietoja.
- 2 Osoita Kuvitus.
- 3 Osoita Lisää, selaa kuvitustiedostoon ja osoita Valitse.
- 4 Säädä kuvituksen koko liukusäätimellä.
- 5 Osoita Seuraava, kun haluat lisätä kuvituksen seuraavaan kappaleeseen tai albumiin.
- 6 Kun olet valmis, osoita OK.

Lisätietoja annetaan kohdassa "Albumin kuvituksen katseleminen iPod nanossa" sivulla 31.

## Musiikin järjestäminen

iTunesilla voit järjestellä kappaleet ja muut kohteet soittolistoiksi haluamallasi tavalla. Voit esimerkiksi luoda tiettyyn tunnelmaan tai liikunnan harrastamiseen sopivia soittolistoja.

Voit myös tehdä älykkäitä soittolistoja, jotka päivittyvät automaattisesti määrittämiesi ehtojen perusteella. Kun lisäät iTunesiin ehdot täyttäviä kappaleita, ohjelma lisää ne automaattisesti älykkäälle soittolistalle.

Voit tehdä niin monta soittolistaa kuin haluat käyttäen kaikkia iTunes-kirjastossasi olevia kappaleita. Kappaleen lisääminen soittolistaan tai poistaminen siitä ei poista kappaletta kirjastostasi.

### Soittolistan tekeminen iTunesissa:

- 1 Osoita lisäspainiketta (+) ja valitse Arkisto > Uusi soittolista.
- 2 Kirjoita soittolistan nimi.
- 3 Osoita Kirjasto-luettelossa Musiikki ja vedä kappale tai muu kohde soittolistaan. Voit valita useita kappaleita pitämällä Macissa Vaihto- tai Komento-näppäintä (⌘) tai Windows PC:ssä Vaihto- tai Ctrl-näppäintä painettuna kappaletta osoittaessasi.


### Älykkään soittolistan tekeminen:

- Valitse Arkisto > Uusi älykäs soittolista ja määrittele soittolistan ehdot.

**Huomaa:** Jos haluat tehdä soittolistan iPod nano on, kun iPod nano ei ole yhdistetty tietokoneeseen, katso ”On-The-Go-soittolistojen kokoaminen iPod nanossa” sivulla 28.

## Musiikin ja podcastien lisääminen iPod nanoon

Kun musiikki on tuotu ja järjestetty iTunesissa, voit helposti lisätä sen iPod nanoon.

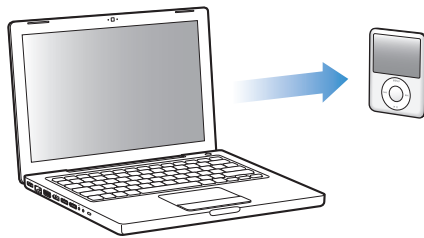

Kun haluat asettaa tavan, jolla musiikki lisätään tietokoneesta iPod nanoon, liitä iPod nano tietokoneeseen ja käytä iTunes-asetuksia iPod nanon asetusten valitsemiseen.

### Voit asettaa iTunesin lisäämään musiikkia iPod nanoon kolmella tavalla:

- *Synkronoi kaikki kappaleet ja soittolistat:* Kun iPod nano liitetään tietokoneeseen, sen sisältö päivitetään automaattisesti vastaamaan iTunes-kirjastosi kappaleita ja muita kohteita. Muut iPod nanossa olevat kappaleet poistetaan.

- *Synkronoi valitut soittolistat:* Kun iPod nano liitetään tietokoneeseen, sen sisältö päivitetään automaattisesti vastaamaan iTunesissa valittujen soittolistojen kappaleita.
- *Musiikin lisääminen iPod nanoon käsin:* Kun iPod nanoliitetään tietokoneeseen, voit vetää yksittäisiä kappaleita ja soittolistoja iPod nanoon ja poistaa niitä iPod nanosta yksi kerrallaan. Tätä vaihtoehtoa käyttämällä voit lisätä kappaleita useammasta eri tietokoneesta poistamatta kappaleita iPod nanosta. Kun hallitset musiikin siirtoa itse, sinun on aina poistettava iPod nano iTunesista ennen kuin voit irrottaa sen.

## Musiikin automaattinen synkronointi

iPod nano on oletusarvoisesti asetettu synkronoimaan kaikki kappaleet ja soittolistat, kun se liitetään tietokoneeseen. Tämä on helpoin tapa lisätä musiikkia iPod nanoon. Liitä iPod nano tietokoneeseen ja anna sen lisätä kappaleet, äänikirjat, videot ja muut kohteet automaattisesti. Irrota se sitten tietokoneesta ja lähde liikkeelle. Jos olet lisännyt iTunesiin kappaleita sen jälkeen, kun iPod nano on viimeksi ollut liitettynä tietokoneeseen, ne synkronoidaan iPod nanoon. Jos olet poistanut kappaleita iTunesista, ne poistetaan myös iPod nanosta.

### Musiikin synkronoiminen iPod nanoon:

- Liitä iPod nano tietokoneeseen. Jos iPod nano on asetettu synkronoitumaan automaattisesti, päivitys alkaa.

**Tärkeää:** Kun liität iPod nanon tietokoneeseen ensimmäistä kertaa, viestissä kysytään, haluatko synkronoida kappaleet automaattisesti. Jos hyväksyt automaattisen synkronoinnin, kaikki kappaleet, äänikirjat ja videot poistetaan iPod nanosta ja korvataan kyseisen tietokoneen kappaleilla ja muilla kohteilla. Jos et hyväksy ilmoitusta, voit silti lisätä kappaleita iPod nanoon käsin poistamatta iPod nanossa jo olevia kappaleita.

Kun musiikkia synkronoidaan tietokoneesta iPod nanoon, iTunesin tilaikkuna näyttää toiminnon edistymisen ja lähdeluettelossa iPod nano -symbolin vieressä näkyvä synkronointisymboli.

Kun päivitys on suoritettu, iTunes-ikkunassa näkyy viesti ”iPod on päivitetty”.

## Musiikin synkronointi valituilta soittolistoilta iPod nanoon

iTunes kannattaa asettaa synkronoimaan iPod nanoon vain valitut soittolistat, jos kaikki iTunes-kirjastosi musiikki ei mahdu iPod nanoon. Vain valituilla soittolistoilla oleva musiikki synkronoidaan iPod nanoon.

### iTunesin asettaminen synkronoimaan musiikki valituilta soittolistoilta iPod nanoon:

- 1 Valitse iPod nano iTunesin lähdeluettelossa ja osoita Musiikki-osiota.
- 2 Valitse ”Synkronoi musiikki” ja sitten ”Valitut soittolistat”.
- 3 Valitse haluamasi soittolistat.
- 4 Lisää musiikkuvideoita ja näytä albumin kuvituksia valitsemalla vastaavat asetukset.
- 5 Osoita Käytä.

**Huomaa:** Jos Yhteenveto-osiossa on valittuna ”Synkronoi vain valitut kappaleet ja videot”, iTunes synkronoi vain valitut kohteet.

## iPod nanon hallinta käsin

Jos asetat iTunesin sallimaan iPod nanon hallitsemisen käsin, saat eniten vapautta iPod nanon musiikin ja videoiden hallintaan. Voit lisätä ja poistaa yksittäisiä kappaleita (myös musiikkivideoita) ja videoita (elokuvia ja TV-ohjelmia). Voit myös lisätä musiikkia ja videoita useilta tietokoneilta iPod nanoon poistamatta iPod nanossa jo olevia kohteita.

**Huomaa:** iPod nanon musiikin ja videoiden hallitseminen käsin kytkee Musiikki-, Elokuvat- ja TV-ohjelmat-kohtien automaattiset synkronointiasetukset pois päältä. Et voi samanaikaisesti hallita yhtä ryhmää käsin ja synkronoida toista automaattisesti.

### iTunesin asettaminen sallimaan musiikin ja videoiden hallinnan iPod nanossa käsin:

- 1 Valitse iTunesissa iPod nano lähdeluettelossa ja osoita Yhteenveto-osiota.
- 2 Valitse Asetukset-osiossa ”Hallitse musiikkia ja videoita käsin”.
- 3 Osoita Käytä.

**Huomaa:** Kun hallitset kappaleiden ja videoiden siirtoa itse, sinun on aina poistettava iPod nano iTunesista ennen kuin voit irrottaa sen.

### Kappaleen, videon tai muun kohteen lisääminen iPod nanoon:

- 1 Osoita iTunesin lähdeluettelossa Musiikki tai osoita jotakin toista kirjastokohdetta.
- 2 Vedä kappale tai muu kohde iPod nano -symbolin päälle lähdeluettelossa.

### Kappaleen, videon tai muun kohteen poistaminen iPod nanosta:

- 1 Valitse iTunesissa iPod nano lähdeluettelosta.
- 2 Valitse kappale tai muu kohde iPod nanossa ja paina näppäimistön poisto- tai peruutusnäppäintä.

Jos poistat kappaleen tai muun kohteen iPod nanosta käsin, sitä ei poisteta iTunes-kirjastosta.

### Uuden soittolistan tekeminen iPod nanossa:

- 1 Valitse iTunesissa iPod nano lähdeluettelosta ja osoita lisäyspainiketta (+) tai valitse Arkisto > Uusi soittolista.
- 2 Kirjoita soittolistan nimi.
- 3 Osoita jotain kohdetta (kuten Musiikki) kirjastoluettelossa ja vedä sitten kappaleet tai muut kohteet soittolistaan.

### Soittolistan kappaleiden lisääminen tai poistaminen iPod nanossa:

- Lisää kappale vetämällä se iPod nanon soittolistaan. Poista kappale valitsemalla se soittolistassa ja painamalla näppäimistön poistonäppäintä.



Jos asetat iTunesin siten, että musiikkia hallitaan käsin, voit myöhemmin nollata asetuksen niin, että synkronointi tapahtuu automaattisesti.

#### **iTunesin asettaminen synkronoimaan kaikki musiikki automaattisesti iPod nanoon:**

- 1 Valitse iPod nano iTunesin lähdeluettelossa ja osoita Musiikki-osiota.
- 2 Valitse "Synkronoi musiikki" ja sitten "Kaikki kappaleet ja soittolistat".
- 3 Osoita Käytä.

Päivitys alkaa automaattisesti.

**Huomaa:** Jos Yhteenveto-osiossa on valittuna "Synkronoi vain valitut kohteet", iTunes synkronoi vain kohteet, jotka on valittu musiikkikirjastossa tai muussa kirjastossa.

#### **Podcastin lisääminen iPod nanoon**

Podcastien iPod nanoon lisäämistä koskevat asetukset eivät liity mitenkään kappaleiden lisäysasetuksiin. Podcastien päivitysasetukset eivät vaikuta kappaleiden päivitysasetuksiin tai päinvastoin. Voit asettaa iTunesin synkronoimaan kaikki valitut podcastit automaattisesti tai voit lisätä podcasteja iPod nanoon käsin.

#### **iTunesin asettaminen päivittämään podcastit iPod nanoon automaattisesti:**

- 1 Valitse iTunesissa iPod nano lähdeluettelossa ja osoita Podcastit-osiota.
- 2 Valitse Podcastit-osiossa "Synkronoi ... jakso" ja valitse ponnahtusvalikosta haluamasi määrä jaksoja.
- 3 Osoita "Kaikki podcastit" tai "Valitut podcastit". Jos osoitat "Valitut podcastit", valitse myös ne podcastit, jotka haluat synkronoitavan.
- 4 Osoita Käytä.

Kun iTunes on asetettu synkronoimaan iPod nanon podcastit automaattisesti, iPod nano päivitetään aina, kun se liitetään tietokoneeseen.

**Huomaa:** Jos Yhteenveto-osiossa on valittuna "Synkronoi vain valitut kohteet", iTunes synkronoi vain kohteet, jotka on valittu podcast-kirjastossa tai muussa kirjastossa.

#### **Podcastien hallitseminen käsin:**

- 1 Valitse iTunesissa iPod nano lähdeluettelossa ja osoita Yhteenveto-osiota.
- 2 Valitse "Hallitse musiikkia ja videoita käsin" ja osoita Käytä.
- 3 Valitse lähdeluettelossa podcast-kirjasto ja vedä haluamasi podcastit iPod nanoon.

#### **Musiikin toistaminen**

Kun olet lisännyt musiikin ja muut äänitteet iPod nanoon, voit kuunnella niitä. Selaa kappaleen, äänikirjan, videon tai podcastin kohdalle klikkauspöyriä ja keskipainiketta käyttäen.

### Kappaleen selaaminen ja toistaminen:

- Valitse Musiikki, etsi kappale ja paina Toisto/tauko-painiketta.

**Huomaa:** Kun selaat musiikkivideoita Musiikki-valikossa, kuulet vain musiikin. Kun selaat niitä Videot-valikossa, näet myös videon.

Kun kappaletta toistetaan, näkyviin tulee Toistettava-näkymä. Seuraavassa taulukossa kerrotaan iPod nanon Toistettava-ikkunan sisällöstä.



Toistettava-ikkunan kohde	Toiminto
Sekoitussymboli (↻)	Näkyvä, jos iPod nano on asetettu sekoittamaan kappaleet tai albumit.
Uudelleentoiston symboli (↺)	Näkyvä, jos iPod nano on asetettu toistamaan kaikki kappaleet uudelleen. Yhden kappaleen toiston symboli (↻) näkyy, jos iPod nano on asetettu toistamaan yksi kappale uudelleen.
Albumin kuva	Näyttää albumin kuvituksen, jos se on saatavilla.
Kappaleen tiedot	Näyttää kappaleen, artistin ja albumin nimen.
Arvostelu	Näyttää kappaleelle antamasi arvostelutähdet.
Kappaleen numero	Näyttää toistettavan kappaleen järjestysnumeron nykyisen kappaleiden sarjan sisällä.
Kappaleen ajan edistymispalkki	Näyttää kuluneen ja jäljellä olevan ajan kappaleen soidessa.

Kun Toistettava-näkymä on näkyvässä, voit muuttaa äänenvoimakkuutta klikkauspyörän avulla. Kun painat keskipainiketta toistuvasti Toistettava-näkymässä, saat näkyviin muita tietoja ja asetuksia, kuten edistymispalkin, arvostelupisteet, sekoitusasetukset, sanoitukset, podcast-tietoja ja muuta. Edistymispalkissa oleva vinoneliö osoittaa kappaleen parhaillaan toistettavan kohdan sekä kuluneen ja jäljellä olevan ajan. Painamalla Menu-painiketta palaat edelliseen näkymään.

## iPod nanon asettaminen sekoittamaan kappaleet

Voit asettaa iPod nanon toistamaan kappaleita, albumeja tai koko kirjaston sisältöä satunnaisjärjestyksessä.

### iPod nanon asettaminen sekoittamaan ja toistamaan kaikki kappaleet:

- Valitse iPod nanon päävalikosta Sekoitus.

iPod nano alkaa toistaa kaikkia musiikkikirjaston kappaleita satunnaisessa järjestyksessä ohittaen äänikirjat ja podcastit.

### iPod nanon asettaminen sekoittamaan aina kappaleita tai albumeita:

- 1 Valitse iPod nanon päävalikosta Asetukset.
- 2 Aseta Sekoitus kohdistamaan kappaleisiin tai albumeihin.

Kun asetat iPod nanon sekoittamaan kappaleita valitsemalla Asetukset > Sekoitus, iPod nano sekoittaa valitussa luettelossa (esimerkiksi albumilla tai soittolistalla) olevat kappaleet.

Kun iPod nano sekoittaa albumeja, se toistaa jonkin albumin kappaleet järjestyksessä ja valitsee sitten luettelosta satunnaisesti toisen albumin ja toistaa sen kappaleet järjestyksessä.

### Sekoitusvalintojen asettaminen Toistettava-ikkunassa:

- Paina keskipainiketta, kunnes näet sekoitussymbolin. Valitse Kappaleet, Albumit tai Pois.

## iPod nanon asettaminen toistamaan samoja kappaleita uudestaan

Voit asettaa iPod nanon toistamaan yksittäisen kappaleen tai valitsemasi soittolistan kappaleet yhä uudestaan.

### iPod nanon asettaminen toistamaan kappaleita uudestaan:

- Valitse iPod nanon päävalikosta Asetukset.
  - *Kun haluat toistaa jatkuvasti koko listan*, aseta jatkuvan toiston asetukseksi Kaikki.
  - *Kun haluat toistaa jatkuvasti yhtä kappaletta*, aseta jatkuvan toiston asetukseksi Yksi.

## Musiikkivalikon muokkaaminen

Voit lisätä kohteita Musiikki-valikkoon tai poistaa niitä siitä aivan kuten muokatessasi päävalikkoa. Voit esimerkiksi lisätä Kokoelma-kohteen Musiikkivalikkoon, jotta useista lähteistä koottujen kokoelmien valitseminen olisi helppoa.

### Musiikki-valikon kohteiden lisääminen ja poistaminen:

- 1 Valitse Asetukset > Musiikki-valikko.
- 2 Valitse päävalikossa näytettävät kohteet. Lisätyissä kohteissa on valintamerkki. Palauta alkuperäiset Musiikki-valikon asetukset valitsemalla Nollaa valikko.

## On-The-Go-soittolistojen kokoaminen iPod nanossa

Voit tehdä iPod nanoon On-The-Go-soittolistoiksi kutsuttuja luetteloita, kun iPod nano ei ole liitettyä tietokoneeseen.

### On-The-Go-soittolistien tekeminen:

- 1 Valitse kappale ja pidä sitten keskipainiketta painettuna, kunnes kappaleen nimi välähtää.
- 2 Valitse muut haluamasi kappaleet.
- 3 Katso ja toista kappaleluetteloa valitsemalla Musiikki > Soittolistat > On-The-Go.

Voit lisätä myös joukon kappaleita. Kun haluat esimerkiksi lisätä albumin, korosta albumin nimi ja pidä keskipainiketta painettuna, kunnes albumin nimi välähtää.

### On-The-Go-soittolistien kappaleiden toistaminen:

- Valitse Musiikki > Soittolistat > On-The-Go ja valitse kappale.

### Kappaleen poistaminen On-The-Go-soittolistasta:

- Valitse soittolistien kappale ja pidä keskipainiketta painettuna, kunnes kappaleen nimi välähtää.

### Kokonaisen On-The-Go-soittolistien tyhjentäminen:

- Valitse Musiikki > Soittolistat > On-The-Go > Pyyhi soittolistat ja osoita sitten Pyyhi.

### On-The-Go-soittolistojen tallentaminen iPod nanossa:

- Valitse Musiikki > Soittolistat > On-The-Go > Tallenna lista.

Ensimmäinen soittolista tallennetaan Soittolistat-valikkoon nimellä "Uusi soittolista 1". On-The-Go-soittolista tyhjenetään. Voit tallentaa niin monta soittolistaa kuin haluat. Kun olet tallentanut soittolistien, et voi enää poistaa kappaleita siitä.

### On-The-Go-soittolistojen kopioiminen tietokoneelle:

- Jos iPod nano on asetettu päivittämään kappaleet automaattisesti (lisätietoja kohdassa "Musiikin automaattinen synkronointi" sivulla 23) ja jos teet On-The-Go-soittolistien, soittolista kopioidaan automaattisesti iTunesiin, kun liität iPod nanon tietokoneeseen. Näet uuden On-The-Go-soittolistien iTunesin soittolistaluetelossa. Voit vaihtaa uuden soittolistien nimeä, muokata sitä tai poistaa sen. Listaa käsitellään samoin kuin mitä tahansa muuta soittolistaa iTunesissa.

## Kappaleiden arviointi

Voit arvioida kappaleita (1 - 5 tähdellä) osoittaaksesi, kuinka paljon pidät niistä. Näiden arviointien avulla voit luoda älykkäitä soittolistoja automaattisesti iTunesissa.

### Kappaleiden arviointi:

- 1 Aloita kappaleen toistaminen.
- 2 Paina Toistettava-ikkunassa keskipainiketta, kunnes näytöllä näkyy viisi arvostelupistettä.
- 3 Valitse arvio (tähtien määrä) klikkauspyörällä.

**Huomaa:** Videopodcasteja ei voida arvioida.

## Suurimman mahdollisen äänenvoimakkuuden rajan asettaminen

Halutessasi voit asettaa rajan iPod nanon suurimmalle mahdolliselle äänenvoimakkuudelle ja määrittellä numeroyhdistelmän estääksesi asetuksen muuttamisen.

### Suurimman mahdollisen äänenvoimakkuuden rajan asettaminen iPod nanolle:

- 1 Valitse Asetukset > Voimakkuusrajoitus.  
Äänenvoimakkuuden säädin näyttää nykyisen äänenvoimakkuuden.
- 2 Valitse suurimman mahdollisen äänenvoimakkuuden raja klikkauspyörällä.  
Jos haluat kuulla valittuna olevan kappaleen toistuvan äänenvoimakkuuden säätämisen aikana, paina toistopainiketta.
- 3 Aseta suurimman mahdollisen äänenvoimakkuuden raja Toisto/tauko-painikkeella.  
Palkissa näkyvä kolmio ilmaisee suurimman mahdollisen äänenvoimakkuuden rajan.
- 4 Jos haluat hyväksyä suurimman mahdollisen äänenvoimakkuuden rajan ilman yhdistelmän lisäämistä, paina Menu-painiketta. Tai jos asetat Syötä yhdistelmä -näkyvässä yhdistelmän, suurimman mahdollisen äänenvoimakkuuden rajan muuttamiseen vaaditaan jatkossa oikean yhdistelmän syöttäminen.
- 5 Yhdistelmän syöttäminen:
  - Valitse ensimmäinen numero klikkauspyörän avulla. Vahvista valintasi keskipainikkeella ja siirry seuraavaan numeroon.
  - Aseta yhdistelmän loput numerot samalla tavalla. Voit siirtyä seuraavaan kohtaan Seuraava/kelaus eteenpäin -painikkeella ja edelliseen kohtaan Edellinen/kelaus taaksepäin -painikkeella. Vahvista koko yhdistelmä painamalla keskipainiketta loppukohdassa.

**Huomaa:** Kappaleiden ja muun äänisisällön äänenvoimakkuus saattaa vaihdella sen mukaan, miten sisältö on äänitetty tai pakattu. Kohdassa "Kappaleiden asetus toistumaan samalla äänenvoimakkuudella" sivulla 30 annetaan lisätietoja siitä, miten asetetaan suhteellinen äänenvoimakkuuden taso iTunesissa ja iPod nanossa. Äänenvoimakkuus voi vaihdella myös eri kuulokkeiden välillä. iPod Radio Remote -lisävarustetta lukuun ottamatta iPod Dock Connector -liitännän kautta liitetyt lisävarusteet eivät tue äänenvoimakkuusrajoituksia.

Jos otat käyttöön yhdistelmän, sinun on syötettävä se, ennen kuin voit vaihtaa suurimman mahdollisen äänenvoimakkuuden rajaa tai poistaa sen.

### Suurimman mahdollisen äänenvoimakkuuden rajan vaihtaminen:

- 1 Valitse Asetukset > Voimakkuusrajoitus.
- 2 Jos olet asettanut yhdistelmän, syötä se valitsemalla numerot klikkauspyörällä ja vahvista valinnat keskipainiketta painamalla.

- 3 Vaihda suurimman mahdollisen äänenvoimakkuuden rajaa klikkauspyörällä.
- 4 Hyväksy muutos painamalla Toisto/tauco-painiketta.

#### **Suurimman mahdollisen äänenvoimakkuuden rajan poistaminen:**

- 1 Jos kuuntelet parhaillaan iPod nanoa, paina taukopainiketta.
- 2 Valitse Asetukset > Voimakkuusrajoitus.
- 3 Jos olet asettanut yhdistelmän, syötä se valitsemalla numerot klikkauspyörällä ja vahvista valinnat keskipainiketta painamalla.
- 4 Siirrä äänenvoimakkuuden raja klikkauspyörällä suurimpaan mahdolliseen arvoon. Tämä poistaa kaikki äänenvoimakkuuden rajoitukset.
- 5 Hyväksy muutos painamalla Toisto/tauco-painiketta.

*Huomaa:* Jos unohdat yhdistelmän, voit palauttaa iPod nanon. Katso lisätietoja kohdasta "iPodin ohjelmiston päivittäminen ja palauttaminen" sivulla 61.

### **Kappaleiden asetus toistumaan samalla äänenvoimakkuudella**

iTunes voi automaattisesti säätää kappaleiden äänenvoimakkuutta niin, että ne toistuvat kaikki samalla äänenvoimakkuudella. Voit asettaa iPod nanon käyttämään iTunesin äänenvoimakkuusasetuksia.

#### **iTunesin asettaminen toistamaan kappaleet samalla äänenvoimakkuuden tasolla:**

- 1 Valitse iTunesissa iTunes > Asetukset, jos käytät Macia, tai Muokkaa > Asetukset, jos käytät Windows PC:tä.
- 2 Osoita Toisto ja valitse Äänenvoimakkuuden taseaus ja osoita sitten OK.

#### **iPod nanon asettaminen käyttämään iTunesin äänenvoimakkuusasetuksia:**

- Valitse Asetukset ja valitse Äänenvoimakkuuden taseaus -kohdassa Päällä.  
Jos äänenvoimakkuuden taseausta ei ole ensin aktivoitu iTunesissa, sen käyttöönotolla iPod nanossa ei ole mitään vaikutusta.

### **Taajuuskorjaimen käyttö**

Voit muuttaa iPod nanon äänen vastaamaan tiettyä musiikkilajia tai -tyyliä käyttämällä taajuuskorjaimen esiasetuksia. Esimerkiksi rock-musiikki kuulostaa paremmalta, kun valitset taajuuskorjaimesta Rock-esiasetuksen.

#### **Taajuuskorjaimen käyttö iPod nanon äänen muuttamiseen:**

- Valitse Asetukset > EQ ja valitse sopiva esiasetus.  
Jos olet asettanut esiasetuksen jollekin kappaleelle iTunesissa ja iPod nanon taajuuskorjausasetus ei ole käytössä, kappale toistuu iTunesin asetuksen mukaisesti. Lisätietoja annetaan iTunes-ohjeissa.

## Sanoitusten katseleminen iPod nanossa

Jos lisää iTunesiin kappaleen sanoituksen (lisätietoja kohdassa "Sanoitusten lisääminen" sivulla 21) ja lisää sitten kappaleen iPod nanoon, voit katsella sanoituksia iPod nanossa.

### Sanojen katseleminen iPod nanossa kappaleen soidessa:

- Paina Toistettava-ikkunassa keskipainiketta, kunnes näet sanoituksen. Voit selata näytölle tulevia sanoja kappaleen soidessa.

## Albumin kuvituksen katseleminen iPod nanossa

iTunes on oletusarvoisesti asetettu niin, että voit katsella albumin kuvitusta iPod nanossa. Jos kuvitus on saatavilla, se näkyy iPod nanon albumiluettelossa ja kun albumin musiikkia toistetaan.

### iTunesin asettaminen näyttämään albumin kuvitus iPod nanossa:

- 1 Valitse iPod nano iTunesin lähdeluettelossa ja osoita Musiikki-osiota.
- 2 Valitse "Esitä albumin kuvitus iPodissa".

### Albumin kuvituksen näyttäminen iPod nanossa:

- Toista kappale, jolla on albumikuvitusta.

Jos haluat lisätietoja albumin kuvituksesta, avaa iTunes ja valitse Ohjeet > iTunes-ohjeet.

## Podcastien katseleminen ja kuunteleminen

Podcastit ovat haettavia ääni- ja video-ohjelmia, joita saat iTunes Storesta. Voit kuunnella äänipodcasteja ja katsella videopodcasteja. Podcastit on järjestetty ohjelmien, ohjelman jaksojen ja jakson osien mukaan. Jos keskeytät podcastin katselemisen tai kuuntelemisen ja jatkat sitä myöhemmin, podcastin toisto alkaa kohdasta, johon viivakki jäi.

### Podcastien katseleminen tai kuunteleminen:

- 1 Valitse päävalikosta Podcastit ja valitse sitten ohjelma.

Ohjelmat näkyvät käänteisessä aikajärjestyksessä, jotta voit katsella tai kuunnella uusimpia ensin. Katselemattomien tai kuuntelemattomien ohjelmien ja jaksojen vieressä näkyy sininen piste.

- 2 Valitse toistettava jakso.

Toistettava-ikkunassa näkyvät tiedot ohjelmasta, jaksosta ja päivämäärästä sekä kulu-  
nut ja jäljellä oleva aika. Paina keskipainiketta saadaksesi lisätietoja podcastista. Jos  
podcastiin kuuluu kuvitusta, näet myös kuvan. Podcastin kuvitus voi muuttua jakson  
kuluessa, jolloin näet useita kuvia podcastin kuuntelun aikana.

Jos katselemassasi tai kuuntelemassasi podcastissa on lukuja, Seuraava/kelaus  
eteenpäin- tai Edellinen/kelaus taaksepäin -painikkeet vievät seuraavaan lukuun  
tai nykyisen luvun alkuun.

Jos haluat lisätietoja podcasteista, avaa iTunes ja valitse Ohje > iTunes-ohjeet. Etsi hakusanalla "podcast".

## Äänikirjojen kuunteleminen

Voit ostaa ja hakea äänikirjoja iTunes Storesta tai audible.comista ja kuunnella niitä iPod nanossa.

iTunesin avulla voit lisätä äänikirjoja iPod nanoon samalla tavalla kuin kappaleitakin. Jos keskeytät äänikirjan kuuntelun iPod nanoossa ja jatkat kuuntelua myöhemmin, äänikirjan toisto alkaa kohdasta, johon viimeksi jäit. iPod nano jättää äänikirjat väliin, kun se on asetettu sekoitustilaan.

Jos kuuntelemassasi äänikirjassa on lukuja, Seuraava/kelaus eteenpäin- tai Edellinen/kelaus taaksepäin -painikkeet vievät seuraavaan lukuun tai nykyisen luvun alkuun.

Voit toistaa äänikirjat normaalia nopeammin tai hitaammin.

### Äänikirjan toistonopeuden asettaminen:

- Valitse Asetukset > Äänikirjat ja aseta haluamasi nopeus.

Toistonopeuden asettaminen vaikuttaa vain iTunes Storesta tai audible.comista ostettuihin äänikirjoihin.

## FM-radion kuunteleminen


Voit kuunnella radiota käyttämällä erikseen myytävää iPod nanon iPod Radio Remote -lisävarustetta. iPod Radio Remote liitetään iPod nanoon Dock-liitäntäkaapelia käyttäen. Kun käytät iPod Radio Remote -kaukosäädintä, näet Radio-valikkokohteen iPod nanon päävalikossa. Lisätietoja saat iPod Radio Remoten dokumentaatiosta.



Voit ostaa elokuvia, TV-sarjoja ja musiikkivideoita, vuokrata elokuvia sekä hakea videopodcasteja iTunes Storesta ja lisätä ne sitten iPod nanoon. Voit katsella videoita iPod nanosta tai liittämällä iPod nanon televisioon. Tässä luvussa kerrotaan videoiden hakemisesta ja katselusta.

## Videoiden ostaminen ja vuokraaminen ja videopodcastien hakeminen

Jotta voit ostaa elokuvia, TV-ohjelmia ja musiikkivideoita tai vuokrata elokuvia verkossa iTunes Storesta (osa iTunesia ja käytettävissä vain joissakin maissa), sinun on luotava Apple-käyttäjätunnus iTunesissa. Tämän jälkeen voit etsiä haluamiasi videoita ja ostaa tai vuokrata niitä. Jos sinulla on jo Apple-tunnus tai America Online (AOL) -tunnus (käytettävissä vain joissakin maissa), voit käyttää tunnusta iTunes Storeen kirjautumiseen ja videoiden ostamiseen ja elokuvien vuokraamiseen.

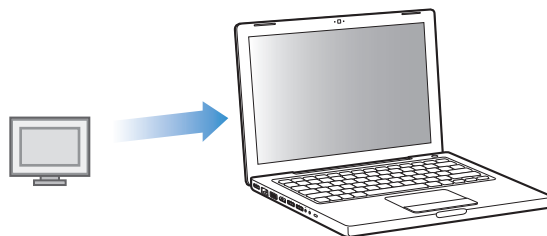

### Sisäänkirjautuminen iTunes Storeen:

- Avaa iTunes ja toimi sitten seuraavasti:
  - Jos sinulla on jo iTunes-tunnus, valitse Store > Kirjautu sisään.
  - Jos sinulla ei vielä ole iTunes-tunnusta, valitse Store > Luo tunnus ja seuraa näytöllä näkyviä ohjeita Apple-tunnuksen luomiseen tai anna valmiit Apple- tai AOL-tunnustietosi.

### **Videoiden selaaminen iTunes Storessa:**

- 1 Avaa iTunes ja valitse lähdeluettelosta iTunes Store.
- 2 Osoita vasemmalla olevassa iTunes Store -luettelossa kohdetta (Movies, TV Shows tai Music Videos).

Voit etsiä myös albumin osana olevia musiikkivideoita tai muita tarjouksia.

iTunesissa ja iTunes Storessa olevien videoiden vieressä on näyttösymboli (  ).

### **Videon ostaminen tai vuokraaminen:**

- 1 Valitse lähdeluettelosta iTunes Store ja etsi sitten kohde, jonka haluat ostaa tai vuokrata.
- 2 Osoita videon, jakson, kauden tai elokuvan ostopainiketta tai elokuvan vuokrauspainiketta.

Ostetut videot näkyvät, kun valitset lähdeluettelossa Elokuvat (kirjastossa) tai Purchased (Storessa). Vuokratut videot tulevat näkyviin, kun valitset Vuokratut elokuvat (Kirjaston alla).

### **Videopodcastin hakeminen:**

Videopodcastit näkyvät muiden podcastien kanssa iTunes Storessa. Voit tilata ja hakea niitä aivan kuten tavallisiakin podcasteja. Et tarvitse iTunes Storen käyttäjätunnusta hakeaksesi podcasteja. Katso ohjeet kohdasta "Kappaleiden ostaminen ja podcastien hakeminen iTunes Storesta" sivulla 18.

## **Omien videoiden muuntaminen toimimaan iPod nanon kanssa**

Voit katsella iPod nanolla muita videotiedostoja, kuten Macissa iMoviella luomiasi videoita tai internetistä haettuja videoita. Tuo video iTunesiin ja muunna se tarvittaessa käytettäväksi iPod nanon kanssa ja lisää se iPod nanoon.

iTunes tukee samoja videomuotoja kuin QuickTime. Lisätietoja saat valitsemalla QuickTime Player -valikkopalkissa Ohjeet > QuickTime Player -ohjeet.

### **Videon tuominen iTunesiin:**

- Vedä videotiedosto iTunes-kirjastoon.

Jotkin videot saattavat olla käytettävissä iPod nanon kanssa heti, kun olet tuonut ne iTunesiin. Jos yrität lisätä videon iPod nanoon (katso ohjeet kohdasta "Videoiden automaattinen synkronointi" sivulla 35) ja saat viestin, että videota ei voida näyttää iPod nanossa, sinun on muunnettava video iPod nanon kanssa yhteensopivaksi.

### **Videon muuntaminen yhteensopivaksi iPod nanon kanssa:**

- 1 Valitse video iTunes-kirjastossa.
- 2 Valitse Lisäasetukset > Muunna valinta iPodille/iPhonelle.

Riippuen videon pituudesta ja sisällöstä, sen muuntaminen yhteensopivaksi iPod nanon kanssa saattaa kestää muutaman minuutteen tai jopa useita tunteja.


**Huomaa:** Kun muunnat videon iPod nanon kanssa yhteensopivaksi, alkuperäinen video säilyy iTunes -kirjastossa.

Lisätietoja videon muuntamisesta iPod nanon kanssa yhteensopivaksi saat vieraillemalla osoitteessa [www.info.apple.com/kbnum/n302758-fi](http://www.info.apple.com/kbnum/n302758-fi).

## Videoiden lisääminen iPod nanoon

Elokuvia ja TV-ohjelmia lisätään iPod nanoon melko samalla tavalla kuin kappaleitakin. Voit asettaa iTunesin synkronoimaan kaikki elokuvat ja TV-ohjelmat iPod nanoon automaattisesti, kun iPod nano liitetään tai asettaa iTunesin synkronoimaan vain valitut soittolistat. Vaihtoehtoisesti voit hallita elokuvia ja TV-ohjelmia käsin. Tätä vaihtoehtoa käyttämällä voit lisätä videoita useammasta eri tietokoneesta poistamatta videoita iPod nanosta.

**Huomaa:** Musiikkivideoita hallitaan kappaleiden tavoin iTunesin Musiikki-osiassa. Katso ”Musiikin ja podcastien lisääminen iPod nanoon” sivulla 22.

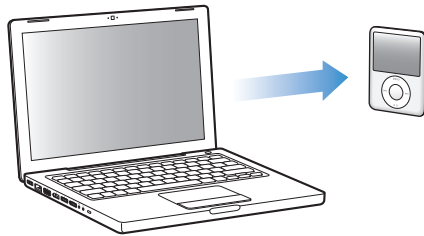

**Tärkeää:** Jos vuokraat elokuvan iTunes Storesta tai lisäät sen iPod nanoon, voit katsella sitä vain iPod nanossa. Kun lisäät vuokratun elokuvan iPod nanoon, sitä ei voida enää siirtää.

## Videoiden automaattinen synkronointi

iPod nano on oletusarvoisesti asetettu synkronoimaan kaikki videot, kun se liitetään tietokoneeseen. Tämä on helpoin tapa lisätä videoita iPod nanoon. Liitä iPod nano tietokoneeseen ja anna sen lisätä videot ja muut kohteet automaattisesti. Irrota se sitten tietokoneesta ja lähde liikkeelle. Jos olet lisännyt iTunesiin videoita sen jälkeen, kun iPod nano on viimeksi ollut liitettynä tietokoneeseen, ne lisätään iPod nanoon. Jos olet poistanut videoita iTunesista, ne poistetaan myös iPod nanosta.

iPod nano voidaan asettaa synkronoimaan videot automaattisesti, kun se liitetään tietokoneeseen.

### Videoiden synkronoiminen iPod nanoon:

- Liitä iPod nano tietokoneeseen. Jos iPod nano on asetettu synkronoitumaan automaattisesti, synkronointi alkaa.

**Tärkeää:** Kun ensimmäisen kerran liität iPod nanon eri tietokoneeseen automaattisen synkronoinnin ollessa käytössä, sinulta kysytään, haluatko synkronoida kappaleet ja videot automaattisesti. Jos hyväksyt automaattisen synkronoinnin, kaikki kappaleet, videot ja muut kohteet poistetaan iPod nanosta ja korvataan kyseisen tietokoneen iTunes-kirjaston kappaleilla, videoilla ja muilla kohteilla. Jos et hyväksy ilmoitusta, voit edelleen lisätä videoita iPod nanoon käsin poistamatta iPod nanossa jo olevia videoita.

iTunes sisältää ominaisuuden, jolla ostetut kohteet voidaan synkronoida iPod nanosta toiseen tietokoneeseen. Lisätietoja annetaan iTunes-ohjeissa.

Kun videoita synkronoidaan tietokoneesta iPod nanoon, iTunesin tilaikkuna näyttää toiminnon edistymisen ja lähdeluettelossa oleva iPod nano -symboli vilkkuu punaisena.

Kun päivitys on suoritettu, iTunes-ikkunassa näkyy viesti "iPod on päivitetty".

## Valittujen videoiden synkronointi iPod nanoon

iTunesin asettaminen synkronoimaan valitut videot iPod nanoon on hyödyllistä, jos sinulla on iTunes-kirjastossa enemmän videoita, kuin mitä iPod nanoon mahtuu. Vain määritetyt videot synkronoidaan iPod nanoon. Voit synkronoida valitut videot tai videoita sisältävät valitut soittolistat.

### iTunesin asettaminen synkronoimaan katsomattomat tai valitut elokuvat iPod nanoon:

- 1 Valitse iTunesissa iPod nano lähdeluettelossa ja osoita Elokuvat-osiota.
- 2 Valitse Synkronoi elokuvat.
- 3 Valitse haluamasi elokuvat ja soittolistat.

*Katsomattomat elokuvat:* Valitse "... katsomatonta elokuvaa" ja valitse haluamasi numero ponnahdusvalikosta.

*Valitut elokuvat tai soittolistat:* Osoita "Valitut ...", valitse ponnahdusvalikosta elokuvat tai soittolistat ponnahdusvalikosta ja valitse sitten haluamasi elokuvat tai soittolistat.

- 4 Osoita Käytä.

**Huomaa:** Jos Yhteenveto-osiossa on valittuna "Synkronoi vain valitut kohteet", iTunes synkronoi vain kohteet, jotka on valittu elokuvakirjastossa tai muussa kirjastossa.

### iTunesin asettaminen synkronoimaan viimeisimmät jaksot tai valitut TV-ohjelmat iPod nanoon:

- 1 Valitse iTunesissa iPod nano lähdeluettelossa ja osoita TV-ohjelmat-osiota.
- 2 Valitse "Synkronoi ... jaksoa" ja valitse haluamasi jaksojen määrä ponnahdusvalikosta.
- 3 Osoita "Valitut ..." ja valitse ponnahdusvalikosta TV-ohjelmat tai soittolistat.
- 4 Valitse elokuvat ja soittolistat, jotka haluat synkronoida.
- 5 Osoita Käytä.

**Huomaa:** Jos Yhteenveto-osiossa on valittuna ”Synkronoi vain valitut kohteet”, iTunes synkronoi vain kohteet, jotka on valittu TV-ohjelmakirjastossa tai muussa kirjastossa.

## Videoiden hallitseminen käsin

Jos asetat iTunesin sallimaan iPod nanon hallitsemisen käsin, saat eniten vapautta iPod nanon videoiden hallintaan. Voit lisätä ja poistaa elokuvia, TV-ohjelmia ja muita kohteita yksitellen. Voit myös lisätä musiikkia ja videoita useilta tietokoneilta iPod nanoon poistamatta iPod nanossa jo olevia videoita. Lisätietoja on kohdassa ”iPod nanon hallinta käsin” sivulla 24.

## Videopodcastien lisääminen iPod nanoon

Videopodcastit lisätään iPod nanoon samalla tavalla kuin muutkin podcastit (katso sivu 25). Jos podcast sisältää videota, video toistetaan, kun valitset sen Podcastit-osioista.

Jos valitset iTunesissa elokuvien ja TV-ohjelmien hallitsemisen käsin, voit myöhemmin palauttaa iTunesin synkronoimaan ne automaattisesti. Jos asetat iTunesin synkronoimaan automaattisesti, kun olet ensin hallinnut iPod nanoa käsin, menetät kaikki sellaiset iPod nanossa olevat kohteet, jotka eivät ole iTunes-kirjastossa.

### iTunesin palauttaminen synkronoimaan kaikki elokuvat automaattisesti iPod nanoon:

- 1 Valitse iTunesissa iPod nano lähdeluettelossa ja osoita Elokuvat-osiota.
- 2 Valitse ”Synkronoi elokuvat” ja sitten ”Kaikki elokuvat”.
- 3 Osoita Käytä.

**Huomaa:** Jos Yhteenveto-osiossa on valittuna ”Synkronoi vain valitut kohteet”, iTunes synkronoi vain kohteet, jotka on valittu elokuvakirjastossa tai muussa kirjastossa.

### iTunesin asettaminen synkronoimaan kaikki TV-ohjelmat automaattisesti iPod nanoon:

- 1 Valitse iTunesissa iPod nano lähdeluettelossa ja osoita TV-ohjelmat-osiota.
- 2 Valitse ”Synkronoi ... jaksoa” ja valitse ”kaikki” ponnahtusvalikossa.
- 3 Valitse ”Kaikki TV-ohjelmat”.
- 4 Osoita Käytä.

**Huomaa:** Jos Yhteenveto-osiossa on valittuna ”Synkronoi vain valitut kohteet”, iTunes synkronoi vain kohteet, jotka on valittu TV-ohjelmakirjastossa tai muussa kirjastossa.

## Videoiden katseleminen ja kuunteleminen

Voit katsella ja kuunnella videoita iPod nanolla. Jos sinulla on Applen AV-kaapeli (saatavana erikseen osoitteesta [www.apple.com/fi/ipodstore](http://www.apple.com/fi/ipodstore)), voit katsella iPod nanossa olevia videoita televisiosta.

## Videoiden katselminen ja kuunteleminen iPod nanolla

iPod nanoon lisäämäsi videot näkyvät videovalikoissa. Musiikkivideot näkyvät myös musiikkivalikoissa.

### Videon katselminen iPod nanossa:

- Valitse Videot ja selaa videoon.  
Kun toistat videon, näet ja kuulet sen.

### Musiikkivideon tai videopodcastin äänen kuunteleminen toistamatta videota:

- Valitse Musiikki ja selaa musiikkivideoon tai videopodcastiin.  
Kun toistat videon, kuulet sen, mutta et näe videota.

## Videoiden katselminen iPod nanoon yhdistetystä televisiosta

Jos sinulla on Applen AV-kaapeli, voit katsella videoita iPod nanoon yhdistetystä televisiosta. Aseta ensimmäiseksi iPod nano toistamaan videoita televisiossa ja liitä sitten iPod nano televisioon ja toista video.

**Huomaa:** Käytä Apple Component AV Cable -kaapelia, Apple Composite AV Cable -kaapelia tai Apple AV Connection Kit -pakettia. Muut samantyyppiset RCA-kaapelit eivät ehkä toimi. Voit ostaa kaapelit osoitteesta [at www.apple.com/fi/ipodstore](http://www.apple.com/fi/ipodstore).

### iPod nanon asettaminen toistamaan videoita televisiosta:

- Valitse Videot > Asetukset ja aseta sitten TV ulos -valinnaksi Kysy tai Päällä.  
Jos asetat TV ulos -valinnaksi Kysy, iPod nano antaa aina videota toistettaessa valita videon toistamisen televisiossa tai iPod nanossa.  
Voit myös asettaa videon näkymään laajakuvamuodossa tai koko näytöllä ja asettaa videon näkymään PAL- tai NTSC-laitteilla.

### Televisioasetusten määrittäminen:

- Valitse Videot> Asetukset ja noudata seuraavia ohjeita.

Asetus	Tee näin
Kuvien näyttäminen PAL- tai NTSC-televisioissa	Aseta TV-signaaliksi PAL tai NTSC. PAL ja NTSC tarkoittavat televisiolähteyksen standardeja. Televisiosi käyttää näistä jompaa kumpaa, riippuen alueesta, jolta sen on hankittu. Jos et ole varma, kumpaa standardia televisiosi käyttää, tarkista asia televisiosi dokumentaatiosta.
Television kuvasuhde	Valitse TV-asetukseksi Laajakuva kuvasuhteelle 16:9 tai Normaali kuvasuhteelle 4:3.
Videon sovittaminen ruudulle	Aseta "Sovita ruudulle" arvoon Päällä. Jos asetat "Sovita ruudulle" arvoon Pois, laajakuvavideoiden ylä- ja alapuolelle jää musta alue iPod nanossa ja tavallisessa televisiossa (kuvasuhde 4:3).
Tekstityksen näyttäminen	Valitse tekstitykset päälle.


### iPod nanon liittäminen televisioon Apple Component AV Cable -kaapelilla:

- 1 Liitä punainen, vihreä ja sininen videoliitin television komponenttivideon sisääntuloportteihin (Y, Pb ja Pr).

Voit myös käyttää Apple Composite AV Cable -kaapelia. Liitä siinä tapauksessa keltainen videoliitin televisiosi videon sisääntuloporttiin. Televisiossasi on oltava RCA-video- ja -ääniportit.

- 2 Liitä valkoinen ja punainen ääniliitin televisiosi saman värisiin analogisiin äänen sisääntuloportteihin.
- 3 Liitä iPod Dock Connector -liitin iPod nanoon tai Universal Dock -telakkaan.
- 4 Liitä USB-liitin USB-virtalähteeseen tai tietokoneeseen, jotta iPod nanossa riittää virtaa.
- 5 Aloita toisto kytkemällä iPod nano ja televisio tai vastaanotin päälle.

Varmista, että iPod nanon TV ulos -valinnaksi on asetettu Päällä.

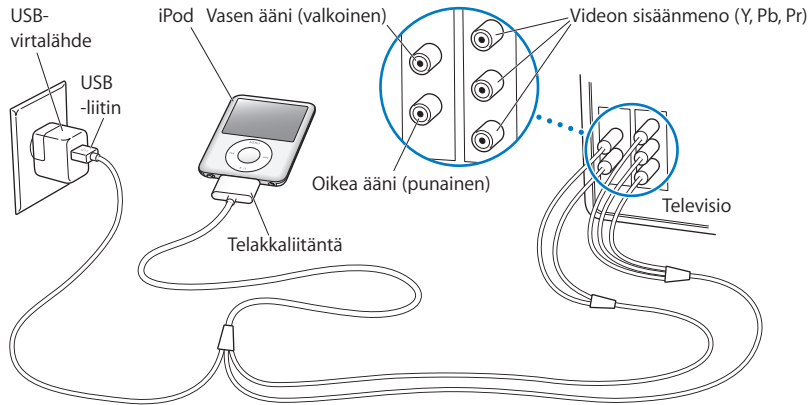

**Huomaa:** Television tai vastaanottimen portit saattavat olla erilaiset kuin kuvassa.

### Videon katselminen televisiosta:

- 1 Liitä iPod nano televisioon (katso yllä).
- 2 Laita televisio päälle ja aseta se näyttämään sisääntulo porteista, joihin iPod nano on liitetty. Lisätietoja saat television mukana tulleista ohjeista.
- 3 Valitse iPod nanossa Videot ja selaa videoon.


Voit tuoda digitaalivalokuvia tietokoneelle ja lisätä niitä iPod nanoon. Voit katsella valokuvia iPod nanolla tai kuvaesityksenä televisiosta. Tässä luvussa kerrotaan valokuvien tuomisesta ja katselusta.

## Valokuvien tuominen

Voit tuoda digitaalivalokuvia digitaalikamerasta tietokoneeseen ja lisätä ne iPod nanoon katselua varten. Voit liittää iPod nanon televisioon ja katsella valokuvia kuvaesityksenä musiikin kanssa.

## Valokuvien tuominen kamerasta tietokoneeseen

Voit siirtää valokuvia tietokoneeseen digitaalikamerasta tai muistikortinlukijasta.

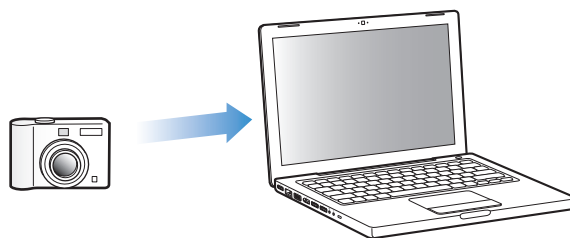

### Valokuvien tuominen Mac-tietokoneeseen iPhoton avulla:

- 1 Liitä kamera tai muistikortinlukija tietokoneeseen. Avaa iPhoto (sijaitsee Ohjelmatkansiossa), jos se ei avaudu automaattisesti.
- 2 Osoita Tuo-painiketta.

Kameran kuvat tuodaan iPhotoon.

Voit tuoda iPhotoon myös muita digitaalikuvia, esimerkiksi webistä hakemiasi kuvia. Lisätietoja valokuvien ja muiden kuvien tuomisesta ja käsittelystä saat avaamalla iPhoton ja valitsemalla Ohjeet > iPhoto-ohjeet.



iPhonon voi ostaa osana iLife-ohjelmistokokoelmaa osoitteesta [www.apple.com/fi/ilife](http://www.apple.com/fi/ilife). iPhoto saattaa olla jo asennettuna Mac-tietokoneen Ohjelmat-kansiossa.

Jos sinulla ei ole iPhotoa, voit tuoda valokuvia käyttämällä Kuvansiirtäjää.

#### **Valokuvien tuominen Mac-tietokoneeseen Kuvansiirtäjää käyttämällä:**


- 1 Liitä kamera tai muistikortinlukija tietokoneeseen.
- 2 Avaa Kuvansiirtäjä (sijaitsee Ohjelmat-kansiossa), jos se ei avaudu automaattisesti.
- 3 Kun haluat valita tuotavaksi vain tiettyjä kohteita, osoita Hae joitain. Kun haluat hakea kaikki kohteet, osoita Hae kaikki.

#### **Valokuvien tuominen Windows PC:hen:**

- Noudata digitaalikameran tai valokuvaohjelman mukana toimitettuja ohjeita.

### **Valokuvien lisääminen tietokoneelta iPod nanoon**

Voit lisätä valokuvia iPod nanoon kovalevyn kansiossa. Jos sinulla on Mac ja iPhoto 4.0.3 tai uudempi, iPhoto-albumit voidaan synkronoida automaattisesti. Jos sinulla on Windows PC ja Adobe Photoshop Album 2.0 tai uudempi tai Adobe Photoshop Elements 3.0 tai uudempi, valokuvakokoelmat voidaan synkronoida automaattisesti.

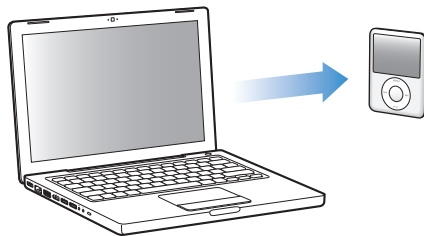

Valokuvien lisääminen iPod nanoon ensimmäisen kerran saattaa viedä jonkin aikaa, riippuen valokuvakirjastossa olevien valokuvien määrästä.

#### **Valokuvien synkronointi Macista tai Windows PC:stä iPod nanoon valokuvaohjelman avulla:**

- 1 Valitse iTunesissa iPod nano lähdeluettelossa ja osoita Valokuvat-osiota.
- 2 Valitse ”Synkronoi valokuvat sijainnista: ...”
  - Valitse Macissa ponnahdusvalikosta iPhoto.
  - Valitse Windows PC:ssä ponnahdusvalikosta Photoshop Album tai Photoshop Elements.

**Huomaa:** Jotkin Photoshop Album- tai Photoshop Elements -versiot eivät tue kokoelmia. Voit kuitenkin käyttää niitä kaikkien valokuvien lisäämiseen.

- 3 Jos haluat lisätä kaikki valokuvat, valitse "Kaikki valokuvat ja albumit". Jos haluat pitää valokuvat järjestettynä tapahtumien mukaan, valitse "...tapahtumat" ja valitse vaihtoehto ponnahtusvalikosta. Jos haluat lisätä valokuvia vain joistakin albumeista, valitse "Valitut albumit" ja valitse haluamasi albumit.
- 4 Osoita Käytä.  
Aina kun iPod nano liitetään tietokoneeseen, valokuvat synkronoidaan automaattisesti.

#### **Valokuvien synkronoiminen kovalevyn kansioista iPod nanoon:**

- 1 Vedä haluamasi kuvat tietokoneen kansioon.  
Jos haluat kuvien näkyvän erillisissä kuva-albumeissa iPod nanossa, luo pääkuvakansion sisälle kansioita ja vedä kuvat uusiin kansioihin.
- 2 Valitse iTunesissa iPod nano lähdeluettelossa ja osoita Valokuvat-osiota.
- 3 Valitse "Synkronoi valokuvat sijainnista: ..."
- 4 Valitse ponnahtusvalikosta "Valitse kansio" ja valitse kuvakansio.
- 5 Osoita Käytä.

Kun lisää valokuvia iPod nanoon, iTunes optimoi valokuvat katselua varten. Täystarkkuuskuvatiedostoja ei siirretä oletusarvoisesti. Valokuvatiedostojen lisääminen täystarkkuustiedostoina on hyödyllistä esimerkiksi silloin, jos haluat siirtää kuvat tietokoneesta toiseen, mutta sitä ei tarvita, jos haluat vain katsella iPod nanossa täysilaatuisia kuvia.

#### **Täystarkkuuskuvatiedostojen lisääminen iPod nanoon:**


- 1 Valitse iTunesissa iPod nano lähdeluettelossa ja osoita Valokuvat-osiota.
- 2 Valitse "Sisällytä täystarkkuusvalokuvat"
- 3 Osoita Käytä.  
iTunes kopioi valokuvien täystarkkuusversiot iPod nanon Photos-kansioon.

#### **Valokuvien poistaminen iPod nanosta:**

- 1 Valitse iTunesissa iPod nano lähdeluettelossa ja osoita Valokuvat-osiota.
- 2 Valitse "Synkronoi valokuvat sijainnista: ..."
  - Valitse *Macissa* ponnahtusvalikosta iPhoto.
  - Valitse *Windows PC:ssä* ponnahtusvalikosta Photoshop Album tai Photoshop Elements.
- 3 Valitse "Valitut albumit" ja poista niiden albumien valinta, joita et enää halua pitää iPod nanossa.
- 4 Osoita Käytä.

## Valokuvien lisääminen iPod nanosta tietokoneelle

Jos lisäät täystarkkuuksisia valokuvia tietokoneesta iPod nanoon näiden ohjeiden mukaisesti, ne tallentuvat iPod nanon Photos-kansioon. Voit liittää iPod nanon tietokoneeseen ja laittaa nämä valokuvat tietokoneelle. iPod nanon käyttäminen levynä on oltava sallittu (katso ”iPod nanon käyttö ulkoisena levynä” sivulla 46).

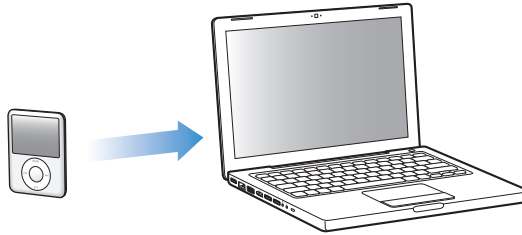

### Valokuvien lisääminen iPod nanosta tietokoneelle:

- 1 Liitä iPod nano tietokoneeseen.
- 2 Vedä kuvatiedostot iPod nanon Photos- tai DCIM-kansiosta tietokoneen työpöydälle tai valokuvaohjelmaan.

**Huomaa:** Voit käyttää myös valokuvien muokkausohjelmaa, kuten iPhotoa, Photos-kansioon tallennettujen kuvien lisäämiseen. Lisätietoja saat ohjelman mukana tulleista ohjeista.

### Valokuvien poistaminen iPod nanon Photos-kansiosta:

- 1 Liitä iPod nano tietokoneeseen.
- 2 Selaa iPod nanon Photos-kansioon ja poista tarpeettomat valokuvat.

## Valokuvien katseleminen

Voit katsella valokuvia iPod nanossa käsin tai kuvaesityksenä. Jos sinulla on lisävarusteena saatava Applen AV-kaapeli (esimerkiksi Apple Component AV Cable), voit yhdistää iPod nanon televisioon ja katsella valokuvia musiikilla höystettynä kuvaesityksenä.

### Valokuvien katseleminen iPod nanossa

#### Valokuvien katseleminen iPod nanossa:

- 1 Valitse iPod nanossa Valokuvat > Kaikki valokuvat. Tai valitse Valokuvat ja sitten kuva-albumi, jos haluat katsella vain kyseisen albumin valokuvia. Saattaa kestää hetken, ennen kuin valokuvien miniatyyrit tulevat näkyviin.
- 2 Valitse haluamasi valokuva ja paina keskipainiketta, jolloin valokuva näkyy koko näytön kokoisena.

Voit selata valokuvia missä tahansa valokuvien katselunäytössä käyttämällä klikkauspyörää. Seuraava/kelaus eteenpäin- tai Edellinen/kelaus taaksepäin -painikkeella voit siirtyä seuraavaan tai edelliseen valokuvanäyttöön. Pitämällä Seuraava/kelaus eteenpäin- tai Edellinen/kelaus taaksepäin -painiketta painettuna voit siirtyä kirjaston tai albumin viimeiseen tai ensimmäiseen kuvaan.

## Kuvaesitysten katseleminen

Voit halutessasi katsella kuvaesitystä iPod nanossa musiikin ja siirtymien kanssa. Jos sinulla lisävarusteena saatava Applen AV-kaapeli, voit katsella kuvaesitystä televisiossa.

### Kuvaesitysasetusten määrittäminen:

- Valitse Valokuvat > Asetukset ja noudata sitten näitä ohjeita:

Asetus	Tee näin
Kuvaesitysten näyttäminen iPod nanossa	Aseta TV ulos -valinnaksi Kysy tai Pois.
Kuvaesitysten näyttäminen televisiossa	Aseta TV ulos -valinnaksi Kysy tai Päällä. Jos asetat TV ulos -valinnaksi Kysy, iPod nano antaa aina kuvaesityksen alussa mahdollisuuden valita kuvaesitysten katselemisen televisiossa tai iPod nanolla.
Kuvan näytön keston määrittäminen	Valitse Aika kuvaa kohti ja valitse aika.
Kuvaesitysten aikana toistuva musiikki	Valitse Musiikki ja valitse soittolista. Jos käytät iPhotoa ja haluat kopioida iPhoton musiikkiasetuksen, valitse kohta iPhotosta. Vain iPod nanoon lisätyt kappaleet voidaan toistaa.
Kuvien näyttäminen uudelleen	Valitse Toisto-asetukseksi Päällä.
Kuvien näyttäminen satunnaisessa järjestyksessä	Valitse Sekoita valokuvia -asetukseksi Päällä.
Kuvien näyttäminen siirrosten kanssa	Valitse Siirrokset ja valitse siirrostyyppi.
Kuvien näyttäminen PAL- tai NTSC-televisioissa	Aseta TV-signaaliksi PAL tai NTSC. PAL ja NTSC tarkoittavat televisiolähetysten standardeja. Televisiosi käyttää näistä jompaa kumpaa, riippuen alueesta, jolta sen on hankittu. Jos et ole varma, kumpaa standardia televisiosi käyttää, tarkista asia televisiosi dokumentaatiosta.

### **Kuvaesityksen katseleminen iPod nanossa:**

- Valitse mikä tahansa valokuva, albumi tai rulla ja paina Toisto/tauko-painiketta. Tai valitse mikä tahansa täystarkkuusvalokuva ja paina keskipainiketta. Jos haluat pitää tauon, paina Toisto/tauko-painiketta. Seuraava/kelaus eteenpäin- tai Edellinen/kelaus taaksepäin -painikkeella voit siirtyä seuraavaan tai edelliseen valokuvaan.

### **iPod nanon liittäminen televisioon:**

- 1 Liitä lisävarusteena saatava Apple Component AV Cable- tai Apple Composite AV Cable -kaapeli iPod nanoon.

*Huomaa:* Käytä Apple Component AV Cable -kaapelia, Apple Composite AV Cable -kaapelia tai Apple AV Connection Kit -pakettia. Muut samantyyppiset RCA-kaapelit eivät toimi. Voit ostaa kaapelit osoitteesta at [www.apple.com/fi/ipodstore](http://www.apple.com/fi/ipodstore).

- 2 Liitä video- ja ääniliittimet television portteihin (katso kuva sivulla 39).

Televisiossasi on oltava RCA-video- ja -ääniportit.

### **Kuvaesityksen katseleminen televisiosta:**

- 1 Liitä iPod nano televisioon (katso yllä).
- 2 Laita televisio päälle ja aseta se näyttämään sisääntulo porteista, joihin iPod nano on liitetty. Lisätietoja saat television mukana tulleista ohjeista.
- 3 Valitse iPod nanossa mikä tahansa valokuva tai albumi ja paina Toisto/tauko-painiketta. Tai valitse mikä tahansa täystarkkuusvalokuva ja paina keskipainiketta. Jos haluat pitää tauon, paina Toisto/tauko-painiketta. Seuraava/kelaus eteenpäin- tai Edellinen/kelaus taaksepäin -painikkeella voit siirtyä seuraavaan tai edelliseen valokuvaan.

Jos valitsit soittolistan kohdassa Valokuvat > Asetukset > Musiikki, soittolista toistetaan automaattisesti kuvaesityksen alkaessa. Valokuvat näkyvät televisiossa ja esitys etenee automaattisesti Kuvaesitykset > Asetukset-valikon asetusten mukaan.

iPod nano osaa tehdä paljon muutakin kuin soittaa kappaleita. Ja sinä voit tehdä sillä paljon muutakin kuin kuunnella musiikkia.

Tässä luvussa kerrotaan iPod nanon lisäominaisuuksista, kuten sen käytöstä ulkoisena levynä, herätyskellona ja nukkumisajastimena, eri paikkojen kellonaikojen näyttämisestä, muistiinpanojen lukemisesta sekä yhteystietojen, kalenterien ja tehtäväluetteloiden synkronoisesta. Kappaleessa kerrotaan myös iPod nanon käyttämisestä sekuntikellona ja sen näytön lukitsemisesta sekä iPod nanon lisävarusteista.

## iPod nanon käyttö ulkoisena levynä

Voit käyttää iPod nanoa ulkoisena levynä tallentaaksesi datatiedostoja.

**Huomaa:** Musiikin ja muiden ääni- tai videotiedostojen lisäämiseen iPod nanoon on käytettävä iTunesia. Et esimerkiksi näe iTunesilla lisäämiäsi kappaleita Macin Finderissa tai Windowsin tiedostonhallinnassa. Jos kopioit musiikkitiedostoja iPod nanoon Macin Finderissa tai Windowsin tiedostonhallinnassa, et voi toistaa niitä iPod nanossa.

### iPod nanon käyttäminen ulkoisena levynä:

- 1 Valitse iTunesissa iPod nano lähdeluettelossa ja osoita Yhteenveto-osiota.
- 2 Valitse Asetukset-osiossa "Salli levyn käyttö".
- 3 Osoita Käytä.

Kun iPod nanoa käytetään ulkoisena levynä, iPod nanon levysymboli näkyy Macin työpöydällä tai seuraavalla mahdollisella asemakirjaimella merkitty levykuvake näkyy Windows PC:n tiedostonhallinnassa.

**Huomaa:** iPod nano voidaan asettaa käytettäväksi ulkoisena levynä myös valitsemalla Yhteenveto ja sitten Asetukset-kohdassa "Hallitse musiikkia ja videoita käsin". Voit kopioida tiedostoja vetämällä niitä iPod nanoon ja siitä pois.

Jos käytät iPod nanoa ensisijaisesti levynä, voit halutessasi estää iTunesia avautumasta automaattisesti silloin, kun liität iPod nanon tietokoneeseen.

## iTunesin automaattisen avautumisen estäminen, kun iPod nano liitetään tietokoneeseen:

- 1 Valitse iTunesissa iPod nano lähdeluettelossa ja osoita Yhteenveto-osiota.
- 2 Poista Asetukset-osiosta "Avaa iTunes, kun tämä iPod liitetään" -kohdan valinta.
- 3 Osoita Käytä.

## Lisäasetusten käyttö

Voit asettaa iPod nanon päiväyksen ja ajan, kelloja eri aikavyöhykkeiden mukaisesti ja erilaisia hälytys- ja nukkumistoimintoja. Voit käyttää iPod nanoa sekuntikellona, pelata sillä pelejä tai lukita iPod nanon näytön.

## Päiväyksen ja ajan asettaminen ja näyttäminen

Päiväys ja aika asetetaan automaattisesti tietokoneen kellon mukaisesti, kun iPod nano liitetään tietokoneeseen, mutta asetuksia voidaan muuttaa.

### Päiväys- ja aika-asetusten valitseminen:

- 1 Valitse Asetukset > Päiväys ja aika.
- 2 Valitse yksi tai useampi seuraavista vaihtoehdoista:

Toiminto	Tee näin
Päiväyksen asetus	Valitse Päiväys. Voit muuttaa valintaa klikkauspyörän avulla. Siirry seuraavaan arvoon painamalla keskipainiketta.
Ajan asetus	Valitse Aika. Voit muuttaa valintaa klikkauspyörän avulla. Siirry seuraavaan arvoon painamalla keskipainiketta.
Aikavyöhykkeen asetus	Valitse Aikavyöhyke ja valitse kaupunki toiselta aikavyöhykkeeltä klikkauspyörän avulla.
Kesäajan tilan määrittäminen	Valitse DST ja paina keskipainiketta asettaaksesi kesäajan päälle tai pois.
Ajan näyttö 24 tunnin muodossa	Valitse 24 tunnin kello ja aseta 24 tunnin muoto päälle tai pois painamalla keskipainiketta.
Ajan näyttö otsikkopalkissa	Valitse kohta "Aika otsikossa" ja paina keskipainiketta asettaaksesi vaihtoehdon päälle tai pois.

## Kellojen asettaminen muille aikavyöhykkeille

### Kellojen lisääminen muille aikavyöhykkeille:

- 1 Valitse Ekstrat > Kellot.
- 2 Osoita Kellot-näytöllä keskipainiketta ja valitse Lisää.
- 3 Valitse alue ja kaupunki.  
Lisäämäsi kellot näkyvät luettelossa. Viimeisin lisäys näkyy viimeisenä.

### Kellon poistaminen:

- 1 Valitse Ekstrat > Kellot.
- 1 Valitse kello.
- 2 Valitse Poista.

## Hälytyksen asettaminen

Voit asettaa hälytyksen mille tahansa iPod nanon kellolle.

### iPod nanon käyttö herätyskellona:

- 1 Valitse Ekstrat > Hälytykset.
- 2 Valitse Luo hälytys ja aseta yksi tai useampi seuraavista asetuksista:

Toiminto	Tee näin
Hälytyksen laittaminen päälle	Valitse Hälytys ja valitse Päällä.
Ajan asetus	Valitse Aika. Voit muuttaa valintaa klikkauspyörän avulla. Siirry seuraavaan arvoon painamalla keskipainiketta.
Päiväyksen asetus	Valitse Päiväys. Voit muuttaa valintaa klikkauspyörän avulla. Siirry seuraavaan arvoon painamalla keskipainiketta.
Äänen valinta	Valitse Äänet tai valitse soittolista. Jos valitset Äänet, valitse Piippaus, mikäli haluat kuulla äänen sisäisen kaiuttimen kautta. Jos valitset soittolistan, iPod nano on liitettävä kaiuttimiin tai kuulokkeisiin, jotta hälytys kuuluu.
Valitse toistamisasetus	Valitse Toista ja valitse jokin vaihtoehto (esimerkiksi "arkipäivisin").
Hälytyksen nimeäminen	Valitse Merkki ja valitse jokin vaihtoehto (esim. Herätys).

### Hälytyksen poistaminen:

- 1 Valitse Ekstrat > Hälytykset.
- 2 Valitse hälytys ja valitse sitten Poista.

## Nukkumisajastuksen asettaminen

Voit asettaa iPod nanon kytketymään automaattisesti pois päältä tietyn ajan kuluttua soiton tai muun sisällön jälkeen.

### Nukkumisajastuksen asettaminen:

- 1 Valitse Ekstrat > Hälytykset.
- 2 Valitse Nukkumisajastin ja valitse, kuinka pitkään haluat iPod nanon soivan.

## Sekuntikellon käyttäminen

Sekuntikellon avulla voit tarkkailla kokonaisaikaasi urheilusuorituksen aikana tai kierrosaikoja juostessasi kierroksia. Voit kuunnella musiikkia sekuntikelloa käyttäessäsi.



### **Sekuntikellon käyttäminen:**

- 1 Valitse Ekstrat > Sekuntikello.
- 2 Käynnistä ajanotto painamalla Toisto/tauco-painiketta.
- 3 Tallenna kierrosajat painamalla keskipainiketta. Jopa kolme kierrosaikaa näkyy yleisajan alapuolella.
- 4 Pysäytä ajanotto painamalla Toisto/tauco-painiketta tai aloita ajanotto alusta valitsemalla Jatka.
- 5 Aloita uusi ajanotto valitsemalla Uusi ajastin.

**Huomaa:** Kun käynnistät sekuntikellon, iPod nano pysyy päällä niin kauan kuin pysyt Ajastin-näytössä ja sekuntikello on käynnissä. Jos käynnistät sekuntikellon ja siirryt toiseen valikkoon eikä iPod nano toista musiikkia tai videota, sekuntikellon ajastin pysähtyy ja iPod nano sammuu automaattisesti muutaman minuutin kuluttua.

### **Sekuntikellon käyttökerran tarkastelu tai poistaminen:**

- 1 Valitse Ekstrat > Sekuntikello.  
Näkyviin tulevat nykyinen loki ja tallennetut käyttökerrat.
- 2 Valitse loki, jonka tietoja haluat katsella.  
iPod nano tallentaa sekuntikellon käyttökertojen päiväykset, ajat ja kierrosajat. Näet ajanoton aloituspäivän ja -kellonajan, lyhimmän, pisimmän ja keskimääräisen kierrosajan ja viimeisimmät kierrosajat.
- 3 Paina keskipainiketta ja poista valitsemasi loki valitsemalla "Poista loki" tai poista kaikki nykyiset lokit valitsemalla Pyyhi lokit.

## **Pelien pelaaminen**

iPod nanon mukana tulee kolme peliä: iQuiz, Klondike ja Vortex.

### **Pelin pelaaminen:**

- Valitse Ekstrat > Pelit ja valitse jokin peli.

Voit ostaa lisää iPod nanolla pelattavia pelejä iTunes Storesta (ei kaikissa maissa). Kun olet ostanut pelit iTunesissa, voit lisätä ne iPod nanoon synkronoimalla ne automaattisesti tai lisäämällä ne käsin.

### **Pelin ostaminen:**

- 1 Avaa iTunes ja valitse lähdeluettelosta iTunes Store.
- 2 Valitse iPod Games iTunes Storen luettelosta.
- 3 Valitse haluamasi peli ja osoita Buy Game.

### **Pelien synkronointi automaattisesti iPod nanoon:**

- 1 Valitse iTunesin lähdeluettelosta iPod nano ja osoita Pelit-osiota.
- 2 Valitse ”Synkronoi pelit”
- 3 Osoita ”Kaikki pelit” tai ”Valitut pelit”. Jos osoitat ”Valitut pelit”, valitse myös niiden pelien nimet, jotka haluat synkronoitavan.
- 4 Osoita Käytä.

### **iPod nanon näytön lukitseminen**

Voit asettaa numeroyhdistelmän, jolla estät muita käyttämästä iPod nanoa ilman lupaasi. Kun lukitset iPod nanon, jota ei ole liitetty tietokoneeseen, sinun on annettava oikea numeroyhdistelmä poistaaksesi lukituksen.

***Huomaa:*** Tämä eroaa hieman lukituspainikkeesta, sillä lukituspainike estää iPod nanon painikkeiden käytön vahingossa. Yhdistelmä estää muita käyttämästä iPod nanoa.

#### **Yhdistelmän asetus iPod nanolle:**

- 1 Valitse Ekstrat > Näyttölukko.
- 2 Syötä yhdistelmä Uusi yhdistelmä -ikkunassa:
  - Valitse ensimmäinen numero klikkauspyörän avulla. Vahvista valintasi keskipainikkeella ja siirry seuraavaan numeroon.
  - Aseta yhdistelmän loput numerot samalla tavalla. Voit siirtyä seuraavaan kohtaan Seuraava/kelaus eteenpäin -painikkeella ja edelliseen kohtaan Edellinen/kelaus taaksepäin -painikkeella. Paina keskipainiketta loppuasennossa.
- 3 Vahvista yhdistelmä syöttämällä se Vahvista yhdistelmä -ikkunassa tai poistu ikkunasta näyttöä lukitsematta painamalla Menu-painiketta.

Kun olet valmis, palaat Näyttölukko-ikkunaan, jossa voit lukita näytön tai nollata yhdistelmän. Painamalla Menu-painiketta poistut näkymästä lukitsematta näyttöä.

#### **iPod nanon näytön lukitseminen:**

- Valitse Ekstrat > Näyttölukko > Lukko.

Jos olet juuri asettanut yhdistelmän, Lukko näkyy valittuna näytöllä. Sinun tarvitsee vain painaa keskipainiketta lukitaksesi iPodin.

Kun näyttö on lukittuna, näet lukon kuvan.

***Huomaa:*** Näyttölukko-valinta on hyvä tallentaa päävalikkoon, jotta voit nopeasti lukita iPod nanon näytön. Lisätietoja on kohdassa ”Päävalikon kohteiden lisääminen ja poistaminen” sivulla 9.

**Kun näet lukkosymbolin näytöllä, voit avata iPod nanon näytön lukituksen kahdella tavalla:**

- Syötä iPod nanon yhdistelmä painamalla keskipainiketta. Valitse numerot klikkauspyörällä ja vahvista ne painamalla keskipainiketta. Jos syötät väärän yhdistelmän, lukitus ei avaudu. Yritä uudestaan.
- Kun liität iPod nanon tietokoneeseen, jonka kanssa ensisijaisesti käytät sitä, iPod nanon lukitus avautuu automaattisesti.

**Huomaa:** Jos olet kokeillut näitä tapoja, etkä vieläkään saa iPod nanon lukitusta avattua, voit palauttaa iPod nanon. Lisätietoja on kohdassa ”iPodin ohjelmiston päivittäminen ja palauttaminen” sivulla 61.

**Valmiin yhdistelmän vaihtaminen:**

- 1 Valitse Ekstrat > Näyttölukko > Nollaa.
- 2 Anna Syötä yhdistelmä -ikkunassa nykyinen yhdistelmä.
- 3 Anna Uusi yhdistelmä -ikkunassa uusi yhdistelmä.

**Huomaa:** Jos et muista nykyistä yhdistelmää, ainoa tapa poistaa se ja syöttää uusi on palauttaa iPod nano -ohjelmisto. Lisätietoja on kohdassa ”iPodin ohjelmiston päivittäminen ja palauttaminen” sivulla 61.

## Yhteystietojen, kalenterien ja tehtäväluetteloiden synkronointi

iPod nanoon voidaan tallentaa yhteystietoja, kalenteritapahtumia ja tehtäväluetteleita, jotta niitä on helppo katsella missä tahansa.

Jos käytät Mac OS X -versiota 10.4 tai uudempaa, voit synkronoida iPod nanon yhteys- ja kalenteritiedot Osoitekirjan ja iCalin kanssa. Jos käytät Mac OS X 10.4:ää vanhempaa versiota, voit synkronoida tiedot iSyncin avulla. iSync-synkronointiin vaaditaan iSync 1.1 tai uudempi ja iCal 1.0.1 tai uudempi.

Jos käytät Windows 2000- tai Windows XP -käyttöjärjestelmää ja Windowsin osoitekirjaa tai Microsoft Outlook 2003:a tai uudempaa yhteystietojen tallentamiseen, voit synkronoida iPod nanoon osoitekirjan tiedot iTunesin avulla. Jos käytät kalenteria Microsoft Outlook 2003:ssa tai uudemmassa, voit myös synkronoida kalenteritiedot.

**Yhteystietojen ja kalenterien tietojen synkronointi käyttäen Mac OS X -versiota 10.4 tai uudempaa:**

- 1 Liitä iPod nano tietokoneeseen.
- 2 Valitse iPod nano iTunesin lähdeluettelossa ja osoita Yhteystiedot-osiota.
- 3 Tee jokin seuraavista:
  - Kun haluat synkronoida yhteystietoja, valitse Yhteystiedot-osiossa ”Synkronoi Osoitekirjan yhteystiedot” ja valitse haluamasi vaihtoehto:

- Jos haluat, että kaikki yhteystiedot synkronoidaan automaattisesti, valitse "Kaikki yhteystiedot".
- Jos haluat, että vain valitut yhteystietoryhmät synkronoidaan automaattisesti, valitse "Valitut ryhmät" ja valitse synkronoitavat ryhmät.
- Jos haluat, että saatavilla olevat yhteystietojen valokuvat kopioidaan iPod nanoon, valitse "Sisällytä yhteystietojen valokuvat".

Kun osoitat Käytä, iTunes päivittää iPod nanon valitsemillasi osoitekirjan yhteystiedoilla.

- Kun haluat synkronoida kalentereita, valitse Kalenterit-osiossa "Synkronoi iCal-kalenterit" ja valitse haluamasi vaihtoehto:
  - Jos haluat synkronoida kaikki kalenterit automaattisesti, valitse "Kaikki kalenterit".
  - Jos haluat, että vain valitut kalenterit synkronoidaan automaattisesti, valitse "Valitut kalenterit" ja valitse synkronoitavat kalenterit.

Kun osoitat Käytä, iTunes päivittää iPod nanon valitsemillasi kalenteritiedoilla.

### **Yhteystietojen ja kalenterien synkronointi Macin ja iSyncin avulla käyttäen Mac OS X -versiota, joka on vanhempi kuin 10.4:**

- 1 Liitä iPod nano tietokoneeseen.
- 2 Avaa iSync ja valitse Laitteet > Lisää laite. Tämä vaihe on tarpeen tehdä vain silloin, kun käytät iSynciä iPod nanon kanssa ensimmäisen kerran.
- 3 Valitse iPod nano ja osoita Synkronoi nyt. iSync kopioi tiedot iCalista ja Mac OS X:n Osoitekirjasta iPod nanoon.

Kun seuraavan kerran haluat synkronoida iPod nanon, riittää että avaat iSyncin ja osoitat Synkronoi nyt. Voit myös asettaa iPod nanon tiedot synkronoitumaan automaattisesti, kun se liitetään tietokoneeseen.

**Huomaa:** iSync synkronoi tietokoneesi tiedot iPod nanoon. iSyncin avulla ei voida synkronoida tietoja iPod nanosta tietokoneeseen.

### **Yhteystietojen tai kalenterien synkronointi käyttäen Windowsin osoitekirjaa tai Microsoft Outlook for Windowsia:**

- 1 Liitä iPod nano tietokoneeseen.
- 2 Valitse iPod nano iTunesin lähdeluettelossa ja osoita Yhteystiedot-osiota.
- 3 Tee jokin seuraavista:
  - Synkronoi yhteystiedot valitsemalla yhteystieto-osiossa "Synkronoi yhteystiedot kohteesta" ja valitsemalla ponnahtusvalikosta Windows Address Book tai Microsoft Outlook. Valitse sitten, mitkä yhteystiedot haluat synkronoida.
  - Jos haluat synkronoida kalenterit Microsoft Outlookista, valitse Kalenterit-osiossa "Synkronoi kalenterit Microsoft Outlookista".
- 4 Osoita Käytä.

Voit myös lisätä yhteys- tai kalenteritietoja iPod nanoon käsin. Tämä edellyttää, että iPod nanon käyttö ulkoisena levynä on sallittu (katso ”iPod nanon käyttö ulkoisena levynä” sivulla 46).

#### **Yhteystietojen lisääminen käsin:**

- 1 Liitä iPod nano ja avaa haluamasi sähköposti- tai yhteystieto-ohjelma. Yhteystietojen lisääminen onnistuu mm. Palm Desktopista, Microsoft Outlookista, Microsoft Entouragesta ja Eudorasta.
- 2 Vedä yhteystiedot ohjelman osoitekirjasta iPod nanon Contacts-kansioon.  
Joissakin tapauksissa yhteystiedot on vietävä ohjelmasta ja viedyt tiedostot on vedettävä Contacts-kansioon. Tutustu sähköposti- tai yhteystieto-ohjelman ohjeisiin.

#### **Tapaamisten ja muiden kalenteritietojen lisääminen käsin:**

- 1 Vie kalenteritapahtumia mistä tahansa kalenteriohjelmasta, joka tukee yleisiä iCal- (tiedostopäätte .ics) tai vCal-muotoja (tiedostopäätte .vcs).
- 2 Vedä tiedostot iPod nanon Calendars-kansioon.

*Huomaa:* Jos haluat lisätä tehtäväluetteloita iPod nanoon käsin, tallenna ne kalenteritiedostona, jonka tarkenne on .ics tai .vcs.

#### **Yhteystietojen katselu iPod nanossa:**

- Valitse Ekstrat > Yhteystiedot.

#### **Luettelon järjestäminen etu- tai sukunimen mukaan:**

- Valitse Asetukset > Järjestämisperuste ja valitse Etu tai Suku painamalla keskipainiketta.

#### **Kalenteritapahtumien katseleminen:**

- Valitse Ekstrat > Kalenterit.

#### **Tehtäväluetteloiden katseleminen:**

- Valitse Ekstrat > Kalenterit > Tehtäväluettelot.

## **Muistiinpanojen tallentaminen ja lukeminen**

Voit tallentaa ja lukea muistiinpanoja iPod nanolla, jos sen käyttö ulkoisena levynä on sallittu (katso sivu 46).

- 1 Tallenna dokumentti missä tahansa tekstinkäsittelyohjelmassa tekstitiedostona (.txt).
- 2 Sijoita tiedosto iPod nanon Notes-kansioon.

#### **Muistiinpanojen lukeminen:**

- Valitse Ekstrat > Muistiinpanot.

## Äänimuistioiden tallentaminen

Voit äänittää äänimuistioita käyttämällä valinnaista iPod nano -yhteensopivaa mikrofonia (jonka voit ostaa osoitteesta [www.apple.com/fi/ipodstore](http://www.apple.com/fi/ipodstore)). Voit tallentaa äänimuistiot iPod nanoon ja synkronoida ne tietokoneeseen. Jos haluat säästää tilaa, aseta iPod nano tallentamaan ääntä mono-laatuksena (22,05 kHz), jos taas haluat paremman äänenlaadun, valitse stereo (44,1 kHz).

**Huomaa:** Äänimuistioiden pituus on korkeintaan kaksi tuntia. Jos tallennat enemmän kuin kaksi tuntia, iPod nano jatkaa tallennusta automaattisesti uuteen muistioon.

### Muistiinpanojen tallentaminen:

- 1 Liitä mikrofoni iPod nanon telakkaliitintään.
- 2 Aseta laaduksi Alhainen tai Korkea.
- 3 Aloita äänitys valitsemalla Äänitä.
- 4 Pidä mikrofonia lähellä suutasi ja puhu. Jos haluat keskeyttää äänityksen, valitse Keskeytä.
- 5 Kun haluat lopettaa, valitse Pysäytä ja tallenna. Tallennettu äänite luetteloidaan päiväyksen ja ajan mukaan.

### Äänitteen toistaminen:

- Valitse Ekstrat > Äänimuistiot ja valitse äänite.

**Huomaa:** Äänimuistiot-valikkokohdetta ei ole, jos et ole koskaan liittänyt mikrofonia iPod nanoon.

### Äänimuistioiden synkronointi tietokoneeseen:

Äänimuistiot tallentuvat iPodin Recordings-kansioon WAV-muodossa. Jos sallit iPod nanon käytön levynä, voit kopioida äänimuistioita vetämällä niitä kansioista.

Jos iPod nano on asetettu synkronoimaan kappaleet automaattisesti (katso ”Musiikin automaattinen synkronointi” sivulla 23) ja äänitit äänimuistioita, ne synkronoituvat automaattisesti iTunes-soittolistaan (ja poistuvat iPod nanosta), kun liität iPod nanon tietokoneeseen. Näet uuden Äänimuistiot-soittolistan iTunesin lähdeluettelossa.

## Tietoja iPod nanon lisävarusteista

iPod nanon mukana toimitetaan joitakin lisävarusteita ja lisää myydään osoitteessa [www.apple.com/fi/ipodstore](http://www.apple.com/fi/ipodstore).

Voit hankkia iPod nanon lisävarusteita osoitteesta [www.apple.com/fi/ipodstore](http://www.apple.com/fi/ipodstore).

Saatavilla on mm. seuraavia lisävarusteita:

- iPod Radio Remote
- Nike + iPod Sport Kit -paketti
- Apple Universal Dock -telakka
- Apple Component AV Cable -kaapeli
- Apple Composite AV Cable -kaapeli
- Apple AV Connection Kit -paketti
- Apple USB Power Adapter -virtalähde
- iPod In-Ear Headphones -kuulokkeet
- World Travel Adapter Kit -paketti
- iPod Socks -sukat
- iPod Earphones -kuulokkeet
- muiden valmistajien lisälaitteita, kuten kaiuttimia, kuulokkeita, koteloita ja autostereosovittimia.

#### Nappikuulokkeiden käyttäminen:

- Liitä nappikuulokkeet kuulokeporttiin. Laita sitten kuulokkeet korviisi kuten kuvassa.



**VAROITUS:** Kuulokkeiden tai nappikuulokkeiden käyttäminen kovalla äänenvoimakkuudella saattaa aiheuttaa pysyviä kuulovaurioita. Ajan kuluessa voit sopeutua kovempaan äänenvoimakkuuteen niin, että se kuulostaa normaalilta vaikka saattaa vahingoittaa kuuloasi. Jos korvissasi soi tai puhe kuulostaa vaimealta, lopeta kuuntelu ja tarkistuta kuulosi. Mitä kovemmalla äänenvoimakkuus on, sitä nopeammin kuulo saattaa vaurioitua. Asiantuntijat suosittelevat seuraavia toimenpiteitä kuulosi suojaamiseksi:

- kun käytät kuulokkeita, kuuntele musiikkia kovalla äänenvoimakkuudella vain rajoitetun ajan
- älä lisää äänenvoimakkuutta estääksesi taustahälyn kuulumista
- vähennä äänenvoimakkuutta, jos et kuule lähellä olevien ihmisten puhetta.

Tietoja suurimman mahdollisen äänenvoimakkuuden rajan asettamisesta iPodille annetaan kohdassa "Suurimman mahdollisen äänenvoimakkuuden rajan asettaminen" sivulla 29.

Useimmat iPod nanoon liittyvät ongelmat ratkeavat nopeasti tässä luvussa annettujen ohjeiden avulla.

## Viisi ohjenuoraa: Nollaa, yritä uudestaan, käynnistä uudestaan, asenna uudestaan, palauta

Muista nämä viisi ohjetta, jos sinulla on ongelmia iPod nanon kanssa. Kokeile jokaista yksi kerrallaan järjestyksessä, kunnes ongelma poistuu. Jos mikään niistä ei auta, tutustu tämän luvun vianetsintäohjeisiin.

- *Nollaa* iPod nano. Katso kohta "Yleisiä neuvoja," jäljempänä.
- *Yritä uudestaan* toista USB-porttia käyttäen, jos et näe iPod nanoa iTunesissa.
- *Käynnistä uudestaan* tietokoneesi ja varmista, että uusimmat ohjelmistopäivitykset on asennettu.
- *Asenna uudestaan* iTunes-ohjelmiston uusin versio (saatavilla verkossa).
- *Palauta* iPod nanon oletusasetukset. Lisätietoja on kohdassa "iPodin ohjelmiston päivittäminen ja palauttaminen" sivulla 61.

## Yleisiä neuvoja

Useimmat iPod nanon ongelmat ratkeavat laitteen nollauksella. Varmista ensin, että iPod nanon akku on ladattu.

### Nollaa iPod nano seuraavasti:

- 1 Liikuta lukituskytkin päälle ja pois (liu'uta se lukitusasentoon ja takaisin).
- 2 Pidä Menu- ja keskipainikkeita painettuina vähintään 6 sekuntia, kunnes Apple-logo tulee näkyviin.

### Jos iPod nano ei käynnisty tai reagoi

- Varmista, että lukituskytkin ei ole päällä.
- iPod nanon akku on ehkä ladattava uudestaan. Liitä iPod nano tietokoneeseen tai Apple USB Power Adapter -virtalähteeseen ja anna akun latautua. Varmista, että iPod nanon näytöllä näkyy salaman kuva. Se kertoo, että iPod nano saa virtaa.



Lataa akku liittämällä iPod nano tietokoneen USB 2.0-porttiin. Jos iPod nano liitetään näppäimistön USB-porttiin, akku ei lataudu, ellei näppäimistössä ole suuritehoista USB 2.0 -porttia.

- Kokeile viittä ohjenuoraa yksi kerrallaan, kunnes iPod nano reagoi.

#### **Jos haluat irrottaa iPod nanon, mutta näytöllä on viesti "Yhdistetty" tai "Synkronoidaan"**

- Jos iPod nano synkronoi juuri musiikkia, odota toiminnon valmistumista.
- Valitse iPod nano iTunesin lähdeluettelossa ja osoita poistopainiketta (⏏).
- Jos iPod nano katoaa iTunesin lähdeluettelon laiteluettelosta, mutta iPod nanon näytöllä on edelleen Yhdistetty- tai Synkronoidaan-viesti, irrota iPod nano.
- Jos iPod nano ei katoa iTunesin lähdeluettelon laiteluettelosta, vedä työpöydällä oleva iPod nanon symboli roskakoriin (jos käytössäsi on Mac) tai jos käytössäsi on Windows PC, osoita ilmaisinalueen laitteenpoistosymbolia ja valitse iPod nano. Jos Yhdistetty- tai Synkronoidaan-viesti näkyy edelleen, käynnistä tietokone uudestaan ja yritä taas poistaa iPod nano näkyvistä.

#### **Jos iPod nano ei toista musiikkia**

- Varmista, että lukituskytkin ei ole päällä.
- Varmista, että kuulokeliitin on kunnolla paikallaan.
- Varmista, että äänenvoimakkuus on säädetty oikein. Laitteelle on mahdollisesti asetettu suurin mahdollinen äänenvoimakkuus. Voit muuttaa asetusta tai poistaa sen valitsemalla Asetukset > Voimakkuusrajoitus. Lisätietoja on kohdassa "Suurimman mahdollisen äänenvoimakkuuden rajan asettaminen" sivulla 29.
- iPod nano saattaa olla taukotilassa. Yritä painaa Toisto/tauko-painiketta.
- Varmista, että käytössäsi on iTunes 7.4 tai uudempi versio (saat sen osoitteesta [www.apple.com/fi/ipod/start](http://www.apple.com/fi/ipod/start)). iTunes Storesta iTunesin aikaisempia versioita käyttäen ostettuja kappaleita voidaan toistaa iPod nanossa vasta, kun iTunes on päivitetty.
- Jos käytössäsi on iPod Universal Dock -telakka, varmista, että iPod nano on oikein telakassa ja että kaikki kaapelit on liitetty kunnolla.

#### **Jos mitään ei tapahdu, kun liität iPod nanon tietokoneeseen**

- Varmista, että olet asentanut uusimman iTunes-ohjelmiston osoitteesta [www.apple.com/fi/ipod/start](http://www.apple.com/fi/ipod/start).
- Kokeile laitteen liittämistä toiseen tietokoneen USB-porttiin.

**Huomaa:** iPod nanon liittämiseen on suositeltavaa käyttää USB 2.0 -porttia. USB 1.1 on huomattavasti hitaampi kuin USB 2.0. Jos Windows PC:ssäsi ei ole USB 2.0 -porttia, voit ehkä ostaa ja asentaa siihen USB 2.0 -kortin. Lisätietoja saat osoitteesta [www.apple.com/fi/ipod](http://www.apple.com/fi/ipod).

- iPod nano on ehkä nollattava (lisätietoja sivulla 56).

- Jos liität iPod nanon kannettavaan tietokoneeseen iPod Dock Connector–USB 2.0 -kaapelia käyttäen, muista liittää tietokone virtalähteeseen ennen iPod nanon liittämistä.
- Varmista, että sinulla on tarvittava laitteisto ja ohjelmisto. Lisätietoja on kohdassa ”Jos haluat varmistaa järjestelmävaatimukset” sivulla 60.
- Tarkista kaapelikytkennät. Irrota kaapeli molemmista päistä ja varmista, ettei USB-porteissa ole vieraita esineitä. Kiinnitä kaapeli sitten tiukasti takaisin. Varmista, että kaapelien liittimet ovat oikein päin. Ne voidaan liittää vain yhdellä tavalla.
- Yritä käynnistää tietokone uudelleen.
- Jos mikään edellisistä ehdotuksista ei ratkaise ongelmia, iPod nanon ohjelmisto on ehkä palautettava. Lisätietoja on kohdassa ”iPodin ohjelmiston päivittäminen ja palauttaminen” sivulla 61.

### **Jos iPod nanon näytöllä lukee ”Liitä virtalähteeseen”**

Tämä viesti näkyy, jos iPod nanon virta on erittäin vähissä ja akku on ladattava, ennen kuin iPod nano voi olla yhteydessä tietokoneen kanssa. Lataa akku liittämällä iPod nano tietokoneen USB 2.0-porttiin.

Pidä iPod nano liitettynä tietokoneeseen, kunnes ilmoitus katoaa ja iPod nano näkyy iTunesissa tai Finderissa. Riippuen akun varauksesta, saatat joutua lataamaan iPod nanoa jopa 30 minuuttia ennen kuin se käynnistyy.

Jos haluat ladata iPod nanon akun nopeammin, käytä lisävarusteena saatavaa Apple USB Power Adapter -virtalähdettä.

**Huomaa:** Jos iPod nano liitetään näppäimistön USB-porttiin, akku ei lataudu, ellei näppäimistössä ole suuritehoista USB 2.0 -porttia.

### **Jos iPod nano pyytää palauttamista iTunesin avulla**

- Varmista, että tietokoneessasi on uusin iTunes-versio (hae se osoitteesta [www.apple.com/fi/ipod/start](http://www.apple.com/fi/ipod/start)).
- Liitä iPod nano tietokoneeseen. Kun iTunes avautuu, palauta iPod nanon oletusasetukset näytöllä näkyvien ohjeiden mukaan.
- Jos iPod nanon asetusten palauttaminen ei ratkaise ongelmaa, iPod nano on ehkä korjauksen tarpeessa. Voit sopia huollosta iPodin huolto- ja tukisivujen kautta: [www.apple.com/fi/support/ipod](http://www.apple.com/fi/support/ipod)

### **Jos kappaleiden tai datan synkronointi on hidasta USB 2.0 -liitännän kautta**

- Jos synkronoit suurta määrää kappaleita tai dataa USB 2.0 -liitännän kautta ja iPod nanon akun varaus on vähissä, iPod nano synkronoi tiedot hitaammalla nopeudella säästääkseen akkua.
- Jos haluat synkronoida nopeammin, voit keskeyttää synkronoinnin ja pitää iPod nanon liitettynä, jotta akku latautuu tai voit liittää laitteen lisävarusteena saatavaan iPod USB 2.0 Power Adapter -virtalähteeseen. Anna iPod nanon akun latautua noin tunti ja jatka sitten musiikin tai datan synkronointia.

### **Jos et pysty lisäämään kappaletta tai muuta kohdetta iPod nanoon**

Kappale saattaa olla muodossa, jota iPod nano ei tue. iPod nano tukee seuraavia äänitiedostomuotoja. Näihin sisältyvät äänikirjojen ja podcastien äänimuodot:

- AAC (M4A, M4B, M4P, enintään 320 kb/s)
- Apple Lossless (tasokas pakkausmuoto)
- MP3 (enintään 320 kb/s)
- MP3 Variable Bit Rate (VBR)
- WAV
- AA (audible.comin puhuttu sisältö, muodot 2, 3 ja 4)
- AIFF

Apple Lossless -muotoon pakattu kappale on täysin CD-tasoinen, mutta vie vain noin puolet siitä tilasta mitä AIFF- tai WAV-muotoon koodattu kappale. Sama kappale pakattuna AAC- tai MP3-muotoon vie vieläkin vähemmän tilaa. Kun tuot musiikkia CD-levyltä iTunesin avulla, musiikki muunnetaan oletusarvoisesti AAC-muotoon.

Jos käytät iTunesia Windows-käyttöjärjestelmässä, voit muuntaa suojaamattomia WMA-tiedostoja AAC- tai MP3-muotoon. Tämä voi olla hyödyllistä, jos kirjastosi musiikki on WMA-muodossa.

iPod nano ei tue WMA-, MPEG Layer 1- tai MPEG Layer 2 -äänitiedostoja eikä audible.com-muotoa 1.

Jos iTunesiin on tallennettu kappale, jota iPod nano ei tue, voit muuttaa sen iPod nanon tukemaan muotoon. Lisätietoja annetaan iTunes-ohjeissa.

### **Jos vahingossa asetat iPod nanon käyttämään kieltä, jota et ymmärrä**

Voit palauttaa kieliasetuksen ennalleen.

- 1 Pidä Menu-painiketta painettuna, kunnes päävalikko tulee näkyviin.
- 2 Valitse kuudes valikkokohde (Asetukset).
- 3 Valitse viimeinen valikkokohde (Nollaa asetukset).
- 4 Valitse vasemmanpuoleinen vaihtoehto (Nollaa) ja valitse haluamasi kieli.

Samalla nollautuvat myös muut iPod nanon asetukset, kuten kappaleen uudelleentoisto.

**Huomaa:** Jos olet lisännyt kohteita iPod nanon päävalikkoon tai poistanut niitä siitä (lisätietoja kohdasta "Päävalikon kohteiden lisääminen ja poistaminen" sivulla 9), Asetukset-valikko saattaa olla eri paikassa. Jos et löydä Nollaa asetukset -valikkokohdetta, voit palauttaa iPod nanon sen alkuperäiseen tilaan ja valita kielen, jota ymmärrät. Lisätietoja on kohdassa "iPodin ohjelmiston päivittäminen ja palauttaminen" sivulla 61.

### **Jos et näe videoita tai valokuvia televisiosta**

- Voit käyttää vain iPod nanoa varten suunniteltuja RCA-tyypin kaapeleita, kuten Apple Component AV Cable -kaapelia tai Apple Composite AV Cable -kaapelia liittääksesi iPod nanon televisioon. Muut samantyyppiset RCA-kaapelit eivät toimi.

- Varmista, että televisiosi on asetettu näyttämään kuvat oikeasta sisääntulolähteestä (katso lisätietoja television mukana toimitetusta dokumentaatiosta).
- Varmista, että kaikki kaapelit on liitetty oikein (katso "Videoiden katseleminen iPod nanoon yhdistetystä televisiosta" sivulla 38).
- Varmista, että Apple Composite AV Cable -kaapelin keltainen pää on liitetty television videoporttiin.
- Jos yrität katsoa videota, siirry kohtaan Videot > Asetukset ja aseta TV ulos -valinnaksi Päällä ja yritä uudelleen. Jos yrität katsoa kuvaesitystä, mene kohtaan Valokuvat > Kuvaesitysasetukset ja aseta TV ulos -valinnaksi Päällä ja yritä uudelleen.
- Jos katseleminen ei vielä onnistu, siirry kohtaan Videot > Asetukset (videot) tai Valokuvat > Asetukset (kuvaesitys) ja aseta TV-signaaliksi PAL tai NTSC, riippuen televisiotyypistä. Kokeile molempia asetuksia.

### **Jos haluat varmistaa järjestelmävaatimukset**

Voidaksesi käyttää iPod nanoa tarvitset:

- Yhden seuraavista tietokonekoonpanoista:
  - USB 2.0 -portilla varustettu Mac
  - USB 2.0 -portilla tai USB 2.0 -kortilla varustettu Windows PC
- Jokin seuraavista käyttöjärjestelmistä:
  - Mac OS X 10.4.9 tai uudempi
  - Windows Vista
  - Windows XP Home tai Professional, jossa on Service Pack 2 tai uudempi
- iTunes 7.6 tai uudempi (iTunesin voi hakea osoitteesta [www.apple.com/fin/ipod/start](http://www.apple.com/fin/ipod/start))

*Jos Windows PC:ssä ei ole suuritehoista USB 2.0 -porttia, voit ostaa ja asentaa USB 2.0 -kortin. Lisätietoja kaapeleista ja yhteensopivista USB-korteista saat osoitteesta [www.apple.com/fin/ipod](http://www.apple.com/fin/ipod).*

Macissa iPhoto 4.0.3:a tai uudempaa suositellaan valokuvien ja kuva-albumien lisäämiseen iPod nanoon. Ohjelmisto on valinnainen. iPhoto saattaa olla jo asennettuna käytettävälle Macille. Tarkista Ohjelmat-kansioista. Jos käytössäsi on iPhoto 4, voit päivittää sen valitsemalla Omenavalikko (🍏) > Ohjelmiston päivitys.

Windows PC:ssä iPod nano voi synkronoida valokuvakokoelmia automaattisesti Adobe Photoshop Album 2.0:sta tai uudemmasta ja Adobe Photoshop Elements 3.0:sta tai uudemmasta. Niitä myydään osoitteessa [www.adobe.com](http://www.adobe.com). Nämä ohjelmat ovat on hankittava erikseen.

iPod nano voi synkronoida digitaalisia valokuvia tietokoneen kovalevyn kansioista sekä Macissa että Windows PC:ssä.

### **Jos haluat käyttää iPod nanoa Macin ja Windows PC:n kanssa**

Jos käytät iPod nanoa Macin kanssa ja haluat alkaa käyttää sitä Windows PC:n kanssa, sinun on palautettava iPod-ohjelmisto PC-asetuksiin (katso ”iPodin ohjelmiston päivittäminen ja palauttaminen” sivulla 61). iPod-ohjelmiston palauttaminen tyhjentää iPod nanosta kaikki tiedot – myös kappaleet.

Et voi siirtyä iPod nanon käyttämisestä Macin kanssa sen käyttämiseen Windows PC:n kanssa tyhjentämättä ensin kaikkia iPod nanon tietoja.

### **Jos lukitset iPod nanon näytön, etkä saa avattua lukitusta**

Yleensä jos saat iPod nanon liitettyä tietokoneeseen, jonka kanssa se on ensisijaisesti asetettu käytettäväksi, iPod nanon lukitus avautuu automaattisesti. Jos iPod nanon kanssa käytettäväksi asetettu tietokone ei ole saatavilla, voit liittää iPod nanon toiseen tietokoneeseen ja käyttää iTunesia iPodin ohjelmiston palauttamiseen. Lisätietoja annetaan seuraavassa osiossa.

Jos haluat vaihtaa näyttölukon yhdistelmää, mutta et muista nykyistä yhdistelmää, sinun on palautettava iPod-ohjelmisto ja asetettava sitten uusi yhdistelmä.

## **iPodin ohjelmiston päivittäminen ja palauttaminen**

Voit päivittää tai palauttaa iPodin ohjelmiston iTunesin avulla. iPod nanoon kannattaa aina päivittää uusin ohjelmisto. Voit myös palauttaa ohjelmiston, jolloin iPod nano palautuu alkuperäiseen tilaansa.

- *Jos valitset päivityksen*, ohjelmisto päivitetään, mutta tämä ei vaikuta asetuksiin tai kappaleisiin.
- *Jos valitset palautuksen*, kaikki iPod nanon tiedot poistetaan – mukaan lukien kappaleet, videot, tiedostot, yhteystiedot, valokuvat, kalenterit ja muut tiedot. Kaikki iPod nanon asetukset palautetaan alkuperäisiksi.

### **iPod nanon päivittäminen tai palauttaminen:**

- 1 Varmista, että sinulla on internet-yhteys ja uusin iTunes-versio osoitteesta [www.apple.com/fin/ipod/start](http://www.apple.com/fin/ipod/start).
- 2 Liitä iPod nano tietokoneeseen.
- 3 Valitse iTunesissa iPod nano lähdeluettelossa ja osoita Yhteenveto-osiota. Versio-kohta kertoo, onko iPod nano päivitetty vai tarvitseeko se uudemman version ohjelmistosta.
- 4 Voit asentaa uusimman ohjelmistoversion osoittamalla Päivitä.
- 5 Tarvittaessa voit osoittaa Palauta palauttaaksesi iPod nanoon alkuperäiset asetukset (tällöin iPod nanosta poistetaan kaikki tiedot). Suorita palautus näytöllä näkyviä ohjeita seuraten.

## Lue seuraavat tärkeät Applen iPodia koskevat turvallisuus- ja käsittelyohjeet.



Lue onnettomuuksien välttämiseksi kaikki alla olevat turvallisuus- ja käyttöohjeet ennen iPodin käyttöä.

Pidä *iPodin turvallisuusopas* ja iPodisi ominaisuusopas tallessa.

## Tärkeitä tietoja turvallisuudesta

**VAROITUS:** Näiden ohjeiden noudattamatta jättäminen saattaa aiheuttaa tulipalon, sähköiskun tai muun vamman tai vahingon.

**iPodin käsittely** Älä taivuta, pudota, puserra, puhko, polta tai avaa iPodia.

**Veden ja kosteiden paikkojen välttäminen** Älä käytä iPodia sateessa tai pesuautaiden tai muiden kosteiden tilojen lähetyvillä. Varo läikyttämästä iPodiin mitään ruokaa tai nestettä. Jos iPod kastuu, irrota kaikki johdot, sammuta iPod ja liu'uta lukituskytkin (jos sellainen on) lukitusasentoon ennen puhdistustoimia. Anna laitteen kuivua kunnolla, ennen kuin laitat sen uudestaan päälle.

**iPodin korjaaminen** Älä koskaan yritä korjata iPodia itse. iPod ei sisällä käyttäjän huollettavissa olevia osia. Huoltotietoja annetaan iTunesin Ohje-valikon iPod-ohjeissa ja osoitteessa [www.apple.com/fin/support/ipod](http://www.apple.com/fin/support/ipod). iPodin ladattavan akun saa vaihtaa vain Applen valtuuttama huoltoliike. Lisätietoja akuista annetaan osoitteessa [www.apple.com/fin/batteries](http://www.apple.com/fin/batteries).

**Apple USB Power Adapter -virtalähteen (myydään erikseen) käyttäminen** Jos käytät Apple USB Power Adapter -virtalähdettä (myydään erikseen osoitteessa [www.apple.com/fi/ipodstore](http://www.apple.com/fi/ipodstore)) iPodin akun lataamiseen, varmista, että virtalähde on koottu kunnolla ennen sen liittämistä pistorasiaan. Liitä sitten Apple USB Power Adapter -virtalähde tukevasti pistorasiaan. Älä liitä tai irrota Apple USB Power Adapter -virtalähdettä märin käsin. Älä lataa iPodia millään muulla kuin Applen iPod-virtalähteellä.

iPod USB Power Adapter -virtalähde saattaa lämmetä normaalissa käytössä. Jätä aina iPod USB Power Adapter -virtalähteen ympärille riittävästi jäähdytystilaa ja käsittele sitä varoen.

Irrota iPod USB Power Adapter -virtalähde seuraavissa tilanteissa:

- virtajohto on rispaantunut tai vahingoittunut
- virtalähde on joutunut alttiiksi sateelle, nesteille tai voimakkaalle kosteudelle
- virtalähde on vaurioitunut
- epäilet virtalähteen tarvitsevan huoltoa tai korjausta
- haluat puhdistaa virtalähteen.

**Kuulovaurioiden välttäminen** Kuulokkeiden tai nappikuulokkeiden käyttäminen kovalla äänenvoimakkuudella saattaa aiheuttaa pysyviä kuulovaurioita. Aseta äänenvoimakkuus turvalliselle tasolle. Ajan kuluessa voit sopeutua kovempaan äänenvoimakkuuteen niin, että se kuulostaa normaalilta vaikka saattaa vahingoittaa kuuloasi. Jos korvissasi soi tai puhe kuulostaa vaimealta, lopeta kuuntelu ja tarkistuta kuulosi. Mitä kovemmalla äänenvoimakkuus on, sitä nopeammin kuulo saattaa vaurioitua. Asiantuntijat suosittelevat seuraavia toimenpiteitä kuulosi suojaamiseksi:

- kun käytät kuulokkeita, kuuntele musiikkia kovalla äänenvoimakkuudella vain rajoitetun ajan
- älä lisää äänenvoimakkuutta estääksesi taustahälyn kuulumista
- vähennä äänenvoimakkuutta, jos et kuule lähellä olevien ihmisten puhetta.

Tietoja suurimman mahdollisen äänenvoimakkuuden rajan asettamisesta iPodille annetaan kohdassa "Suurimman mahdollisen äänenvoimakkuuden rajan asettaminen" sivulla 29.

**Kuulokkeiden turvallinen käyttäminen** Kuulokkeiden käyttö ajoneuvoa ohjattaessa ei ole suositeltavaa ja saattaa joillakin alueilla olla laitonta. Ole ajaessasi huolellinen ja tarkkaavainen. Keskeytä iPodin käyttö, jos se häiritsee ajoneuvon käyttöä tai muuta tarkkaavaisuutta vaativaa toimintaa.

**Sairauskohtausten, pyörtymisen ja silmien rasituksen välttäminen** Jos sinulla on kokemuksia sairauskohtauksista tai pyörtymisestä tai sellaisia on esiintynyt suvussasi, neuvottele lääkärisi kanssa ennen kuin pelaat videopelejä iPodissa (jos käytettävissä). Lopeta käyttö ja menee lääkärin puheille, jos saat seuraavia oireita: kouristukset, silmien tai lihasten nykiminen, tajunnanmenetys, pakkoliikkeet tai sekavuus. Kun katselet videoita tai pelaat pelejä iPodissa (jos käytettävissä), vältä pitkää käyttöä ja estä silmien rasittumista pitämällä taukoja.

## Tärkeitä käsittelyohjeita

**HUOMAA:** Näiden käsittelyohjeiden noudattamatta jättäminen saattaa aiheuttaa iPodin tai muiden esineiden vahingoittumisen.

**iPodin kantaminen** iPod sisältää herkkiä osia kuten (joissain tapauksissa) kovalevyn. Älä taiputa, pudota tai murskaa iPodia. Jos pelkäät iPodin naarmuuntuvan, voit ostaa jonkun monista tarjolla olevista koteloista.

**Liittimien ja porttien käyttäminen** Älä koskaan työnnä liittintä porttiin väkisin. Tarkista, ettei portissa ole esteitä. Jos liittintä on hankala saada porttiin, se on luultavasti vääränlainen. Varmista, että liitin ja portti ovat keskenään yhteensopivat ja että liitin on oikeassa asennossa porttiin nähden.

**iPodin säilyttäminen sopivassa lämpötilassa** Käytä iPodia paikoissa, joissa lämpötila on aina 0° - 35° C. iPodin soittoaika saattaa tilapäisesti lyhentyä alhaisissa lämpötiloissa.

Varastoi iPod paikassa, jossa lämpötila on aina -20° - 45° C. Älä jätä iPodia autoon, sillä pysäköityjen autojen lämpötilat saattavat ylittää tämän rajan.

Kun käytät iPodia tai lataat sen akkua, on normaalia, että iPod lämpenee. iPodin kotelo toimii jäähdytyspintana, joka siirtää lämpöä laitteen sisältä viileämpään ulkoilmaan.

**iPodin kotelon puhdistaminen** Kun haluat puhdistaa iPodin, irrota kaikki kaapelit, sammuta iPod ja liu'uta lukituskytkin (jos käytettävissä) lukitusasentoon. Käytä sitten pehmeää, hiukan kosteaa, nukkaamatonta kangasta. Varo, ettei aukkoihin pääse kosteutta. Älä käytä iPodin puhdistamiseen ikkunanpuhdistusaineita, siivousaineita, aerosolisuihkeita, liuottimia, alkoholia, ammoniakkaa tai hankausaineita.

**iPodin asianmukainen hävittäminen** iPodin asianmukainen hävittäminen mukaan lukien tiedot määräystenmukaisuudesta, katso "Regulatory Compliance Information" sivulla 66.



## iPod nanon käytöstä on lisätietoja näytöllä näkyvissä ohjeissa ja verkossa.

Seuraavassa taulukossa kerrotaan, mistä saa lisätietoja iPodiin liittyvistä ohjelmista ja palveluista.

Aihe	Tee näin
Huolto ja tuki, keskustelut, oppitunnit ja Applen ohjelmistohaut	Vieraile osoitteessa <a href="http://www.apple.com/fi/support/ipodnano">www.apple.com/fi/support/ipodnano</a>
iTunesin käyttö	Avaa iTunes ja valitse Ohje > iTunes-ohjeet. iTunes-verkko-oppitunti (saatavilla vain joillakin alueilla) löytyy osoitteesta <a href="http://www.apple.com/fi/support/itunes">www.apple.com/fi/support/itunes</a>
iPhoton käyttö (Mac OS X)	Avaa iPhoto ja valitse Ohjeet > iPhoto-ohjeet.
iSyncin käyttö (Mac OS X)	Avaa iSync ja valitse Ohjeet > iSync-ohjeet.
iCalin käyttö (Mac OS X)	Avaa iCal ja valitse Ohjeet > iCal-ohjeet.
Tuoreimmat iPod nano -tiedot	Vieraile osoitteessa <a href="http://www.apple.com/fi/ipodnano">www.apple.com/fi/ipodnano</a>
iPod nanon rekisteröiminen	Jotta voit rekisteröidä iPod nanon, sinun on asennettava iTunes tietokoneellesi ja liitettävä iPod nano tietokoneeseen.
iPod nanon sarjanumeron tarkistaminen	Katso iPod nanon takaosasta tai valitse Asetukset > Tietoja ja paina keskipainiketta. Valitse iTunesissa (kun iPod nano on liitetty tietokoneeseen) iPod nano lähdeluettelosta ja osoita Asetukset-osiota.
Laitteen takuuhuolto	Seuraa ensin tässä oppaassa, ohjevalikossa ja verkossa annettuja neuvoja. Siirry sitten osoitteeseen: <a href="http://www.apple.com/fi/support/ipodnano/service">www.apple.com/fi/support/ipodnano/service</a>

## Regulatory Compliance Information

### FCC Compliance Statement

This device complies with part 15 of the FCC rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation. See instructions if interference to radio or TV reception is suspected.

### Radio and TV Interference

This computer equipment generates, uses, and can radiate radio-frequency energy. If it is not installed and used properly—that is, in strict accordance with Apple’s instructions—it may cause interference with radio and TV reception.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device in accordance with the specifications in Part 15 of FCC rules. These specifications are designed to provide reasonable protection against such interference in a residential installation. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation.

You can determine whether your computer system is causing interference by turning it off. If the interference stops, it was probably caused by the computer or one of the peripheral devices.

If your computer system does cause interference to radio or TV reception, try to correct the interference by using one or more of the following measures:

- Turn the TV or radio antenna until the interference stops.
- Move the computer to one side or the other of the TV or radio.
- Move the computer farther away from the TV or radio.
- Plug the computer in to an outlet that is on a different circuit from the TV or radio. (That is, make certain the computer and the TV or radio are on circuits controlled by different circuit breakers or fuses.)

If necessary, consult an Apple Authorized Service Provider or Apple. See the service and support information that came with your Apple product. Or, consult an experienced radio/TV technician for additional suggestions.

**Important:** Changes or modifications to this product not authorized by Apple Inc. could void the EMC compliance and negate your authority to operate the product.

This product was tested for EMC compliance under conditions that included the use of Apple peripheral devices and Apple shielded cables and connectors between system components.

It is important that you use Apple peripheral devices and shielded cables and connectors between system components to reduce the possibility of causing interference to radios, TV sets, and other electronic devices. You can obtain Apple peripheral devices and the proper shielded cables and connectors through an Apple Authorized Reseller. For non-Apple peripheral devices, contact the manufacturer or dealer for assistance.

*Responsible party (contact for FCC matters only):*  
Apple Inc. Product Compliance, 1 Infinite Loop  
M/S 26-A, Cupertino, CA 95014-2084, 408-974-2000.

### Industry Canada Statement

This Class B device meets all requirements of the Canadian interference-causing equipment regulations.

Cet appareil numérique de la classe B respecte toutes les exigences du Règlement sur le matériel brouilleur du Canada.

### VCCI Class B Statement

情報処理装置等電波障害自主規制について

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会 (VCCI) の基準に基づくクラス B 情報技術装置です。この装置は家庭環境で使用されることを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。

取扱説明書に従って正しい取扱をしてください。

### Korea Class B Statement

B급 기기용 경고문

B급 기기 (가정용 정보통신기기)

이 기기는 가정용으로 전자파적합등록을 한 기기로서 주거지역에서는 물론 모든 지역에서 사용할 수 있습니다.

Russia



ME67

Euroopan yhteisö



中国

有毒或 有害物质	零部件			
	电路板	显示屏	电池	附件
铅 (Pb)	X	X	O	X
汞 (Hg)	O	O	O	O
镉 (Cd)	O	O	O	O
六价铬 (Cr, VI)	O	O	O	O
多溴联苯 (PBB)	O	O	O	O
多溴二苯醚 (PBDE)	O	O	O	O

O: 表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 SJ/T 11363-2006 规定的限量要求以下。  
X: 表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 SJ/T 11363-2006 规定的限量要求。

根据中国电子行业标准 SJ/T11364-2006 和相关的中国政府法规, 本产品及其某些内部或外部组件上可能带有环保使用期限标识。取决于组件和组件制造商, 产品及其组件上的使用期限标识可能有所不同。组件上的使用期限标识优先于产品上任何与之相冲突的或不同的环保使用期限标识。



### Tietoja tuotteen hävittämisestä ja kierrätyksestä

iPod on hävitettävä asianmukaisesti paikallisia lakeja ja säännöksiä noudattaen. Koska tuotteessa on akku, sitä ei saa hävittää kotitalousjätteen seassa. Kun iPodisi käyttöikä on lopussa, hanki lisätietoja kierrätysmahdollisuuksista Applelta tai paikallisilta viranomaisilta.

Tietoja Applen kierrätysohjelmasta annetaan osoitteessa: [www.apple.com/fi/environment/recycling](http://www.apple.com/fi/environment/recycling)

**Deutschland:** Dieses Gerät enthält Batterien. Bitte nicht in den Hausmüll werfen. Entsorgen Sie dieses Gerätes am Ende seines Lebenszyklus entsprechend der maßgeblichen gesetzlichen Regelungen.

**Nederlands:** Gebruikte batterijen kunnen worden ingeleverd bij de chemokar of in een speciale batterijcontainer voor klein chemisch afval (kca) worden gedeponneerd.



China:

警告: 不要刺破或焚烧。该电池不含水银。

Taiwan:

警告: 請勿戳刺或焚燒。此電池不含汞。



廢電池請回收

Euroopan unioni – Tietoja tuotteen hävittämisestä:



Tämä symboli kertoo, että paikallisten lakien ja säännösten mukaan tuote on hävitettävä muuten kuin tavallisen talousjätteen mukana. Kun tuotteen käyttöikä on lopussa, vie se paikallisten viranomaisten osoittamaan keräyspisteeseen. Jotkut keräyspisteet vastaanottavat tuotteita veloitusetta. Tuotteen oikeanlainen keräys ja kierrätys auttavat säästämään luonnonvaroja ja varmistamaan, että tuote kierrätetään tavalla, joka suojaa terveys- ja ympäristöhaittoita.

### Apple ja ympäristö

Kannamme Applella vastuun toimintojemme ja tuotteidemme ympäristövaikutusten pitämistä mahdollisimman vähäisinä.

Lisätietoja annetaan osoitteessa [www.apple.com/fi/environment](http://www.apple.com/fi/environment)

© 2008 Apple Inc. Kaikki oikeudet pidätetään. Apple, Apple-logo, FireWire, iCal, iLife, iPhoto, iPod, iPod Socks, iTunes, Mac, Macintosh ja Mac OS ovat Apple Incorporatedin Yhdysvalloissa ja muissa maissa rekisteröityjä tavaramerkkejä. Finder, FireWire-logo, ja Shuffle ovat Apple Incorporatedin tavaramerkkejä. iTunes Store on Apple Incorporatedin palvelumerkki. NIKE on NIKE Incorporatedin ja sen kumppaneiden tavaramerkki, ja sitä käytetään lisenssinvaraisesti. Muut tässä mainitut yritysten ja tuotteiden nimet saattavat olla vastaavien yritysten tavaramerkkejä.

Muiden valmistajien tuotteet on mainittu vain tiedonvälitystarkoituksessa, eikä maininta merkitse tukea tai suositusta. Apple ei vastaa näiden tuotteiden toiminnasta tai käytöstä. Kaikki mahdolliset sopimukset ja takuut ovat suoraan myyjien ja käyttäjien välisiä. Tämän oppaan tietojen oikeellisuus on pyritty varmistamaan kaikin mahdollisin tavoin. Apple ei vastaa paino- tai lyöntivirheistä.

Oppaassa kuvattu tuote sisältää tekijänoikeuksien suojaamiseen tarkoitettua tekniikkaa, jota suojaavat yhdysvaltalaiset patentit sekä muut Macrovision Corporationille ja muille oikeuksien haltijoille kuuluvat immateriaalioikeudet. Tämän tekijänoikeussuojatekniikan käyttö edellyttää Macrovision Corporationin lupaa ja se on tarkoitettu ainoastaan kotikäyttöön tai muuhun rajoitettuun käyttöön ellei Macrovision Corporation ole myöntänyt muunlaista lupaa. Tekniikan muuttaminen tai laitteen purkaminen on kielletty.

Laitteen patenttivaatimus Yhdysvalloissa. Patenttinumeroit 4,631,603, 4,577,216, 4,819,098 ja 4,907,093. Lisenssi vain rajoitettuun katselukäyttöön.

K019-1149/01-2008