



# iPod touch

## Manual do Usuário

Para software iOS 5.1

# Conteúdo

- 9 **Capítulo 1: Visão Geral do iPod touch**
- 9 Visão geral do iPod touch
- 10 Acessórios
- 10 Botões
- 11 Ícones de estado
  
- 13 **Capítulo 2: Introdução**
- 13 Como visualizar este manual no iPod touch
- 13 Requisitos
- 13 Como configurar o iPod touch
- 14 Como conectar o iPod touch ao computador
- 14 Como conectar-se à Internet
- 15 Como configurar contas de e-mail e outras contas
- 15 Como gerenciar o conteúdo dos dispositivos iOS
- 16 iCloud
- 17 Como sincronizar com o iTunes
  
- 19 **Capítulo 3: Noções básicas**
- 19 Como usar os aplicativos
- 22 Como personalizar a tela de Início
- 24 Como digitar
- 27 Impressão
- 28 Como buscar
- 29 Controle por Voz
- 29 Notificações
- 30 Twitter
- 31 AirPlay
- 32 Dispositivos Bluetooth
- 33 Bateria
- 34 Recursos de segurança
- 36 Como limpar o iPod touch
- 36 Como reiniciar ou redefinir o iPod touch
  
- 37 **Capítulo 4: Música**
- 37 Como adicionar músicas e áudio
- 37 Como reproduzir músicas e outros tipos de áudio
- 39 Controles de áudio adicionais
- 39 Controles de podcasts e audiolivros
- 40 Como usar o Controle por Voz com o aplicativo Música
- 40 Como procurar capas no Cover Flow
- 40 Como visualizar as faixas de um álbum
- 41 Como buscar conteúdo de áudio
- 41 iTunes Match

- 41 Genius
- 42 Listas de reprodução
- 42 Compartilhamento Familiar
  
- 44 **Capítulo 5: Vídeos**
- 44 Sobre os Vídeos
- 44 Como reproduzir vídeos
- 45 Como buscar vídeos
- 45 Como assistir filmes alugados
- 45 Como assistir vídeos em uma TV
- 46 Como apagar vídeos do iPod touch
- 46 Como usar o Compartilhamento Familiar
- 46 Como definir um timer de repouso
- 47 Como converter vídeos para o iPod touch
  
- 48 **Capítulo 6: Mensagens**
- 48 Como enviar e receber mensagens
- 49 Como enviar mensagens a um grupo
- 49 Como enviar fotos, vídeos e muito mais
- 50 Como editar conversas
- 50 Como buscar mensagens
  
- 51 **Capítulo 7: FaceTime**
- 51 Sobre o FaceTime
- 51 Como fazer uma videoconferência do FaceTime
- 52 Durante uma ligação do FaceTime
  
- 53 **Capítulo 8: Câmera**
- 53 Sobre a Câmera
- 53 Como tirar fotos e gravar vídeos
- 54 Como visualizar, compartilhar e imprimir
- 55 Como editar fotos
- 55 Como recortar vídeos
- 55 Como enviar fotos e vídeos ao seu computador
- 55 Compartilhar Fotos
  
- 57 **Capítulo 9: Fotos**
- 57 Como visualizar fotos e vídeos
- 58 Como visualizar apresentações de slides
- 58 Como organizar fotos e vídeos
- 58 Como compartilhar fotos e vídeos
- 59 Como imprimir fotos
  
- 60 **Capítulo 10: Game Center**
- 60 Sobre o Game Center
- 60 Como iniciar uma sessão no Game Center
- 61 Como comprar e transferir jogos
- 61 Como jogar
- 61 Como jogar com amigos
- 62 Ajustes do Game Center

63	<b>Capítulo 11: Mail</b>
63	Como verificar e ler e-mails
64	Como trabalhar com diversas contas
64	Como enviar um e-mail
65	Como usar links e dados detectados
65	Como visualizar os anexos
66	Como imprimir mensagens e anexos
66	Como organizar os e-mails
67	Como buscar e-mails
67	Contas e ajustes do Mail
69	<b>Capítulo 12: Lembretes</b>
69	Sobre os Lembretes
69	Como definir um lembrete
70	Como gerenciar lembretes na visualização por lista
70	Como gerenciar lembretes na visualização por data
70	Como gerenciar lembretes concluídos
71	Como buscar lembretes
72	<b>Capítulo 13: Safari</b>
72	Como visualizar páginas da web
73	Links
73	Lista de Leitura
73	Leitor
74	Como digitar texto e preencher formulários
74	Como buscar
74	Favoritos e histórico
75	Como imprimir páginas da web, PDFs e outros documentos
75	Web clips
76	<b>Capítulo 14: Banca</b>
76	Sobre a Banca
77	Como ler as edições mais recentes
78	<b>Capítulo 15: Calendário</b>
78	Sobre o Calendário
78	Como visualizar os calendários
79	Como adicionar eventos
79	Como responder a convites
80	Como buscar nos calendários
80	Como assinar calendários
80	Como importar eventos do calendário a partir do Mail
80	Contas e ajustes de calendário
82	<b>Capítulo 16: YouTube</b>
82	Sobre o YouTube
82	Como navegar e buscar vídeos
83	Como reproduzir vídeos
83	Como acompanhar os vídeos que você gosta
84	Como compartilhar vídeos, comentários e avaliações
84	Como obter informações sobre um vídeo
84	Como enviar vídeos ao YouTube



- 85 **Capítulo 17: Bolsa**
- 85 Como visualizar cotações de ações
- 86 Como obter mais informações
  
- 87 **Capítulo 18: Mapas**
- 87 Como encontrar localizações
- 88 Como obter itinerários
- 89 Como obter e compartilhar informações sobre uma localização
- 89 Como mostrar as condições do trânsito
- 90 Visualização por satélite e Visualização de Ruas
  
- 91 **Capítulo 19: Tempo**
- 91 Como obter informações sobre o tempo
  
- 92 **Capítulo 20: Notas**
- 92 Sobre as Notas
- 92 Como escrever notas
- 93 Como ler e editar notas
- 93 Como buscar notas
- 93 Como imprimir notas ou enviá-las por e-mail
  
- 94 **Capítulo 21: Relógio**
- 94 Sobre o Relógio
- 94 Como ajustar o relógio
- 94 Como definir o alarme
- 95 Como usar o cronômetro
- 95 Como definir o timer
  
- 96 **Capítulo 22: Calculadora**
- 96 Como usar a calculadora
- 96 Calculadora científica
  
- 97 **Capítulo 23: Gravador**
- 97 Sobre o Gravador
- 97 Como gravar
- 98 Como ouvir uma gravação
- 98 Como gerenciar e compartilhar gravações
- 98 Como compartilhar gravações com o computador
  
- 99 **Capítulo 24: iTunes Store**
- 99 Sobre a iTunes Store
- 99 Como buscar músicas, vídeos e muito mais
- 100 Como comprar músicas, audiolivros e toques
- 100 Como comprar e alugar vídeos
- 101 Como seguir artistas e amigos
- 101 Como transmitir ou transferir podcasts
- 101 Como verificar o estado de uma transferência
- 102 Como alterar os botões de navegação
- 102 Como visualizar as informações de uma conta
- 102 Como verificar transferências

103	<b>Capítulo 25: App Store</b>
103	Sobre a App Store
103	Como buscar e transferir aplicativos
104	Como apagar aplicativos
105	Ajustes da Loja
106	<b>Capítulo 26: Ajustes</b>
106	Modo Avião
106	Wi-Fi
107	Notificações
108	Serviços de Localização
108	VPN
109	Sons
109	Brilho
109	Imagem de Fundo
109	Geral
114	Ajustes de aplicativos
115	<b>Capítulo 27: Contatos</b>
115	Sobre os Contatos
115	Como sincronizar contatos
116	Como buscar contatos
116	Como adicionar e editar contatos
116	Contatos unificados
117	Contas e ajustes de contatos
118	<b>Capítulo 28: Nike + iPod</b>
118	Sobre o Nike + iPod
118	Como ativar o Nike + iPod
118	Como vincular um sensor
119	Como treinar com o Nike + iPod
119	Como calibrar o Nike + iPod
119	Como enviar dados de exercícios a Nikeplus.com
120	<b>Capítulo 29: iBooks</b>
120	Sobre o iBooks
120	Como usar a iBookstore
120	Como sincronizar livros e PDFs
121	Como ler livros
122	Como alterar a aparência de um livro
123	Como imprimir ou enviar um PDF por e-mail
123	Como organizar a estante de livros
125	<b>Capítulo 30: Acessibilidade</b>
125	Recursos de Acesso Universal
125	VoiceOver
136	Clique Triplo em Início
136	Zoom
137	Texto Grande
137	Branco sobre Preto
137	Falar Seleção
137	Falar texto automático

- 138 Áudio Mono
- 138 AssistiveTouch
- 138 Acesso Universal no OS X
- 139 Tamanho mínimo da fonte nas mensagens do Mail
- 139 Teclados com formato panorâmico
- 139 Controle por Voz
- 139 Legendas ocultas
  
- 140 **Apêndice A: Teclados internacionais**
- 140 Como adicionar e remover teclados
- 140 Como alternar teclados
- 140 Chinês
- 142 Japonês
- 142 Como digitar caracteres emoji
- 142 Como usar a lista de candidatos
- 142 Como usar atalhos
- 143 Vietnamita
  
- 144 **Apêndice B: Suporte e outras informações**
- 144 Site de Suporte do iPod touch
- 144 Como reiniciar e redefinir o iPod touch
- 144 Como fazer um backup do iPod touch
- 146 Como atualizar e restaurar o software do iPod touch
- 147 Compartilhamento de arquivos
- 147 Informações sobre segurança, softwares e serviços
- 148 Informações sobre descarte e reciclagem
- 149 A Apple e o meio ambiente
- 149 Temperatura de funcionamento do iPod touch



# Visão Geral do iPod touch

# 1

## Visão geral do iPod touch

### iPod touch de 4ª geração




### iPod touch de 3ª geração



Dependendo do modelo de iPod touch que você possui, sua tela de Início poderá ser diferente, principalmente se tiver reorganizado os ícones.

## Acessórios

Os seguintes acessórios estão incluídos com o iPod touch:

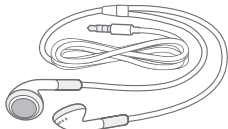

Fones de Ouvido Apple



Cabo de Conector Dock a USB


Item	O que você pode fazer com ele
Fones de ouvido Apple	Ouçá músicas e vídeos, ligações do FaceTime, audiolivros, podcasts e jogos.
Cabo de Conector Dock a USB	Use este cabo para conectar o iPod touch ao seu computador para sincronizar e carregar ou ao adaptador de alimentação USB (vendido separadamente) para carregar. O cabo pode ser usado com o dock opcional ou conectado diretamente ao iPod touch.

## Botões





### Botão Ativar/Desativar

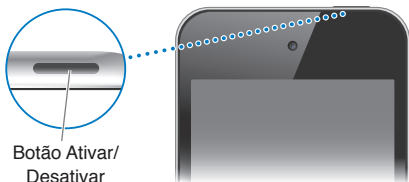Quando não estiver usando o iPod touch, você pode bloqueá-lo para desativar a tela e economizar bateria. Quando o iPod touch está bloqueado, não acontece nada se você tocar na tela. Você ainda pode ouvir música e ajustar o volume usando os botões na lateral do iPod touch.

**Para bloquear o iPod touch:** Pressione o botão Ativar/Desativar.




Botão Ativar/  
Desativar




Desbloquear o iPod touch	Pressione o botão Ativar/Desativar ou o botão Início  , e depois arraste o controle deslizante.
Abrir Câmera quando o iPod touch estiver bloqueado	Pressione o botão Ativar/Desativar ou o botão Início  , e depois arraste  para cima.
Acessar os controles de áudio enquanto o iPod touch está bloqueado	Pressione duas vezes o botão Início  .
Desativar o iPod touch	Mantenha pressionado o botão Ativar/Desativar até que o controle vermelho apareça e, em seguida, arraste o controle.
Ativar o iPod touch	Pressione e mantenha pressionado o botão Ativar/Desativar até que apareça o logotipo da Apple.

O iPod touch será bloqueado automaticamente se você não tocar na tela por um ou dois minutos. Para alterar o tempo do bloqueio automático, vá em **Ajustes > Geral > Bloqueio Automático**. Se você deseja que o iPod touch exija um código para ser desbloqueado, vá em **Ajustes > Geral > Bloqueio por Código**.

## Botão Início

O botão Início  o leva à tela de Início, não importando o que você estiver fazendo. Ele também oferece outros atalhos. Na tela de Início, toque em um aplicativo para abri-lo. Consulte “Como abrir e alternar aplicativos” na página 19.


**Para ir à tela de Início:** Pressione o botão Início .

Ver os aplicativos usados recentemente (iPod touch de 3ª geração ou posterior)	Com o iPod touch desbloqueado, pressione duas vezes o botão Início  .
Ver os controles de reprodução de áudio enquanto o iPod touch está bloqueado	Pressione duas vezes o botão Início  . Consulte “Como reproduzir músicas e outros tipos de áudio” na página 37.
Ver os controles de reprodução de áudio enquanto estiver usando outro aplicativo	Pressione duas vezes o botão Início  e deslize até a extremidade esquerda da barra de multitarefa que aparece na parte inferior da tela.

## Botões de volume

Quando você estiver escutando música, vendo filmes ou outra mídia, os botões laterais do iPod touch ajustam o volume do áudio. Caso contrário, os botões controlam o volume dos alertas e outros efeitos sonoros.

**ADVERTÊNCIA:** Para obter informações importantes sobre como evitar a perda de audição, consulte o *Manual de Informações Importantes do Produto* no site [www.apple.com/br/support/manuals/ipodtouch](http://www.apple.com/br/support/manuals/ipodtouch).

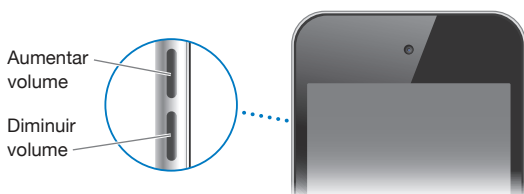














Para limitar o volume das músicas e vídeos, vá em Ajustes > Música.

Você também pode usar o botão de aumentar volume para tirar uma foto ou gravar um vídeo. Consulte “Como tirar fotos e gravar vídeos” na página 53.

## Ícones de estado

Os ícones da barra de estado situada na parte superior da tela fornecem informações sobre o iPod touch:

Ícone de estado	O que significa
 Wi-Fi*	Mostra que o iPod touch está conectado à Internet através de uma rede Wi-Fi. Quanto mais barras, melhor a conexão. Consulte “Wi-Fi” na página 106.
 Atividade de rede	Mostra a atividade da rede. Talvez alguns aplicativos de outros fabricantes também utilizem este ícone para indicar um processo ativo.
 Sincronização	Mostra que o iPod touch está sincronizando com o iTunes.

Ícone de estado		O que significa
	Modo Avião	Mostra que o modo avião está ativado – você não pode acessar a Internet ou usar dispositivos Bluetooth®. Os recursos que não usam uma conexão sem fio estão disponíveis. Consulte “Modo Avião” na página 106.
	VPN	Mostra que você está conectado a uma rede usando VPN. Consulte “Rede” na página 110.
	Cadeado	Mostra que o iPod touch está bloqueado. Consulte “Botão Ativar/Desativar” na página 10.
	Reprodução	Mostra que uma música, audiobook ou podcast está sendo reproduzido. Consulte “Como reproduzir músicas e outros tipos de áudio” na página 37.
	Bloqueio de orientação vertical	Mostra que a tela do iPod touch está bloqueada na orientação horizontal. Consulte “Como visualizar na orientação vertical ou horizontal” na página 21.
	Alarme	Mostra que há um alarme ativo. Consulte “Como definir o alarme” na página 94.
	Serviços de Localização	Mostra que um aplicativo está utilizando os Serviços de Localização. Consulte “Serviços de Localização” na página 108.
	Bluetooth*	<i>Ícone azul ou branco:</i> O Bluetooth está ativado e emparelhado com um dispositivo, como um headset. <i>Ícone cinza:</i> O Bluetooth está ativado e emparelhado com um dispositivo, mas o dispositivo está fora de alcance ou desativado. <i>Sem ícone:</i> O Bluetooth está desativado ou não está emparelhado. Consulte “Dispositivos Bluetooth” na página 32.
	Bateria do Bluetooth	Mostra o nível da bateria de um dispositivo Bluetooth emparelhado.
	Bateria	Mostra o nível da bateria ou o estado da carga. Consulte “Como carregar a bateria” na página 33.

\* O uso de certos acessórios com o iPod touch pode afetar o desempenho sem fio.







**ADVERTÊNCIA:** Para evitar danos, leia todas as instruções de funcionamento deste manual e as informações de segurança do *Manual de Informações Importantes do iPod touch* no site [www.apple.com/br/support/manuals/ipodtouch](http://www.apple.com/br/support/manuals/ipodtouch) antes de usar o iPod touch.

## Como visualizar este manual no iPod touch

O *Manual do Usuário do iPod touch* pode ser visualizado no Safari e no aplicativo gratuito iBooks.

**Para visualizar o Manual do Usuário no Safari:** Toque em , depois toque no favorito do Manual do Usuário do iPod touch.

Para adicionar um ícone para o Manual do Usuário na tela inicial, toque em  e depois toque em "Adicionar à Tela de Início". Para visualizar o Manual do Usuário em um idioma diferente, toque em "Alterar Idioma" na parte inferior da tela na página de conteúdo principal.

**Para visualizar o Manual do Usuário no iBooks:** Se você ainda não instalou o iBooks, abra a App Store, busque "iBooks" e instale-o. Então você poderá abrir o iBooks, tocar em Loja e transferir o manual gratuito (busque "Usuário do iPod touch").

Para obter mais informações sobre o iBooks, consulte Capítulo 29, "iBooks," na página 120.

## Requisitos

Para usar o iPod touch, você precisa de:

- Um ID Apple (para alguns recursos), que pode ser criado durante a configuração
- Um Mac ou PC com uma porta USB 2.0 e um dos seguintes sistemas operacionais:
  - Mac OS X versão 10.5.8 ou posterior
  - Windows 7, Windows Vista, ou Windows XP Home ou Professional (SP3)
- Uma conexão à Internet para o seu computador (recomenda-se banda larga)
- iTunes 10.5 ou posterior (para alguns recursos), disponível no site [www.itunes.com/br/download](http://www.itunes.com/br/download)

## Como configurar o iPod touch

Para configurar e ativar o iPod touch, basta ligá-lo e seguir as instruções na tela que o guiam pela configuração, incluindo:

- Conectar a uma rede Wi-Fi
- Iniciar uma sessão ou criar um ID Apple gratuito
- Configurar o iCloud
- Ativar recursos recomendados como os Serviços de Localização e Buscar iPod
- Ativar o iPod touch

Você também pode restaurar um backup do iCloud ou do iTunes durante a configuração.

A ativação pode ser feita usando uma rede Wi-Fi. Se você não tiver acesso a uma rede Wi-Fi, conecta o iPod touch ao computador e termine a ativação usando o iTunes.

## Como conectar o iPod touch ao computador

Se você não tiver acesso a uma rede Wi-Fi, talvez seja necessário conectar o iPod touch ao computador para concluir a configuração. Você também pode conectar o iPod touch ao computador para sincronizar músicas, vídeos e outras informações com o iTunes. Também é possível sincronizar o conteúdo sem fio. Consulte “iCloud” na página 16 e “Como sincronizar com o iTunes” na página 17.

**Para conectar o iPod touch ao computador:** Use o Cabo de Conector Dock a USB fornecido.




**Para desconectar o iPod touch do computador:** Certifique-se de que não há uma sincronização em andamento e desconecte o cabo. Se houver uma sincronização em andamento, primeiro arraste o controle deslizante no iPod touch para cancelar.



## Como conectar-se à Internet


O iPod touch conecta à Internet através de redes Wi-Fi. Quando estiver em uma rede Wi-Fi que está conectada à Internet, o iPod touch se conecta automaticamente à Internet sempre que você usa os aplicativos Mail, Safari, YouTube, FaceTime, Game Center, Bolsa, Mapas, Tempo, a App Store ou a iTunes Store.

### Como conectar-se a uma rede Wi-Fi

O iPod touch pode conectar-se a uma rede AirPort ou a qualquer outra rede Wi-Fi em casa, no trabalho ou em pontos de acesso Wi-Fi ao redor do mundo.

**Para ver se você já está conectado:** Se estiver vendo o ícone Wi-Fi  na barra de estado no topo da tela, você já está conectado.

**Para conectar-se a uma rede Wi-Fi:** Vá em Ajustes > Wi-Fi e selecione uma rede. Pode ser que o iPod touch leve alguns minutos para detectar as redes sob alcance. O número de barras no ícone Wi-Fi  mostra a força do sinal. As redes que exigem uma senha aparecem com um ícone de cadeado . Uma vez que você conecte a uma rede Wi-Fi, o iPod touch conectará a ela automaticamente sempre que a rede estiver no raio de alcance. Se houver mais de uma rede usada anteriormente dentro do raio de alcance, o iPod touch conectará à rede usada por último.

Ativar o Wi-Fi	Vá em Ajustes > Wi-Fi.
Exibir uma mensagem antes de conectar a uma rede	Vá em Ajustes > Wi-Fi > Solicitar Conexão.
Verificar detalhes da conexão, como o endereço IP	Vá em Ajustes > Wi-Fi e toque em  ao lado da rede.

## Acesso à Internet em aviões

O modo Avião desativa o Wi-Fi, Bluetooth e os transmissores e receptores GPS do iPod touch para evitar interferências nas operações da aeronave. O modo Avião desativa diversos recursos do iPod touch. Em algumas regiões, quando permitido pelo piloto da aeronave e pelas leis e regulamentos aplicáveis, você pode ativar a Wi-Fi enquanto o modo avião estiver ativado para usar aplicativos que exigem conexão à Internet. Talvez você também tenha permissão para ativar o Bluetooth e usar dispositivos Bluetooth com o iPod touch. Para obter mais informações, consulte “Modo Avião” na página 106.

## Acesso VPN

A VPN (rede privada virtual) fornece acesso seguro via Internet à redes privadas, como redes da sua empresa ou escola. Utilize os ajustes Rede para configurar e ativar a VPN. Consulte “Rede” na página 110.

## Como configurar contas de e-mail e outras contas

O iPod touch com o iCloud, com o Microsoft Exchange e com muitos serviços mais populares de e-mail, contatos e calendários baseados na Internet. Se você ainda não tem uma conta de e-mail, poderá configurar uma conta gratuita do iCloud ao configurar o iPod touch pela primeira vez, ou em Ajustes > iCloud.

**Para configurar uma conta do iCloud:** Vá em Ajustes > iCloud.

**Para configurar outra conta:** Vá em Ajustes > Mail, Contatos, Calendários.

Para obter informações sobre o iCloud, consulte “iCloud” na página 16.

Você pode adicionar contatos usando uma conta LDAP ou CardDAV, caso sua empresa ou organização seja compatível com elas. Consulte “Como sincronizar contatos” na página 115.

Você pode adicionar uma conta de calendário CalDAV. Consulte “Contas e ajustes de calendário” na página 80.

Também é possível assinar calendários iCal (.ics), ou importá-los do Mail. Consulte “Como assinar calendários” e “Como importar eventos do calendário a partir do Mail” na página 80.

## Como gerenciar o conteúdo dos dispositivos iOS

Você pode transferir informações e arquivos entre seus dispositivos iOS e computadores usando o iCloud ou o iTunes.

- O *iCloud* armazena suas fotos, aplicativos, contatos, calendários e mais, e os envia por conexão sem fio aos seus dispositivos. Quando você realiza uma alteração em um dos dispositivos, os outros dispositivos são atualizados automaticamente. Consulte “iCloud” na página 16.
- O *iTunes* sincroniza músicas, vídeos, fotos e mais entre o seu computador e o iPod touch. Você pode conectar o iPod touch ao seu computador via USB, ou configurá-lo para uma sincronização sem fio via Wi-Fi. As alterações feitas em um dispositivo são copiadas para o outro ao sincronizar. Você também pode usar o iTunes para copiar um arquivo para o iPod touch e usá-lo com um aplicativo, ou copiar um documento criado no iPod touch para o computador. Consulte “Como sincronizar com o iTunes” na página 17.

Você pode usar o iCloud, o iTunes ou ambos, dependendo das suas necessidades. Por exemplo, você pode usar o serviço Compartilhar Fotos para obter automaticamente as fotos tiradas com o iPod touch em todos os seus dispositivos, e pode usar o iTunes para sincronizar álbuns de fotos do computador com o iPod touch.

**Nota:** Não sincronize itens no painel de Informações do iTunes (como contatos, calendários e notas) se você usa o iCloud para manter as informações atualizadas nos dispositivos. Caso contrário, talvez veja itens duplicados.

## iCloud

O iCloud é um serviço que armazena seu conteúdo, incluindo músicas, fotos, contatos, calendários e documentos compatíveis. O conteúdo armazenado no iCloud é enviado através de uma conexão sem fios aos seus outros dispositivos iOS e computadores configurados com a mesma conta do iCloud.

O iCloud está disponível nos dispositivos iOS que executam o iOS 5, em Macs que executam o OS X Lion v10.7.2 ou posterior e em PCs com o Painel de Controle iCloud para Windows (necessário o Windows Vista Service Pack 2 ou Windows 7).

Os recursos do iCloud incluem:

- *iTunes na Nuvem* - transfira suas compras de músicas e programas de TV anteriores do iTunes para o iPod touch de forma gratuita, sempre que quiser.
- *Aplicativos e Livros* - transfira compras anteriores da App Store e da iBookstore para o iPod touch de forma gratuita, sempre que quiser.
- *Compartilhar Fotos* - as fotos que você tirou com um dispositivo aparecem automaticamente em todos os seus outros dispositivos. Consulte “Compartilhar Fotos” na página 55.
- *Documentos na Nuvem* - para os aplicativos nos quais o iCloud está ativado, mantenha dados de aplicativos e documentos atualizados em todos os seus dispositivos.
- *Mail, Contatos e Calendários* - mantenha todos os seus contatos, calendários, notas e lembretes do correio atualizados em todos os seus dispositivos.
- *Backup* - faça o backup do iPod touch automaticamente, quando estiver conectado a uma fonte de alimentação e à Wi-Fi. Consulte “Como fazer um backup do iPod touch” na página 144.
- *Buscar iPod* - localize o seu iPod touch em um mapa, exiba uma mensagem, reproduza um som, bloqueie a tela ou apague os dados remotamente. Consulte “Buscar iPod” na página 35.
- *Find My Friends* - compartilhe sua localização com pessoas que são importantes para você. Transfira o aplicativo gratuito da App Store.
- *iTunes Match* - com uma assinatura do iTunes Match todas as suas músicas, inclusive as músicas que você importou de CDs ou comprou em outro lugar que não seja o iTunes, aparecem em todos os seus dispositivos e podem ser transferidas e reproduzidas a pedidos. Consulte “iTunes Match” na página 41.

Com o iCloud, você ganha uma conta de correio gratuita e 5 GB de armazenamento para seus e-mails, documentos e backups. Os itens comprados, como músicas, aplicativos, programas de TV e livros não contam na contabilização do espaço livre.

Se você possui uma assinatura do MobileMe você pode movê-la para o iCloud de um Mac ou PC no site [www.me.com/move](http://www.me.com/move) até o dia 30 de junho de 2012.

**Nota:** O iCloud não está disponível em todas as regiões. Para obter informações de suporte, visite [www.apple.com/br/icloud](http://www.apple.com/br/icloud).

**Para criar ou iniciar uma sessão numa conta do iCloud:** Nos Ajustes, toque em iCloud.

<b>Ativar ou desativar os serviços do iCloud</b>	Vá em Ajustes > iCloud.
<b>Ativar backups do iCloud</b>	Vá em Ajustes > iCloud > Armazenamento e Backup
<b>Encontrar o seu iPod touch</b>	Visite <a href="http://www.icloud.com">www.icloud.com</a> . O recurso Buscar iPod precisa estar ativado em Ajustes > iCloud.
<b>Comprar armazenamento adicional no iCloud</b>	Vá em Ajustes > iCloud > Armazenamento e Backup e toque em Gerenciar Armazenamento. Para obter informações sobre como comprar espaço de armazenamento no iCloud, visite o site <a href="http://help.apple.com/br/icloud">help.apple.com/br/icloud</a> .
<b>Visualizar e transferir compras anteriores na iTunes Store</b>	Abra o iTunes e toque em Comprados.
<b>Visualizar e transferir compras anteriores na App Store</b>	Abra a App Store, toque em Atualizações e depois em Comprados.
<b>Visualizar e transferir compras anteriores da iBookstore</b>	Abra o iBooks, toque em Loja e depois em Comprado.
<b>Ativar Transferências Automáticas de músicas, aplicativos ou livros</b>	Vá em Ajustes > Loja.

Para obter mais informações sobre o iCloud, visite o site [www.apple.com/icloud](http://www.apple.com/icloud). Para obter suporte, visite [www.apple.com/br/support/icloud](http://www.apple.com/br/support/icloud).

## Como sincronizar com o iTunes


A sincronização com o iTunes copia as informações do computador para o iPod touch e vice-versa. Para sincronizar, conecte o iPod touch ao computador usando o Cabo de Conector Dock a USB ou configure a sincronização sem fio via Wi-Fi no iTunes. O iTunes pode ser configurado para sincronizar fotos, vídeos, podcasts, aplicativos e muito mais. Para obter informações detalhadas sobre como sincronizar o iPod touch com um computador, abra o iTunes e selecione Ajuda iTunes no menu Ajuda.

**Para configurar a sincronização sem fio do iTunes:** Conecte o iPod touch ao computador usando o Cabo de Conector Dock a USB e, no iTunes, ative a opção "Sincronizar via conexão Wi-Fi" no painel de Resumo do dispositivo.

Quando a sincronização por Wi-Fi está ativada, o iPod touch sincroniza automaticamente quando estas três condições são atendidas: o iPod touch está conectado a uma fonte de alimentação, tanto o iPod touch quanto o computador estão conectados à mesma rede sem fio e o iTunes deve estar aberto no computador. Para obter mais informações, consulte "Sincronização via Wi-Fi com o iTunes" na página 110.

### Dicas para sincronizar com o iTunes


- Se estiver usando o iCloud para armazenar seus contatos, calendários e favoritos, não sincronize-os com o iPod touch usando o iTunes.
- As compras realizadas na iTunes Store ou na App Store no iPod touch também são sincronizadas com a sua biblioteca do iTunes. Você também pode comprar ou transferir conteúdo e aplicativos da iTunes Store para o seu computador e depois sincronizá-los com o iPod touch.
- No painel de Resumo do dispositivo, é possível fazer com que o iTunes sincronize automaticamente com o iPod touch sempre que estiver conectado ao computador. Para cancelar esse ajuste temporariamente, mantenha pressionadas as teclas Comando e Opção (Mac) ou Shift e Control (PC) até que o iPod touch apareça na barra lateral.

- No painel de Resumo do dispositivo, selecione "Criptografar backup do iPod" se quiser criptografar as informações que são armazenadas no seu computador quando o iTunes fizer um backup. Os backups criptografados são indicados pelo ícone do cadeado  e uma senha é exigida para restaurar o backup. Se essa opção não for selecionada, as senhas (como as de contas de e-mail) não serão incluídas no backup e precisarão ser digitadas novamente se você usar o backup para restaurar o iPod touch.
- No painel de Informações do dispositivo, quando você sincronizar contas de e-mail, apenas os ajustes serão transferidos do computador para o iPod touch. As alterações realizadas em uma conta de e-mail no iPod touch não afetam a conta no seu computador.
- No painel de Informações do dispositivo, clique em Avançado para selecionar opções que permitem *substituir* as informações no iPod touch pelas informações do computador durante a próxima sincronização.
- Se você ouvir parte de um podcast ou audiolivro, o ponto da história em que parou será incluído se o conteúdo for sincronizado com o iTunes. Se você começar a ouvir a história no iPod touch, poderá continuar de onde parou usando o iTunes no seu computador ou vice-versa.
- No painel de Fotos do dispositivo, você pode sincronizar fotos e vídeos de uma pasta no computador.

## Como usar os aplicativos

A tela Multi-Touch de alta resolução e os simples gestos dos dedos facilitam a utilização dos aplicativos do iPod touch.


## Como abrir e alternar aplicativos


**Para abrir um aplicativo:** Toque nele. Pressione o botão Início  para ver os aplicativos na tela de Início.




**Para voltar à tela Início:** Pressione o botão Início .

**Para ver outra tela de Início:** Passe o dedo para a direita ou esquerda, ou toque à esquerda ou à direita da linha de pontos.

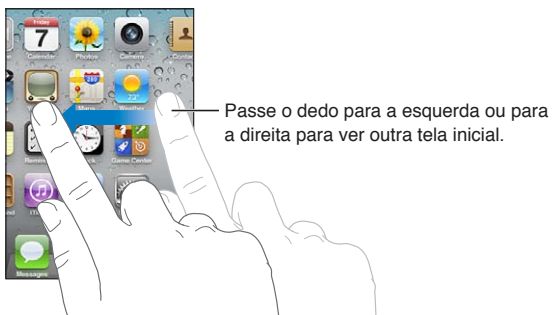


**Para ir para a primeira tela de Início:** Pressione o botão Início  novamente.

**Visualizar os aplicativos usados recentemente (iPod touch de 3ª geração ou modelos posteriores)** Pressione duas vezes o botão Início  para ver a barra de multitarefa. Passe o dedo para a esquerda ou para a direita para ver mais aplicativos.




Aplicativos usados recentemente

**Para alternar para um aplicativo recente:** Toque nele na barra de multitarefa.

**Para forçar o encerramento de um aplicativo:** Toque e mantenha pressionado o ícone do aplicativo até que ele comece a tremer e, em seguida, toque em . A remoção de um aplicativo da lista de aplicativos recentes força o seu encerramento.


## Rolagem

Arraste para cima ou para baixo para rolar. Em algumas telas, como páginas web, você também pode rolar de um lado para o outro.

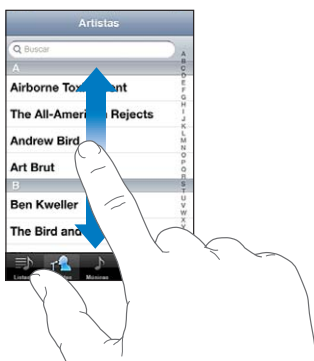

Ao arrastar o dedo para rolar você não selecionará ou ativará nada na tela.

Passar o dedo para rolar rapidamente.

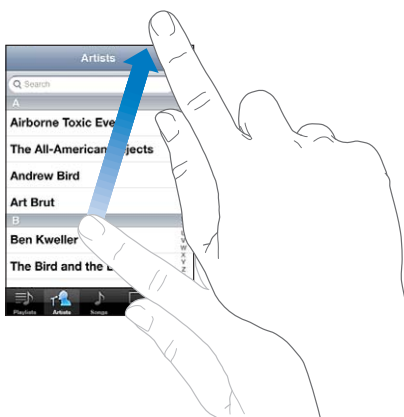


Você pode esperar até que a rolagem pare ou tocar em qualquer lugar da tela para para-la imediatamente. Tocar a tela para parar a rolagem não vai selecionar ou ativar nada.



Para rolar rapidamente para o topo de uma lista, página web ou e-mail, basta tocar na barra de estado.

**Para buscar itens em uma lista indexada:** Toque em uma letra para ir para os itens que começam por essa letra. Arraste o seu dedo ao longo do índice para rolar rapidamente pela lista.

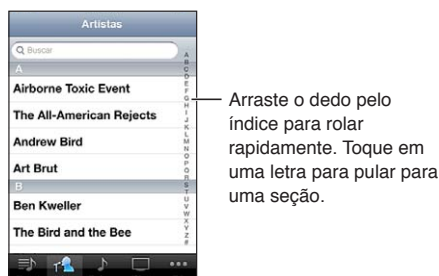

**Para escolher um item:** Toque em um item da lista.

Dependendo da lista, ao tocar em um item você pode realizar coisas diferentes: por exemplo, pode abrir uma nova lista, reproduzir uma música, abrir um e-mail ou mostrar a informação de contato de alguém.

### Como ampliar ou reduzir

Ao visualizar fotos, páginas web, e-mail ou mapas, você pode usar o zoom para ampliar ou reduzir. Toque a tela com dois dedos e separe-os ou aproxime-os. Em fotos e páginas da web, você pode tocar duas vezes rapidamente para ampliar e depois tocar duas vezes novamente para reduzir. Em mapas, toque duas vezes para ampliar e toque uma vez com dois dedos para reduzir.



O zoom também é um recurso de acessibilidade que permite ampliar a tela de qualquer aplicativo que você estiver usando para ajudá-lo a ver o que há na tela. Consulte "Zoom" na página 136.



### Como visualizar na orientação vertical ou horizontal


Muitos aplicativos do iPod touch permitem visualizar a tela tanto na vertical como na horizontal. Gire o iPod touch e a tela gira também, ajustando-se automaticamente para a nova orientação da tela.



Talvez você prefira o modo horizontal para visualizar as páginas da web no Safari, ou ao digitar texto, por exemplo. As páginas web são redimensionadas para a tela maior, deixando o texto e as imagens maiores. De maneira semelhante, o teclado da tela fica maior, o que pode ajudar a melhorar sua velocidade e precisão da digitação.

Os filmes visualizados nos aplicativos Vídeos e YouTube só aparecem na orientação horizontal. As vistas de ruas no aplicativo Mapas também aparecem na horizontal.

**Para bloquear a tela na orientação vertical (iPod touch de 3ª geração ou modelos posteriores):** Clique duas vezes do botão Início  e, em seguida, passe o dedo na parte inferior da tela da esquerda para a direita, e depois toque em .


O ícone do bloqueio de orientação vertical  aparece na barra de estado quando a orientação da tela está bloqueada.

## Como personalizar a tela de Início

Você pode personalizar o leiaute dos ícones na tela de Início, incluindo os ícones do Dock na parte inferior da tela. Se desejar, organize-os em várias telas de Início. Você pode também organizar os aplicativos agrupando-os em pastas.

## Como reorganizar os ícones

Você pode alterar a posição dos ícones na tela de Início, alterar os itens no Dock e agrupar itens em pastas.

**Para reordenar a tela Início:** Toque e mantenha pressionado qualquer ícone na tela de Início até que tudo comece a tremer, então arraste os itens para seus novos locais. Quando terminar, pressione o botão Início .



<b>Mover um ícone para outra tela</b>	Enquanto estiver tremendo, arraste um ícone para o lado da tela.
<b>Criar telas de Início adicionais</b>	Enquanto os ícones estão tremendo, passe para a tela de Início mais à direita e, em seguida, arraste um ícone para a extremidade direita da tela. Você pode criar até onze telas de Início.
<b>Redefinir o leiaute padrão da tela de Início</b>	Vá em Ajustes > Geral > Redefinir e toque em Redefinir Leiaute da Tela de Início. A redefinição da tela de Início remove quaisquer pastas que você tenha criado e aplica a imagem de fundo padrão.
<b>Reorganizar as telas de Início usando o iTunes</b>	Conecte o iPod touch ao computador, selecione-o na lista de Dispositivos do iTunes e clique em Aplicativos no topo da tela.

Você também pode adicionar links de suas páginas web favoritas à tela de Início. Consulte “Web clips” na página 75.

## Como organizar com pastas

É possível usar pastas para organizar os itens nas telas de Início. Você pode colocar até 12 itens em uma pasta. O iPod touch nomeia uma pasta quando você a cria, baseado nos ícones que você usou para criar a pasta, mas você pode alterar o nome quando quiser. Assim como os ícones, as pastas podem ser reordenadas arrastando-as pela tela Início. Você pode mover as pastas para uma nova tela de Início ou para o Dock.

**Para criar uma pasta:** Toque e mantenha pressionado um ícone até que os ícones da tela Início comecem a tremular e, em seguida, arraste um ícone para dentro de outro ícone e solte.



A nova pasta contém os dois ícones e mostra o nome da pasta. Você pode tocar no campo do nome e digitar um nome diferente.



<b>Colocar um item em uma pasta</b>	Enquanto ordena ícones, arraste o ícone para dentro de uma pasta.
<b>Remover um item de uma pasta</b>	Enquanto ordena ícones, toque para abrir a pasta e, em seguida, arraste o ícone para fora da pasta.
<b>Abrir uma pasta</b>	Toque em uma pasta. Você pode tocar no ícone de um aplicativo para abri-lo.
<b>Fechar uma pasta</b>	Toque fora da pasta ou pressione o botão Início.
<b>Apagar uma pasta</b>	Mover todos os itens para fora da pasta. A pasta é apagada automaticamente quando vazia.
<b>Renomear uma pasta</b>	Enquanto ordena ícones, toque para abrir a pasta e, em seguida, toque no nome da parte superior e utilize o teclado para digitar um novo nome.

Ao terminar a organização das telas de Início, pressione o botão Início

**Para criar uma pasta usando o iTunes:** Com o iPod touch conectado ao computador, selecione-o na lista de Dispositivos do iTunes. Clique em Aplicativos na parte superior da tela e, na tela Início próxima a parte superior da janela, arraste um aplicativo sobre outro.

## Como alterar a imagem de fundo

Você pode escolher uma imagem ou uma foto para usar como imagem de fundo na tela bloqueada ou na tela de Início. Escolha uma das imagens fornecidas, uma foto no álbum Rolo da Câmera ou uma foto transferida do seu computador para o iPod touch.

Para alterar a imagem de fundo (iPod touch de 3ª geração ou modelos posteriores): Vá em Ajustes > Imagem de Fundo, toque na imagem atual da tela bloqueada ou da tela de Início e escolha uma das imagens fornecidas ou uma foto do álbum Rolo da Câmera.

## Como digitar

O teclado da tela aparece sempre que for necessário digitar.

### Digitação de texto

O teclado na tela aparece quando você toca em uma área onde é necessário digitar texto. O teclado corrige erros de digitação, antecipa o que você está digitando e aprende à medida em que você o usa. Dependendo do aplicativo, o teclado inteligente pode sugerir correções enquanto você digita.

**Para digitar texto:** Toque em um campo de texto para exibir o teclado e digite. Se tocar na tecla errada, você pode deslizar para a tecla certa antes de soltar o dedo.



Apagar o último caractere digitado	Toque em <b>X</b> .
Digitar em letras maiúsculas	Toque na tecla Maiúsculas <b>⇧</b> antes de tocar em uma letra. Ou toque e mantenha a tecla Maiúsculas pressionada e deslize para uma letra.
Digitar rapidamente um ponto final e espaço	Toque duas vezes na barra de espaço. Para desativar esse recurso, vá em Ajustes > Geral > Teclado.
Usar a correção automática para digitar “ll”	Digite “lll”. Por exemplo, digite “youlll” para obter “you’ll”.
Fixar as maiúsculas	Toque duas vezes na tecla Maiúsculas <b>⇧</b> . Toque novamente na tecla Maiúsculas para desativar o comando fixar maiúsculas. Para desativar esse recurso, vá em Ajustes > Geral > Teclado.
Digitar números, sinais de pontuação ou símbolos	Toque na tecla Numérica <b>123</b> . Toque na tecla Símbolo <b>#+=</b> para ver símbolos e sinais de pontuação adicionais.
Definir opções de digitação	Vá em Ajustes > Geral > Teclado.



Para digitar um caractere alternativo, toque em uma tecla e mantenha-a pressionada, então deslize para escolher uma opção.

## Correção automática e verificação ortográfica

Em muitos idiomas, o iPod touch corrige erros ou faz sugestões conforme você digita. Quando o iPod touch sugere uma palavra, você pode aceitar a sugestão sem interromper a digitação.

Para obter uma lista de idiomas compatíveis, consulte o site [www.apple.com/br/ipodtouch/specs.html](http://www.apple.com/br/ipodtouch/specs.html).

O iPod touch usa o dicionário ativo para sugerir correções ou para completar a palavra que você está digitando. Você não precisa interromper a digitação para aceitar a palavra sugerida.




**Para aceitar a palavra sugerida:** Digite um espaço, um sinal de pontuação ou toque em retorno.

**Para rejeitar a palavra sugerida:** Termine de digitar a palavra da maneira desejada e toque no "x".

Sempre que você rejeitar uma sugestão para a mesma palavra, o iPod touch fica mais propenso a aceitar a palavra.

O iPod touch também sublinha as palavras digitadas que talvez tenham erros de ortografia.

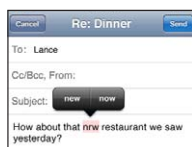

---

**Usar a verificação ortográfica para substituir uma palavra com erro de ortografia**

Toque na palavra sublinhada e, em seguida, toque em uma correção sugerida. Se nenhuma das sugestões estiver correta, digite a palavra novamente.

---

**Ativar ou desativar a verificação ortográfica automática**

Vá em Ajustes > Geral > Teclado.

---

**Adicionar uma palavra ao dicionário**

Vá em Ajustes > Geral > Teclado. Toque em Adicionar Novo Atalho. Digite a palavra no campo Frase, mas deixe o campo Atalho em branco. Isso fará com que a palavra seja adicionada ao seu dicionário pessoal, e ela não será identificada como um erro de ortografia quando for digitada.

---

## Atalhos e dicionário pessoal

Os atalhos permitem digitar apenas alguns caracteres no lugar de uma palavra ou frase mais longa. O texto expandido aparece quando você digita o atalho. Por exemplo, o atalho "eac" pode ser expandido para "Estou a caminho!"

**Para criar um atalho:** Vá em Ajustes > Geral > Teclado e toque em Adicionar Novo Atalho.

**Para adicionar uma palavra ao dicionário pessoal para que o iPod touch não tente corrigi-la:** Crie um atalho, mas deixe o campo Atalho em branco.

---

**Editar um atalho**


Nos ajustes do Teclado, toque no atalho.

---

## Como editar texto

É fácil alterar o texto digitado. Uma lente de aumento na tela ajuda a posicionar o ponto de inserção. Os pontos de captura do texto selecionado permitem selecionar mais ou menos texto. Também é possível cortar, copiar e colar textos e fotos em um ou diversos aplicativos.

**Para posicionar o ponto de inserção:** Toque e mantenha o dedo na tela para fazer a lente de aumento aparecer e então arraste para posicionar o ponto de inserção.

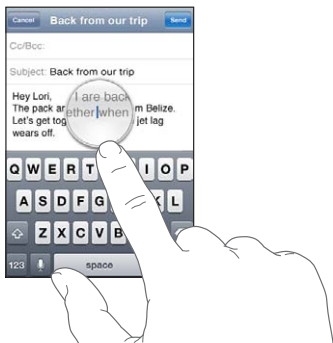

**Para selecionar texto:** Toque no ponto de inserção para exibir os botões Selecionar e Selecionar Tudo. Você também pode tocar duas vezes numa palavra para selecioná-la. Arraste os pontos de seleção para selecionar mais ou menos texto. Em documentos apenas para leitura, como páginas de web ou mensagens de e-mail ou SMS que você tenha recebido, toque e mantenha pressionado para selecionar uma palavra.



<b>Cortar ou copiar texto</b>	Selecione o texto e toque em Cortar ou Copiar.
<b>Colar texto</b>	Toque no ponto de inserção e, em seguida, toque em Colar. O último texto que você cortou ou copiou é inserido. Ou selecione o texto e toque em Colar para substituir o texto.
<b>Desfazer a última edição</b>	Agite o iPod touch e toque em Desfazer.
<b>Deixar o texto em negrito, itálico ou sublinhado</b>	Toque em ► e depois em B/I/U. (Não sempre está disponível.)
<b>Obter a definição de uma palavra</b>	Toque em ► e depois em Definir. (Não sempre está disponível.)
<b>Obter palavras alternativas</b>	Toque em Sugerir e depois em uma das palavras. (Não sempre está disponível.)

## Como alterar o leiaute do teclado

Você pode usar os Ajustes para definir os leiautes dos teclados de software e hardware. Os leiautes disponíveis dependem do idioma do teclado.

**Para selecionar um leiaute de teclado:** Vá em Ajustes > Geral > Teclado > Teclados Internacionais, selecione um teclado e escolha um leiaute.

É possível selecionar leiautes diferentes para cada idioma, tanto para o teclado de software na tela quanto para teclados de hardware externos. O leiaute do teclado de software determina o leiaute do teclado na tela do iPod touch. O leiaute do teclado de hardware determina o leiaute de um teclado Apple Wireless Keyboard conectado ao iPod touch.

## Como usar um teclado Apple Wireless Keyboard

Você pode usar um teclado Apple Wireless Keyboard (disponível separadamente; iPod touch 3ª geração ou modelos posteriores) para digitar no iPod touch. O teclado Apple Wireless Keyboard conecta-se via Bluetooth, então você deve emparelhar o teclado com o iPod touch. Consulte “Como emparelhar um dispositivo Bluetooth com o iPod touch” na página 32.

Uma vez que o teclado esteja emparelhado com o iPod touch, ele será conectado sempre que o teclado estiver no raio de alcance (até 9 metros). Você saberá que o teclado está conectado se o teclado da tela não aparecer quando você tocar em um campo de texto. Para economizar bateria, desemparelhe o teclado quando não estiver sendo usado.

<b>Alternar o idioma ao usar um teclado de hardware</b>	Mantenha pressionada a tecla Comando e, em seguida, toque na barra de espaços para exibir uma lista de idiomas disponíveis. Toque na barra de espaço novamente para selecionar um idioma diferente.
<b>Desconectar um teclado Apple Wireless Keyboard do iPod touch</b>	Mantenha pressionado o botão de alimentação do teclado até que a luz verde apague. O iPod touch desconectará o teclado quando ele estiver fora de alcance.
<b>Desemparelhar um teclado Apple Wireless Keyboard do iPod touch</b>	Em Ajustes, selecione Geral > Bluetooth, toque em ⓘ ao lado do nome do dispositivo e, em seguida, toque em "Esquecer este Dispositivo".

É possível aplicar leiautes diferentes a um teclado sem fio. Consulte Apêndice A, “Teclados internacionais,” na página 140 e “Como alterar o leiaute do teclado” na página 26.

## Impressão

### Sobre o AirPrint

O AirPrint permite que você imprima sem fio em impressoras compatíveis com AirPrint. Você pode imprimir a partir dos seguintes aplicativos iOS:



- Mail – mensagens de e-mail e anexos que podem ser visualizados na Visualização Rápida
- Fotos – fotos
- Safari – páginas da web, PDFs e outros anexos que podem ser visualizados na Visualização Rápida
- iBooks – PDFs
- Mapas – o mapa visualizado na tela
- Notas – a nota exibida no momento

Muitos aplicativos disponíveis na App Store também são compatíveis com o AirPrint. Se você não tem certeza de que sua impressora é compatível com o AirPrint, consulte sua documentação.

Uma impressora compatível com AirPrint não precisa ser configurada; basta conectá-la à mesma rede Wi-Fi que o iPod touch. Para obter informações sobre o AirPrint, visite o site [support.apple.com/kb/HT4356?viewlocale=pt\\_BR](http://support.apple.com/kb/HT4356?viewlocale=pt_BR).

### Como imprimir um documento

O AirPrint usa a sua rede Wi-Fi para enviar os trabalhos impressos à sua impressora. O iPod touch deve estar conectado à mesma rede sem fio que a impressora AirPrint.

**Para imprimir um documento:** Toque em  ou  (dependendo do aplicativo sendo usado) e depois toque em Imprimir. Selecione uma impressora e as opções de impressão e depois toque em Imprimir.

---

**Ver o estado de um trabalho de impressão**


Clique duas vezes no botão Início  e depois toque em Impressão.

---



---


**Cancelar um trabalho de impressão**



Clique duas vezes no botão Início,  toque em Impressão, selecione o trabalho de impressão (se estiver imprimindo mais de um documento) e, em seguida, toque em Cancelar Impressão.

---

## Como buscar

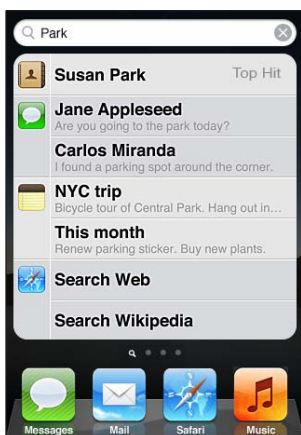Você pode fazer buscas em muitos aplicativos do iPod touch, incluindo o Mail, Calendário, Música, Vídeos, Notas, Mensagens e Contatos. Também é possível buscar um aplicativo específico ou buscar em todos os aplicativos de uma só vez usando a Busca.



**Para buscar no iPod touch:** Na primeira tela de Início, passe o dedo para a direita ou pressione o botão Início  e toque no campo de busca. A partir da tela Buscar, passe o dedo para a esquerda ou pressione o botão Início  para retornar à página principal da tela de Início.

O iPod touch busca:

- Contatos – Nome, sobrenome e nome da empresa
- Mail – Campos para, de e assunto de todas as contas (mas não o texto das mensagens)
- Calendário – Títulos, convidados e locais de eventos (mas não notas)
- Música – Nomes de músicas, artistas e álbuns
- Vídeos – Títulos de vídeos e podcasts
- Mensagens – Nomes e texto de mensagens
- Notas – Texto das notas

A Busca também inclui os nomes dos aplicativos nativos e dos aplicativos instalados no iPod touch, portanto, se você tem muitos aplicativos, talvez queira usar a Busca para encontrar e abrir aplicativos.

---

**Abrir aplicativos com a Busca**

Digite o nome do aplicativo e toque para abri-lo diretamente nos resultados da busca.

---





Use o ajuste Busca do Spotlight para especificar qual conteúdo é buscado e a ordem em que os resultados são apresentados. Consulte “Busca do Spotlight” na página 111.

## Controle por Voz

O Controle por Voz (iPod touch de 3ª geração ou modelos posteriores) permite controlar a reprodução de músicas usando comandos de voz. Para usar o Controle por Voz com o iPod touch de 3ª geração, você precisa dos Fones de Ouvido Apple com Controle Remoto e Microfone ou de um acessório compatível com um microfone.

**Nota:** O Controle por Voz pode não estar disponível em todos os idiomas.

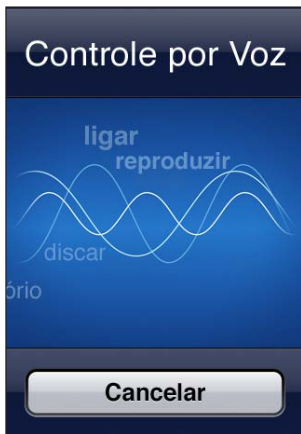

**Para usar o Controle por Voz:** Mantenha pressionado o botão Início  até que a tela Controle por Voz apareça e você ouça um bipe.

Para obter melhores resultados:

- Fale de forma clara e natural.
- Fale apenas comandos e nomes do iPod touch.
- Faça uma breve pausa entre os comandos.

Para obter uma lista de comandos disponíveis, consulte “Como usar o Controle por Voz com o aplicativo Música” na página 40.

O recurso de Controle por Voz normalmente espera que você fale os comandos no idioma configurado para o iPod touch (o ajuste em Geral > Internacional > Idioma). Os ajustes do Controle por Voz permitem alterar o idioma usado para falar os comandos de voz. Alguns idiomas estão disponíveis em diferentes dialetos ou sotaques.

**Para alterar o idioma ou país:** Em Ajustes, escolha Geral > Internacional > Controle por Voz e toque no idioma ou país.

Para obter mais informações sobre o Controle por Voz, incluindo informações sobre como usar o Controle por Voz em diferentes idiomas, visite o site [support.apple.com/kb/HT3597?viewlocale=pt\\_BR](http://support.apple.com/kb/HT3597?viewlocale=pt_BR).

## Notificações

A Central de Notificações exibe todos os alertas em um lugar, incluindo alertas sobre:

- Novos e-mails
- Novas mensagens de texto

- Lembretes
- Eventos do calendário
- Pedidos de amizade (Game Center)
- Tempo
- Bolsa


Os alertas também aparecem na tela bloqueada ou rapidamente no topo da tela, se você estiver usando o iPod touch. Para ver todos os alertas atuais, exiba a Central de Notificações.

**Para exibir a Central de Notificações:** Passe o dedo para baixo, a partir do topo da tela.



Muitos aplicativos, como Mensagens, Mail, e a App Store exibem um indicador no seu ícone da tela de Início com um número (para indicar os itens recebidos) ou um ponto de exclamação (para indicar um problema). Se esses aplicativos estiverem em uma pasta, o indicador aparece na pasta. Um indicador numerado exibe o número total de itens que você não atendeu, como mensagens de e-mail, mensagens de texto e atualizações de aplicativos para transferir. Um indicador com um ponto de exclamação indica um problema com um aplicativo.



Responder a um convite	<i>Tela bloqueada:</i> Passe o sobre o alerta, da esquerda para a direita. <i>Central de Notificações:</i> Toque no alerta.
Remover um alerta da Central de Notificações	Toque em  e depois em Limpar.
Definir opções de notificação	Vá em Ajustes > Notificações.

## Twitter

Inicie uma sessão na sua conta do Twitter (ou crie uma conta nova) em Ajustas para ativar os Tuites com anexos nos seguintes aplicativos:

- Câmera – com uma foto do álbum Rolo da Câmera
- Safari – com uma página da web
- Mapas – com uma localização
- YouTube – com um vídeo

**Para iniciar uma sessão numa conta do Twitter (ou criar uma):** Vá em Ajustes > Twitter e digite o nome de usuário e a senha da conta existente, ou toque em Criar Nova Conta.





Para adicionar outra conta, toque em Adicionar Conta.



Nos aplicativos Câmera ou Fotos, toque no botão Ação para tuitar uma foto.

Tuitar uma foto.

---

<b>Tuitar uma foto, vídeo ou página da web</b>	Visualize o item, toque em  e depois toque em Tuitar. Se  não estiver aparecendo, toque na tela. Para incluir a sua localização, toque em Adicionar Localização. Os Serviços de Localização precisam estar ativados em Ajustes > Serviços de Localização.
<b>Tuitar uma localização dos Mapas</b>	Toque na localização, toque em  , depois toque em Compartilhar Mapa e, em seguida, toque em Tuitar.
<b>Adicionar a sua localização atual a um Tuíte</b>	Toque em Adicionar Localização  . Os Serviços de Localização precisam estar ativados em Ajustes > Serviços de Localização.
<b>Adicionar nomes de usuário e fotos do Twitter aos seus contatos</b>	Vá em Ajustes > Twitter e toque em Atualizar Contatos.
<b>Ativar ou desativar o Twitter nos aplicativos Fotos ou Safari</b>	Vá em Ajustes > Twitter.


---



Quando estiver escrevendo um Tuíte, o número no canto inferior direito da tela mostra o número de caracteres restantes que podem ser digitados. Observe que os anexos usam parte dos 140 caracteres de um Tuíte.

Você pode instalar e usar o aplicativo do Twitter para tuitar, ver a sua linha do tempo, buscar os assuntos do momento e muito mais. Vá em Ajustes > Twitter e toque em Instalar. Para saber como usar o aplicativo do Twitter, abra o aplicativo, toque no botão Mais (...), toque em "Contas & Configurações", toque em Configurações e depois toque em Manual.

## AirPlay

Você pode transmitir músicas, fotos e vídeos sem fio para a sua HDTV ou seus alto-falantes usando o AirPlay e o Apple TV. Você também pode usar o AirPlay para transmitir áudio para uma estação base Airport Express ou AirPort Extreme.. Outros receptores compatíveis com AirPlay são disponibilizados por outras marcas. Visite a Apple Store on-line para obter mais informações.

**Para transmitir conteúdo para um dispositivo compatível com o AirPlay:** Inicie o vídeo, a apresentação de slides ou a música, toque em  e escolha o dispositivo AirPlay. Quando a transmissão começar, você poderá sair do aplicativo que está reproduzindo o conteúdo.

<b>Acessar rapidamente os controles do AirPlay</b>	Quando a tela estiver ligada, pressione duas vezes o botão Início  e role para a esquerda até o final da barra de multitarefas.
<b>Voltar a reproduzir no iPod touch</b>	Toque em  e escolha o iPod touch.

## Dispositivos Bluetooth

Você pode usar o iPod touch com o teclado Apple Wireless Keyboard e com outros dispositivos Bluetooth, como um fone de ouvido estéreo Bluetooth. Para obter os perfis Bluetooth compatíveis, visite o site [support.apple.com/kb/HT3647?viewlocale=pt\\_BR](http://support.apple.com/kb/HT3647?viewlocale=pt_BR).



### Como emparelhar um dispositivo Bluetooth com o iPod touch

**ADVERTÊNCIA:** Para obter informações importantes sobre como evitar a perda de audição e como dirigir com segurança, consulte o *Manual de Informações Importantes do Produto* no site <http://www.apple.com/br/support/manuals/ipodtouch>.

Antes de poder usar um dispositivo Bluetooth com o iPod touch, primeiro é preciso emparelhá-los.

#### Para emparelhar um headset, kit para carro ou outro dispositivo Bluetooth com o iPod touch:

- 1 Siga as instruções que acompanham o dispositivo para torná-lo visível ou configure-o para que busque outros dispositivos Bluetooth.
- 2 Vá em Ajustes > Geral > Bluetooth e ative a opção Bluetooth.
- 3 Escolha o dispositivo no iPod touch e digite o respectivo código de acesso ou número PIN. Consulte as instruções sobre o código de acesso ou PIN que acompanham o dispositivo.

Depois que tiver emparelhado os fones de ouvido com o iPod touch, o nome do produto e  aparecerão na tela quando você estiver visualizando os controles de reprodução de áudio ou vídeo. Toque em  para alternar para uma saída de áudio diferente, como o alto-falante interno.



#### Para emparelhar um teclado Apple Wireless Keyboard com o iPod touch:

- 1 Vá em Ajustes > Geral > Bluetooth e ative a opção Bluetooth.
- 2 Pressione o botão de força do Apple Wireless Keyboard para ativá-lo.
- 3 No iPod touch, selecione o teclado na lista Dispositivos.
- 4 Digite o código de acesso no teclado conforme instruído e pressione Retorno.

**Nota:** Você pode emparelhar apenas um teclado Apple Wireless Keyboard de cada vez com o iPod touch. Para emparelhar um teclado diferente, primeiro você deve desemparelhar o atual. Para obter mais informações, consulte “Como usar um teclado Apple Wireless Keyboard” na página 27.

### Estado do Bluetooth

O ícone do Bluetooth aparece na barra de estado do iPod touch, situada na parte superior da tela:

- : O Bluetooth está ativado e emparelhado com um dispositivo. (A cor depende da cor atual da barra de estado.)
- : O Bluetooth está ativado e emparelhado com um dispositivo, mas o dispositivo está fora de alcance ou desativado.
- *Sem ícone Bluetooth:* O Bluetooth está desativado ou não está emparelhado.

### Como desemparelhar um dispositivo Bluetooth do iPod touch

Você pode desemparelhar um dispositivo Bluetooth se não quiser mais usá-lo com o iPod touch.

**Para desemparelhar um dispositivo Bluetooth:** Vá em Ajustes > Geral > Bluetooth e ative a opção Bluetooth. Então toque em ⓘ ao lado do nome do dispositivo e depois toque em "Esquecer este Dispositivo".

## Bateria

O iPod touch possui uma bateria interna recarregável. A bateria não pode ser acessada pelo usuário e deve ser substituída somente por um fornecedor de serviço autorizado.

### Como carregar a bateria

**ADVERTÊNCIA:** Para obter informações de segurança importantes sobre como carregar o iPod touch, consulte o *Manual de Informações Importantes do Produto* no site [www.apple.com/br/support/manuals/ipodtouch](http://www.apple.com/br/support/manuals/ipodtouch).

O ícone da bateria no canto superior direito mostra o nível ou o estado de carregamento da bateria.



**Para carregar a bateria e sincronizar o iPod touch (usando o computador):** Conecte o iPod touch ao computador usando o Cabo de Conector Dock a USB incluído. Ou conecte o iPod touch ao computador usando o cabo incluído e o Dock, disponível separadamente.

A menos que o seu teclado possua uma porta USB 2.0 de alta potência, você deve conectar o iPod touch a uma porta USB 2.0 do computador.




**Importante:** Se o iPod touch estiver conectado a um computador desligado, em repouso ou em espera, talvez a bateria do iPod touch se esgote em vez de carregar.

Se você carregar a bateria enquanto estiver sincronizando ou usando o iPod touch, ela poderá demorar mais para carregar. Você também pode carregar o iPod touch usando o adaptador de alimentação USB da Apple, disponível separadamente.

### Para carregar a bateria e sincronizar o iPod touch (usando o adaptador de alimentação):

Conecte o iPod touch a uma tomada usando o Cabo de Conector Dock a USB e um adaptador de alimentação USB (disponível separadamente).

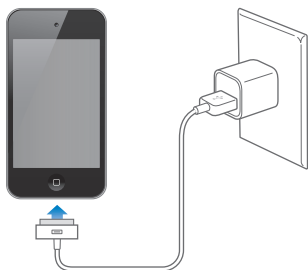

**Nota:** Conectar o iPod touch a uma tomada pode iniciar um backup do iCloud ou a sincronização sem fio do iTunes. Consulte “Como fazer um backup do iPod touch” na página 144 e “Como sincronizar com o iTunes” na página 17.

**Importante:** Se a carga da bateria do iPod touch estiver muito baixa, ele pode exibir uma das seguintes imagens, indicando que o iPod touch precisa ser carregado por até dez minutos antes que você possa usá-lo. Se a carga da bateria do iPod touch estiver extremamente baixa, a tela poderá ficar em branco por até dois minutos antes que apareça uma das imagens que indicam pouca bateria.



### Como maximizar a autonomia da bateria

O iPod touch usa baterias de íon de lítio. Para saber mais sobre como maximizar a duração da bateria do iPod touch, visite [www.apple.com/br/batteries](http://www.apple.com/br/batteries).

### Como trocar a bateria

As baterias recarregáveis possuem um número limitado de ciclos de carregamento e talvez necessitem ser trocadas com o passar do tempo. A bateria do iPod touch não pode ser substituída pelo usuário. Ela só pode ser substituída por um provedor de serviço autorizado. Para obter mais informações, visite o site [www.apple.com/br/batteries/replacements.html](http://www.apple.com/br/batteries/replacements.html).

### Recursos de segurança

Os recursos de segurança ajudam a proteger as informações do iPod touch, impedindo que sejam acessadas por outras pessoas.

### Códigos de acesso e proteção de dados

Você pode definir um código de acesso que deverá ser digitado sempre que o iPod touch for ativado ou sair do repouso.

**Para definir um código:** Escolha Ajustes > Geral > Bloqueio por Código e insira um código de 4 dígitos. O iPod touch solicita que você insira o código para desbloqueá-lo ou para exibir os ajustes de bloqueio por código.

A proteção de dados será ativada se um código for definido (iPod touch de 3ª geração ou modelos posteriores). A proteção de dados usa seu código de acesso como chave para criptografar mensagens de e-mail e seus anexos armazenados no iPod touch. (Talvez outros aplicativos disponíveis na App Store também utilizem a proteção de dados). Um aviso na parte inferior da tela Bloqueio por Código, em Ajustes, mostra quando a proteção de dados está ativada.

Para aumentar a segurança do iPod touch, desative o Código Simples e use um código mais longo com uma combinação de números, letras, pontuação e caracteres especiais. Consulte “Bloqueio por Código” na página 111.

**Importante:** Em um iPod touch de 3ª geração sem o iOS 4 ou posterior, você também deve restaurar o software iOS para ativar a proteção de dados. Consulte “Como atualizar o iPod touch” na página 146.

## Buscar iPod

O aplicativo gratuito "Buscar iPod" o ajuda a localizar e proteger o seu iPod touch usando outro iPhone, iPad ou iPod touch, ou usando um navegador da web num Mac ou PC com uma sessão iniciada em [www.icloud.com](http://www.icloud.com) ou em [www.me.com](http://www.me.com). O aplicativo Buscar iPod inclui:

- **Localizar o iPod touch em um mapa:** Visualize a localização aproximada do iPod touch em um mapa em tela cheia.
- **Exibir uma Mensagem ou Reproduzir um Som:** Permite redigir uma mensagem que aparecerá na tela do seu iPod touch ou reproduzir um som no volume máximo por dois minutos.
- **Bloqueio de Código Remoto:** Permite bloquear remotamente seu iPod touch e criar um código de acesso de 4 dígitos, caso você não tenha definido um anteriormente.
- **Limpeza Remota:** Permite apagar todas as mídias e dados do iPod touch, restaurando os ajustes de fábrica.

**Importante:** O recurso Buscar iPod precisa estar ativado nos ajustes do iCloud ou do MobileMe no seu iPod touch. O recurso Buscar iPod só pode ser ativado em uma conta.

---

**Ativar o recurso Buscar iPod usando o iCloud** Vá em Ajustes > iCloud e ative o recurso Buscar iPod.

---

**Ativar o recurso Buscar iPod usando o MobileMe** Vá em Ajustes > Mail, Contatos, Calendários, toque na sua conta do MobileMe e ative o recurso Buscar iPod.

---

O recurso Buscar iPod usa a conexão Wi-Fi para localizar o seu iPod touch. Se o Wi-Fi estiver desativado ou se o seu iPod touch não estiver conectado a uma rede Wi-Fi, o recurso Buscar iPod não o encontrará.

Consulte “iCloud” na página 16 ou “Como configurar contas de e-mail e outras contas” na página 15.

## Como limpar o iPod touch

Limpe o iPod touch imediatamente se ele entrar em contato com qualquer contaminante que possa manchar, como tintas, corantes, maquiagens, sujeira, alimentos, óleos ou loções. Para limpar o iPod touch desconecte todos os cabos e desligue o iPod touch (mantenha pressionado o botão Ativar/Desativar e, em seguida, deslize o controle na tela). Use um pano macio, levemente umedecido e sem fiapos. Evite a entrada de umidade nas aberturas. Não use limpadores de vidro, limpadores caseiros, ar comprimido, sprays aerossóis, solventes, álcool, amônia ou produtos abrasivos para limpar o iPod touch. A tela pode ser arranhada se você esfregar a tela com um material abrasivo.


Para obter mais informações sobre como manusear o iPod touch, consulte o *Manual de Informações Importantes do Produto do iPod touch* no site [www.apple.com/br/support/manuals/ipodtouch](http://www.apple.com/br/support/manuals/ipodtouch).

## Como reiniciar ou redefinir o iPod touch


Se algo não estiver funcionando bem, tente reiniciar o iPod touch, forçar o encerramento de um aplicativo ou redefinir o iPod touch.

**Para reiniciar o iPod touch:** Pressione e mantenha pressionado o botão Ativar/Desativar até que apareça o controle deslizante vermelho. Deslize o dedo pelo controle para desligar o iPod touch. Para ligar o iPod touch novamente, mantenha pressionado o botão Ativar/Desativar até que o logotipo da Apple apareça.

Se não conseguir desligar o iPod touch ou se o problema continuar, talvez você precise redefinir o iPod touch. A redefinição só deve ser feita se você desligou e ligou novamente o iPod touch e isso não solucionou o problema.

**Para forçar o encerramento de um aplicativo:** Mantenha pressionado o botão Ativar/Desativar por alguns segundos até que um controle deslizante vermelho apareça e, em seguida, pressione o botão Início  até que o aplicativo seja encerrado.

Você também pode forçar o encerramento de um aplicativo removendo-o da lista de aplicativos recentes. Consulte “Como abrir e alternar aplicativos” na página 19.

**Para redefinir o iPod touch:** Mantenha os botões Ativar/Desativar e Início  pressionados ao mesmo tempo por pelo menos dez segundos, até que o logotipo da Apple apareça.

Para obter mais sugestões sobre solução de problemas, consulte Apêndice B, “Suporte e outras informações,” na página 144.





## Como adicionar músicas e áudio

Para obter músicas e outros conteúdos de áudio no iPod touch:

- Compre e transfira conteúdo da iTunes Store para o iPod touch. Consulte Capítulo 24, “iTunes Store,” na página 99. Você também pode acessar a iTunes Store no aplicativo Música. Toque no botão Loja quando estiver navegando.
- Use as Transferências Automáticas para transferir automaticamente as músicas novas compradas em outros computadores e dispositivos iOS. Consulte “iCloud” na página 16.
- Sincronize com o iTunes no seu computador. Você pode sincronizar todas as suas mídias ou pode selecionar músicas e outros itens específicos. Consulte “Como sincronizar com o iTunes” na página 17.
- Utilize o iTunes Match para guardar sua biblioteca musical no iCloud e acessá-la em todos os seus dispositivos iOS e computadores. Consulte “iTunes Match” na página 41.

## Como reproduzir músicas e outros tipos de áudio

**ADVERTÊNCIA:** Para obter informações importantes sobre como evitar a perda de audição, consulte o *Manual de Informações Importantes sobre o Produto* no site [www.apple.com/br/support/manuals/ipodtouch](http://www.apple.com/br/support/manuals/ipodtouch).

Você pode ouvir áudio pelo alto-falante interno, por fones de ouvido conectados à saída dos fones de ouvido ou por fones de ouvido Bluetooth sem fio emparelhados com o iPod touch. Quando os fones de ouvido estão conectados, o alto-falante não emite nenhum som.


Os botões na parte inferior da tela permitem explorar o conteúdo do iPod touch por listas de reprodução, artistas, músicas e outras categorias.


**Para reproduzir uma música ou outro item:** Toque no item.

Use os controles na tela para controlar a reprodução.

Para visualizar a tela Reproduzindo Agora: Toque em Reproduzindo Agora.




<b>Personalizar os botões de navegação</b>	Toque em Mais, toque em Editar e arraste um ícone sobre o botão que você deseja substituir.
<b>Obter mais episódios de podcast</b>	Toque em Podcasts (toque em Mais primeiro, se Podcasts não estiver visível), depois toque em um podcast para ver os episódios disponíveis.
<b>Agitar para reproduzir músicas de forma aleatória</b>	Agite o iPod touch para ativar o recurso de músicas aleatórias e para mudar de música. Agite novamente para mudar para outra música. Para ativar ou desativar esse recurso, vá em Ajustes > Música.
<b>Reproduzir música nos alto-falantes do AirPlay ou no Apple TV</b>	Toque em  . Consulte "AirPlay" na página 31.
<b>Exibir a letra de uma música</b>	Toque na capa do álbum enquanto estiver reproduzindo uma música. (A letra aparece se tiver sido adicionada à música usando a janela de Informações da música no iTunes e se você tiver sincronizado o iPod touch com o iTunes.)
<b>Definir opções do aplicativo Música</b>	Vá em Ajustes > Música.

Ao utilizar outro aplicativo (iPod touch de 3ª geração ou posterior), você pode exibir os controles de reprodução de áudio clicando duas vezes no botão Início , e passando o dedo da esquerda para a direita na parte inferior da tela.



Os controles operam o aplicativo que está reproduzindo no momento ou, se a música estiver em pausa, o último aplicativo a reproduzir. O ícone do aplicativo aparece à direita. Toque nele para abrir o aplicativo. Passe o dedo para a direita para exibir um controle de volume e o botão AirPlay (quando estiver dentro do alcance de um Apple TV ou de alto-falantes AirPlay).

Para exibir os controles de reprodução de áudio quando a tela estiver bloqueada, pressione duas vezes o botão Início .

## Controles de áudio adicionais

Para mostrar controles adicionais, toque na capa do álbum na tela Reproduzindo Agora. Você pode ver o tempo decorrido, o tempo restante e o número da música. A letra da música também aparece, caso a tenha adicionado à música no iTunes.



### Repetir músicas

Toque em

- = Repetir as músicas do álbum ou da lista atual.
- = Repetir apenas a música atual.
- = Sem repetição.

### Reproduzir músicas aleatoriamente

Toque em

- = Reproduzir as músicas aleatoriamente.
- = Reproduzir as músicas na ordem.

### Saltar para qualquer ponto de uma música

Arraste o cursor de reprodução pela barra de progressão. Deslize o dedo para baixo para diminuir a velocidade da progressão.

### Criar uma lista Genius

Toque em . Consulte “Genius” na página 41.

### Usar o Ping

Consulte “Como seguir artistas e amigos” na página 101.

## Controles de podcasts e audiolivros

Os controles e informações de podcasts e audiolivros aparecem na tela Reproduzindo Agora ao iniciar a reprodução.



### Ajustar a velocidade da reprodução

Toque em . Toque novamente para alterar a velocidade.

- = reproduzir com o dobro de velocidade.
- = reproduzir na metade da velocidade.
- = reproduzir na velocidade normal.

### Saltar para qualquer ponto na linha do tempo

Arraste o cursor de reprodução pela barra de progressão. Deslize o dedo para baixo para diminuir a velocidade da progressão.

### Mostrar ou ocultar os controles

Toque no centro da tela.

### Ocultar informações de podcast

Vá em Ajustes > Música.

## Como usar o Controle por Voz com o aplicativo Música

Você pode usar o Controle por Voz (iPod touch de 3ª geração ou modelos posteriores) para controlar a reprodução de músicas no iPod touch. Consulte "Controle por Voz" na página 29.

Controlar a reprodução de músicas	Diga "reproduzir" ou "reproduzir música". Para pausar, diga "pausar" ou "pausar música". Você também pode dizer "próxima música" ou "música anterior".
Reproduzir um álbum, um artista ou uma lista	Diga "reproduzir," e, em seguida, diga "álbum", "artista" ou "lista" e o nome.
Tocar a lista atual aleatoriamente	Diga "aleatório".
Saber mais sobre a música que está tocando no momento	Diga "o que está tocando", "que música é esta", "quem canta esta música" ou "de quem é esta música".
Utilizar o Genius para reproduzir músicas semelhantes	Diga "Genius", "reproduzir outras como esta" ou "tocar mais músicas como esta".
Cancelar o Controle por Voz	Diga "cancelar" ou "parar".

## Como procurar capas no Cover Flow

Quando estiver procurando músicas, gire o iPod touch para visualizar o conteúdo do iTunes no Cover Flow e procurar suas músicas pelas capas.



Navegar pelas capas	Arraste para a esquerda ou para a direita.
Ver as faixas de um álbum	Toque na capa do álbum ou em ⓘ. Arraste para cima ou para baixo para rolar, então toque numa faixa para reproduzi-la.
Retornar para a capa	Toque na barra de título. Ou toque em ⓘ novamente.

## Como visualizar as faixas de um álbum

**Para visualizar todas as faixas do álbum que contém a música atual:** Na tela Reproduzindo Agora, toque em ⓘ. Toque em uma faixa para reproduzi-la. Toque na miniatura para voltar à tela Reproduzindo Agora.



Na visualização da lista de faixas, você pode atribuir classificações às músicas. As classificações podem ser usadas para criar listas inteligentes no iTunes.

## Como buscar conteúdo de áudio

Você pode buscar títulos, artistas, álbuns, compositores de músicas, podcasts e outros conteúdos de áudio no iPod touch.

**Para buscar músicas:** Digite o texto no campo de busca da parte superior de uma lista de músicas, de uma lista de reprodução, de uma lista de artistas ou em outra visualização do conteúdo do aplicativo Música.

Você também pode buscar conteúdo de áudio na tela de Início. Consulte “Como buscar” na página 28.

## iTunes Match

O iTunes Match armazena sua biblioteca musical no iCloud – inclusive as músicas importadas de CDs – e permite desfrutar da sua coleção em qualquer lugar, em qualquer momento no seu iPod touch e em outros dispositivos iOS e computadores. O iTunes Match está disponível como uma assinatura paga.

**Nota:** O iTunes Match não está disponível em todas as áreas.

**Para assinar o iTunes Match:** No iTunes do computador, escolha Loja > Ativar o iTunes Match, depois clique no botão Assinar.

Depois de realizar a assinatura, o iTunes adiciona suas músicas, listas e Seleções Genius ao iCloud. Suas músicas que coincidirem com músicas que já estão na iTunes Store serão disponibilizadas automaticamente no iCloud. As músicas restantes serão enviadas. Você pode transferir e reproduzir as músicas do iTunes Match na qualidade iTunes Plus (formato AAC 256 kbps sem proteção DRM), mesmo que o seu arquivo original tivesse uma qualidade inferior. Para obter mais informações, consulte [www.apple.com/br/icloud/features](http://www.apple.com/br/icloud/features).

---

### Ativar o iTunes Match

Vá em Ajustes > Música.

A ativação do iTunes Match remove as músicas sincronizadas do iPod touch e desativa as Seleções Genius e as Listas Genius.

---

## Genius

As listas Genius são coleções de músicas da sua biblioteca que combinam perfeitamente entre si. Você pode criar listas Genius no iTunes e sincronizá-las com o iPod touch. Também é possível criar e salvar listas Genius diretamente no iPod touch.

As Seleções Genius reúnem músicas do mesmo estilo, e são recriadas sempre que você ouve a seleção.

Para usar o Genius no iPod touch, primeiro ative o Genius no iTunes, depois sincronize o iPod touch com o iTunes. As Seleções Genius são sincronizadas automaticamente, a não ser que você gerencie manualmente suas músicas e escolha quais seleções deseja sincronizar com o iTunes. O Genius é um serviço gratuito, mas requer um ID Apple.

Quando você sincronizar uma Seleção Genius, talvez o iTunes selecione e sincronize músicas da sua biblioteca que você não tenha escolhido especificamente para sincronizar.

**Para explorar as Seleções Genius:** Toque em Genius (toque em Mais primeiro, se Genius não estiver visível). Passe o dedo para a esquerda ou para a direita para acessar suas outras seleções. Para reproduzir uma seleção, toque em ►.

**Para criar uma lista Genius:** Visualize as Listas, depois toque em Lista Genius e escolha uma música da lista.


Para criar uma lista Genius na tela Reproduzindo Agora, toque para exibir os controles e depois toque em .

<b>Salvar uma lista Genius</b>	Na lista, toque em Salvar. A lista será salva em Listas com o título da música que você escolheu. As listas do Genius criadas no iPod touch serão sincronizadas com o iTunes quando você conectar ao computador.
<b>Atualizar uma lista Genius</b>	Na lista, toque em Atualizar.
<b>Criar uma lista Genius usando uma música diferente</b>	Toque em Lista Genius e, em seguida, toque em Nova e escolha uma música.
<b>Apagar uma lista Genius salva</b>	Toque na lista Genius e, em seguida, toque em Apagar.

**Nota:** Quando uma lista Genius for sincronizada com o iTunes, você não poderá apagá-la diretamente no iPod touch. Use o iTunes para editar o nome da lista, interromper a sincronização ou apagar a lista.

## Listas de reprodução


Você pode criar e editar suas próprias listas de reprodução no iPod touch, ou editar as listas de reprodução sincronizadas com o iTunes do computador.

**Para criar uma lista:** Visualize as Listas e toque em "Adicionar Lista", próximo ao topo da lista. Digite um título, toque em  para selecionar as músicas e vídeos desejados e depois toque em OK.

Ao criar uma lista e sincronizar o iPod touch com o seu computador, a lista é sincronizada com a sua biblioteca do iTunes.

**Para editar uma lista:** Visualize as Listas e selecione a lista que você deseja editar. Toque em Editar, depois:

*Para adicionar mais músicas:* Toque em .

*Para apagar uma música:* Toque em . Ao apagar uma música da lista, ela não é removida do iPod touch.

*Para mover uma música para outra posição na lista:* Arraste .

Suas edições são copiadas para a lista da sua biblioteca do iTunes na próxima vez que você sincronizar o iPod touch com o seu computador, ou sem fios, através do iCloud, caso você tenha assinado o iTunes Match.

<b>Apagar uma lista</b>	Em Listas, toque na lista que você deseja remover e depois toque em Apagar.
<b>Limpar uma lista</b>	Em Listas, toque na lista que você deseja limpar e depois toque em Limpar.
<b>Apagar uma música do iPod touch</b>	Em Músicas, passe o dedo pela música e toque em Apagar. A música será removida do iPod touch, mas não da biblioteca do iTunes no seu Mac ou PC.

## Compartilhamento Familiar

O Compartilhamento Familiar permite reproduzir músicas, filmes e programas de TV no iPod touch a partir da biblioteca do iTunes em seu Mac ou PC. O iPod touch e o computador precisam estar na mesma rede Wi-Fi. No seu computador, o iTunes deve estar aberto, com o Compartilhamento Familiar ativado e conectado com o mesmo ID Apple que o Compartilhamento Familiar no iPod touch.

**Nota:** O Compartilhamento Familiar requer o iTunes 10.2 ou posterior, disponível no site [www.itunes.com/br/download](http://www.itunes.com/br/download). Conteúdo de bônus, como folhetos digitais e iTunes Extras, não podem ser compartilhados.

#### **Como reproduzir músicas da biblioteca do iTunes no iPod touch:**

- 1 No iTunes do computador, escolha Avançado > Ativar Compartilhamento Familiar.
- 2 Inicie a sessão e clique em Criar Compartilhamento Familiar.
- 3 No iPod touch, vá em Ajustes > Música e inicie uma sessão no Compartilhamento Familiar usando o mesmo ID Apple e a mesma senha.
- 4 No aplicativo Música, toque em Mais, depois toque em Compartilhado e escolha a biblioteca do computador.

---

**Retornar ao conteúdo do iPod touch**

Toque em Compartilhado e escolha Meu iPod touch.

---



## Sobre os Vídeos

Com o iPod touch é possível visualizar filmes, vídeos, podcasts em vídeo e, se estiverem disponíveis na sua região, programas de TV.

## Como reproduzir vídeos



**Para reproduzir um vídeo:** Toque no vídeo.



Carros 2 está disponível no iTunes. Carros 2 © Disney/Pixar.

<b>Mostrar ou ocultar os controles de reprodução</b>	Enquanto um vídeo estiver sendo reproduzido, toque na tela.
<b>Ajustar o volume</b>	Arraste o controle de volume ou use os botões de volume do iPod touch.
<b>Redimensionar um vídeo para preencher ou ajustar à tela</b>	Toque em  ou em . Ou toque duas vezes no vídeo.
<b>Pausar ou retomar a reprodução</b>	Toque em  ou em .
<b>Recomeçar a partir do início</b>	Se o vídeo contiver capítulos, arraste o cursor de reprodução para a esquerda na barra de progressão. Se não houverem capítulos, toque em . Se menos de 5 segundos do vídeo tiverem sido reproduzidos, o vídeo anterior na biblioteca será aberto.
<b>Passar para um capítulo específico</b>	Toque em  e escolha um capítulo. (Não sempre está disponível.)
<b>Passar para o capítulo seguinte</b>	Toque em . (Não sempre está disponível.)
<b>Passar para o capítulo anterior</b>	Toque em . Se menos de 5 segundos do vídeo tiverem sido reproduzidos, o vídeo anterior na biblioteca será aberto. (Não sempre está disponível.)



Avançar ou retroceder	Mantenha pressionado ⏮ ou ⏭.
Parar de assistir um vídeo	Toque em OK.
Selecionar um idioma de áudio diferente (se disponível)	Toque em  e escolha um idioma na lista Áudio.
Mostrar ou ocultar as legendas (se disponível)	Toque em  e escolha um idioma ou Inativo na lista Legendas.
Mostrar ou ocultar as legendas ocultas (se disponível)	Vá em Ajustes > Vídeo.

## Como buscar vídeos

Você pode buscar títulos de filmes, programas de TV e podcasts de vídeo no iPod touch.

**Para buscar vídeos:** Toque na barra de estado no topo da tela para exibir o campo de busca, depois toque no campo e digite texto.

Você também pode buscar vídeos a partir da tela de Início. Consulte “Como buscar” na página 28.

## Como assistir filmes alugados

É possível alugar filmes na iTunes Store e assisti-los no iPod touch. Também é possível transferir filmes alugados diretamente para o iPod touch ou transferi-los do iTunes em seu computador para o iPod touch. (Os filmes para aluguel podem não estar disponíveis em todas as regiões.)

Os filmes alugados expiram e, uma vez que você comece a assistir, terá um tempo limitado para terminar. O tempo restante aparece ao lado do título. Os itens alugados são automaticamente apagados quando vencem. Antes de alugar um filme, verifique na iTunes Store o período de aluguel. Para obter informações, consulte “Como comprar e alugar vídeos” na página 100.

**Para visualizar um filme alugado:** Toque no vídeo que deseja assistir. Se não estiver vendo o vídeo na lista, talvez ele ainda esteja sendo transferido.

**Para transferir filmes alugados para o iPod touch:** Conecte o iPod touch ao computador. Então selecione o iPod touch na barra lateral do iTunes, clique em Filmes e selecione os filmes alugados que você deseja transferir. O computador deve estar conectado à Internet. Os filmes alugados no iPod touch não podem ser transferidos para um computador.



No iPod touch de 3ª geração, é possível transferir filmes alugados entre o iPod touch e o computador. No iPod touch de 4ª geração, só é possível transferir filmes alugados entre o iPod touch e o computador se eles tiverem sido alugados no iTunes do computador. Os filmes alugados no iPod touch de 4ª geração não podem ser transferidos para um computador.


## Como assistir vídeos em uma TV

Você pode transmitir vídeos sem fio para a sua TV usando o AirPlay e um Apple TV, ou conectando o iPod touch à TV usando um dos seguintes cabos:

- Adaptador AV Digital da Apple e um cabo HDMI (iPod touch de 4ª geração).
- Cabo AV Componente da Apple.
- Cabo AV Composto da Apple.
- Adaptador VGA Apple e um cabo VGA.

Os cabos, adaptadores e docks da Apple podem ser comprados separadamente em vários países. Visite [www.apple.com/br/ipodstore](http://www.apple.com/br/ipodstore) ou consulte seu distribuidor Apple local.

**Para transmitir vídeos usando o AirPlay:** Inicie a reprodução do vídeo e, em seguida, toque em  e escolha seu Apple TV na lista de dispositivos AirPlay. Se  não aparecer ou se você não vir o Apple TV na lista de dispositivos AirPlay, certifique-se de que ele está na mesma rede sem fio que o iPod touch.

Enquanto um vídeo é reproduzido, é possível sair do aplicativo Vídeo e usar outros aplicativos. Para voltar a reproduzir no iPod touch, toque em  e selecione iPod touch.

**Para transmitir vídeos usando um cabo:** Use o cabo para conectar o iPod touch à sua TV ou receptor AV e selecione a entrada correspondente.

---

<b>Conectar usando um Adaptador AV Digital Apple (iPod touch de 4ª geração)</b>	Conecte o Adaptador AV Digital da Apple ao conector Dock do iPod touch. Use um cabo HDMI para conectar a porta HDMI do adaptador ao seu televisor ou receptor. Para manter o iPod touch carregado enquanto assiste vídeos, use um Cabo de Conector Dock a USB da Apple para conectar a porta de 30 pinos do adaptador ao computador ou a um adaptador de alimentação USB conectado a uma tomada.
<b>Conectar usando um cabo AV</b>	Use o cabo AV Componente da Apple, o cabo AV Composto da Apple ou outro cabo autorizado que seja compatível com o iPod touch. Você também pode usar esses cabos com o Dock Universal da Apple para conectar o iPod touch à sua TV. O controle remoto do dock pode ser usado para controlar a reprodução.
<b>Conectar usando um Adaptador VGA</b>	Conecte o Adaptador VGA ao conector Dock do iPod touch. Conecte o Adaptador VGA com um cabo VGA a um televisor, projetor ou monitor VGA compatível.

---

O Adaptador AV Digital é compatível com vídeos de alta definição de até 720p com áudio.

## Como apagar vídeos do iPod touch

Você pode apagar vídeos do iPod touch para economizar espaço. Se um vídeo (que não seja um filme alugado) for apagado do iPod touch, ele não será apagado da biblioteca do iTunes. Talvez ele reapareça no iPod touch se o vídeo no iTunes ainda estiver definido para sincronizar.

**Importante:** Se você apagar um filme alugado do iPod touch, ele será apagado permanentemente e não poderá ser transferido para o seu computador.

**Para apagar um vídeo:** Na lista de vídeos, passe o dedo para a esquerda ou direita sobre o vídeo e toque em Apagar.

## Como usar o Compartilhamento Familiar

O Compartilhamento Familiar permite reproduzir músicas, filmes e programas de TV no iPod touch a partir da biblioteca do iTunes em seu Mac ou PC. Para obter informações, consulte “Compartilhamento Familiar” na página 42.

## Como definir um timer de repouso

Você pode ajustar o iPod touch para que ele pare de reproduzir músicas ou vídeos depois de um certo tempo.

**Para definir um timer de repouso:** Na tela Início escolha Relógio > Timer e depois passe o dedo para cima ou para baixo para definir o número de horas e minutos. Toque em Ao Terminar e escolha Repousar iPod, toque em Definir e depois toque em Iniciar para iniciar o timer.

Quando o timer terminar, o iPod touch parará de reproduzir a música ou o vídeo, fechará qualquer outro aplicativo aberto e depois será bloqueado.

## Como converter vídeos para o iPod touch

Você pode adicionar ao iPod touch outros vídeos além dos comprados na iTunes Store, tais como vídeos criados no iMovie em um Mac ou vídeos transferidos da Internet e adicionados ao iTunes. Se você tentar adicionar um vídeo do iTunes ao iPod touch e surgir uma mensagem dizendo que o vídeo não pode ser reproduzido no iPod touch, você pode converter o vídeo.

**Para converter um vídeo para que ele funcione com o iPod touch:** Selecione o vídeo na sua biblioteca do iTunes e escolha Avançado > "Criar Versão Para iPod ou iPhone". Depois adicione o vídeo convertido ao iPod touch.

# Mensagens



# 6





## Como enviar e receber mensagens


Usando o aplicativo Mensagens e o serviço integrado iMessage, você pode enviar mensagens de texto gratuitas via Wi-Fi para outros usuários do iOS 5. As mensagens podem incluir fotos, vídeos e outras informações. Você pode ver quando a outra pessoa está digitando e notificá-la quando tiver lido sua mensagem. Como as iMessages são exibidas em todos os dispositivos iOS 5 que iniciarem a sessão na mesma conta, você pode iniciar uma conversa em um dos seus dispositivos e continuá-la em outro. As mensagens são criptografadas.

**Nota:** Podem ocorrer cobranças por dados celulares ou outras taxas se você trocar mensagens com outros usuários de iPhone ou iPad através da rede de dados celulares.

**Para enviar uma mensagem de texto:** Toque em , depois toque em  e escolha um contato, digite um nome para buscar seus contatos ou digite um número de telefone ou endereço de e-mail manualmente. Digite a mensagem e toque em Enviar.


**Nota:** Um indicador de alerta  aparecerá se a mensagem não puder ser enviada. Se o alerta aparecer no campo de endereço, certifique-se de que você inseriu o número de telefone ou o endereço de e-mail de outro usuário do iOS 5. Em uma conversa, toque no alerta para tentar enviar a mensagem novamente.

As conversas são salvas na lista Mensagens. Um ponto azul  indica mensagens não lidas. Toque em uma conversa para visualizá-la ou continuá-la. Nas conversas do iMessage, as mensagens enviadas aparecem em azul.

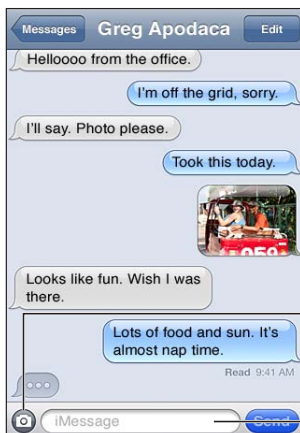

Toque no botão para incluir uma foto ou um vídeo.

Toque para digitar texto.

Usar caracteres emoji	Vá em Ajustes > Geral > Teclado > Teclados Internacionais > Adicionar Novo Teclado e toque em Emoji para disponibilizar esse teclado. Para inserir caracteres emoji em uma mensagem, toque em  para exibir o teclado Emoji. Consulte "Como alternar teclados" na página 140.
Retomar uma conversa anterior	Na lista Mensagens, toque na conversa, digite uma mensagem e toque em Enviar.
Exibir as mensagens anteriores de uma conversa	Role até o topo (toque na barra de estado) e toque em Carregar Mensagens Anteriores.
Receber mensagens usando outro endereço de e-mail	Vá em Ajustes > Mensagens > Receber em > Adicionar Outro E-mail.
Abrir um link em uma mensagem	Toque no link. O link pode abrir uma página no Safari ou adicionar um número de telefone aos contatos, por exemplo.
Encaminhar uma conversa	Selecione uma conversa e toque em Editar. Selecione quais partes devem ser incluídas e toque em Encaminhar.
Adicionar alguém à lista de contatos	Toque em um número de telefone na lista Mensagens e depois toque em "Adicionar aos Contatos".
Notificar outras pessoas ao ler mensagens delas	Abra Ajustes > Mensagens e ative a opção Recibos de Leitura.
Definir outras opções do Mensagens	Abra Ajustes > Mensagens.
Gerenciar as notificações de mensagens	Consulte "Notificações" na página 107.
Definir o som de alerta para mensagens de texto recebidas	Consulte "Sons" na página 109.


## Como enviar mensagens a um grupo

Mensagens para grupos permitem enviar uma mensagem para diversos destinatários.




**Para enviar mensagens a um grupo:** Toque em  e digite diversos destinatários.

## Como enviar fotos, vídeos e muito mais

É possível enviar fotos, vídeos, localizações, informações de contato e gravações.

**Para enviar uma foto ou vídeo:** Toque em .

O limite de tamanho para anexos é determinado pela operadora. O iPod touch pode comprimir anexos com fotos e vídeos, se necessário.

Enviar uma localização	Nos Mapas, toque no botão  de uma localização, depois toque em Compartilhar Mapa (na parte inferior da tela) e por último toque em Mensagem.
Enviar informações de contato	Em Contatos, escolha um contato, toque em Compartilhar Contato (na parte inferior da tela) e depois toque em Mensagem.
Enviar uma gravação	No Gravador, toque em  , toque na gravação desejada, toque em Compartilhar e depois toque em Mensagem.
Salvar uma foto ou vídeo recebido no álbum Rolo da Câmera	Toque na foto ou vídeo e depois em  .
Copiar uma foto ou vídeo	Toque e mantenha pressionado o anexo e, em seguida, toque em Copiar.
Salvar as informações de contato recebidas	Toque no balão do contato e toque em "Criar Novo Contato" ou em "Adicionar a Contato".

## Como editar conversas

Se quiser manter somente uma parte da conversa, você pode apagar as partes não desejadas. Você também pode apagar conversas inteiras da lista Mensagens.

**Para editar uma conversa:** Toque em Editar, selecione as partes que deseja remover e toque em Apagar.

---

Apagar todo o texto e os anexos sem apagar a conversa	Toque em Editar e, em seguida, em Limpar.
---	---

---

Apagar uma conversa	Passe o dedo pela conversa e toque em Apagar.
---------------------	---

---

## Como buscar mensagens

Você pode buscar o conteúdo das mensagens na lista Mensagens.

**Para buscar uma conversa:** Toque na parte superior da tela para mostrar o campo de busca e digite o texto que você está procurando.

Você também pode buscar conversas na tela de Início. Consulte “Como buscar” na página 28.

# FaceTime

# 7



## Sobre o FaceTime

O FaceTime permite que você faça videoconferências através de Wi-Fi. Use a câmera frontal para conversar cara a cara ou a câmera principal para compartilhar o que você está vendo ao redor.

Para usar o FaceTime, você necessita um iPod touch de 4ª geração e uma conexão Wi-Fi à Internet. As pessoas para quem você liga também precisam ter um dispositivo iOS ou um computador que funcione com o FaceTime.

**Nota:** O FaceTime pode não estar disponível em todas as regiões.



Arraste sua imagem para qualquer canto.

Alternar a câmera.

Mudo (você pode ouvir e ver; a outra pessoa pode ver, mas não pode ouvir).

## Como fazer uma videoconferência do FaceTime

Para realizar uma ligação do FaceTime, escolha alguém dos seus contatos, favoritos ou da lista de ligações recentes.

Ao abrir o FaceTime, talvez seja solicitado que você crie uma nova conta ou inicie uma sessão usando o seu ID Apple.



**Para ligar para um contato:** Toque em Contatos, escolha um nome e depois toque em FaceTime. Se não estiver vendo o botão do FaceTime, certifique-se de que a opção FaceTime está ativada nos Ajustes. Vá em Ajustes > FaceTime.

Ligar usando o Controle por Voz	Mantenha pressionado o botão Início até que a tela Controle por Voz apareça e você ouça um bipe. Em seguida, diga "FaceTime", seguido pelo nome da pessoa para a qual fazer a ligação.
Reiniciar uma ligação recente	Toque em Recentes e escolha o nome ou número.
Ligar para um favorito	Toque em Favoritos e, em seguida, toque em um nome ou número da lista.
Adicionar um contato	Toque em Contatos, depois toque em <b>+</b> e digite o nome da pessoa e o endereço de e-mail ou número de telefone que ela usa para o FaceTime. Para contatos fora da sua região, certifique-se de inserir o número completo, incluindo o código do país e o código de área.
Definir opções do FaceTime	Vá em Ajustes > FaceTime.

## Durante uma ligação do FaceTime

Enquanto você fala com alguém no FaceTime, é possível alternar entre as câmeras, mudar a orientação da câmera, silenciar o microfone, mover a sua imagem, abrir outro aplicativo e finalizar a ligação.

Alternar entre as câmeras frontal e principal	Toque em
Alterar a orientação da câmera	Gire o iPod touch. A imagem que seu amigo vê se altera para coincidir com a tela. Para evitar alterações de orientação não desejadas quando você mover a câmera, bloqueie o iPod touch na orientação vertical. Consulte "Como visualizar na orientação vertical ou horizontal" na página 21.
Silenciar a ligação	Toque em . Seu amigo poderá apenas vê-lo e você poderá ver e ouvir seu amigo.
Mover a sua imagem	Arraste a janela pequena para qualquer canto.
Usar outro aplicativo durante uma ligação	Pressione o botão Início  , depois toque no ícone de um aplicativo. Você ainda poderá falar com o seu amigo, mas vocês não poderão se ver. Para retornar ao vídeo, toque na barra verde na parte superior da tela.
Finalizar a ligação	Toque em  End.





## Sobre a Câmera



No iPod touch de 4ª geração há uma câmera integrada que permite tirar fotos e gravar vídeos. Há uma câmera na parte posterior e uma câmera frontal para o FaceTime e os auto-retratos.




Se os Serviços de Localização estiverem ativados, as fotos e vídeos incluirão dados de localização que podem ser usados por alguns aplicativos e sites de compartilhamento de fotos. Consulte “Serviços de Localização” na página 108.

**Nota:** Se os Serviços de Localização estiverem desativados, talvez seja solicitado que você os ative quando abrir o aplicativo Câmera. Você pode usar a Câmera sem os Serviços de Localização.

## Como tirar fotos e gravar vídeos

Para abrir rapidamente a Câmera quando o iPod touch estiver bloqueado, pressione o botão Início  ou o botão Ligar/Desligar e depois arraste  para cima.

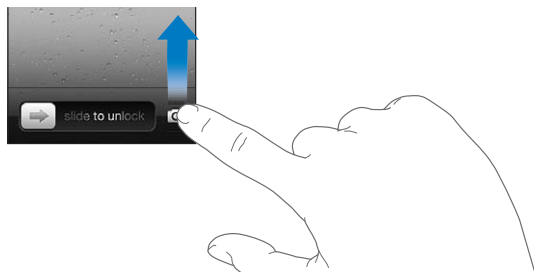

**Para tirar uma foto:** Certifique-se de que o interruptor Câmera/Vídeo está na posição , então aponte o iPod touch e toque em . Também é possível tirar fotos pressionando o botão de aumentar o volume.

**Para gravar um vídeo:** Deslize o interruptor Câmera/Vídeo para a posição , então toque em para iniciar ou interromper a gravação, ou pressione o botão de aumentar o volume.

Ao tirar uma foto ou iniciar uma gravação de vídeo, o iPod touch emite um som de obturador. Você pode controlar o volume com os respectivos botões.

**Nota:** Em algumas regiões, o som do obturador não pode ser silenciado.

Ampliar ou reduzir	Junte ou separe os dedos na tela (câmera principal, apenas no modo câmera).
Ativar a grade	Toque em Opções.
Definir a exposição	Toque numa pessoa ou objeto na tela.
Bloquear a exposição	Toque na tela e mantenha pressionado até que o retângulo pulse. Bloqueio AE/AF aparece na tela; a exposição permanece bloqueada até você tocar na tela novamente.
Capturar a tela	Pressione e solte o botão Ativar/Desativar e Início  ao mesmo tempo. A captura da tela será adicionada ao álbum Rolo da Câmera. <b>Nota:</b> Num iPod touch sem câmera, as capturas de tela são adicionadas ao álbum Fotos Salvas.

## Como visualizar, compartilhar e imprimir

As fotos e vídeos criados com a Câmera são salvos no álbum Rolo da Câmera.

**Para visualizar o álbum Rolo da Câmera:** Passe o dedo da esquerda para a direita ou toque na imagem em miniatura no canto inferior esquerdo da tela. Você também pode visualizar o álbum Rolo da Câmera no aplicativo Fotos.

Para tirar mais fotos ou vídeos, toque em .

Se o serviço Compartilhar Fotos estiver ativado em Ajustes > iCloud, as fotos novas também aparecerão no álbum Compartilhar Fotos e serão transmitidas para os seus outros computadores e dispositivos iOS. Consulte “iCloud” na página 16.

Para obter mais informações sobre visualização e compartilhamento de fotos e vídeos, consulte “Como compartilhar fotos e vídeos” na página 58 e “Como enviar fotos e vídeos ao seu computador” na página 55.

Mostrar ou ocultar os controles enquanto estiver visualizando uma foto ou vídeo em tela cheia	Toque na tela.
Enviar uma foto ou vídeo por e-mail ou mensagem de texto	Toque em  .
Tuitar uma foto	Visualize a foto em tela cheia, toque em  e depois toque em Tuitar. Você precisa iniciar uma sessão na sua conta do Twitter. Vá em Ajustes > Twitter. Para incluir a sua localização, toque em Adicionar Localização.
Imprimir uma foto	Toque em  . Consulte “Impressão” na página 27.
Apagar uma foto ou vídeo	Toque em  .

## Como editar fotos

Você pode girar, melhorar, recortar e remover os olhos vermelhos de fotos. É possível melhorar a escuridão ou a claridade da foto, a saturação das cores e outras propriedades.



**Para editar uma foto:** Enquanto estiver visualizando uma foto em tela cheia, toque em Editar e escolha uma ferramenta.

Com a ferramenta de olhos vermelhos, toque em cada olho para corrigi-lo. Para recortar, arraste os cantos da grade, arraste a foto para reposicioná-la e depois toque em Recortar. Durante o recorte também é possível tocar em Restringir para definir uma taxa específica.

## Como recortar vídeos

É possível recortar os quadros do começo e do fim de um vídeo que você acabou de gravar ou de qualquer outro vídeo no álbum Rolo da Câmera. Você pode substituir o vídeo original ou salvar a versão recortada como um novo arquivo.

**Para recortar um vídeo:** Enquanto visualiza um vídeo, toque na tela para exibir os controles. Arraste as duas extremidades do visualizador de quadros que fica na parte superior do vídeo e toque em Recortar.

**Importante:** Se você selecionou Recortar Original, os quadros recortados serão apagados permanentemente do vídeo original. Se você selecionou "Salvar como Novo Clipe", um novo clipe recortado será salvo no álbum Rolo da Câmera e o vídeo original ficará inalterado.

## Como enviar fotos e vídeos ao seu computador

Você pode enviar as fotos e vídeos criados com a Câmera para os aplicativos de fotos do seu computador, como o iPhoto em um Mac.

**Para enviar fotos e vídeos ao seu computador:** Conecte o iPod touch ao computador usando o Cabo de Conector Dock a USB.

- *Mac:* Selecione as fotos e vídeos desejados e clique no botão Importar ou Transferir no iPhoto ou em outro aplicativo de fotos compatível em seu computador.
- *PC:* Siga as instruções fornecidas com seu aplicativo de fotos.

Se você apagar as fotos e os vídeos do iPod touch quando transferi-los para o seu computador, eles serão removidos do álbum Rolo da Câmera. Você pode usar o painel de ajustes de Fotos do iTunes para sincronizar fotos e vídeos com o aplicativo Fotos do iPod touch (os vídeos só podem ser sincronizados com um Mac). Consulte "Como sincronizar com o iTunes" na página 17.




## Compartilhar Fotos

Com o serviço Compartilhar Fotos - um recurso do iCloud - as fotos que você tirar com o iPod touch são enviadas automaticamente ao iCloud e são enviadas a todos os seus outros dispositivos que possuem o serviço Compartilhar Fotos ativado. As fotos carregadas no iCloud a partir dos seus outros dispositivos e computadores também são enviadas ao álbum Compartilhar Fotos do iPod touch. Consulte "iCloud" na página 16.

**Para ativar o recurso Compartilhar Fotos:** Vá em Ajustes > iCloud > Compartilhar Fotos.

As fotos novas que você tirou são enviadas ao serviço Compartilhar Fotos quando você sair do aplicativo Câmera e o iPod touch estiver conectado à Internet via Wi-Fi. Qualquer foto adicionada ao Rolo da Câmera - incluindo as fotos transferidas de e-mails e mensagens de texto, imagens salvas de páginas web e capturas de tela - também são enviadas ao recurso Compartilhar Fotos e enviadas aos seus outros dispositivos. O recurso Compartilhar Fotos pode compartilhar até 1000 das suas fotos mais recentes com seus dispositivos iOS. Seus computadores podem guardar as fotos do recurso Compartilhar Fotos de forma permanente.

---

<b>Salve fotos no iPod touch a partir do recurso Compartilhar Fotos</b>	No seu álbum Compartilhar Fotos, toque em  , selecione as fotos que deseja salvar e depois toque em Salvar.
<b>Apague uma foto do iCloud</b>	No seu álbum Compartilhar Fotos, selecione a foto e depois toque em  .
<b>Apague várias fotos do iCloud</b>	No seu álbum Compartilhar Fotos, toque em  , selecione as fotos que deseja apagar e depois toque em Apagar.

---

**Nota:** Para apagar fotos do recurso Compartilhar Fotos, você precisa ter o iOS 5.1 ou posterior no iPod touch e em todos os seus outros dispositivos iOS. Consulte [support.apple.com/kb/HT4486?viewlocale=pt\\_BR](http://support.apple.com/kb/HT4486?viewlocale=pt_BR).

Embora as fotos apagadas sejam removidas do serviço Compartilhar Fotos dos seus dispositivos, as fotos originais permanecem no álbum Rolo da Câmera do dispositivo no qual a foto foi realizada.




## Como visualizar fotos e vídeos

O aplicativo Fotos permite visualizar fotos e vídeos no iPod touch, com diversas opções:

- Álbum Rolo da Câmera – Fotos e vídeos realizados com a câmera integrada ou salvos de e-mails, mensagens de texto ou páginas da web.
- Álbum Compartilhar Fotos - as fotos compartilhadas do iCloud (consulte “Compartilhar Fotos” na página 55)
- Fototeca e outros álbuns sincronizados do seu computador (consulte “Como sincronizar com o iTunes” na página 17)

**Nota:** Os recursos de câmera e vídeo estão disponíveis apenas no iPod touch de 4ª geração. No iPod touch de 3ª geração ou anterior, o álbum Rolo da Câmera é denominado Fotos Salvas.

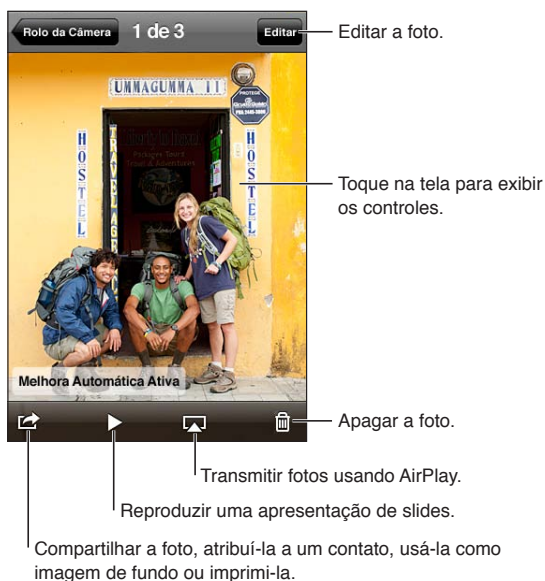

**Para visualizar fotos e vídeos:** Toque em um álbum, depois toque em uma miniatura para ver a foto ou vídeo em tela cheia.

Os álbuns sincronizados com o iPhoto 8.0 (iLife '09) ou versões posteriores, ou com o Aperture v3.0.2 ou versões posteriores podem ser visualizadas por eventos ou por rostos. Você também pode visualizar fotos por localização, caso as fotos tenham sido tiradas com uma câmera compatível com geoposicionamento.

Mostrar ou ocultar os controles	Toque na foto ou vídeo em tela cheia.
Ver a foto ou vídeo anterior ou seguinte	Passa o dedo para a esquerda ou para a direita.
Ampliar ou reduzir	Toque duas vezes ou afaste e separe dois dedos na tela.
Deslocar-se pela foto	Arraste a foto.
Reproduzir um vídeo	Toque em ► no centro da tela.
Visualizar um vídeo em tela cheia ou ajustar o vídeo à tela	Toque duas vezes no vídeo.
Transmitir um vídeo para uma HDTV	Consulte "AirPlay" na página 31.
Editar fotos ou recortar vídeos	Consulte "Como editar fotos" ou "Como recortar vídeos" na página 55.

## Como visualizar apresentações de slides

**Para visualizar uma apresentação de slides:** Toque em um álbum para abri-lo, em seguida toque em uma foto e toque em ►. Selecione as opções da apresentação, então toque em Iniciar Apresentação.


Transmitir uma apresentação de slides para uma HDTV	Consulte "AirPlay" na página 31.
Parar uma apresentação de slides	Toque na tela.
Definir opções adicionais	Vá em Ajustes > Fotos.

## Como organizar fotos e vídeos



Você pode criar, renomear e apagar álbuns no iPod touch para organizar suas fotos e vídeos.

**Para criar um álbum:** Quando estiver visualizando os álbuns, toque em Editar e depois em Adicionar. Selecione as fotos que deseja adicionar ao novo álbum e toque em OK.

**Nota:** Os álbuns criados no iPod touch não são sincronizados com o computador.





Renomear um álbum	Toque em Editar e selecione um álbum.
Reorganizar os álbuns	Toque em Editar e arraste ≡ para cima ou para baixo.
Apagar um álbum	Toque em Editar e depois em  .

## Como compartilhar fotos e vídeos

**Para enviar uma foto ou vídeo em um e-mail, mensagem de texto ou Tuíte:** Escolha uma foto ou vídeo e toque em . Se não estiver vendo , toque na tela para mostrar os controles.


**Nota:** Os recursos de vídeo estão disponíveis apenas no iPod touch de 4ª geração. Você precisa iniciar uma sessão na sua conta do Twitter antes de poder tuitar. Vá em Ajustes > Twitter.


O limite de tamanho para anexos é determinado pela operadora. O iPod touch pode comprimir anexos com fotos e vídeos, se necessário.

<b>Enviar várias fotos ou vídeos</b>	Quando estiver visualizando as miniaturas, toque em  , selecione as fotos ou vídeos e toque em Compartilhar.
<b>Copiar uma foto ou vídeo</b>	Toque numa foto ou vídeo e mantenha-a pressionada, depois toque em Copiar.
<b>Copiar várias fotos ou vídeos</b>	Toque em  no canto superior direito da tela. Selecione as fotos e vídeos e toque em Copiar.
<b>Colar uma foto ou vídeo em uma mensagem de e-mail ou de texto</b>	Toque e mantenha pressionado onde você deseja colocar a foto ou vídeo e toque em Colar.
<b>Salvar uma foto ou vídeo em uma mensagem de e-mail</b>	Toque para transferir o item (se necessário), então toque na foto ou toque e segure no vídeo, depois toque em Salvar.
<b>Salvar uma foto ou vídeo em uma mensagem de texto</b>	Toque na imagem na conversa, então toque em  e depois toque em Salvar.
<b>Salvar uma imagem em uma página da web</b>	Toque na foto e mantenha-a pressionada; depois, toque em Salvar a Imagem.
<b>Compartilhar um vídeo no YouTube</b>	Quando estiver visualizando um vídeo, toque em  e depois toque em "Enviar ao YouTube".

As fotos e vídeos recebidos ou salvos em páginas da web são salvos no álbum Rolo da Câmera (ou no álbum Fotos Salvas num iPod touch sem câmera).

## Como imprimir fotos

**Para imprimir uma foto:** Toque em  e depois em Imprimir.

**Para imprimir várias fotos:** Durante a visualização de um álbum de fotos, toque em . Selecione as fotos que deseja imprimir e, em seguida, toque em Imprimir.

Para obter mais informações, consulte "Impressão" na página 27.




## Sobre o Game Center

Descubra novos jogos e compartilhe suas experiências com seus amigos ao redor do mundo no Game Center (iPod touch de 3ª geração ou modelos posteriores). Convide amigos para jogar ou use a autosseleção para encontrar outros oponentes respeitáveis. Atinja objetivos específicos nos jogos para ganhar pontos bônus, veja o que seus amigos conquistaram e confira os placares para ver quem são os melhores jogadores.

**Nota:** O Game Center pode não estar disponível em todas as regiões, e a disponibilidade dos jogos pode variar.

Você precisa de uma conexão à Internet e de um ID Apple para usar o Game Center. Você pode usar o mesmo ID Apple que utiliza para o iCloud ou para as compras da Loja, ou criar um novo, caso queira um ID Apple à parte para jogar, conforme descrito abaixo.

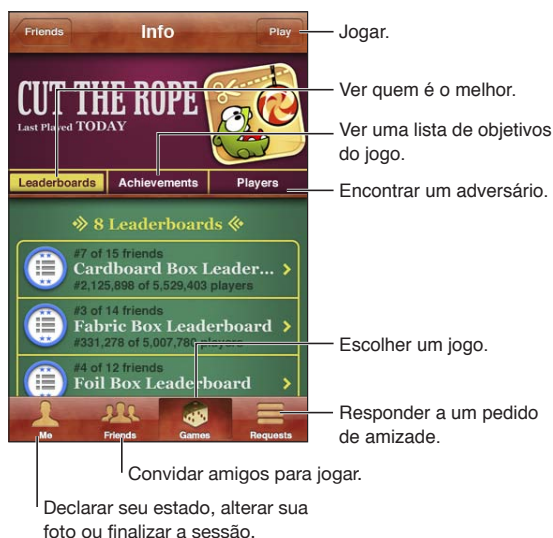

## Como iniciar uma sessão no Game Center

**Para iniciar a sessão:** Abra o Game Center. Se estiver vendo o seu apelido e a sua foto no topo da tela, você já iniciou a sessão. Caso contrário, digite seu ID Apple e sua senha e toque em Iniciar Sessão. Ou toque em Criar Nova Conta para criar um novo ID Apple.



Adicionar uma foto	Toque na foto ao lado do seu nome.
Declarar o seu estado	Toque em Eu, depois toque na barra de estado e digite o seu estado.
Visualizar as informações da sua conta	Toque em Eu, depois toque na faixa com o nome da conta e selecione Ver Conta.
Finalizar a sessão	Toque em Eu, depois toque na faixa com o nome da conta e toque em Finalizar. Não é necessário finalizar a sessão sempre que você encerrar o Game Center.

## Como comprar e transferir jogos

Os jogos para o Game Center estão disponíveis na App Store.

**Para comprar e transferir um jogo:** Toque em Jogos, depois toque em um jogo recomendado ou toque em Buscar Jogos do Game Center.

Comprar um jogo que o seu amigo já tem	Toque em Amigos, depois toque no nome do amigo desejado. Toque em um jogo na lista de jogos do amigo, depois toque no preço abaixo do nome do jogo, no topo da tela.
--	--

## Como jogar

**Para jogar:** Toque em Jogos, escolha um jogo e toque em Jogar.

Ver uma lista com as melhores pontuações	Toque em Jogos, escolha o jogo e toque em Placar.
Ver as proezas que você pode tentar	Toque em Jogos, escolha um jogo e toque em Proezas.
Retornar ao Game Center após jogar	Pressione o botão de Início e toque em Game Center na tela de Início.

## Como jogar com amigos

O Game Center coloca você em contato com jogadores do mundo inteiro. Para adicionar amigos ao Game Center, faça um pedido ou aceite um pedido de outro jogador.

**Para convidar amigos para um jogo em grupo:** Toque em Amigos, escolha um amigo, escolha um jogo e toque em Jogar. Se o jogo permitir ou precisar de jogadores adicionais, você pode escolher jogadores adicionais para convidar. Em seguida, toque em Seguinte. Envie o seu convite e aguarde até as pessoas aceitarem. Quando todos estiverem prontos, inicie o jogo.

Se o amigo não estiver disponível ou não responder ao seu convite, você pode tocar em Autosseleção para que o Game Center procure outro jogador para você, ou pode tocar em Convidar para tentar convidar um outro amigo.

<b>Enviar um pedido de amizade</b>	Toque em Amigos ou Pedidos, toque em <b>+</b> e digite o endereço de e-mail do amigo ou seu apelido no Game Center. Toque em <b>+</b> para navegar por seus contatos. Para adicionar diversos amigos no mesmo pedido, digite Retorno após cada endereço.
<b>Responder a um pedido de amizade</b>	Toque em Pedidos, depois toque no pedido e escolha Aceitar ou Ignorar. Para relatar um problema com o pedido, deslize a tela e toque em "Comunicar Problema".
<b>Ver os jogos e pontuações de um amigo</b>	Toque em Amigos, toque no nome do amigo, e depois toque em Jogos ou Pontos.
<b>Buscar alguém na sua lista de amizades</b>	Toque na barra de estado para rolar para o topo da tela, depois toque no campo de busca e comece a digitar.
<b>Impedir convites para jogos</b>	Desative a opção "Permitir convites para jogos" nos ajustes da sua conta do Game Center. Consulte "Ajustes do Game Center" abaixo.
<b>Manter o seu endereço de e-mail privado</b>	Desative a opção "Encontrar-me pelo e-mail" nos ajustes da sua conta do Game Center. Consulte "Ajustes do Game Center" abaixo.
<b>Desativar todas as atividades multijogador</b>	Vá em Ajustes > Geral > Restrições > Game Center e desative a opção Jogos em Grupo.
<b>Não permitir pedidos de amizade</b>	Vá em Ajustes > Geral > Restrições > Game Center e desative a opção Adicionar Amigos.
<b>Ver uma lista com os amigos de um amigo</b>	Toque em Amigos, toque no nome do amigo e depois toque em Amigos, abaixo da imagem da pessoa.
<b>Remover um amigo</b>	Toque em Amigos, toque em um nome e depois em Desfazer Amizade.
<b>Denunciar comportamento ofensivo ou inapropriado</b>	Toque em Amigos, toque no nome da pessoa e depois toque em "Comunicar Problema".

## Ajustes do Game Center

Alguns ajustes do Game Center estão associados ao ID Apple que você usa para iniciar a sessão. Outros estão no aplicativo Ajustes.

**Para alterar os ajustes do Game Center para o seu ID Apple:** Inicie uma sessão com o seu ID Apple, toque em Eu, toque na faixa com o nome da conta e então escolha Ver Conta.

**Para especificar quais notificações do Game Center você deseja receber:** Vá em Ajustes > Notificações > Game Center. Se o Game Center não estiver aparecendo, ative as notificações.

**Para alterar as restrições que afetam o Game Center:** Vá em Ajustes > Geral > Restrições > Game Center.




O Mail funciona com o iCloud, com o Microsoft Exchange e com muitos dos sistemas de e-mail mais conhecidos – incluindo Yahoo!, Google e AOL – e também com outros sistemas de e-mail POP3 e IMAP padrões da indústria. Você pode enviar e receber fotos, vídeos e elementos gráficos e visualizar PDFs e outros anexos. Também é possível imprimir mensagens e anexos que são abertos na Visualização Rápida.

## Como verificar e ler e-mails

No Mail, a tela Caixas de Correio oferece acesso rápido a todas as suas caixas de entrada e outras caixas de correio.

Quando você abre uma caixa de correio, o Mail recupera e exibe as mensagens mais recentes. É possível definir o número de mensagens recuperadas nos ajustes do Mail. Consulte “Contas e ajustes do Mail” na página 67.

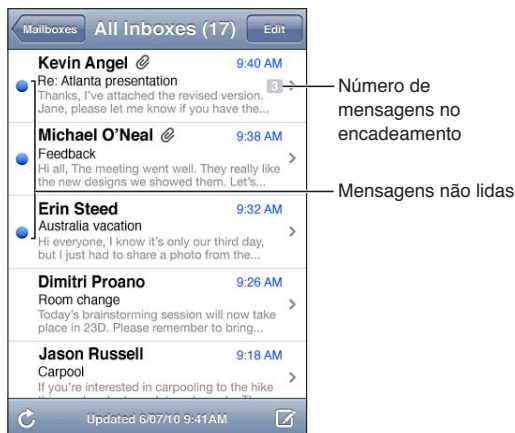

### Organizar as mensagens por encadeamento

Vá em Ajustes > Mail, Contatos, Calendários e ative ou desative a opção Encadear Mensagens.

Se você organizar mensagens por encadeamento, as mensagens relacionadas aparecem como uma entrada única na caixa de correio.

### Verificar se há novas mensagens

Escolha uma caixa de correio ou toque em  a qualquer momento.

### Carregar mais mensagens

Role para o final da lista de mensagens e toque em Carregar Mais Mensagens.

### Ampliar parte de uma mensagem

Toque duas vezes na área da mensagem. Toque duas vezes novamente para reduzir. Ou separe ou junte dois dedos para ampliar ou reduzir.

<b>Redimensionar uma coluna de texto para que se ajuste à tela</b>	Toque duas vezes no texto.
<b>Ver todos os destinatários de uma mensagem</b>	Toque em Detalhes. Pressione o nome ou o endereço de e-mail para ver as informações de contato do destinatário. Em seguida, toque em um número de telefone ou endereço de e-mail para contatar a pessoa.
<b>Adicionar um destinatário de e-mail à sua lista de contatos</b>	Toque na mensagem e, se for necessário, toque em Detalhes para ver os destinatários. Depois toque em um nome ou endereço de e-mail e toque em Criar Novo Contato ou "Adicionar a Contato".
<b>Sinalizar ou marcar uma mensagem como não lida</b>	Abra a mensagem e, se necessário, toque em Detalhes. Em seguida, toque em Marcar. Para marcar diversas mensagens como não lidas, consulte "Como organizar os e-mails" na página 66.
<b>Abrir um convite para reunião</b>	Toque no convite. Consulte "Como responder a convites" na página 79.

## Como trabalhar com diversas contas




Se você configurar mais de uma conta, a seção Contas na tela Caixas de Correio permitirá que você as acesse. Você também pode tocar em Todas para ver todas as mensagens recebidas em uma única lista. Para obter informações sobre como adicionar contas, consulte "Contas e ajustes do Mail" na página 67.






Quando estiver escrevendo uma nova mensagem, toque no campo "De" e selecione a conta que deseja usar para enviar a mensagem.

## Como enviar um e-mail

Você pode enviar uma mensagem de e-mail a qualquer pessoa que possua um endereço de e-mail.

**Para escrever uma mensagem:** Toque em 

<b>Adicionar um destinatário dos Contatos</b>	Digite um nome ou um endereço de e-mail no campo "Para" ou toque em  .
<b>Reorganizar os destinatários</b>	Para mover um destinatário de um campo para outro (por exemplo, do campo "Para" para o campo "Cc"), arraste o nome do destinatário para o novo local.
<b>Deixar o texto em negrito, itálico ou sublinhado</b>	Toque no ponto de inserção para exibir os botões de seleção, depois toque em Selecionar. Arraste os pontos para selecionar o texto que deseja estilizar. Toque em ► e depois em B/I/U. Toque em Negrito, Itálico ou Sublinhado para aplicar o estilo.
<b>Enviar uma foto ou vídeo em uma mensagem de e-mail</b>	Em Fotos, escolha uma foto ou vídeo, toque em  , depois toque em Enviar Foto por E-mail ou em Enviar Vídeo por E-mail. Você também pode copiar e colar fotos e vídeos. Para enviar várias fotos ou vídeos, toque em  durante a visualização de miniaturas em um álbum. Toque para selecionar as fotos e vídeos, toque em Compartilhar e, em seguida, toque em E-mail.

<b>Salvar um rascunho de uma mensagem para completá-la mais tarde</b>	Toque em Cancelar e depois toque em Salvar. A mensagem será salva na caixa Rascunhos. Toque e segure  para acessá-la rapidamente.
<b>Responder uma mensagem</b>	Toque em  e depois em Responder. As imagens ou arquivos anexos da mensagem original não são incluídos na resposta. Para incluir os anexos, encaminhe a mensagem ao invés de respondê-la.
<b>Citar parte da mensagem que você está respondendo ou encaminhando</b>	Toque e segure para selecionar o texto. Arraste os pontos de seleção para selecionar o texto que você deseja incluir na resposta e toque em  . Para alterar o recuo do texto citado, toque e segure para selecionar o texto, depois toque em  . Toque em Nível de Citação, depois toque em Aumentar ou Diminuir.
<b>Encaminhar uma mensagem</b>	Abra a mensagem e toque em  e, em seguida, toque em Encaminhar.
<b>Compartilhar informações de contato</b>	Em Contatos, escolha um contato e toque em Compartilhar Contato na parte inferior da tela Informações.

## Como usar links e dados detectados

O iPod touch detecta links da web, números de telefone, endereços de e-mail e outros tipos de informação que você pode usar para abrir uma página da web, criar uma mensagem de e-mail pré-endereçada, criar ou adicionar informações a um contato ou realizar outras ações úteis. Os dados detectados aparecem como um texto sublinhado em azul.

Toque nos dados para usar a ação padrão ou toque e segure para ver outras ações. Por exemplo, você pode exibir um endereço nos Mapas ou adicioná-lo aos Contatos.

## Como visualizar os anexos

O iPod touch exibe os anexos de imagem nos formatos usados mais frequentemente (JPEG, GIF e TIFF) alinhados com o texto das mensagens de e-mail. O iPod touch também pode reproduzir vários tipos de anexos de áudio, como MP3, AAC, WAV e AIFF. Você pode transferir e visualizar arquivos (como PDF, páginas web, textos, arquivos do Pages, Keynote, Numbers e documentos do Microsoft Word, Excel e PowerPoint) que estejam anexados às mensagens que receber.

**Para visualizar um arquivo anexo:** Toque no anexo para abri-lo na Visualização Rápida. Talvez seja necessário aguardar enquanto o arquivo é transferido antes de visualizá-lo.

<b>Abriu um arquivo anexo</b>	Toque e mantenha pressionado o anexo e, em seguida, escolha um aplicativo para abri-lo. Se a Visualização Rápida ou os aplicativos não forem compatíveis com o arquivo, você poderá ver o nome do arquivo, mas não poderá abri-lo.
<b>Salvar uma foto ou vídeo anexado</b>	Toque na foto ou vídeo e mantenha-o pressionado; depois, toque em Salvar a Imagem ou em Salvar Vídeo. O item será salvo no álbum Rolo da Câmera, no aplicativo Fotos.

A Visualização Rápida é compatível com os seguintes tipos de documentos:


<b>.doc, .docx</b>	Microsoft Word
<b>.htm, .html</b>	página web
<b>.key</b>	Keynote

.numbers	Numbers
.pages	Pages
.pdf	Pré-Visualização, Adobe Acrobat
.ppt, .pptx	Microsoft PowerPoint
.rtf	Formato RTF
.txt	texto
.vcf	informações de contato
.xls, .xlsx	Microsoft Excel

## Como imprimir mensagens e anexos

Você pode imprimir mensagens de e-mail e anexos que podem ser exibidos na Visualização Rápida.

**Para imprimir uma mensagem de e-mail:** Toque em  e depois em Imprimir.

<b>Imprimir uma imagem da mensagem</b>	Mantenha pressionada a imagem e, em seguida, toque em Salvar Imagem. Então abra o aplicativo Fotos e imprima a imagem no álbum Rolo da Câmera.
<b>Imprimir um anexo</b>	Toque no anexo para exibi-lo na Visualização Rápida, depois toque em  e, em seguida, toque em Imprimir.

Para obter mais informações, consulte “Impressão” na página 27.


## Como organizar os e-mails

Você pode organizar mensagens em qualquer caixa de correio, pasta ou janela de resultados de busca. É possível apagar mensagens ou marcá-las como lidas. Você também pode mover mensagens de uma caixa de correio a outra da mesma conta ou entre diferentes contas. É possível adicionar, apagar ou renomear as caixas de correio e as pastas.

**Para apagar uma mensagem:** Abra a mensagem e toque em .

Você também pode apagar uma mensagem diretamente na lista de mensagens da caixa de correio. Para fazer isso, passe o dedo para a direita ou para a esquerda sobre o título da mensagem e depois toque em Apagar.

Algumas contas de e-mail permitem arquivar as mensagens ao invés de apagá-las. Quando a mensagem é arquivada, ela é movida da Caixa de Entrada para a pasta Todos os E-mails. Ative ou desative o arquivamento em Ajustes > Mail, Contatos, Calendários.

<b>Recuperar uma mensagem</b>	As mensagens apagadas são movidas para a caixa Lixo. Para alterar por quanto tempo as mensagens são mantidas no Lixo antes de serem apagadas permanentemente, vá em Ajustes > Mail, Contatos, Calendários. Depois toque em Avançado.
<b>Apagar ou mover diversas mensagens</b>	Enquanto estiver visualizando uma lista de mensagens, toque em Editar, selecione as mensagens que deseja apagar e depois toque em Mover ou Apagar.
<b>Mover uma mensagem para outra caixa de correio ou pasta</b>	Enquanto estiver visualizando uma mensagem, toque em  e depois escolha uma caixa de correio ou pasta.
<b>Adicionar uma caixa de correio</b>	Vá até a lista de caixas de correio, toque em Editar e depois em Nova Caixa.

---

<b>Apagar ou renomear uma caixa de correio</b>	Vá até a lista de caixas de correio, toque em Editar e depois toque em uma caixa de correio. Digite um novo nome ou escolha uma nova localização para a caixa de correio. Toque em Apagar Caixa para apagar a caixa e o seu conteúdo.
<b>Sinalizar e marcar diversas mensagens como lidas</b>	Enquanto estiver visualizando uma lista de mensagens, toque em Editar, selecione as mensagens desejadas e depois toque em Marcar. Escolha Sinalizar ou Marcar como Lida.

---

## Como buscar e-mails

Você pode buscar nos campos Para, De e Assunto e no texto das mensagens de e-mail. O Mail busca as mensagens transferidas na caixa de correio aberta no momento. Em contas de e-mail do iCloud, do Exchange e algumas contas IMAP, você pode também buscar mensagens do servidor.

**Para buscar mensagens de e-mail:** Abra uma caixa de correio, role até o topo e digite o texto no campo Buscar. Toque em De, Para, Assunto ou Tudo para escolher os campos nos quais deseja buscar. As mensagens no servidor também serão buscadas, caso a sua conta de e-mail seja compatível com esse recurso.

As mensagens do Mail também podem ser incluídas nas buscas a partir da tela Início. Consulte “Como buscar” na página 28.

## Contas e ajustes do Mail

### Contas

Os ajustes do Mail e das contas de e-mail estão em Ajustes > Mail, Contatos, Calendários. Você pode configurar:

- Microsoft Exchange
- iCloud
- MobileMe
- Google
- Yahoo!
- AOL
- Microsoft Hotmail
- Outros sistemas de correio POP e IMAP

Alguns ajustes dependem do tipo de conta. Seu provedor de acesso ou o administrador de sistema podem fornecer as informações que devem ser inseridas.

**Para alterar os ajustes de uma conta:** Vá em Ajustes > Mail, Contatos, Calendários, escolha uma conta e depois faça as alterações desejadas.

<b>Parar de usar uma conta</b>	Vá em Ajustes > Mail, Contatos, Calendários, escolha uma conta, depois desative um serviço de conta (como Mail, Calendários ou Notas). Se um serviço de conta estiver desativado, o iPod touch não exibirá ou sincronizará informações com esse serviço de conta até que você volte a ativá-lo. Isso é bom caso você não queira receber e-mails de trabalho enquanto está de férias, por exemplo.
<b>Armazenar rascunhos, mensagens enviadas e mensagens apagadas no iPod touch</b>	Nas contas IMAP, você pode alterar a localização das caixas de correio Rascunhos, Apagadas e Enviadas. Vá em Ajustes > Mail, Contatos, Calendários, escolha uma conta e toque em Avançado.
<b>Definir por quanto as mensagens são mantidas antes de serem apagadas permanentemente</b>	Vá em Ajustes > Mail, Contatos, Calendários, escolha uma conta e toque em Avançado. Toque em Remover e escolha uma opção: Nunca, após um dia, uma semana ou um mês.
<b>Alterar os ajustes do servidor de e-mail</b>	Vá em Ajustes > Mail, Contatos, Calendários e escolha uma conta. Peça ao administrador da sua rede ou ao seu provedor de acesso à Internet os ajustes corretos.
<b>Alterar os ajustes de SSL e senha</b>	Vá em Ajustes > Mail, Contatos, Calendários, escolha uma conta e toque em Avançado. Peça ao administrador da sua rede ou ao seu provedor de acesso à Internet os ajustes corretos.
<b>Ativar ou desativar o arquivamento de mensagens</b>	Vá em Ajustes > Mail, Contatos, Calendários, escolha uma conta, depois ative a opção Arquivar Mensagens. Consulte “Como organizar os e-mails” na página 66.
<b>Apagar uma conta</b>	Vá em Ajustes > Mail, Contatos, Calendários, escolha uma conta, depois role para baixo e toque em Apagar Conta. Todos os e-mails e as informações dos contatos, calendários e favoritos sincronizadas com a conta serão removidas do iPod touch.
<b>Enviar mensagens assinadas e criptografadas</b>	Vá em Ajustes > Mail, Contatos, Calendários, escolha uma conta e toque em Avançado. Ative a opção S/MIME e selecione os certificados para assinar e criptografar as mensagens enviadas. Para instalar certificados, obtenha um perfil de configuração com o administrador do sistema, transfira os certificados no site do emissor usando o Safari ou receba-os como anexos do Mail.
<b>Definir ajustes do Push</b>	Vá em Ajustes > Mail, Contatos, Calendários > Obter Novos Dados. A tecnologia Push obtém novas informações quando o iPod touch está conectado a uma rede Wi-Fi (podem ocorrer alguns atrasos). Desative o Push para suspender a entrega de e-mails e outras informações ou para economizar a bateria. Quando o Push estiver desativado, use o ajuste Obter Novos Dados para ver a frequência de solicitação dos dados.
<b>Definir outras opções do Mail</b>	Para fazer ajustes que aplicam-se a todas as contas, vá em Ajustes > Mail, Contatos, Calendários.

## Ajustes do Mail

Os ajustes do Mail, exceto quando houver observações, aplicam-se a todas as contas no iPod touch.

**Para definir as opções do Mail:** Vá em Ajustes > Mail, Contatos, Calendários.

Para alterar os sons que são reproduzidos quando uma mensagem é enviada ou recebida, vá em Ajustes > Sons.





## Sobre os Lembretes

Os Lembretes permitem organizar sua vida com listas que incluem prazos e locais. Os Lembretes trabalham com suas contas de calendário, então as alterações feitas são atualizadas automaticamente nos seus outros computadores e dispositivos iOS.



Para alternar entre as visualizações por lista e por data: No topo da tela, toque em Lista ou Data.

## Como definir um lembrete

Você pode definir um lembrete para uma certa data e hora e definir um alarme para o momento.

**Para adicionar um lembrete:** Nos Lembretes, toque em **+**, digite uma descrição e toque em OK.


Depois de adicionar um lembrete, você pode fazer mais ajustes:







Definir uma data ou hora para um lembrete	Toque no lembrete e depois toque em Lembre-me. Ative a opção "Em um Dia" e defina a data e a hora em que deseja ser lembrado. Os lembretes pendentes são exibidos na Central de Notificações.
Adicionar notas a um lembrete	Toque no lembrete e depois toque em Mostrar Mais. Toque em Notas.
Mover um lembrete para outra lista	Toque no lembrete e depois toque em Mostrar Mais. Toque em Lista e escolha uma nova lista. Para criar ou editar listas, consulte "Como gerenciar lembretes na visualização por lista" na página 70.
Apagar um lembrete	Toque no lembrete, toque em Mostrar Mais e depois toque em Apagar.

Editar um lembrete	Toque no lembrete e depois toque em seu nome.
Marcar um lembrete como concluído	Toque na caixa ao lado do lembrete, para que uma marca apareça. Os lembretes concluídos aparecem na lista Concluídos. Consulte “Como gerenciar lembretes concluídos” na página 70.
Definir o som reproduzido pelos lembretes	Vá em Ajustes > Sons.
Usar o iCloud para manter os Lembretes atualizados nos seus computadores e dispositivos iOS	Vá em Ajustes > iCloud e ative a opção Lembretes. Consulte “iCloud” na página 16.

## Como gerenciar lembretes na visualização por lista

Lembretes organizados em listas ajudam a distinguir entre tarefas de trabalho, pessoais ou diversas. O aplicativo Lembretes vem com uma lista para lembretes ativos e uma lista integrada de itens concluídos. Você pode adicionar outras listas por conta própria.


**Para criar uma lista:** No topo da tela, toque em Lista e depois em . Toque em Editar.

Alternar entre listas	<p>Passa o dedo para a esquerda ou para a direita pela tela.</p> <p>Também é possível pular para uma lista específica. Toque em  e depois no nome de uma lista.</p>
Visualizar os itens concluídos	Passa o dedo para a direita na tela até alcançar a lista Concluídos.
Alterar a ordem das listas	<p>Na visualização por lista, toque em  e depois em Editar. Arraste  ao lado de uma lista para alterar a ordem.</p> <p>Você não pode mover uma lista para outra conta, e não é possível alterar a ordem dos lembretes em uma lista.</p>
Apagar uma lista	<p>Na visualização por lista, toque em  e depois em Editar. Toque em  para cada lista que você deseja apagar.</p> <p>Quando uma lista é apagada, todos os itens contidos nela também são apagados.</p>
Alterar o nome da lista	Na visualização por lista, toque em  e depois em Editar. Toque no nome que você deseja alterar, depois digite o novo nome. Toque em OK.
Definir a lista padrão para novos lembretes	Vá em Ajustes > Mail, Contatos, Calendários e, na seção Lembretes, toque em Lista Padrão.

## Como gerenciar lembretes na visualização por data

Use a visualização por data para gerenciar lembretes com um prazo de validade.

**Para visualizar os lembretes em uma data:** No topo da tela, toque em Data para visualizar os lembretes de hoje e os itens incompletos de dias anteriores.

Visualizar uma data recente	Arraste o controle de tempo, abaixo da lista, para um novo dia.
Visualizar um dia específico	Toque em  e selecione a data que deseja visualizar.

## Como gerenciar lembretes concluídos

O aplicativo Lembretes registra os itens marcados como concluídos. Você pode visualizá-los por lista ou por data, e também na lista Concluídos.

**Para visualizar os itens concluídos:** Toque no botão Lista no topo da tela, depois passe o dedo da esquerda para a direita até que a lista Concluídos apareça.


---

<b>Visualizar o número de itens concluídos</b>	Na visualização por lista ou por data, role até o topo da lista de lembretes e puxe a lista para baixo até que Concluídos apareça. Toque em Concluídos para visualizar todos os itens concluídos.
<b>Marcar um item como não concluído</b>	Toque para remover a marca de seleção. O item volta automaticamente para sua lista original.
<b>Sincronizar lembretes anteriores</b>	Vá em Ajustes > Mail, Contatos, Calendários e, na seção Lembretes, toque em Sincronizar. Esse ajuste aplica-se a todas as suas contas de lembretes. Para obter melhor desempenho, não sincronize mais itens anteriores do que o necessário.

---

## Como buscar lembretes

Você pode encontrar rapidamente lembretes pendentes ou concluídos. Os lembretes podem ser buscados pelo nome.

**Para buscar lembretes na visualização por data:** Toque em , depois toque em Procurar Lembretes e digite uma frase para buscar.


**Para buscar lembretes na visualização por lista:** Toque em , depois toque em Procurar Lembretes e digite uma frase para buscar.

Você também pode buscar lembretes na tela de Início. Consulte “Busca do Spotlight” na página 111.



O Safari permite navegar na web e visualizar páginas. Crie favoritos no iPod touch e sincronize-os com seu computador. Adicione web clips à tela de Início para ter acesso rápido aos seus sites favoritos. Imprima páginas da web, PDFs e outros documentos. Use a Lista de Leitura para juntar sites para ler mais tarde.



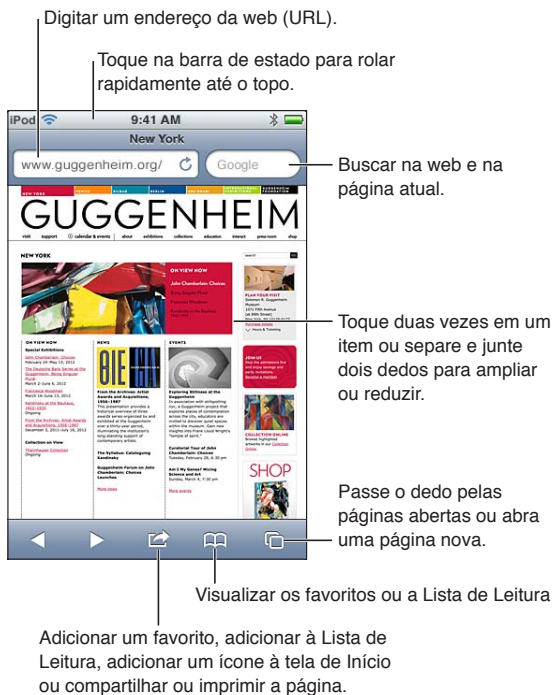





## Como visualizar páginas da web



**Para visualizar uma página da web:** Toque no campo de endereço (na barra de título) para exibir o teclado. Digite o endereço da página e toque em Ir.

Se o campo de endereço não estiver visível, toque na barra de estado para rolar rapidamente até o topo.

Você pode visualizar páginas da web na orientação vertical ou horizontal.

Apagar o texto no campo de endereço	Toque em  .
Rolar por uma página da web	Arraste para cima, para baixo ou para os lados.
Rolar dentro de um quadro em uma página da web	Role com dois dedos dentro do quadro.
Abrir uma nova página	Toque em  e depois em Nova Página. Você pode ter até oito páginas abertas ao mesmo tempo. Um número dentro de  indica o número de páginas abertas.
Ir para outra página	Toque em  , passe o dedo para a esquerda ou para a direita e toque na página.
Interromper o carregamento de uma página da web	Toque em  .
Recarregar uma página da web	Toque em  no campo de endereço.
Fechar uma página	Toque em  , depois toque  ao lado da página.
Proteger informações privadas e impedir que alguns sites rastreiem seu comportamento	Vá em Ajustes > Safari e ative a opção Navegação Privada.
Definir opções do Safari	Vá em Ajustes > Safari.

## Links


**Para seguir um link em uma página da web:** Toque no link.

Ver o endereço de destino de um link	Mantenha o link pressionado.
--------------------------------------	------------------------------

Dados detectados, como datas e endereços de e-mail, também podem aparecer como links em páginas da web. Mantenha um link pressionado para ver as opções disponíveis. Consulte "Como usar links e dados detectados" na página 65.

## Lista de Leitura

A Lista de Leitura permite juntar links de páginas da web para lê-las mais tarde.

**Para adicionar a página atual à lista de leitura:** Toque em , depois toque em "Adicionar à Lista de Leitura".

**Para adicionar um link à lista de leitura:** Toque no link e mantenha-o pressionado e, em seguida, selecione "Adicionar à Lista de Leitura".

Visualizar a lista de leitura	Toque em  e depois em Lista de Leitura.
-------------------------------	--



Usar o iCloud para manter sua Lista de Leitura atualizada nos seus computadores e dispositivos iOS	Vá em Ajustes > iCloud e ative a opção Favoritos. Consulte "iCloud" na página 16.
--	---

## Leitor

O Leitor exibe artigos da web de forma ordenada e sem anúncios, assim você pode ler sem distrações. Em uma página da web com um artigo, você pode usar o Leitor para visualizar apenas o artigo.

**Para visualizar um artigo no Leitor:** Toque no botão Leitor, caso ele apareça no campo de endereço.

---

Ajustar o tamanho da fonte	Toque em  .
Salvar, compartilhar, imprimir ou adicionar um artigo aos favoritos	Toque em  .
Retornar à visualização normal	Toque em OK.

---

## Como digitar texto e preencher formulários

**Para digitar texto:** Toque num campo de texto para exibir o teclado.

---

Mover-se para outro campo de texto	Toque no campo de texto ou nos botões Seguinte ou Anterior.
Enviar um formulário	Toque em Ir ou em Buscar, ou no link da página, se disponível.

---

Para obter ajuda ao preencher formulários, ative o Preenchimento Automático em Ajustes > Safari > Preenchimento Automático.

## Como buscar

O campo de busca no canto superior direito permite buscar na web e na página ou PDF atual.

**Para buscar na web e na página ou PDF atual:** Digite texto no campo de busca.

- *Para pesquisar na web:* Toque em uma das sugestões que aparecem ou toque em Buscar.
- *Para buscar o texto na página ou PDF atual:* Role até a parte inferior da página e toque na entrada abaixo de Nesta Página.

A primeira ocorrência é destacada. Para encontrar ocorrências posteriores, toque em ►.

---


Alterar o buscador	Vá em Ajustes > Safari > Buscador.
--------------------	------------------------------------

---



## Favoritos e histórico

**Para adicionar uma página da web aos favoritos:** Abra a página, toque em  e depois em Adicionar Favorito.

Quando você salva um favorito, pode editar seu título. Por padrão, os favoritos são salvos na parte superior dos Favoritos. Toque em Favoritos para escolher outra pasta.


**Para visualizar as páginas web anteriores (histórico):** Toque em  e depois em Histórico. Para limpar o histórico, toque em Limpar.

---

Abrir uma página da web marcada como favorito	Toque em  .
Editar um favorito ou uma pasta de favoritos	Toque em  , selecione a pasta que possui o favorito ou a pasta que deseja editar e, em seguida, toque em Editar.
Usar o iCloud para manter os favoritos atualizados nos seus computadores e dispositivos iOS	Vá em Ajustes > iCloud e ative a opção Favoritos. Consulte “iCloud” na página 16.
Sincronizar os favoritos com o navegador em seu computador	Consulte “Como sincronizar com o iTunes” na página 17.

---


## Como imprimir páginas da web, PDFs e outros documentos

Para imprimir uma página da web, um PDF ou um documento da Visualização Rápida: Toque em  e depois em Imprimir.

Para obter mais informações, consulte “Impressão” na página 27.

## Web clips

Você pode criar web clips, que aparecem como ícones na página de Início.

**Para adicionar um web clip:** Abra a página da web e toque em . Em seguida, toque em "Adicionar à Tela de Início".

Ao abrir um web clip, o Safari amplia automaticamente a área da página da web que foi exibida quando você salvou o web clip. A não ser que a página da web possua um ícone personalizado, essa imagem também será usada no ícone do web clip na tela de Início.

Os backups dos web clips são realizados pelo iCloud e pelo iTunes, porém eles não são sincronizados pelo iTunes ou pelo MobileMe. Eles também não são enviados a outros dispositivos através do iCloud.



## Sobre a Banca

A Banca organiza suas assinaturas de revistas e jornais em uma estante que permite acessar as publicações rapidamente e facilmente. Os aplicativos da Banca aparecem na estante e, conforme novas edições são disponibilizadas, um indicador avisa quando estão prontas para a leitura. As novas edições são enviadas ao iPod touch automaticamente.



— Toque em uma publicação e mantenha-a pressionada para reorganizar.

**Para encontrar aplicativos da Banca:** Toque em Banca para exibir a estante, depois toque em Loja.

Quando você compra um aplicativo da Banca, ele é adicionado à estante para facilitar o acesso. Depois que o aplicativo for transferido, abra-o para visualizar as edições e as opções de assinatura.

As assinaturas são compradas dentro dos aplicativos e são cobradas na sua conta da loja. Consulte “Ajustes da Loja” na página 105.

Os preços variam, e os aplicativos da Banca podem não estar disponíveis em todas as regiões.



## Como ler as edições mais recentes

Quando uma revista ou um jornal lançar uma nova edição, a Banca a transferirá assim que houver uma conexão Wi-Fi e exibirá um indicador no ícone do aplicativo para lhe notificar. Para ler, abra a Banca e procure um aplicativo com uma faixa "Novo".

Cada aplicativo gerencia as edições da sua própria maneira. Para obter informações sobre como apagar, buscar ou trabalhar com edições específicas, consulte as informações de ajuda do aplicativo ou sua descrição na App Store. Você não pode remover um aplicativo da Banca da estante nem pode colocar outros tipos de aplicativos nela.

**Para desativar as transferências automáticas:** Vá em Ajustes > Loja e desative as transferências automáticas da publicação.

# Calendário

# 15



## Sobre o Calendário

O Calendário torna mais fácil seguir uma agenda de horários. Você pode visualizar calendários individuais ou diversos calendários ao mesmo tempo. É possível visualizar seus eventos por dia, por mês ou em uma lista. Você pode buscar títulos, convidados, localizações e notas de eventos. Se você inseriu os aniversários dos seus contatos, poderá visualizá-los no Calendário.

Você também pode criar, editar ou cancelar eventos no iPod touch e sincronizá-los com o seu computador. Também é possível assinar calendários do iCloud, Google, Yahoo! ou iCal. Se você tiver uma conta do Microsoft Exchange ou do iCloud, poderá receber e responder a convites para reuniões.

## Como visualizar os calendários

Você pode visualizar os calendários individualmente ou como um calendário combinado, o que facilita o gerenciamento de calendários profissionais e pessoais ao mesmo tempo.



**Para alterar as visualizações:** Toque em Lista, Dia ou Mês. Para visualizar a semana, gire o iPod touch.

Na visualização por Dia, passe o dedo para a esquerda ou para a direita para mover entre as datas.

<b>Visualizar o calendário de Aniversários</b>	Toque em Calendários e depois toque em Aniversários para incluir os aniversários dos seus Contatos em seus eventos.
<b>Ver os detalhes de um evento</b>	Toque no evento. Você pode tocar nas informações do evento para obter mais detalhes. Se houver um endereço especificado para o evento, por exemplo, toque nele para abrir o aplicativo Mapas.
<b>Editar ou apagar um calendário</b>	Toque em Calendários e depois em Editar.
<b>Selecionar os calendários a serem visualizados</b>	Toque em Calendários e, em seguida, toque para selecionar os calendários que deseja visualizar. Os eventos para todos os calendários selecionados aparecem num único calendário do iPod touch.

## Como adicionar eventos


Você pode adicionar e atualizar eventos diretamente no iPod touch.

**Para adicionar um evento:** Toque em **+** e digite as informações do evento e, em seguida, toque em OK.

Também é possível manter o toque pressionado para adicionar um novo evento a um local vazio do calendário. Arraste os pontos de seleção para ajustar a duração do evento.

<b>Definir um alerta</b>	Defina um alerta de cinco minutos a até dois dias antes do evento.
<b>Definir um alerta padrão para eventos</b>	Vá em Ajustes > Mail, Contatos, Calendários > Alertas Padrão
<b>Atualizar um evento</b>	Toque em Editar e altere as informações do evento. Para ajustar a hora ou a duração de um evento, mantenha o evento pressionado para selecioná-lo. Então arraste-o para um novo horário ou arraste os pontos de seleção para alterar a duração.
<b>Apagar um evento</b>	Toque no evento, toque em Editar, depois role para baixo e toque em Apagar Evento.
<b>Convidar alguém para um evento</b>	Toque em Convidados para selecionar pessoas nos Contatos. Exige uma conta do iCloud, Microsoft Exchange ou CalDAV.

## Como responder a convites

Se você possui uma conta do iCloud, do Microsoft Exchange ou uma conta CalDAV compatível, você pode receber e responder aos convites para reuniões da sua empresa. Quando você recebe um convite, a reunião aparece no calendário com uma linha pontilhada ao redor, e  aparece no canto inferior direito da tela.

**Para responder a um convite:** Toque em um convite no calendário. Ou toque em  para exibir a tela Evento e toque no convite.

<b>Ver as informações de contato do organizador</b>	Toque em "Convite de".
<b>Ver outros convidados</b>	Toque em Convidados. Toque em um nome para ver as informações de contato da pessoa.
<b>Adicionar comentários na resposta</b>	Toque em Adicionar Comentários. Seus comentários poderão ser vistos pelo organizador, mas não pelos outros convidados. Os comentários podem não estar disponíveis, dependendo do serviço de calendário que você usa.
<b>Definir sua disponibilidade</b>	Toque em Disponibilidade e selecione Ocupado(a) ou Livre. Ocupado(a) indica que o horário está reservado quando alguém o convida para uma reunião.

## Como buscar nos calendários

Na visualização por lista, você pode buscar nos títulos, convidados, localizações e notas dos eventos nos seus calendários. O Calendário busca os eventos dos calendários que você está visualizando no momento.

**Para buscar eventos:** Toque em Lista e digite o texto no campo de busca.

Os eventos do Calendário também podem ser incluídos nas buscas a partir da tela Início. Consulte “Como buscar” na página 28.

## Como assinar calendários

Você pode assinar calendários que usam o formato iCalendar (.ics). Muitos serviços com base em calendário são compatíveis com assinaturas de calendário, inclusive o iCloud, Yahoo!, Google e o aplicativo iCal do OS X.

Os calendários assinados são somente para leitura. Você pode ler os eventos dos calendários assinados no iPod touch, mas não pode editá-los nem criar novos eventos.

**Para assinar um calendário:** Vá em Ajustes > Mail, Contatos, Calendários e toque em Adicionar Conta. Selecione Outra e toque em Adicionar Calendário Assinado.

Você também pode assinar um calendário do iCal (ou outro calendário .ics) publicado na web. Para fazer isso, toque em um link para o calendário.

## Como importar eventos do calendário a partir do Mail

É possível adicionar eventos a um calendário importando um arquivo de uma mensagem de e-mail. Você pode importar qualquer arquivo de calendário .ics padrão.

**Para importar eventos de um arquivo de calendário:** No Mail, abra a mensagem e toque no arquivo de calendário.

## Contas e ajustes de calendário

Existem diversos ajustes disponíveis para o aplicativo Calendário e para as suas contas de calendário. As contas de calendário também são usadas para sincronizar Lembretes.

**Para adicionar uma conta CalDAV:** Vá em Ajustes > Mail, Contatos, Calendários, toque em Adicionar Conta e selecione Outra. Na seção Calendários, toque em Adicionar Conta CalDAV.

As opções a seguir aplicam-se a todos os seus calendários:

Definir os tons de alerta	Vá em Ajustes > Sons > Alertas de Calendário.
Sincronizar eventos passados	Vá em Ajustes > Mail, Contatos, Calendários > Sincronizar e escolha um período de tempo. Os eventos futuros sempre são sincronizados.
Definir se haverá um aviso sonoro ao receber um convite de reunião	Vá em Ajustes > Mail, Contatos, Calendários > Novos Convites.
Ativar a gestão de fuso horário do Calendário	Vá em Ajustes > Mail, Contatos, Calendários > Gestão Fuso Horário. e ative o recurso Gestão Fuso Horário.
Definir um calendário padrão	Vá em Ajustes > Mail, Contatos, Calendários > Calendário Padrão.
Usar o iCloud para manter o Calendário atualizado nos seus computadores e dispositivos iOS	Vá em Ajustes > iCloud e ative a opção Calendário. Consulte “iCloud” na página 16.

**Importante:** Quando a Gestão de Fuso Horário está ativada, o Calendário exibe a data e hora dos eventos no fuso horário da cidade selecionada. Quando a Gestão de Fuso Horário está desativada, o Calendário exibe os eventos no fuso horário da sua localização atual, conforme determinada pela conexão à Internet. Quando estiver viajando, o iPod touch pode não exibir eventos ou reproduzir alertas na hora local correta. Para ajustar a hora correta manualmente, consulte “Data e Hora” na página 112.



## Sobre o YouTube

No YouTube você pode assistir vídeos curtos enviados por pessoas do mundo inteiro. Alguns recursos exigem uma conta do YouTube. Para configurar uma conta, visite [www.youtube.com](http://www.youtube.com).

**Nota:** Talvez o YouTube não esteja disponível em todos os idiomas e localizações.

## Como navegar e buscar vídeos

**Para navegar pelos vídeos:** Toque em qualquer botão de navegação na parte inferior da tela ou toque em Mais para ver botões de navegação adicionais. Se estiver assistindo um vídeo, toque em OK para ver os botões de navegação.



### Reorganizar os botões de navegação

Toque em Mais e depois em Editar. Arraste um botão para a parte inferior da tela, sobre o botão que deseja substituir. Arraste um botão para a esquerda ou para a direita para movê-lo. Quando tiver terminado, clique em OK.

### Navegar por vídeos relacionados

Toque em ao lado de qualquer vídeo numa lista.

### Buscar um vídeo

Toque em Buscar na parte inferior da tela; depois toque no campo de busca.

### Ver mais vídeos enviados pela mesma conta

Toque em ao lado do vídeo atual na tela de informações do vídeo, depois toque em Mais Vídeos.

## Como reproduzir vídeos

**Para assistir um vídeo:** Toque em qualquer vídeo enquanto navega. A reprodução será iniciada quando uma quantidade suficiente do vídeo tiver sido transferida para o iPod touch. A parte escura da barra de progressão mostra o progresso da transferência.





<b>Pausar ou retomar a reprodução</b>	Toque em <b>  </b> ou em <b>▶</b> . Você pode também pressionar o botão central dos fones de ouvido do iPod touch.
<b>Recomeçar a partir do início</b>	Toque em <b>◀◀</b> enquanto o vídeo está sendo reproduzido. Se menos de cinco segundos do vídeo foram assistidos, você pulará para o vídeo anterior na lista.
<b>Explorar para trás ou para frente</b>	Mantenha pressionado <b>◀◀</b> ou <b>▶▶</b> .
<b>Ir para qualquer ponto</b>	Arraste o cursor de reprodução pela barra de progressão.
<b>Pular para o vídeo seguinte ou anterior de uma lista</b>	Toque em <b>▶▶</b> para pular para o vídeo seguinte. Toque em <b>◀◀</b> para pular para o vídeo anterior. Se você assistiu menos de cinco segundos do vídeo, toque apenas uma vez.
<b>Alternar entre preencher a tela e ajustar à tela</b>	Toque duas vezes no vídeo enquanto assiste. Você também pode tocar em <b>◻</b> para fazer com que o vídeo preencha a tela, ou tocar em <b>◻</b> para fazer com que ele se ajuste à tela.
<b>Assistir ao YouTube em uma TV</b>	Conecte o iPod touch à sua TV ou receptor AV usando o AirPlay ou um cabo. Consulte "Como assistir vídeos em uma TV" na página 45.
<b>Parar de assistir um vídeo</b>	Toque em OK.


## Como acompanhar os vídeos que você gosta




**Para adicionar um vídeo à lista de favoritos ou a uma lista de reprodução:** Toque em **ⓘ** ao lado de um vídeo para ver os botões que adicionam o vídeo a uma lista.

<b>Adicionar um vídeo aos Favoritos</b>	Toque em "Adicionar a Favoritos". Se estiver assistindo ao vídeo, toque em <b>🔖</b> .
<b>Adicionar um vídeo a uma lista de reprodução</b>	Toque em "Adicionar à Lista" na tela de informações do vídeo e, em seguida toque em uma lista existente ou em <b>+</b> para criar uma nova lista.
<b>Apagar um favorito</b>	Toque em Favoritos, depois toque em Editar e toque em <b>⊖</b> ao lado do vídeo.
<b>Apagar um vídeo de uma lista de reprodução</b>	Toque em Listas, selecione a lista, depois toque em Editar e por fim toque em <b>⊖</b> .



<b>Apagar uma lista de reprodução inteira</b>	Toque em Listas, toque em Editar e depois toque em  .
<b>Assinar uma conta</b>	Toque em  ao lado do vídeo atual (acima da lista Vídeos Relacionados). Depois toque em Mais Vídeos, role para baixo na lista e toque em "Assinar conta."
<b>Cancelar a assinatura de uma conta</b>	Toque em Assinaturas (se não estiver vendo, toque em Mais primeiro), selecione uma conta na lista e depois toque em Cancelar Assinatura.

## Como compartilhar vídeos, comentários e avaliações

**Para mostrar os controles para compartilhar, comentar e avaliar:** Toque em  ao lado do vídeo.

<b>Enviar um link do vídeo por e-mail</b>	Toque em  ao lado de um vídeo e depois toque em Compartilhar Vídeo. Ou, se estiver assistindo ao vídeo, basta tocar em  .
<b>Avaliar um comentário em um vídeo</b>	Na tela Mais Informações, toque em "Avaliar, Comentar ou Sinalizar"; em seguida, escolha "Avaliar ou Comentar".
<b>Enviar um vídeo ao YouTube</b>	Abra o aplicativo Fotos, selecione o vídeo e depois toque em  .

## Como obter informações sobre um vídeo

**Para visualizar uma descrição e comentários dos visitantes:** Toque em  ao lado do vídeo numa lista, depois toque em  novamente quando ele aparecer no topo da tela.

## Como enviar vídeos ao YouTube

Se você tiver uma conta do YouTube, poderá enviar vídeos diretamente para o YouTube. Consulte "Como compartilhar fotos e vídeos" na página 58.





## Como visualizar cotações de ações

O aplicativo Bolsa permite que você veja as últimas cotações disponíveis para as ações, fundos e índices selecionados. Para usar o aplicativo Bolsa, o iPod touch precisa estar conectado a uma rede Wi-Fi conectada à Internet. Consulte “Como conectar-se à Internet” na página 14.

As cotações poderão ter um atraso de 20 minutos ou mais, dependendo do serviço de informações.

**Para adicionar uma ação, um fundo ou um índice ao leitor de ações:** Toque em ⓘ e depois em +. Digite um símbolo, o nome da empresa, o nome do fundo ou do índice e toque em Buscar.

**Para mostrar a mudança no valor de uma ação, fundo ou índice ao longo do tempo:** Toque em uma ação, fundo ou índice de sua lista; em seguida, toque em 1d, 1s, 1m, 3m, 6m, 1a ou 2a.

Quando um gráfico está sendo visualizado na orientação horizontal, você pode tocar no gráfico para exibir o valor de um ponto específico no tempo.



Use dois dedos para ver a alteração de valor sobre um período de tempo específico.



Você também pode visualizar as cotação da bolsa na Central de Notificações. Consulte “Notificações” na página 29.

<b>Apagar uma ação</b>	Toque em ⓘ e depois em ⏻ ao lado de uma ação, então toque em Apagar.
<b>Alterar a ordem da lista</b>	Toque em ⓘ. Depois arraste ≡ ao lado da ação ou índice para um novo lugar na lista.
<b>Alternar a visualização entre variação percentual, variação de preço ou capitalização de mercado</b>	Toque em um dos valores do lado direito da tela. Toque novamente para alternar para outra visualização.
<b>Usar o iCloud para manter sua lista de ações atualizada nos seus computadores e dispositivos iOS</b>	Vá em Ajustes > iCloud > Documentos e Dados e ative a opção Documentos e Dados (está ativada por padrão). Consulte “iCloud” na página 16.

## Como obter mais informações

**Para ver o resumo, o gráfico ou a página de notícias de uma ação, fundo ou índice:** Selecione a ação, fundo ou índice em sua lista; em seguida, passe o dedo nas páginas abaixo do leitor de ações para visualizar o resumo, o gráfico ou a página de notícias.

Na página de notícias, você pode rolar para cima ou para baixo para ver as manchetes ou tocar em uma manchete para ver o artigo no Safari.

**Para ver mais informações sobre ações no site Yahoo.com:** Selecione a ação, fundo ou índice na lista e toque em ⓧ!



## Como encontrar localizações


**ADVERTÊNCIA:** Para obter informações importantes sobre como dirigir e navegar com segurança, consulte o *Manual de Informações Importantes do Produto* no site [www.apple.com/br/support/manuals/ipodtouch](http://www.apple.com/br/support/manuals/ipodtouch).





**Para encontrar uma localização:** Toque no campo de busca para que o teclado apareça. Digite um endereço ou outro dado e toque em Buscar.

Você pode buscar informações como:

- Um cruzamento ("rua augusta e alameda santos")
- Uma área ("vila madalena")
- Um ponto de referência ("parque do ibirapuera")
- Um CEP
- Uma empresa ("cinema", "restaurantes são paulo")

Também é possível tocar em  para encontrar a localização de um contato.

Ver o nome ou a descrição de uma localização	Toque no alfinete.
Ver uma lista de empresas encontradas na busca	Toque em  e depois em Lista. Toque em uma empresa para ver a sua localização.
Buscar a sua localização atual	Toque em  . Sua localização atual é mostrada por um marcador azul. Se a sua localização não puder ser determinada com precisão, um círculo azul também aparecerá ao redor do marcador. Quanto menor o círculo, maior a precisão.
Marcar uma localização	Toque no mapa e mantenha pressionado até que o alfinete apareça.









**Importante:** Mapas, itinerários e aplicativos baseados em localização dependem dos serviços de dados. Os serviços de dados estão sujeitos a alterações e talvez não estejam disponíveis em todas as regiões. Isso pode fazer com que os mapas, itinerários ou informações baseadas em localização talvez não estejam disponíveis, sejam imprecisas ou incompletas. Compare as informações fornecidas pelo iPod touch com as redondezas e consulte a sinalização viária para solucionar qualquer discrepância.

Se os Serviços de Localização estiverem desativados quando você abrir os Mapas pela primeira vez, a ativação dos serviços será solicitada. Você pode usar os Mapas sem os Serviços de Localização. Consulte “Serviços de Localização” na página 108.

## Como obter itinerários




### Para obter itinerários:

- 1 Toque em Itinerários.
- 2 Digite a localização inicial e a localização final.  
Toque em  em qualquer campo para selecionar uma localização nos Favoritos (incluindo sua localização atual e o alfinete fixo), uma localização recente ou um contato. Se  não estiver visível, toque em  para apagar o conteúdo do campo.
- 3 Toque em Rota, depois selecione o itinerário de carro () , de transporte público () ou a pé () .
- 4 Execute uma das seguintes ações:
  - Para visualizar os itinerários passo a passo, toque em Iniciar e, em seguida, toque em  para ver o próximo trecho da viagem.
  - Para visualizar todas as instruções em uma lista, toque em  e, em seguida, toque em Lista.


Toque em qualquer item da lista para ver um mapa mostrando aquele trecho da viagem. Toque em Visão Geral da Rota para voltar à tela de visão geral.

5 Se aparecerem várias rotas, toque naquela que você deseja usar.

Se for usar o transporte público, toque em  para definir a hora de saída ou de chegada e para selecionar os horários da viagem. Toque no ícone de uma parada para ver a hora de saída daquele ônibus ou trem, para obter um link para o site do fornecedor do transporte ou para obter informações de contato.

---

**Obter itinerários a partir de uma localização no mapa**

Toque no alfinete, toque em  e depois toque em Itinerários Até Aqui ou em Itinerários Daqui.

---


**Adicionar uma localização aos favoritos**

Toque em Adicionar a Favoritos.

---

## Como obter e compartilhar informações sobre uma localização



**Para obter ou compartilhar informações sobre uma localização:** Toque no alfinete, depois toque em .

---

**Adicionar uma empresa aos contatos**

Toque em Adicionar aos Contatos.

---


**Compartilhar a localização por e-mail, mensagem de texto ou Twitter**

Toque em Compartilhar Mapa.  
Você precisa iniciar uma sessão na sua conta do Twitter antes de poder tuitar. Vá em Ajustes > Twitter.

---

## Como mostrar as condições do trânsito

É possível exibir as condições do trânsito nas principais ruas e estradas do mapa.

**Para mostrar ou ocultar as condições do trânsito:** Toque em  e, em seguida, toque em Mostrar Trânsito ou Ocultar Trânsito.

As ruas e rodovias são codificadas com cores para indicar o fluxo do trânsito:

- Cinza – não há dados disponíveis
- Verde – o trânsito flui de acordo com o limite de velocidade
- Amarelo – mais lento que o limite de velocidade
- Vermelho – muitas paradas

As condições do trânsito não estão disponíveis em todas as áreas.

## Visualização por satélite e Visualização de Ruas



Para ativar a visualização por satélite ou híbrida: Toque em e selecione a visualização desejada.

Para ativar a "Vista da rua" do Google em uma localização: Toque em . Passe o dedo para a esquerda ou para a direita para mover a visualização panorâmica de 360° (o destaque mostra a visualização atual). Toque em uma seta para deslocar-se pela rua. Para voltar à visualização de mapa, toque na inserção de mapa do canto inferior direito.



Toque para retornar à visualização do mapa

A Visualização de Ruas pode não estar disponível em todas as áreas.



## Como obter informações sobre o tempo

Toque em Tempo na tela de Início para obter a temperatura atual e uma previsão de seis dias para uma ou mais cidades do mundo. Para usar o aplicativo Tempo, o iPod touch precisa estar conectado a uma rede Wi-Fi conectada à Internet. Consulte “Como conectar-se à Internet” na página 14.



Se a tabela do tempo estiver azul, é dia naquela cidade. Se a tabela estiver roxa escura, é noite.


**Para adicionar uma cidade:** Toque em ⓘ e depois em +. Digite o nome de uma cidade ou o código postal, depois toque em Buscar.

Alternar para outra cidade	Passa o dedo para a esquerda ou para a direita.
Reordenar as cidades	Toque em ⓘ e arraste ≡ para cima ou para baixo.
Apagar uma cidade	Toque em ⓘ e depois em ⓧ. Por fim, toque em Apagar.
Exibir a temperatura em Fahrenheit ou Celsius	Toque em ⓘ e depois toque em °F ou °C.
Usar o iCloud para sincronizar a lista de cidades com outros dispositivos iOS	Vá em Ajustes > iCloud > Documentos e Dados e ative a opção Documentos e Dados (está ativada por padrão). Consulte “iCloud” na página 16.
Ver informações sobre uma cidade no site Yahoo.com	Toque em ⓧ!



## Sobre as Notas

Digite as notas no iPod touch e use o iCloud para disponibilizá-las nos seus outros dispositivos iOS e computadores Mac. Também é possível ler e criar notas em outras contas, como as do Gmail ou Yahoo!.

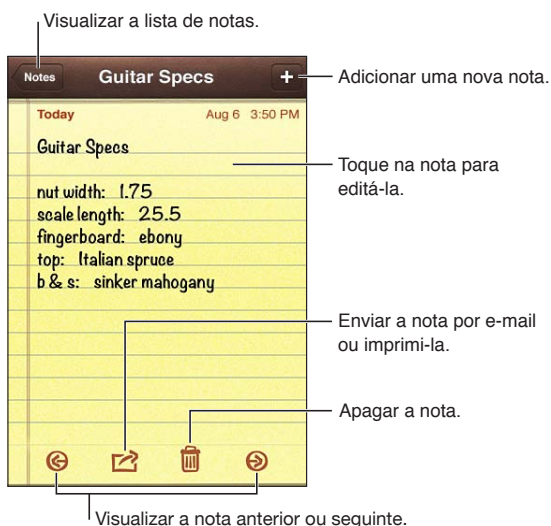

## Como escrever notas

**Para adicionar uma nota:** Toque em **+**, depois digite a sua nota e toque em OK.

Utilize o iCloud para manter suas notas atualizadas nos seus dispositivos iOS e computadores Mac

Se você utiliza um e-mail me.com ou mac.com para o iCloud, abra Ajustes > iCloud e ative as Notas.

Se você utiliza uma conta Gmail ou outra conta IMAP para o iCloud, abra Ajustes > Mail, Contatos e Calendário e ative as Notas para essa conta. Consulte "iCloud" na página 16.

Criar uma nota em uma conta específica

Toque em contas e selecione a conta, depois toque em **+** e crie a nota.

Definir a conta padrão para novas notas


Se você tocar em **+** enquanto visualiza Todas as Notas, a nota será criada na conta padrão selecionada em Ajustes > Notas.



## Como ler e editar notas

As notas são listadas com o item mais recente no topo. Se você usa mais de um computador ou dispositivo iOS com sua conta do iCloud, as notas de todos os dispositivos serão listadas. Se você compartilha notas com um aplicativo em seu computador ou com outras contas on-line como Yahoo! ou Gmail, essas notas serão organizadas por conta.

**Para ler uma nota:** Toque na nota na lista. Para ver a nota seguinte ou anterior, toque em ➡ ou em ⬅.

Alterar a fonte	Vá em Ajustes > Notas.
Ver as notas de uma conta específica	Toque em Contas e escolha a conta.
Ver as notas em todas as contas	Toque em Contas e escolha Todas as Notas.
Editar uma nota	Toque em qualquer lugar da nota para exibir o teclado.
Apagar uma nota	Enquanto olha a lista de notas, passe o dedo para a esquerda ou para a direita pela nota. Enquanto estiver lendo uma nota, toque em  .

## Como buscar notas

Você pode buscar no texto de todas as notas.

**Para buscar notas:** Enquanto visualiza uma lista de notas, passe o dedo para baixo para rolar até o topo da lista e revelar o campo de busca, depois toque no campo e digite o que está procurando.

Você também pode buscar notas a partir da tela de Início do iPod touch. Consulte “Como buscar” na página 28.

## Como imprimir notas ou enviá-las por e-mail

Para enviar uma nota por e-mail, o iPod touch deve ter um e-mail configurado. Consulte “Como configurar contas de e-mail e outras contas” na página 15.

**Para imprimir ou enviar uma nota por e-mail:** Enquanto estiver lendo a nota, toque em .

# Relógio

# 21



## Sobre o Relógio

Você pode usar o Relógio para ver a hora em qualquer lugar do mundo, definir um alarme, cronometrar um evento ou definir um timer.



## Como ajustar o relógio

Você pode adicionar relógios para mostrar a hora em outras cidades e fusos horários importantes ao redor do mundo.

**Para adicionar um relógio:** Toque em **+** e digite o nome de uma cidade. Se não encontrar cidade que está procurando, tente procurar uma cidade maior que esteja no mesmo fuso horário da cidade desejada.


---

Reordenar relógios

Toque em Editar e arraste 

---

Apagar um relógio

Toque em Editar e depois em .



---

## Como definir o alarme


Você pode definir vários alarmes. Defina cada alarme para repetir nos dias que especificar ou para tocar somente uma vez.

**Para definir um alarme:** Toque em Alarme e depois em **+**.

---

Alterar os ajustes de um alarme	Toque em Editar e depois em  .
Apagar um alarme	Toque em Editar e depois em  .

---

Se pelo menos um alarme estiver definido e ativado,  vai aparecer na barra de estado do iPod touch na parte superior da tela. Se um alarme estiver definido para tocar somente uma vez, ele será desligado automaticamente depois de soar. Você pode ativá-lo novamente para fazê-lo soar outra vez.

## Como usar o cronômetro

**Para cronometrar um evento:** Toque em Cronômetro e depois em Iniciar.

O cronômetro continua funcionando se você alternar para outro aplicativo.

## Como definir o timer

Você pode definir um timer que continua em andamento mesmo se você usar outros aplicativos.

**Para definir um timer:** Toque em Timer, passe o dedo para definir a duração e depois toque em Iniciar.

---

Escolher um som de alerta	Toque em Ao Terminar.
Definir um timer de repouso	Defina o timer, toque em Ao Terminar e escolha Parar Reprodução. A reprodução de músicas ou vídeos no iPod touch será interrompida quando o timer acabar.

---


# Calculadora

# 22



## Como usar a calculadora

Toque em números e funções da Calculadora, assim como faria com uma calculadora convencional. Quando você toca nos botões somar, subtrair, multiplicar ou dividir, aparece um contorno branco ao redor do botão para que você possa saber a operação que está sendo realizada.

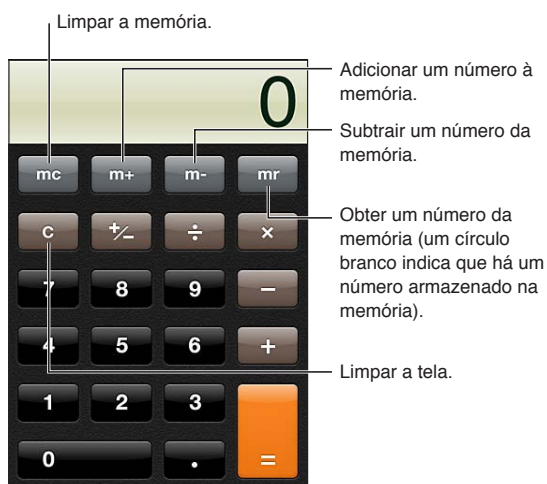

## Calculadora científica

Gire o iPod touch para a orientação horizontal para exibir a calculadora científica.



## Sobre o Gravador

As gravações permitem usar o iPod touch como um dispositivo de gravação portátil, usando o microfone integrado do iPod touch, o microfone de um headset Bluetooth ou um microfone externo compatível. As gravações feitas com o microfone integrado são mono, mas você pode gravar em estéreo utilizando um microfone estéreo externo.

**Nota:** Os microfones externos devem ter sido projetados para funcionar com a entrada para headset ou com o Conector Dock do iPod touch. Procure acessórios marcados com os logotipos da Apple "Made for iPod" ou "Works with iPod".



Volume da gravação

Ver a lista de gravações.

Iniciar, pausar ou parar a gravação.

## Como gravar

**Para gravar:** Toque em ou pressione o botão central dos fones de ouvido do iPod touch. Toque em para fazer uma pausa ou em para interromper a gravação, ou pressione o botão central dos fones de ouvido do iPod touch.

---

### Ajustar o volume da gravação

Mova o microfone para perto ou para longe do que você está gravando. Para obter a melhor qualidade de gravação, o volume mais alto no medidor de nível deve ficar entre -3 dB e 0 dB.

---

### Reproduzir ou silenciar o som de iniciar/parar

Use os botões de volume do iPod touch para aumentar ou diminuir o volume.

---

### Usar outro aplicativo durante a gravação

Pressione o botão Início e abra um aplicativo. Para retornar ao Gravador, toque na barra vermelha na parte superior da tela.

---

## Como ouvir uma gravação

**Para reproduzir uma gravação:** Toque em ☰, toque numa gravação e depois toque em ▶. Toque em || para fazer uma pausa.



---

**Pular para qualquer ponto de uma gravação** Arraste o cursor de reprodução pela barra de progressão.

---

**Recortar uma gravação** Toque em ⌚ ao lado da gravação, depois toque em Recortar. Arraste as extremidades da região de áudio, depois toque em ▶ para pré-visualizar. Faça ajustes, se necessário, e toque em Recortar para salvar. As partes recortadas não podem ser recuperadas.

---

## Como gerenciar e compartilhar gravações

O identificação padrão para gravações é a hora da gravação.

**Para identificar uma gravação:** Toque em ⌚ ao lado da gravação, depois toque em ▶ na tela de informações e escolha uma etiqueta ou selecione Personalizada.

---

**Apagar uma gravação** Toque em uma gravação na lista e depois toque em Apagar.

---

**Visualizar os detalhes da gravação** Toque em ⌚ ao lado da gravação.

---

**Enviar uma gravação por e-mail ou mensagem** Toque em uma gravação na lista e depois toque em Compartilhar.

---

## Como compartilhar gravações com o computador

O iTunes pode sincronizar automaticamente as gravações na sua biblioteca do iTunes quando iPod touch for conectado ao computador.

Quando você sincroniza as gravações com o iTunes, elas permanecem no aplicativo Gravador até que você as apague. Se você apagar uma gravação do iPod touch, ela não será apagada da lista Gravações no iTunes. No entanto, se você apagar uma gravação do iTunes, ela *será* apagada do iPod touch na próxima vez em que você sincronizá-lo com o iTunes.

**Para sincronizar gravações com o iTunes:** Conecte o iPod touch ao computador e selecione-o na lista de dispositivos do iTunes. Selecione Música no topo da tela (entre Aplicativos e Filmes), escolha Sincronizar Músicas, depois selecione "Incluir gravações" e clique em Aplicar.

As gravações do iPod touch aparecerão no iTunes na lista de reprodução Gravações.




## Sobre a iTunes Store

Use a iTunes Store para adicionar conteúdo ao seu iPod touch. Você pode navegar e comprar músicas, programas de TV e toques. Também é possível comprar e alugar filmes ou transferir e reproduzir podcasts ou coleções do iTunes U. Um ID Apple é exigido para comprar conteúdo. Consulte “Ajustes da Loja” na página 105.

**Nota:** A iTunes Store pode não estar disponível em todas as regiões, e o conteúdo da iTunes Store pode variar. Os recursos estão sujeitos a alterações.

Para acessar a iTunes Store, o iPod touch deve possuir conexão à Internet. Consulte “Como conectar-se à Internet” na página 14.

## Como buscar músicas, vídeos e muito mais

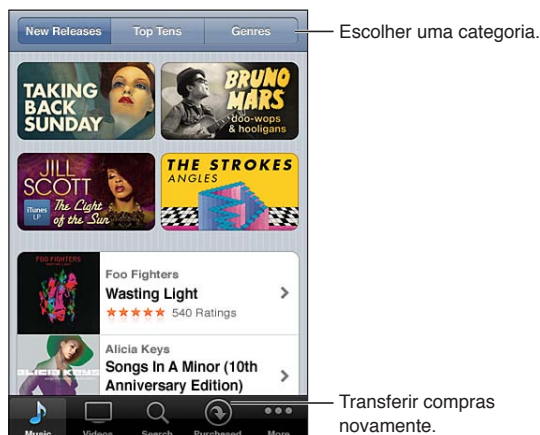

**Para explorar o conteúdo:** Toque em uma das categorias de conteúdo, como músicas ou vídeos. Ou toque em Mais para explorar outro conteúdo.

<b>Buscar conteúdo</b>	Toque em Buscar (toque em Mais primeiro, se Buscar não estiver visível), toque no campo de busca e digite uma ou mais palavras e depois toque em Buscar.
<b>Comprar, opinar ou avisar um amigo sobre um item</b>	Toque em um item de uma lista para ver mais detalhes em sua tela Informações.
<b>Explorar artistas e recomendações de amigos</b>	Toque em Ping (toque em Mais, primeiro, se Ping não estiver visível) para descobrir as novidades sobre seus artistas favoritos ou para ver quais músicas seus amigos estão curtindo no momento. Para obter informações, consulte "Como seguir artistas e amigos" na página 101.

## Como comprar músicas, audiolivros e toques

Quando encontrar uma música, um álbum, um tom de alerta ou um audiolivro que você gosta na iTunes Store, poderá comprá-los e transferi-los. É possível ouvir uma amostra de um item antes de comprá-lo para ter certeza de que é o item desejado.

**Para pré-visualizar um item:** Toque no item e siga as instruções na tela.


<b>Resgatar um código ou um cartão de presente</b>	Toque em Música (toque em Mais, primeiro, se Música não estiver visível) depois toque em Resgatar na parte inferior da tela e siga as instruções. Quando você iniciar a sessão, seu crédito restante aparecerá com as informações do seu ID Apple na parte inferior da maioria das telas da iTunes Store.
<b>Completar um álbum</b>	Durante a visualização de qualquer álbum, toque no preço com desconto para as músicas restantes abaixo de Completar Meu Álbum (não disponível em todas as regiões). Para ver ofertas para completar outros álbuns, toque em Música e, em seguida, toque em Ofertas para Completar Meu Álbum.
<b>Transferir itens comprados anteriormente</b>	Toque em Comprados. Você também pode transferir um item enquanto navega; basta tocar em Transferir onde geralmente encontra-se o preço.
<b>Transferir automaticamente os itens comprados em outros computadores e dispositivos iOS</b>	Nos Ajustes, escolha Loja e ative os tipos de compras que você deseja transferir automaticamente.

## Como comprar e alugar vídeos

A iTunes Store lhe permite comprar e transferir filmes, programas de TV e vídeos de música (talvez não esteja disponível em todas as regiões). Alguns filmes também podem ser alugados por um período de tempo limitado. O conteúdo de vídeo pode estar disponível nos formatos de definição padrão (SD, ou 480p), alta-definição (HD, ou 720p) ou ambos.

**Para comprar ou alugar um vídeo:** Toque em Comprar ou Alugar.

Assim que você compra um item, ele começa a ser transferido e aparece na tela Transferências. Consulte "Como verificar o estado de uma transferência" na página 101.

<b>Pré-visualizar um vídeo</b>	Toque em Pré-visualizar.
<b>Visualizar uma prévia em um televisor usando o AirPlay e o Apple TV</b>	Quando a pré-visualização iniciar, toque em  e escolha Apple TV. Consulte "AirPlay" na página 31.

**Nota:** Se você comprar um vídeo HD no iPod touch, o vídeo será transferido no formato SD.



## Como seguir artistas e amigos

Use o Ping para se conectar com os fãs de música mais apaixonados do mundo. Siga seus artistas favoritos para descobrir sobre novos lançamentos, shows e tours agendados. Sinta-se nos bastidores dos shows vendo suas fotos e vídeos e sabendo mais sobre suas influências musicais. Leia os comentários de seus amigos sobre as músicas que eles estão ouvindo, veja o que eles estão comprando e fique por dentro dos shows que eles pretendem assistir. Finalmente, expresse seus gostos musicais e publique comentários para os seus próprios seguidores.

Para criar e explorar as conexões musicais, é preciso criar um perfil.

**Para criar seu perfil do iTunes Ping:** Abra o aplicativo iTunes em seu Mac ou PC, clique em Ping e siga as instruções da tela.

Toque em Ping (se Ping não estiver visível, toque em Mais primeiro) e explore o Ping. Você pode fazer o seguinte:

Seguir um artista	Toque em Follow na página do perfil do artista.
Seguir um amigo	Toque em People e insira o nome do seu amigo no campo de busca. Toque no seu amigo e depois em Follow. Quando você segue uma pessoa, ela não segue você automaticamente. Em seu perfil, você pode optar por aprovar ou recusar pedidos de ser seguido quando eles chegarem, ou simplesmente aceitar todos os novos seguidores sem aprovação (o padrão).
Compartilhar seus pensamentos	Conforme você navega pelos álbuns e músicas, toque em Post para comentar uma obra musical ou toque em Like para dizer que você gosta. Seus amigos verão seus comentários no documento Ping Activity.
Compartilhar planos para assistir a shows	Toque em Concerts em sua página de perfil para ver os futuros concertos dos artistas que você segue e para ver quais dos seus amigos irão a um show. Toque em Tickets para comprar o seu ingresso ou toque em I'm Going para que outras pessoas saibam que você vai também. (Não disponível em todas as regiões.)

## Como transmitir ou transferir podcasts

Você pode ouvir podcasts de áudio ou assistir a podcasts de vídeo transmitidos pela Internet na iTunes Store. Você pode também transferir podcasts de áudio e vídeo.

**Para transmitir um podcast:** Toque em Podcasts (toque em Mais, primeiro, se Podcasts não estiver visível) para navegar pelos podcasts da iTunes Store.

Os podcasts de vídeo são marcados com um ícone de vídeo .

Transferir um podcast	Toque no botão Grátis e toque em Transferir. Os podcasts transferidos aparecem na lista Podcasts em Música.
Ouvir ou assistir a um podcast transferido	Em Música, toque em Podcasts (toque em Mais primeiro, se Podcasts não estiver visível) e depois toque no podcast. Os podcasts de vídeo também aparecem na sua lista de vídeos.

## Como verificar o estado de uma transferência

Você pode verificar a tela Transferências para ver o estado das transferências programadas e em andamento, inclusive o estado das compras que você tenha reservado.

**Para ver o estado dos itens que estão sendo transferidos:** Toque em Transferências (toque em Mais, primeiro, se Transferências não estiver visível).

Os itens reservados não são transferidos automaticamente quando são lançados. Volte à tela Transferências para iniciar a transferência.

---

**Transferir um item reservado**

Toque no item, depois toque em .

---

Se a transferência for interrompida, ela começará novamente assim que houver uma conexão à Internet. Ou, se você abrir o iTunes no computador, ele terminará a transferência na sua biblioteca do iTunes (se o computador estiver conectado à Internet e você tiver iniciado a sessão usando o mesmo ID Apple).

## Como alterar os botões de navegação

Você pode substituir os botões Música, Podcasts, Vídeos e Pesquisar situados na parte inferior da tela por aqueles que usar com mais frequência. Por exemplo, se você transfere audiolivros frequentemente, mas não assiste a muitos vídeos, poderá substituir o botão Vídeos por Audiolivros.

**Para alterar os botões de navegação:** Toque em Mais, toque em Editar e depois arraste um botão para a parte inferior da tela, sobre o botão que deseja substituir.

Você pode arrastar os botões da parte inferior da tela para a esquerda e para a direita, para reordená-los. Quando acabar, pressione OK.

Quando estiver navegando, toque em Mais para ter acesso aos botões de navegação que não estão visíveis.

## Como visualizar as informações de uma conta

Para visualizar as informações da iTunes Store para o seu ID Apple no iPod touch, toque no seu ID Apple (na parte inferior da maioria das telas da iTunes Store). Ou vá em Ajustes > Loja e toque em Ver ID Apple. Você precisa iniciar uma sessão para ver as informações da sua conta. Consulte “Ajustes da Loja” na página 105.

## Como verificar transferências

Você pode usar o iTunes em seu computador para verificar se todas as músicas, vídeos, aplicativos e outros itens comprados na iTunes Store ou na App Store estão na biblioteca do iTunes. Talvez você queira realizar esta verificação se uma transferência tiver sido interrompida.

**Para verificar suas transferências:** No iTunes do computador, escolha Loja > Buscar Transferências Disponíveis.

Para ver todas as suas aquisições, inicie a sessão usando o seu ID Apple, escolha Loja > Visualizar Minha Conta e clique em Histórico de Compras.




## Sobre a App Store

Você pode buscar, navegar, opinar, adquirir e transferir aplicativos da App Store diretamente para o iPod touch.

**Nota:** A App Store pode não estar disponível em todas as regiões, e o conteúdo da App Store pode variar. Os recursos estão sujeitos a alterações.

Para navegar na App Store, o iPod touch precisa estar conectado à Internet. Consulte “Como conectar-se à Internet” na página 14. Para comprar aplicativos, você também precisa de um ID Apple. Consulte “Ajustes da Loja” na página 105.

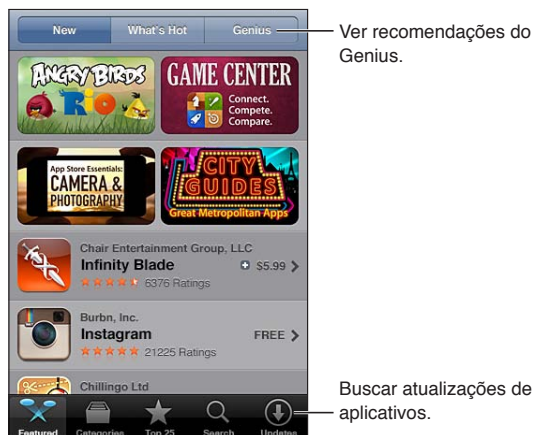

## Como buscar e transferir aplicativos



Navegue pelas seleções em destaque para ver os aplicativos novos, notáveis ou recomendados ou navegue pelo Top 25 para ver os aplicativos mais populares. Se estiver buscando um aplicativo específico, use Buscar.

**Para navegar na App Store:** Toque em Top 25, Categorias ou Em Destaque.

<b>Navegar usando o Genius</b>	Toque em Genius para ver uma lista de aplicativos recomendados com base em sua coleção atual de aplicativos. Para ativar o Genius, siga as instruções da tela. O Genius é um serviço gratuito, mas requer um ID Apple.
<b>Buscar aplicativos</b>	Toque em Buscar, toque no campo de busca e digite uma ou mais palavras, depois toque em Buscar.
<b>Obter classificações e ler opiniões</b>	Toque em Classificações na parte inferior da tela de informações do aplicativo. Você pode classificar os aplicativos que transferiu e deixar sua opinião.
<b>Enviar um link da página de informações do aplicativo no iTunes por e-mail</b>	Toque em "Enviar a Amigo" na parte inferior da tela de informações do aplicativo.
<b>Enviar um aplicativo de presente a alguém</b>	Toque em "Presentear Este Aplicativo" (Gift This App) na parte inferior da tela de informações do aplicativo e siga as instruções da tela.
<b>Comunicar um problema</b>	Toque em "Comunicar Problema" na parte inferior da tela de informações do aplicativo. Selecione um problema da lista ou digite comentários opcionais, depois toque em Comunicar.
<b>Adquirir e transferir um aplicativo</b>	Toque no preço (ou toque em "Grátis"), depois toque em "Comprar Agora". Se você já tiver comprado o aplicativo, na tela de informações aparecerá "Instalar" em vez do preço. Você não será cobrado para transferir novamente.
<b>Resgatar um código ou um cartão de presente</b>	Toque em Resgatar próximo à parte inferior da tela Em Destaque e, em seguida, siga as instruções da tela.
<b>Ver o estado das transferências</b>	Depois que começar a transferir um aplicativo, seu ícone aparecerá na tela de Início e mostrará um indicador de progresso.
<b>Transferir itens comprados anteriormente</b>	Toque em Comprados. Você também pode transferir um item enquanto navega; basta tocar em Transferir onde geralmente encontra-se o preço.
<b>Transferir automaticamente os itens comprados em outros computadores e dispositivos iOS</b>	Vá em Ajustes > Loja e ative os tipos de compras que você deseja transferir automaticamente.
<b>Atualizar um aplicativo</b>	Na parte inferior da tela de informações do aplicativo, toque em Atualizações e siga as instruções na tela.

## Como apagar aplicativos

Você pode apagar aplicativos que instalou da App Store. Se um aplicativo for apagado, os dados associados a ele também serão apagados.

**Para apagar um aplicativo da App Store:** Toque e segure o ícone do aplicativo na tela Início até que os ícones comecem a tremer e toque em . Pressione o botão Início  quando tiver terminado de apagar os aplicativos.

Para obter informações sobre como apagar um aplicativo e todos os seus dados e ajustes, consulte "Como apagar todo o conteúdo e ajustes" em página 113.

Você pode transferir qualquer aplicativo comprado na App Store, gratuitamente.

<b>Transferir um aplicativo apagado</b>	Na App Store, toque em Atualizações e depois em Comprados. Toque no preço, depois toque em Instalar.
---	--

## Ajustes da Loja

Use os ajustes da Loja para iniciar uma sessão com um ID Apple, criar um novo ID Apple ou editar um existente. Se você possui mais de um ID Apple, pode usar os ajustes da Loja para finalizar a sessão de uma conta e iniciar outra.

Por padrão, o ID Apple que aparece nos ajustes da Loja é o que foi usado para sincronizar o iPod touch com o seu computador.

Para obter os termos e condições da iTunes Store, visite [www.apple.com/br/legal/itunes/www/](http://www.apple.com/br/legal/itunes/www/).

**Para iniciar a sessão usando um ID Apple:** Escolha Loja, toque em Iniciar a sessão, em seguida toque em Usar ID Apple Existente e insira o seu ID e senha da Apple.

---

<b>Visualizar e editar as informações da sua conta</b>	Vá em Ajustes > Loja, toque no seu ID Apple e toque em Ver ID Apple. Toque em um item para editá-lo. Para alterar sua senha, toque no campo ID Apple.
<b>Iniciar a sessão usando um ID Apple diferente</b>	Vá em Ajustes > Loja, toque no nome da sua conta e depois em Finalizar Sessão.
<b>Criar um novo ID Apple</b>	Vá em Ajustes > Loja, toque em Iniciar Sessão e, em seguida, toque em Criar Novo ID Apple e siga as instruções na tela.
<b>Transferir automaticamente os itens comprados</b>	Vá em Ajustes > Loja e ative os tipos de compras que você deseja transferir automaticamente para o iPod touch, como músicas ou livros. Também é possível desativar a atualização automática dos aplicativos da Banca. Consulte Capítulo 14, "Banca," na página 76.

---



Os Ajustes permitem configurar o iPod touch, definir opções de aplicativos, adicionar contas e inserir outras preferências.

## Modo Avião

O modo Avião desativa os recursos sem fio para reduzir possíveis interferências no funcionamento de aeronaves e outros equipamentos elétricos.

**Para ativar o modo avião:** Toque em Ajustes e ative o modo avião.

Quando o modo avião estiver ativo, ✈️ aparecerá na barra de estado na parte superior da tela. Nenhum sinal de Wi-Fi ou Bluetooth são emitidos a partir do iPod touch. Você não poderá usar os recursos ou aplicativos que dependam dessas conexões.

Se isso for permitido pela tripulação da aeronave e pelas leis e normas aplicáveis, você poderá continuar a ouvir música, assistir vídeos, explorar e-mails, calendários e outros dados recebidos anteriormente, e usar aplicativos que não exigem uma conexão à Internet.

Se houver Wi-Fi disponível e isso for permitido pela tripulação da aeronave e pelas leis e normas aplicáveis, vá em Ajustes > Wi-Fi e ative o recurso. Similarmente, o Bluetooth pode ser ativado em Ajustes > Geral > Bluetooth.

## Wi-Fi

### Como conectar-se a uma rede Wi-Fi

Os ajustes de Wi-Fi determinam se o iPod touch usa redes Wi-Fi locais para conectar-se à Internet. Quando o iPod touch estiver conectado a uma rede Wi-Fi, o ícone Wi-Fi 📶 localizado na barra de estado na parte superior da tela mostrará a força do sinal. Quanto mais barras você vir, mais forte o sinal.

Uma vez que você conecte a uma rede Wi-Fi, o iPod touch conectará a ela automaticamente sempre que a rede estiver no raio de alcance. Se houver mais de uma rede usada anteriormente dentro do raio de alcance, o iPod touch conectará à rede usada por último.

Você também pode usar o iPod touch para configurar uma nova estação base AirPort que fornece serviços Wi-Fi ao lar ou ao escritório. Consulte “Como configurar uma estação base AirPort” na página 107.

**Para ativar ou desativar as conexões Wi-Fi:** Vá em Ajustes > Wi-Fi.

<b>Configurar o iPod touch para perguntar se você deseja conectar-se a uma nova rede</b>	Vá em Ajustes > Wi-Fi e ative ou desative a opção "Solicitar Conexão". Se a opção "Solicitar Conexão" estiver desativada, você deve conectar-se manualmente a uma rede para conectar-se à Internet, quando uma rede usada anteriormente não estiver disponível.
<b>Esquecer uma rede para que o iPod touch não se conecte a ela</b>	Vá em Ajustes > Wi-Fi e toque em ⓘ ao lado de uma rede à qual você tenha conectado antes. Depois toque em "Esquecer esta Rede".
<b>Conectar a uma rede Wi-Fi fechada</b>	Para conectar-se a uma rede Wi-Fi que não é mostrada na lista de redes detectadas, vá em Ajustes > Wi-Fi > Outra e digite o nome da rede. Você precisa saber de antemão o nome da rede, a senha e o tipo de segurança para conectar-se a uma rede fechada.
<b>Configurar os ajustes para conectar a uma rede Wi-Fi</b>	Vá em Ajustes > Wi-Fi e toque em ⓘ ao lado de uma rede. Você pode ajustar um proxy de HTTP, definir ajustes de rede estática, ativar o BootP ou renovar os ajustes de um servidor DHCP.

## Como configurar uma estação base AirPort

A estação base AirPort fornece uma conexão Wi-Fi para a rede da sua casa, escola ou pequena empresa. Você pode usar o iPod touch para configurar uma nova estação base AirPort Express, AirPort Extreme ou Time Capsule.

**Para usar o Assistente de Configuração AirPort:** Vá em Ajustes > Wi-Fi. Na seção "Configurar uma Estação Base AirPort", toque no nome da estação base que você deseja configurar. Depois siga as instruções na tela.

Algumas estações base AirPort mais antigas não podem ser configuradas por dispositivos iOS. Para obter instruções de configuração, consulte a documentação fornecida com a estação base.

Se a estação base que você deseja configurar não estiver listada, certifique-se de que ela está ligada, de que você está dentro do alcance e de que ela já não foi configurada. Você só pode configurar estações base que são novas ou que foram redefinidas.

Se a sua estação base AirPort já estiver configurada, o aplicativo Utilitário AirPort (disponível na App Store) permite alterar os ajustes da estação base e monitorar seu estado.

## Notificações

As notificações push aparecem na Central de Notificações e lhe alertam sobre novas informações, mesmo quando o aplicativo não está sendo executado. Dependendo do aplicativo, as notificações diferem, mas podem incluir alertas de texto ou de som e um identificador numerado no ícone do aplicativo na tela Início.

Você pode desativar as notificações se não quiser ser notificado, e também pode alterar a ordem em que as notificações aparecem.

**Para ativar ou desativar as notificações:** Vá em Ajustes > Notificações. Toque em um item na lista e ative ou desative as notificações do item.

Os aplicativos que tiverem as notificações desativadas serão mostrados na lista Fora da Central de Notificações.

<b>Alterar o número de notificações</b>	Abra Ajustes > Notificações e escolha um item da lista Dentro da Central de Notificações. Toque em Mostrar para selecionar quantas notificações desse tipo devem aparecer na Central de Notificações.
<b>Alterar os estilos dos alertas</b>	Abra Ajustes > Notificações e escolha um item da lista Dentro da Central de Notificações. Escolha um estilo de alerta ou selecione Nenhum para desativar os alertas e avisos. As notificações ainda aparecerão na Central de Notificações.
<b>Alterar a ordem das notificações</b>	Toque em Ajustes > Notificações e depois toque em Editar. Arraste as notificações para reordená-las. Para desativar uma notificação, arraste-a para a lista Fora da Central de Notificações.
<b>Exibir indicadores numerados nos aplicativos com notificações</b>	Abra Ajustes > Notificações e escolha um item da lista Dentro da Central de Notificações. Ative a opção Avisos nos Aplicativos.
<b>Impedir alertas quando o iPod touch estiver bloqueado</b>	Toque em Ajustes > Notificações e escolha um aplicativo da lista Dentro da Central de Notificações. Desative a opção Ver na Tela Bloqueada para ocultar os alertas do aplicativo quando o iPod touch estiver bloqueado.

Alguns aplicativos possuem opções adicionais. Por exemplo, o aplicativo Mensagens permite especificar quantas vezes o alerta deve ser repetido e se uma pré-visualização da mensagem deve aparecer na notificação.

## Serviços de Localização

Os Serviços de Localização permitem que aplicativos como Lembretes, Mapas, Câmera e aplicativos de localização de terceiros obtenham e usem dados que mostram a sua localização. Os dados de localização obtidos pela Apple não são obtidos de forma que possam identificar você pessoalmente. A sua localização aproximada é determinada usando as redes Wi-Fi locais (se você estiver com o Wi-Fi ligado). Para conservar a vida útil da bateria, desative os serviços de localização quando não os estiver utilizando.

Quando um aplicativo estiver usando os Serviços de Localização,  aparecerá na barra de estado.

Cada aplicativo e serviço do sistema que usa os Serviços de Localização aparece na tela de ajustes, indicando se os Serviços de Localização estão ativados ou desativados naquele aplicativo ou serviço. Se você não deseja utilizar os Serviços de Localização, você pode desativá-lo para algum ou para todos os serviços. Se os Serviços de Localização forem desativados, será solicitado que você os reative na próxima vez em que um aplicativo ou serviço tentar usá-los.

Os dados de localização coletados pela Apple não lhe identificarão pessoalmente. Se você tem aplicativos de outras marcas no iPod touch que usam os Serviços de Localização, reveja os termos e a política de privacidade desses aplicativos de outras marcas para entender como os dados de localização são usados.

**Para ativar ou desativar os Serviços de Localização:** Vá em Ajustes > Serviços de Localização.

## VPN

Redes VPN usadas dentro de empresas permitem comunicar informações privadas de forma segura através de uma rede não privada. Talvez você precise configurar a rede VPN, por exemplo, para acessar o seu e-mail de trabalho. Esse ajuste aparece quando você tem a VPN configurada no iPod touch, permitindo ativar ou desativar a VPN. Consulte "Rede" na página 110.



## Sons

O iPod touch pode reproduzir um som sempre que houverem novas mensagens, e-mails ou lembretes. Sons também podem ser reproduzidos para compromissos, e-mails, cliques do teclado e quando o iPod touch for bloqueado.

**Para ajustar o volume dos alertas:** Vá em Ajustes > Sons e arraste o controle deslizante. Ou, se a opção "Ajustar com Botões" estiver ativada, use os botões de volume na lateral do iPod touch.

**Nota:** Em alguns países ou regiões, os efeitos sonoros da Câmera e do Gravador sempre são reproduzidos.

---

Permitir que os botões de volume alterem o volume dos avisos	Vá em Ajustes > Sons e ative a opção "Ajustar com Botões".
--	--

---

Definir os sons de aviso e outros sons	Vá em Ajustes > Sons e selecione os tons para os itens na lista.
--	--

---

## Brilho

O brilho da tela afeta a duração da bateria. Diminua o brilho da tela para aumentar a duração da bateria do iPod touch ou use o Brilho Automático.

**Para ajustar o brilho da tela:** Vá em Ajustes > Brilho e arraste o controle deslizante.

---

Definir se o iPod touch deve ajustar o brilho da tela automaticamente	Vá em Ajustes > Brilho e ative ou desative a opção Brilho Automático. Se o Brilho Automático estiver ativado, o iPod touch ajustará o brilho da tela para as condições de luminosidade atuais usando o sensor de luz ambiente integrado.
---	--

---

## Imagem de Fundo

Os ajustes da imagem de fundo permitem definir uma imagem ou foto como imagem de fundo para a tela Bloqueio ou para a tela de Início. Consulte "Como alterar a imagem de fundo" na página 23.

## Geral

Os ajustes gerais incluem rede, compartilhamento, segurança e outros ajustes do iOS. Você também pode encontrar informações sobre o iPod touch e redefinir vários ajustes do iPod touch.

## Sobre

Vá em Ajustes > Geral > Sobre para obter informações sobre o iPod touch, incluindo o espaço de armazenamento disponível, números de série, endereços de rede e informações legais e regulatórias. Você também pode ver e desativar as informações de diagnóstico que são enviadas à Apple.

**Para alterar o nome do iPod touch:** Vá em Ajustes > Geral > Sobre e toque em Nome.

O nome aparece na barra lateral quando o iPod touch está conectado ao iTunes, e também é usado pelo iCloud.

## Atualização de Software

A Atualização de Software permite transferir e instalar atualizações do iOS disponibilizadas pela Apple.

**Para atualizar o iOS para a versão mais recente:** Vá em Ajustes > Geral > Atualização de Software.

Se houver uma versão mais nova do iOS disponível, siga as instruções na tela para transferir e instalar a atualização.

**Nota:** Certifique-se de que o iPod touch está conectado a uma fonte de alimentação para garantir o sucesso da instalação, que pode levar alguns minutos.

## Uso

**Para visualizar o armazenamento disponível:** Vá em Ajustes > Geral > Uso.

---

Visualizar o armazenamento de aplicativos	Vá em Ajustes > Geral > Uso. O armazenamento total de cada aplicativo instalado é mostrado. Para obter mais detalhes, toque no nome do aplicativo.
---	--

---

Para obter informações sobre como gerenciar o armazenamento do iCloud, consulte “iCloud” na página 16.

## Rede

Use os ajustes de Rede para configurar uma conexão VPN (virtual private network) e acessar ajustes Wi-Fi.

---

Adicionar uma nova configuração de VPN	Vá em Ajustes > Geral > Rede > VPN > Adicionar Configuração. Pergunte ao administrador da sua rede quais ajustes devem ser usados. Na maioria dos casos, se você tem uma rede VPN configurada no seu computador, você pode utilizar os mesmos ajustes de VPN para o iPod touch. Consulte “VPN” na página 108.
--	--

---

## Bluetooth

O iPod touch pode se conectar sem fio a dispositivos Bluetooth, como fones de ouvido. Você pode também conectar o Teclado Apple Wireless Keyboard via Bluetooth. Consulte “Como usar um teclado Apple Wireless Keyboard” na página 27.

**Para ativar ou desativar o Bluetooth:** Vá em Ajustes > Geral > Bluetooth.

---

Conectar-se a um dispositivo Bluetooth	Toque no dispositivo na lista Dispositivos e depois siga as instruções da tela para conectá-lo. Consulte a documentação que acompanha o dispositivo para obter instruções sobre o emparelhamento Bluetooth.
--	---

---

## Sincronização via Wi-Fi com o iTunes

Você pode sincronizar o iPod touch com o iTunes em um computador que esteja conectado à mesma rede Wi-Fi.

**Para ativar a sincronização via Wi-Fi com o iTunes:** Para configurar a sincronização via Wi-Fi pela primeira vez, conecte o iPod touch ao computador com o qual você deseja sincronizar. Para obter mais informações, consulte “Como sincronizar com o iTunes” na página 17.

Depois que a Sincronização via Wi-Fi for configurada, o iPod touch sincronizará com o iTunes automaticamente, uma vez ao dia, quando estiver conectado a uma fonte de alimentação e:

- O iPod touch e o computador estiverem conectados à mesma rede Wi-Fi.
- O iTunes e o computador estiverem em execução.

---

Ver o estado da Sincronização via Wi-Fi	Vá em Ajustes > Geral > Sincroniz. via Wi-Fi c/ iTunes.
---	---

---

Sincronizar imediatamente com o iTunes	Vá em Ajustes > Geral > Sincroniz. via Wi-Fi c/ iTunes e toque em Sincronizar Agora.
--	--


---

## Busca do Spotlight

O ajuste Busca do Spotlight permite especificar as áreas de conteúdo pesquisadas pela Busca e reorganizar a ordem dos resultados.

**Para definir quais áreas de conteúdo são pesquisadas pela Busca:** Vá em Ajustes > Geral > Busca do Spotlight e selecione os itens a serem buscados.

---

Definir a ordem das categorias dos resultados da busca	Vá em Ajustes > Geral > Busca do Spotlight. Toque em  ao lado de um item e arraste para cima ou para baixo.
--	--

---

## Bloqueio Automático

O bloqueio do iPod touch desativa a tela, economiza bateria e evita o uso acidental. Você ainda pode ajustar o volume enquanto ouve música.

**Para definir a quantidade de tempo antes que o iPod touch seja bloqueado:** Vá em Ajustes > Geral > Bloqueio Automático e escolha um tempo.

## Bloqueio por Código

Inicialmente, o iPod touch não pede que você digite um código para desbloqueá-lo.

Definir um código de acesso ativa a proteção de dados. Consulte “Recursos de segurança” na página 34.

**Para definir um código:** Vá em Ajustes > Geral > Bloqueio por Código para definir um código de 4 dígitos.

Se você esquecer o código, terá que restaurar o software do iPod touch. Consulte “Como atualizar e restaurar o software do iPod touch” na página 146.

---

Desativar o bloqueio por código ou alterar o código	Vá em Ajustes > Geral > Bloqueio por Código.
---	--

---

Definir a quantidade de tempo antes de que o código seja pedido	Vá em Ajustes > Geral > Bloqueio por Código e digite o código. Toque em Exigir Código e, em seguida, defina quanto tempo o iPod touch terá que esperar após ter sido bloqueado, antes de solicitar o seu código para poder ser desbloqueado novamente.
---	--

---

Ativar ou desativar o Código Simples	Vá em Ajustes > Geral > Bloqueio por Código. Um código simples é um número de quatro dígitos. Para aumentar a segurança, desative o Código Simples e use um código mais longo com uma combinação de números, letras, pontuação e caracteres especiais.
--------------------------------------	---

---

Apagar os dados após dez tentativas incorretas para digitar o código	Vá em Ajustes > Geral > Bloqueio por Código e toque em Eliminar Dados. Após dez tentativas incorretas, todos os ajustes serão redefinidos e todas as suas informações e mídias serão apagadas quando o código de criptografia dos dados (que são criptografados usando a criptografia AES de 256 bits) for removido.
--	---

---


## Restrições

Você pode definir restrições para o uso de certos aplicativos e para a compra de conteúdo. Por exemplo, os pais podem restringir a visualização de música explícita nas listas ou desativar o acesso ao YouTube.

**Para ativar as restrições:** Vá em Ajustes > Geral > Restrições e toque em Ativar Restrições.

**Importante:** Se você esquecer o código, terá que restaurar o iPod touch. Consulte “Como atualizar e restaurar o software do iPod touch” na página 146.

Você pode definir as seguintes restrições:

<b>Safari</b>	O Safari será desativado e o seu ícone será removido da tela de Início. Você não poderá usar o Safari para navegar na web ou acessar web clips.
<b>YouTube</b>	O YouTube será desativado e o seu ícone será removido da tela de Início.
<b>Câmera</b>	A Câmera será desativada e seu ícone será removido da tela de Início. Você não poderá tirar fotos.
<b>FaceTime</b>	Você não poderá fazer ou receber videoconferências do FaceTime. O ícone do FaceTime será removido da tela de Início.
<b>iTunes</b>	A iTunes Store será desativada e seu ícone será removido da tela de Início. Você não poderá pré-visualizar, comprar ou transferir conteúdo.
<b>Ping</b>	Você não poderá acessar o Ping ou os seus recursos.
<b>Instalar Aplicativos</b>	A App Store será desativada e o seu ícone será removido da tela de Início. Você não poderá instalar aplicativos no iPod touch.
<b>Apagar Aplicativos</b>	Você não poderá apagar aplicativos do iPod touch.  não aparecerá nos ícones dos aplicativos quando você estiver personalizando a tela de Início.
<b>Localização</b>	Desative os serviços de localização em aplicativos individuais. Também é possível bloquear alterações nos ajustes dos Serviços de Localização, incluindo a autorização de aplicativos adicionais para usar os serviços.
<b>Contas</b>	Os ajustes do Mail, Contatos, Calendário são bloqueados e você não pode adicionar, modificar ou apagar as contas.
<b>Compras em Aplicativos</b>	As compras em aplicativos serão desativadas. Quando ativado, este recurso permite comprar conteúdo ou funcionalidade adicional dentro de aplicativos transferidos da App Store.
<b>Exigir Senha para Compras em Aplicativos</b>	Após o período especificado, será necessário digitar seu ID Apple para fazer compras em aplicativos.
<b>Definir restrições de conteúdo</b>	Toque em Classificações Para e selecione um país na lista. Você poderá então definir restrições usando o sistema de classificação de um país para músicas, podcasts, filmes, programas de TV e aplicativos. Conteúdos que não corresponderem à classificação selecionada não aparecerão no iPod touch.
<b>Jogos em Grupo</b>	Quando a opção Jogos em Grupo está desativada, você não pode convidar para uma partida ou enviar e receber convites para jogar ou adicionar amigos no Game Center.
<b>Adicionar Amigos</b>	Quando a opção Adicionar Amigos está desativada, você não pode fazer ou receber solicitações de amizade no Game Center. Se a opção Jogos em Grupo está ativada, você pode continuar jogando com os amigos existentes.

## Data e Hora

Estes ajustes se aplicam à hora mostrada na barra de estado na parte superior da tela, relógios internacionais e calendários.

**Para definir se o iPod touch deve mostrar o padrão 12h ou 24h:** Vá em Ajustes > Geral > Data e Hora e ative ou desative a opção Relógio de 24h. (O relógio de 24 horas pode não estar disponível em todas as regiões.)

<b>Definir se o iPod touch deve atualizar a data e a hora automaticamente</b>	Vá em Ajustes > Geral > Data e Hora e ative ou desative a opção Automaticamente. Se o iPod touch estiver configurado para atualizar a hora automaticamente, ele determinará o fuso horário com base na conexão à Internet e atualizará o horário para o local onde você se encontra. Se estiver viajando, o iPod touch pode não ser capaz de definir a hora local automaticamente.
<b>Definir a data e a hora manualmente</b>	Vá em Ajustes > Geral > Data e Hora e desative a opção Automaticamente. Toque em Fuso Horário para definir o fuso horário em que você se encontra. Toque no botão Data e Hora, depois toque em Definir Data e Hora e digite a data e a hora.

## Teclado

Você pode ativar ou desativar teclados para escrever em idiomas diferentes, além de recursos de digitação como a verificação ortográfica. Para obter informações sobre digitação, consulte “Como digitar” na página 24.

Para obter informações sobre como usar teclados internacionais, consulte Apêndice A, “Teclados internacionais,” na página 140.

## Internacional

Use o ajuste Internacional para definir o idioma do iPod touch, para ativar ou desativar teclados em diferentes idiomas e para definir os formatos de data, hora e número de telefone do seu país ou região.

**Para definir o idioma do iPod touch:** Vá em Ajustes > Geral > Internacional > Idioma, escolha o idioma que deseja usar e toque em OK.

<b>Definir o formato do calendário</b>	Vá em Ajustes > Geral > Internacional > Calendário e escolha o formato.
<b>Definir o idioma do Controle por Voz do iPod touch</b>	Vá em Ajustes > Geral > Internacional > Controle por Voz e escolha um idioma.
<b>Ajustar os formatos de data, hora e número de telefone</b>	Vá em Ajustes > Geral > Internacional > Formato da Região e escolha a sua região. O Formato da Região também determina o idioma usado nos dias e meses que aparecem nos aplicativos.

## Acessibilidade

Para ativar os recursos de acessibilidade, vá em Ajustes > Geral > Acessibilidade e escolha os recursos que deseja. Consulte Capítulo 30, “Acessibilidade,” na página 125.

## Perfis

Esse ajuste aparecerá se você instalar um ou mais perfis no iPod touch. Toque em Perfis para ver as informações sobre os perfis instalados.

## Redefinir

Você pode redefinir o dicionário de palavras, os ajustes de rede, o leiaute da tela inicial e os avisos de localização. Também é possível apagar todo o conteúdo e todos os ajustes.

**Para apagar todo o conteúdo e todos os ajustes:** Vá em Ajustes > Geral > Redefinir e toque em Apagar Todo o Conteúdo e Ajustes.

Após confirmar que deseja redefinir o iPod touch, todo o conteúdo, informações pessoais e ajustes serão removidos. O iPod touch não poderá ser usado até ser configurado novamente.

<b>Redefinir todos os ajustes</b>	Vá em Ajustes > Geral > Redefinir e toque em Redefinir Todos os Ajustes. Todas as suas preferências e ajustes serão redefinidos. Informações (como contatos e calendários) e mídias (como músicas e vídeos ) não serão afetados.
<b>Redefinir os ajustes de rede</b>	Vá em Ajustes > Geral > Redefinir e toque em Redefinir Ajustes de Rede. Quando você redefine os ajustes de rede, sua lista de redes usadas anteriormente e os ajustes de VPN não instalados por um perfil de configuração serão removidos. A rede Wi-Fi será desativada e ativada novamente, desconectando-o de qualquer rede. Os ajustes Wi-Fi e "Solicitar Conexão" permanecem ativados. Para remover os ajustes de VPN instalados por um perfil de configuração, vá em Ajustes > Geral > Perfil, então selecione o perfil e toque em Remover. Isso também removerá outros ajustes e contas fornecidos pelo perfil.
<b>Redefinir o dicionário do teclado</b>	Vá em Ajustes > Geral > Redefinir e toque em Redefinir Dicionário do Teclado. Para adicionar palavras ao dicionário do teclado, rejeite as palavras que o iPod touch sugere enquanto você digita. Toque em uma palavra para rejeitar a correção e adicionar a palavra ao dicionário do teclado. A redefinição do dicionário do teclado apaga todas as palavras que você adicionou.
<b>Redefinir o leiaute da tela de Início</b>	Vá em Ajustes > Geral > Redefinir e toque em Redefinir Leiaute da Tela de Início.
<b>Redefinir os avisos de localização</b>	Vá em Ajustes > Geral > Redefinir e toque em Redefinir Avisos de Localização. Os avisos de localização são pedidos que aplicativos fazem para usar os Serviços de Localização. O iPod touch mostra um aviso de localização em um aplicativo na primeira vez em que esse aplicativo faz uma solicitação para usar os Serviços de Localização. Se você tocar em Cancelar como resposta, a solicitação não será apresentada novamente. Para redefinir os avisos de localização de modo que você obtenha uma solicitação para cada aplicativo, toque em Redefinir Avisos de Localização.

## Ajustes de aplicativos

Consulte outros capítulos para obter informações sobre ajustes de aplicativos. Por exemplo, para saber mais sobre os ajustes do Safari, consulte o Capítulo 13, "Safari," na página 72.



## Sobre os Contatos

Os Contatos permitem acessar e editar facilmente suas listas de contato da sua conta pessoal, empresarial e organizacional. Você pode buscar por todos os seus grupos, e as informações dos Contatos são automaticamente acessadas para que o endereçamento de e-mails seja rápido e fácil.



## Como sincronizar contatos

Você pode adicionar contatos das seguintes maneiras:

- Utilize seu contatos do iCloud. Consulte "iCloud" na página 16.
- No iTunes, sincronize contatos do Google ou Yahoo! ou sincronize com aplicativos do seu computador. Consulte "Como sincronizar com o iTunes" na página 17.
- Configure uma conta do Microsoft Exchange no iPod touch com os Contatos ativados. Consulte "Contas e ajustes de contatos" na página 117.
- Configure uma conta LDAP ou CardDAV para acessar diretórios de trabalho ou escolares. Consulte "Contas e ajustes de contatos" na página 117.
- Insira contatos diretamente no iPod touch. Consulte "Como adicionar e editar contatos" na página 116.

## Como buscar contatos

Você pode buscar títulos, nomes, sobrenomes e nomes de empresas nos seus contatos do iPod touch. Se você tiver uma conta do Microsoft Exchange, uma conta LDAP ou uma conta CardDAV, também poderá buscar esses contatos.

**Para buscar contatos:** Em Contatos, toque no campo de busca no alto de qualquer lista de contatos e digite sua busca.




Buscar em uma GAL	Toque em Grupos, toque em Diretórios na parte inferior da lista e, em seguida, digite sua busca.
Buscar em um servidor LDAP	Toque em Grupos, toque no nome do servidor LDAP e, em seguida, digite sua busca.
Buscar um servidor CardDAV	Toque em Grupos, toque no grupo CardDAV que permite buscas na parte inferior da lista e, em seguida, digite sua busca.
Salvar informações de contato de um servidor GAL, LDAP ou CardDAV	Busque o contato que você deseja adicionar e toque em Adicionar Contato.

Os contatos também podem ser encontrados nas buscas a partir da tela de Início. Consulte “Como buscar” na página 28.

## Como adicionar e editar contatos

**Para adicionar um contato ao iPod touch:** Toque em Contatos e depois em **+**. Se **+** não estiver visível, certifique-se de que você não está visualizando uma lista de contatos LDAP, CalDAV ou GAL; não é possível adicionar contatos a esses tipos de lista.


**Para editar informações do contato:** Escolha um contato e toque em Editar.

Adicionar um novo campo	Toque em  Adicionar Campo.
Alterar a etiqueta de um campo	Toque na etiqueta e escolha uma diferente. Para adicionar uma etiqueta nova, role até a parte inferior da lista e toque em Adicionar Etiqueta Personalizada.
Adicionar o nome de usuário de um contato ao Twitter	Toque em  Adicionar Campo e, em seguida, toque em Twitter.
Alterar o toque ou o som de mensagem do contato	Toque no campo toque ou som de mensagem e escolha um som novo. O som padrão é definido em Ajustes > Sons.
Apagar um item	Toque em  e depois em Apagar.
Atribuir uma foto a um contato	Toque em Adicionar Foto, ou toque na foto existente. Você pode tirar uma foto com a câmera ou usar uma foto existente. Para importar fotos do perfil do Twitter dos seus contatos, vá em Ajustes > Twitter. Inicie uma sessão na sua conta do Twitter e toque em Atualizar Contatos.
Apagar um contato	Nos Contatos, escolha um contato, depois toque em Editar. Role para baixo e toque em Apagar Contato.

## Contatos unificados

Ao sincronizar contatos com várias contas, talvez você tenha entradas para a mesma pessoa em mais de uma conta. Para impedir que contatos redundantes apareçam na lista Todos os Contatos, os contatos de contas diferentes que possuam os mesmos nomes e sobrenomes são vinculados e exibidos como um único *contato unificado*. Ao visualizar um contato unificado, o título Informação Unificada aparece no alto da lista.




**Para vincular um contato:** Toque em editar, depois toque em  e escolha um contato.

Se você vincular os contatos com nomes ou sobrenomes diferentes, os nomes de contatos individuais não serão alterados, mas somente um nome aparecerá no cartão unificado. Para escolher qual nome aparecerá ao visualizar o cartão unificado, toque no cartão vinculado com o nome que você preferir e, em seguida, toque em Usar Este Nome Para Cartão Unificado.

---

**Visualizar as informações de contato de uma conta de origem** Toque em uma das contas de origem.

---

**Desvincular um contato** Toque em Editar, toque em  e depois em Desvincular.

---

Os contatos vinculados não são combinados. Se você alterar ou adicionar informações a um contato unificado, as alterações serão copiadas para cada conta de origem na qual essa informação já existe.

## Contas e ajustes de contatos

É possível adicionar outras contas de Contatos e ajustar como os nomes são ordenados e exibidos.

**Para adicionar uma conta de Contatos:** Vá em Ajustes > Mail, Contatos, Calendários e toque em Adicionar Conta.

Para alterar os ajustes dos Contatos, vá em Ajustes > Mail, Contatos, Calendários e defina essas opções:

---

**Definir como os contatos são ordenados** Toque em Ordenar por para ordenar por nome ou sobrenome.

---

**Definir como os contatos são exibidos** Toque em Exibir por e escolha se deseja exibir por nome ou sobrenome.

---

**Definir o cartão Meus Dados** Toque em Meus Dados e selecione o cartão com seu nome e suas informações na lista.  
O cartão Meus Dados é usado pelos aplicativos Lembretes, Safari e outros.

---

**Definir a conta de Contatos** Toque em Conta Padrão e selecione uma conta. Os novos contatos criados sem especificar uma outra conta serão armazenados aqui.

---

**Usar o iCloud para manter os Contatos atualizados nos seus computadores e dispositivos iOS** Vá em Ajustes > iCloud e ative a opção Contatos. Consulte “iCloud” na página 16.

---



## Sobre o Nike + iPod

Com um Sensor Nike + iPod (vendido separadamente), o aplicativo Nike + iPod fornece comentários audíveis sobre sua velocidade, distância, tempo decorrido e calorias queimadas durante uma corrida ou caminhada. Você poderá enviar seus dados de treinamento ao site [www.nikeplus.com](http://www.nikeplus.com), onde poderá acompanhar seu progresso, estabelecer objetivos e participar de desafios.



## Como ativar o Nike + iPod

O aplicativo Nike + iPod não aparece na tela de Início a não ser que você o ative.

Para obter ajuda sobre como configurar o Nike + iPod, consulte a documentação do Nike + iPod.

**Para ativar o Nike + iPod:** Vá em Ajustes > Nike + iPod.

## Como vincular um sensor

Os dados de exercícios do Nike + iPod são baseados no sinal de um sensor (vendido separadamente) que é anexado ao tênis. Na primeira vez que você começar a treinar, aparecerá uma mensagem pedindo que você ative o sensor, que será então automaticamente vinculado ao iPod touch. Você também pode usar os ajustes do Nike + iPod para vincular um sensor ao iPod touch.

O Nike + iPod só pode ser vinculado a um sensor de cada vez. Para usar um sensor diferente, use os ajustes do Nike + iPod para vincular o novo sensor.

**Para vincular o sensor ao iPod touch:** Prenda o sensor no tênis, depois vá em Ajustes > Nike + iPod > Sensor.

---

**Vincular o iPod touch a um sensor diferente**      Vá em Ajustes > Nike + iPod > Sensor e toque em Vincular Novo.

---

## Como treinar com o Nike + iPod

Depois de ativar o Nike + iPod e inserir o sensor do Nike + iPod em seu tênis compatível com Nike+, você poderá usar o Nike + iPod para coletar dados de exercícios.

**Importante:** Antes de iniciar qualquer programa de exercícios, consulte um médico e faça um exame físico completo. Faça um aquecimento ou alongamento antes de iniciar qualquer exercício. Tenha cuidado e atenção ao fazer exercícios. Diminua a velocidade, se necessário, antes de ajustar seu dispositivo enquanto corre. Interrompa o exercício imediatamente se você sentir dor, tontura, exaustão ou falta de ar. Ao se exercitar, você assume os riscos inerentes a atividades físicas, incluindo qualquer ferimento que possa resultar de tais atividades.

**Para se exercitar com o Nike + iPod:** Abra o Nike + iPod, toque em Exercícios e escolha um exercício. A coleta de dados continua enquanto o iPod touch está em repouso.

---

<b>Pausar ou retomar um exercício</b>	Se o exercício for interrompido, desperte o iPod touch e toque em <b>  </b> na tela bloqueada. Toque em <b>▶</b> quando estiver pronto para começar.
<b>Encerrar o exercício</b>	Desperte o iPod touch, toque em <b>  </b> e depois em Finalizar.
<b>Alterar os ajustes do exercício</b>	Vá em Ajustes > Nike + iPod.

---

## Como calibrar o Nike + iPod

Para garantir a precisão dos dados do exercício, você pode calibrar o Nike + iPod com a extensão da sua caminhada ou corrida.

**Para calibrar o Nike + iPod:** Registre um exercício de corrida ou caminhada ao longo de uma distância conhecida de pelo menos 400 metros. Então, após tocar em Finalizar, toque em Calibrar na tela de resumo do exercício e digite a distância que você cobriu de fato.

---

**Redefinir a calibragem padrão do Nike + iPod**      Vá em Ajustes > Nike + iPod.

---

## Como enviar dados de exercícios a Nikeplus.com

Em nikeplus.com é possível analisar o seu progresso ao longo do tempo, visualizar um registro com todos os exercícios anteriores, estabelecer objetivos e comparar seus resultados com os de outras pessoas. Você pode até competir com outros usuários do Nike + iPod em desafios físicos on-line.

**Para enviar dados de exercícios por conexão sem fio a nikeplus.com a partir do iPod touch:** Com o iPod touch conectado à Internet, abra o aplicativo Nike + iPod, toque em Histórico e depois em "Enviar para Nike+".

---

**Ver seus exercícios em nikeplus.com**      No Safari, acesse nikeplus.com, inicie a sessão em sua conta e siga as instruções na tela.

---



## Sobre o iBooks

O iBooks é uma ótima maneira de ler e comprar livros. Transfira gratuitamente o aplicativo iBooks na App Store e adquira clássicos e sucessos de venda na loja iBookstore integrada. Depois de transferir um livro, ele aparecerá na estante de livros.

Para transferir o aplicativo iBooks e usar a iBookstore, você precisa de uma conexão à Internet e de um ID Apple. Se você não tiver um ID Apple ou se quiser fazer compras com outro ID Apple, abra Ajustes > Loja. Consulte “Ajustes da Loja” na página 105.

**Nota:** O aplicativo iBooks e a iBookstore não estão disponíveis em todos os idiomas ou regiões.

## Como usar a iBookstore

No aplicativo iBooks, toque em Loja para abrir a iBookstore. A partir dela, você pode navegar pelos livros em destaque ou pelos livros mais vendidos e buscar livros por autor ou assunto. Quando encontrar um livro que goste, você poderá comprá-lo e transferi-lo.

**Nota:** Talvez alguns recursos da iBookstore não estejam disponíveis em todas as localizações.

**Para comprar um livro:** Encontre um livro que você deseja, toque no preço e, em seguida, toque em Comprar Livro ou Conseguir Livro, se for grátis.

<b>Obter mais informações sobre um livro</b>	Você pode ler um resumo do livro, ler opiniões e transferir uma amostra do livro, antes de comprá-lo. Depois de comprar um livro, você pode escrever uma opinião própria.
<b>Transferir itens comprados anteriormente</b>	Toque em Comprados. Você também pode transferir um item enquanto navega; basta tocar em Transferir onde geralmente encontra-se o preço.
<b>Transferir automaticamente os itens comprados em outros computadores e dispositivos iOS</b>	Nos Ajustes, escolha Loja e ative os tipos de compras que você deseja transferir automaticamente.

## Como sincronizar livros e PDFs

Use o iTunes para sincronizar seus livros e PDFs entre o iPod touch e o computador. Quando o iPod touch estiver conectado ao computador, o painel Livros permite selecionar quais itens sincronizar.


Você pode sincronizar livros que transferiu ou comprou na iBookstore. Você também pode adicionar livros ePub sem proteção DRM e PDFs à sua biblioteca do iTunes. Existem vários sites que oferecem livros nos formatos ePub e PDF.

**Para sincronizar um livro ePub ou um PDF com o iPod touch:** No iTunes, escolha Arquivo > Adicionar à Biblioteca e selecione o arquivo. Selecione o livro ou PDF no painel Livros do iTunes e sincronize.

Para adicionar um livro ao iBooks sem sincronizar, envie o arquivo por e-mail a você mesmo do seu computador. Abra o e-mail no iPod touch e, em seguida, mantenha o toque sobre o arquivo anexo e escolha "Abrir no iBooks" no menu que aparecerá.

## Como ler livros



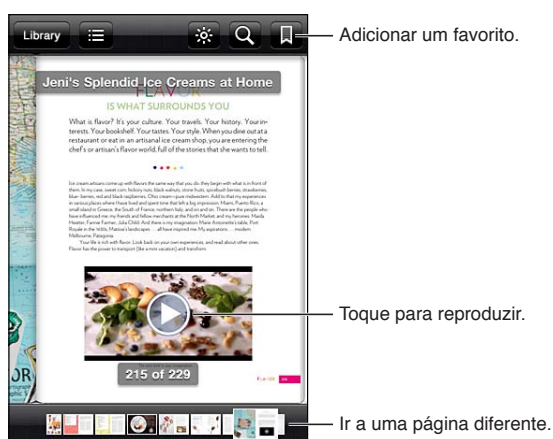







Ler um livro é fácil. Vá até a estante e toque no livro que deseja ler. Se não estiver vendo o livro que está procurando, toque no nome da coleção atual na parte superior da tela para ir para outras coleções.



**Para ler um livro enquanto estiver deitado:** Bloqueeie a orientação na vertical para impedir que a tela do iPod touch gire quando você girá-lo. Consulte “Como visualizar na orientação vertical ou horizontal” na página 21.

Cada livro possui um conjunto de recursos particulares, com base no seu conteúdo e formato. Talvez algumas das capacidades descritas abaixo não estejam disponíveis no livro que você está lendo. Por exemplo, a impressão está disponível somente nos PDFs e se um livro não inclui uma narração gravada, você não verá o ícone de leitura em voz alta.

Mostrar os controles	Toque próximo ao centro da página.
Virar a página	Toque próximo da margem direita ou esquerda de uma página ou passe o dedo para a esquerda ou para a direita. Para alterar a direção em que a página vira quando você toca na margem esquerda, abra Ajustes > iBooks > Tocar Margem Esquerda.
Visualizar o índice	Toque em . Em alguns livros, você também pode juntar os dedos para ver o índice.
Adicionar ou remover um favorito	Toque em . Você pode ter vários favoritos. Para remover um favorito, toque nele. Você não precisa adicionar um favorito ao fechar um livro, já que o iBooks lembra onde você parou.

<b>Adicionar ou remover texto destacado</b>	<p>Toque duas vezes em uma palavra, utilize os pontos de captura para ajustar a seleção e, em seguida, toque em Destacar e escolha uma cor.</p> <p><i>Para remover um texto destacado</i>, toque no texto e, em seguida, toque em .</p> <p><i>para sublinhar palavras</i>, toque em .</p> <p><i>Para alterar a cor</i>, toque no texto destacado, toque na cor atual e, em seguida, selecione uma cor nova do menu.</p>
<b>Adicionar, remover ou editar uma nota</b>	<p>Toque duas vezes em uma palavra, toque em Destacar e, em seguida, escolha  no menu que aparece.</p> <p><i>Para visualizar uma nota</i>, toque no indicador na margem próxima ao texto destacado.</p> <p><i>Para remover uma nota</i>, apague o texto dela. Para remover uma nota e seu destacado, toque no texto destacado e, em seguida, toque em .</p> <p><i>Para alterar a cor</i>, toque no texto destacado e, em seguida, selecione uma cor do menu.</p> <p><i>Para adicionar uma nota a um texto destacado</i>, toque no texto destacado e depois toque em .</p>
<b>Ver todos os seus favoritos</b>	Toque em  e depois toque em Favoritos.
<b>Ver todas as suas notas</b>	Toque em  e depois toque em Notas.
<b>Aumentar uma imagem</b>	Toque duas vezes na imagem para ampliá-la.
<b>Ir para uma página específica</b>	Utilize os controles de navegação da página da parte inferior da tela. Ou toque em  e digite um número de página e, em seguida, toque no número da página nos resultados da busca.
<b>Buscar em um livro</b>	<p>Toque em .</p> <p><i>Para buscar na web</i>, toque em Buscar na Web ou em Buscar na Wikipedia. O Safari abre e exibe os resultados.</p>
<b>Buscar outras ocorrências de uma palavra ou frase</b>	Toque duas vezes em uma palavra, utilize os pontos de captura para ajustar a seleção e, em seguida, toque em Buscar no menu que aparece.
<b>Procurar uma palavra</b>	<p>Toque duas vezes em uma palavra, utilize os pontos de captura para ajustar a seleção e, em seguida, toque em Definir no menu que aparece.</p> <p>As definições não estão disponíveis em todos os idiomas.</p>
<b>Ouvir um livro</b>	<p>Toque em .</p> <p>Este recurso não está disponível para todos os livros.</p> <p>Se você tem uma deficiência visual, você também pode fazer com que o VoiceOver fale o texto de quase qualquer livro. Consulte "VoiceOver" na página 125.</p>

O iBooks guarda suas coleções, favoritos, notas e informações da página atual usando seu ID Apple, assim você pode ler livros facilmente em todos os seus dispositivos iOS. O iBooks salva as informações de todos os seus livros quando você abre ou encerra o aplicativo. As informações de livros individuais também são salvas quando você abre ou fecha o livro.

**Para ativar ou desativar a sincronização:** Toque em Ajustes > iBooks.

Alguns livros podem acessar vídeos ou áudio que estão armazenados na web.

**Para ativar ou desativar o acesso a vídeo e áudio:** Toque em Ajustes > iBooks > Áudio e Vídeo On-Line.

## Como alterar a aparência de um livro

Alguns livros permitem que você altere o tamanho da letra, a letra e a cor da página.

**Para alterar o brilho:** Toque no centro de uma página para mostrar os controles e depois toque em ☼. Caso não veja ☼, toque em AA primeiro.

---


<b>Para alterar o tamanho ou o tipo de letra:</b>	Toque no centro de uma página para mostrar os controles e depois toque em AA. Toque em Fontes para selecionar um tipo de letra. Nem todos os livros são compatíveis com a alteração do tipo de letra. Alguns livros permitirão que você altere o tamanho da letra somente quando o iPod touch estiver na orientação vertical.
<b>Alterar a cor da página e do texto</b>	Toque no centro de uma página para mostrar os controles, toque em AA e, em seguida, toque em Tema. Esse ajuste aplica-se a todos os livros que são compatíveis.
<b>Ativar ou desativar a justificação e a hifenção</b>	Toque em Ajustes > iBooks. Alguns livros e PDFs não podem ser justificados ou ter palavras separadas por hífen.

---


## Como imprimir ou enviar um PDF por e-mail

Você pode usar o iBooks para enviar uma cópia de um PDF via e-mail ou imprimir todo ou uma porção do PDF em uma impressora compatível.

Somente livros em PDF podem ser impressos ou enviados por e-mail, não livros ePub.

**Para enviar um PDF por e-mail:** Abra o PDF, em seguida toque em  e escolha Enviar por E-mail. Uma mensagem é exibida com o PDF anexado. Quando tiver terminado a mensagem, toque em Enviar.

---

<b>Imprimir um PDF</b>	Abra o PDF, em seguida toque em  e escolha Imprimir. Selecione uma impressora, o intervalo de páginas e a quantidade de cópias e, em seguida, toque em Imprimir. Consulte "Impressão" na página 27.
------------------------	--

---

## Como organizar a estante de livros



Use a estante de livros para navegar por seus livros e PDFs. Você também pode organizar os itens em coleções.



**Para mover um livro ou PDF para uma coleção:** Vá à estante de livros e toque em Editar. Selecione os itens que deseja mover, em seguida toque em Mover e selecione uma coleção.

Quando você adiciona um livro ou PDF à sua estante de livros, ele aparece na sua coleção Livros ou PDF. A partir daí, você pode movê-lo para uma coleção diferente. Talvez você deseje criar coleções para o trabalho ou para a escola, ou para leitura de referência ou lazer.

---

<b>Visualizar uma coleção</b>	Toque no nome da coleção atual na parte superior da tela e, em seguida, escolha uma nova coleção na lista que é exibida.
<b>Gerenciar coleções</b>	Toque no nome da coleção atual que você está visualizando, tal como Livros ou PDFs, para exibir a lista de coleções. Você não pode editar ou remover as coleções integradas de Livros e PDFs.
<b>Ordenar a estante</b>	Toque na barra de estado para rolar para a parte superior da tela, depois toque em  e selecione um método de ordenação nas opções na parte inferior da tela.
<b>Apagar um item da estante</b>	Toque em Editar, depois toque em cada livro ou PDF que você deseja apagar para que uma marca de seleção apareça. Toque em Apagar. Quando terminar de apagar, toque em OK. Se você apagar um livro que comprou, poderá transferi-lo novamente a partir das Compras na iBookstore.
<b>Buscar um livro</b>	Vá para a estante de livros. Toque na barra de estado para rolar para a parte superior da tela, depois toque em  . A busca é feita pelo título do livro e pelo nome do autor.

---



## Recursos de Acesso Universal

O iPod touch (3ª geração) inclui diversos recursos de acessibilidade, incluindo:

- Leitor de tela VoiceOver
- Ampliação com zoom
- Texto Grande
- Branco sobre Preto
- Falar Seleção
- Falar texto automático
- Áudio Mono e balanço
- AssistiveTouch
- Suporte para terminais braille
- Reprodução de conteúdo com legendas ocultas

Com exceção do VoiceOver, esses recursos de acessibilidade funcionam com a maioria dos aplicativos do iPod touch, incluindo aplicativos de outras marcas transferidos da App Store. O VoiceOver funciona com todos os aplicativos que vêm pré-instalados no iPod touch e com vários aplicativos de terceiros.

Para obter mais informações sobre os recursos de acessibilidade do iPod touch, acesse o site [www.apple.com/br/accessibility](http://www.apple.com/br/accessibility).

Cada recurso de acessibilidade pode ser ativado ou desativado nos ajustes de Acessibilidade do iPod touch. Também é possível ativar ou desativar alguns recursos no iTunes quando o iPod touch estiver conectado ao seu computador.

**Para ativar os recursos de acessibilidade usando o iPod touch:** Vá em Ajustes > Geral > Acessibilidade.

**Para ativar os recursos de acessibilidade usando o iTunes:** Conecte o iPod touch ao computador e selecione-o na lista de dispositivos do iTunes. Clique em Resumo e depois em Configurar o Acesso Universal, na parte inferior da tela Resumo.

O Texto Grande só pode ser ativado ou desativado nos ajustes do iPod touch. Consulte "Texto Grande" na página 137.

## VoiceOver

O VoiceOver descreve em voz alta o que aparece na tela. Assim, você pode usar o iPod touch sem ter que vê-lo.

O VoiceOver descreve os elementos da tela conforme são selecionados. Ao selecionar um elemento, um retângulo preto (o cursor do VoiceOver) o envolve e o VoiceOver pronuncia o nome ou descreve o item.

Toque na tela ou arraste os dedos para ouvir os diferentes itens da tela. Quando texto é selecionado, o VoiceOver o lê. Se a opção Falar Dicas estiver ativada, talvez o VoiceOver lhe informe o nome do item ou forneça instruções – por exemplo, "toque duas vezes para abrir". Para interagir com os itens na tela, como botões e links, use os gestos descritos em "Como usar os gestos do VoiceOver" na página 128.

Quando você vai para uma tela nova, o VoiceOver reproduz um som e automaticamente seleciona e fala o primeiro elemento da (normalmente, o item do canto superior esquerdo). O VoiceOver também permite saber quando a tela muda para a orientação horizontal ou vertical e quando está bloqueada ou desbloqueada.



**Nota:** O VoiceOver fala no idioma especificado no ajuste Internacional, que pode ser influenciado pelo ajuste da região. O VoiceOver está disponível em diversos idiomas, mas não em todos.

## Como configurar o VoiceOver

**Importante:** O VoiceOver altera os gestos utilizados para controlar o iPod touch. Depois que o VoiceOver for ativado, você precisará usar os gestos do VoiceOver para usar o iPod touch – até mesmo para desativar o VoiceOver a fim de retomar o funcionamento padrão.

**Nota:** Não é possível usar o VoiceOver e o Zoom ao mesmo tempo.

**Para ativar ou desativar o VoiceOver:** Vá em Ajustes > Geral > Acessibilidade > VoiceOver. Você também pode definir Clique Triplo em Início para ativar ou desativar o VoiceOver. Consulte "Clique Triplo em Início" na página 136.

Ativar ou desativar as dicas faladas	Vá em Ajustes > Geral > Acessibilidade > VoiceOver. Quando a opção Falar Dicas está ativada, o VoiceOver pode lhe informar sobre a ação do item ou fornecer instruções – por exemplo, "toque duas vezes para abrir". Também é possível adicionar Dicas ao rotor e passar o dedo para cima ou para baixo para ajustar. Consulte "Como usar o controle do rotor do VoiceOver" na página 130.
Definir a velocidade da fala do VoiceOver	Vá em Ajustes > Geral > Acessibilidade > VoiceOver e arraste o controle deslizante Velocidade da Fala. Também é possível adicionar a Velocidade da Fala ao rotor e passar o dedo para cima ou para baixo para ajustar. Consulte "Como usar o controle do rotor do VoiceOver" na página 130.
Alterar a fala da digitação	Vá em Ajustes > Geral > Acessibilidade > VoiceOver > Falar Digitação.
Usar o sistema fonético na fala da digitação	Vá em Ajustes > Geral > Acessibilidade > VoiceOver > Usar Sistema Fonético. O texto será lido caractere por caractere. O VoiceOver fala primeiro o nome do caractere e depois seu equivalente fonético. Por exemplo, "f" e depois "foxtrot".
Alterar o tom	Vá em Ajustes > Geral > Acessibilidade > VoiceOver > Alteração de Tom. O VoiceOver utiliza um tom mais alto ao digitar uma letra e um tom mais baixo para ao apagar uma letra. O VoiceOver também utiliza um tom mais alto quando fala o primeiro item de um grupo (como uma lista ou tabela) e um tom mais baixo quando fala o último item de um grupo.
Definir as opções do rotor para navegação na web	Vá em Ajustes > Geral > Acessibilidade > VoiceOver > Rotor. Toque para selecionar as opções ou arraste  um item para cima para reposicioná-lo.
Alterar a pronúncia do VoiceOver	Ajuste o rotor em Idioma e, em seguida, passe o dedo para cima e para baixo. A posição Idioma do rotor estará disponível quando você selecionar mais de uma pronúncia.
Selecionar as pronúncias disponíveis no rotor de idioma	Vá em Ajustes > Geral > Acessibilidade > VoiceOver > Rotor de Idioma. Para alterar a posição do idioma na lista, arraste  para cima ou para baixo.

<b>Alterar o idioma do iPod touch</b>	Vá em Ajustes > Geral > Internacional > Idioma. Alguns idiomas podem ser afetados pelo ajuste Formato da Região em Ajustes > Geral > Internacional.
<b>Ignorar imagens ao navegar</b>	Vá em Ajustes > Geral > Acessibilidade > VoiceOver > Navegar Imagens. Você pode optar entre ignorar todas as imagens ou apenas as que não tiverem descrição.
<b>Falar notificações ao desbloquear o iPod touch</b>	Vá em Ajustes > Geral > Acessibilidade > VoiceOver > Falar Notificações. Se a opção estiver desativada, o iPod touch falará apenas a hora quando for desbloqueado.



## Como usar o VoiceOver

**Para selecionar itens na tela:** Arraste o dedo sobre a tela. O VoiceOver identifica cada elemento que você toca. Você pode mover sistematicamente de um elemento para o outro passando um único dedo para a esquerda ou para a direita. Os elementos são selecionados da esquerda para a direita, de cima para baixo. Passar o dedo para a direita vai para o elemento seguinte e passar o dedo para a esquerda volta para o elemento anterior.

<b>Ativar a navegação vertical</b>	Adicione Navegação Vertical ao rotor, use o rotor para selecioná-la e passe o dedo para cima ou para baixo para se deslocar para o item acima ou abaixo. Consulte “Como usar o controle do rotor do VoiceOver” na página 130.
<b>Selecionar o primeiro ou o último elemento na tela</b>	Passe quatro dedos para cima ou para baixo.
<b>Desbloquear o iPod touch</b>	Selecione o botão Desbloquear e toque duas vezes na tela.
<b>Selecionar um item pelo nome</b>	Toque três vezes com dois dedos em qualquer lugar da tela para abrir o Seletor de Itens. Então digite um nome no campo de busca ou passe o dedo para a esquerda ou para a direita. Navegue pela lista alfabeticamente ou toque no índice da tabela (à direita da lista) e passe o dedo para cima ou para baixo para avançar rapidamente pela lista de itens.
<b>Alterar o nome de um item na tela para encontrá-lo com mais facilidade</b>	Toque em qualquer lugar da tela com dois dedos e mantenha-os pressionados.

**Para falar o texto do elemento selecionado:** Passe um dedo para cima ou para baixo para ler a palavra ou caractere seguinte ou anterior (gire o controle do rotor para escolher entre caracteres ou palavras). É possível incluir a ortografia fonética. Consulte “Como configurar o VoiceOver” na página 126.

<b>Parar de falar um item</b>	Toque uma vez com dois dedos. Toque com os dois dedos novamente para retomar a fala. A função de fala automática será retomada quando você selecionar outro item.
<b>Alterar o volume da fala</b>	Use os botões de volume do iPod touch ou adicione o volume ao rotor e passe o dedo para cima ou para baixo para ajustar. Consulte “Como usar o controle do rotor do VoiceOver” na página 130.
<b>Silenciar o VoiceOver</b>	Toque duas vezes com três dedos. Toque duas vezes novamente com três dedos para reativar a fala. Para desativar somente os sons do VoiceOver, ajuste o controle Toque/Silencioso como Silencioso. Se um teclado externo estiver conectado, você também poderá pressionar a tecla Controle do teclado para silenciar ou reativar o som do VoiceOver.
<b>Alterar a voz de leitura</b>	Abra Ajustes > Geral > Acessibilidade > VoiceOver > Usar Voz Compacta

Falar a tela inteira desde a parte superior	Passe dois dedos para cima.
Falar do item atual até a parte de baixo da tela	Passe dois dedos para baixo.
Falar as informações de estado do iPod touch	Toque no topo da tela para ouvir informações sobre a hora, a duração da bateria, a força do sinal Wi-Fi e mais.
<b>Para "tocar" no item selecionado quando o VoiceOver está ativado:</b> Toque duas vezes em qualquer lugar da tela.	
"Tocar duas vezes" no item selecionado quando o VoiceOver está ativado	Toque três vezes em qualquer lugar da tela.
Ajustar um controle	Com um único dedo, arraste para cima para aumentar o ajuste ou arraste para baixo para diminuí-lo. O VoiceOver anuncia o ajuste conforme você o configura.
Rolar uma lista ou área da tela	Passe três dedos para cima ou para baixo. Passe o dedo para baixo para avançar pela lista ou tela, ou passe o dedo para cima para retroceder. Se estiver passando por uma lista, o VoiceOver pronunciará o intervalo de itens exibidos (por exemplo, "mostrando linhas 5 a 10"). Você também pode rolar continuamente por uma lista, em vez de passar por ela. Toque duas vezes e mantenha o elemento pressionado. Quando escutar uma série de sons, você pode mover o seu dedo para cima ou para baixo para rolar a lista. A rolagem contínua será interrompida quando você levantar o dedo.
Usar um índice de lista	Algumas listas possuem um índice alfabético do lado direito. O índice não pode ser selecionado passando o dedo entre os elementos; você deve tocar o índice diretamente para selecioná-lo. Com o índice selecionado, passe o dedo para cima ou para baixo para mover-se pelo índice. Você também pode tocar duas vezes e, em seguida, deslizar o seu dedo para cima ou para baixo.
Reordenar uma lista	É possível alterar a ordem dos itens em algumas listas, como o Rotor e os elementos do Rotor de Idioma nos ajustes de Acessibilidade. Selecione  à direita de um item, toque duas vezes e segure até ouvir um som e, em seguida, arraste para cima ou para baixo. O VoiceOver fala o item que você moveu para cima ou para baixo, dependendo da direção para onde está arrastando.
Reordenar a tela de início	Na tela de início, selecione o ícone que deseja mover. Toque duas vezes, mantenha e depois arraste o ícone. O VoiceOver fala a posição da linha e da coluna enquanto você arrasta o ícone. Solte o ícone quando ele estiver no local desejado. Você pode arrastar ícones adicionais. Arraste um item para a extremidade esquerda ou direita da tela para movê-lo para outra página da tela Início. Quando terminar, pressione o botão Início  .
Ativar ou desativar a cortina de tela	Toque três vezes com três dedos. Quando a cortina de tela está ativada, o conteúdo da tela fica ativo mesmo quando a tela é desligada.
Desbloquear o iPod touch	Selecione o controle Desbloquear e toque duas vezes na tela.

## Como usar os gestos do VoiceOver

Quando o VoiceOver está ativado, os gestos na tela sensível ao toque possuem efeitos diferentes. Esses gestos e alguns gestos adicionais permitem que você se mova pela tela e controle os elementos individuais quando são selecionados. Os gestos do VoiceOver incluem os gestos de tocar ou passar dois ou três dedos. Para obter melhores resultados ao usar os gestos com dois e três dedos, relaxe e deixe que seus dedos toquem na tela com algum espaço entre eles.

Tocando duas vezes e mantendo o seu dedo na tela, você pode utilizar os gestos padrão quando o VoiceOver estiver ativado. Uma série de tons indica que os gestos normais estão em vigor. Eles permanecem efetivos até que você levante o seu dedo. Depois disso, os gestos do VoiceOver são retomados.

Você pode usar técnicas diferentes para aplicar os gestos do VoiceOver. - OK Você pode, por exemplo, tocar com dois dedos utilizando dois dedos de uma só mão ou um dedo de cada mão. Você também pode usar os polegares. Muitos usuários acham que o gesto do toque dividido é especialmente eficaz: em vez de selecionar um item e tocá-lo duas vezes, você pode tocar e manter pressionado um item com um dedo e, em seguida, tocar a tela com outro dedo. Tente utilizar técnicas diferentes para descobrir o que funciona melhor para você.

Se os seus gestos não funcionarem, tente usar movimentos mais rápidos, especialmente para os gestos de toque duplo e de passar o dedo. Para passar o dedo, tente roçar a tela rapidamente com o seu dedo ou dedos. Quando o VoiceOver está ativado, o botão Treino do VoiceOver aparece, dando a oportunidade de praticar os gestos do VoiceOver antes de executá-los.

**Para praticar os gestos:** Vá em Ajustes > Geral > Acessibilidade > VoiceOver e toque em Treino do VoiceOver. Quando acabar de praticar, pressione OK.

Se não estiver conseguindo ver o botão Treino do VoiceOver, verifique se o VoiceOver está ligado.

Veja abaixo um resumo dos gestos principais do VoiceOver:

### **Navegação e leitura**

- *Tocar:* Falar o item.
- *Passar o dedo para a esquerda ou para a direita:* Selecionar o item seguinte ou anterior.
- *Passar o dedo para cima ou para baixo:* Depende do ajuste Controle do Rotor. Consulte “Como usar o controle do rotor do VoiceOver” na página 130.
- *Tocar com dois dedos:* Parar de falar o item atual.
- *Passar dois dedos para cima:* Ler tudo, começando no topo da tela.
- *Passar dois dedos para baixo:* Ler tudo, começando na posição atual.
- *"Exploração" com dois dedos:* Mova dois dedos para trás e para frente três vezes rapidamente (fazendo um "z") para ignorar um aviso ou voltar para a tela anterior.
- *Tocar com dois dedos:* Abrir o Seletor de Itens.
- *Passar três dedos para cima ou para baixo:* Rolar uma página de cada vez.
- *Passar três dedos para a esquerda ou para a direita:* Ir para a página seguinte ou anterior (como a tela de Início, Bolsa ou Safari).
- *Tocar com três dedos:* Falar informações adicionais, como a posição em uma lista ou se o texto está selecionado ou não.
- *Tocar com quatro dedos no topo da tela:* Selecionar o primeiro item da página.
- *Tocar com quatro dedos na parte inferior da tela:* Selecionar o último item da página.

### **Ativação**

- *Tocar duas vezes:* Ativar o item selecionado.
- *Tocar três vezes:* Tocar em um item duas vezes.
- *Toque dividido:* Uma alternativa para selecionar um item e tocar duas vezes. Toque num item com um dedo e, em seguida, toque na tela com outro para ativar um item.
- *Tocar num item com um dedo e tocar na tela com outro dedo ("toque dividido"):* Ativar o item.
- *Tocar duas vezes e segurar (1 segundo) + gesto padrão:* Usar um gesto padrão.

O gesto de tocar duas vezes e segurar faz com que o iPod touch interprete o gesto subsequente como um gesto padrão. Você pode, por exemplo, dar um toque duplo e segurar; então, sem levantar o dedo, pode arrastá-lo para deslizar um controle.

- *Tocar duas vezes com dois dedos:* Reproduzir ou pausar nos aplicativos Música, Vídeos, YouTube, Gravador ou Fotos. Tirar uma foto (Câmera). Iniciar ou pausar a gravação da Câmera ou do Gravador. Iniciar ou parar o cronômetro.
- *Tocar duas vezes com dois dedos e manter o elemento pressionado:* Abrir o rotulador de elementos.
- *Tocar três vezes com dois dedos:* Abrir o Seletor de Itens.
- *Tocar duas vezes com três dedos:* Silenciar ou reativar o som do VoiceOver.
- *Tocar três vezes com três dedos:* Ativar ou desativar a cortina de tela.

## Como usar o controle do rotor do VoiceOver

O controle do rotor é um seletor virtual que você pode usar para alterar os resultados dos gestos de passar os dedos para cima e para baixo quando o VoiceOver está ativado.

**Para usar o rotor:** Gire dois dedos na tela do iPod touch ao redor de um ponto entre eles.



**Para alterar as opções incluídas com o rotor:** Vá em Ajustes > Geral > Acessibilidade > VoiceOver > Rotor e selecione as opções que você deseja ao usar o rotor.

O efeito do ajuste do rotor dependerá do que você está fazendo. Se estiver lendo texto em um e-mail recebido, poderá usar o rotor para alternar entre ouvir o texto falado palavra por palavra ou caractere por caractere quando passar o dedo para cima ou para baixo. Se estiver navegando por uma página web, você pode utilizar o ajuste do rotor para escutar todo o texto (palavra por palavra ou caractere por caractere), ou ir de um elemento para outro de um certo tipo, como cabeçalhos ou links.

As listas seguintes mostram as opções de rotor disponíveis, dependendo do que você estiver fazendo.

### Leitura de texto

Selecione e escute o texto por:

- Caractere, palavra ou linha

### Fala

Ajuste a fala do VoiceOver por:

- Volume ou velocidade
- Usar a digitação em voz alta, a alteração de tom ou o sistema fonético (usando o teclado Apple Wireless Keyboard)

Consulte "Como controlar o VoiceOver usando um teclado Apple Wireless Keyboard" na página 133.

### Navegação

Selecione e escute o texto por:

- Caractere, palavra ou linha
- Título

- Link, link visitado, link não visitado ou link na página
- Controle de formulário
- Tabela ou linha (ao navegar em uma tabela)
- Lista
- Ponto de referência
- Imagem
- Texto estático
- Itens do mesmo tipo
- Botões
- Campos de texto
- Campos de busca
- Contêineres (regiões da tela como o dock)

Ampliar ou reduzir

### **Digitação de texto**

Mova o ponto de inserção e escute o texto por:

- Caractere, palavra ou linha

Selecionar a função editar

Selecionar o idioma

### **Como usar um controle**

Selecione e escute os valores por:

- Caractere, palavra ou linha

Ajuste o valor do objeto de controle

## **Como digitar e editar texto com o VoiceOver**

Ao digitar um campo de texto editável, você pode usar o teclado da tela ou um teclado externo conectado ao iPod touch para digitar o texto.

Existem duas maneiras de digitar o texto no VoiceOver – a digitação *padrão* e a digitação *profissional*. Na digitação padrão, você seleciona uma tecla e, em seguida, toca duas vezes na tela para digitar o caractere. Na digitação profissional, você toca para selecionar uma tecla e o caractere é digitado automaticamente quando seu dedo é levantado. A digitação profissional pode ser mais rápida, mas pode exigir mais prática que a digitação padrão.

O VoiceOver também permite usar os recursos de edição do iPod touch para cortar, copiar ou colar em um campo de texto.

**Para digitar texto:** Selecione um campo de texto editável, toque duas vezes para exibir o ponto de inserção e o teclado na tela e digite.


- *Digitação padrão:* Selecione uma tecla no teclado passando o dedo para a esquerda ou para a direita; em seguida, toque duas vezes para digitar o caractere. Ou mova seu dedo pelo teclado para selecionar uma tecla e, enquanto mantém a tecla pressionada com um dedo, toque na tela com outro dedo para digitar o caractere. O VoiceOver falará a tecla quando ela for selecionada e novamente quando o caractere for inserido.

- *Digitação profissional*: Toque numa tecla do teclado para selecioná-la e depois levante o dedo para digitar o caractere. Se você tocar na tecla errada, mova o dedo no teclado até selecionar a tecla desejada. O VoiceOver fala o caractere para cada tecla tocada, mas não insere um caractere até que você levante o seu dedo.

**Nota:** A digitação profissional funciona apenas em teclas que realmente inserem textos. Use a digitação padrão em outras teclas como Maiúsculas, Apagar e Retorno.

**Para mover o ponto de inserção:** Passe o dedo para cima ou para baixo para mover o ponto de inserção para frente ou para trás no texto. Utilize o rotor para escolher se você deseja mover o ponto de inserção por caractere, por palavra ou por linha. O VoiceOver emite um som quando o ponto de inserção se move e fala o caractere, palavra ou linha sobre o qual o ponto de inserção passou.

Quando estiver avançando por palavras, o ponto de inserção é colocado no fim da cada palavra, antes do espaço ou pontuação que a segue. Quando estiver retrocedendo, o ponto de inserção é colocado no fim da palavra anterior, antes do espaço ou pontuação que a segue. Para mover o ponto de inserção, cole a pontuação no fim de uma palavra ou de uma frase e use o rotor para retornar ao modo de caractere. Ao mover o ponto de inserção por linha, o VoiceOver fala cada linha enquanto você se move por elas. Ao mover para a frente, o ponto de inserção é colocado no começo da próxima linha (exceto quando você alcança a última linha de um parágrafo, quando o ponto de inserção é movido para o final da linha falada recentemente). Ao mover para trás, o ponto de inserção é colocado no começo da linha falada.

<b>Escolher entre digitação padrão ou profissional</b>	Com VoiceOver ativado e uma tecla selecionada no teclado, utilize o rotor para selecionar o Modo de Digitação e, em seguida, passe o dedo para cima ou para baixo.
<b>Apagar um caractere</b>	Selecione  e, em seguida, toque duas vezes ou toque dividido. Você deve fazer isso mesmo na digitação profissional. Para apagar múltiplos caracteres, toque e mantenha pressionada a tecla Apagar, em seguida, toque uma vez na tela com outro dedo para cada caractere que você deseja apagar. O VoiceOver fala o caractere conforme ele é apagado. Se a opção Usar alteração de tom estiver ativada, o VoiceOver fala os caracteres apagados em um tom inferior.
<b>Selecionar texto</b>	Ajuste o rotor para Editar, passe o dedo para cima e para baixo para escolher Selecionar ou Selecionar Tudo e, em seguida, toque duas vezes. Se você escolher Selecionar, a palavra que estiver mais próxima ao ponto de inserção será selecionada quando você tocar duas vezes. Se você escolher Selecionar Tudo, o texto inteiro será selecionado. Separe ou junte os dedos para aumentar ou diminuir a seleção.
<b>Cortar, copiar ou colar</b>	Certifique-se de que o rotor está ajustado em edição. Com o texto selecionado, passe o dedo para cima ou para baixo para escolher Cortar, Copiar ou Colar e, em seguida, toque duas vezes.
<b>Desfazer</b>	Agite o iPod touch, passe o dedo para a esquerda ou para a direita para escolher a ação a ser desfeita e, em seguida, toque duas vezes.
<b>Digitar um caractere acentuado</b>	No modo de digitação padrão, selecione o caractere simples, depois toque duas vezes e mantenha pressionado até ouvir um som indicando que os caracteres alternativos apareceram. Arraste para a esquerda ou para a direita para selecionar e ouvir as opções. Solte o dedo para inserir a seleção atual.
<b>Alterar o idioma em que você está digitando</b>	Ajuste o rotor em Idioma, depois passe o dedo para cima e para baixo. Escolha "idioma padrão" para utilizar o idioma especificado no ajuste Internacional. O Rotor de Idioma só aparece se você selecionar mais de um idioma no ajuste do Rotor de Idioma do VoiceOver. Consulte "Como configurar o VoiceOver" na página 126.



## Como usar o VoiceOver com o Safari

Quando você busca a web no Safari com o VoiceOver ativado, os itens do rotor dos Resultados da Busca permitem que você ouça a lista de frases sugeridas.

**Para buscar na web:** Selecione o campo de busca, digite o termo e selecione Resultados da Busca usando o rotor. Passe o dedo para a esquerda ou para a direita para mover a lista para cima ou para baixo e, em seguida, toque duas vezes na tela para buscar a frase na web.

## Como usar o VoiceOver com os Mapas

Com o VoiceOver, você pode ampliar ou reduzir, selecionar alfinetes e obter informações sobre localizações.

**Para ampliar ou reduzir:** Use o rotor para escolher o modo de zoom e, em seguida, passe o dedo para cima ou para baixo para ampliar ou reduzir.

**Para selecionar um alfinete:** Toque em um alfinete ou passe o dedo para a esquerda ou para a direita para mover de um item a outro.

**Para obter informações sobre uma localização:** Com um alfinete selecionado, toque duas vezes para exibir a sinalização de informação. Passe o dedo para a esquerda ou para a direita para selecionar a sinalização e, em seguida, toque duas vezes para exibir a página de informações.

## Como editar vídeos e gravações com o VoiceOver

Você pode usar os gestos do VoiceOver para recortar vídeos da Câmera e gravações do Gravador.

**Para recortar uma gravação:** Na tela do Gravador, selecione o botão ao lado da gravação que você deseja recortar e, em seguida, toque duas vezes. Depois, selecione Recortar e toque duas vezes. Selecione o início ou o final da ferramenta de recorte. Passe o dedo para cima para arrastar para a direita ou passe o dedo para baixo para arrastar para a esquerda. O VoiceOver anuncia a quantidade de tempo que a posição atual recortará da gravação. Para realizar o recorte, selecione Recortar Gravação e toque duas vezes.

**Para recortar um vídeo:** Enquanto visualiza um vídeo, toque na tela duas vezes para exibir os controles de vídeo. Selecione o início ou o final da ferramenta de recorte. Em seguida, passe o dedo para cima para arrastar para a direita ou passe o dedo para baixo para arrastar para a esquerda. O VoiceOver anuncia a quantidade de tempo que a posição atual recortará da gravação. Para realizar o recorte, selecione Recortar e toque duas vezes.

## Como controlar o VoiceOver usando um teclado Apple Wireless Keyboard

Você pode controlar o VoiceOver usando um teclado Apple Wireless Keyboard emparelhado com o iPod touch. Consulte “Como usar um teclado Apple Wireless Keyboard” na página 27.

Os comandos de teclado do VoiceOver permitem navegar na tela, selecionar itens, ler conteúdo da tela, ajustar o rotor e realizar outras ações do VoiceOver. Todos os comandos de teclado (exceto um) incluem Controle + Opção, abreviado na tabela abaixo como "VO".

A Ajuda do VoiceOver fala as teclas ou os comandos do teclado conforme você os digita. Você pode usar a Ajuda VoiceOver para aprender o leiaute do teclado e as ações associadas com as combinações de tecla.

### Comandos de teclado do VoiceOver

VO = Controle + Opção

Ler tudo, começando da posição atual	VO + A
Ler a partir do início	VO + B
Mover para a barra de estado	VO + M
Pressionar o botão Início	VO + H
Selecionar o item seguinte ou anterior	VO + Seta Direita ou VO + Seta Esquerda
Tocar em um item	VO + Barra de espaço
Tocar duas vezes com dois dedos	VO + "-"
Selecionar o item de rotor seguinte ou anterior	VO + Seta Acima ou VO + Seta Abaixo
Selecionar o item de rotor de fala seguinte ou anterior	VO + Comando + Seta Esquerda ou VO + Comando + Seta Direita
Ajustar o item de rotor de fala	VO + Comando + Seta Acima ou VO + Comando + Seta Abaixo
Silenciar ou reativar o som do VoiceOver	VO + S
Ativar ou desativar a cortina de tela	VO + Maiúsculas + S
Ativar a Ajuda do VoiceOver	VO + K
Voltar à tela anterior ou desativar a Ajuda do VoiceOver	Esc

### Navegação Rápida

Ative a Navegação Rápida para controlar o VoiceOver com as teclas de seta. A Navegação Rápida está desativada por padrão.

Ativar ou desativar a Navegação Rápida	Seta Esquerda + Seta Direita
Selecionar o item seguinte ou anterior	Seta Direita ou Seta Esquerda
Selecionar o item seguinte ou anterior especificado pelo ajuste do rotor	Seta Acima ou Seta Abaixo
Selecionar o primeiro ou o último item	Controle + Seta Acima ou Controle + Seta Abaixo
"Tocar" em um item	Seta Acima + Seta Abaixo
Rolar para cima, para baixo, para a esquerda ou para a direita	Opção + Seta Acima, Opção + Seta Abaixo, Opção + Seta Esquerda ou Opção + Seta Direita
Alterar o rotor	Seta Acima + Seta Esquerda ou Seta Acima + Seta Direita

Você também pode usar as teclas numéricas do teclado Apple Wireless Keyboard para inserir números na Calculadora.

### Navegação Rápida com uma letra para a web

Ao visualizar uma página da web com a Navegação Rápida ativada, é possível usar as teclas a seguir para navegar pela página rapidamente. Quando você digita uma tecla, a página desloca-se para o próximo item do tipo indicado. Mantenha a tecla Maiúsculas pressionada enquanto você digita a letra para voltar ao item anterior.

H	Título
L	Link
R	Campo de texto
B	Botão
C	Controle de formulário
I	Imagem
T	Tabela
S	Texto estático
W	Ponto de referência ARIA
X	Lista
M	Elemento do mesmo tipo
1	Título nível 1
2	Título nível 2
3	Título nível 3
4	Título nível 4
5	Título nível 5
6	Título nível 6

## Como usar um terminal braille com o VoiceOver

Você pode utilizar um terminal de braille Bluetooth atualizável para ler a saída do VoiceOver em braille e você pode utilizar um terminal em braille com teclas de entrada e outros controles para controlar o iPod touch quando o VoiceOver estiver ativado. O iPod touch funciona com muitos terminais de braille sem fio. Para obter uma lista dos terminais de braille compatíveis, acesse [www.apple.com/br/accessibility/iphone/braille-display.html](http://www.apple.com/br/accessibility/iphone/braille-display.html).

**Para configurar um terminal braille:** Ligue a tela e vá em Ajustes > Geral > Bluetooth e ative o Bluetooth. Depois vá em Ajustes > Geral > Acessibilidade > VoiceOver > Braille e escolha o terminal.

---

**Ativar ou desativar o braille abreviado**      Vá em Ajustes > Geral > Acessibilidade > VoiceOver > Braille.

---

**Ativar ou desativar o braille de oito pontos**      Vá em Ajustes > Geral > Acessibilidade > VoiceOver > Braille.

---

Para obter informações sobre os comandos de braille mais comuns da navegação do VoiceOver e para obter informações específicas sobre determinados terminais, visite o site [support.apple.com/kb/HT4400?viewlocale=pt\\_BR](http://support.apple.com/kb/HT4400?viewlocale=pt_BR).

O terminal em braille usa o idioma que foi definido para o Controle por Voz. Normalmente, esse é o idioma definido para o iPod touch em Ajustes > Internacional > Idioma. Você pode usar o ajuste de idioma do VoiceOver para ajustar um idioma diferente para o VoiceOver e para os terminais em braille.

**Para definir o idioma do VoiceOver:** Vá em Ajustes > Geral > Internacional > Controle por Voz e selecione o idioma.

Se você alterar o idioma do iPod touch, talvez seja necessário redefinir o idioma do VoiceOver e do terminal braille.


É possível definir a célula mais à esquerda e mais à direita do seu terminal braille para fornecer o estado do sistema e outras informações:

- O Histórico de Avisos contém um mensagem não lida
- A mensagem do Histórico de Avisos atual não foi lida
- A fala do VoiceOver está silenciada
- A bateria do iPod touch está baixa (carga inferior a 20%)
- O iPod touch está na orientação horizontal
- A tela está desligada
- A linha atual contém texto adicional à esquerda
- A linha atual contém texto adicional à direita

**Para definir a célula mais à esquerda ou mais à direita para exibir as informações de estado:** Vá em Ajustes > Geral > Acessibilidade > VoiceOver > Braille > Célula de Estado e depois toque em Esquerda ou Direita.

**Para ver uma descrição expandida da célula de estado:** No terminal braille, pressione o botão do roteador da célula de estado.

## Clique Triplo em Início

O Clique Triplo em Início oferece um jeito fácil de ativar ou desativar alguns dos recursos de Acessibilidade quando você pressiona rapidamente o botão Início  três vezes. Você pode definir o Clique Triplo em Início para ativar ou desativar o VoiceOver, ativar ou desativar o recurso Branco sobre Preto ou mostrar as opções para:

- Ativar ou desativar o VoiceOver
- Ativar ou desativar o recurso Branco sobre Preto
- Ativar ou desativar o Zoom

Por padrão, o Clique Triplo em Início está desativado.

**Para definir a função do Clique Triplo em Início:** Vá em Ajustes > Geral > Acessibilidade > Clique Triplo em Início e escolha a função desejada.

## Zoom

Muitos aplicativos do iPod touch permitem que você amplie e reduza elementos específicos. Você pode, por exemplo, tocar duas vezes ou utilizar o gesto de passar os dedos para expandir colunas de uma página da web no Safari.

O zoom também é um recurso de acessibilidade especial que permite ampliar a tela de qualquer aplicativo para ajudá-lo a ver o que há na tela.

Ao usar o Zoom com em teclado Apple Wireless Keyboard (consulte “Como usar um teclado Apple Wireless Keyboard” na página 27), a imagem da tela segue o ponto de inserção, mantendo-o no centro da exibição.

**Para ativar ou desativar o zoom:** Vá em Ajustes > Geral > Acessibilidade > Zoom. Ou use o Clique Triplo em Início. Consulte “Clique Triplo em Início” na página 136.

**Nota:** Não é possível usar o VoiceOver e o Zoom ao mesmo tempo.

---

<b>Ampliar ou reduzir</b>	Toque duas vezes na tela com três dedos. Por padrão, a tela é ampliada em 200%. Se você alterar a ampliação manualmente (usando o gesto de tocar e arrastar descrito abaixo), o iPod touch retornará automaticamente à ampliação manual quando você ampliar tocando duas vezes com três dedos.
<b>Aumentar a ampliação</b>	Com três dedos, toque e arraste na direção da parte superior da tela (para aumentar a ampliação) ou na direção da parte inferior da tela (para diminuir a ampliação). O gesto de tocar e arrastar é semelhante a um toque duplo, exceto pelo fato de que você não levanta os dedos no segundo toque; em vez disso, você arrasta os dedos na tela. Quando você começar a arrastar, poderá arrastar com um único dedo.
<b>Mover-se pela tela</b>	Quando a tela estiver ampliada, arraste ou passe três dedos. Quando você começar a arrastar, poderá arrastar com um único dedo para poder ver melhor as informações da tela. Mantenha um único dedo pressionado perto da borda da tela para passar para esse lado da imagem da tela. Mova o dedo mais perto da borda para deslocar-se mais rapidamente. Quando você abre uma nova janela, o Zoom sempre vai para o meio da parte superior da tela.

---

## Texto Grande

O Texto Grande permite aumentar o tamanho do texto nos avisos e no Calendário, Contatos, E-mail, Mensagens e Notas.

**Para definir o tamanho do texto:** Vá em Ajustes > Geral > Acessibilidade > Texto Grande.

## Branco sobre Preto

Use a função Branco sobre Preto para inverter as cores da tela do iPod touch, o que pode facilitar a leitura. Quando a função Branco sobre Preto estiver ativada, a tela fica semelhante a um negativo de foto.

**Para inverter as cores da tela:** Vá em Ajustes > Geral > Acessibilidade > Branco sobre Preto.

## Falar Seleção

Mesmo com o VoiceOver desativado, é possível fazer com que o iPod touch leia em voz alta qualquer texto selecionado.

**Para ativar o recurso Falar Seleção e ajustar a velocidade da fala:** Vá em Ajustes > Geral > Acessibilidade > Falar Seleção.

---

<b>Fazer com que o texto seja lido para você</b>	Selecione o texto e toque em Falar.
--	-------------------------------------

---

## Falar texto automático

O recurso "Falar texto automático" pronuncia as correções e sugestões de texto que o iPod touch faz quando você digita.

**Para ativar ou desativar o recurso "Falar texto automático":** Vá em Ajustes > Geral > Acessibilidade > Falar texto automático.

O recurso "Falar texto automático" também funciona com o VoiceOver ou com o Zoom.

## Áudio Mono

O recurso de Áudio Mono combina o som dos canais esquerdo e direito em um sinal mono que é reproduzido dos dois lados. Você pode ajustar o balanço do sinal mono para aumentar o volume na esquerda ou na direita.

**Para ativar o Áudio Mono e ajustar o balanço:** Vá em Ajustes > Geral > Acessibilidade > Áudio Mono.

## AssistiveTouch

O AssistiveTouch ajuda a usar o iPod touch, caso você tenha dificuldades para tocar na tela ou para pressionar os botões. Você pode usar um acessório adaptado compatível (como um joystick) em conjunto com o AssistiveTouch para controlar o iPod touch. Também é possível usar o AssistiveTouch sem acessórios para fazer gestos difíceis.

**Para ativar o AssistiveTouch:** Vá em Ajustes > Geral > Acessibilidade > AssistiveTouch. É possível definir que o Clique Triplo em Início ative ou desative o AssistiveTouch. Para fazer isso, vá em Ajustes > Geral > Acessibilidade > Clique Triplo em Início.

Ajustar a velocidade do rastreamento	Vá em Ajustes > Geral > Acessibilidade > AssistiveTouch > Velocidade do rastreamento.
Mostrar ou ocultar o menu do AssistiveTouch	Clique no botão secundário do seu acessório.
Ocultar o botão do menu	Vá em Ajustes > Geral > Acessibilidade > AssistiveTouch > Mostrar Menu.
Arrastar 2, 3, 4 ou 5 dedos	Toque no botão do menu, toque em Gestos e depois no número de dígitos exigidos pelo gesto. Quando os círculos correspondentes aparecerem na tela, arraste na direção exigida pelo gesto. Ao terminar, toque no botão do menu.
Fazer um gesto de zoom	Toque no botão do menu, toque em Favoritos e depois toque em Zoom. Quando os círculos de zoom aparecerem, toque em qualquer lugar da tela para movê-los e arraste-os para dentro ou para fora para ampliar ou reduzir. Ao terminar, toque no botão do menu.
Criar seu próprio gesto	Toque no botão do menu, toque em Favoritos e depois toque em um gesto vazio. Ou vá em Ajustes > Geral > Acessibilidade > AssistiveTouch > Criar Novo Gesto.
Bloquear ou girar a tela, ajustar o volume, ativar ou desativar o modo silencioso ou simular uma agitação do iPod touch	Toque no botão do menu e depois toque em Dispositivo.
Simular um toque no botão Início	Toque no botão do menu e depois toque em Início.
Mover o botão do menu	Arraste-o para qualquer local na tela.
Sair de um menu sem fazer um gesto	Toque em qualquer lugar fora do menu.

## Acesso Universal no OS X

Aproveite os recursos do Acesso Universal no OS X quando usar o iTunes para sincronizar informações e conteúdo da sua biblioteca do iTunes para o iPod touch. No Finder, escolha Ajuda > Ajuda Mac, depois busque por "acesso universal".

Para obter mais informações sobre os recursos de acessibilidade do iPod touch e do OS X, visite o site [www.apple.com/br/accessibility](http://www.apple.com/br/accessibility).

## Tamanho mínimo da fonte nas mensagens do Mail

Para aumentar a legibilidade, você pode ajustar o tamanho mínimo da fonte para o texto das mensagens do Mail para Grande, Extra Grande ou Gigante.

**Para definir o tamanho mínimo da fonte nas mensagens do Mail:** Vá em Ajustes > Mail, Contatos, Calendários > Tamanho de Fonte.

O ajuste Texto Grande substitui o tamanho mínimo da fonte.

## Teclados com formato panorâmico

Muitos aplicativos, incluindo o Mail, Safari, Mensagens, Notas e Contatos permitem girar o iPod touch enquanto você digita, para poder usar um teclado maior.

## Controle por Voz

O Controle por Voz (iPod touch de 3ª geração ou posterior) permite que você controle a reprodução de músicas no iPod utilizando comandos de voz. Consulte “Como usar o Controle por Voz com o aplicativo Música” na página 40.

## Legendas ocultas

**Para ativar as legendas ocultas em vídeos:** Vá em Ajustes > Vídeo > Legendas Ocultas.


**Nota:** Nem todos os vídeos contêm legendas ocultas.


Os teclados internacionais permitem digitar texto em vários idiomas diferentes, incluindo idiomas asiáticos e idiomas que são escritos da direita para a esquerda.

## Como adicionar e remover teclados

Para digitar texto em idiomas diferentes no iPod touch, você usa teclados diferentes. Por padrão, somente o teclado do idioma que você definiu está disponível. Para disponibilizar os teclados em outros idiomas, use os ajustes de Teclado. Para obter uma lista de teclados compatíveis, visite o site [www.apple.com/br/ipodtouch/specs.html](http://www.apple.com/br/ipodtouch/specs.html).



**Para adicionar um teclado:** Vá em Ajustes > Geral > Internacional > Teclados > Adicionar Novo Teclado e escolha um teclado na lista. Repita o processo para adicionar mais teclados.



**Para remover um teclado:** Vá em Ajustes > Geral > Internacional > Teclados e toque em Editar. Toque em  ao lado do teclado que você deseja remover e depois toque em Apagar.

**Para editar a lista de teclados:** Vá em Ajustes > Geral > Internacional > Teclados. Toque em Editar e arraste  ao lado do teclado para uma nova posição na lista.

## Como alternar teclados

Para digitar em um idioma diferente, alterne os teclados.

**Para alternar teclados durante a digitação:** Toque na tecla do Globo  e mantenha-a pressionada para mostrar os teclados ativados. Para selecionar um teclado da lista, deslize o dedo para o nome do teclado e solte. A tecla do Globo  aparece quando há mais de um teclado ativado.

Você também pode tocar em . Ao tocar em , o nome do teclado ativado recentemente aparece rapidamente. Continue tocando para acessar outros teclados ativados.

Vários teclados fornecem letras, números e símbolos que não estão visíveis no teclado.

**Para digitar letras com acentos ou outros caracteres alternativos:** Toque e mantenha pressionada a letra, número ou símbolo relacionado, depois deslize para escolher uma variante. Em um teclado tailandês, por exemplo, você pode escolher os números nativos tocando e mantendo pressionado o número arábico relacionado.

## Chinês

Você pode usar os teclados para digitar em chinês em várias formas diferentes, incluindo Pinyin, Cangjie, Wubi Hua e Zhuyin. Você também pode usar o dedo para escrever caracteres chineses na tela.

## Como digitar usando Pinyin

Use o teclado QWERTY para digitar Pinyin Simplificado ou Tradicional. Conforme você digita, aparecem caracteres sugeridos. Toque em uma sugestão para selecioná-la ou continue digitando em Pinyin para ver mais opções.

Se você continuar digitando em Pinyin sem espaços, aparecem sugestões de frases.



## Como digitar usando Cangjie

Construa caracteres chineses a partir das teclas Cangjie componentes. Conforme você digita, aparecem caracteres sugeridos. Toque num caractere para selecioná-lo ou continue digitando até cinco componentes para ver mais opções.

## Como digitar usando traços (Wubihua)

Use o teclado para construir caracteres chineses usando até cinco traços na sequência correta: horizontal, vertical, caindo para a esquerda, caindo para a direita e gancho. Por exemplo, o caractere chinês 圈 (círculo) deve começar com o traço vertical |.

Conforme digita, os caracteres chineses sugeridos aparecem (os caracteres mais comumente utilizados aparecem primeiro). Toque em um caractere para selecioná-lo.

Se não souber qual é o traço correto, digite um asterisco (\*). Para ver mais opções de caracteres, digite outro traço ou role pela lista de caracteres.

Toque na tecla correspondente (匹配) para mostrar apenas os caracteres que coincidem exatamente com o que você digitou.


## Como digitar usando Zhuyin

Use o teclado para digitar as letras Zhuyin. Conforme você digita, aparecem caracteres sugeridos em chinês. Toque em uma sugestão para selecioná-la ou continue digitando letras Zhuyin para ver mais opções. Depois de digitar uma letra inicial, o teclado é alterado para mostrar mais letras.

Se você continuar digitando em Zhuyin sem espaços, aparecem sugestões de frases.

## Como desenhar caracteres em chinês

Quando os formatos manuscritos de chinês tradicional ou simplificado estão ativados, você pode desenhar ou escrever caracteres em chinês com o dedo, direto na tela. Conforme você escreve os traços, o iPod touch os reconhece e mostra caracteres coincidentes em uma lista, com o mais parecido primeiro. Ao escolher um caractere, é provável que caracteres seguintes relacionados apareçam na lista como escolhas adicionais.

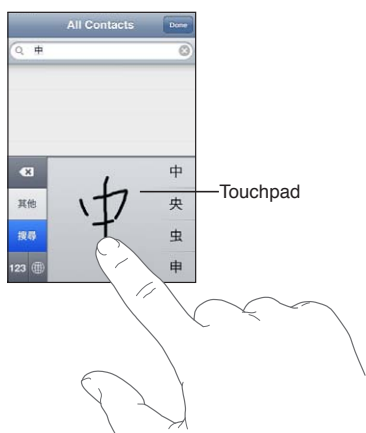

Alguns caracteres complexos, como 鱸 (parte do nome do Aeroporto Internacional de Hong Kong), 輦 (elevador) e 嘍 (partícula usada em cantonês) podem ser digitados com dois ou mais caracteres componentes em sequência. Toque no caractere para substituir os caracteres digitados.

Os caracteres romanos também são reconhecidos.

## Como converter entre chinês simplificado e tradicional

Selecione o caractere ou caracteres que deseja converter e, em seguida, toque em Substituir. Consulte “Como editar texto” na página 25.

## Japonês

Você pode digitar em japonês usando os teclados Romaji ou Kana. Você também pode digitar Facemarks.

### Como digitar em japonês kana

Use o teclado Kana para selecionar as sílabas. Para obter mais opções de sílabas, toque na tecla da seta e selecione outra sílaba ou palavra da janela.

### Como digitar em japonês romaji

Use o teclado Romaji para digitar sílabas. Opções alternativas aparecem na parte superior do teclado; toque em uma para digitá-la. Para obter mais opções de sílabas, toque na tecla da seta e selecione outra sílaba ou palavra da janela.

### Como digitar facemarks ou emoticons

Usando o teclado japonês Kana, toque na tecla ^\_^.

Usando o teclado japonês Romaji (leiaute Japonês QWERTY), toque na tecla Numérica **123** e, em seguida, toque na tecla ^\_^.

Usando os teclados chineses Pinyin (simplificado ou tradicional) ou Zhuyin (tradicional), toque na tecla Símbolos **☰** e, em seguida, toque na tecla ^\_^.

## Como digitar caracteres emoji

Use o teclado Emoji para adicionar caracteres com imagens. Você também pode digitar caracteres emoji usando um teclado japonês. Por exemplo, digite はーと para obter ❤️.

## Como usar a lista de candidatos

Conforme você digita nos teclados em chinês, japonês ou árabe, caracteres sugeridos (ou candidatos) aparecem no topo do teclado. Toque em um candidato para inseri-lo ou passe o dedo para a esquerda para ver mais candidatos.

**Para usar a lista de candidatos estendida:** Toque na seta para cima à direita para visualizar a lista completa de candidatos. Passe o dedo para cima ou para baixo para rolar pela lista. Toque na seta para baixo para voltar à lista curta.

## Como usar atalhos

Quando estiver usando certos teclados chineses ou japoneses, você pode criar atalhos para palavras. O atalho será adicionado ao dicionário do usuário. Quando você digita um atalho usando um teclado compatível, a palavra associada é substituída pelo atalho. Atalhos estão disponíveis para os seguintes teclados:

- Chinês - Simplificado (Pinyin)
- Chinês - Tradicional (Pinyin)
- Chinês - Tradicional (Zhuyin)
- Japonês (Romaji)
- Japonês (Kana)

Para ativar ou desativar os atalhos: Vá em Ajustes > Geral > Teclado > Atalhos.

## Vietnamita

Toque e mantenha pressionado um caractere para ver os pontos diacríticos disponíveis e, em seguida, deslize para selecionar o que deseja.

Você pode também digitar as seguintes sequências de teclas para inserir caracteres com pontos diacríticos:

- aa – â
- aw – ă
- as – á
- af – à
- ar – ả
- ax – ã
- aj – ạ
- dd – đ
- ee – ê
- oo – ô
- ow – ơ
- w – ư

## Site de Suporte do iPod touch


Abrangentes informações de suporte on-line estão disponíveis no site [www.apple.com/br/support/ipodtouch](http://www.apple.com/br/support/ipodtouch). Você também pode usar a Linha Expressa para obter suporte personalizado (não disponível em todas as regiões). Visite [expresslane.apple.com](http://expresslane.apple.com).

## Como reiniciar e redefinir o iPod touch

Se algo não estiver funcionando bem, tente reiniciar o iPod touch, forçar o encerramento de um aplicativo ou redefinir o iPod touch.

**Para reiniciar o iPod touch:** Mantenha pressionado o botão Ativar/Desativar até que apareça o controle deslizante vermelho. Deslize o dedo pelo controle para desligar o iPod touch. Para ligar novamente o iPod touch, mantenha pressionado o botão Ativar/Desativar até que o logotipo da Apple apareça.

Se não conseguir desligar o iPod touch ou se o problema continuar, talvez você precise redefinir o iPod touch. A redefinição só deve ser feita se você desligou e ligou novamente o iPod touch e isso não solucionou o problema.

**Para forçar o encerramento de um aplicativo:** Mantenha pressionado o botão Ativar/Desativar por alguns segundos até que um controle deslizante vermelho apareça e, em seguida, mantenha pressionado o botão Início  até que o aplicativo seja encerrado.

Você também pode remover um aplicativo da lista de aplicativos recentes para forçar seu encerramento. Consulte “Como abrir e alternar aplicativos” na página 19.

**Para redefinir o iPod touch:** Mantenha o botão Ativar/Desativar e Início pressionados ao mesmo tempo por pelo menos dez segundos, até que o logotipo da Apple apareça.

## Como fazer um backup do iPod touch

Você pode usar o iCloud ou o iTunes para fazer um backup automático do iPod touch. Se você optar pelo backup automático do iCloud, não será possível utilizar o iTunes para fazer um backup automático no seu computador, mas o iTunes poderá ser usado para fazer um backup manual no seu computador.

## Como fazer um backup com o iCloud

O iCloud faz um backup automático do iPod touch diariamente usando uma conexão Wi-Fi quando ele está bloqueado e conectado a uma fonte de alimentação. A data e a hora do último backup são indicadas na parte inferior da janela de Armazenamento e Backup. O iCloud faz um backup de:

- Músicas, programas de TV, aplicativos e livros comprados.
- Fotos e vídeos do Rolo da Câmera
- Ajustes do iPod touch
- Dados de aplicativos

- A tela de Início e a organização dos aplicativos.
- Mensagens.

**Nota:** Backups de músicas não ocorrem em todas as regiões e programas de TV não estão disponíveis em todas as regiões.

Se você não ativou o backup do iCloud quando configurou o iPod touch pela primeira vez, é possível ativar o recurso nos ajustes do iCloud.

<b>Ativar os backups do iCloud</b>	Vá em Ajustes > iCloud e inicie uma sessão com o seu ID Apple e a sua senha, se necessário. Vá em Armazenamento e Backup e ative o Backup do iCloud.
<b>Fazer um backup imediatamente</b>	Vá em Ajustes > iCloud > Armazenamento e Backup e toque em Efetuar Backup Agora.
<b>Gerenciar seus backups</b>	Vá em Ajustes > iCloud > Armazenamento e Backup e toque em Gerenciar Armazenamento. Toque no nome do seu iPod touch.
<b>Ativar ou desativar o backup do álbum Rolo da Câmera</b>	Vá em Ajustes > iCloud > Armazenamento e Backup e toque em Gerenciar Armazenamento. Toque no nome do seu iPod touch e ative ou desative o backup do álbum Rolo da Câmera.
<b>Visualizar os dispositivos com backups ativados</b>	Vá em Ajustes > iCloud > Armazenamento e Backup > Gerenciar Armazenamento.
<b>Interromper os backups do iCloud</b>	Vá em Ajustes > iCloud > Armazenamento e Backup e desative o Backup do iCloud.

Não é feito um backup no iCloud das músicas que não foram compradas no iTunes. Use o iTunes para fazer e restaurar backups. Consulte “Como sincronizar com o iTunes” na página 17.

**Importante:** Backups de músicas ou programas de TV comprados não estão disponíveis em todas as regiões. Os itens comprados anteriormente podem estar indisponíveis se não estiverem mais à venda na iTunes Store, na App Store ou na iBookstore.

O conteúdo adquirido, assim como o conteúdo do recurso Compartilhar Fotos, não contam contra os 5 GB de armazenamento gratuito no iCloud.

## Como fazer um backup com o iTunes

O iTunes cria um backup incluindo as fotos dos álbuns Rolo da Câmera ou Fotos Salvas, mensagens de texto, notas, histórico de ligações, contatos favoritos, ajustes de som e mais. Não é possível fazer backup de arquivos de mídia (como músicas e algumas fotos), mas eles podem ser restaurados por meio de sincronização com o iTunes.

Quando o iPod touch é conectado ao computador com o qual é sincronizado normalmente, o iTunes cria um backup sempre que você:

- *Sincroniza com o iTunes:* O iTunes sincroniza com o iPod touch cada vez que você conecta o iPod touch ao seu computador. Consulte “Como sincronizar com o iTunes” na página 17. O iTunes não realizará o backup automático de um iPod touch que não está configurado para sincronizar com aquele computador.
- *Atualiza ou restaura o iPod touch:* O iTunes faz um backup automático do iPod touch antes de atualizar e restaurar.

O iTunes também pode criptografar os backups do iPod touch para proteger seus dados.

**Para criptografar os backups do iPod touch:** Selecione “Criptografar backup do iPod touch” na tela de Resumo do iTunes.

**Para restaurar os arquivos e ajustes do iPod touch:** Conecte o iPod touch ao computador com o qual é sincronizado normalmente, selecione iPod touch na janela do iTunes e clique em Restaurar no painel Resumo.

Para obter mais informações sobre backups, incluindo os ajustes e informações armazenados em um backup, visite o site [support.apple.com/kb/HT1766?viewlocale=pt\\_BR](http://support.apple.com/kb/HT1766?viewlocale=pt_BR).

## Como remover um backup do iTunes

Você pode remover um iPod touch da lista de backups no iTunes. Você pode desejar fazer isso, por exemplo, se um backup foi criado no computador de outra pessoa.

**Para remover um backup:**

- 1 No iTunes, abra as Preferências do iTunes.
  - *Mac:* Escolha iTunes > Preferências.
  - *Windows:* Escolha Editar > Preferências.
- 2 Clique em Dispositivos (o iPod touch não precisa estar conectado).
- 3 Selecione o backup que deseja remover e clique em Apagar Backup.
- 4 Clique em Apagar para confirmar que você deseja remover o backup selecionado e clique em OK.

## Como atualizar e restaurar o software do iPod touch

Você pode atualizar o software do iPod touch nos Ajustes ou usando o iTunes. Você também pode apagar ou restaurar o iPod touch e depois utilizar o iCloud ou o iTunes para restaurar a partir de um backup.

Os dados apagados não estarão mais acessíveis através da interface de usuário do iPod touch, mas não serão apagados do iPod touch. Para obter informações sobre como eliminar todo o conteúdo e ajustes, consulte “Redefinir” na página 113.

## Como atualizar o iPod touch

Você pode atualizar o software do iPod touch nos Ajustes ou usando o iTunes.

**Para atualizar o iPod touch sem fio:** Abra Ajustes > Geral > Atualização de Software. O iPod touch verificará se há atualizações disponíveis.

**Para atualizar o software no iTunes:** O iTunes verifica se há atualizações de software sempre que você sincroniza o iPod touch usando o iTunes. Consulte “Como sincronizar com o iTunes” na página 17.

Para obter mais informações sobre como atualizar o software do iPod touch visite o site [support.apple.com/kb/HT4623?viewlocale=pt\\_BR](http://support.apple.com/kb/HT4623?viewlocale=pt_BR).

## Como restaurar o iPod touch

Você pode usar o iCloud ou o iTunes para restaurar um backup do iPod touch.

**Para restaurar um backup do iCloud:** Redefina o iPod touch para apagar todos os ajustes e informações. Inicie uma sessão no iCloud e selecione Restaurar de um Backup no Assistente de Configuração. Consulte “Redefinir” na página 113.

**Para restaurar um backup do iTunes:** Conecte o iPod touch ao computador com o qual é sincronizado normalmente, selecione iPod touch na janela do iTunes e clique em Restaurar no painel Resumo.

Quando o software do iPod touch tiver sido restaurado, você poderá configurá-lo como um novo iPod touch ou restaurar suas músicas, vídeos, dados de aplicativo e outros conteúdos de um backup.

Para obter mais informações sobre como restaurar o software do iPod touch visite o site [support.apple.com/kb/HT1414?viewlocale=pt\\_BR](http://support.apple.com/kb/HT1414?viewlocale=pt_BR).

## Compartilhamento de arquivos

O Compartilhamento de Arquivos permite transferir arquivos através de um cabo USB entre o iPod touch e o computador, usando o iTunes. É possível compartilhar arquivos criados com um aplicativo compatível salvo num formato compatível.

Os aplicativos compatíveis com o compartilhamento de arquivos aparecem na lista Aplicativos de Compartilhamento de Arquivos no iTunes. Para cada aplicativo, a lista Arquivos exibe os documentos que estão no iPod touch. Consulte a documentação do aplicativo para saber como ele compartilha os arquivos; nem todos os aplicativos são compatíveis com esse recurso.

**Para transferir um arquivo do iPod touch para o computador:** No iTunes, vá até o painel de Aplicativos do dispositivo. Na seção Compartilhamento de Arquivos, selecione um aplicativo na lista. À direita, selecione o arquivo que deseja transferir e clique em "Salvar para".

**Para transferir um arquivo do computador para o iPod touch:** No iTunes, vá até o painel de Aplicativos do dispositivo. Na seção Compartilhamento de Arquivos, selecione um aplicativo e clique em Adicionar. O arquivo será transferido imediatamente para o dispositivo e poderá ser usado com o aplicativo selecionado.

**Para apagar um arquivo do iPod touch:** No iTunes, vá até o painel de Aplicativos do dispositivo. Na seção Compartilhamento de Arquivos, selecione o arquivo e pressione a tecla Apagar.

## Informações sobre segurança, softwares e serviços

Esta tabela descreve onde obter mais informações sobre segurança, softwares e serviços relacionados ao iPod touch.

Para obter informações sobre	Faça isto
Como usar o iPod touch com segurança	Consulte o <i>Manual de Informações Importantes do Produto</i> no site <a href="http://www.apple.com/br/support/manuals/ipodtouch">www.apple.com/br/support/manuals/ipodtouch</a> para obter as últimas informações sobre segurança e normas.
Serviço e suporte, dicas, fóruns e transferências de software da Apple para o iPod touch	Visite <a href="http://www.apple.com/br/support/ipodtouch">www.apple.com/br/support/ipodtouch</a> .
Informações mais recentes sobre o iPod touch	Visite o site <a href="http://www.apple.com/br/ipodtouch">www.apple.com/br/ipodtouch</a> .
Como usar o iCloud	Visite <a href="http://www.apple.com/br/support/icloud">www.apple.com/br/support/icloud</a> .
Como usar o iTunes	Abra o iTunes e escolha Ajuda > Ajuda iTunes. Para ver o tutorial on-line do iTunes (talvez não esteja disponível em todas as regiões), visite <a href="http://www.apple.com/br/support/itunes">www.apple.com/br/support/itunes</a> .
Como criar um ID Apple	Visite <a href="http://appleid.apple.com/pt_BR">appleid.apple.com/pt_BR</a> .
Como usar o iPhoto no OS X	Abra o iPhoto e escolha Ajuda > Ajuda iPhoto.
Como usar a Agenda no OS X	Abra a Agenda e escolha Ajuda > Ajuda Agenda.
Como usar o iCal no OS X	Abra o iCal e escolha Ajuda > Ajuda iCal.

Para obter informações sobre	Faça isto
Microsoft Outlook, Catálogo de Endereços do Windows ou Adobe Photoshop Elements	Consulte a documentação que acompanha esses aplicativos.
Como obter serviços da garantia	Primeiro, siga as instruções deste manual e os recursos on-line. Em seguida, visite o site <a href="http://www.apple.com/br/support">www.apple.com/br/support</a> ou consulte o <i>Manual de Informações Importantes do Produto</i> em <a href="http://www.apple.com/br/support/manuals/ipodtouch">www.apple.com/br/support/manuals/ipodtouch</a> .
Como substituir a bateria	Visite o site <a href="http://www.apple.com/br/batteries/replacements.html">www.apple.com/br/batteries/replacements.html</a> .

## Informações sobre descarte e reciclagem

Você deve descartar o iPod touch adequadamente de acordo com as leis e normas locais. Como este produto contém uma bateria, ele precisa ser descartado separado do lixo doméstico. Quando o iPod touch atingir o fim de sua vida útil, entre em contato com a Apple ou com as autoridades locais para saber mais sobre opções de reciclagem.

**Substituição da bateria:** A bateria recarregável do iPod touch deve ser substituída apenas pela Apple ou por um fornecedor de serviços autorizado pela Apple. Para saber mais sobre os serviços de substituição da bateria, consulte: [www.apple.com/br/batteries/replacements.html](http://www.apple.com/br/batteries/replacements.html)

Para obter mais informações sobre o programa de reciclagem da Apple, visite: [www.apple.com/br/recycling](http://www.apple.com/br/recycling)

**Deutschland:** Dieses Gerät enthält Batterien. Bitte nicht in den Hausmüll werfen. Entsorgen Sie dieses Gerätes am Ende seines Lebenszyklus entsprechend der maßgeblichen gesetzlichen Regelungen.

**Nederlands:** Gebruikte batterijen kunnen worden ingeleverd bij de chemokar of in een speciale batterijcontainer voor klein chemisch afval (kca) worden gedeponneerd.

**Türkiye:** EEE yönetmeliğine (Elektrikli ve Elektronik Eşyalarda Bazı Zararlı Maddelerin Kullanımının Sınırlanırılmasına Dair Yönetmelik) uygundur.

台灣



廢電池請回收

**European Union — disposal information:**



O símbolo acima significa que, de acordo com as leis e regulamentações locais, o seu produto deve ser descartado separado do lixo residencial. Quando este produto atingir o fim de sua vida útil, leve-o a um ponto de coleta designado pelas autoridades locais. Alguns pontos de coleta aceitam os produtos de graça. A coleta separada e a reciclagem de seu produto e bateria no momento do descarte ajudarão a conservar os recursos naturais e a garantir que a reciclagem será feita de maneira a proteger a saúde humana e ambiental.



**Union Européenne—informations sur l'élimination:** Le symbole ci-dessus signifie que vous devez vous débarrasser de votre produit sans le mélanger avec les ordures ménagères, selon les normes et la législation de votre pays. Lorsque ce produit n'est plus utilisable, portez-le dans un centre de traitement des déchets agréé par les autorités locales. Certains centres acceptent les produits gratuitement. Le traitement et le recyclage séparé de votre produit lors de son élimination aideront à préserver les ressources naturelles et à protéger l'environnement et la santé des êtres humains.

**Europäische Union—Informationen zur Entsorgung:** Das Symbol oben bedeutet, dass dieses Produkt entsprechend den geltenden gesetzlichen Vorschriften und getrennt vom Hausmüll entsorgt werden muss. Geben Sie dieses Produkt zur Entsorgung bei einer offiziellen Sammelstelle ab. Bei einigen Sammelstellen können Produkte zur Entsorgung unentgeltlich abgegeben werden. Durch das separate Sammeln und Recycling werden die natürlichen Ressourcen geschont und es ist sichergestellt, dass beim Recycling des Produkts alle Bestimmungen zum Schutz von Gesundheit und Umwelt beachtet werden.

**Unione Europea—informazioni per l'eliminazione:** Questo simbolo significa che, in base alle leggi e alle norme locali, il prodotto dovrebbe essere eliminato separatamente dai rifiuti casalinghi. Quando il prodotto diventa inutilizzabile, portarlo nel punto di raccolta stabilito dalle autorità locali. Alcuni punti di raccolta accettano i prodotti gratuitamente. La raccolta separata e il riciclaggio del prodotto al momento dell'eliminazione aiutano a conservare le risorse naturali e assicurano che venga riciclato in maniera tale da salvaguardare la salute umana e l'ambiente.

**Europeiska unionen—uttjänta produkter:** Symbolen ovan betyder att produkten enligt lokala lagar och bestämmelser inte får kastas tillsammans med hushållsavfallet. När produkten har tjänat ut måste den tas till en återvinningsstation som utsetts av lokala myndigheter. Vissa återvinningsstationer tar kostnadsfritt hand om uttjänta produkter. Genom att låta den uttjänta produkten tas om hand för återvinning hjälper du till att spara naturresurser och skydda hälsa och miljö.

**Brasil – Informações sobre descarte e reciclagem:**



O símbolo indica que este produto e/ou sua bateria não devem ser descartados no lixo doméstico. Quando decidir descartar este produto e/ou sua bateria, faça-o de acordo com as leis e diretrizes ambientais locais. Para informações sobre o programa de reciclagem da Apple, pontos de coleta e telefone de informações, visite [www.apple.com/br/environment](http://www.apple.com/br/environment).

## A Apple e o meio ambiente

Na Apple, reconhecemos nossa responsabilidade em minimizar os impactos ambientais de nossas operações e produtos. Para obter mais informações, consulte: [www.apple.com/br/environment](http://www.apple.com/br/environment)

## Temperatura de funcionamento do iPod touch

Se a temperatura interna do iPod touch exceder as temperaturas normais de funcionamento, o seguinte pode ocorrer enquanto o aparelho tenta regular a temperatura:

- O iPod touch para de carregar.
- A tela escurece.
- Uma tela de aviso de temperatura aparece.

**Importante:** Não é possível usar o iPod touch enquanto o aviso de temperatura estiver sendo exibido. Se o iPod touch não puder regular sua temperatura interna, ele entrará em um modo de repouso profundo até esfriar. Mova o iPod touch para um local mais frio e espere alguns minutos antes de tentar usar o iPod touch novamente.

 Apple Inc.

© 2012 Apple Inc. Todos os direitos reservados.

Apple, o logotipo da Apple, AirPlay, AirPort, AirPort Express, AirPort Extreme, Aperture, Apple TV, Cover Flow, FaceTime, Finder, iBooks, iCal, iLife, iMovie, iPad, iPhone, iPhoto, iPod, iPod touch, iTunes, iTunes Extras, Keynote, Mac, Mac OS X, Numbers, Pages, Safari, Spotlight e Time Capsule são marcas comerciais da Apple Inc., registradas nos EUA e em outros países.

AirPrint, iMessage, o logotipo Made for iPod e Multi-Touch são marcas comerciais da Apple Inc.

Apple Store, Genius, iCloud, iTunes Plus, iTunes Store e MobileMe são marcas de serviço da Apple Inc., registradas nos EUA e em outros países.

App Store, iBookstore e iTunes Match são marcas de serviço da Apple Inc.

iOS é uma marca comercial ou registrada da Cisco nos EUA e em outros países e é utilizada sob licença.

Ping é uma marca registrada da Karsten Manufacturing Corporation e é usada nos EUA sob licença.

NIKE e o design Swoosh são marcas registradas da NIKE, Inc. e de suas empresas afiliadas, e são usados sob licença.

A logomarca e os logotipos Bluetooth® são marcas de fábrica registradas de propriedade da Bluetooth SIG, Inc. e qualquer uso dessas marcas pela Apple Inc. é feito sob licença.

Adobe e Photoshop são marcas de fábrica ou marcas registradas da Adobe Systems Incorporated nos EUA e/ou outros países.

Outras empresas e nomes de produtos mencionados aqui podem ser marcas de fábrica das suas respectivas empresas.

Dados dos mapas © 2010 Google.

A menção de produtos de terceiros possui apenas fins informativos e não representa endosso ou recomendação. A Apple não assume nenhuma responsabilidade com relação ao desempenho ou utilização desses produtos. Todos os acordos, contratos ou garantias, se houver algum, acontecem diretamente entre o fornecedor e os potenciais usuários. Todos os esforços foram feitos para garantir que as informações contidas neste manual sejam exatas. Apple não é responsável por erros de impressão ou administrativos.

BR019-2268/2012-02