



**iPod nano**  
機能ガイド


# 目次

第 1 章	4 iPod nano の基本
	5 iPod nano 各部の説明
	5 iPod nano のコントロールを使用する
	8 iPod nano のコントロールを使用できないようにする
	9 iPod nano のメニューを使用する
	10 iPod nano を接続する／接続解除する（取り外す）
第 2 章	15 音楽の機能
	15 iTunes について
	16 コンピュータに音楽を読み込む
	19 音楽を整理する
	20 音楽および Podcast を iPod nano に読み込む
	24 音楽を再生する
	29 Podcast を聴く
	30 オーディオブックを聴く
	30 FM ラジオを聴く
第 3 章	31 写真の機能
	31 写真を読み込む
	34 写真を表示する
第 4 章	36 その他の機能とアクセサリ
	36 iPod nano を外部ディスクとして使用する
	37 その他の設定を使用する
	40 アドレスデータ、カレンダー、および To Do リストを同期する
	43 メモを保存する／読む
	43 ボイスメモを録音する
	44 iPod nano のアクセサリについて学習する
第 5 章	45 ヒントとトラブルシューティング
	45 一般的な提案
	50 iPod nano ソフトウェアをアップデートする／復元する

第 6 章	51	安全にお使いいただくための注意点と清掃方法
	51	安全性に関する重要な情報
	53	取り扱いに関する重要な情報
第 7 章	54	その他の情報、サービス、サポート

この度は iPod nano をご購入いただき、ありがとうございます。このセクションでは、iPod nano の機能、コントロールの使用方法などについて説明します。

iPod nano を使用するには、音楽、写真、およびその他のファイルをお使いのコンピュータに保存してから、iPod nano に読み込みます。

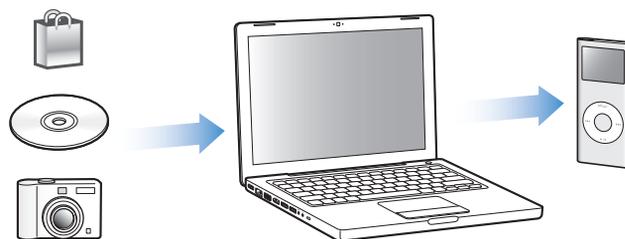


iPod nano は、単なる音楽用プレーヤーではありません。iPod nano は、以下の用途にも使用できます：

- 曲やデジタル写真を同期させて、持ち歩いて聴いたり見たりする
- Podcast（インターネット経由で配布される、ダウンロード可能なラジオ形式の番組）を聴く
- 音楽付きで写真をスライドショーとして表示する
- iTunes Store または audible.com から購入したオーディオブックを聴く
- iPod nano を外部ディスクとして使用して、ファイルやその他のデータを保存またはバックアップする
- お使いのコンピュータのアドレスデータ、カレンダー、および To Do リストの情報を同期させる
- ゲームで遊ぶ、メモを保管する、アラームをセットする、など

## iPod nano 各部の説明

iPod nano のコントロールを説明します：

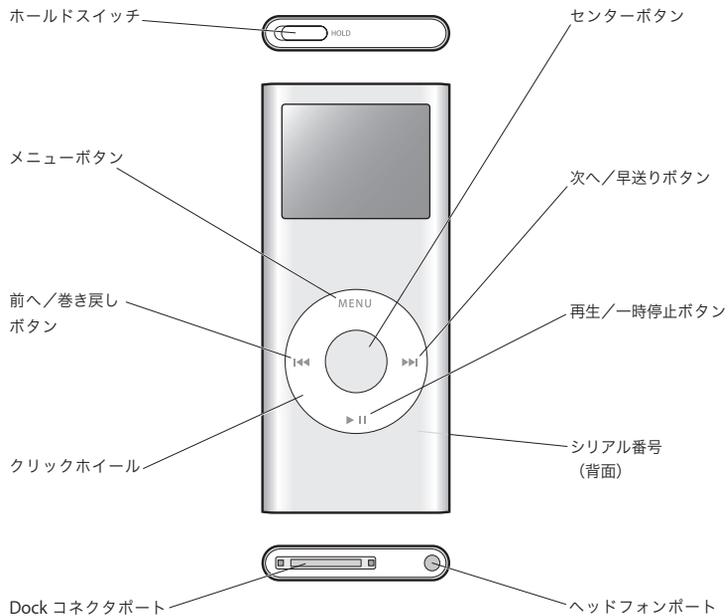

## iPod nano のコントロールを使用する

iPod nano のコントロールは、見つけやすく使いやすい場所にあります。iPod nano の電源を入れるときは、いずれかのボタンを押します。メインメニューが表示されます。



クリックホイールと「センター」ボタンを使用すると、画面のメニューの操作、曲の再生、設定の変更、および情報の表示を行うことができます。クリックホイール内を親指で軽く触れて動かして、メニュー項目を選択します。項目を選択するときは、「センター」ボタンを押します。前のメニューに戻るときは、クリックホイールの「メニュー」ボタンを押します。

ここでは、iPod nano のコントロールを使って実行できるその他の操作について説明します。

操作	手順
iPod nano の電源を入れる	いずれかのボタンを押します。
iPod nano の電源を切る	「再生／一時停止」ボタン (▶  ) を押し続けます。
バックライトを点灯する	いずれかのボタンを押すか、クリックホイールを使います。
iPod nano のコントロールを使用できないようにする (誤って操作ボタンを押してしまうのを防ぎます)	ホールドスイッチをホールドに切り替えます (オレンジ色のバーが見えます)。
iPod nano をリセットする (iPod nano が応答しない場合)	ホールドスイッチをホールドに設定してから、もう一度元に戻します。その後、「メニュー」ボタンと「センター」ボタンを同時に押し、Apple ロゴが表示されるまで、6秒以上押し続けます。
メニュー項目を選択する	目的の項目までスクロールし、「センター」ボタンを押します。
前のメニューに戻る	「メニュー」ボタンを押します。
メインメニューに戻る	「メニュー」ボタンを押し続けます。
曲をブラウズする	メインメニューで「ミュージック」を選択します。
曲を再生する	目的の曲を選択し、「センター」または「再生／一時停止」(▶  ) ボタンを押します。曲を再生するには、iPod nano をコンピュータから取り出す必要があります。
曲を一時停止する	「再生／一時停止」ボタン (▶  ) を押します。または、ヘッドフォンを外します。
音量を調節する	「再生中」の画面が表示されているときに、クリックホイールを使用します。
リスト内のすべての曲を再生する	目的のリストのタイトル (アルバムのタイトル、プレイリストのタイトルなど) を選択し、「再生／一時停止」ボタン (▶  ) を押します。
すべての曲をランダムな順序で再生する	メインメニューで「曲をシャッフル」を選択します。
曲の中の好きな場所に移動する	「再生中」画面が表示されているときに、「センター」ボタンを押してスクラバーを表示してから、曲の中の好きな場所までスクロールします。「センター」ボタンを押して、その場所から再生を再開します。
次の曲、またはオーディオブックや Podcast の次のチャプタに移動する	「次へ／早送り」ボタン (▶) を押します。
曲の最初から再生する	「前へ／巻き戻し」ボタン (◀) を押します。
前の曲、またはオーディオブックや Podcast の前のチャプタを再生する	「前へ／巻き戻し」ボタン (◀) を2回押します。
曲を早送りする／巻き戻す	「次へ／早送り」ボタン (▶) または「前へ／巻き戻し」ボタン (◀) を押し続けます。
曲を「On-The-Go」プレイリストに追加する	目的の曲を選択し、曲のタイトルが点滅するまで「センター」ボタンを押し続けます。
iPod nano のシリアル番号を確認する	メインメニューで「設定」>「情報」と選択するか、iPod nano の背面を確認します。

## 長いリストをすばやくスクロールする

大量の曲やその他の項目がある場合、クリックホイール上ですばやく親指を動かすことで、長いリストをすばやくスクロールすることができます。

**参考：**すべての言語が対応しているわけではありません。

**すばやくスクロールするには：**

- 1 クリックホイール上ですばやく親指を動かして、画面上にアルファベットの文字を表示します。
- 2 クリックホイールから親指を離さないで、探している項目の最初の文字が見つかるまで、クリックホイールで移動します。

これで、その文字で始まるリストの最初の項目にたどり着きます。記号や数字で始まる項目は、文字「A」の前に表示されます。

- 3 親指を一瞬離すと（または、1秒ほど親指の動きを止めると）、通常のスクロールに戻ります。
- 4 クリックホイールを使って、目的の項目を見つけます。

## 音楽を検索する

曲、プレイリスト、アルバムタイトル、アーティスト名、Podcast、およびオーディオブックを iPod nano で検索することができます。メモ、カレンダー項目、アドレスデータ、および歌詞は検索されません。

**iPod nano で検索するには：**

- 1 「ミュージック」メニューから「検索」を選択します。
- 2 クリックホイールでアルファベットを選び、「センター」ボタンで入力します。

最初の文字を入力すると検索が開始され、検索画面に結果が表示されます。たとえば、「b」と入力すると、「b」を含むすべての項目が表示されます。「ab」と入力すると、その文字のつながりを含むすべての項目が表示されます。

空白を入力するには、「次へ/早送り」ボタンを押します。

前の文字を削除するには、左向きの矢印をクリックするか、「前へ/巻き戻し」ボタンを押します。

- 3 「完了」をクリックすると、見つかったリストが表示され、そこから移動を開始できます。

見つかったリスト内の曲にはアイコンが付いていません。その他の項目には、項目の種類を示す以下のアイコンが項目の前に付いています：アルバム (📀)、アーティスト (👤)、オーディオブック (📖)、Podcast (🎧)。

「検索」に戻るには、「メニュー」ボタンを押します。

## クリックホイールの音を設定する

メニュー項目をスクロールすると、iPod nano の内蔵スピーカーから聞こえるクリック音で、クリックホイールが機能していることがわかります。代わりにヘッドフォンでクリックホイールの音を再生するように設定したり、クリックホイールの音をオフにしたりすることもできます。

iPod nano でクリックホイールの音を再生する方法を設定するには：

- iPod nano のメインメニューから「設定」を選択し、次の手順に従います：

「クリッカー」の設定	操作
ヘッドフォン	クリックホイールの音がヘッドフォンから再生されるように設定します
オフ	クリックホイールの音を切にします
スピーカー	クリックホイールの音が iPod nano の内蔵スピーカーから再生されるように設定します
両方	クリックホイールの音が iPod nano の内蔵スピーカーとヘッドフォンの両方から再生されるように設定します

## iPod nano のコントロールを使用できないようにする

iPod nano をポケットに入れて持ち歩いているときに、誤って電源が入ったり、コントロールが有効になるのを防ぐため、ホールドスイッチを使ってコントロールを一時的に使えなくすることができます。

- ホールドスイッチをホールドに切り替えます（オレンジ色のバーが見えます）。



## iPod nano のメニューを使用する

iPod nano の電源を入れると、メインメニューが表示されます。メニュー項目を選択して、機能を実行したり、ほかのメニューに移動したりします。画面の上部にあるアイコンは、iPod nano の状況を示しています。



次の表で、iPod nano のメインメニューの項目について説明します。

表示項目	機能
再生状況	曲が再生されている場合には、再生 (▶) アイコンが表示されます。曲が一時停止している場合には、一時停止 (⏸) アイコンが表示されます。
ロックアイコン	ロックアイコンは、ホールドスイッチ (iPod nano の上部にあります) がホールドに設定されているときに表示されます。これは、iPod nano のコントロールが使用できなくなっていることを示しています。
メニュータイトル	現在のメニューのタイトルを表示します。
バッテリー状況	バッテリーアイコンには、おおよそのバッテリー残量が表示されます。バッテリーの充電中は、このアイコンが動きます。
メニュー項目	メニュー項目をスクロールするときは、クリックホイールを使います。項目を選択するときは、「センター」ボタンを押します。メニュー項目の横にある矢印は、この項目を選択すると、さらにメニューが表示されることを示しています。

### メインメニューの項目を追加する／取り除く

よく使用する項目を iPod nano のメインメニューに追加することができます。たとえば、メインメニューに「曲」の項目を追加すると、「ミュージック」を選択しなくても「曲」を選択できるようになります。

メインメニューの項目を追加または取り除くには：

- 1 「設定」 > 「メインメニュー」と選択します。
- 2 メインメニューに表示したい項目に対して、オプションを「オフ」から「オン」にします。

## バックライトタイマーを設定する

ボタンを押したり、クリックホイールを使用したりしたときに、バックライトを一定の時間だけ点灯して画面を明るくするように設定できます。デフォルトは 10 秒に設定されています。

- 「設定」 > 「バックライトタイマー」と選択してから、自動的にバックライトを消すまでの時間を選択します。

バックライトタイマーを設定しなくても、いずれかのボタンを押すか、クリックホイールを使うことによって、バックライトを好きなときに点灯できます。ただし、数秒すると、バックライトは自動的に消えます。

## 言語を設定する

iPod nano は、任意の言語を使用するように設定できます。

- 「設定」 > 「言語」と選択してから、リストから言語を選択します。

## iPod nano を接続する／接続解除する（取り外す）

iPod nano をコンピュータに接続して、音楽、写真、およびファイルの同期、また、バッテリーの充電ができます。完了したら、iPod nano を取り外します。


### iPod nano を接続する

**iPod nano をコンピュータに接続するには：**

- 同梱の USB 2.0 ケーブル用 iPod Dock コネクタをコンピュータの高電力型 USB ポートに接続してから（USB 2.0 ポートをお勧めします）、もう一方の端を iPod nano に接続します。

iPod nano Dock を使用する場合は、コンピュータの高電力型 USB ポートに適切なケーブルを接続し、もう一方の端を Dock に接続してから、iPod nano を Dock にセットします。

**参考：**キーボード上の USB ポートでは十分な電力が得られません。iPod nano はお使いのコンピュータの USB ポートに接続する必要があります。

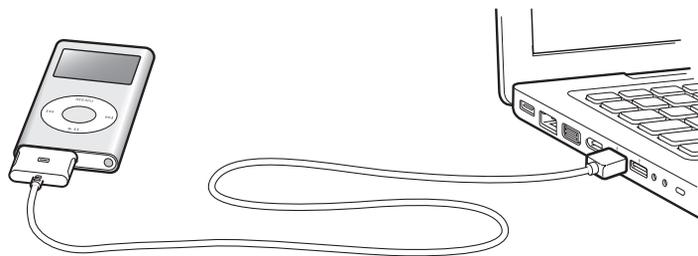

デフォルトの設定では、iPod nano をコンピュータに接続すると、「iTunes」によって曲が自動的に同期されます。「iTunes」を終了したら、iPod nano を取り外すことができます。

iPod nano を別のコンピュータに接続したときに、曲を自動的に同期するよう設定されている場合は、音楽が読み込まれる前に「iTunes」によってメッセージが表示されます。「はい」をクリックすると、iPod nano 上にすでにある曲およびその他のオーディオファイルが消去され、iPod nano が接続されているコンピュータ上の曲およびその他のオーディオファイルに置き換わります。iPod nano に音楽を読み込む方法、および複数のコンピュータで iPod nano を使用方法の詳細については、15 ページの第 2 章「音楽の機能」を参照してください。

**参考：**バッテリーの充電中に曲を読み込むことができます。

## iPod nano の接続を解除する

音楽を読み込んでいる間は、コンピュータから iPod nano を取り外さないでください。iPod nano の画面を見れば、iPod nano を取り外せるかどうかはすぐに分かります。

**重要：**「接続を解除しないでください。」というメッセージが表示されているときは、iPod nano を取り外さないでください。iPod nano 上のファイルが壊れてしまう可能性があります。このメッセージが表示されているときは、取り外す前に、iPod nano の取り出し操作を行う必要があります。



メインメニューまたは大きいバッテリーアイコンが表示されている場合は、iPod nano を取り外すことができます。

**重要：**このメッセージが表示された場合は、iPod nano を取り出してから取り外す必要があります。

曲を手動でアップデートするように iPod nano を設定している場合（22 ページの「iPod nano を手動で管理する」を参照）、またはディスクとして使用するように iPod nano を設定している場合は（36 ページの「iPod nano を外部ディスクとして使用する」を参照）、iPod nano を取り外す前に、必ず取り出す必要があります。

### iPod nano を取り出すには：

- 「iTunes」の「ソース」パネル内にある装置のリストで、iPod nano の横にある「取り出し」ボタン (⏏) をクリックします。

Mac を使用している場合は、iPod nano のデスクトップアイコンを「ゴミ箱」にドラッグして iPod nano を取り出すこともできます。

Windows PC を使用している場合は、Windows システムトレイで「ハードウェアを安全に取り外す」アイコンを選択し、iPod nano を選択することによって、iPod nano を取り出すことができます。

**iPod nano の接続を解除するには：**

- 1 接続しているヘッドフォンがあれば取り外します。
- 2 Dockコネクタの両側を押しながら、iPod nano からケーブルを取り外します。iPod nano がDockにセットされている場合は、そのまま取り外します。



## iPod nano バッテリーについて

iPod nano には、ユーザには交換できないバッテリーが内蔵されています。iPod nano を最適にお使いいただくために、はじめてお使いになるときには、iPod nano のディスプレイの右上隅にあるバッテリーアイコンが完全に充電されたことを示す状態になるまで、バッテリーを3時間ほど充電してください。iPod nano をしばらく使用しなかった場合、バッテリーの充電が必要になることがあります。

iPod nano のバッテリーは、約2時間で80%充電されます。完全に充電するには、約3時間かかります。iPod nano の充電中にファイルの読み込みや音楽の再生、スライドショーの表示を行うと、さらに時間がかかることもあります。

## iPod nano のバッテリーを充電する


iPod nano のバッテリーは以下の2つの方法で充電できます：

- iPod nano をコンピュータに接続します。
- iPod USB Power Adapter (iPod USB 電源アダプタ) を使用します (別売です)。

**コンピュータを使ってバッテリーを充電するには：**

- iPod nano をお使いのコンピュータの高電力型USBポートに接続します。コンピュータの電源が入っていて、スリープモードになっていない必要があります (一部のモデルのMacintoshでは、スリープモードでもiPod nanoを充電できます)。

iPod nano の画面のバッテリーアイコンに稲妻が表示されている場合、そのバッテリーは充電中です。プラグが表示されている場合、そのバッテリーは完全に充電されています。

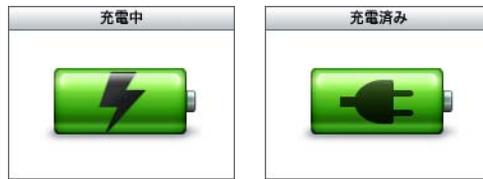


稲妻もプラグも表示されない場合は、iPod nano が高電力型 USB ポートに接続されていない可能性があります。コンピュータの別の USB ポートで試してください。

お使いのコンピュータから離れているときに iPod nano を充電したい場合、iPod USB Power Adapter (iPod USB 電源アダプタ) を購入できます。

**iPod USB 電源アダプタを使ってバッテリーを充電するには：**

- 1 AC プラグアダプタを電源アダプタに接続します (すでに接続されている場合もあります)。
- 2 USB 2.0 ケーブル用 iPod Dock コネクタを電源アダプタに接続し、ケーブルのもう一方の端子を iPod nano に接続します。
- 3 電源アダプタのプラグをコンセントに差し込みます。

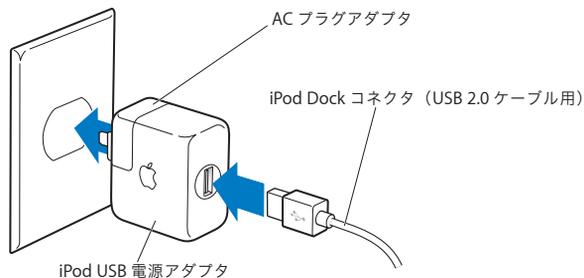

**警告：**プラグをコンセントに差し込む前に、電源アダプタが完全に組み立てられていることを確認してください。

**参考：**オプションの FireWire ケーブル用 iPod Dock コネクタを持っている場合は、iPod nano をお使いのコンピュータの FireWire ポート、またはプラグをコンセントに接続した iPod 電源アダプタ (FireWire ポートと使用) に接続することもできます。バッテリーの充電用には FireWire ポートを使用することができます。曲やほかのファイルを iPod nano に読み込む場合には使用できません。

## バッテリーの状態を理解する

iPod nano を電源に接続していないときは、iPod nano の画面の右上隅のバッテリーアイコンを見れば、おおよそのバッテリー残量を確認できます。「iTunes」では、ソースリストにある iPod の名前の横で、バッテリーの状況を確認することもできます。

 バッテリーの充電量は 20%未満です

 バッテリーは半分くらい充電されています

 バッテリーは完全に充電されています

iPod nano を電源に接続すると、バッテリーアイコンが変化して、充電中であること、または完全に充電されていることを確認できます。

 バッテリーは充電中です（稲妻）

 バッテリーは完全に充電されています（プラグ）

完全に充電される前でも、コンピュータから取り外して、iPod nano を使用することができます。

**参考:** 充電式のバッテリーに充電できる回数は限られているため、その回数を超えた場合は、バッテリーを交換する必要があります。バッテリーの寿命と充電回数は、使用方法と設定によって異なります。詳しくは、[www.apple.com/jp/batteries](http://www.apple.com/jp/batteries) を参照してください。

iPod nano を使って、好きな場所に音楽コレクションを持ち出すことができます。このセクションでは、音楽を読み込んで iPod nano で再生する方法について説明します。

iPod nano を使うときには、曲、オーディオブック、および Podcast（ラジオ形式のオーディオ番組）をコンピュータに読み込んでから、それらを iPod nano に読み込みます。この操作に含まれる手順について、詳しく説明していきます：

- 音楽を手持ちの CD コレクション、ハードディスク、または iTunes Store（「iTunes」の一部で、一部の国でのみ利用可能です）から、コンピュータ上の「iTunes」アプリケーションに読み込む
- 必要に応じて、音楽やその他のオーディオを並べ替えてプレイリストを作成する
- プレイリスト、曲、オーディオブック、および Podcast を iPod nano に読み込む
- 音楽やその他のオーディオを持ち歩いて聴く

## iTunes について

「iTunes」は、iPod nano と一緒に使用するソフトウェアアプリケーションです。「iTunes」を使うと、音楽、オーディオブック、Podcast などを iPod nano と同期させることができます。iPod nano をコンピュータに接続すると、「iTunes」が自動的に開きます。


このガイドでは、「iTunes」を使って、曲やその他のオーディオをコンピュータにダウンロードする方法、お気に入りの曲のパーソナルコンピレーション（プレイリストと呼びます）を作成する方法、それらを iPod nano に読み込む方法、および iPod nano の設定を調整する方法について説明します。

「iTunes」にはほかにも多くの機能があります。たとえば、標準の CD プレーヤーで再生する自分だけの CD を作成したり（コンピュータに CD-R ドライブが装備されている場合）、ストリーミング・インターネット・ラジオを聴いたり、ビデオやテレビ番組を観たり、好みに応じて曲にレートを付けたりすることができます。

「iTunes」のこれらの機能の使用方法について詳しくは、「iTunes」を開き「ヘルプ」>「iTunes ヘルプ」と選択してください。

## コンピュータに音楽を読み込む

iPod nano で音楽を聴くときは、まずお使いのコンピュータ上の「iTunes」にその音楽を読み込む必要があります。

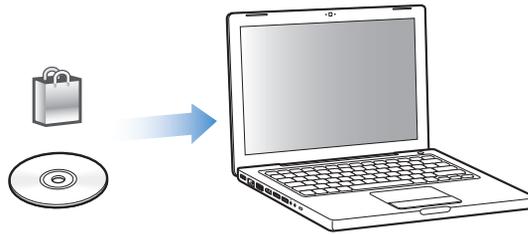

「iTunes」に音楽およびその他のオーディオを読み込むには、3つの方法があります：

- iTunes Store からオンラインで音楽およびオーディオブックを購入したり Podcast をダウンロードする。
- オーディオ CD から音楽を読み込む。
- すでにコンピュータ上にある音楽およびその他のオーディオを iTunes ライブラリに追加する。

## iTunes Store を使って曲を購入する／Podcast をダウンロードする

インターネットに接続している場合は、iTunes Store を使って、曲、アルバム、およびオーディオブックをオンラインで簡単に購入してダウンロードできます。Podcast(ラジオ形式のオーディオ番組)を登録してダウンロードすることもできます。

iTunes Store からオンラインで音楽を購入するときは、「iTunes」で Apple アカウントを設定してから、目的の曲を探して購入します。Apple アカウントをすでに持っている場合、または AOL (America Online) アカウントを持っている場合は、そのアカウントを使って iTunes Store にサインインし、曲を購入できます(このオプションは一部の国でのみ利用可能です)。

### iTunes Store にサインインするには：

- 「iTunes」を開きます：
  - すでに iTunes アカウントがある場合は、「Store」>「サインイン」と選択します。
  - まだ iTunes アカウントがない場合は、「Store」>「アカウントを作成」と選択し、画面上の指示に従って Apple アカウントを作成するか、既存の Apple アカウント情報または AOL アカウント情報を入力します。

### 曲、オーディオブック、および Podcast を検索するには：

iTunes Store で、目的のアルバム、曲、アーティストをブラウズまたは検索できます。「iTunes」を開き、「ソース」パネルで「iTunes Store」をクリックします。

- iTunes Store をブラウズするには、「ジャンルを選ぶ」ポップアップメニューから音楽ジャンルを選択するか、表示されているリリースまたは曲の 1 つをクリックするか、iTunes Store ウィンドウにある「ブラウズ」ボタンをクリックします。
- Podcast をブラウズするには、iTunes Store ウィンドウにある Podcast へのリンクをクリックします。
- iTunes Store 内を検索するには、検索フィールドにアルバム、曲、アーティスト、または作曲者の名前を入力します。
- 検索結果を絞り込むには、検索フィールドに何か入力し、キーボードの Return キーまたは Enter キーを押した後、検索バー内のボタンをクリックします。たとえば、曲のタイトルやアルバムに絞り込むには、「ミュージック」ボタンをクリックします。
- 複数の項目を組み合わせて検索するには、iTunes Store ウィンドウにある「パワーサーチ」をクリックします。
- iTunes Store のメインページに戻るには、iTunes Store ウィンドウの左上にあるホームボタンをクリックします。

### 曲、アルバム、またはオーディオブックを購入するには：

- 1 「ソース」パネルで「iTunes Store」をクリックし、購入したい項目を探します。  
曲やその他の項目をダブルクリックしてその一部を試聴して、欲しい項目を確認できます。
- 2 「曲を購入」、「アルバムを購入」、または「ブックを購入」をクリックします。

項目がコンピュータにダウンロードされ、お持ちの Apple アカウントまたは AOL アカウントで指定されているクレジットカードに請求が発生します。

### Podcast をダウンロードする／登録するには：

- 1 「ソース」パネルで「iTunes Store」をクリックします。
- 2 iTunes Store のメインページの左側にある Podcast へのリンクをクリックします。
- 3 ダウンロードしたい Podcast をブラウズします。
  - 1 つの Podcast エピソードをダウンロードするときは、エピソードの横にある「エピソードを入手」ボタンをクリックします。
  - Podcast を登録するときは、Podcast グラフィックスの横にある「登録する」ボタンをクリックします。最も新しいエピソードが「iTunes」にダウンロードされます。インターネットに接続している場合、新しいエピソードが入手できる状態になると、それらが「iTunes」に自動的にダウンロードされます。

詳しくは、23 ページの「Podcast を iPod nano に読み込む」および 29 ページの「Podcast を聴く」を参照してください。

### コンピュータ上の既存の曲を iTunes ライブラリに追加する

MP3 などのデジタル音楽ファイルがすでにコンピュータ上にある場合、簡単にそれらを iTunes ライブラリに追加することができます。

#### コンピュータ上の曲を iTunes ライブラリに追加するには：

- オーディオファイルが含まれるフォルダまたはディスクを、「iTunes」の「ソース」パネルにある「ライブラリ」にドラッグします（または、「ファイル」>「ライブラリに追加」と選択し、フォルダまたはディスクを選択します）。「iTunes」が曲のファイル形式に対応している場合には、「iTunes」のライブラリに曲が自動的に追加されます。

曲のファイルを個別に「iTunes」にドラッグすることもできます。

**参考：**Windows で「iTunes」を使用する場合は、「Windows Media Player」で作成された保護されていないデジタル音楽ファイルを、AAC や MP3 などの iTunes 対応ファイルに変換できます。これは、WMA 形式でエンコードされた音楽のライブラリがある場合に便利です。詳しいことを知りたいときは、「iTunes」を開き、「ヘルプ」>「iTunes ヘルプ」と選択してください。

### オーディオ CD から「iTunes」に音楽を読み込む

CD から「iTunes」に音楽を読み込むには、以下の手順を行います。

#### オーディオ CD から「iTunes」に音楽を読み込むには：

- 1 コンピュータに CD を挿入し、「iTunes」を開きます。

インターネットに接続している場合は、CD に収録されている曲の名前が自動的にインターネットから取得され（取得できる場合）、ウィンドウに表示されます。

インターネットに接続していない場合は、CD の内容を読み込んでから、後でインターネットに接続したときに、「詳細」>「CDトラック名を取得」と選択します。読み込んだCDのトラック名が取得されます。

CDトラック名をオンラインで取得できない場合は、曲の名前を手動で入力できます。詳しくは、19 ページの「曲名やその他の詳細を入力する」を参照してください。

入力された曲の情報を使って、「iTunes」または iPod nano 上で、タイトル、アーティスト、アルバムなどで曲をブラウズできます。

- 2 CD から読み込みたくない曲がある場合は、その曲の横にあるチェックマークをクリックして外します。
- 3 「読み込み」(Mac OS X の場合) または 「インポート」(Windows の場合) ボタンをクリックします。「iTunes」ウインドウの上部の表示領域に、各曲の読み込みにかかる時間が表示されます。デフォルトでは、読み込み中に曲が再生されます。多数の曲を読み込む場合は、パフォーマンスを向上させるために曲の再生を停止することをお勧めします。
- 4 CD を取り出すには、「取り出し」(⏏) ボタンをクリックします。
- 5 ほかの CD から曲を読み込みたい場合は、これらの手順を繰り返します。

### 曲名やその他の詳細を入力する

CD に収録されている曲のタイトルやその他の情報を手動で入力するには：

- 1 CD の最初の曲を選択し、「ファイル」>「情報を見る」と選択します。
- 2 「情報」をクリックします。
- 3 曲の情報を入力します。
- 4 「次へ」をクリックして、次の曲の情報を入力します。

### 歌詞を追加する

「iTunes」に、標準テキストフォーマットで曲の歌詞を入力すると、iPod nano で曲の再生中にその曲の歌詞を表示できます。

「iTunes」に歌詞を入力するには：

- 1 曲を選び、「ファイル」>「情報を見る」と選択します。
- 2 「歌詞」をクリックします。
- 3 テキストボックスに曲の歌詞を入力します。
- 4 「OK」をクリックします。

詳しくは、29 ページの「歌詞を iPod nano に表示する」を参照してください。

### 音楽を整理する

「iTunes」を使用して、音楽やその他の項目を好きな方法で並べ替えて、プレイリストと呼ばれるリストを作成ができます。たとえば、運動中に聴くための曲をまとめたプレイリストや、気分合った曲をまとめたプレイリストを作成できます。

設定した規則に基づいて自動的にアップデートされるスマートプレイリストを作成することもできます。それらの規則に一致する曲を「iTunes」に追加すると、自動的にスマートプレイリストに追加されます。

iTunes ライブラリに入っている曲を使って、好きなだけプレイリストを作成できます。曲をプレイリストに追加したり、後でプレイリストから削除しても、その曲がライブラリから取り除かれることはありません。

### 「iTunes」にプレイリストを作成するには：

- 1 追加 (+) ボタンをクリックするか、「ファイル」 > 「新規プレイリスト」と選択します。
- 2 プレイリストの名前を入力します。
- 3 「ライブラリ」リストにある「ミュージック」をクリックしてから、曲やその他の項目をプレイリストにドラッグします。

複数の曲を選択するには、Shift キーかコマンド (⌘) キー (Mac の場合)、または Shift キーか Control キー (Windows PC の場合) を押しながら、曲をクリックします。


### スマートプレイリストを作成するには：

- 「ファイル」 > 「新規スマートプレイリスト」と選択し、プレイリストの規則を定義します。

**参考：** iPod nano がコンピュータに接続されていないときに、「On-The-Go」プレイリストと呼ばれるプレイリストを iPod nano 上に作成することもできます。25 ページの「On-The-Go プレイリストを iPod nano に作成する」を参照してください。

## 音楽および Podcast を iPod nano に読み込む

音楽を「iTunes」に読み込んで整理したら、iPod nano にその音楽を簡単に読み込むことができます。

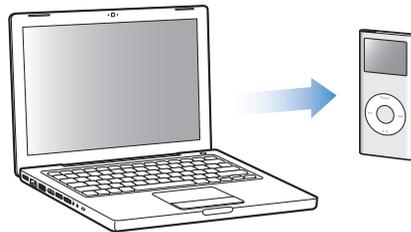

コンピュータから iPod nano に音楽を読み込む方法を設定するには、iPod nano をコンピュータに接続してから、「iTunes」の環境設定を使って iPod nano の設定を変更します。

### 次の3つの方法で、iPod nano に音楽を読み込むように「iTunes」を設定できます：

- すべての曲とプレイリストを同期する：iPod nano を接続すると、iTunes ライブラリの曲やその他の項目と一致するように、自動的にアップデートされます。iPod nano のその他の曲は削除されます。
- 選択したプレイリストを同期する：iPod nano を接続すると、「iTunes」で選択したプレイリストの曲と一致するように、自動的にアップデートされます。
- iPod nano 上の音楽を手動で管理する：iPod nano を接続すると、曲とプレイリストを個別に iPod nano にドラッグしたり、iPod nano から曲とプレイリストを個別に削除することができます。このオプションを使うと、iPod nano から曲を削除しないで、複数のコンピュータから曲をダウンロードできます。音楽を自分で管理する場合は、接続を解除する前に、必ず手動で「iTunes」から iPod nano を取り出す必要があります。

## 音楽を自動的に同期させる

デフォルトでは、iPod nano をコンピュータに接続すると、すべての曲とプレイリストが自動的に同期されるように設定されています。この方法を利用すれば、音楽を簡単に iPod nano に読み込むことができます。iPod nano をコンピュータに接続するだけで、曲、オーディオブック、およびその他の項目が自動的に追加され、接続を解除すれば再生を始めることができます。前回 iPod nano を接続した後に「iTunes」に曲を追加している場合、それらの曲は iPod nano に追加されます。「iTunes」から曲を削除している場合、それらの曲は iPod nano から削除されます。

### iPod nano に音楽を同期させるには：

- iPod nano をコンピュータに接続します。自動的に同期するように iPod nano が設定されている場合は、アップデートが始まります。

**重要：**はじめて iPod nano を別のコンピュータに接続した場合に、自動同期が設定されていると、曲を自動的にアップデートするかどうかを確認するメッセージが表示されます。同意した場合は、iPod nano からすべての曲、オーディオブック、およびその他の項目が削除され、そのコンピュータの曲とその他の項目に置き換えられます。同意しなかった場合は、iPod nano 上ですでにある曲は削除しないで、曲を iPod nano に手動で読み込むことができます。「iTunes」には、購入した項目を iPod nano から別のコンピュータに同期する機能があります。詳しくは、「iTunes ヘルプ」を参照してください。

音楽がコンピュータから iPod nano に同期されている間、「iTunes」の状況ウィンドウに進行状況が表示され、「ソース」パネルの iPod nano アイコンが赤く点灯します。

アップデートが完了すると、「iPod のアップデートが完了しました。」(Mac OS X の場合) または「iPod の更新が完了しました。」(Windows の場合) というメッセージが「iTunes」に表示されます。

音楽を手動で同期させるように「iTunes」を設定している場合でも、自動的に同期されるように後で「iTunes」を設定し直すことができます。iPod nano を手動で管理した後に、自動で同期するよう「iTunes」を設定すると、ライブラリには含まれていない iPod nano 上の項目は失われます。

### iPod nano ですべての音楽が自動的に同期されるように「iTunes」を設定し直すには：

- 1 「iTunes」を開き、「ソース」パネルで iPod nano を選択します。
- 2 「ミュージック」タブをクリックします。
- 3 「音楽を同期」を選択してから、「すべての曲とプレイリスト」をクリックします。
- 4 「適用」をクリックします。

**参考：**「概要」パネルで「チェックマークのある項目だけを同期する」が選択されている場合は、ライブラリ内でチェックマークが付いている項目だけが同期されます。

## 選択したプレイリストの音楽を iPod nano に同期する

音楽ライブラリ内の音楽が iPod nano のディスク容量を超えている場合は、選択したプレイリストを iPod nano に同期するように「iTunes」を設定すると便利です。選択したプレイリストの曲だけが、iPod nano に同期されます。

**選択したプレイリストの音楽を iPod nano に同期するよう「iTunes」を設定するには：**

- 1 「iTunes」を開き、「ソース」パネルで iPod nano を選択します。
- 2 「ミュージック」タブをクリックします。
- 3 「音楽を同期」を選択してから、「選択したプレイリスト」をクリックします。
- 4 アップデートにしたいプレイリストを選択します。
- 5 「適用」をクリックします。

**参考：**「概要」パネルで「チェックマークのある項目だけを同期する」が選択されている場合は、ライブラリ内でチェックマークが付いている項目だけが同期されます。

## iPod nano を手動で管理する

iPod nano を手動で管理できるように「iTunes」を設定すると、iPod nano の音楽をより柔軟に管理することができます。曲やその他の項目を個別に追加したり、削除することができます。また、すでに iPod nano 上にある曲を削除せずに、複数のコンピュータ上の曲を iPod nano に読み込むこともできます。

**iPod nano の音楽を手動で管理できるように「iTunes」を設定するには：**

- 1 「iTunes」を開き、「ソース」パネルで iPod nano を選択します。
- 2 「概要」タブをクリックします。
- 3 「オプション」セクションにある「音楽を手動で管理する」を選択します。
- 4 「適用」をクリックします。

**参考：**曲を自分で管理する場合は、接続を解除する前に、必ず手動で「iTunes」から iPod nano を取り出す必要があります。

**曲やその他の項目を iPod nano に追加するには：**

- 1 「iTunes」の「ソース」パネルで「ミュージック」またはその他のライブラリ項目をクリックします。
- 2 「ソース」パネルにある iPod nano に曲やその他の項目をドラッグします。

**iPod nano の曲やその他の項目を削除するには：**

- 1 「iTunes」の「ソース」パネルで iPod nano を選択します。
- 2 iPod nano の曲やその他の項目を選択し、キーボードの Delete キーまたは Backspace キーを押します。

iPod nano の曲やその他の項目を手動で削除しても、iTunes ライブラリからは削除されません。

#### 新しいプレイリストを iPod nano に作成するには：

- 1 「iTunes」の「ソース」パネルで iPod nano を選択し、追加 (+) ボタンをクリックするか、「ファイル」>「新規プレイリスト」と選択します。
- 2 プレイリストの名前を入力します。
- 3 「ライブラリ」リストにある「ミュージック」などの項目をクリックしてから、曲やその他の項目をプレイリストにドラッグします。

#### iPod nano 上のプレイリスト内の曲を追加または削除するには：

- 曲を追加するときは、iPod nano 上のプレイリストに曲をドラッグします。曲を削除するときは、プレイリスト内の曲を選択し、キーボードの Delete キーを押します。

#### Podcast を iPod nano に読み込む

Podcast を iPod nano に読み込む設定は、曲を読み込む設定とは関係ありません。Podcast をアップデートする設定は、曲をアップデートする設定に影響しません。また、その逆も同様です。すべての Podcast や選択した Podcast、すべてのエピソード、最新のエピソードや一度も再生されていないエピソードを自動的に同期するよう、「iTunes」を設定することができます。または、Podcast を手動で iPod nano に読み込むこともできます。

#### Podcast が自動的に iPod nano に同期されるように「iTunes」を設定するには：

- 1 「iTunes」の「ソース」パネルで iPod nano を選択して、「Podcast」タブをクリックします。
- 2 「Podcast」パネルで「同期」>「オプション」>「Podcast エピソード」と選択し、「同期」ポップアップメニューからオプションを選択します。
- 3 「すべての Podcast」または「選択した Podcast」をクリックします。「選択した Podcast」をクリックした場合は、自動的に同期したい Podcast タイトルを選択します。
- 4 「適用」をクリックします。

iPod nano の Podcast を自動的に同期するように「iTunes」を設定している場合、iPod nano をコンピュータに接続する度にアップデートされます。

#### Podcast を手動で管理できるように「iTunes」を設定するには：

- 1 「iTunes」の「ソース」パネルで iPod nano を選択して、「概要」タブをクリックします。
- 2 「Podcast を手動で管理」を選択し、「適用」をクリックします。
- 3 「ソース」パネルで「Podcast」ライブラリを選択し、必要な Podcast を iPod nano にドラッグします。

## 音楽を再生する

音楽とその他のオーディオを iPod nano に読み込んだら、再生できます。クリックホイールと「センター」ボタンを使って、聴きたい曲、オーディオブック、または Podcast をブラウズします。

**参考** : Podcast とオーディオブックを iPod nano に読み込んだ場合は、それらのメニュー項目のみ表示されます。

### 曲をブラウズして再生するには：

- 「ミュージック」を選択し、曲を見つけ、「再生」(▶) ボタンを押します。

曲を再生しているときには、「再生中」画面が表示されます。次の表で、iPod nano の「再生中」画面の要素について説明します。



再生中画面	機能
曲の番号	現在選択している一連の曲の中で、再生中の曲の番号を示しています。
アルバムアート	曲のオーディオファイルにアルバムアートが含まれている場合には、アルバムアートが表示されます。
リピート (↻) アイコン	iPod nano がすべての曲を繰り返し再生するように設定されている場合に表示されます。iPod nano が特定の曲を繰り返し再生するように設定されている場合には、1 曲リピートする (🔁) アイコンが表示されます。
シャッフル (🔀) アイコン	iPod nano が曲またはアルバムをシャッフルするように設定されている場合に表示されます。
曲の情報	曲のタイトル、アーティスト、およびアルバムアートを表示します。
曲の時間 (プログレスバー)	現在の曲の経過時間と残り時間を表示します。「センター」ボタンを押すとスクラッパーが表示され、現在再生している場所をダイヤモンドのマークで示します。クリックホイールを使って、早送りしたり巻き戻したりします。

「再生中」画面が表示されているときは、クリックホイールを使って音量を変えることができます。「再生中」画面で「センター」ボタンを何度か押すと、曲やオーディオブックのレート、アルバムアート、Podcast 情報、読み上げ速度など、ほかの情報やオプションを表示することができます。前の画面に戻るときは、「メニュー」ボタンを押します。

## 曲をシャッフルするよう iPod nano を設定する

曲、アルバム、またはライブラリ全体を、ランダムな順序で再生するように iPod nano を設定できます。

**すべての曲をシャッフルしてから再生するように iPod nano を設定するには：**

- iPod nano のメインメニューから、「曲をシャッフル」を選択します。

iPod nano のライブラリ全体からランダムな順序で曲の再生が始まります。オーディオブックと Podcast はスキップします。

**曲またはアルバムを常にシャッフルするように iPod nano を設定するには：**

- 1 iPod nano のメインメニューから、「設定」を選択します。
- 2 「シャッフル」を「曲」または「アルバム」に設定します。

「設定」>「シャッフル」と選択して、曲をシャッフルするように iPod nano を設定すると、iPod nano は選択したリスト（たとえばアルバムやプレイリスト）の中で曲をシャッフルします。

アルバムをシャッフルするように iPod nano を設定すると、アルバムのすべての曲が順序通り再生され、次にリスト中の別のアルバムがランダムに選択され、そのアルバムのすべての曲が順序通り再生されます。

## 曲をリピートするよう iPod nano を設定する

iPod nano は、1 曲を何度もリピートしたり、選択したリスト内で曲をリピートするように設定できます。

**曲をリピートするよう iPod nano を設定するには：**

- iPod nano のメインメニューから、「設定」を選択します。
  - リスト内のすべての曲をリピートするときは、「リピート」を「すべて」に設定します。
  - 1 曲だけをリピートするように設定するときは、「リピート」を「1 曲」に設定します。

## On-The-Go プレイリストを iPod nano に作成する

iPod nano がコンピュータに接続されていないときに、「On-The-Go」プレイリストと呼ばれるプレイリストを iPod nano 上に作成することができます。

**On-The-Go プレイリストを作成するには：**

- 1 目的の曲を選択し、曲のタイトルが点滅するまで「センター」ボタンを押し続けます。
- 2 ほかに追加したい曲を選択します。
- 3 「ミュージック」>「プレイリスト」>「On-The-Go」と選択して、曲のリストを確認し再生します。

曲のリストを追加することもできます。たとえば、アルバムを追加するときは、目的のアルバムのタイトルに移動し、アルバムのタイトルが点滅するまで「センター」ボタンを押し続けます。

**On-The-Go プレイリスト内の曲を再生するには：**

- 「ミュージック」>「プレイリスト」>「On-The-Go」と選択し、曲を選択します。

#### On-The-Go プレイリストから曲を取り除くには：

- プレイリスト内の目的の曲を選択し、曲のタイトルが点滅するまで「センター」ボタンを押し続けます。

#### On-The-Go プレイリスト全体を消去するには：

- 「ミュージック」 > 「プレイリスト」 > 「On-The-Go」 > 「プレイリストを削除」と選択します。

#### On-The-Go プレイリストを iPod nano に保存するには：

- 「ミュージック」 > 「プレイリスト」 > 「On-The-Go」 > 「プレイリストを保存」 > 「プレイリストを保存」と選択します。

最初のプレイリストが、「プレイリスト」メニューに「新規プレイリスト 1」として保存されます。「On-The-Go」プレイリストがリセットされます。プレイリストは好きな数だけ保存できます。プレイリストを保存した後は、そのリストから曲を削除することはできません。

#### 「On-The-Go」プレイリストをコンピュータにコピーするには：

- iPod nano が曲を自動でアップデートするように設定されていて (21 ページの「音楽を自動的に同期させる」を参照)、「On-The-Go」プレイリストを作成している場合、iPod nano を接続すると「On-The-Go」プレイリストは「iTunes」に自動的にコピーされます。新しい「On-The-Go」プレイリストが「iTunes」のプレイリストの一覧に表示されます。「iTunes」のほかのプレイリストと同じようにして、その新しいプレイリストの名前を変更したり削除したりできます。

## 曲にレートを付ける

曲にレートを付けて (星 1 ~ 5 つ)、曲の好みの程度を指定することができます。指定したレートは、「iTunes」でスマートプレイリストを自動作成するときに利用できます。

#### 曲にレートを付けるには：

- 1 曲を再生します。
- 2 「再生中」の画面から、レートを付ける画面 (黒丸か星、またはその両方が表示されます) が表示されるまで、「センター」ボタンを押します。
- 3 クリックホイールを使って、星の数を選択します。

参考：Podcast にレートを付けることはできません。

## 最大音量の制限を設定する

iPod nano の最大音量の制限を設定し、設定が変更されることを防ぐために番号を割り当てることができます。

#### iPod nano の最大音量の制限を設定するには：

- 1 「設定」 > 「音量制限」と選択します。  
音量コントロールに現在の音量が表示されます。
- 2 クリックホイールを使って、最大音量の限度を選びます。

「再生」ボタンを押して現在選択している曲を再生しながら、音量の最大値を選ぶこともできます。

- 3 最大音量の制限を設定するには、「センター」ボタンを押します。  
設定した音量の最大値が、音量バー上に三角形で表示されます。
- 4 最大音量制限を変更する際に番号の入力が必要になるように設定する場合は、「音量制限」画面で、「番号を設定」をクリックします。最大音量を変更する際に番号の入力を要求しなくてもいい場合は、「完了」をクリックします。
- 5 「番号を設定」を選択する場合は、番号を入力します：
  - クリックホイールを使って、番号の最初の数字を選択します。「センター」ボタンを押してその数字を確定し、次の数字に移動します。
  - 同様の方法で、番号の残りの数字も設定します。「次へ/早送り」ボタンで次の数字へ、「前へ/巻き戻し」ボタンで前の数字へ移動できます。番号の最後の数字で「センター」ボタンを押すと、番号全体が確定して前の画面に戻ります。

制限を設定した後に最大音量まで上げると、「再生中」画面の音量バーの右側に、最大音量の制限が設定されていることを示すロックアイコンが表示されます。

**参考：**曲やその他のオーディオの音量は、オーディオの録音方法またはエンコード方法によって異なることがあります。「iTunes」と iPod nano で相対音量レベルを設定する方法については、28 ページの「同じ音量レベルで曲を再生するように設定する」を参照してください。いくつかの種類のイヤホンやヘッドホンを使っている場合は、音量レベルもそれぞれ異なることがあります。iPod Radio Remote を除いて、iPod nano Dock コネクタ経由で接続しているアクセサリでは、音量制限はサポートされません。

番号を設定した場合は、最大音量の制限を変更または解除するとき、最初にその番号を入力する必要があります。

#### **最大音量の制限を変更するには：**

- 1 「設定」 > 「音量制限」と選択します。
- 2 番号を設定した場合は、クリックホイールを使って数字を選んで番号を入力し、「センター」ボタンを押して確定します。
- 3 クリックホイールを使って、最大音量の限度を変更します。
- 4 「センター」ボタンを押して、変更を受け入れます。

#### **最大音量の制限を削除するには：**

- 1 現在 iPod nano で再生中の場合は、「一時停止」を押します。
- 2 「設定」 > 「音量制限」と選択します。
- 3 番号を設定した場合は、クリックホイールを使って数字を選んで番号を入力し、「センター」ボタンを押して確定します。
- 4 クリックホイールを使って、音量バーで音量制限を最大レベルまで移動します。この操作によって、音量制限が解除されます。
- 5 「センター」ボタンを押して、変更を受け入れます。

**参考：**番号を忘れてしまった場合は、iPod nano を復元できます。詳しくは、50 ページの「iPod nano ソフトウェアをアップデートする／復元する」を参照してください。

### 同じ音量レベルで曲を再生するように設定する

「iTunes」では、同じ相対音量レベルですべての曲が再生されるように、曲の音量を自動的に調整することができます。「iTunes」の音量設定を使用するように iPod nano を設定できます。

**曲が同じサウンドレベルで再生されるように iTunes を設定するには：**

- 1 「iTunes」で、「iTunes」>「環境設定」(Mac の場合)と選択するか、「編集」>「設定」(Windows PC の場合)と選択します。
- 2 「再生」をクリックし、「サウンドチェック」を選択します。

**iTunes の音量設定を使用するように iPod nano を設定するには：**

- 「設定」>「サウンドチェック」と選択します。

**重要：**「iTunes」で「サウンドチェック」を選択していない場合は、iPod nano で設定しても効果はありません。

### イコライザを使用する

イコライザプリセットを使用すると、特定の音楽ジャンルやスタイルに合わせて、iPod nano のサウンドを変更することができます。たとえば、ロック音楽のサウンドを良くするには、イコライザを「Rock」に設定します。

**イコライザを使用して、iPod nano のサウンドを変更するには：**

- 「設定」>「EQ」と選択し、イコライザプリセットを選択します。

「iTunes」でイコライザプリセットを曲に割り当てていて、iPod nano のイコライザが「オフ」に設定されている場合、その曲は「iTunes」の設定を使って再生されます。詳しくは、「iTunes ヘルプ」を参照してください。

### コンピレーションを表示するように iPod nano を設定する

「ミュージック」メニュー内に「コンピレーション」メニュー項目を表示するように iPod nano を設定できます。コンピレーションとは、映画のサウンドトラックや、ベスト・ヒット・アルバムのように、さまざまなソースから曲を集めたアルバムのことを言います。「ミュージック」>「コンピレーション」と選択して、コンピレーションを表示できます。

**ミュージックメニュー内にコンピレーションを表示するように iPod nano を設定するには：**

- 「設定」を選択し、「コンピレーション」を「オン」に設定します。

## iPod nano にアルバムアートワークを表示する

デフォルトでは、iPod nano にアルバムアートワークが表示されるように「iTunes」が設定されています。アートワークがある場合、アルバムの曲を再生しているときに、iPod nano に表示されます。

**iPod nano にアルバムアートワークを表示するように「iTunes」を設定するには：**

- 1 「iTunes」を開き、「ソース」パネルで iPod nano を選択して、「ミュージック」タブをクリックします。
- 2 「iPod でアルバムのアートワークを表示」を選択します。

**iPod nano にアルバムアートワークを表示するには：**

- 1 アルバムアートワークのある曲を再生します。
- 2 「再生中」画面が表示されているときに、「センター」ボタンを2回押します。アートワークが表示されない場合は、曲にアルバムアートワークがないか、または iPod nano にアルバムアートワークを表示できるように「iTunes」を設定する必要があります。

アルバムアートワークについて詳しいことを知りたいときは、「iTunes」を開き、「ヘルプ」>「iTunes ヘルプ」と選択してください。

## 歌詞を iPod nano に表示する

曲の歌詞を「iTunes」で入力して（19 ページの「歌詞を追加する」を参照）、その曲を iPod nano に読み込むと、歌詞を iPod nano で表示することができます。

**iPod nano で曲の再生中に歌詞を表示するには：**

- 「再生中」画面が表示されているときに、歌詞が表示されるまで「センター」ボタンを押します。画面に歌詞が表示され、曲が再生されている間、歌詞をスクロールできます。

## Podcast を聴く

Podcast は、iTunes Store で入手できる、ダウンロード可能なラジオ形式の番組です。Podcast は、番組、番組内のエピソード、およびエピソード内のチャプタによって構成されています。Podcast を聴くのを途中で止め、後で再開した場合、中断したその続きから再生されます。

**Podcast を聴くには：**

- 1 「ミュージック」>「Podcast」と選択し、番組を選択します。

番組は新しい順に表示されるので、最新のものから聴くことができます。まだ再生していない番組とエピソードの横には、青い点の印が表示されます。

- 2 エピソードを選択して再生します。

「再生中」画面には、番組、エピソード、および日付情報と一緒に、経過時間と残り時間が表示されます。Podcast についての詳しい情報を見るには、「センター」ボタンを押します。Podcast にアートワークが含まれている場合は、ピクチャも表示されます。Podcast のアートワークは1つのエピソードの中で変えることができるため、Podcast の再生中に複数のピクチャが表示される場合があります。

聴いている Podcast にチャプタがある場合は、「次へ／早送り」ボタンまたは「前へ／巻き戻し」ボタンを押すと、Podcast の次のチャプタへ移動、または再生中のチャプタの始めへ移動します。

Podcast について詳しいことを知りたいときは、「iTunes」を開き、「ヘルプ」>「iTunes ヘルプ」と選択してください。そこで「Podcast」を検索してください。

## オーディオブックを聴く

iTunes Store または audible.com からオーディオブックを購入し、ダウンロードして iPod nano で聴くことができます。

「iTunes」を使って、音楽と同じように、オーディオブックを iPod nano に読み込むことができます。iPod nano のオーディオブックを聴くのを途中で止め、後で再開した場合、中断したその続きから再生されます。iPod nano は、シャッフルに設定されていると、プレイリスト内から曲を再生する場合以外はオーディオブックをスキップします。

聴いているオーディオブックにチャプタがある場合は、「次へ／早送り」ボタンまたは「前へ／巻き戻し」ボタンを押すと、オーディオブックの次のチャプタへ移動、または再生中のチャプタの始めへ移動します。

オーディオブックは、通常より速い速度または遅い速度で再生できます。

### オーディオブックの再生速度を設定するには：

- 「設定」>「オーディオブック」と選択し、速度を選択します。

オーディオブックの再生中、「再生中」画面から読み上げ速度を調整することもできます。「スピード」メニュー項目が表示されるまで「センター」ボタンを押し、それからクリックホイールを使って「スピード」を「やや遅い」か「やや速い」に設定します。

再生の速度を設定できるのは、iTunes Store または audible.com から購入したオーディオブックだけです。

## FM ラジオを聴く

オプションの iPod nano 用 iPod Radio Remote アクセサリを使用すると、ラジオを聴くことができます。iPod Radio Remote は、Dock コネクタケーブルを使用して iPod nano に取り付けます。詳しくは、iPod Radio Remote のマニュアルを参照してください。


デジタル写真をコンピュータに読み込むで、それらを iPod nano に読み込むことができます。iPod nano では、写真を個別に表示したり、スライドショーとして表示したりできます。このセクションでは、写真を読み込んで表示する方法について説明します。

## 写真を読み込む

デジタル写真をデジタルカメラからコンピュータに読み込んでから、iPod nano に読み込みます。

## 写真をカメラからコンピュータに読み込む

写真を、デジタルカメラやメモリ・カード・リーダーから読み込みます。

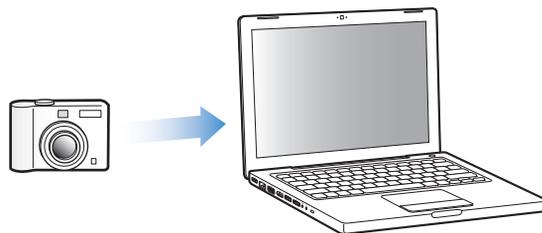

### 「iPhoto」を使って写真を Mac に読み込むには：

- 1 カメラまたはメモリ・カード・リーダーをコンピュータに接続します。「iPhoto」が自動的に開かない場合は、「iPhoto」を手動で開きます（「アプリケーション」フォルダにあります）。
- 2 「読み込み」をクリックします。

イメージがカメラから「iPhoto」に読み込まれます。

インターネットでダウンロードしたイメージなど、その他のデジタルイメージを「iPhoto」に読み込むことができます。写真やその他のイメージの読み込みと操作について詳しくは、「iPhoto」を開き、「ヘルプ」>「iPhoto ヘルプ」と選択してください。

「iPhoto」は、アプリケーションスイートの「iLife」の一部として [www.apple.com/jp/ilife](http://www.apple.com/jp/ilife) から購入できます。「iPhoto」は、お使いの Mac の「アプリケーション」フォルダにすでにインストールされている場合もあります。

「iPhoto」がない場合、「イメージキャプチャ」を使用して、写真を読み込みます。

#### 「イメージキャプチャ」を使って写真を Mac に読み込むには：


- 1 カメラまたはメモリ・カード・リーダーをコンピュータに接続します。
- 2 「イメージキャプチャ」が自動的に開かない場合は、手動で開きます（「アプリケーション」フォルダにあります）。
- 3 特定の項目を読み込むときは、「一部をダウンロード」をクリックします。または、「すべてダウンロード」をクリックしてすべての項目を読み込みます。

#### 写真を Windows PC に読み込むには：

- お使いのデジタルカメラまたはフォトアプリケーションに付属の使用説明書に従ってください。

### 写真をコンピュータから iPod nano に読み込む

ハードディスク上のフォルダにある写真を iPod nano に読み込むことができます。Mac と iPhoto 4.0.3 以降をお持ちの場合、iPhoto アルバムを自動的に読み込むことができます。Windows PC と Adobe Photoshop Album 2.0 以降または Adobe Photoshop Elements 3.0 以降をお持ちの場合、写真コレクションを自動的に読み込むことができます。

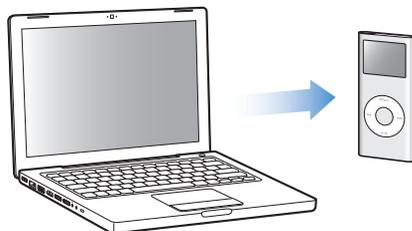

はじめて写真を iPod nano に読み込む場合、写真ライブラリ内の写真の数によっては、しばらく時間がかかる場合があります。

#### フォトアプリケーションを使って、iPod nano に Mac または Windows PC から写真を読み込むには：

- 1 「iTunes」を開き、「ソース」パネルで iPod nano を選択して、「写真」タブをクリックします。
- 2 「写真の同期元：」を選択します。
  - Mac の場合は、ポップアップメニューから「iPhoto」を選択します。
  - Windows PC の場合は、ポップアップメニューから「Photoshop Album」または「Photoshop Elements」を選択します。

- 3 すべての写真を読み込みたい場合は、「すべての写真とアルバム」を選択します。特定のアルバムまたはコレクションの写真だけを読み込みたい場合は、「選択したアルバム」を選択し、目的のアルバムまたはコレクションを選択します。

**参考：**「Photoshop Album」および「Photoshop Elements」のバージョンによっては、コレクションに対応していません。その場合でも、それらのバージョンを使ってすべての写真を読み込むことはできます。

- 4 「適用」をクリックします。

iPod nano をコンピュータに接続するたびに、写真が自動的に読み込まれます。

#### **写真をハードディスク上のフォルダから iPod nano に同期させるには：**

- 1 目的のイメージをコンピュータ上のフォルダにドラッグします。  
イメージを iPod nano 上の別のフォトアルバムに表示したい場合は、メインのイメージフォルダ内にフォルダを作成し、イメージをそれらの新しいフォルダにドラッグします。
- 2 「iTunes」を開き、「ソース」パネルで iPod nano を選択して、「写真」タブをクリックします。
- 3 「写真の同期元：」を選択します。
- 4 ポップアップメニューから「フォルダを選択」を選択し、イメージのフォルダを選択します。
- 5 「適用」をクリックします。

写真を iPod nano に読み込むときに、「iTunes」によって写真が iPod nano での表示用に最適化されます。デフォルトでは、フル解像度のイメージファイルは読み込まれません。フル解像度のイメージファイルの読み込みは、たとえばコンピュータ間でイメージを移動したい場合には便利ですが、iPod nano 上での最高品質でイメージを表示するためには必要ありません。

#### **フル解像度の写真を iPod nano に読み込むには：**

- 1 「iTunes」を開き、「ソース」パネルで iPod nano を選択して、「写真」タブをクリックします。
- 2 「フル解像度の写真を含める」を選択します。
- 3 「適用」をクリックします。

「iTunes」は、フル解像度の写真を iPod nano の「Photos」フォルダにコピーします。

#### **iPod nano の写真を削除するには：**

- 1 「iTunes」を開き、「ソース」パネルで iPod nano を選択して、「写真」タブをクリックします。
- 2 「写真の同期元：」を選択します。
  - Mac の場合は、ポップアップメニューから「iPhoto」を選択します。
  - Windows PC の場合は、ポップアップメニューから「Photoshop Album」または「Photoshop Elements」を選択します。
- 3 「選択したアルバム」を選択し、iPod nano 上では必要なくなったアルバムまたはコレクションを選択解除します。
- 4 「適用」をクリックします。

## 写真を iPod nano からコンピュータに読み込む

前出の手順で、コンピュータから iPod nano にフル解像度の写真を読み込んだ場合は、iPod nano の「Photos」フォルダに写真が保存されます。iPod nano をディスクとして使用するよう設定している場合は（36 ページの「iPod nano を外部ディスクとして使用する」を参照）、iPod nano をコンピュータに接続して、それらの写真をコンピュータに読み込むことができます。

**写真を iPod nano からコンピュータに読み込むには：**

- 1 iPod nano をコンピュータに接続します。
- 2 iPod nano の「Photos」フォルダから、コンピュータのデスクトップまたはフォト編集アプリケーションに、イメージファイルをドラッグします。

**参考：**「iPhoto」などの写真編集アプリケーションを使って、「Photos」フォルダに保存された写真を読み込むこともできます。詳しくは、アプリケーションに付属のマニュアルを参照してください。

**iPod nano の「Photos」フォルダから写真を削除するには：**

- 1 iPod nano をコンピュータに接続します。
- 2 「Finder」で iPod nano の「Photos」フォルダを開き、必要なくなった写真を削除します。

## 写真を表示する

iPod nano では、写真を手動で表示したり、スライドショーとして表示したりできます。

### 写真を iPod nano に表示する

**写真を iPod nano に表示するには：**

- 1 iPod nano で、「写真」>「フォトライブラリ」と選択します。または、「写真」を選択し、フォトアルバムを選択して、アルバム内の写真だけを表示します。写真のサムネイルが表示されるまでに少し時間がかかることがあります。
- 2 フルスクリーンのバージョンで表示するときは、目的の写真に移動し、「センター」ボタンを押します。

写真を表示する画面になっているときに、クリックホイールを使って写真をスクロールします。次の画面または前の画面の写真を表示するときは、「次へ/早送り」ボタンまたは「前へ/巻き戻し」ボタンを押します。ライブラリ内またはアルバム内の最後または最初の写真を表示するときは、「次へ/早送り」ボタンまたは「前へ/巻き戻し」ボタンを押し続けます。

## スライドショーを表示する

スライドショーは、BGM やトランジション付きで iPod nano 上に表示できます。

### スライドショーを設定するには：

- 「写真」 > 「スライドショー設定」と選択し、次の手順に従います：

設定内容	手順
次のスライドが表示されるまでの時間	「スライドの再生時間」を選択し、時間を選びます。
スライドショー中に再生する音楽	「ミュージック」を選択し、プレイリストを選びます。「iPhoto」を使用している場合、「iPhoto から」を選択して、「iPhoto」の音楽設定をコピーできます。再生されるのは、iPod nano に読み込んだ曲だけです。
スライドをリピートする	「リピート」を「オン」に設定します。
スライドをランダムな順序で表示する	「写真をシャッフル」を「オン」に設定します。
スライドをトランジションで表示する	「トランジション」を選択し、トランジションのタイプを選択します。

### スライドショーを iPod nano で表示するには：

- 写真、アルバム、またはロールを選択し、「再生」ボタンを押します。または、全画面の写真を選択し、「センター」ボタンを押します。一時停止するには、「再生／一時停止」ボタンを押します。次の写真または前の写真を表示するには、「次へ／早送り」ボタンまたは「前へ／巻き戻し」ボタンを押します。

iPod nano ができるのは、曲の再生だけではありません。音楽を聴く以外に、さまざまな使いかたができます。

このセクションでは、外部ディスク、アラーム、スリープタイマーとして使用したり、世界の他の都市の日時を表示したり、アドレスデータ、カレンダー、To Do リスト、メモを同期する方法など、iPod nano のその他の機能について説明します。iPod nano をストップウォッチとして使用する方法、画面のロック、および iPod nano 用のアクセサリについて学習しましょう。

### iPod nano を外部ディスクとして使用する

iPod nano を外部ディスクとして使用して、データファイルを保存できます。

**参考：**iPod nano に音楽などのオーディオファイルを読み込むときは、「iTunes」を使う必要があります。たとえば、「iTunes」を使って読み込んだ曲は、Macintosh の「Finder」や Windows の「エクスプローラ」上では見えません。同様に、Macintosh の「Finder」または Windows の「エクスプローラ」を使って音楽ファイルを iPod nano にコピーしても、それらの音楽ファイルは iPod nano では再生できません。

**iPod nano を外部ディスクとして使用するには：**

- 1 「iTunes」の「ソース」パネルで iPod nano を選択して、「概要」タブをクリックします。
- 2 「オプション」セクションにある「ディスクとして使用する」を選択します。
- 3 「適用」をクリックします。

iPod nano を外部ディスクとして使用すると、Mac では、デスクトップに iPod nano のディスクアイコンが表示されます。Windows PC では、Windows の「エクスプローラ」に、次に利用できるドライブ文字を使ってディスクアイコンが表示されます。

**参考：**「概要」をクリックし、「オプション」セクションの「音楽を手動で管理する」を選択して、iPod nano を外部ディスクとして使用することもできます。ファイルをコピーするには、ファイルを iPod nano へ、または逆にコピー先へドラッグします。

iPod nano を主にディスクとして使用する場合、iPod nano を接続したときに、「iTunes」が自動的に開かないようにすることができます。

コンピュータに iPod nano を接続したときに「iTunes」が自動的に開かないようにするには：

- 1 「iTunes」の「ソース」パネルで iPod nano を選択して、「概要」タブをクリックします。
- 2 「オプション」セクションにある「この iPod の接続時に iTunes を開く」の選択を解除します。
- 3 「適用」をクリックします。

## その他の設定を使用する

iPod nano で、日付と時刻、異なる時間帯の時計、およびアラームとスリープ機能を設定することができます。iPod nano をストップウォッチとして使用したり、ゲームで遊んだり、iPod nano の画面をロックすることができます。

## 日時を設定する／表示する

お使いのコンピュータに iPod nano を接続したとき、日付と時刻はコンピュータを使って自動的に設定されますが、設定を自分で変更することもできます。

日付と時刻のオプションを設定するには：

- 1 「設定」>「日付と時刻」と選択します。
- 2 次のオプションから 1 つ、または複数を選択します：

操作	手順
時間帯を設定する	「時間帯を設定」を選択し、リストから時間帯を選びます。
日付と時刻を設定する	「日付と時刻を設定」を選択します。選択した値を変更するには、クリックホイールを使います。次の値に移動するときは、「センター」ボタンを押します。
時間を別のフォーマットで表示する	「時刻」を選択し、「センター」ボタンを押して、12 時間表示と 24 時間表示を切り替えます。
タイトルバーに時間を表示する	「時刻表示」を選択し、「センター」ボタンを押してオンとオフを切り替えます。

## ほかの時間帯の時計を追加する

iPod nano の画面にほかの時間帯の時計を追加するには：

- 1 「エクストラ」>「時計」と選択します。
- 2 「新しい時計」を選択します。
- 3 地域、そして都市を選びます。  
追加した時計がリストに表示されます。最後に追加した時計は、リストの最後に表示されます。

時計を削除するには：

- 1 時計を選びます。
- 2 「この時計を削除」を選択し、次の画面で「削除」を選んで確認します。

## アラームを設定する

どの時計のアラームでも iPod nano に設定できます。

**iPod nano を時計のアラームとして使用するには：**

- 1 「エクストラ」 > 「時計」と選択してから、アラームを設定する時計を選びます。
- 2 「時計のアラーム」を選択します。
- 3 「アラーム」を「オン」に設定します。
- 4 「時刻」を選択し、アラーム音を鳴らす時刻を設定します。
- 5 音を選びます。

「ピープ音」を選択すると、内蔵スピーカーからアラームが聞こえます。プレイリストを選択した場合、アラームが聞こえるようにするには、iPod nano をスピーカーまたはヘッドフォンに接続する必要があります。

アラームを設定した時計の横には、ベルのアイコンが表示されます。

## スリープタイマーを設定する

指定した時間の間音楽またはスライドショーを再生した後、iPod nano の電源が自動的に切れるように設定することができます。

**スリープタイマーを設定するには：**

- 1 「エクストラ」 > 「時計」と選択してから、時計を選びます。
- 2 「スリープタイマー」を選択し、スリープするまでに iPod nano で再生する時間を選びます。  
スリープタイマーを設定すると、「再生中」画面に、時計アイコンと、iPod nano の電源が切れるまでの残り分数が表示されます。

## ストップウォッチを使用する

運動トレーニングで時間を計測したり、トラックを走る際にラップタイムを取るときなどに、ストップウォッチを使用できます。ストップウォッチを使用している間でも音楽を再生できます。

**ストップウォッチを使用するには：**

- 1 「エクストラ」 > 「ストップウォッチ」 > 「タイマー」と選択します。
- 2 「開始」を選択して、タイマーを開始します。
- 3 ラップタイムを記録する各ラップの後に「ラップ」を選択します。  
ワークアウトセッションの総計時間と、ラップタイムが最新順に画面に表示されます。
- 4 総時間タイマーとラップタイマーを停止するには「一時停止」を選択し、タイマーを再び開始するには「再開」を選択します。
- 5 セッションを終了するには「完了」を選択します。

ストップウォッチのセッションは、日付、時刻、およびラップの統計が iPod nano に記録されます。

**参考：**ストップウォッチを開始した後は、タイマー画面を表示してタイマーを動かし続けている限り、iPod nano はオンのままになります。ストップウォッチを開始した後で別のメニューに移動した場合、iPod nano で音楽を再生中でないときは、数分後にストップウォッチのタイマーが停止し、iPod nano が自動的にオフになります。

#### **ストップウォッチのセッションを表示する／削除するには：**

- 1 「エクストラ」 > 「ストップウォッチ」と選択します。  
保存したセッションのリストは、「タイマー」メニューの後ろに表示されます。
- 2 セッション情報を表示するセッションを選びます。  
セッションを開始した日付と時刻、セッションの総計時間、最短、最長、平均ラップタイム、および最新のラップタイムが表示されます。
- 3 セッションを削除するには、「センター」ボタンを押し、「削除」を選択します。

### **ゲームで遊ぶ**

iPod nano には、ゲームがいくつか入っています。

#### **ゲームで遊ぶには：**

- 「エクストラ」 > 「ゲーム」と選択し、ゲームを選択します。

### **iPod nano の画面をロックする**

iPod nano を許可なく他人が使用するのを防ぐために、番号によるロックを設定することができます。コンピュータに接続していない iPod nano をロックした場合、iPod nano を使用するには、番号を入力してロックを解除する必要があります。

**参考：**これは、間違っって iPod nano の電源が入るのを防ぐ「ホールド」ボタンとは異なります。他人が iPod nano の画面を表示するのを、番号によって防ぐことができます。

#### **iPod nano に番号を設定するには：**

- 1 「エクストラ」 > 「画面のロック」 > 「番号を設定」と選択します。
- 2 「新しい番号を入力」画面で、番号を入力します：
  - クリックホイールを使って、番号の最初の数字を選択します。「センター」ボタンを押してその数字を確定し、次の数字に移動します。
  - 同様の方法で、番号の残りの数字も設定します。「次へ／早送り」ボタンで次の数字へ、「前へ／巻き戻し」ボタンで前の数字へ移動できます。番号の最後の数字で「センター」ボタンを押すと、番号全体が確定して前の画面に戻ります。

#### **iPod nano の画面をロックするには：**

- 「エクストラ」 > 「画面のロック」 > 「画面をロックする」 > 「ロック」と選択します。

番号の設定を完了した直後の場合には、画面上で「ロック」が選択されています。iPod nano をロックするには、「センター」ボタンを押します。

- ▶ **ヒント：**メインメニューに「画面のロック」メニュー項目を追加すると、すぐに iPod nano の画面をロックすることができます。9 ページの「メインメニューの項目を追加する／取り除く」を参照してください。

#### **iPod nano の画面は、以下の 2 つの方法でロック解除できます：**

- クリックホイールを使って数字を選んで、番号を iPod nano に入力し、「センター」ボタンを押して確定します。間違った番号を入力すると、数字が赤く点滅します。もう一度試してください。
- 主に一緒に使用するコンピュータに iPod nano を接続すると、iPod nano は自動的にロックを解除します。

**参考：**これらの方法を試しても iPod nano のロックを解除できない場合、iPod nano を復元することができます。50 ページの「iPod nano ソフトウェアをアップデートする／復元する」を参照してください。

#### **すでに設定した番号を変更するには：**

- 1 「エクストラ」 > 「画面のロック」 > 「番号を変更」と選択します。
- 2 「古い番号を入力」画面で、現在の番号を入力します。
- 3 「新しい番号を入力」画面で、新しい番号を入力します。

**参考：**現在の番号を思い出せない場合は、iPod ソフトウェアを復元しないと、現在の番号を消去して新しい番号を入力することはできません。50 ページの「iPod nano ソフトウェアをアップデートする／復元する」を参照してください。

## **アドレスデータ、カレンダー、および To Do リストを同期する**

アドレスデータ、カレンダーのイベント、To Do リストを iPod nano に保存すれば、外出先でも確認することができます。

Mac OS X v10.4 以降を使用している場合は、「iTunes」を使って、iPod nano 上のアドレスデータとカレンダー情報を、「アドレスブック」および「iCal」と同期させることができます。10.4 より前のバージョンの Mac OS X を使用している場合は、「iSync」を使って情報を同期させることができます。「iSync」を使って情報を同期させるには、iSync 1.1 以上、および iCal 1.0.1 以上が必要です。

Windows 2000またはWindows XPを使用していて、Outlook ExpressまたはMicrosoft Outlook 2003 以降を使ってアドレスデータの情報を保存している場合は、「iTunes」を使って iPod nano 上のアドレスデータを同期させることができます。Microsoft Outlook 2003 以降を使ってカレンダーを管理している場合は、カレンダー情報も同期させることができます。

**Mac OS X v10.4 以降で、アドレスデータまたはカレンダー情報を同期するには：**

- 1 iPod nano をコンピュータに接続します。
- 2 「iTunes」の「ソース」パネルで iPod nano を選択して、「アドレスデータ」タブをクリックします。
- 3 次のいずれかを行います：
  - アドレスデータを同期するには、「アドレスデータ」セクションにある「アドレスブックのアドレスデータを同期する」を選択し、オプションを選択します：
    - すべてのアドレスデータを自動的に同期する場合は、「すべてのアドレスデータ」を選択します。
    - 選択したアドレスデータグループを自動的に同期する場合は、「選択したグループ」をクリックし、同期したいグループを選びます。
  - 「適用」をクリックすると、指定した「アドレスブック」のアドレスデータ情報を使用して iPod nano がアップデートされます。
  - カレンダーを同期するには、「カレンダー」セクションにある「iCal カレンダーを同期する」を選択し、オプションを選択します：
    - すべてのカレンダーを自動的に同期する場合は、「すべてのカレンダー」を選択します。
    - 選択したカレンダーを自動的に同期する場合は、「選択したカレンダー」を選択し、同期したいカレンダーを選びます。
  - 「適用」をクリックすると、指定したカレンダー情報を使用して iPod nano がアップデートされます。

**バージョン 10.4 より前の Mac OS X で、Mac と「iSync」を使ってアドレスデータおよびカレンダー情報を同期するには：**

- 1 iPod nano をコンピュータに接続します。
- 2 「iSync」を開き、「デバイス」>「デバイスの追加」と選択します。この手順を実行する必要があるのは、iPod nano で「iSync」をはじめて使用するときだけです。
- 3 iPod nano を選択して、「今すぐ同期」をクリックします。「iSync」によって、「iCal」および「アドレスブック」の情報が iPod nano に読み込まれます。

次回 iPod nano を同期するときは、「iSync」を開いて「今すぐ同期」をクリックするだけで読み込むことができます。また、iPod nano を接続したときに自動的に同期するように設定することもできます。

**参考：**「iSync」によって、コンピュータの情報が iPod nano に読み込まれます。iPod nano の情報をコンピュータに読み込むことはできません。

**Windows 用 Microsoft Outlook または Windows 用 Outlook Express を使用して、アドレスデータまたはカレンダー情報を同期するには：**

- 1 iPod nano をコンピュータに接続します。
- 2 「iTunes」の「ソース」パネルで iPod nano を選択して、「アドレスデータ」タブをクリックします。
- 3 次のいずれかを行います：
  - アドレスデータを同期するには、「アドレスデータ」セクションにある「次の場所からアドレスデータを同期」を選択し、ポップアップメニューから「Microsoft Outlook」または「Outlook Express」を選びます。次に、同期したいアドレスデータの情報を選択します。
  - Microsoft Outlook のカレンダーを同期するには、「カレンダー」セクションにある「Microsoft Outlook からカレンダーを同期する」を選択します。
- 4 「適用」をクリックします。

アドレスデータやカレンダー情報を手動で iPod nano に読み込むこともできます。iPod nano を外部ディスクとして使用するよう設定しておく必要があります（36 ページの「iPod nano を外部ディスクとして使用する」を参照）。

**アドレスデータを手動で読み込むには：**

- 1 iPod nano をコンピュータに接続し、お使いのメールアプリケーションまたはアドレスデータアプリケーションを開きます。アドレスデータを読み込めるアプリケーションには、「Palm Desktop」、「Microsoft Outlook」、「Microsoft Entourage」、「Eudora」などがあります。
- 2 アプリケーションのアドレスブックから、iPod の「Contacts」フォルダにアドレスデータをドラッグします。

場合によっては、アドレスデータを書き出してから、書き出したファイルを iPod の「Contacts」フォルダにドラッグする必要があります。お使いのメールアプリケーションまたはアドレスデータアプリケーションのマニュアルを参照してください。

**重要な予定やカレンダーのイベントを手動で読み込むには：**

- 1 標準の iCalendar 形式（ファイル名の最後に「.ics」が付きます）または vCal 形式（ファイル名の最後に「.vcs」が付きます）を使用する予定表アプリケーションから、予定表のイベントを書き出します。
- 2 書き出したファイルを iPod nano の「Calendars」フォルダにドラッグします。

参考：To Do リストを手動で iPod nano に読み込むには、それらをカレンダーファイル（拡張子に「.ics」または「.vcs」が付きます）として保存します。

**iPod nano にアドレスデータを表示するには：**

- 「エクストラ」 > 「アドレスデータ」と選択します。

**カレンダーのイベントを表示するには：**

- 「エクストラ」 > 「カレンダー」と選択します。

**To Do リストを表示するには：**

- 「エクストラ」 > 「カレンダー」 > 「To Do」と選択します。

## メモを保存する／読む

iPod nano を外部ディスクとして使用するよう設定している場合は、テキストメモを保存して読むことができます（36 ページを参照）。

- 1 ワードプロセッサの書類をテキスト（.txt）ファイルとして保存します。
- 2 それらのファイルを iPod nano の「Notes」フォルダに入れます。

**メモを表示するには：**

- 「エクストラ」 > 「メモ」と選択します。

## ボイスメモを録音する

オプションの iPod nano 互換マイクロフォン（[www.apple.com/jp/ipodstore](http://www.apple.com/jp/ipodstore) から購入できます）を使用して、ボイスメモを録音することができます。ボイスメモを iPod nano に格納して、使用しているコンピュータに読み込むことができます。容量を節約するために低品質のモノラル（22.05 kHz）で録音するように、または、より良いサウンドを得るために高品質のステレオ（44.1 kHz）で録音するように、iPod nano を設定できます。

**ボイスメモを録音するには：**

- 1 iPod nano の Dock コネクタポートにマイクロフォンを接続します。
- 2 「品質」を「低」または「高」に設定します。
- 3 録音を開始するには「録音」を選択します。
- 4 口から 10cm ほど離れたところにマイクロフォンを持ち、話します。録音を一時停止するには「一時停止」を選択します。
- 5 完了したら、「停止」、「保存」を選択します。保存した録音内容が、録音日時順に表示されます。

**録音した内容を再生するには：**

- 「エクストラ」 > 「ボイスメモ」と選択し、再生したい録音を選択します。

**参考：**iPod nano に一度もマイクロフォンを接続したことがない場合は、「ボイスメモ」メニューは表示されません。

**コンピュータにボイスメモを読み込むには：**

ボイスメモは iPod nano の「Recordings」フォルダに WAV ファイル形式で保存されています。iPod nano をディスクとして使用する場合は、ボイスメモをフォルダからドラッグしてコピーできます。

iPod nano が曲を自動で同期するように設定されている状態で（21 ページの「音楽を自動的に同期させる」を参照）、ボイスメモを録音すると、iPod nano を接続したときに、ボイスメモが「iTunes」のプレイリストに自動で同期されます（ボイスメモは iPod nano からは削除されず）。新しいボイスメモプレイリストが「ソース」パネルに表示されます。

## iPod nano のアクセサリについて学習する

iPod nano にはいくつかのアクセサリが付属しています。そのほかにも、[www.apple.com/jp/ipodstore](http://www.apple.com/jp/ipodstore) から、さまざまなアクセサリを購入できます。

次のアクセサリを購入できます：

- iPod In-Ear Headphones (iPod インイヤー式ヘッドフォン)
- iPod Hi-Fi
- iPod nano (第二世代) Armband (アームバンド)
- iPod nano (第二世代) Dock
- iPod nano (第二世代) Lanyard Headphones (ストラップ付きヘッドフォン)
- iPod Radio Remote
- iPod Universal Dock
- iPod USB Power Adapter (iPod USB 電源アダプタ)
- Nike + iPod Sport Kit
- World Travel Adapter Kit (ワールドトラベルアダプタキット)
- スピーカー、ヘッドセット、ケース、マイクロフォン、カーステレオ用アダプタ、電源アダプタなどの他社製アクセサリ

### イヤフォンを使用するには：

- イヤフォンをヘッドフォンポートにつなぎます。そして、図のようにイヤパッドを耳に挿入します。



**警告：**ハンズフリーヘッドセットやヘッドフォンを大音量で使用すると、聴覚を損なうおそれがあります。音量は適切なレベルに設定してください。大音量で再生を続けていると、耳が慣れ、通常の音量のように聴こえることがありますが、聴覚が損なわれている可能性があります。耳鳴りがする場合や話がよく聞こえない場合は、聴くのを中止して、聴力検査を受けてください。音量が大きい程、聴覚に影響を受けるまでの時間が早くなります。聴覚の専門家は、次のような方法で聴覚を保護することを勧めています：

- 大音量でハンズフリーヘッドセットやヘッドフォンを使用する時間を制限します。
- 周囲の騒音を遮断する目的で、音量を上げることを避けます。
- 近くで人が話す声が聞こえない場合には、音量を下げます。

iPod nano の最大音量の制限を設定する方法について詳しくは、26 ページの「最大音量の制限を設定する」を参照してください。

iPod nano で発生した問題のほとんどは、この章のアドバイスに従ってすばやく解決できます。

## 5つの「R」：リセット (Reset)、再試行 (Retry)、再起動 (Restart)、再インストール (Reinstall)、復元 (Restore)

iPod nano で問題が起こった場合、これら 5 つの基本的な提案を思い出してください。問題が解決するまで、これらのステップを 1 つずつお試しください。もし下記のどれでも解決しない場合には、特定の問題の解決法の個所を読んでください。

- リセット：下記の「一般的な提案」を参照してください。
- 再試行：「iTunes」に iPod nano が表示されない場合、別の USB ポートで再度試してみます。
- 再起動：コンピュータを再起動し、最新のソフトウェア・アップデートをインストールしていることを確認します。
- 再インストール：Web にある最新バージョンの「iTunes」ソフトウェアを再インストールします。
- 復元：iPod nano を復元します。50 ページの「iPod nano ソフトウェアをアップデートする／復元する」を参照してください。

## 一般的な提案

iPod nano で発生した問題のほとんどは、本体をリセットすることで解決できます。まず、iPod nano が充電されていることを確認します。

### iPod nano をリセットするには：

- 1 ホールドスイッチのオン／オフを切り替えます（ホールドスイッチをホールドに設定してから、もう一度元に戻します）。
- 2 「メニュー」ボタンと「センター」ボタンを同時に押し、Apple ロゴが表示されるまで、6 秒以上押し続けます。

### iPod nano の電源が入らない／動かない

- ホールドスイッチがホールドに設定されていないことを確認します。

- iPod nano のバッテリーの再充電が必要な場合もあります。iPod nano をコンピュータ、または Apple iPod 電源アダプタに接続して、バッテリーの再充電をします。iPod nano の画面に稲妻のアイコンが表示されていることを確認し、iPod nano が充電されていることを確認します。

バッテリーを充電するには、iPod nano をコンピュータの高電力型 USB または FireWire ポートに接続します。iPod nano をキーボードの USB ポートに接続しても、バッテリーは充電されません。iPod nano のバッテリーを充電する場合のみ、オプションの FireWire ケーブル用 iPod Dock コネクタを使って、iPod nano を FireWire ポートに接続できます。FireWire を使用した iPod nano への情報の読み込みはサポートされていません。

- iPod nano が反応するまで、「5 つの R」を、1 つずつ試します。

### **iPod nano を取り外したいが「接続を解除しないでください。」というメッセージが表示されている**

- iPod nano が音楽を読み込み中の場合は、読み込みが完了するまでお待ちください。
- 「ソース」パネルで iPod nano を選択し、取り出し (⏏) ボタンをクリックします。
- iPod nano が「iTunes」の「ソース」パネルのデバイスのリストから消えたのに、iPod nano 画面には「接続を解除しないでください。」のメッセージが表示されたままの場合は、気にせず iPod nano を取り外してください。
- iPod nano が「iTunes」の「ソース」パネルのデバイスのリストから消えない場合は、デスクトップにある iPod nano のアイコンを「ゴミ箱」にドラッグするか (Mac の場合)、システムトレイで「ハードウェアを安全に取り外す」アイコンをクリックし、お使いの iPod nano を選択してください (Windows PC の場合)。それでも「接続を解除しないでください。」メッセージが表示されたままの場合は、コンピュータを再起動してもう一度 iPod nano を取り外してください。

### **iPod nano で音楽を再生できない**

- ホールドスイッチがホールドに設定されていないことを確認します。
- ヘッドフォンのコネクタがしっかりと差し込まれていることを確認します。
- 音量が正しく調節されていることを確認します。音量バーの右側にロックアイコンが表示されている場合は、音量制限が設定されています。「設定」>「音量制限」と選択すれば、制限を変更または解除できます。26 ページの「最大音量の制限を設定する」を参照してください。
- iPod nano が一時停止の状態になっている可能性があります。「再生/一時停止」ボタンを押してみます。
- iTunes 7以降を使用していることを確認します ([www.apple.com/jp/ipod/start](http://www.apple.com/jp/ipod/start) にアクセスしてください)。これより前のバージョンの「iTunes」を使って iTunes Store から購入した曲は、「iTunes」をアップグレードしないと、iPod nano で再生されません。
- iPod nano Dock を使用する場合は、必ず iPod nano を Dock にしっかりと固定し、すべてのケーブルが正しく接続されていることを確認します。
- Dock のライン出力ポートを使用している場合、外部スピーカーまたはステレオの電源が入っており、正常に動作していることを確認します。

### **iPod nano をコンピュータに接続しても何も起こらない場合**

- [www.apple.com/jp/ipod/start](http://www.apple.com/jp/ipod/start) にある最新版の「iTunes」ソフトウェアがインストールされていることを確認してください。
- お使いのコンピュータの別の USB ポートに接続してみてください。

**参考 :** iPod nano の接続には、USB 2.0 ポートの使用をお勧めします。USB 1.1 は、USB 2.0 に比べてかなり低速です。お使いの Windows PC に USB 2.0 ポートがない場合でも、USB 2.0 カードを購入して取り付けることができる場合があります。詳しくは、[www.apple.com/jp/ipodstore](http://www.apple.com/jp/ipodstore) を参照してください。

- iPod nano のリセットが必要な可能性があります (45 ページを参照)。
- USB 2.0 ケーブル用の iPod Dock コネクタを使ってノートコンピュータに iPod nano を接続する場合は、iPod nano を接続する前にノートコンピュータを電源コンセントに接続します。
- お使いのコンピュータとソフトウェアがシステム条件に合っていることを確認します。48 ページの「システム条件を再確認したい場合」を参照してください。
- ケーブルの接続を確認します。ケーブルを両方の本体から外し、USB ポートに異物が入り込んでいないことを確認します。確認後、ケーブルをもう一度しっかりとつなぎ直します。ケーブルのコネクタが正しい向きであることを確認します。正しい向きでしか差し込みません。
- コンピュータを再起動してみます。
- 上記のいずれの方法でも問題が解決しない場合は、iPod ソフトウェアを復元する必要がある可能性があります。50 ページの「iPod nano ソフトウェアをアップデートする/復元する」を参照してください。

### **iPod nano に「iTunes」を使って復元するメッセージが表示される**

- お使いのコンピュータに最新版の「iTunes」ソフトウェアがインストールされていることを確認してください ([www.apple.com/jp/ipod/start](http://www.apple.com/jp/ipod/start) からダウンロードできます)。
- iPod nano をコンピュータに接続します。「iTunes」が開いたら、画面のプロンプトに従って iPod nano を復元します。
- iPod nano を復元しても問題が解決しない場合は、iPod nano は修理が必要な可能性があります。サービスは、iPod nano サービス&サポートの Web サイトで申し込みます：  
[www.apple.com/jp/support/ipodnano/service](http://www.apple.com/jp/support/ipodnano/service)

### **iPod nano に曲やその他の項目を読み込めない**

iPod nano が対応していない形式でその曲がエンコードされている可能性があります。iPod nano は次のオーディオファイルの形式に対応しています。これらはオーディオブックおよび Podcast 用の形式を含みます：

- AAC (M4A、M4B、M4P、最大 320 kbps)
- Apple ロスレス (高品質の圧縮形式)
- MP3 (最大 320 kbps)
- MP3 可変ビットレート (VBR)
- WAV
- AA (audible.com の format 2、3、および 4 の朗読ファイル)
- AIFF

Apple ロスレス形式を使ってエンコードした曲のサウンド品質は CD と同等ですが、使用する容量は AIFF 形式または WAV 形式を使ってエンコードした曲の約半分です。AAC 形式または MP3 形式でエンコードした場合は、さらに少ない容量で済みます。「iTunes」を使用して CD から音楽を読み込む場合、デフォルトで AAC 形式に変換されます。

Windows で「iTunes」を使用する場合は、保護されていない WMA ファイルを AAC 形式または MP3 形式に変換できます。これは、WMA 形式でエンコードされた音楽のライブラリがある場合に便利です。

iPod nano は、WMA、MPEG Layer 1、MPEG Layer 2 のオーディオファイル、または audible.com の format 1 には対応していません。

「iTunes」に iPod nano が対応していない曲がある場合は、iPod nano が対応している形式に変換できます。詳しくは、「iTunes ヘルプ」を参照してください。

#### **iPod nano を理解できない言語に誤って設定してしまった場合**

言語をリセットできます。

- 1 メインメニューが表示されるまで「メニュー」ボタンを押し続けます。
- 2 5 番目のメニュー項目（「設定」）を選択します。
- 3 最後のメニュー項目（「Reset All Settings」）を選択します。
- 4 2 番目のメニュー項目（「Reset」）を選択し、言語を選択します。

iPod nano のその他の設定（曲のリピートなど）もリセットされます。

**参考：**iPod nano のメインメニューの項目を追加したり取り除いたりした場合（9 ページの「メインメニューの項目を追加する／取り除く」を参照）、「設定」メニュー項目が違う場所にある場合があります。もし「Reset All Settings」メニュー項目が見つけれない場合は、iPod nano を元の状態に復元して、理解できる言語を選ぶことができます。50 ページの「iPod nano ソフトウェアをアップデートする／復元する」を参照してください。

#### **iPod nano をカメラコネクタに接続しても何も起こらない場合**

写真をまずカメラからコンピュータに読み込んでから、iPod nano に写真を読み込む必要があります。カメラを直接 iPod nano に接続して写真を読み込むことはできません。

いくつかの他社製アクセサリは iPod nano に直接接続できません。詳しくは、[www.apple.com/jp/support/ipod](http://www.apple.com/jp/support/ipod) を参照してください。

#### **システム条件を再確認したい場合**

iPod nano を使うには、次のものがが必要です：

- 次のコンピュータ構成のいずれか：
  - USB ポートを搭載した Macintosh（USB 2.0 を推奨）
  - USB ポートまたは USB カードを搭載した Windows PC（USB 2.0 を推奨）
- 次のオペレーティングシステムのいずれか：Mac OS X v10.3.9 以降、Windows 2000 Service Pack 4以降、もしくはWindows XP Home EditionまたはWindows XP ProfessionalのService Pack 2 以降

- iTunes 7 以降（「iTunes」は [www.apple.com/jp/ipod/start](http://www.apple.com/jp/ipod/start) からダウンロードできます）。

お使いの Windows PC に高電力型 USB ポートがない場合は、USB 2.0 カードをご購入いただけます。詳しくは、[www.apple.com/jp/ipodstore](http://www.apple.com/jp/ipodstore) を参照してください。



高電力型の USB 2.0 ポート

**参考：**バッテリーを充電する場合のみ、iPod nano を FireWire (IEEE1394) ポートに接続できますが、音楽やほかのオーディオファイルを転送する場合には使用できません。



6 ピンの FireWire 400 ポート  
(IEEE 1394)

Macintosh の場合、写真やアルバムを iPod nano に読み込むには、iPhoto 4.0.3 以降をお勧めします。このソフトウェアはオプションです。「iPhoto」は、お使いの Mac にすでにインストールされている場合もあります。「アプリケーション」フォルダを確認してください。iPhoto 4 をお使いの場合は、アップル (🍏) メニュー> 「ソフトウェア・アップデート」と選択してアップデートすることができます。

Windows PC の場合、iPod nano では、Adobe Photoshop Album 2.0 以降および Adobe Photoshop Elements 3.0 以降 ([www.adobe.co.jp](http://www.adobe.co.jp) から入手できます) から自動的にフォトコレクションを読み込むことができます。このソフトウェアはオプションです。

Macintosh と Windows PC の両方で、コンピュータのハードディスク上のフォルダから、iPod nano にデジタルフォトを読み込むことができます。

#### **iPod nano を Mac と Windows PC で使う場合**

現在 iPod nano を Mac で使っていて、今後は Windows PC で使いたい場合（または、その逆の場合）は、iPod アップデータを使って、iPod のソフトウェアをほかのコンピュータで使えるように復元する必要があります（以下の 50 ページの「iPod nano ソフトウェアをアップデートする／復元する」を参照）。iPod ソフトウェアを復元すると、すべての曲を含むすべてのデータが iPod nano から消去されます。

iPod nano のデータをすべて消去せずに、Mac で使用している iPod nano を Windows PC で使用するように切り替えること（または、その逆）はできません。

### iPod nano の画面をロックしたが解除できない

通常は、使用権限のあるコンピュータに iPod nano を接続することができる場合、iPod nano は自動的にロックを解除します。お使いの iPod nano と使用する権限のあるコンピュータがない場合には、iPod nano をほかのコンピュータに接続し、「iTunes」を使用して iPod nano ソフトウェアを復元できます。詳しくは、次のセクションを参照してください。

画面ロックの番号を変更したいけれど、現在の番号を思い出せない場合は、iPod ソフトウェアを復元してから、新たに番号を設定する必要があります。

## iPod nano ソフトウェアをアップデートする／復元する

「iTunes」を使用して、iPod nano ソフトウェアをアップデートする／復元することができます。iPod nano をアップデートして、最新のソフトウェアをお使いいただくことをお勧めします。また、ソフトウェアを復元することもできます。復元した場合には、iPod nano は元の状態に戻ります。

- アップデートを選んだ場合は、ソフトウェアがアップデートされますが、お使いの設定と曲は影響を受けません。
- 復元を選んだ場合は、曲、ファイル、アドレスデータ、写真、カレンダー情報、その他のデータなど、すべてのデータが iPod nano から消去されます。iPod nano の設定はすべて元の状態に復元されます。

### iPod nano をアップデートする／復元するには：

- 1 お使いのコンピュータがインターネットに接続していることと、最新版の「iTunes」ソフトウェアがインストールされていることを確認してください ([www.apple.com/jp/ipod/start](http://www.apple.com/jp/ipod/start) からダウンロードできます)。
- 2 iPod nano をコンピュータに接続します。
- 3 「iTunes」の「ソース」パネルで iPod nano を選択して、「概要」タブをクリックします。  
「バージョン」セクションで、iPod nano が最新の状態か、新しいバージョンのソフトウェアが必要かを確認します。
- 4 「アップデート」をクリックして、最新バージョンのソフトウェアをインストールします。
- 5 必要な場合は、「復元」をクリックして iPod nano をオリジナルの設定に戻します（これにより iPod nano のすべてのデータが消去されます）。画面の説明に従って復元操作を完了します。

# 安全にお使いいただくための注意点と 清掃方法

# 6

このセクションには、アップルの iPod の安全性および取り扱いに関する重要な情報が記載されています。



負傷を避けるため、iPod nano をお使いになる前に、以下の安全性に関する指示、および操作方法をよくお読みください。

「iPod 安全ガイド」およびお使いの iPod nano の機能ガイドは、いつでも参照できる場所に保管しておいてください。

## 安全性に関する重要な情報

**警告：**以下の安全性に関する指示を守らないと、火災、感電、その他の負傷や損害を招くおそれがあります。

**iPod nano を取り扱う** iPod nano を曲げたり、落したり、ぶつけたり、穴を開けたり、燃やしたり、開けたりしないでください。

**水中や水気のある場所、湿気の多い場所を避ける** 雨の中や洗面台の近くなど、液体のある場所で iPod nano を使用しないでください。iPod nano に食べ物や液体をこぼさないよう注意してください。iPod nano を濡らしてしまった場合は、すべてのケーブルを取り外し、iPod nano の電源を切って、ホールドスイッチ（ある場合）をホールドの位置に切り替えてから、水気を拭き取ってください。完全に乾くまで、電源は入れないでください。

**iPod nano を修理する** 絶対に iPod nano を自分で修理しないでください。iPod nano には、お使いの方がご自身で修理できる部品はありません。修理に関する情報については、「iTunes」の「ヘルプ」メニューから「iPod ヘルプ」を選択するか、[www.apple.com/jp/support/ipod/service](http://www.apple.com/jp/support/ipod/service) を参照してください。iPod nano の充電式バッテリーの交換は、必ずアップル正規サービスプロバイダに依頼してください。バッテリーについて詳しくは、[www.apple.com/jp/batteries](http://www.apple.com/jp/batteries) を参照してください。

### iPod USB 電源アダプタ（別売）を使用する iPod USB 電源アダプタ

([www.apple.com/jp/ipodstore](http://www.apple.com/jp/ipodstore) で別途購入できます) を使って iPod nano を充電する場合は、コンセントに差し込む前に、電源アダプタが完全に組み立てられていることを確認してください。確認後、iPod USB 電源アダプタをコンセントにしっかりと差し込んでください。濡れた手で iPod USB 電源アダプタを抜き差ししないでください。また、iPod nano を充電するときは、アップルの iPod 電源アダプタ以外の電源アダプタは使用しないでください。

iPod USB 電源アダプタは、通常の使用中でも熱くなることがあります。常に、iPod USB 電源アダプタの周りには十分な換気空間を設けるようにし、電源アダプタに触れる際には十分に注意してください。

以下のいずれかの場合には、iPod USB 電源アダプタをコンセントから抜いてください：

- 電源コードまたはプラグが擦り切れたり損傷したりした場合。
- アダプタが、雨、液体、または過度の湿気にさらされた場合。
- アダプタのケースが損傷した場合。
- アダプタを修理する必要があると思われる場合。
- アダプタを清掃する場合。

聴覚の損傷を避ける ハンズフリーヘッドセットやヘッドフォンを大音量で使用すると、聴覚を損なうおそれがあります。音量は適切なレベルに設定してください。大音量で再生を続けていると、耳が慣れ、通常の音量のように聴こえることがありますが、聴覚が損なわれている可能性があります。耳鳴りがする場合や話がよく聞こえない場合は、聴くのを中止して、聴力検査を受けてください。音量が大きい程、聴覚に影響を受けるまでの時間が早くなります。聴覚の専門家は、次のような方法で聴覚を保護することを勧めています：

- 大音量でハンズフリーヘッドセットやヘッドフォンを使用する時間を制限します。
- 周囲の騒音を遮断する目的で、音量を上げることを避けます。
- 近くで人が話す声が聞こえない場合には、音量を下げます。

iPod nano の最大音量の制限を設定する方法については、26 ページの「最大音量の制限を設定する」を参照してください。

ヘッドフォンを安全に使用する 乗り物を運転しながらのヘッドフォンの使用は、大変危険です。自動車の運転中は特に注意してください。乗り物の運転やその他注意が必要な作業を行っているときに、iPod nano の再生によって注意力が妨げられると感じたときは、使用を中止してください。

iPod 用ストラップ付きヘッドフォン ([www.apple.com/jp/ipodstore](http://www.apple.com/jp/ipodstore) で別途購入できます) を使用するときは、十分に注意してください。使用状況によっては、特にストラップが何かに引っかかったりした場合、負傷を招く危険性があります。

発作、失神、および目の疲れを避ける 発作や失神を起こしたことがある場合、またはそれらの症状の家族歴がある場合は、iPod でビデオゲーム（利用できる場合）をする前に、医師に相談してください。発作、目や筋肉のけいれん、意識の喪失、不随意運動、または見当識障害が起きた場合は、使用を中止し、医師の診察を受けてください。iPod でビデオを見たりゲームをしたるときは（これらの機能を利用できる場合）、目の疲れを防ぐために、長時間の使用を避け、休憩をとってください。

## 取り扱いに関する重要な情報

**注意：**以下の取り扱いに関する指示を守らないと、iPod nano またはその他の部品の損傷を招くおそれがあります。

**iPod nano を持ち運ぶ** iPod nano には、ハード・ディスク・ドライブなど、精密部品が内蔵されています。iPod nano を曲げたり、落としたり、ぶつけたりしないようにしてください。iPod nano をかすり傷などから保護したい場合は、数多く販売されているケースを別途購入して、使用することができます。

**コネクタとポートを使用する** コネクタは、ポートに無理に押し込まないでください。ポートに障害物がないか確認してください。コネクタとポートを簡単に接続できない場合は、それらの形状が一致していない可能性があります。コネクタとポートの形状が一致していることを確認し、ポートに対して正しい向きでコネクタを差し込んでください。

**適切な温度の範囲内で iPod nano を扱う** iPod nano は、温度が 0°C ~ 35°C (32°F ~ 95°F) に保たれた場所で使用してください。低温の状態では、iPod の再生時間が一時的に短くなる場合があります。

iPod nano は、温度が -20°C ~ 45°C (-4°F ~ 113°F) に保たれた場所に保管してください。駐車した車の中の温度はこの範囲を超えることがあるので、iPod nano を車の中に置いたままにしないでください。

iPod nano の使用中またはバッテリーの充電中は、iPod nano がやや熱を持ちますが、これは異常ではありません。iPod nano の外装には、装置内部の熱を外部の空気で冷却する機能があります。

**iPod nano の外側を清掃する** iPod nano を清掃するときは、すべてのケーブルを取り外し、iPod nano の電源を切って、ホールドスイッチ（ある場合）をホールドの位置に切り替えてください。その後、柔らかくくげば立たない布を水で湿らせて使用してください。開口部に水が入らないように注意してください。iPod nano を清掃するために、窓ガラス用洗剤、家庭用洗剤、スプレー式の液体クリーナー、有機溶剤、アルコール、アンモニア、研磨剤は使用しないでください。

**iPod nano を適切に廃棄する** iPod nano の適切な廃棄方法、およびその他の法規制の順守に関する重要な情報については、お使いの iPod nano の機能ガイドを参照してください。

オンスクリーンヘルプおよびインターネットで、iPod nano の詳しい使いかたを調べることができます。

次の表には、iPod 関連のソフトウェアとサービスに関する詳しい情報の参照先をまとめてあります。

知りたい内容	手順
サービスとサポート情報、フォーラム、およびアップルのソフトウェアダウンロード	次を参照してください： <a href="http://www.apple.com/jp/support/ipod">www.apple.com/jp/support/ipod</a>
iPod nano を最大限に活用する方法が記載された最新のチュートリアルおよびヒントとテクニック	次を参照してください： <a href="http://www.apple.com/jp/support/howto">www.apple.com/jp/support/howto</a>
「iTunes」を使用する	「iTunes」を開き、「ヘルプ」>「iTunes ヘルプ」と選択します。「iTunes」のオンラインチュートリアル（一部の地域でのみ利用可能です）については、次にアクセスしてください： <a href="http://www.apple.com/jp/support/itunes">www.apple.com/jp/support/itunes</a>
「iPhoto」を使用する（Mac OS X の場合）	「iPhoto」を開き、「ヘルプ」>「iPhoto ヘルプ」と選択します。
「iSync」を使用する（Mac OS X の場合）	「iSync」を開き、「ヘルプ」>「iSync ヘルプ」と選択します。
「iCal」を使用する（Mac OS X の場合）	「iCal」を開き、「ヘルプ」>「iCal ヘルプ」と選択します。
iPod nano の最新情報	次を参照してください： <a href="http://www.apple.com/jp/ipod">www.apple.com/jp/ipod</a>
iPod nano のユーザ登録をする	iPod のユーザ登録を行うには、「iTunes」をインストールして iPod をコンピュータに接続します。
iPod nano のシリアル番号を確認する	iPod nano の背面を確認するか、「設定」>「情報」と選択します。
保証サービスを受ける	最初にこの冊子、オンスクリーンヘルプ、およびオンライン参考情報の指示に従ってから、次にアクセスしてください： <a href="http://www.apple.com/jp/ipodnano/service">www.apple.com/jp/ipodnano/service</a>

## 法規制の順守に関する情報

### FCC Compliance Statement

This device complies with part 15 of the FCC rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation. See instructions if interference to radio or television reception is suspected.

### Radio and Television Interference

This computer equipment generates, uses, and can radiate radio-frequency energy. If it is not installed and used properly—that is, in strict accordance with Apple’s instructions—it may cause interference with radio and television reception.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device in accordance with the specifications in Part 15 of FCC rules. These specifications are designed to provide reasonable protection against such interference in a residential installation. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation.

You can determine whether your computer system is causing interference by turning it off. If the interference stops, it was probably caused by the computer or one of the peripheral devices.

If your computer system does cause interference to radio or television reception, try to correct the interference by using one or more of the following measures:

- Turn the television or radio antenna until the interference stops.
- Move the computer to one side or the other of the television or radio.
- Move the computer farther away from the television or radio.
- Plug the computer into an outlet that is on a different circuit from the television or radio. (That is, make certain the computer and the television or radio are on circuits controlled by different circuit breakers or fuses.)

If necessary, consult an Apple-authorized service provider or Apple. See the service and support information that came with your Apple product. Or, consult an experienced radio/television technician for additional suggestions.

**Important:** Changes or modifications to this product not authorized by Apple Inc. could void the EMC compliance and negate your authority to operate the product.

This product was tested for EMC compliance under conditions that included the use of Apple peripheral devices and Apple shielded cables and connectors between system components.

It is important that you use Apple peripheral devices and shielded cables and connectors between system components to reduce the possibility of causing interference to radios, television sets, and other electronic devices. You can obtain Apple peripheral devices and the proper shielded cables and connectors through an Apple Authorized Reseller. For non-Apple peripheral devices, contact the manufacturer or dealer for assistance.

*Responsible party (contact for FCC matters only):* Apple Inc. Product Compliance, 1 Infinite Loop M/S 26-A, Cupertino, CA 95014-2084, 408-974-2000.

### Industry Canada Statement

This Class B device meets all requirements of the Canadian interference-causing equipment regulations.

Cet appareil numérique de la classe B respecte toutes les exigences du Règlement sur le matériel brouilleur du Canada.

### VCCI クラス B 基準について

情報処理装置等電波障害自主規制について

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会 (VCCI) の基準に基づくクラス B 情報技術装置です。この装置は家庭環境で使用されることを目的としています。この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。

取扱説明書に従って正しい取扱いをしてください。

### European Community

Complies with European Directives 72/23/EEC and 89/336/EEC.



### 廃棄とリサイクルに関する情報

iPodにはバッテリーが内蔵されています。お使いの iPod を廃棄する際は、お住まいの地域の環境法と廃棄基準に従ってください。

アップルのリサイクルプログラムについては、次の Web サイトを参照してください：  
[www.apple.com/jp/environment](http://www.apple.com/jp/environment)

**Deutschland:** Dieses Gerät enthält Batterien. Bitte nicht in den Hausmüll werfen. Entsorgen Sie dieses Gerätes am Ende seines Lebenszyklus entsprechend der maßgeblichen gesetzlichen Regelungen.

**Nederlands:** Gebruikte batterijen kunnen worden ingeleverd bij de chemokar of in een speciale batterijcontainer voor klein chemisch afval (kca) worden gedeponeed.



Taiwan:



廢電池請回收

**European Union—Disposal Information:** This symbol means that according to local laws and regulations your product should be disposed of separately from household waste. When this product reaches its end of life, take it to a collection point designated by local authorities. Some collection points accept products for free. The separate collection and recycling of your product at the time of disposal will help conserve natural resources and ensure that it is recycled in a manner that protects human health and the environment.



### 環境向上への取り組み

Apple Inc. では、事業活動および製品が環境に与える影響をできる限り小さくするよう取り組んでいます。

詳しくは、次の Web サイトを参照してください：  
[www.apple.com/jp/environment](http://www.apple.com/jp/environment)

© 2007 Apple Inc. All rights reserved. Apple, Apple ロゴ、FireWire、iCal、iLife、iPhoto、iPod、iTunes、Mac、Macintosh、および Mac OS は、米国その他の国で登録された Apple Inc. の商標です。Finder、FireWire ロゴ、iPod Hi-Fi、および Shuffle は、Apple Inc. の商標です。Apple Store は、米国その他の国で登録された Apple Inc. のサービスマークです。NIKE および Swoosh Design は、NIKE, Inc. およびその系列会社の商標です。商標の使用は実施権に基づいています。本書に記載のその他の社名および製品名は、各社の商標である場合があります。

本書に記載の他社製品名は参考を目的としたものであり、それらの製品の使用を強制あるいは推奨するものではありません。また、Apple Inc. は他社製品の性能または使用につきましては一切の責任を負いません。すべての同意、契約、および保証は、ベンダーと将来のユーザとの間で直接行われるものとします。本書には正確な情報を記載するように努めました。ただし、誤植や制作上の誤記がないことを保証するものではありません。

J019-0969 4/2007